



Instrucțiuni

Montarea robinetelor de radiator Danfoss

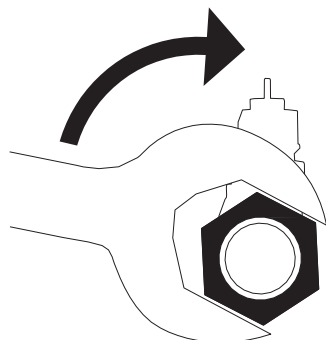

Pentru a asigura o conexiune sigură, fără scurgeri, pe la piulița olandez cu etanșare pe con, Danfoss recomandă aplicarea cuplului indicat în tabelul de mai jos:

RA-N/U/UN/UR/K/KW/NCX/DV/ FN/G/KE/KEW/FS/C RLV/RLV-B/D/S/CS FJVR Robinete cu lance Hidrocablare		Min. [Nm]	Max. [Nm]
DN10 3/8"		40	60
DN15 1/2"		60	90
DN20 3/4"		80	120

S.C. Danfoss SRL

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Green Gate Office Building, et. 10• Sector 5, 050883 București, Romania
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J40/9253/2020 •CU.I.: RO812771 O
Danfoss încălzire, danfoss.ro, +40 081 2222 101 , E-mail: danfoss.ro@danfoss.com

Danfoss nu își asumă nicio responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broșuri și alte materiale tipărite. Danfoss își rezervă dreptul de a modifica produsele fără nicio notificare. Aceasta se aplică, de asemenea, produselor care au fost deja comandate. Toate mărcile comerciale din acest material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss și logoul Danfoss sunt mărci comerciale înregistrate ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.