

Руководство по эксплуатации

ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266



1.0 Содержание

1.0 Содержание	1	6.0 Общие настройки регулятора.....	127
1.1 Важная информация по безопасности и эксплуатации	2	6.1 Описание «Общих настроек регулятора»	127
2.0 Установка	6	6.2 Время и дата	128
2.1 Перед началом работы.....	6	6.3 Праздники.....	129
2.2 Определение типа системы.....	15	6.4 Обзор входа	132
2.3 Установка.....	16	6.5 Журнал.....	133
2.4 Размещение температурных датчиков	20	6.6 Управление выходом.....	134
2.5 Электрические соединения.....	22	6.7 Функции ключа.....	135
2.6 Вставка ключа программирования ECL	32	6.8 Система	137
2.7 Список проверочных операций	39	7.0 Дополнительно	145
2.8 Навигация, ключ программирования ECL A266	40	7.1 Порядок настройки ECA 30.....	145
3.0 Ежедневное использование	60	7.2 Функция переключения.....	153
3.1 Переход по меню	60	7.3 Несколько регуляторов в одной системе.....	158
3.2 Чтение дисплея регулятора.....	61	7.4 Часто задаваемые вопросы	161
3.3 Общий обзор: что означают данные символы?	66	7.5 Терминология	165
3.4 Контроль температур и компонентов системы	67	7.6 Тип (ID 6001), обзор	169
3.5 Обзор влияния	68	7.7 Автоматическое/ручное обновление прошивки	170
3.6 Ручное управление	69	7.8 Обзор ID параметра.....	171
3.7 Расписание.....	70		
4.0 Обзор настроек	72		
5.0 Настройки	75		
5.1 Введение в настройки.....	75		
5.2 Температура подачи.....	76		
5.3 Ограничение комнатной	79		
5.4 Ограничение обратного	82		
5.5 Ограничение расхода теплоносителя / энергии	88		
5.6 Оптимизация	93		
5.7 Параметры управления.....	100		
5.8 Описание и область применения.....	107		
5.9 Отоп срезка.....	115		
5.10 Авария	118		
5.11 Обзор аварий.....	124		
5.12 Антибактериальная функция	125		

1.1 Важная информация по безопасности и эксплуатации

1.1.1 Важная информация по безопасности и эксплуатации

В этом руководстве по эксплуатации описывается работа с ключом приложения ECL A266 (кодový номер для заказа 087H3800).

Ключ приложения ECL A266 бывает 4 подтипов, каждый из которых применим в регуляторе ECL Comfort 210, 296 и 310:

- A266.1: отопление и ГВС;
- A266.2: отопление и расширенное ГВС;
- A266.9: отопление, включая контроль давления и ГВС. Контроль температуры в обратном трубопроводе на стороне отопления.
- A266.10: отопление и ГВС. Контроль температуры в обратном трубопроводе на стороне отопления.

Ключ приложения A266 также содержит программу сушки пола (шаблона). См. отдельную документацию (только на английском и немецком языках).

Примеры приложений и электрических соединений приведены в руководстве по эксплуатации (поставляется с ключом приложения).

Описанные функции реализованы в ECL Comfort 210 для типовых решений и в ECL Comfort 310 для применения с дополнительными возможностями, такими, например, как связь через M-bus, Modbus и Ethernet (Internet).

Ключ приложения A266 совместим с программным обеспечением регуляторов ECL Comfort 210, ECL Comfort 296 и ECL Comfort 310 версии 1.11 (версию можно посмотреть при запуске регулятора и в разделе «Общие настройки регулятора» в меню «Система»).

Можно подсоединить до двух блоков дистанционного управления ECA 30 или ECA 31 и использовать встроенный датчик комнатной температуры.

Вместе с ECL Comfort 310 для передачи дополнительных данных в SCADA можно использовать внутренний модуль ввода-вывода ECA 32 (код для заказа 087H3202):

- температура, Pt 1000 (по умолчанию);
- сигналы 0–10 В.

Настройка типа входа может быть выполнена с помощью программного обеспечения ECL Tool компании Danfoss. Навигация: Danfoss.com > Техническое обслуживание и поддержка > Загрузки > Инструменты > ECL Tool. URL-адрес: <https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads>

Внутренний модуль ввода-вывода ECA 32 располагается в клеммной панели ECL Comfort 310.

ECL Comfort 210 доступен в следующих версиях:

- ECL Comfort 210, 230 В пер. тока (087H3020)
- ECL Comfort 210B, 230 В пер. тока (087H3030)

ECL Comfort 310 доступен в следующих версиях:

- ECL Comfort 310, 230 В пер. тока (087H3040)
- ECL Comfort 310B, 230 В пер. тока (087H3050)
- ECL Comfort 310, 24 В пер. тока (087H3044)

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложение A266

Версии с индексом В не имеют дисплея и поворотной кнопки. Управление версиями с индексом В осуществляется с помощью блоков дистанционного управления ECA 30/31:

- ECA 30 (087Н3200)
- ECA 31 (087Н3201)

Клеммная панель для ECL Comfort:

- для ECL Comfort 210 и 310, 230 В и 24 В (087Н3230)

Более подробная документация к моделям ECL Comfort 210 и 310, модулям и дополнительному оборудованию доступна по адресу <http://danfoss.ru/>.




Ключи приложения могут быть выпущены до перевода всех текстов дисплея. В этом случае текст дается на английском языке.



Автоматическое обновление программного обеспечения регулятора:

Программное обеспечение регулятора обновляется автоматически при вводе ключа (аналогично регулятору версии 1.11 (ECL 210/310)). Во время обновления программного обеспечения отображается следующее:



Строка состояния

В процессе обновления:

- Не вынимайте КЛЮЧ.
Если ключ вынуть до того, как появятся песочные часы, процесс придется начать снова.
- Не отключайте питание.
Если питание отключено, когда показаны песочные часы, контроллер не будет работать.
- Ручное обновление программного обеспечения (прошивки) регулятора:
см. раздел «Автоматическое/ручное обновление программного обеспечения».



Примечание по безопасности

Во избежание травмирования персонала и повреждения устройств необходимо очень внимательно прочесть и соблюдать данные инструкции.

Необходимые работы по сборке, запуску и техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным и обученным персоналом.

Необходимо соблюдать местные нормы и правила. Это также относится к размеру и типу кабеля изоляции (двойная изоляция при 230 В).

Для установки ECL Comfort обычно используется предохранитель макс. 10 А.

Температура окружающей среды для работы ECL Comfort составляет

ECL Comfort 210 / 310 0 - 55 °C

Регулятор ECL Comfort 210: 0 - 45 °C.

Выход за пределы температурного диапазона может привести к появлению неисправностей.

Необходимо избегать установки в местах, где существует риск конденсации влаги (запотевания).

Предупреждающая надпись используется для того, чтобы привлечь внимание к специальным условиям, которые должны учитываться.



Данный знак указывает на то, что выделенную информацию необходимо прочитать с особым вниманием.



Поскольку настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на несколько типов систем, специальные настройки систем будут иметь отметку о типе системы. Все типы систем приведены в разделе: «Определение типа вашей системы».



°C (градусы Цельсия) – это единица измерения температуры, тогда как К (Кельвины) часто используется для обозначения разности температур.



Номер идентификатора уникален для каждого отдельного параметра.

Пример	Первая цифра	Вторая цифра	Последние три цифры
11174	1	1	174
	-	Контур 1	Номер параметра
12174	1	2	174
	-	Контур 2	Номер параметра

Если описание идентификатора встречается более одного раза, это означает, что для некоторых типов системы имеются отдельные установки. В таком случае отдельно указывается тип системы (например, 12174 - A266.9).



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.



Правила утилизации

Этот символ на изделии указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами.
Оно должно быть передано изготовителю для переработки электрического и электронного оборудования в соответствии с применимой схемой возврата.

- Утилизируйте изделие, используя предназначенные для этого каналы.
- Соблюдайте все действующие местные законы и иные нормативные акты.

2.0 Установка

2.1 Перед началом работы

Ключ приложения ECL A266 бывает 4 подтипов (**A266.1, A266.2, A266.9 и A266.10**), которые почти идентичны.

Приложение **A266.1** является очень гибким. Ниже описаны базовые принципы.

Отопление (контур 1):

Как правило, температура подачи задается в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры подачи (S3) является наиболее важным датчиком. Требуемая температура подачи S3 рассчитывается регулятором ECL исходя из температуры наружного воздуха (S1) и требуемой комнатной температуры. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше требуемая температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключен в режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения, установленные для требуемой комнатной температуры).

В режиме «Эконом» отопление может быть снижено или полностью выключено.

Регулирующий клапан с электроприводом (M2) постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже заданной температуры подачи, и наоборот.

Температура в обратном трубопроводе (S5) может быть ограничена, например для того, чтобы не быть слишком высокой. В этом случае заданную температуру подачи S3 можно подрегулировать (обычно в сторону более низкого значения), что приведет к постепенному закрытию регулирующего клапана с электроприводом. Кроме того, ограничение температуры в обратном трубопроводе может зависеть от температуры наружного воздуха. Обычно чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимой температуры в обратном трубопроводе.

В системах отопления с котлом температура в обратном трубопроводе не должна быть слишком низкой (для ее настройки используется процедура, аналогичная описанной выше).

Если измеренная комнатная температура не равна требуемой комнатной температуре, требуемая температура подачи также может быть изменена.

Циркуляционный насос P2 включается при потребности в отоплении или для защиты от замерзания. Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше заданного значения.


Подсоединенные теплосчетчики или расходомеры на основании импульсов (S7) могут ограничивать расход или мощность в соответствии с установленным максимальным значением. Кроме того, ограничение может быть установлено по температуре наружного воздуха. Обычно чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимого расхода/мощности. Если A266.1 используется в ECL Comfort 310, сигнал расхода/мощности также может передаваться в виде сигнала M-bus.

Режим защиты от замерзания поддерживает выбранную температуру подачи, например 10 °C.

ГВС (контур 2):

Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот.

Стандартная схема A266.1:

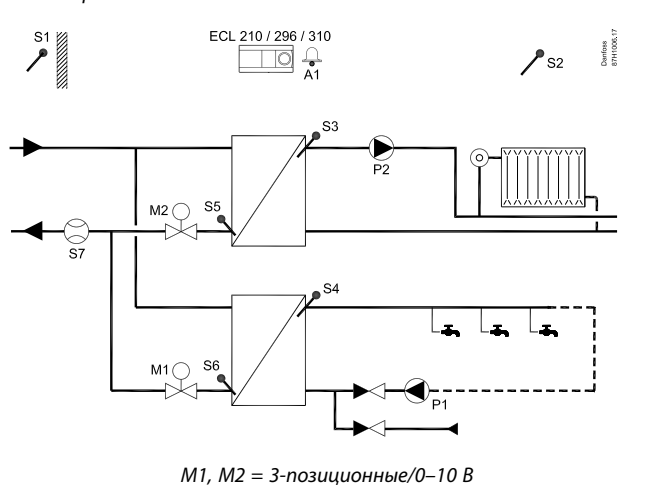

Представленная схема является лишь общим и упрощенным примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе. Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210 / 296/310	Электронный регулятор ECL Comfort 210, 296 или 310
S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик комнатной температуры (дополнительно)
S3	Датчик температуры подачи, контур 1
S4	Датчик температуры подачи ГВС, контур 2
S5	Датчик температуры в обратном трубопроводе (дополнительно), контур 1
S6	Датчик температуры в обратном трубопроводе ГВС (дополнительно), контур 2
S7	Расходомер (дополнительно)/тепловычислитель (импульсный сигнал)
P1	Циркуляционный насос, ГВС, контур 2
P2	Циркуляционный насос, отопление, контур 1
M1	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление), контур 2
M2	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление), контур 1 Альтернативный вариант: термoprивод (Danfoss, тип ABV)
A1	Сигнализация
V1	Регулирующий клапан с электроприводом (0–10 В) (только ECL Comfort 310 + ECA 32)
V2	Регулирующий клапан с электроприводом (0–10 В) (только ECL Comfort 310 + ECA 32)

Температура в обратном трубопроводе (S6) может быть ограничена установленным значением. В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен в режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения, установленные для требуемой температуры ГВС).

ГВС (контур 2):

Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот.

Температура обратки (S6) может быть ограничена установленным значением.

В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой температуры ГВС).

Возможен запуск антибактериальной функции в выбранные дни недели.

Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться для того, чтобы увеличить подачу энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

A266.1, как правило:

Может включиться сигнализация A1 (= реле 4), если фактическая температура подачи отличается от заданной температуры подачи.

Имеются праздничные программы для отопления и ГВС. Кроме того, имеется праздничная программа для регулятора в целом.

Когда загружен подтип A266.1, регулятор ECL Comfort запускается в ручном режиме. Он может использоваться для проверки корректной работы управляемых компонентов.

Приложение **A266.2** является очень гибким. Ниже описаны базовые принципы.

Отопление (контур 1):

Как правило, температура подачи задается в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры подачи (S3) является наиболее важным датчиком. Требуемая температура подачи S3 рассчитывается регулятором ECL исходя из температуры наружного воздуха (S1) и требуемой комнатной температуры. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше требуемая температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключен в режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения, установленные для требуемой комнатной температуры).

В режиме «Эконом» отопление может быть снижено или полностью выключено.

Регулирующий клапан с электроприводом (M2) постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже заданной температуры подачи, и наоборот.

Температура в обратном трубопроводе (S5) может быть ограничена, например для того, чтобы не быть слишком высокой. В этом случае заданную температуру подачи S3 можно подрегулировать (обычно в сторону более низкого значения), что приведет к постепенному закрытию регулирующего клапана с электроприводом. Кроме того, ограничение температуры в обратном трубопроводе может зависеть от температуры наружного воздуха. Обычно чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимой температуры в обратном трубопроводе.

В системах отопления с котлом температура в обратном трубопроводе не должна быть слишком низкой (для ее настройки используется процедура, аналогичная описанной выше).

Если измеренная комнатная температура не равна требуемой комнатной температуре, требуемая температура подачи также может быть изменена.

Циркуляционный насос P2 включается при потребности в отоплении или для защиты от замерзания. Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше заданного значения.

Подсоединенные теплосчетчики или расходомеры на основании импульсов (S7) могут ограничивать расход или мощность в соответствии с установленным максимальным значением. Кроме того, ограничение может быть установлено по температуре наружного воздуха. Обычно чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимого расхода/мощности. Если A266.2 используется в ECL Comfort 310, сигнал расхода/мощности также может передаваться в виде сигнала M-bus.


Режим защиты от замерзания поддерживает выбранную температуру подачи, например 10 °C.

ГВС (контур 2):

Температура ГВС (S4) поддерживается в режиме комфорта при операции отвода ГВС (распределения ГВС) (датчик протока (S8) включен). Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот.

Температура ГВС регулируется в зависимости от текущей температуры подачи (S6). Чтобы компенсировать время реакции, регулирующий клапан с электроприводом может быть предварительно включен при начале водоразбора. Если водоразбора нет, температура холодного хода может поддерживаться на уровне S6 или S4.

Стандартная схема A266.2:

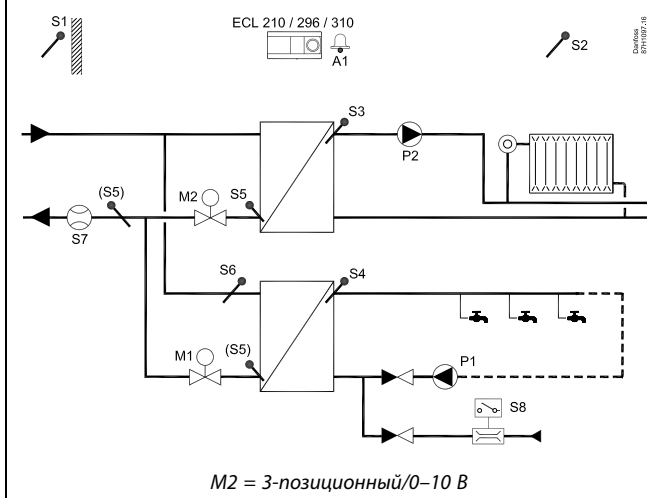

Представленная схема является лишь общим и упрощенным примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе. Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210/296/310	Электронный регулятор ECL Comfort 210, 296 или 310
S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик комнатной температуры (дополнительно)
S3	Датчик температуры подачи, контур 1
S4	Датчик температуры подачи ГВС, контур 2
S5	Датчик температуры в обратном трубопроводе (дополнительно), контур 1, контур 2 или оба контура
S6	Датчик температуры подачи (дополнительно), контур 2
S7	Расходомер (дополнительно)/тепловычислитель (импульсный сигнал)
S8	Датчик протока, отвод ГВС, контур 2
P1	Циркуляционный насос, ГВС, контур 2
P2	Циркуляционный насос, отопление, контур 1
M1	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление), контур 2
M2	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление), контур 1 Альтернативный вариант: термопривод (Danfoss, тип ABV)
A1	Сигнализация
V2	Регулирующий клапан с электроприводом (0–10 В) (только ECL Comfort 310 + ECA 32)

Температура в обратном трубопроводе (S5) может быть ограничена установленным значением.

В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен в режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения, установленные для требуемой температуры ГВС).

Возможен запуск антибактериальной функции в выбранные дни недели.

Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться для того, чтобы увеличить подачу энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

A266.2, как правило:

Сигнализация A1 (= реле 4) может быть включена:

- если текущая температура подачи отличается от заданной температуры подачи;
- если температура S3 превышает значение аварии;

Имеются праздничные программы для отопления и ГВС. Кроме того, имеется праздничная программа для регулятора в целом.

Если температура на S3 превышает значение аварии «Макс. Т подачи», циркуляционный насос P2 выключается после истечения времени задержки. P2 включается снова, когда температура на S3 падает ниже значения аварийного сигнала.

Когда загружен подтип A266.2, регулятор ECL Comfort запускается в ручном режиме. Он может использоваться для проверки корректной работы управляемых компонентов.

Приложение **A266.9** является очень гибким. Ниже описаны базовые принципы.

Отопление (контур 1):

Как правило, температура подачи задается в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры подачи (S3) является наиболее важным датчиком. Требуемая температура подачи S3 рассчитывается регулятором ECL исходя из температуры наружного воздуха (S1) и требуемой комнатной температуры. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше требуемая температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключен в режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения, установленные для требуемой комнатной температуры). В режиме «Эконом» отопление может быть снижено или полностью выключено.

Регулирующий клапан с электроприводом (M2) постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже заданной температуры подачи, и наоборот.

Температура в обратном трубопроводе (S5) может быть ограничена, например для того, чтобы не быть слишком высокой. В этом случае заданную температуру подачи S3 можно подрегулировать (обычно в сторону более низкого значения), что приведет к постепенному закрытию регулирующего клапана с электроприводом. Кроме того, ограничение температуры в обратном трубопроводе может зависеть от температуры наружного воздуха. Обычно чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимой температуры в обратном трубопроводе.

В системах отопления с котлом температура в обратном трубопроводе не должна быть слишком низкой (для ее настройки используется процедура, аналогичная описанной выше).

Циркуляционный насос P2 включается при потребности в отоплении или для защиты от замерзания.

Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше заданного значения.

Вторичная температура в обратном трубопроводе (S2) используется для контроля. Измерение давления (S7) используется для включения сигнализации, если текущее давление выше или ниже установленного.

Если A266.9 используется в ECL Comfort 310, подсоединенный расходомер или теплосчетчик, использующий сигнал M-bus, может ограничивать расход или мощность в соответствии с установленным максимальным значением. Кроме того, ограничение может быть установлено по температуре наружного воздуха. Обычно чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимого расхода/мощности.


Режим защиты от замерзания поддерживает выбранную температуру подачи, например 10 °C.

ГВС (контур 2):

Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот. Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться, обеспечивая увеличение подачи энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

В целях контроля датчик температуры в обратном трубопроводе S6 может измерять температуру обратки во вторичном контуре. Как вариант, S6 может находиться в обратном трубопроводе первичного контура, чтобы ограничивать температуру возврата заданным значением.

Стандартная схема A266.9:

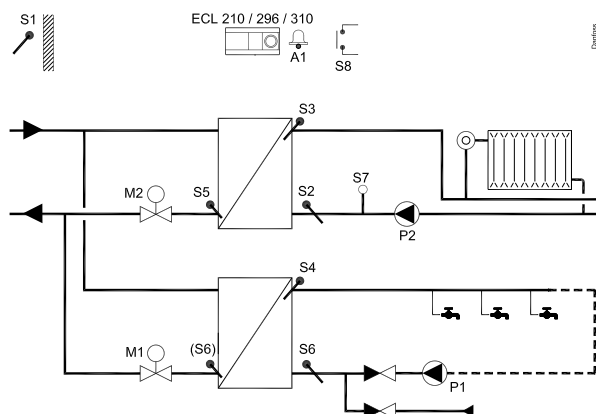

M1, M2 = 3-позиционные/0–10 В



Представленная схема является лишь общим и упрощенным примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе. Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210/296/310	Электронный регулятор ECL Comfort 210, 296 или 310
S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик температуры в обратном трубопроводе (дополнительно), контур 1, для контроля
S3	Датчик температуры подачи, контур 1
S4	Датчик температуры подачи ГВС, контур 2
S5	Датчик температуры в обратном трубопроводе (дополнительно), контур 1
S6	Датчик температуры в обратном трубопроводе (дополнительно), вторичный контур, контур 2
S7	Альтернативное положение: возврат, первичный контур
S7	Датчик давления (дополнительно), контур 1
S8	Вход сигнализации (дополнительно)
P1	Циркуляционный насос, ГВС, контур 2
P2	Циркуляционный насос, отопление, контур 1
M1	Регулирующий клапан с электроприводом, контур 2
M2	Регулирующий клапан с электроприводом, контур 1
A1	Сигнализация
V1	Регулирующий клапан с электроприводом (0–10 В) (только ECL Comfort 310 + ECA 32)
V2	Регулирующий клапан с электроприводом (0–10 В) (только ECL Comfort 310 + ECA 32)

В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен в режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения, установленные для требуемой температуры ГВС).

Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться, обеспечивая увеличение подачи энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

Возможен запуск антибактериальной функции в выбранные дни недели.

ГВС (контур 2):

Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот. Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться для того, чтобы увеличить подачу энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

В целях контроля, датчик температуры обратки S6 может измерять температуру обратки на вторичном контуре. Альтернативное положение для S6, может находиться в первичном контуре, в обратном трубопроводе, для того, чтобы ограничить температуру обратки до заданного значения.

В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой температуры ГВС).

A266.9, как правило:

Сигнализация A1 (= реле 4) может быть включена:

- если температура S3 превышает значение аварии;
- если давление S7 находится вне приемлемого диапазона давлений;
- если активирован аварийный вход S8.

Если температура на S3 превышает значение аварии «Макс. Т подачи», циркуляционный насос P2 выключается после истечения времени задержки. P2 включается снова, когда температура на S3 падает ниже значения аварийного сигнала.

Когда загружен подтип A266.9, регулятор ECL Comfort запускается в режиме работы по расписанию.

Приложение **A266.10** является очень гибким. Ниже описаны базовые принципы.

Отопление (контур 1):

Как правило, температура подачи задается в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры подачи (S3) является наиболее важным датчиком. Требуемая температура подачи S3 рассчитывается регулятором ECL исходя из температуры наружного воздуха (S1) и требуемой комнатной температуры. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше требуемая температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключен в режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения, установленные для требуемой комнатной температуры).

В режиме «Эконом» отопление может быть снижено или полностью выключено.

Регулирующий клапан с электроприводом (M2) постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже заданной температуры подачи, и наоборот.

Температура в обратном трубопроводе (S5) может быть ограничена, например для того, чтобы не быть слишком высокой. В этом случае заданную температуру подачи S3 можно подрегулировать (обычно в сторону более низкого значения), что приведет к постепенному закрытию регулирующего клапана с электроприводом. Кроме того, ограничение температуры в обратном трубопроводе может зависеть от температуры наружного воздуха. Обычно чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимой температуры в обратном трубопроводе.

В системах отопления с котлом температура в обратном трубопроводе не должна быть слишком низкой (для ее настройки используется процедура, аналогичная описанной выше).

Циркуляционный насос P2 включается при потребности в отоплении или для защиты от замерзания. Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше заданного значения.

Вторичная температура в обратном трубопроводе (S2) используется для контроля.

Подсоединенные теплосчетчики или расходомеры на основании импульсов (S7) могут ограничивать расход или мощность в соответствии с установленным максимальным значением. Кроме того, ограничение может быть установлено по температуре наружного воздуха. Обычно чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимого расхода/мощности.

Если A266.10 используется в ECL Comfort 310, сигнал расхода/мощности также может передаваться в виде сигнала M-bus.


Режим защиты от замерзания поддерживает выбранную температуру подачи, например 10 °C.

ГВС (контур 2):

Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот. Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться, обеспечивая увеличение подачи энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

В целях контроля датчик температуры в обратном трубопроводе S6 может измерять температуру обратки во вторичном контуре. Как вариант, S6 может находиться в обратном трубопроводе первичного контура, чтобы ограничивать температуру возврата заданным значением.

Стандартная схема A266.10:

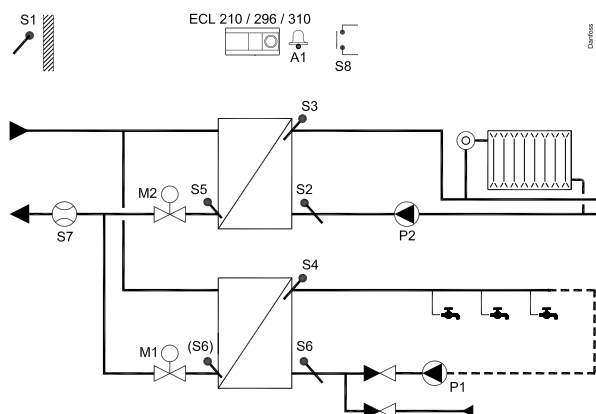

M1, M2 = 3-позиционные/0–10 В



Представленная схема является лишь общим и упрощенным примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе. Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210/296/310	Электронный регулятор ECL Comfort 210, 296 или 310
S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик температуры в обратном трубопроводе (дополнительно), контур 1, для контроля
S3	Датчик температуры подачи, контур 1
S4	Датчик температуры подачи ГВС, контур 2
S5	Датчик температуры в обратном трубопроводе (дополнительно), контур 1
S6	Датчик температуры в обратном трубопроводе (дополнительно), вторичный контур, контур 2
S7	Альтернативное положение: возврат, первичный контур
S8	Расходомер (дополнительно)/тепловычислитель (импульсный сигнал)
P1	Вход сигнализации (дополнительно)
P2	Циркуляционный насос, ГВС, контур 2
M1	Циркуляционный насос, отопление, контур 1
M2	Регулирующий клапан с электроприводом, контур 2
A1	Регулирующий клапан с электроприводом, контур 1
V1	Сигнализация
V2	Регулирующий клапан с электроприводом (0–10 В) (только ECL Comfort 310 + ECA 32)
	Регулирующий клапан с электроприводом (0–10 В) (только ECL Comfort 310 + ECA 32)

В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен в режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения, установленные для требуемой температуры ГВС).

Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться, обеспечивая увеличение подачи энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

Возможен запуск антибактериальной функции в выбранные дни недели.

ГВС (контур 2):

Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот. Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться для того, чтобы увеличить подачу энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

В целях контроля, датчик температуры обратки S6 может измерять температуру обратки на вторичном контуре. Альтернативное положение для S6, может находиться в первичном контуре, в обратном трубопроводе, для того, чтобы ограничить температуру обратки до заданного значения.

В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой температуры ГВС).

A266.10, как правило:

Сигнализация A1 (= реле 4) может быть включена:

- если температура S3 превышает значение аварии;
- если активирован аварийный вход S8.

Если температура на S3 превышает значение аварии «Макс. Т подачи», циркуляционный насос P2 выключается после истечения времени задержки. P2 включается снова, когда температура на S3 падает ниже значения аварийного сигнала.

Когда загружен подтип A266.10, регулятор ECL Comfort запускается в режиме работы по расписанию.

A266, как правило:

До двух блоков дистанционного управления ECA 30 / 31 может быть подсоединено к одному регулятору ECL для того, чтобы управлять регулятором ECL дистанционно.

Можно устроить тренировку циркуляционных насосов и регулирующего клапана в периоды без теплоснабжения.

Дополнительные регуляторы ECL Comfort могут быть подсоединены с помощью шины ECL 485 для того, чтобы использовать показания температуры наружного воздуха, сигналы времени и даты. Регуляторы ECL в системе ECL 485 могут работать в системе «ведущий-ведомый».

С помощью переключателя, неиспользованный вход можно использовать для переключения программы в фиксированный режим «Комфорт» или «Эконом».

Возможна установка связи с системой SCADA по шине Modbus.

Более того, в ECL Comfort 310 данные M-bus могут быть переданы дальше по шине Modbus.

Сигнализация A1 (= реле 4) может быть включена:

- при отсоединении/коротком замыкании датчика температуры или его соединений. (См.: Общие настройки регулятора > Система> Необработанные входн. данные).




В регулятор предварительно вводятся заводские настройки, которые приведены в приложении «Обзор ID параметра».

2.2 Определение типа системы

Схематическое изображение вашего приложения

Регулятор серии ECL Comfort разработан для широкого спектра систем отопления, систем горячего водоснабжения (ГВС), систем холодоснабжения с различными конфигурациями и возможностями. Если ваша система отличается от схем, показанных здесь, вы, возможно, захотите создать схему системы, которую собираетесь установить. Для этого проще использовать инструкцию по эксплуатации, которая пошагово проинструктирует о процессе от установки до окончательных регулировок перед передачей конечному пользователю.

Регулятор ECL Comfort – это универсальный регулятор, который может использоваться в различных системах. На основании показанных стандартных систем можно формировать дополнительные системы. В данной главе вы найдете наиболее часто используемые системы. Если ваша система не совсем такая, как показано ниже, найдите схему, которая больше всего похожа на вашу систему, и создайте свои собственные комбинации.

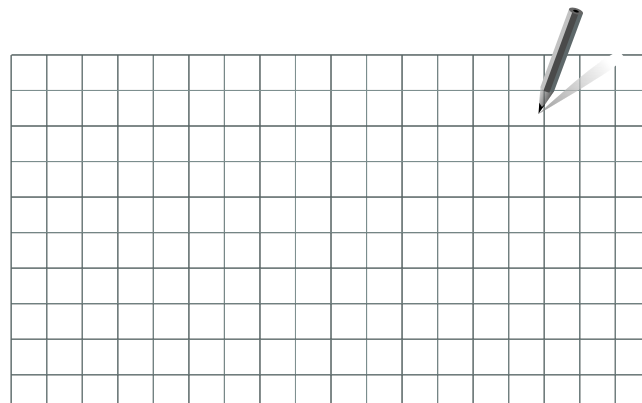

Типы / подтипы приложений приведены в инструкции по монтажу (поставляется с ключом приложения).



Циркуляционный насос(-ы) в контуре(-ах) отопления можно установить как на подачу, так и на обратку. Установите насос в соответствии с рекомендациями производителя.

2.3 Установка

2.3.1 Установка регулятора ECL Comfort

См. руководство по монтажу, поставляемое вместе с регулятором ECL Comfort.

Для обеспечения удобства доступа к регулятору ECL Comfort его следует устанавливать в непосредственной близости к управляемой системе.

ECL Comfort 210 / 296 / 310 можно установить

- на стене;
- на DIN-рейке (35 мм).

ECL Comfort 296 можно установить


- в вырезе в панели.

ECL Comfort 210 можно установить на клеммной панели ECL Comfort 310 (для будущего обновления).

Шурупы, кабельные уплотнители и дюбели в комплект поставки регуляторов ECL Comfort не входят.

Блокировка регулятора ECL Comfort 210 / 310

Для закрепления регулятора ECL Comfort на клеммной панели зафиксируйте регулятор фиксатором.

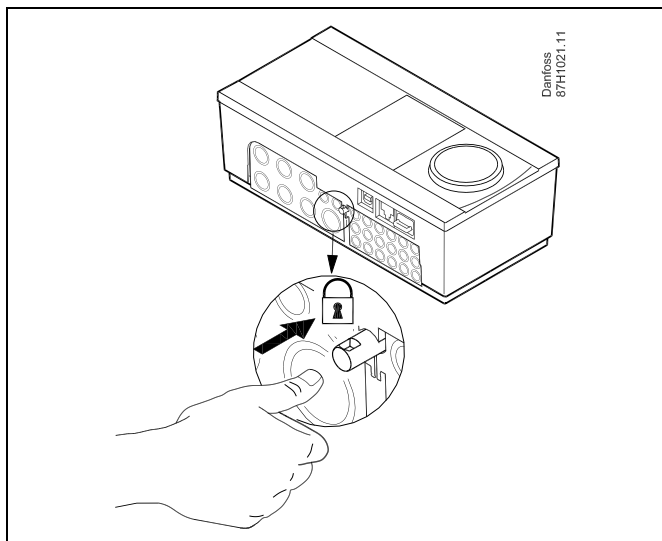

Для предупреждения травматизма и повреждения регулятора последний должен быть надежно закреплен в клеммной панели. Для этого нажмите фиксатор до щелчка, после чего регулятор будет закреплен в клеммной панели.




Если регулятор не закреплен в клеммной панели, есть риск, что во время работы регулятор может отсоединиться и опора с клеммами будут открыты (230 В переменного тока). Для предупреждения травматизма убедитесь в том, что регулятор надежно закреплен на своей опоре. Если это не так, использовать регулятор запрещается!



Для крепления регулятора к опоре и его снятия используйте в качестве рычага отвертку.


Установка на стене

Установите базовую часть на стене с ровной поверхностью. Произведите все электрические соединения и разместите регулятор в базовой части. Закрепите регулятор с помощью фиксатора.

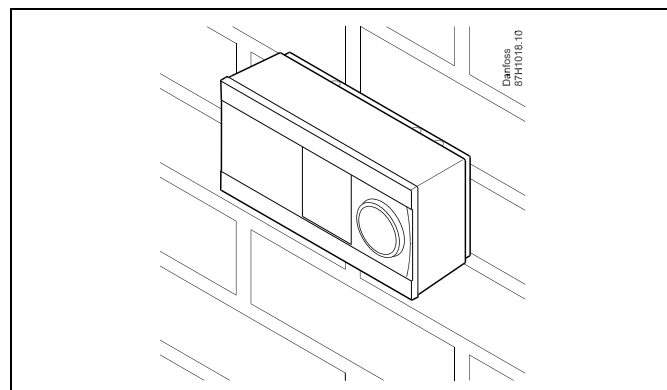


Установка на DIN-рейке (35 мм)

Установите базовую часть на DIN-рейке. Произведите все электрические соединения и разместите регулятор в базовой части. Закрепите регулятор с помощью фиксатора.

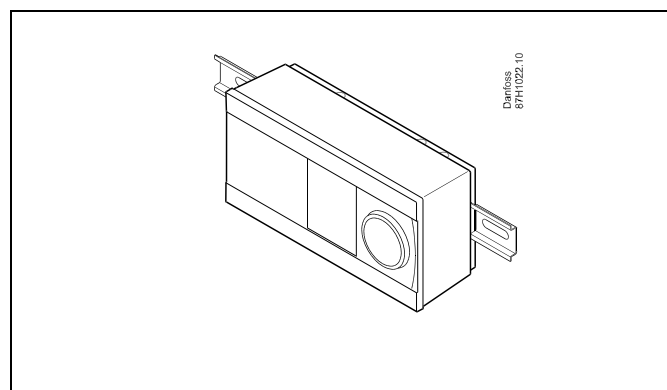

Демонтаж регулятора ECL Comfort

Для снятия регулятора с базовой части выньте фиксатор при помощи отвертки. Теперь регулятор можно снять с базовой части.

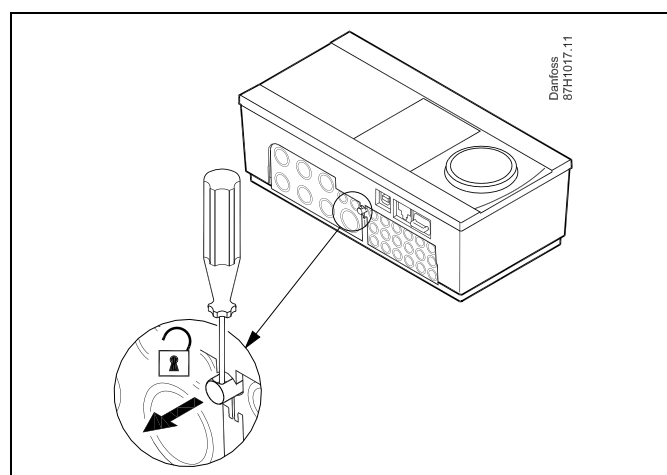

Для крепления регулятора к опоре и его снятия используйте в качестве рычага отвертку.



Перед снятием регулятора ECL Comfort с опоры убедитесь в том, что питающее напряжение отсоединено.

2.3.2 Монтаж устройств дистанционного управления ECA 30


Выберите один следующих вариантов:

- Настенная установка, ECA 30
- Установка в щите управления, ECA 30

Шурупы и дюбели в комплект не входят.

Установка на стене


Закрепите базовую часть ECA 30 на стене с ровной поверхностью. Произведите все электрические соединения. Поместите ECA 30 в базовую часть.

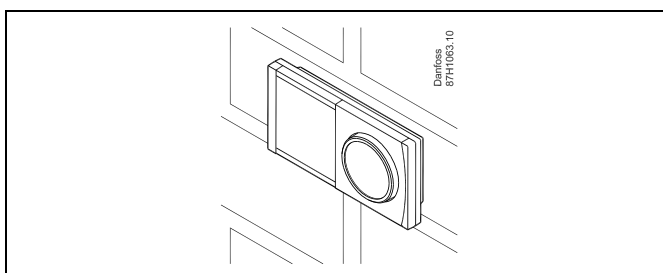

Установка в щите управления

Установите ECA 30 в щит управления при помощи монтажного каркаса ECA 30 (кодированный номер заказа 087H3236). Произведите все электрические соединения. Закрепите каркас с помощью зажима. Поместите ECA 30 в базовую часть. ECA 30 можно подключать к внешнему датчику комнатной температуры.

ECA 31 нельзя устанавливать в щит управления, если планируется использование функции влажности.


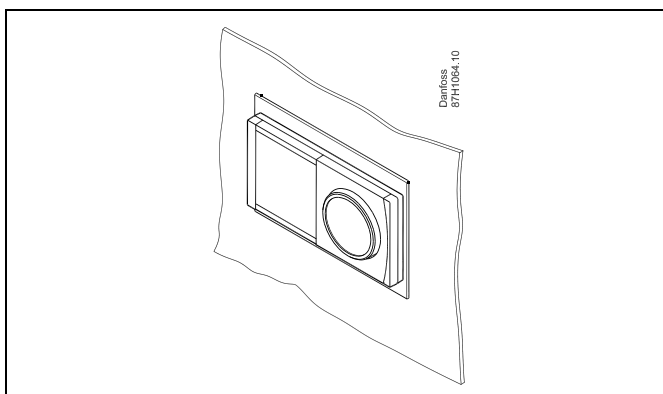


2.3.3 Установка внутреннего модуля ввода-вывода ECA 32

Монтаж внутреннего модуля ввода-вывода ECA 32

Модуль ECA 32 (кодированный номер для заказа 087H3202) должен устанавливаться на клеммную панель ECL Comfort 310 / 310B для обеспечения дополнительных входных и выходных сигналов в соответствующих приложениях.

Соединение между регуляторами ECL Comfort 310 / 310B и ECA 32 представляет собой 10-полюсный соединитель (2 x 5). Соединение автоматически устанавливается, когда регулятор ECL Comfort 310 / 310B устанавливается на клеммную панель.

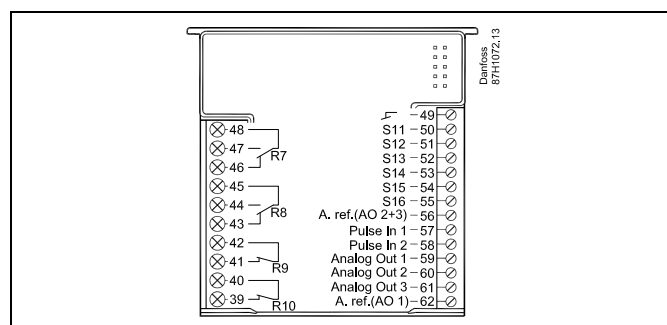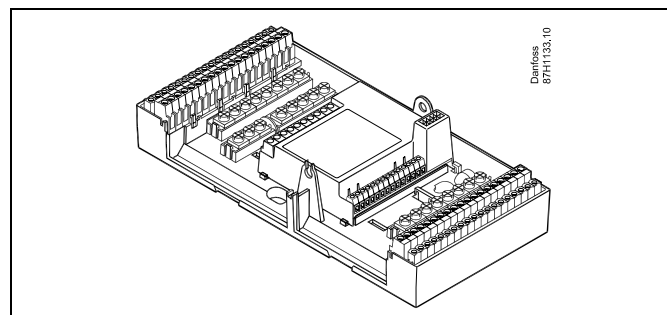

2.4 Размещение температурных датчиков

2.4.1 Размещение температурных датчиков

Важно правильно расположить датчики в Вашей системе.

Перечисленные ниже датчики температуры - это датчики, используемые для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310, и для Вашей системы могут понадобиться лишь некоторые из них!

Датчик температуры наружного воздуха (ESMT)

Датчик температуры наружного воздуха должен располагаться на той стороне здания, где он наименее подвержен действию прямого солнечного света. Не следует устанавливать датчик вблизи дверей, окон и вентиляционных отверстий.


Датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (ESMU, ESM-11 или ESMC)

Датчик следует размещать не ближе 15 см от точки смешения потоков. В системах с теплообменником, «Данфосс» рекомендует использовать погружной датчик типа ESMU, вводя его внутрь патрубков теплообменника.

В месте установки датчика поверхность трубы должна быть чистой.


Датчик температуры в обратном трубопроводе (ESMU, ESM-11 или ESMC)

Датчик температуры в обратном трубопроводе должен всегда располагаться так, чтобы измерять соответствующую температуру обратного потока.

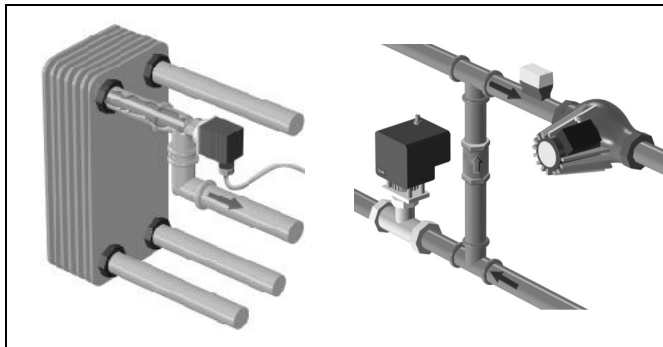

Датчик комнатной температуры (ESM-10, ECA 30 Блок дистанционного управления)

Разместите комнатный датчик в комнате, где должна регулироваться температура. Не размещайте его на внешних стенах или вблизи радиаторов, окон или дверей.

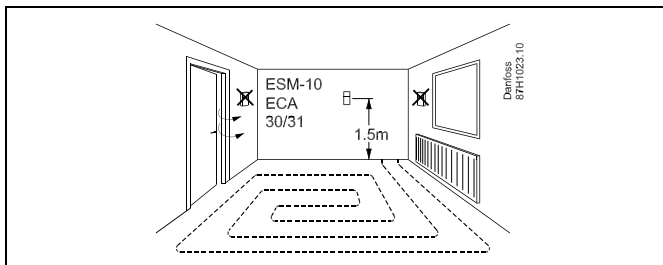

Датчик температуры котла (ESMU, ESM-11 или ESMC)

Установите датчик в соответствии с техническими условиями изготовителя котла.

Датчик температуры воздуховода (тип ESMB-12 или ESMU)

Установите датчик таким образом, чтобы он измерял характерную температуру.

Датчик температуры ГВС (ESMU или ESMB-12)

Установите датчик температуры ГВС в соответствии с техническими условиями изготовителя.

Поверхностный датчик температуры (ESMB-12)

Установите датчик в гильзу.



ESM-11: Не двигайте датчик после его крепления во избежание повреждения чувствительного элемента.



ESM-11, ESMC и ESMB-12: Используйте теплопроводную пасту для быстрого измерения температуры.




ESMU и ESMB-12: При этом использование гильзы замедляет скорость измерения температуры.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Температурный датчик Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ω / 0 °C)

Соотношение между температурой и омическим сопротивлением:

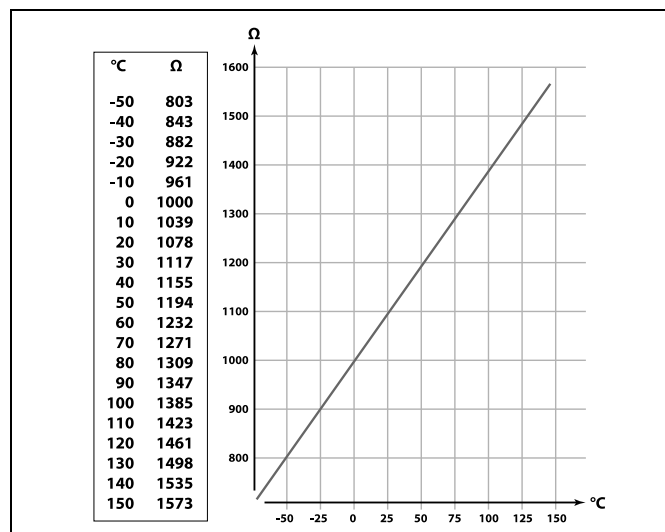

2.5 Электрические соединения

2.5.1 Электрические соединения на 230 В перем. тока



Предупреждение

Электрические проводники на печатной плате (PCB) для напряжения питания, контактов реле и выходов симистора не имеют взаимного безопасного расстояния минимум 6 мм. Не допускается использовать выходы как гальванически развязанные (беспотенциальные) выходы.

Если требуется гальванически развязанный выход, рекомендуется использовать вспомогательное реле.

Устройства с управлением от цепи напряжением 24 вольта, например приводы, должны управляться с помощью регулятора ECL Comfort 310, 24-вольтовая версия.



Примечание по безопасности

Необходимые работы по сборке, запуску и техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным и обученным персоналом.

Необходимо соблюдать местные нормы и правила. Это также относится к размеру и типу кабеля изоляции (армированный тип).



Для установки ECL Comfort обычно используется предохранитель макс. на 10 А.

Температура окружающей среды для работы ECL Comfort составляет

0 - 55 °C. Превышение данной температуры может привести к появлению неисправностей.

Необходимо избегать установки в местах, где существует риск конденсации влаги (запотевания).

Общая клемма заземления используется для подключения соответствующих компонентов (насосы, регулирующие клапаны с электроприводом).

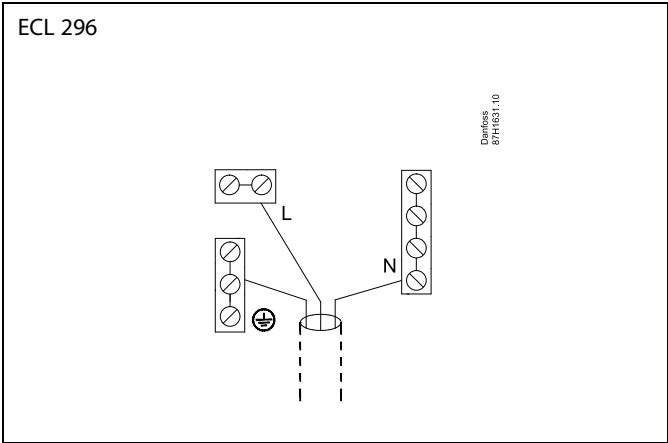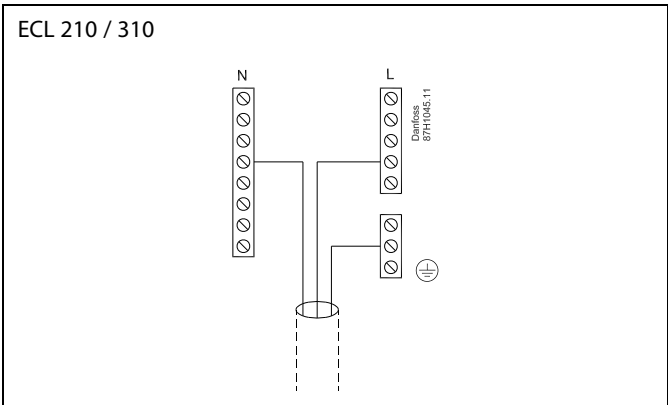

Соединения, зависящие от приложений, приведены в инструкции по монтажу (поставляется с ключом приложения).



Сечение провода: 0.5–1.5 мм²
Неправильное подключение может привести к повреждению электронных выходов.
Макс. 2 x 1.5 мм² провода может быть подключено к каждой винтовой клемме.

Максимальная номинальная нагрузка:

	Клеммы реле	4 (2) A / 230 В перем. тока (4 А для омической нагрузки, 2 А для индуктивной нагрузки)
	Тиристорные (= электронное реле) клеммы	0,2 А / 230 В перем. тока

2.5.2 Электрические соединения на 24 В перем. тока

Соединения, зависящие от приложений, приведены в инструкции по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Максимальная номинальная нагрузка:

R  R 	Клеммы реле	4 (2) А / 24 В (4 А для омической нагрузки, 2 А для индуктивной нагрузки)
Tr 	Тиристорные (= электронное реле) клеммы	1 А / 24 В перем. тока



Не подключайте напрямую к регулятору с питанием ~24 В компоненты с напряжением ~230 В. Используйте вспомогательные реле (К) для разделения ~230 В и ~24 В.

2.5.3 Электрические соединения, термостаты безопасности, общая информация

Соединения, зависящие от приложений, приведены в инструкции по монтажу (поставляется с ключом приложения).



Если термостат безопасности активируется, из-за высокой температуры, контур безопасности регулирующего клапана с приводом, сразу закрывает клапан.



Если ST1 активируется из-за высокой температуры (температура PT), регулирующий клапан с приводом постепенно закрывается. При повышении температуры (температура термостата безопасности) контур безопасности регулирующего клапана с приводом закрывает клапан.

2.5.4 Электрические соединения, датчики температуры Pt 1000 и сигнализаторы

Соединения датчика и входные соединения приведены в
Руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Датчик	Описание	Рекомендуется тип
S1	Датчик температуры наружного воздуха*	ESMT
S2	A266.1, A266.2: Датчик комнатной температуры ** Альтернативный вариант: ECA 30 / 31	A266.1, A266.2: ESM-10
	A266.9, A266.10: Датчик температуры обратки (отопление, вторичный контур)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S3	Датчик температуры подачи *** (отопление)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S4	Датчик температуры подачи *** (ГВС)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S5	Датчик температуры обратки (отопление)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
(S5)	A266.2: Датчик температуры обратки, альтернативные положения	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S6	A266.1, A266.9, A266.10: Датчик температуры обратки (ГВС)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
	A266.2: Датчик температуры подачи	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
(S6)	A266.9, A266.10: Датчик температуры обратки, альтернативное положение	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S7	A266.1, A266.2, A266.10: Расходомер / теплосчетчик (импульсный сигнал)	
	A266.9: Датчик давления, 0 - 10 В или 4 - 20 мА	
S8	A266.2: Датчик протока	
	A266.9, A266.10: Контакт / переключатель цепи сигнализации	

- * Если датчик температуры наружного воздуха не подключен или в кабеле произошло короткое замыкание, регулятор считает температуру наружного воздуха равной 0 (нулю) °C.
- ** Только для подключения датчика комнатной температуры. Сигнал комнатной температуры может также подаваться устройством дистанционного управления (ECA 30 / 31). Соединения, зависящие от приложений, приведены в Руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).
- *** Для правильного функционирования системы датчик температуры подачи должен быть всегда подключен. Если датчик не подключен или в кабеле произошло короткое замыкание, регулирующий клапан с электроприводом закрывается (функция безопасности).



Поперечное сечение провода для соединений датчика: Мин. 0.4 мм².

Общая длина кабеля: макс. 200 м (все датчики, включая внутреннюю шину связи ECL 485).

Длина кабеля более 200 м может повысить чувствительность к шуму (ЕМС).

Подключение расходомера

См. Руководство по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Подключение датчика протока или контакта / переключателя цепи сигнализации

Контакт цепи сигнализации действует как нормально закрытый (НЗ) контакт. Настройки могут быть изменены так, чтобы реагирование осуществлялось на нормально открытый (НО) контакт. См. Контур 1 > MENU > Авария > Цифровой > Значение аварии:

0 = аварийный сигнал при НО контакте

1 = аварийный сигнал при НЗ контакте

Подключение датчика давления

Шкала для преобразования напряжения в давление устанавливается в регуляторе ECL Comfort.

Датчик давления получает питание 12 - 24 В пост. тока.

Типы вывода: 0-10 В или 4-20 мА

Сигнал 4-20 мА преобразуется в сигнал 2-10 В с помощью резистора на 500 Ом (0,5 Вт).

2.5.5 Электрические соединения, ECA 30

Клемма ECL	Клемма ECA 30 / 31	Описание	Тип (реком.)
30	4	Витая пара	Кабель из 2-х витых пар
31	1		
32	2	Витая пара	
33	3		
	4	Внеш. датчик комнатной температуры*	ESM-10
	5		

* После подключения внешнего датчика комнатной температуры, требуется вновь запитать ECA 30 / 31.

Установка связи с ECA 30 / 31 выполняется в регуляторе ECL Comfort в ECA адресе.

Выполняется соответствующая настройка ECA 30 / 31.

После выполнения настройки ECA 30 / 31 через 2-5 мин. на ECA 30 / 31 появляется индикатор выполнения.



Если фактическое приложение содержит два контура отопления, то возможно соединение ECA 30 с каждым контуром. Электрические соединения выполняются параллельно.



Макс. два регулятора ECA 30 могут быть присоединены к регулятору ECL Comfort 310 или к регуляторам ECL Comfort 210 / 310 в системе «ведущий-ведомый».



Процедуры настройки ECA 30 / 31: См. раздел «Дополнительно».



Информационное сообщение ECA:
«Приложение требует более нового ECA»:
Программное обеспечение (версия) вашего ECA не соответствует программному обеспечению (версии) вашего регулятора ECL Comfort. Свяжитесь с местным представителем компании Danfoss.



Некоторые приложения не содержат функций, имеющих отношение к фактической комнатной температуре. Подключенные блоки ECA 30 будут функционировать только дистанционно.



Суммарная длина кабеля: макс. 200 м (все датчики, включая внутреннюю коммуникационную шину ECL 485)
Использование кабелей длиной более 200 м может стать причиной чувствительности к помехам (ЭМС).

2.5.6 Электрические соединения, системы с управляемыми устройствами

Регулятор может использоваться как ведущее или ведомое устройство в системах «ведущий/ведомый» через внутреннюю шину связи ECL 485 (кабель из двух витых пар).

Шина связи ECL 485 несовместима с шиной ECL в ECL Comfort 110, 200, 300 и 301!

Клемма	Описание	Тип (рекоменд.)
30	Общая клемма	Кабель из двух витых пар
31	+12 В*, шина связи ECL 485 * Только для ECA 30/31 и связи между ведущим и ведомым устройствами	
32	В, шина связи ECL 485	
33	А, шина связи ECL 485	



Шина ECL 485

Максимальная рекомендуемая длина шины ECL 485 рассчитывается следующим образом:

200 м минус «Общая длина всех кабелей ввода всех регуляторов в системе «ведущий-ведомый»

Простой пример для общей длины всех кабелей ввода, 3 x ECL:

1 x ECL	Датчик температуры наружного воздуха:	15 м
3 x ECL	Датчик температуры подачи:	18 м
3 x ECL	Датчик температуры обратки:	18 м
3 x ECL	Датчик комнатной температуры:	30 м
Всего:		81 м

Максимальная рекомендуемая длина шины ECL 485:
200 м – 81 м = 119 м

2.5.7 Электрические соединения, связь

Электрические соединения, Modbus

Регулятор ECL Comfort 210: Соединения Modbus без гальванической изоляции

Регулятор ECL Comfort 296: Соединения Modbus с гальванической изоляцией

Регулятор ECL Comfort 310: Соединения Modbus с гальванической изоляцией

2.5.8 Электрические соединения, связь

Электрические соединения, M-bus

Регулятор ECL Comfort 210: не реализован

Регулятор ECL Comfort 310:

2.6 Вставка ключа программирования ECL

2.6.1 Вставка ключа программирования ECL


Ключ программирования ECL содержит в себе следующее:

- приложение и его подтипы
- доступные на данный момент языки
- заводские настройки: например, графики, требуемые температурные значения, ограничения и т.п. Заводские настройки всегда можно восстановить
- память для пользовательских настроек: специальных пользовательских или системных настроек.


После включения регулятора могут возникнуть следующие ситуации:

1. В заводскую поставку ключ программирования ECL Comfort не входит.
2. В регулятор уже загружено приложение и работает. Ключ программирования ECL установлен, но приложение необходимо изменить.
3. Для настройки регулятора необходима копия настроек другого регулятора.


ECL Comfort 210 / 310

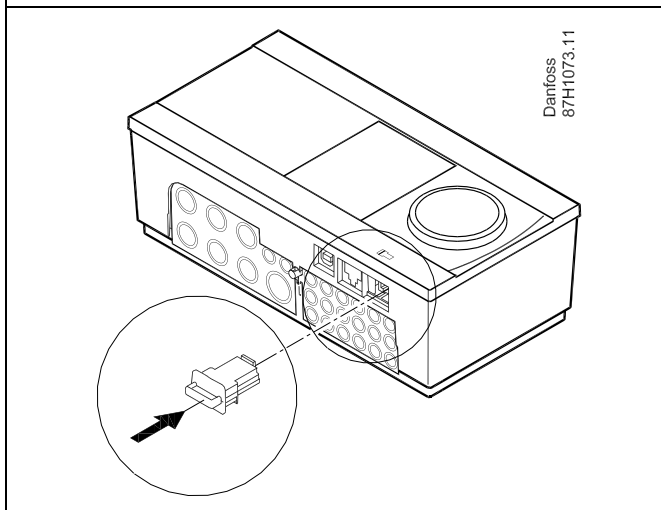

ECL Comfort 210 / 310

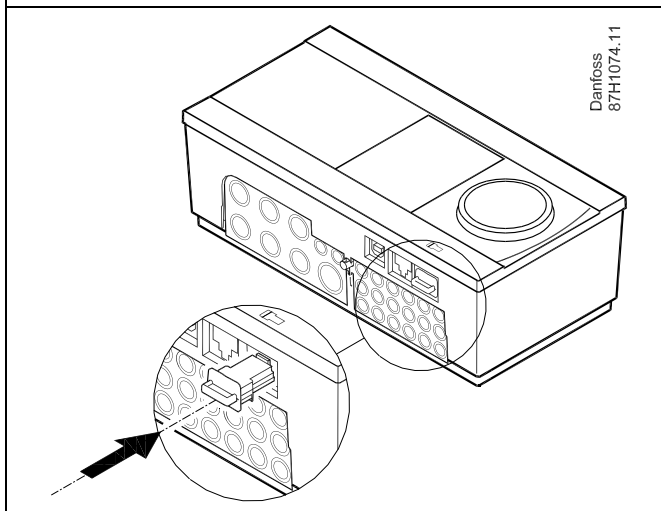

ECL Comfort 296

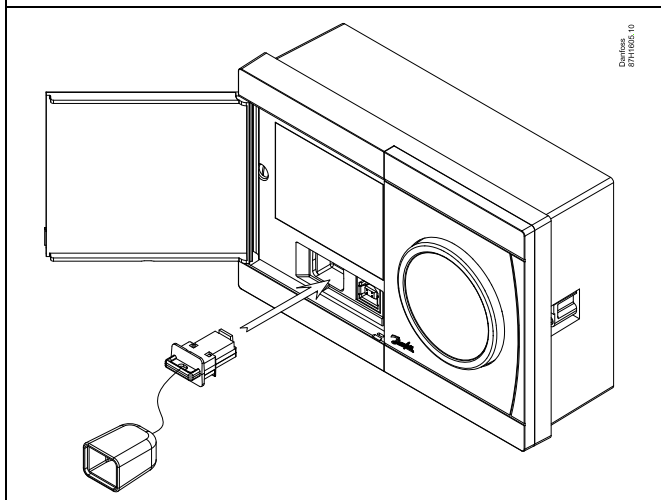


В пользовательские настройки входят: требуемая комнатная температура, требуемая температура ГВС, расписание, график отопления, ограничения и т.п.

В системные настройки входят такие как: настройка связи, яркость дисплея и т.п.



Автоматическое обновление программного обеспечения регулятора:

Программное обеспечение регулятора обновляется автоматически при вводе ключа (аналогично регулятору версии 1.11 (ECL 210/310)). Во время обновления программного обеспечения отображается следующее:



Строка состояния

В процессе обновления:

- Не вынимайте КЛЮЧ.
Если ключ вынуть до того, как появятся песочные часы, процесс придется начать снова.
- Не отключайте питание.
Если питание отключено, когда показаны песочные часы, контроллер не будет работать.
- Ручное обновление программного обеспечения (прошивки) регулятора:
см. раздел «Автоматическое/ручное обновление программного обеспечения».



«Обзор ключа» не предоставляет данные через ECA 30 / 31 о подтипах ключа приложения.



Ключ вставлен/не вставлен, описание:

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 ниже 1.36:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 от 1.36 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 296 от 1.58 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

Ключ приложения: Ситуация 1

Регулятор является новым в состоянии поставки с завода, ключ приложения ECL не вставлен.

Отображается анимация установки ключа приложения ECL.
Вставьте ключ приложения.
Отображается название ключа приложения и версия (пример: A266, вер. 1.03).
Если ключ приложения ECL не подходит для регулятора, то поверх символа ключа приложения ECL отображается «крест».



Действие: Цель:

Примеры:



Выберите язык



Подтвердите



Выберите приложение (подтип)
Некоторые ключи имеют только одно приложение.



Подтвердите, нажав «Да»



Установите «Время и дату»
Поверните и нажмите поворотную кнопку для выбора из изменения «Часов», «Минут», «Даты», «Месяца» и «Года».



Выберите «Далее»





Подтвердите, нажав «Да»



Перейдите к параметру «Летнее время»



Выберите включенное или выключенное состояние параметра «Летнее время» * ДА или НЕТ

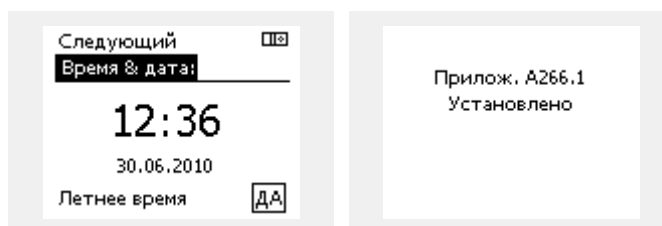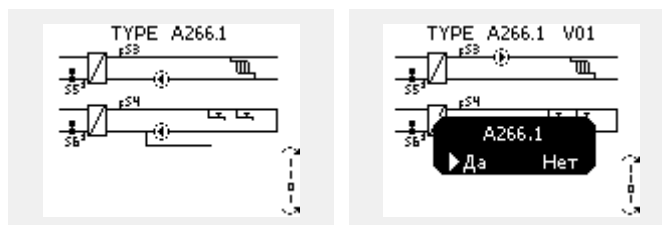


* Параметр «Летнее время» представляет собой автоматическое переключение между летним и зимним временем.
В зависимости от содержимого ключа приложения ECL реализуется процедура А или В:

А

Ключ приложения ECL содержит заводские настройки:

Регулятор считывает / передает данные из ключа приложения ECL в регулятор ECL.

Приложение установлено, регулятор сбрасывается и запускается.

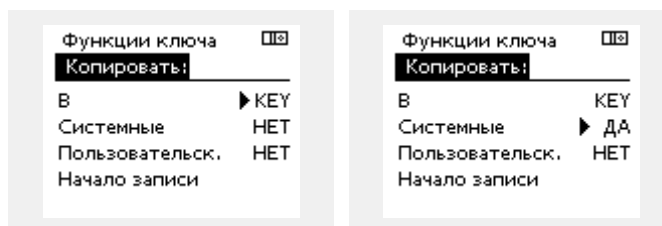

В

Ключ приложения ECL содержит измененные настройки системы:

Нажмите поворотную кнопку несколько раз.

«НЕТ»: В регулятор будут скопированы только заводские настройки из ключа приложения ECL.

«ДА»*: Специальные настройки системы (отличающиеся от заводских настроек) будут скопированы в регулятор.



Если ключ содержит пользовательские настройки:

Нажмите поворотную кнопку несколько раз.


«НЕТ»: В регулятор будут скопированы только заводские настройки из ключа приложения ECL.

«ДА»*: Специальные настройки (отличающиеся от заводских настроек) будут скопированы в регулятор.

* Если нельзя выбрать «ДА», значит ключ приложения ECL не содержит никаких специальных настроек.
Выберите «Начало записи» и подтвердите, нажав «Да».

(Пример):

«i» в правом верхнем углу указывает на то, что, помимо заводских настроек, подтип также содержит специальные пользовательские/системные настройки.

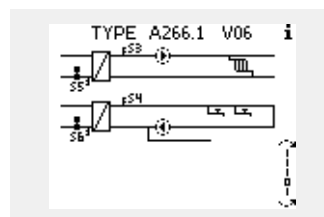



Ключ программирования: ситуация 2

В регулятор уже загружено приложение и работает.

Ключ программирования ECL установлен, но приложение необходимо изменить.

Для переключения на другое приложения в ключе программирования ECL текущее приложение в регуляторе должно быть удалено.

Помните, ключ программирования должен быть вставлен!

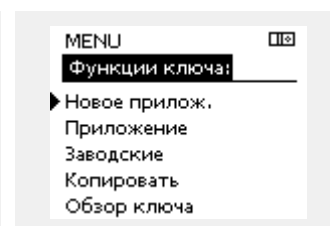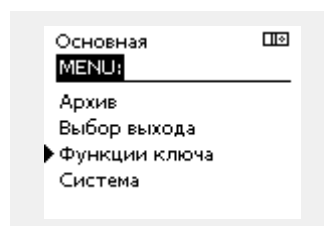

Действие: Цель: Примеры:



Выберите «МЕНЮ» (MENU) в любом контуре

MENU



Подтвердите



Выберите переключение контуров в правом верхнем углу дисплея.



Подтвердите



Выберите общие настройки регулятора



Подтвердите



Выберите «Функции ключа»




Подтвердите



Выберите «Удалить приложение».



Подтвердите, выбрав «Да»

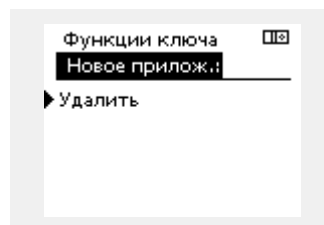

Регулятор перезагрузится и будет готов к настройке.

Выполните процедуру, описанную в ситуации 1.

Ключ доступа: Ситуация 3

Копия настроек необходима для настройки другого регулятора.

Данная функция используется

- для сохранения (резервного копирования) специальных пользовательских и системных настроек;
- когда другой регулятор ECL Comfort такого же типа (210, 296 или 310) должен быть настроен с использованием такого же приложения, но пользовательские / системные настройки отличаются от заводских настроек.

Как скопировать настройки на другой регулятор ECL Comfort:

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите «MENU»	MENU
	Подтвердите	
	Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея	
	Подтвердите	
	Выберите общие настройки регулятора	
	Подтвердите	
	Перейдите к «Функциям ключа»	
	Подтвердите	
	Выберите «Копировать»	
	Подтвердите	
	Выберите «К»	*
	На дисплее отобразится «ECL» или «KEY» Выберите «ECL» или «KEY»	«ECL» или «KEY».
	Ещё раз нажмите на поворотную кнопку, чтобы выбрать направление копирования	
	Выберите «Системные настройки» или «Пользовательские настройки»	**
	Ещё раз нажмите на поворотную кнопку, чтобы выбрать «Да» или «Нет» для «Копировать». Нажмите для подтверждения.	«ДА» или «НЕТ»
	Выберите «Начать копирование»	
	Ключ приложения регулятора обновляется с помощью специальных системных или пользовательских настроек.	





* «ECL»: Данные будут скопированы из ключа приложения в регулятор ECL.

«КЛЮЧ» Данные будут скопированы из регулятора ECL в ключ приложения.

**

«НЕТ» Настройки из регулятора ECL не будут скопированы в ключ приложения или в регулятор ECL Comfort.

«ДА» Специальные настройки (отличающиеся от заводских настроек) будут скопированы в ключ приложения или в регулятор ECL Comfort. Если «ДА» выбрать нельзя, какие-либо специальные настройки для копирования отсутствуют.

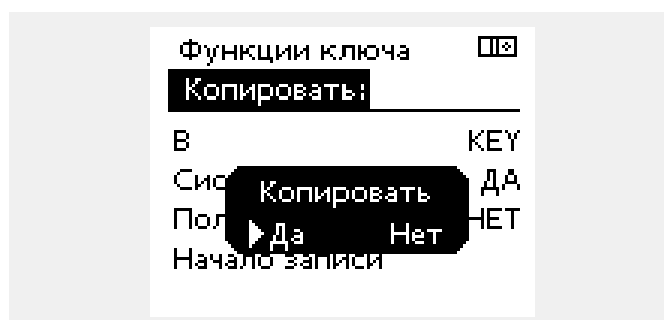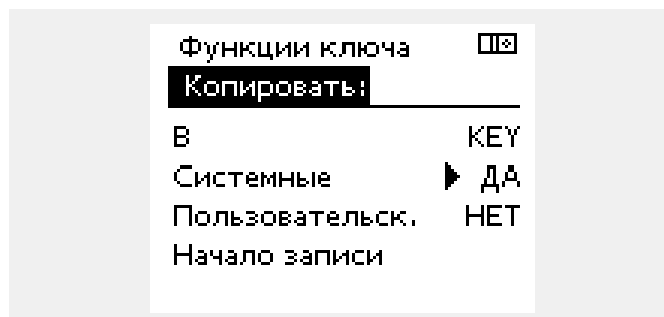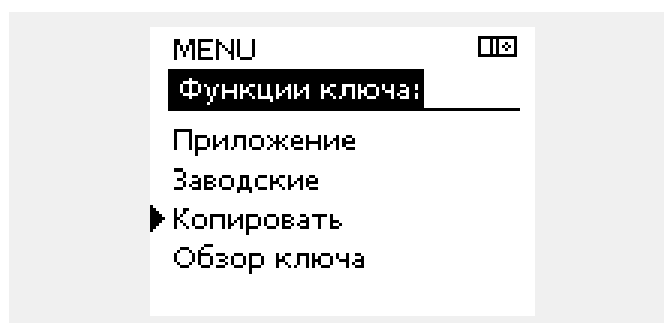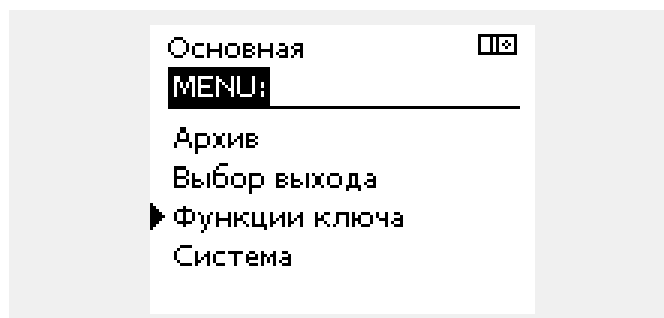

Язык

При загрузке приложения необходимо выбрать язык*. Если выбран язык, отличный от английского, в контроллер ECL будут загружены выбранный язык **И** английский язык. Это упрощает обслуживание для англоговорящих специалистов, так как простым изменением фактически установленного языка на английский можно увидеть меню на английском языке.
(Навигация: MENU > Общие настройки контроллера > Система > Язык)

Если загруженный язык не подходит, приложение должно быть удалено. Пользовательские и системные настройки могут быть сохранены в ключе программирования перед удалением. После новой загрузки приложения с предпочитаемым языком можно загрузить сохраненные пользовательские и системные настройки.

*)

(ECL Comfort 310, 24 В) Если выбор языка недоступен, значит, электропитание не переменного тока.

2.6.2 Ключ программирования ECL, копирование данных

Общие принципы

Когда регулятор подсоединен и работает, можно проверить и отрегулировать все или некоторые основные настройки. Новые настройки могут храниться в ключе.

Как обновить ключ приложения ECL после изменения настроек?

Все новые настройки могут храниться в ключе приложения ECL.

Как сохранить заводские настройки в регуляторе из ключа приложения?

Прочтите пункт, касающийся ключа приложения, ситуация 1: Регулятор является новым в состоянии поставки с завода, ключ приложения ECL не установлен.

Как сохранить пользовательские настройки из регулятора в ключ?

Прочтите пункт, касающийся ключа приложения, ситуация 3: Копия настроек регуляторов необходима для настройки другого регулятора.

В основном ключ приложения ECL должен всегда оставаться в регуляторе. Если ключ удаляется, невозможно изменить настройки.



Заводские настройки всегда можно восстановить.



Пометьте новые настройки в таблице «Общая информация о настройках».



Не удаляйте ключ приложения ECL во время копирования. Можно повредить данные в ключе приложения ECL!



Можно скопировать настройки из одного регулятора ECL Comfort в другой регулятор при условии, что оба регулятора одной и той же серии (210 или 310). Кроме того, когда в регулятор ECL Comfort был загружен ключ приложения как минимум версии 2.44, можно загрузить пользовательские настройки из ключей приложений как минимум версии 2.14.



«Обзор ключа» не предоставляет данные через ECA 30 / 31 о подтипах ключа приложения.



Ключ вставлен/не вставлен, описание:

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 ниже 1.36:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 от 1.36 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 296 от 1.58 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

2.7 Список проверочных операций



Готов ли регулятор ECL Comfort к использованию?

- ☐ Убедитесь в том, что к клеммам 9 и 10 подключен правильный источник питания (230 В или 24 В).
- ☐ Убедитесь в том, что подключено правильное фазовое соотношение:
230 В: Фаза = клемма 9 и Нейтраль = клемма 10
24 В: SP = клемма 9 и SN = клемма 10
- ☐ Убедитесь в том, что требуемые управляемые компоненты (привод, насос и пр.) подключены к правильным клеммам.
- ☐ Убедитесь в том, что все датчики / сигналы подключены к правильным клеммам («Электрические соединения»).
- ☐ Установите регулятор и включите питание.
- ☐ Если ключ приложения ECL вставлен (см. «Установка ключа приложения»).
- ☐ Включает ли регулятор ECL Comfort существующее приложение (см. «Установка ключа приложения»).
- ☐ Выбран ли правильный язык (см. «Язык» в «Общих настройках регулятора»).
- ☐ Правильно ли установлены время и дата (см. «Время & дата» в «Общих настройках регулятора»).
- ☐ Выбрано ли правильное приложение (см. «Определение типа системы»).
- ☐ Убедитесь в том, что установлены все настройки регулятора (см. «Обзор настроек»), или в том, что заводские настройки соответствуют вашим требованиям.
- ☐ Выберите работу с ручным управлением (см. «Ручное управление»). Убедитесь в том, что клапаны открываются и закрываются и необходимые управляемые компоненты (насос и пр.) включаются и выключаются при ручном управлении.
- ☐ Убедитесь в том, что температуры / сигналы, отображенные на дисплее, соответствуют фактическим подключенным компонентам.
- ☐ Завершив проверку работы с ручным управлением, выберите режим регулятора (по расписанию, КОМФОРТ, ЭКОНОМ или защита от замерзания).

2.8 Навигация, ключ программирования ECL A266

Навигация, A266.1, контуры 1 и 2

Основная		Контур 1, отопление		Контур 2, ГВС	
		Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
MENU					
Расписание			Изменяемый		Изменяемый
Настройка	Температура подачи	11178 11177 11004	Отопительный график Т макс. Т мин. Треб Т	11178 12177	Т макс. Т мин.
	Огр. комнатной	11015 11182 11183	Время оптимиз. Макс. влияние Мин. влияние		
	Огр. обратного	11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11085 11029 11028	Т нар. макс. X1 Т обрат. мин. Y1 Т нар. мин. X2 Т обрат. макс. Y2 Макс. влияние Мин. влияние Время оптимиз. Приоритет ГВС, обр. Т огр. Конст. Т, обр. Т лим.	12030 12035 11036 11037 11085	Ограничение Макс. влияние Мин. влияние Время оптимиз. Приоритет
	Огранич. расхода /мощности		Тек. значение Ограничение 11119 11117 11118 11116 11112 11113 11109 11115 11114		Тек. значение 12111 12112 12113 12109 12115 12114
	Оптимизация	11011 11012 11013 11014 11026 11020 11021 11179 11043	Автооткл. Натоп Время натопа Оптимизация Задержка откл. На основании Полный останов Откл. отопл. летом Параллельная работа		

Навигация, A266.1, контуры 1 и 2, продолжение

Основная		Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС		
MENU		Номер ID	Функция	Номер ID	Функция	
Настройки	Параметры упр.			12173	Автонастройка	
		11174	Защита двигателя	12174	Защита двигателя	
		11184	Хр	12184	Хр	
		11185	Тп	12185	Тп	
		11186	Время работы	12186	Время работы	
		11187	Nz	12187	Nz	
		11189	Мин. импульс	12189	Мин. импульс	
		11024	Привод	12024	Привод	
		Приложение	11010	ЕСА адрес		
			11017	Смещение		
11050	Режим работы Р					
11500	Передать Т треб.		12500	Передать Т треб.		
11022	Тренир. Р		12022	Тренир. Р		
11023	Тренир. М		12023	Тренир. М		
11052	Приоритет ГВС					
11077	Т нар. вкл. Р		12077	Т нар. вкл. Р		
11078	Т под. вкл. Р		12078	Т под. вкл. Р		
11040	Пробег Р		12040	Пробег Р		
11093	Т защиты от замерзания		12093	Т защиты от замерзания		
11141	Внеш. вход		12141	Внеш. вход		
11142	Тип режима		12142	Тип режима		
Отоп срезка	11393		Лето старт, день			
	11392	Лето старт, мес				
	11179	Лето, откл. отопл.				
	11395	Лето, фильтр				
	11397	Зима старт, день				
	11396	Зима старт, мес				
	11398	Зима, срезка				
	11399	Зима, фильтр				
	Антибактерия			День		
			Время начала			
			Длительность			
			Треб. Т			
Праздники		Изменяемый		Изменяемый		
Авария	Измерение Т	11147	Макс. разница	12147	Макс. разница	
		11148	Мин. разница	12148	Мин. разница	
		11149	Задержка	12149	Задержка	
		11150	Т аварии мин.	12150	Т аварии мин.	
Обзор аварий		Изменяемый		Изменяемый		

Навигация, A266.1, контуры 1 и 2, продолжение

Основной экран MENU	Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
	ID-номер	Функция	ID-номер	Функция
Обзор влияний Т под. треб.		Огранич. обратн.		Огранич. обратн.
		Огранич. комн.		
		Параллельная		
		Огр. Расх/Энерг.		Огр. Расх/Энерг.
		Праздники		Праздники
		Внеш. перекл.		Внеш. перекл.
		ЕСА перекл.		Антибактерия
		Натоп		
		Время натопа		
		Ведом., запрос		
		Стоп отопление		
		Приоритет ГВС		
		SCADA смещ.		SCADA смещ.
		Сушка пола, активно		

Навигация, A266.1, общие настройки регулятора

Основной экран		Общие настройки регулятора	
MENU		ID-номер	Функция
Время & дата			Изменяемый
Праздники			Изменяемый
Обзор входа			Т нар. Акк. Т нар. Т комн. Т под. отопл. Т под. ГВС Т обр. отопл. Т обр. ГВС
Архив (датчики)	Т нар. Ткомн. и Треб. Тпод.&Треб. Т под. ГВС и треб. Тобр. и Огранич. Т обр. ГВС и огранич.		Архив сегодня Архив вчера Архив за 2 дня Архив за 4 дня
Выбор выхода			M1 P1 V1 M2 P2 V2 A1
Сушка пола	Функциональное отопление		Т треб. подачи X1 X2 X3 X4
	Плавная сушка		Т треб. подачи X5 X6 X7 X8 Время натопа X5–X6 Время натопа X7–X8 Макс. доп. время при отказ. пит. После отказа пит. Выполнение Продолжить прил.

Навигация, A266.1, общие настройки регулятора, продолжение

Основной экран		Общие настройки регулятора	
MENU		ID-но-мер	Функция
Функции ключа	Новое прилож.		Удалить приложение
	Приложение		
	Заводские настройки		Системные Пользовательск. Переход к заводским
	Копировать		В Системные Пользовательск. Начать копирование
	Обзор ключа		
Система	Версия ECL		Кодовый N Прибор Прогр. обеспечение № сборки Серийный N Дата произв.
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 310)		Тип адреса
	Конфиг. портала (только ECL Comfort 310)		ECL Портал Статус портала Портал инфо
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 310)	5998 Команда 5997 Скорость 6000 M-bus адрес 6002 Время сканир. 6001 Тип	
	Тепловчислитель (только ECL Comfort 310)		Тепловыч. 1....5
	Необработанные		S1-S8 (ECL Comfort 210) S1-S10 (ECL Comfort 310) S1-S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)
	Смещение датчика		Смещение S1...S10
	Сигнализация		32: Т датчик деф.
	Дисплей	60058 Подсветка 60059 Контрастность	
	Коммуникации	38 Modbus Адрес 2048 ECL485 адр. 39 Скорость 2150 Сервис pin 2151 Внesh. сброс	
	Язык	2050 Язык	

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Навигация, A266.2, контуры 1 и 2

Основная		Контур 1, отопление		Контур 2, ГВС	
		Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
MENU					
Расписание			Изменяемый		Изменяемый
Настройка	Температура подачи	11178 11177 11004	Отопительный график Т макс. Т мин. Треб Т	11178 12177	Т макс. Т мин.
	Огр. комнатной	11015 11182 11183	Время оптимиз. Макс. влияние Мин. влияние		
	Огр. обратного	11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11085 11029 11028	Т нар. макс. X1 Т обрат. мин. Y1 Т нар. мин. X2 Т обрат. макс. Y2 Макс. влияние Мин. влияние Время оптимиз. Приоритет ГВС, обр. Т огр. Конст. Т, обр. Т лим.	12030 12035 11036 11037 11085	Ограничение Макс. влияние Мин. влияние Время оптимиз. Приоритет
	Огранич. расхода /мощности	 11119 11117 11118 11116 11112 11113 11109 11115 11114	Тек. значение Ограничение Т нар. макс. X1 Т обрат. мин. Y1 Т нар. мин. X2 Т обрат. макс. Y2 Время оптимиз. Константа фильтра Тип входа Единицы измер. Импульс	 12111 12112 12113 12109 12115 12114	Тек. значение Ограничение Время оптимиз. Константа фильтра Тип входа Единицы измер. Импульс
	Оптимизация	11011 11012 11013 11014 11026 11020 11021 11179 11043	Автооткл. Натоп Время натопа Оптимизация Задержка откл. На основании Полный останов Откл. отопл. летом Параллельная работа		

Навигация, A266.2, контуры 1 и 2, продолжение

Основная		Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
MENU		Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
Настройки	Параметры упр.			12173	Автонастройка
		11174	Защита двигателя	12174	Защита двигателя
		11184	Хр		Хр фактич.
		11185	Tn	12185	Tn
		11186	Время работы	12186	Время работы
		11187	Nz	12187	Nz
				12097	T под. (холост)
				12096	Tn (холост)
				12094	Время откр.
				12095	Время закр.
		11189	Мин. импульс	12189	Мин. импульс
		11024	Привод	12024	Привод
Приложение		11010	ЕСА адрес		
		11017	Смещение		
		11050	Режим работы P		
		11500	Передать T треб.	12500	Передать T треб.
		11022	Тренир. P	12022	Тренир. P
		11023	Тренир. M	12023	Тренир. M
		11052	Приоритет ГВС		
		11077	T нар. вкл. P	12077	T нар. вкл. P
		11078	T под. вкл. P	12078	T под. вкл. P
		11040	Пробег P	12040	Пробег P
		11093	T защиты от замерзания	12093	T защиты от замерзания
		11141	Внеш. вход	12141	Внеш. вход
		11142	Тип режима	12142	Тип режима
Отоп срезка		11393	Лето старт, день		
		11392	Лето старт, мес		
		11179	Лето, откл. отопл.		
		11395	Лето, фильтр		
		11397	Зима старт, день		
		11396	Зима старт, мес		
		11398	Зима, срезка		
		11399	Зима, фильтр		
Антибактерия					День
					Время начала
					Длительность
					Треб. T
Праздники		Изменяемый		Изменяемый	

Навигация, A266.2, контуры 1 и 2, продолжение

Основной экран		Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
		ID-номер	Функция	ID-номер	Функция
MENU					
Авария	Измерение Т	11147	Макс. разница	12147	Макс. разница
		11148	Мин. разница	12148	Мин. разница
		11149	Задержка	12149	Задержка
		11150	Т аварии мин.	12150	Т аварии мин.
	Макс. температура	11079	Макс. Т подачи		
		11080	Задержка		
	Обзор аварий		Изменяемый		Изменяемый
Обзор влияний	Т под. треб.		Огранич. обратн.		Огранич. обратн.
			Огранич. комн.		
			Параллельная		
			Огр. Расх/Энерг.		Огр. Расх/Энерг.
			Праздники		Праздники
			Внеш. перекл.		Внеш. перекл.
			ЕСА перекл.		Антибактерия
			Натоп		
			Время натопа		
			Ведом., запрос		
			Стоп отопление		
			Приоритет ГВС		
			SCADA смещ.		SCADA смещ.
			Сушка пола, активно		

Навигация, A266.2, общие настройки регулятора

Основной экран MENU	Общие настройки регулятора	
	ID-номер	Функция
Время & дата		Изменяемый
Праздники		Изменяемый
Обзор входа		Т нар. Акк. Т нар. Т комн. Т под. отопл. Т под. ГВС Т обр. Т подача Датчик протока
Архив (датчики)	Т нар. Ткомн. и Треб. Тпод. и Треб. ГВС под. и Треб Тобр. и Огранич. Т обр. ГВС и огранич. Т подача	Архив сегодня Архив вчера Архив за 2 дня Архив за 4 дня
Выбор выхода		M1 P1 M2 P2 V2 A1
Сушка пола	Функциональное отопление	Т треб. подачи X1 X2 X3 X4
	Плавная сушка	Т треб. подачи X5 X6 X7 X8 Время натопа X5–X6 Время натопа X7–X8 Макс. доп. время при отказ. пит. После отказа пит. Выполнение Продолжить прил.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Навигация, A266.2, общие настройки регулятора, продолжение

Основной экран		Общие настройки регулятора	
MENU		ID-номер	Функция
Функции ключа	Новое прилож.		Удалить приложение
	Приложение		
	Заводские настройки		Системные Пользовательск. Переход к заводским
	Копировать		В Системные Пользовательск. Начать копирование
	Обзор ключа		
Система	Версия ECL		Кодовый N Прибор Прогр. обеспечение № сборки Серийный N Дата произв.
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 310)		Тип адреса
	Конфиг. портала (только ECL Comfort 310)		ECL Портал Статус портала Портал инфо
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 310)	5998 Команда 5997 Скорость 6000 M-bus адрес 6002 Время сканир. 6001 Тип	
	Тепловчислитель (только ECL Comfort 310)		Тепловыч. 1....5
	Необработанные		S1-S8 (ECL Comfort 210) S1-S10 (ECL Comfort 310) S1-S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)
	Смещение датчика		Смещение S1...S10
	Авария		32: Т датчик деф.
	Дисплей	60058 Подсветка 60059 Контрастность	
	Коммуникации	38 Modbus Адрес 2048 ECL485 адр. 39 Скорость 2150 Сервис pin 2151 Внesh. сброс	
	Язык	2050 Язык	

Навигация, A266.9, контуры 1 и 2

Основной экран		Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
		ID-но-мер	Функция	ID-но-мер	Функция
MENU					
Расписание		Изменяемый		Изменяемый	
Настройки	Т подачи		График		
		11178	Т макс.	12178	Т макс.
		11177	Т мин.	12177	Т мин.
		11004	Треб Т		
	Огр. обратного			12030	Ограничение
		11031	Т нар.макс. X1		
		11032	Т обрат.мин Y1		
		11033	Т нар.мин. X2		
		11034	Т обрат.макс.Y2		
		11035	Макс.влияние	12035	Макс.влияние
		11036	Мин. влияние	12036	Мин. влияние
		11037	Время оптимиз.	12037	Время оптимиз.
		11085	Приоритет		
		11029	ГВС, обр. Т огр.		
		11028	Пост. Т, обр. Т лим.		
Огранич. расхода /мощности		Тек. значение		Тек. значение	
		Ограничение	12111	Ограничение	
	11119	Т нар.макс. X1			
	11117	Т обрат.мин Y1			
	11118	Т нар.мин. X2			
	11116	Т обрат.макс.Y2			
	11112	Время оптимиз.	12112	Время оптимиз.	
	11113	Константа фильтра	12113	Константа фильтра	
	11109	Тип входа	12109	Тип входа	
	11115	Единицы измер.	12115	Единицы измер.	
Оптимизация	11011	Автооткл.			
	11012	Натоп			
	11013	Время натопа			
	11014	Оптимизация			
	11026	Задержка откл.			
	11021	Полный останов			
	11179	Откл. отопл.			
	11043	Параллельная работа			

Навигация, A266.9, контуры 1 и 2, продолжение

Основной экран		Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
MENU		ID-номер	Функция	ID-номер	Функция
Настройки	Параметры упр.	11174	Защита привода	12173	Автонастройка
		11184	Зона пропорц.	12174	Защита привода
		11185	Время интегрир.	12184	Зона пропорц.
		11186	Время работы	12185	Время интегрир.
		11187	Нейтральн. зона	12186	Время работы
		11189	Мин. импульс	12187	Нейтральн. зона
		11024	Привод	12189	Мин. импульс
				12024	Привод
	Приложение	11017	Смещение		
		11050	Режим работы Р	12500	Передать Т треб.
		11500	Передать Т треб.	12022	Тренир. Р
		11022	Тренир. Р	12023	Тренир. М
		11023	Тренир. М		
		11052	Приоритет ГВС		
		11077	Т нар. вкл. Р	12077	Т нар. вкл. Р
		11078	Т под. вкл. Р	12078	Т под. вкл. Р
		11040	Задержка откл. Р	12040	Задержка откл. Р
		11093	Т защиты от замерз.	12093	Т защиты от замерз.
	Отоп срезка	11141	Внеш. вход	12141	Внеш. вход
		11142	Тип режима	12142	Тип режима
		11393	Лето старт, день		
		11392	Лето старт, мес.		
		11179	Откл. отопл.		
		11395	Лето, фильтр		
		11397	Зима старт, день		
	Антибактерия	11396	Зима старт, мес		
		11398	Зима, срезка		
		11399	Зима, фильтр		
				День	
				Время начала	
				Длительность	
				Треб Т	
Авария	Давление	11614	Ав. сигнал, выс. уровень		
		11615	Ав. сигнал, низк. уровень		
		11617	Задержка		
		11607	Х мин.		
		11608	Х макс.		
		11609	Мин. давление		
		11610	Верх. Y		
	Цифровой	11636	Значение аварии		
		11637	Задержка		
	Макс. температура	11079	Макс. Т подачи		
		11080	Задержка		
	Обзор аварий		Изменяемый		



Навигация, A266.9, контуры 1 и 2, продолжение

Основной экран MENU	Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
	ID-номер	Функция	ID-номер	Функция
Обзор влияний Т под. треб.		Огранич. обратн. Параллельная		Огранич. обратн. Огранич. расхода /мощности
		Огранич. расхода /мощности		Внеш. перекл.
		Внеш. перекл.		Антибактерия
		Натоп		
		Время натопа		
		Ведом., запрос		
		Стоп отопление		
		Приоритет ГВС		
		SCADA смещ.		SCADA смещ.
		Сушка пола, активно		

Навигация, A266.9, общие настройки регулятора

Основной экран		Общие настройки регулятора	
MENU		ID-номер	Функция
Время & дата			Изменяемый
Обзор входа			Т нар. Акк. Т нар. Т обр. отопл. Т под. отопл. Т под. ГВС Т обр. первичн. Т обр. ГВС Давление Цифровой
Архив (датчики)	Тпод. и Треб. Отопление обр. ГВС под. и Треб Т обр. ГВС Т нар. Давл. отопл.		Архив сегодня Архив вчера Архив за 2 дня Архив за 4 дня
Выбор выхода			M1 P1 M2 V1 P2 V2 A1
Сушка пола	Функциональное отопление		Т треб. подачи X1 X2 X3 X4
	Плавная сушка		Т треб. подачи X5 X6 X7 X8 Время натопа X5–X6 Время натопа X7–X8 Макс. доп. время при отказ. пит. После отказа пит. Выполнение Продолжить прил.

Навигация, A266.9, общие настройки регулятора, продолжение

Основной экран		Общие настройки регулятора	
MENU		ID-но-мер	Функция
Функции ключа	Новое прилож.		Удалить приложение
	Приложение		
	Заводские настройки		Системные Пользовательск. Переход к заводским
	Копировать		В Системные Пользовательск. Начать копирование
	Обзор ключа		
Система	Версия ECL		Кодовый N Прибор Прогр. обеспечение № сборки Серийный N Дата произв.
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 310)		Тип адреса
	Конфиг. портала (только ECL Comfort 310)		ECL Портал Статус портала Портал инфо
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 310)	5998 Команда 5997 Скорость 6000 M-bus адрес 6002 Время сканир. 6001 Тип	
	Тепловчислитель (только ECL Comfort 310)		Тепловыч. 1....5
	Необработанные		S1-S8 (ECL Comfort 210) S1-S10 (ECL Comfort 310) S1-S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)
	Смещение датчика		Смещение S1...S10
	Сигнализация		32: Т датчик деф.
	Дисплей	60058 Подсветка 60059 Контрастность	
	Коммуникации	38 Modbus Адрес 2048 ECL485 адр. 39 Скорость 2150 Сервис pin 2151 Внesh. сброс	
	Язык	2050 Язык	

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Навигация, A266.10, контуры 1 и 2

Основной экран	Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
	ID-номер	Функция	ID-номер	Функция
	Изменяемый		Изменяемый	
MENU				
Расписание	Изменяемый		Изменяемый	
Настройки	Т подачи			
	11178	Т макс.	12178	Т макс.
	11177	Т мин.	12177	Т мин.
	11004	Треб Т		
	Огр. обратного		12030	Ограничение
	11031	Т нар.макс. X1		
	11032	Т обрат.мин Y1		
	11033	Т нар.мин. X2		
	11034	Т обрат.макс.Y2		
	11035	Макс.влияние	12035	Макс.влияние
	11036	Мин. влияние	12036	Мин. влияние
	11037	Время оптимиз.	12037	Время оптимиз.
	11085	Приоритет		
	11029	ГВС, обр. Т огр.		
	11028	Пост. Т, обр. Т лим.		
	Огранич. расхода /мощности		Тек. значение	
			12111	Ограничение
	11119	Т нар.макс. X1		
	11117	Т обрат.мин Y1		
	11118	Т нар.мин. X2		
	11116	Т обрат.макс.Y2		
	11112	Время оптимиз.	12112	Время оптимиз.
	11113	Константа фильтра	12113	Константа фильтра
	11109	Тип входа	12109	Тип входа
	11115	Единицы измер.	12115	Единицы измер.
	11114	Импульс	12114	Импульс
	Оптимизация			
	11011	Автооткл.		
	11012	Натоп		
	11013	Время натопа		
	11014	Оптимизация		
	11026	Задержка откл.		
	11021	Полный останов		
	11179	Откл. отопл.		
	11043	Параллельная работа		

Навигация, A266.10, контуры 1 и 2, продолжение

Основной экран		Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
MENU		ID-номер	Функция	ID-номер	Функция
Настройки	Параметры упр.	11174	Защита привода	12173	Автонастройка
		11184	Зона пропорц.	12174	Защита привода
		11185	Время интегрир.	12184	Зона пропорц.
		11186	Время работы	12185	Время интегрир.
		11187	Нейтральн. зона	12186	Время работы
		11189	Мин. импульс	12187	Нейтральн. зона
		11024	Привод	12189	Мин. импульс
				12024	Привод
	Приложение	11017	Смещение		
		11050	Режим работы Р		
		11500	Передать Т треб.	12500	Передать Т треб.
		11022	Тренир. Р	12022	Тренир. Р
		11023	Тренир. М	12023	Тренир. М
		11052	Приоритет ГВС		
		11077	Т нар. вкл. Р	12077	Т нар. вкл. Р
		11078	Т под. вкл. Р	12078	Т под. вкл. Р
		11040	Задержка откл. Р	12040	Задержка откл. Р
		11093	Т защиты от замерз.	12093	Т защиты от замерз.
		11141	Внеш. вход	12141	Внеш. вход
		11142	Тип режима	12142	Тип режима
	Отоп срезка	11393	Лето старт, день		
		11392	Лето старт, мес.		
		11179	Откл. отопл.		
		11395	Лето, фильтр		
		11397	Зима старт, день		
		11396	Зима старт, мес		
		11398	Зима, срезка		
		11399	Зима, фильтр		
	Антибактерия				День Время начала Длительность Треб Т
Авария	Цифровой	11636	Значение аварии		
		11637	Задержка		
	Макс. температура	11079	Макс. Т подачи		
		11080	Задержка		
	Обзор аварий		Изменяемый		

Навигация, A266.10, контуры 1 и 2, продолжение

Основной экран		Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
		ID-номер	Функция	ID-номер	Функция
MENU					
Обзор влияний	Т под. треб.		Огранич. обратн.		Огранич. обратн.
			Параллельная		Огранич. расхода /мощности
			Огранич. расхода /мощности		Внеш. перекл.
			Внеш. перекл.		Антибактерия
			Натоп		
			Время натопа		
			Ведом., запрос		
			Стоп отопление		
			Приоритет ГВС		
			SCADA смещ.		SCADA смещ.
			Сушка пола, активно		

Навигация, A266.10, общие настройки регулятора

Основной экран		Общие настройки регулятора	
MENU		ID-номер	Функция
Время & дата			Изменяемый
Обзор входа			Т нар. Акк. Т нар. Т обр. отопл. Т под. отопл. Т под. ГВС Т обр. первичн. Т обр. ГВС Цифровой
Архив (датчики)	Тпод. и Треб. Отопление обр. ГВС под. и Треб Т обр. ГВС Т нар.		Архив сегодня Архив вчера Архив за 2 дня Архив за 4 дня
Выбор выхода			M1 P1 M2 V1 P2 V2 A1
Сушка пола	Функциональное отопление		Т треб. подачи X1 X2 X3 X4
	Плавная сушка		Т треб. подачи X5 X6 X7 X8 Время натопа X5–X6 Время натопа X7–X8 Макс. доп. время при отказ. пит. После отказа пит. Выполнение Продолжить прил.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Навигация, A266.10, общие настройки регулятора, продолжение

Основной экран		Общие настройки регулятора	
MENU		ID-номер	Функция
Функции ключа	Новое прилож.		Удалить приложение
	Приложение		
	Заводские настройки		Системные Пользовательск. Переход к заводским
	Копировать		В Системные Пользовательск. Начать копирование
	Обзор ключа		
Система	Версия ECL		Кодовый N Прибор Прогр. обеспечение № сборки Серийный N Дата произв.
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 310)		Тип адреса
	Конфиг. портала (только ECL Comfort 310)		ECL Портал Статус портала Портал инфо
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 310)	5998 Команда 5997 Скорость 6000 M-bus адрес 6002 Время сканир. 6001 Тип	
	Тепловчислитель (только ECL Comfort 310)		Тепловыч. 1....5
	Необработанные		S1-S8 (ECL Comfort 210) S1-S10 (ECL Comfort 310) S1-S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)
	Смещение датчика		Смещение S1...S10
	Авария		32: Т датчик деф.
	Дисплей	60058 Подсветка 60059 Контрастность	
	Коммуникации	38 Modbus Адрес 2048 ECL485 адр. 39 Скорость 2150 Сервис pin 2151 Внesh. сброс	
	Язык	2050 Язык	

3.0 Ежедневное использование

3.1 Переход по меню

Перемещение по дисплею регулятора осуществляется путем вращения поворотной кнопки влево или вправо до требуемого положения (○).


Поворотная кнопка имеет встроенный ускоритель операций. Чем быстрее вы вращаете поворотную кнопку, тем быстрее она достигает предельных значений любого широкого диапазона настроек.

Индикатор положения в дисплее (►) всегда отображает положение курсора.


Нажмите поворотную кнопку, чтобы подтвердить свой выбор (Ⓜ).

Примеры экранов дисплея приведены из двухконтурной системы: Один контур отопления (⌘) и один контур горячего водоснабжения (ГВС) (⚡). Примеры могут отличаться от вашей системы.


Пример показывает регуляторы ECL 210 / 310

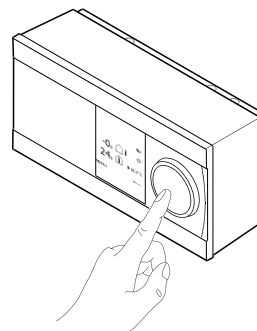

Контур отопления (⌘):

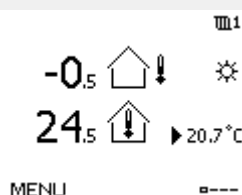

Контур ГВС (⚡):

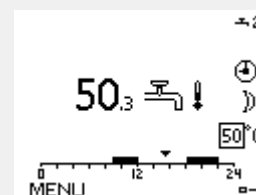


Некоторые основные настройки, применимые ко всему регулятору, находятся в отдельной части регулятора.

Переход к «Общим настройкам регулятора»:

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите «МЕНЮ» в любом контуре	MENU
	Подтвердите	
	Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея.	
	Подтвердите	
	Выберите «Общие настройки регулятора»	
	Подтвердите	

Выбор контура

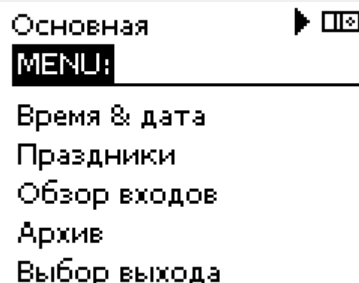

3.2 Чтение дисплея регулятора

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Выбор избранного вида

Избранным видом является тот, который пользователь выбрал как вид по умолчанию. Избранный вид отображает информацию по температурам или агрегатам, за которыми пользователь желает вести наблюдение.

Если диск не вращался в течение 20 минут, регулятор автоматически переходит на вид, выбранный по умолчанию.



Для смены видов: Поворачивайте диск пока не дойдете до выбора вида (---) в нижней правой части экрана. Нажмите на диск и поверните для выбора избранного вида. Еще раз нажмите на диск.

Контур отопления III

Обзорный дисплей 1 выводит следующие данные: текущая температура наружного воздуха, режим регулятора, текущая комнатная температура, требуемая комнатная температура.

Обзорный дисплей 2 выводит следующие данные: текущая температура наружного воздуха, тенденция изменения температуры наружного воздуха, режим регулятора, макс. и мин. температура наружного воздуха с полуночи, а также требуемая комнатная температура.

Обзорный дисплей 3 выводит следующие данные: дата, текущая температура наружного воздуха, режим регулятора, время, требуемая комнатная температура, а также отображается график комфортной температуры на текущий день.

Обзорный дисплей 4 выводит следующие данные: состояние контролируемых компонентов, текущая температура подачи, (требуемая температура подачи), режим регулятора, температура в обратном трубопроводе (значение ограничения), влияние на требуемую температуру подачи.

Значение над символом V2 в диапазоне 0–100 % соответствует аналоговому сигналу (0–10 В).


Примечание.

Должно присутствовать значение фактической температуры подачи, в противном случае регулирующий клапан контура закроется.


В зависимости от выбранного обзорного дисплея для контура отопления выводятся следующие данные:

- фактическая температура наружного воздуха (–0,5);
- режим регулятора (☼);
- текущая комнатная температура (24,5);
- требуемая комнатная температура (20,7 °C);
- тренд изменения температуры наружного воздуха (↗ → ↘);
- мин. и макс. температура наружного воздуха с полуночи (↕);
- дата (23.02.2010);
- время (7:43);
- расписание на текущие сутки (0 — 12 — 24);
- состояние управляемых компонентов (M2, P2);
- текущая температура подачи (49 °C), (требуемая температура подачи (31));
- температура в обратном трубопроводе (24 °C) (предельная температура (50)).


Обзорный дисплей 1:

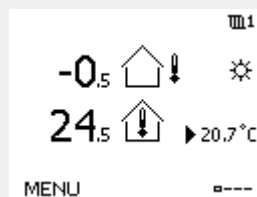


Обзорный дисплей 2:

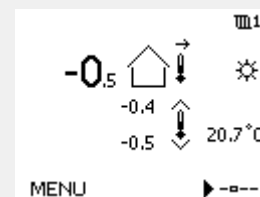


Обзорный дисплей 3:

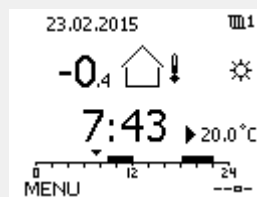


Обзорный дисплей 4:

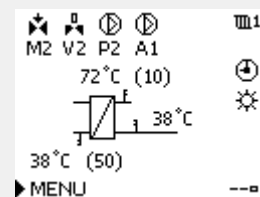

Пример обзорного дисплея с индикатором влияния:

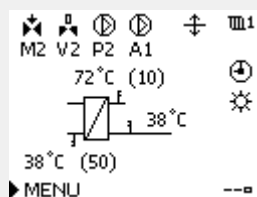

Пример, основной дисплей 1 в A230.3, на котором указывается минимально необходимая температура в помещении (22,7):

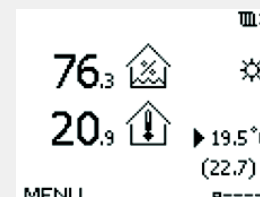

Необходимо обязательно установить требуемую комнатную температуру, даже если датчик комнатной температуры или устройство дистанционного управления не подсоединен.



Если вместо температуры отображается

"- -" соответствующий датчик не подсоединен.

"- - -" короткое замыкание соединения датчика.

Контур ГВС


Дисплей обзора 1 выводит следующие данные: текущая температура ГВС, режим регулятора, требуемая температура ГВС, а также расписание на текущий день.

Дисплей обзора 2 выводит следующие данные: состояние контролируемых компонентов, текущая температура ГВС, (требуемая температура ГВС), режим регулятора, температура обратки (значение ограничения), влияние на требуемую температуру ГВС.


В зависимости от выбранного дисплея дисплеи обзора для контура ГВС выводят следующие данные:

- текущая температура ГВС (50.3)
- режим регулятора (※)
- требуемая температура ГВС (50 °C)
- расписание на текущий день (0 - 12 - 24)
- состояние контролируемых компонентов (M1, P1)
- текущая температура ГВС (50 °C), (требуемая температура ГВС (50))
- температура обратки (- °C) (температура ограничения (30))


Дисплей обзора 1:

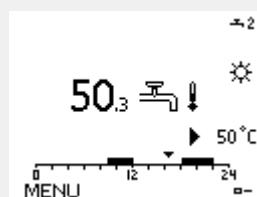

Дисплей обзора 2:

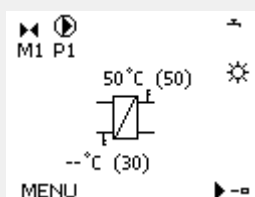

Пример дисплея обзора с индикатором влияния:

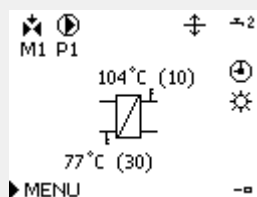


Установка требуемой температуры

В зависимости от выбранного контура и режима работы, можно ввести все настройки по дням прямо на дисплеях состояния (обозначения символов см. на след.стр.).

Установка требуемой комнатной температуры

Задать требуемую комнатную температуру можно прямо на обзорном дисплее контура отопления.

Действие:	Цель:	Примеры:
	Требуемая комнатная температура	20.5
	Подтвердите	
	Установите требуемую температуру воздуха в помещении	21.0
	Подтвердите	

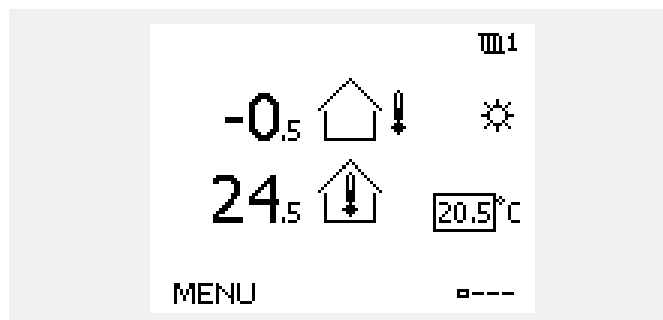

На обзорном дисплее отображается температура наружного воздуха, текущая и требуемая комнатная температура.

На примере дисплея изображен режим комфорта. Для изменения требуемой комнатной температуры в режиме экономии, выберите переключатель режимов и установите режим экономии.



Необходимо обязательно установить требуемую комнатную температуру, даже если датчик комнатной температуры или устройство дистанционного управления не подсоединен.

Настройка заданной комнатной температуры, ECA 30

Заданная комнатная температура может быть настроена такой же, что и в регуляторе. Тем не менее, на дисплее могут быть представлены другие символы (см. «Что означают данные символы?»).




С помощью ECA 30 Вы можете временно переключить заданную комнатную температуру, установленную в регуляторе, с помощью функций переключения: 

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Установка требуемой температуры ГВС

Задание требуемой температуры ГВС производится на экранах обзора контура ГВС.

Действие:	Цель:	Примеры:
	Требуемая температура ГВС	50
	Подтвердите	
	Установите требуемую температуру ГВС	55
	Подтвердите	

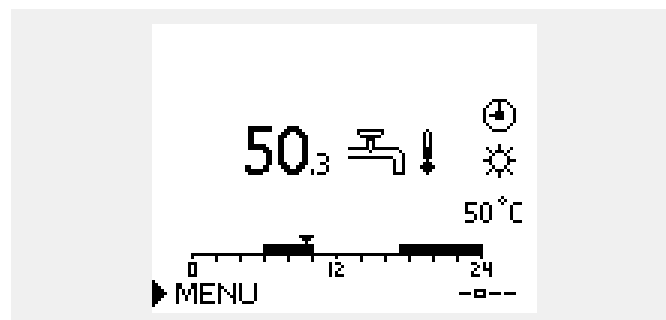

Кроме информации о требуемой и действительной температуре ГВС на данном экране отображается сегодняшняя программа работы.

На примере экрана показано, что в текущий момент времени регулятор ECL Comfort работает по программе и в режиме комфорта.

3.3 Общий обзор: что означают данные символы?

Символ	Описание	
	Т нар.	Температура
	Относительная влажность в помещении	
	Комнатная температура	
	Температура ГВС	
	Индикатор положения	
	Режим работы по расписанию	Режим
	Режим комфорта	
	Режим энергосбережения	
	Режим защиты от замерзания	
	Ручной режим	
	Режим ожидания	
	Режим охлаждения	
	Активный выбор выхода	Контур
	Оптимизированное время начала или окончания	
	Отопление	
	Охлаждение	
	ГВС	Управляемый компонент
	Общие настройки регулятора	
	Насос включен	
	Насос выключен	
	Вентилятор включен	
	Вентилятор выключен	
	Привод открывается	
	Привод закрывается	
	Привод, аналоговый сигнал управления	
	Скорость насоса/вентилятора	
	Заслонка ВКЛ	
	Заслонка ВЫКЛ	

Символ	Описание
	Сигнализация
	Сообщение
	Событие
	Мониторинг подключения датчика температуры
	Переключатель дисплеев
	Макс. и мин. значения
	Изменение температуры наружного воздуха
	Датчик скорости ветра
	Датчик не подключен или не используется
	Короткое замыкание в цепи датчика
	Закрепленный день комфорта (праздники)
	Активное воздействие
	Включено отопление (+) Включено охлаждение (-)
	Число теплообменников

Дополнительные символы, ECA 30/31:

Символ	Описание
	Блок дистанционного управления ECA
	Адрес подключения (ведущее устройство: 15, ведомые устройства: 1–9)
	Выходной
	Праздники
	Отдых (расширенный период комфорта)
	Пониженная мощность (расширенный период экономии)



В ECA 30/31 отображаются только те символы, которые соответствуют приложению в регуляторе.

3.4 Контроль температур и компонентов системы


В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Контур отопления

Дисплей обзора контура отопления обеспечивает быстрое отображение текущих и заданных температур, а также текущего состояния компонентов системы.

Пример дисплея:

49 °C	Температура подачи
(31)	Заданная температура подачи
24 °C	Температура обратки
(50)	Ограничение температуры обратки

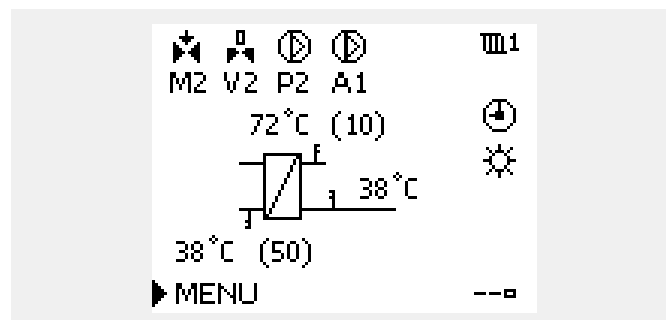


Контур ГВС

Дисплей обзора контура ГВС обеспечивает быстрое отображение текущих и заданных температур, а также текущего состояния компонентов системы.

Пример дисплея (теплообменник):

50 °C	Температура подачи
(50)	Заданная температура подачи
- -	Температура обратки: датчик не подключен
(30)	Ограничение температуры обратки


Пример дисплея с теплообменником:

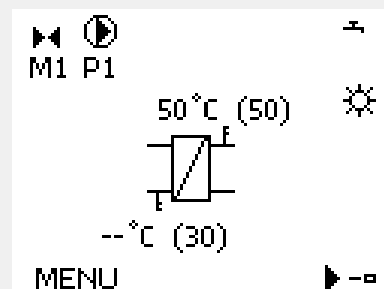

Обзор входа

Другим способом получения быстрого обзора измеряемых температур является «Обзор входов», который виден в общих настройках регулятора (информацию о том, как войти в общие настройки регулятора, см. в разделе «Введение в общие настройки регулятора».)

Поскольку данный обзор (см. пример дисплея) указывает только измеренные текущие температуры, то он только для чтения.

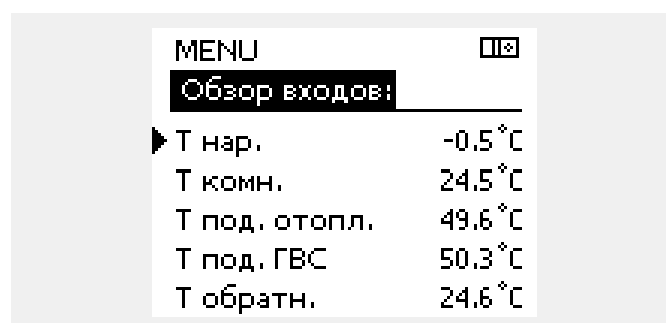

3.5 Обзор влияния

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

В меню дан обзор влияний на расчет требуемой температуры подачи. Она отличается в разных вариантах применения, параметры которых перечислены. Она пригодится также в случае обслуживания для объяснения непредвиденных ситуаций или температур.

Если один или несколько параметров оказывают влияние (корректируют) на заданную температуру подачи, такое влияние показывается маленькой стрелкой, направленной вниз, вверх или двойной стрелкой:

Стрелка вниз:
Данный параметр уменьшает заданную температуру подачи.




Стрелка вверх:
Данный параметр увеличивает заданную температуру подачи.

Двойная стрелка:
Данный параметр осуществляет перенастройку (например, праздничные дни).

Прямая линия:
Активное влияние отсутствует.

В примере стрелка направлена вниз рядом с параметром "Огр. комнатной". Это значит, что текущая температура воздуха в помещении выше заданной температуры воздуха в помещении, что, в свою очередь, приводит к уменьшению заданной температуры подачи теплоносителя.

Пример дисплея обзора с индикатором влияния:

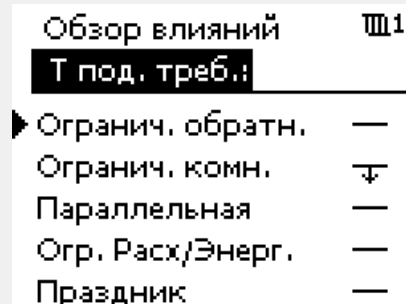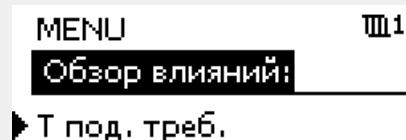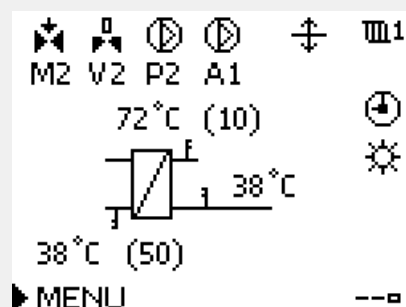


3.6 Ручное управление

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Возможно ручное управление установленными компонентами.

Ручное управление может быть выбрано только в избранных дисплеях, где видны символы управляемых компонентов (клапан, насос и т. д.).

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите переключатель режимов	
	Подтвердите	
	Выберите режим ручного управления	
	Подтвердите	
	Выберите насос	
	Подтвердите	
	Включите насос	
	Выключите насос	
	Подтвердите режим насоса	
	Выберите регулирующий клапан с электроприводом	
	Подтвердите	
	Откройте клапан	
	Остановите открытие клапана	
	Закройте клапан	
	Остановите закрытие клапана	
	Подтвердите режим клапана	

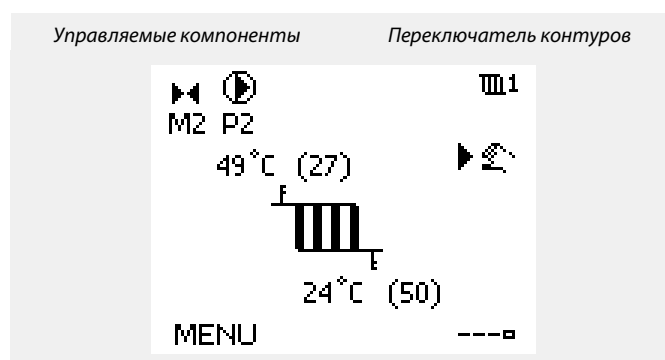

При ручном управлении:

- Все функции управления выключены
- Выбор выхода невозможен
- Защита от замерзания выключена



Если для одного контура выбрано ручное управление, то оно автоматически выбирается для всех контуров!

Для того чтобы выйти из ручного управления, используйте переключатель режимов для выбора желаемого режима. Нажмите на диск.

Ручное управление обычно используется при вводе установки в эксплуатацию. Управляемые компоненты, клапан, насос и т. д. могут регулироваться для обеспечения надлежащего функционирования.

3.7 Расписание

3.7.1 Установите свой график

В данном разделе дано общее описание графика для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае. В некоторых применениях может быть больше одного графика. Дополнительные графики находятся в общих настройках регулятора.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

График состоит из 7-дневной недели:

- П = Понедельник
- В = Вторник
- С = Среда
- Ч = Четверг
- П = Пятница
- С = Суббота
- В = Воскресенье

График показывает время начала и окончания комфортного периода (контур отопления и контур ГВС) для каждого дня недели.




Изменение графика:

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите пункт «МЕНЮ» на любом дисплее обзора.	MENU
	Подтвердите	
	Подтвердите выбор пункта «График»	
	Выбор дня для изменения	▶
	Подтвердите*	Ч
	Перейти к Начало1	
	Подтвердите	
	Установите время	
	Подтвердите	
	Переход к Окончание1, Начало2 и т.д.	
	Возврат в «МЕНЮ»	MENU
	Подтвердите	
	В меню «Сохранение» выберите «Да» или «Нет»	
	Подтвердите	

* Можно отметить сразу несколько дней.

Введенные значения времени начала и окончания будут действовать для всех отмеченных дней (в данном примере, это четверг и суббота).

Максимально на один день допускается задать до 3 комфортных периодов. Для удаления комфортного периода следует установить одинаковое значение времени начала и окончания.

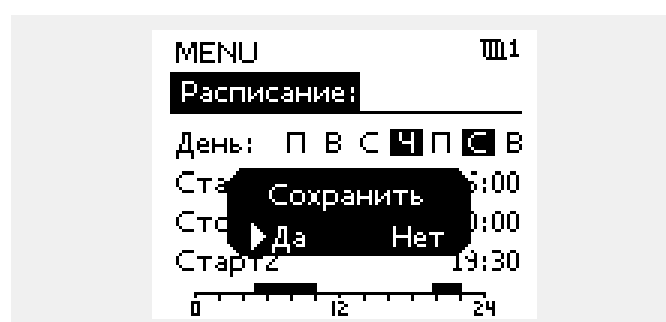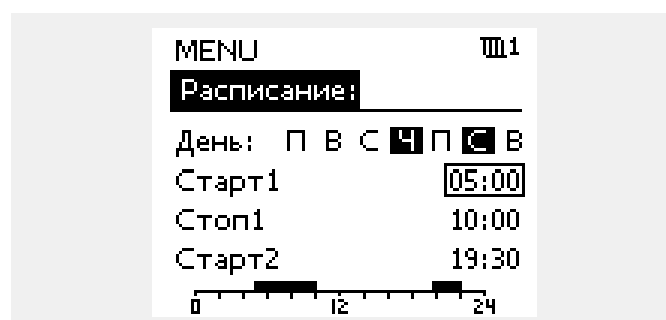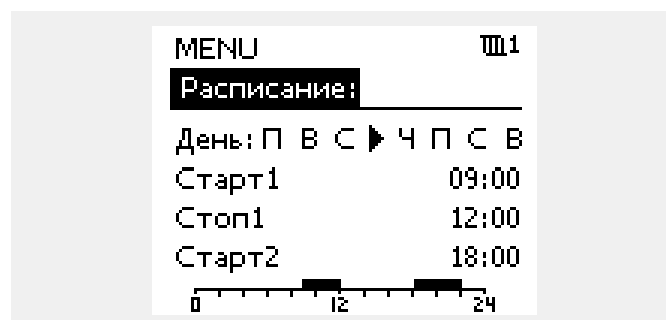

Каждый контур обладает отдельным графиком. Для выбора другого контра, перейдите на начальный экран, и, поворачивая диск, выберите необходимый контур.



Время начала и окончания изменяется с шагом в полчаса (30 мин.).

4.0 Обзор настроек

В пустых столбцах рекомендуется записывать все производимые изменения параметров.

Настройки	ID	Стр-а-ница	Заводские установки контура(ов)	
			1	2
Отопительный график		76		
Тек. значение (текущий расход или мощность)		89		
Хр фактич.		104		
День		125		
Время начала		125		
Треб Т		126		
Расширенная настройка «Откл. отопления»		116		
Расширенная настройка «Откл. зимой»		116		
Треб Т	1x004	77		
ЕСА адрес (ЕСА адрес, выбор блока дистанционного управления)	1x010	107		
Автооткл. (поддерж. температуры в зависимости от темп. наруж. воздуха)	1x011	93		
Натоп	1x012	94		
Время натопа (требуемое время натопа)	1x013	95		
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x015	79		
Смещение	1x017	107		
На основании (оптимизация на основании комнатной температуры или температуры наружного воздуха)	1x020	96		
Полный останов	1x021	96		
Тренир. Р (тренировка насоса)	1x022	107		
Тренир. М (прогон клапана)	1x023	108		
Привод	1x024	102		
Задержка откл. (оптимизированное время останова)	1x026	97		
Пост.Т, обр. Т лим. (Режим постоянной температуры, ограничение температуры в обратном трубопроводе)	1x028	84		
ГВС (горячее водоснабжение), обр. Т огр.	1x029	84		
Ограничение (ограничение температуры обратки)	1x030	84		
Т обрат. мин. Y1 (ограничение температуры обратки, Т обрат. мин., ось Y)	1x032	85		
Т нар. мин. X2 (ограничение температуры обратки, Т нар. мин., ось X)	1x033	85		
Т обрат. макс. Y2 (ограничение температуры обратки, Т обрат. макс., ось Y)	1x034	85		
Макс. влияние (ограничение температуры обратки – макс. влияние)	1x035	86		
Мин. влияние (ограничение температуры обратки – мин. влияние)	1x036	86		
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x037	86		
Задержка откл. Р	1x040	108		
Параллельная работа	1x043	97		
Р треб.	1x050	108		

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Настройки	ID	Стр-а-ница	Заводские установки контура(ов)	
			1	2
Приоритет ГВС (закрытый клапан / норм. работа)	1x052	109		
Т нар. вкл. Р (циркуляционный насос, температура защиты от замерзания)	1x077	109		
Т под. вкл. Р (нагрузка отопления)	1x078	109		
Макс. Т подачи (максимальная температура подачи)	1x079	119		
Задержка	1x080	119		
Приоритет (приоритет для ограничения температуры обратной)	1x085	87		
Т защиты (температура защиты от замерзания)	1x093	110		
Время откр.	1x094	102		
Время закр.	1x095	102		
Тп (холост)	1x096	102		
Т под. (холост)	1x097	102		
Тип входа	1x109	89		
Ограничение (значение ограничения)	1x111	89		
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x112	89		
Константа фильтра	1x113	90		
Импульс	1x114	90		
Единицы измер.	1x115	91		
Т обрат. макс. Y2 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. макс., ось Y)	1x116	91		
Т обрат. мин. Y1 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. мин., ось Y)	1x117	91		
Т нар. макс. X1 (ограничение расхода / мощности, Т нар. макс., ось X)	1x119	92		
Внеш. вход (внешний переключатель)	1x141	110		
Тип режима (режим внешнего переключения)	1x142	111		
Макс. разница	1x147	120		
Мин. разница	1x148	120		
Задержка, пример	1x149	120		
Т аварии мин.	1x150	121		
Автонастройка	1x173	103		
Защита привода	1x174	103		
Т мин.	1x177	78		
Т макс.	1x178	78		
Откл. отопл. (ограничение выключения отопления)	1x179	98		
Макс. влияние (огр. комнатной темп., макс.)	1x182	80		
Мин. влияние (огр. комнатной темп., мин.)	1x183	80		
Хр (зона пропорциональности)	1x184	104		
Тп (постоянная времени интегрирования)	1x185	104		
Время работы (продолжительность работы регулирующего клапана с электроприводом)	1x186	105		
Nz (нейтральная зона)	1x187	105		

Настройки	ID	Стр- а- ница	Заводские установки контура(ов)	
			1	2
Мин. импульс (мин. импульс, редукторный электропривод)	1x189	105		
Передать Т треб	1x500	113		
Х мин.	1x607	121		
Х макс.	1x608	121		
Мин. давление	1x609	121		
Макс. давление	1x610	122		
Авария макс.	1x614	122		
Авария мин.	1x615	122		
Задержка	1x617	122		
Значение аварии	1x636	122		
Задержка	1x637	123		
Modbus адрес.	38	142		

5.0 Настройки

5.1 Введение в настройки

Описания настроек (функций параметров) разделены на группы, используемые в структуре меню регулятора ECL Comfort 210 / 296 / 310. Примеры: «Т подачи», «Огр. комнатной» и т. д. Каждая группа начинается с общего описания.

Описание каждого параметра представлено в цифровой последовательности, связанной с идентификационным номером параметра. Можно найти различия в порядковой последовательности в данной инструкции по эксплуатации и для регуляторов ECL Comfort 210 / 296 / 310.

Некоторые описания параметров относятся к конкретным подтипам приложений. Это означает, что, возможно, вы не увидите соответствующий параметр в фактическом подтипе в регуляторе ECL.

Примечание «См. Приложение ...» относится к приложению в конце данного руководства по эксплуатации, в котором перечислены диапазон настройки параметра и заводские настройки.

Навигационные подсказки (например: MENU > Настройка > Огр. обратного ...) охватывают несколько подтипов.

5.2 Температура подачи

Регулятор ECL Comfort определяет и регулирует температуру подаваемого теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Эта зависимость называется отопительным графиком.

Данный график определяется по 6 координатным точкам. Заданная температура подачи назначается по 6 определенным значениям температуры наружного воздуха.

Показанное ниже значение отопительного графика является приблизительным значением, основанным на реальных параметрах.

Т нар.	Заданная температура подачи			Ваши установки
	A	B	C	
-30 °C	45 °C	75 °C	95 °C	
-15 °C	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 °C	35 °C	50 °C	80 °C	
0 °C	32 °C	45 °C	70 °C	
5 °C	30 °C	40 °C	60 °C	
15 °C	25 °C	28 °C	35 °C	

A: Пример с системой напольного отопления

B: Заводские настройки

C: Пример с системой радиаторного отопления (распространенная)

MENU > Настройки > Температура подачи

Отопительный график		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
1	0.1 ... 4.0	1.0

График отопления может быть изменен двумя способами:

1. Изменение значения наклона (см. примеры отопительного графика на след. стр.)
2. Изменены координаты графика

Изменение значения наклона:

С помощью поворотной кнопки введите или измените значение наклона графика (например: 1.0).

Если наклон графика изменен через значение наклона, общей точкой всех графиков будет заданная температура подачи = 24.6 °C при температуре наружного воздуха = 20 °C и заданной комнатной температуре 20.0 °C.

Изменение координат:

С помощью поворотной кнопки введите или измените координаты графика (например: -30,75).



График представляет собой заданную температуру подачи при разной температуре наружного воздуха и при заданной комнатной температуре 20 °C.

При изменении заданной комнатной температуры значение заданной температуры подачи также изменится:

(Заданная комнат. темп. - 20) × HC × 2.5,

где «HC» – отопительный график, а «2.5» – константа.

Заданная температура подачи

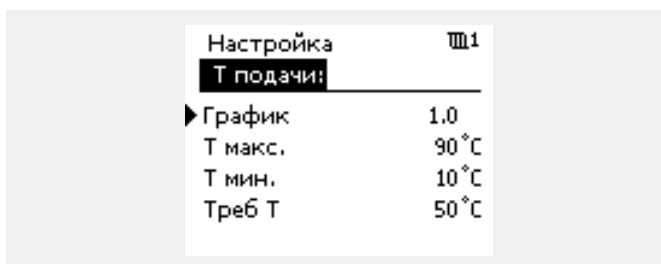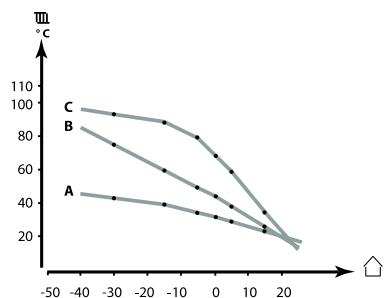

Изменения наклона



Изменения координат




Расчетная температура подачи может изменяться функциями «Натоп», «Время натоп» и т. п.

Пример:

Отопительный график: 1.0
Заданная темп. подачи: 50 °C
Заданная комнатная темп.: 22 °C
Расчет: $(22 - 20) \times 1.0 \times 2.5 = 5$
Результат:
Заданная температура подачи будет скорректирована с 50 °C до 55 °C.

Выбор наклона отопительного графика

График представляет собой значения заданной температуры подачи для разных температур наружного воздуха при заданной комнатной температуре 20 °C.

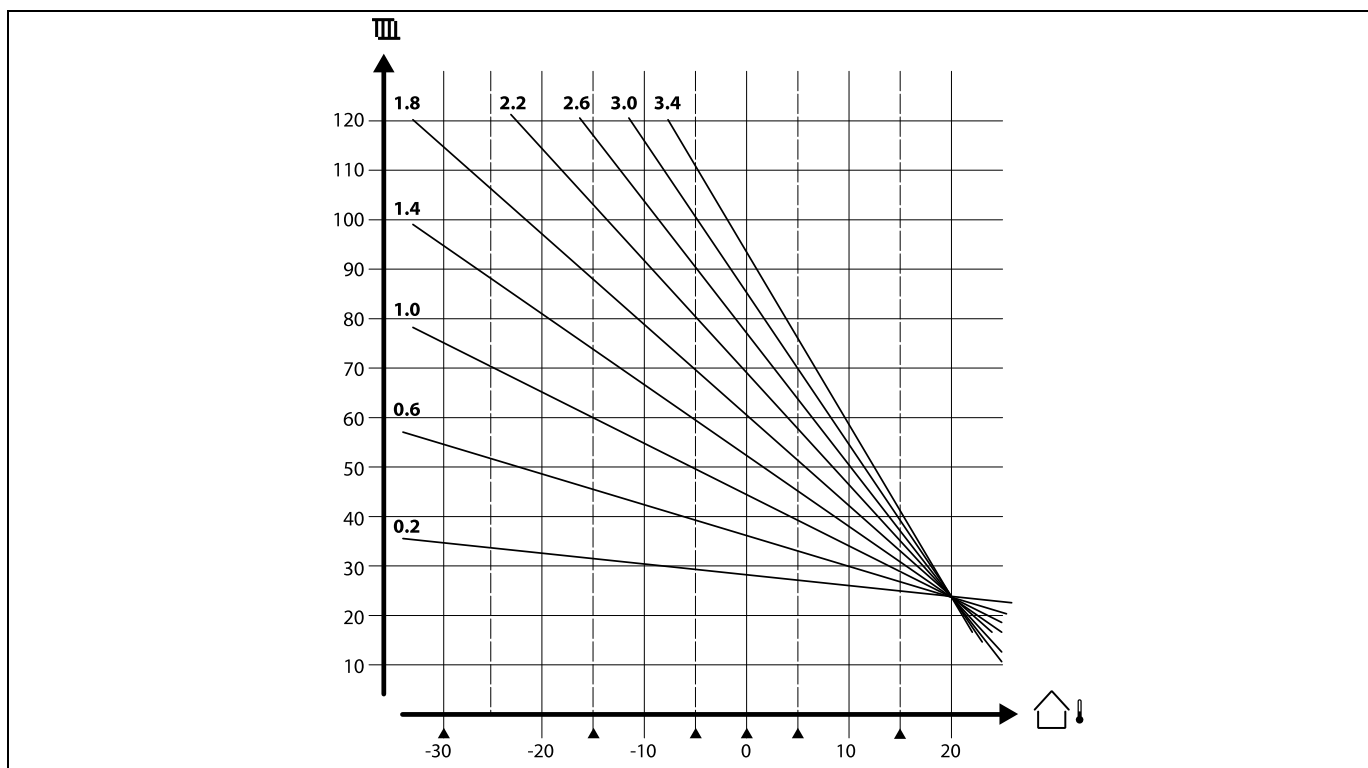


Небольшие стрелки (▲) отображают 6 разных значений температуры наружного воздуха, при которых можно менять отопительный график.

ECL Comfort 210 / 296 / 310 регулирует температуру ГВС в соответствии с заданной температурой подачи, например, под воздействием температуры обратной.

Заданная температура ГВС устанавливается на дисплее обзора.

50.3: Текущая температура ГВС

50: Заданная температура ГВС

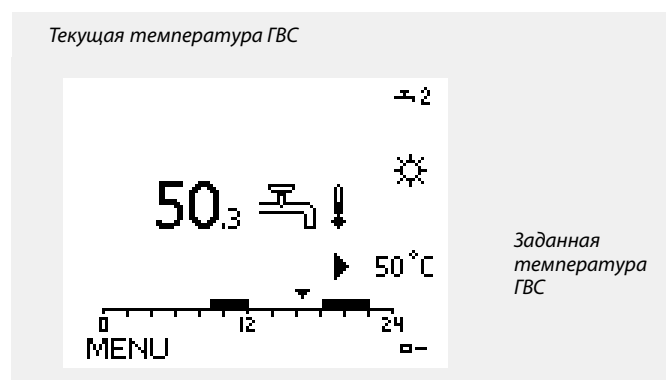

Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Температура подачи

Треб Т	1x004
<i>Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме переключения, тип «Пост. Т», можно установить требуемую температуру подачи. Также можно установить ограничение температуры обратки, связанное с «Пост. Т». См. MENU > Настройка > Огр. обратного > Пост. Т, обр. Т огр.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»



Режим переключения

Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме работы по расписанию, сигнал контакта (переключателя) может быть выдан на вход с целью переключения в режимы «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура». Пока подается сигнал контакта (переключателя), переключение активно.



«Треб. Т» может изменяться в зависимости от:

- максимальной температуры;
- минимальной температуры;
- ограничения комнатной температуры;
- ограничения температуры обратки;
- ограничения расхода / мощности.

MENU > Настройки > Температура подачи

Т мин.	1x177
--------	-------

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите минимальное значение температуры подачи в системе. Требуемая температура подачи не должна быть ниже указанного значения. При необходимости измените заводские настройки.



Параметр «Т мин.» игнорируется, если в режиме «Эконом» включён параметр «Полный останов» либо активирован параметр «Выключение».

Ограничение температуры обратки (см. «Приоритет») оказывает влияние на параметр «Т мин.».



Параметр «Т макс.» имеет больший приоритет, чем «Т мин.».

MENU > Настройки > Температура подачи

Т макс.	1x178
---------	-------

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите максимальное значение температуры подачи в системе. Требуемая температура не должна быть выше указанного значения. При необходимости измените заводские настройки.



Настройка «График» возможна только для контуров отопления.



Параметр «Т макс.» имеет больший приоритет, чем «Т мин.».

5.3 Ограничение комнатной

В следующем разделе приведено общее описание ограничений комнатной температуры.

В фактическом приложении не может использоваться оба типа ограничений.

Данный раздел относится к случаям, когда для использования сигнала комнатной температуры в системе установлен датчик комнатной температуры или блок дистанционного управления.

В приведенном ниже описании, как правило, обозначается термином «температура подачи».

Регулятор подстраивает требуемую температуру подачи для компенсации разницы между требуемой и фактической комнатной температурой.

Если комнатная температура выше заданного значения, заданная температура подачи должна быть уменьшена.

Параметр «Макс. влияние» (влияние, макс. комнатная температура) определяет, насколько должна быть уменьшена требуемая температура подачи.

Используйте этот тип влияния, чтобы не допускать слишком высокой комнатной температуры. Регулятор будет обеспечивать экономию тепла за счет солнечного излучения, тепла от камина и т. д.

Если комнатная температура ниже требуемого значения, требуемая температура подачи должна быть увеличена.

Параметр «Мин. влияние» (влияние, мин. комнатная температура) определяет, насколько должна быть увеличена требуемая температура подачи.

Используйте этот тип влияния, чтобы не допускать чрезмерного понижения комнатной температуры. Это понижение может вызываться, например, ветренными условиями.

Нормальным значением будет -4,0 для параметра «Макс. влияния» и 4,0 для параметра «Мин. влияния».



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Ограничение комнатной

Время оптимиз. (время оптимизации)	1x015
<i>Регулирует скорость оптимизации фактической комнатной температуры с заданной комнатной температурой (И-регулирование).</i>	



Функция оптимизации может изменять заданную комнатную температуру максимум на значение, равное 8 К умножить на значение наклона отопительного графика.

См. Приложение «Обзор ID параметра»


- OFF:** Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.
- Вторичное значение:** Заданная комнатная температура оптимизируется быстро.
- Основное значение:** Заданная комнатная температура оптимизируется медленно.

MENU > Настройки > Ограничение комнатной

Макс. влияние (огр. комнатной темп., макс.)	1x182
<i>Определяет степень влияния (уменьшения) на требуемую температуру подачи, если фактическая комнатная температура превышает требуемую комнатную температуру (П-регулирование).</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- 0.0:** Влияние отсутствует
- 2.0:** Малое влияние
- 5.0:** Среднее влияние
- 9.9:** Максимальное влияние

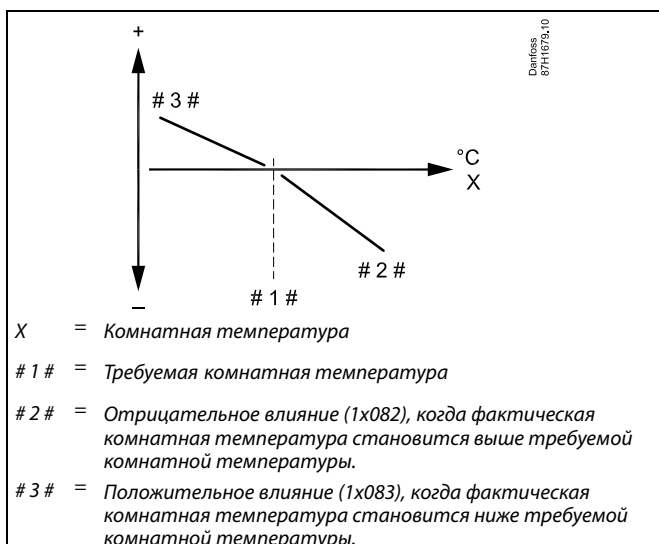

Параметры «Макс. влияние» и «Мин. влияние» определяют влияние комнатной температуры на требуемую температуру подачи.



Если процент «Влиян.» слишком высокий и/или «Время оптимиз.» слишком маленькое, появляется риск некорректного управления.

Пример

Фактическая комнатная температура на 2 градуса выше. Параметр «Макс. влияние» устанавливается равным -4.0. Наклон отопительного графика составляет 1.8 (см. «График» в разделе «Т подачи»).

Результат:
Требуемая температура подачи меняется на $(2 \times -4.0 \times 1.8)$ -14.4 градуса.

В подтипах систем, где значение наклона отопительного графика **отсутствует**, наклону отопительного графика задают значение 1:

Результат:
Требуемая температура подачи меняется на $(2 \times -4.0 \times 1)$ -8.0 градусов.

MENU > Настройки > Ограничение комнатной

Мин. влияние (огр. комнатной темп., мин.)	1x183
<i>Определяет степень влияния (увеличения) на требуемую температуру подачи, если фактическая комнатная температура ниже требуемой комнатной температуры (П-регулирование).</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

9.9:	Максимальное влияние
5.0:	Среднее влияние
2.0:	Малое влияние
0.0:	Влияние отсутствует

Пример

Фактическая комнатная температура на 2 градуса ниже нормы. Параметр «Мин. влияние» устанавливается равным 4.0.

Наклон отопительного графика составляет 1.8 (см. «График» в разделе «Т подачи»).

Результат:

Требуемая температура подачи меняется на $(2 \times 4.0 \times 1.8)$ 14.4 градуса.

В подтипах систем, где значение наклона отопительного графика **отсутствует**, наклону отопительного графика задают значение 1: Результат:

Требуемая температура подачи меняется на $(2 \times -4.0 \times 1)$: 8.0 градусов.


5.4 Ограничение обратного

Ограничение температуры обратки основывается на температуре наружного воздуха. Обычно в системах централизованного теплоснабжения температура обратки повышается при понижении температуры наружного воздуха. Соотношение между этими температурами задается с помощью координат двух точек в системе.

Координаты температуры наружного воздуха задаются параметрами «Т нар. макс. X1» и «Т нар. мин. X2». Координаты температуры обратки устанавливаются в «Т обрат. макс. Y2» и «Т обрат. мин. Y1».

Если температура обратки оказывается выше или ниже заданного предела, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи для получения приемлемой температуры обратки.

Данное ограничение основывается на ПИ-регулировании, где P (параметр «Влияние») быстро реагирует на отклонения, а I («Время оптимиз.») реагирует медленнее и постепенно устраняет небольшие отклонения реальных значений от требуемых. Это достигается изменением требуемой температуры подачи.

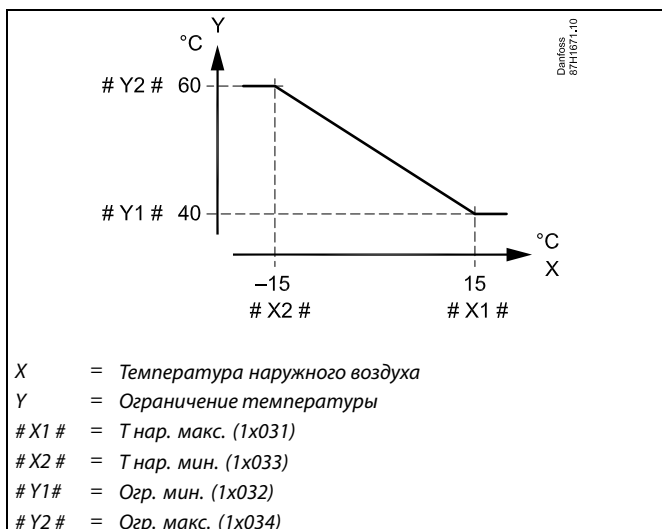


Рассчитанный предел приведен в скобках () на дисплее контроля. См. раздел «Контроль температур и компонентов системы».

Контур ГВС

Ограничение температуры возвращаемого теплоносителя основано на постоянном значении температуры.


Если температура обратки оказывается выше или ниже заданного предела, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи для получения приемлемой температуры обратки.

Данное ограничение основывается на ПИ-регулировании, где P (параметр «Влияние») быстро реагирует на отклонения, а I («Время оптимиз.») реагирует медленнее и постепенно устраняет небольшие отклонения реальных значений от требуемых. Это достигается изменением требуемой температуры подачи.

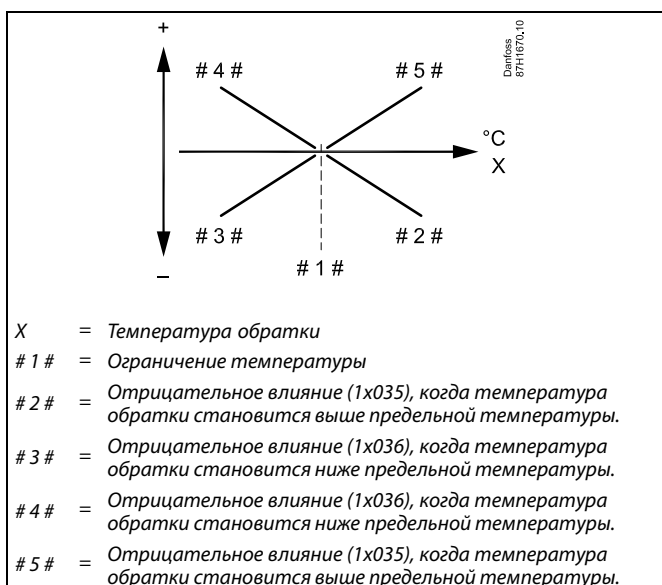


Если процент «Влиян.» слишком высокий и/или «Время оптимиз.» слишком маленькое, появляется риск некорректного управления.

Пример: ограничение максимальной температуры обратки;
температура обратки становится выше установленного предела

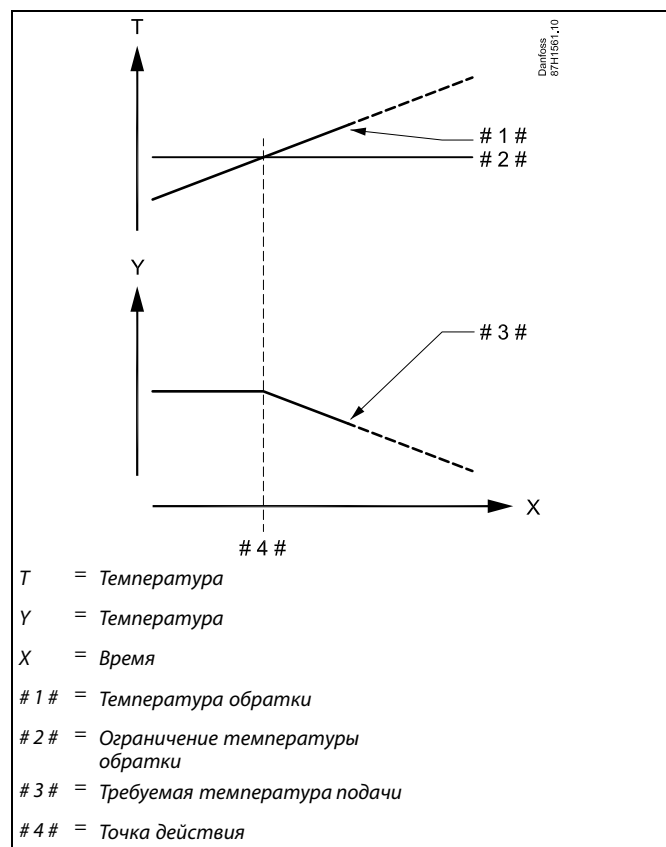

Пример: ограничение минимальной температуры обратки;
температура обратки падает ниже установленного предела

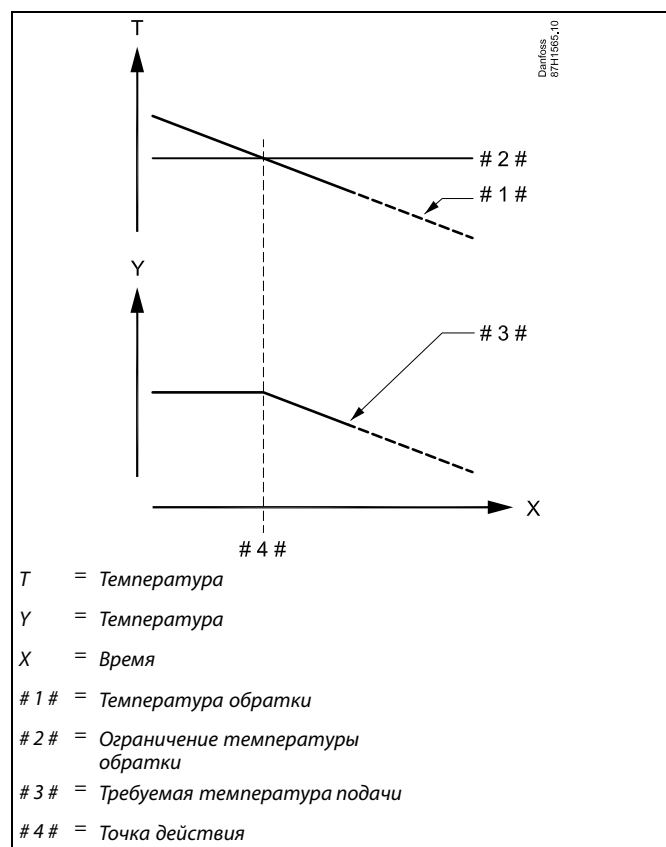



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1х607», обозначают универсальный параметр.
х означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Пост.Т, обр. Т лим. (Режим постоянной температуры, ограничение температуры в обратном трубопроводе) **1х028**

Параметр «Пост. Т, обр. Т огр.» — значение ограничения температуры обратки, когда контур находится в режиме переключения «Пост. Т» (= постоянная температура).

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Задать ограничение температуры в обратном трубопроводе.



Режим переключения

Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме работы по расписанию, сигнал контакта (переключателя) может быть выдан на вход с целью переключения в режимы «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» и «Постоянная температура». Пока подается сигнал контакта (переключателя), переключение активно.

MENU > Настройки > Ограничение обратного

ГВС (горячее водоснабжение), обр. Т огр. **1х029**

Если адресное ведомое устройство действует в системе нагрева / загрузки бака-аккумулятора ГВС, то в ведущем устройстве может быть установлено ограничение температуры обратки.


Примечания:

- Ведущий контур должен быть настроен так, чтобы влиять на требуемую температуру подачи в ведомых контурах. См. «Смещение» (ID 11017).
- Ведомые устройства должны устанавливаться так, чтобы имела возможность отправить их требуемую температуру подачи ведущему устройству. См. «Передать Т треб.» (ID 1х500).

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Отсутствует влияние ведомых устройств. Ограничение температуры обратки относится к настройкам в «Огр. обратного».

Значение: Значение ограничения температуры обратки, если ведомое устройство работает в системе нагрева/загрузки бака-аккумулятора ГВС.

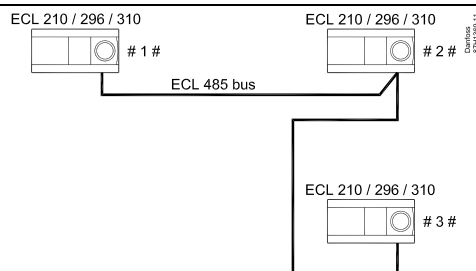

1 # = ведущее устройство, например, A266, адрес 15
2 # = ведомое устройство, например, A237, адрес 9
3 # = ведомое устройство, например, A367, адрес 6



Некоторые примеры приложений с нагревом/загрузкой бака-аккумулятора ГВС:

- A217, A237, A247, A367, A377

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Ограничение (ограничение температуры обратки)	1x030
<i>Установите приемлемую температуру обратки для вашей системы.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Если температура обратки оказывается выше или ниже заданного значения, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи / воздуховода для получения приемлемой температуры обратки. Влияние устанавливается в «Макс. влияние» и «Мин. влияние».

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Т нар. макс. X1 (ограничение температуры обратки, Т обрат. макс., ось X)	1x031
<i>Установите значение температуры наружного воздуха для нижней границы температуры возвращаемого теплоносителя.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. мин. Y1».

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Т обрат. мин. Y1 (ограничение температуры обратки, Т обрат. мин., ось Y)	1x032
<i>Установите ограничение температуры обратки, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. макс. X1».</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. макс. X1».

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Т нар. мин. X2 (ограничение температуры обратки, Т нар. мин., ось X)	1x033
<i>Установите значение температуры наружного воздуха для верхней границы температуры возвращаемого теплоносителя.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. макс. Y2».

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Т обрат. макс. Y2 (ограничение температуры обратки, Т обрат. макс., ось Y)	1x034
<i>Установите ограничение температуры обратки, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. мин. X2».</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. мин. X2».

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Макс. влияние (ограничение температуры обратки – макс. влияние)	1x035
<i>Определяет степень влияния на требуемую температуру подачи, если температура обратки превышает заданное ограничение.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Требуемая температура подачи повышается, если температура обратки превышает заданное ограничение.

Влияние менее 0:

Требуемая температура подачи понижается, если температура обратки превышает заданное ограничение.

Пример

Предельное значение для обратки активно выше 50 °C.
Влияние устанавливается на 0.5.
Фактическая температура обратки на 2 °C выше требуемой.
Результат:
Требуемая температура подачи изменяется на $0.5 \times 2 = 1.0$ градус.

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Мин. влияние (ограничение температуры обратки – мин. влияние)	1x036
<i>Определяет степень влияния на заданную температуру подачи, если температура обратки ниже расчетного ограничения.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Заданная температура подачи повышается, если температура обратки оказывается ниже расчетного ограничения.

Влияние менее 0:

Заданная температура подачи понижается, если температура обратки оказывается ниже расчетного ограничения.

Пример

Ограничение обратного действует ниже 50 °C.
Влияние устанавливается на -3.0.
Фактическая температура обратки на 2 градуса ниже заданной.
Результат:
Заданная температура подачи изменяется на $-3.0 \times 2 = -6.0$ градусов.



Обычно данный параметр равен 0 в системах централизованного теплоснабжения, так как низкая Т обратного теплоносителя приемлема.

Обычно данный параметр выше 0 в системах с котлом, что позволяет избежать слишком низкой температуры обратки (см. также «Макс. влияние»).

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Время оптимиз. (время оптимизации)	1x037
<i>Регулирует скорость оптимизации температуры обратки с ограничением заданной температуры обратки (И-регулирование).</i>	



Функция оптимизации может изменять заданную температуру подачи макс. на 8 К.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.
- Вторичное значение:** Заданная температура оптимизируется быстро.
- Основное значение:** Заданная температура оптимизируется медленно.

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Приоритет (приоритет для ограничения температуры обратки)	1x085
<i>Выберите, должно ли ограничение температуры обратки отменять требуемую минимальную температуру подачи «Т мин».</i>	



Если у вас есть система ГВС:
Также см. раздел «Параллельная работа» (ID 11043).

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Ограничение минимальной температуры подачи не отменяется.
- ON:** Ограничение минимальной температуры подачи отменяется.



- Если у вас есть система ГВС:
Если осуществляется зависимая параллельная работа:
- Заданная температура подачи для контура отопления должна быть минимально ограничена, если «Приоритет температуры обратки» (ID 1x085) установлен в положение ВЫКЛ.
 - Заданная температура подачи для контура отопления не должна быть минимально ограничена, если «Приоритет температуры обратки» (ID 1x085) установлен в положение ВКЛ.

5.5 Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Для экономии расхода теплоносителя или тепловой энергии к регулятору ECL можно подключить расходомер и тепловычислитель. Сигналы от счетчиков основаны на сигнале M-bus.



Ограничение расхода и энергии зависит от температуры наружного воздуха. Обычно в системах централизованного теплоснабжения потребление воды и энергии повышается при понижении температуры наружного воздуха.

Зависимость между ограничением расхода теплоносителя и температурой наружного воздуха задается с помощью координат двух точек в системе.

Координаты температуры наружного воздуха задаются параметрами «Т нар. макс. X1» и «Т нар. мин. X2».

Координаты расхода теплоносителя и энергии устанавливаются в «Огр. мин. Y1» и «Огр. макс. Y2». На основе этих параметров регулятор рассчитывает значение ограничения.

Если расход теплоносителя / энергии оказывается выше установленного значения, регулятор постепенно уменьшает заданную температуру подачи для получения приемлемого уровня расхода теплоносителя и энергии.

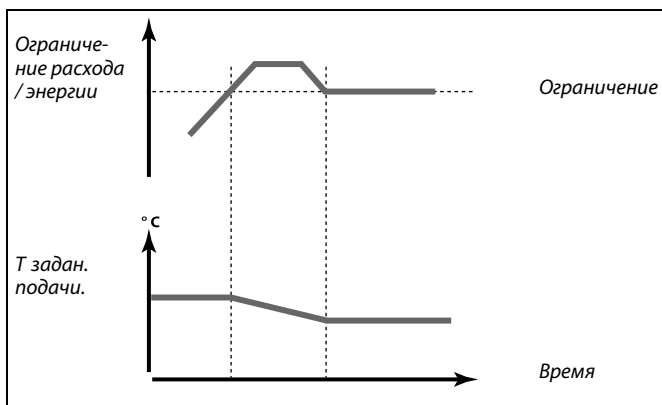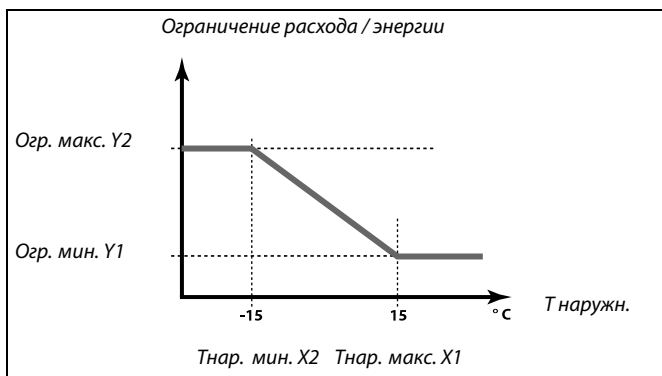


Контур ГВС

Для экономии расхода или потребляемой мощности к регулятору ECL можно подключить расходомеры и тепловычислители. Эти приборы будут отправлять на регулятор импульсные сигналы.

Если приложение работает в регуляторе ECL Comfort 310, сигнал расхода/мощности может быть получен от расходомера/тепловычислителя через соединение M-bus.

Когда расход/мощность превышает рассчитанное ограничение, регулятор постепенно уменьшает заданную температуру подачи для получения приемлемого максимального уровня расхода или потребляемой мощности.

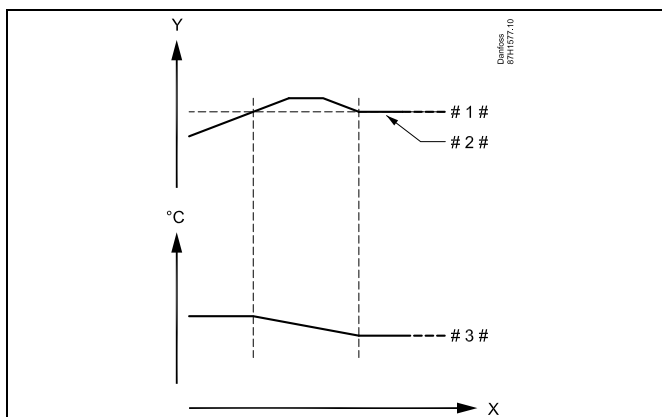

- X = Время
- Y = Расход или мощность
- # 1 # = Ограничение расхода или мощности
- # 2 # = Текущий расход или энергопотребление
- # 3 # = Требуемая температура подачи

Параметр «Единицы измер.» (ID 1x115) имеет меньший диапазон настройки, когда сигнал расхода / мощности идет через M-bus.



Импульсный сигнал для расхода / энергии, подаваемый на вход S7

Для контроля:

частота импульсов — от 0,01 до 200 Гц

Для ограничения:

Рекомендуемая минимальная частота для обеспечения устойчивого контроля — 1 Гц. Кроме того, импульсы должны появляться регулярно.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Тип входа	1x109
Выбор типа входа с расходомера / теплосчетчика	



Диапазон настройки для IM и EM зависит от выбранного подтипа.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Без входа

IM1 - Сигнал расходомера / теплосчетчика, основанный на импульсах

EM1 - Сигнал расходомера / теплосчетчика от M-bus.
EM5:

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Тек. значение (текущий расход или мощность)
Значение является текущим значением расхода или мощности на основании сигнала от расходомера или теплосчетчика.

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Ограничение (значение ограничения)	1x111
Данное значение в некоторых системах является расчетным значением ограничения, основанным на фактической температуре наружного воздуха. В других системах данное значение является выбираемым значением ограничения.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Время оптимиз. (время оптимизации)	1x112
<i>Позволяет управлять скоростью оптимизации ограничений расхода или мощности с требуемыми ограничениями.</i>	



Если параметр «Время оптимиз.» имеет слишком низкое значение, появляется риск некорректного управления.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.

Вторичное значение: Требуемая температура оптимизируется быстро.

Основное значение: Требуемая температура оптимизируется медленно.

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Константа фильтра	1x113
<i>Значение «Константа фильтра» определяет усреднение измеренного значения. Чем выше значение, тем больше усреднение. При этом слишком быстрое изменение измеренного значения может быть предотвращено.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Вторичное значение: Более низкое усреднение

Основное значение: Более высокое усреднение

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Импульс	1x114
<i>Установите значение импульсов от расходомера / теплосчетчика.</i>	

Пример:

Один импульс может означать количество литров (от расходомера) или количество кВт·ч (от теплосчетчика).

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Без входа.

1 ... 9999: Значение импульса.



Импульсный сигнал для расхода / энергии, подаваемый на вход S7

Для контроля:

частота импульсов — от 0,01 до 200 Гц

Для ограничения:

Рекомендуемая минимальная частота для обеспечения устойчивого контроля — 1 Гц. Кроме того, импульсы должны появляться регулярно.

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Единицы измер.	1x115
Выбор единиц для измеряемых величин.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Единицы слева: значение импульса.

Единицы справа: текущие и предельные значения.

Показания расходомера выражаются в мл или л.

Показания теплосчетчика выражаются в Вт-ч, кВт-ч, МВт-ч или ГВт-ч.

Текущие и предельные значения расхода выражаются в л/ч или м³/ч.

Текущие и предельные значения мощности выражаются в кВт, МВт или ГВт.



Список диапазона установки параметра «Единицы измер.»:

мл, л/ч
л, л/ч
мл, м³/ч
л, м³/ч
Вт-ч, кВт
кВт-ч, кВт
кВт-ч, МВт
МВт-ч, МВт
МВт-ч, ГВт
ГВт-ч, ГВт

Пример 1:

«Единицы измерения» л, м³/ч
(11115):
«Импульс» 10
(11114):

Каждый импульс обозначает 10 литров, а расход измеряется в кубических метрах (м³) в час.

Пример 2:

«Единицы измерения» кВт-ч, кВт (= киловатт-час, киловатт)
(11115):
«Импульс» 1
(11114):

Каждый импульс обозначает 1 киловатт-час, а мощность выражается в киловаттах.

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Т обрат. макс. Y2 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. макс., ось Y)	1x116
Установите ограничение расхода / мощности, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. мин. X2».	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. мин. X2».

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Т обрат. мин. Y1 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. мин, ось Y)	1x117
---	--------------

Установите ограничение расхода / мощности, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. макс. X1».



Функция ограничения может отменить действие параметра «Т мин.» требуемой температуры подачи.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. макс. X1».

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Т нар. мин. X2 (ограничение расхода / мощности, Т нар. мин., ось X)	1x118
--	--------------

Установите значение температуры наружного воздуха для верхней границы значения расхода / мощности.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. макс. Y2».

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Т нар. макс. X1 (ограничение расхода / мощности, Т нар. макс., ось X)	1x119
--	--------------

Установите значение температуры наружного воздуха для нижней границы значения расхода / мощности.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. мин. Y1».

5.6 Оптимизация

В разделе «Оптимизация» описаны вопросы, касающиеся конкретных приложений.

Каждый из параметров «Автооткл.», «Натоп», «Оптимизация», «Полный останов» относятся только к режиму отопления.

При повышающейся температуре наружного воздуха параметр «Откл. отопл. летом» определяет отключение отопления.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Оптимизация

**Автооткл. (поддерж. температуры в зависимости от
темп. наруж. воздуха) 1x011**

При температуре наружного воздуха ниже заданного значения настройка температуры экономии не оказывает влияния. При температуре наружного воздуха выше заданного значения температура поддерживается относительно текущей температуры наружного воздуха. Данная функция используется в системах централизованного теплоснабжения во избежание больших перепадов требуемой температуры подачи после периода энергосбережения.

См. Приложение «Обзор ID параметра»


OFF: Температура в режиме «Эконом» не зависит от температуры наружного воздуха; понижение составляет 100 %.

Значение: Температура в режиме «Эконом» зависит от температуры наружного воздуха. При температуре наружного воздуха выше 10 °C понижение составит 100%. Чем ниже температура наружного воздуха, тем меньше понижение температуры. При температуре наружного воздуха ниже заданного значения настройка температуры экономии не оказывает влияния.

Комфортная температура: Требуемая комнатная температура в режиме «Комфорт»

Температура экономии: Требуемая комнатная температура в режиме «Эконом»

Требуемые значения комнатной температуры в режиме «Комфорт» и режиме «Эконом» устанавливаются на дисплее обзора.

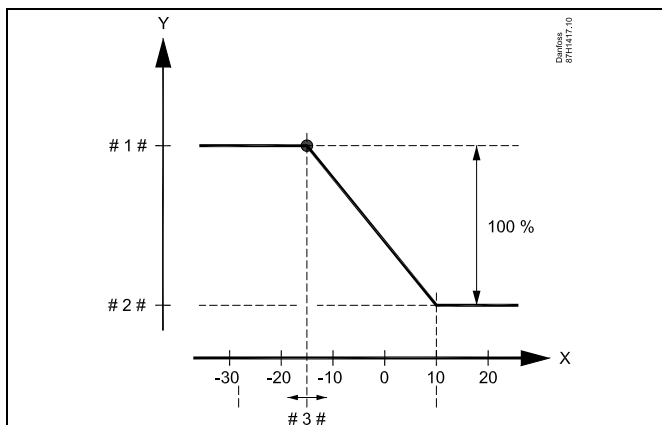

X = Температура наружного воздуха (°C)
Y = Требуемая комнатная температура (°C)
1 # = Требуемая комнатная температура (°C), режим «Комфорт»
2 # = Требуемая комнатная температура (°C), режим «Эконом»
3 # = Температура режима «Автооткл.» (°C), ID 11011

Пример:


Текущая температура наружного воздуха (Тнар): -5 °C
Настройка требуемой комнатной температуры в режиме «Комфорт»: 22 °C
Настройка требуемой комнатной температуры в режиме «Эконом»: 16 °C
Значение в режиме «Автооткл.»: -15 °C

Условие влияния температуры наружного воздуха:

$$\text{Тнар.влиян.} = (10 - \text{Тнар.}) / (10 - \text{уставка}) = (10 - (-5)) / (10 - (-15)) = 15 / 25 = 0,6$$

Измененное значение требуемой комнатной температуры в режиме «Эконом»:

$$\begin{aligned} & \text{Ткомн.ном.эконом.} + (\text{Тнар.влиян.} \times (\text{Ткомн.ном.комфорт.} - \text{Ткомн.ном.эконом.})) \\ & 16 + (0,6 \times (22 - 16)) = 19,6 \text{ °C} \end{aligned}$$

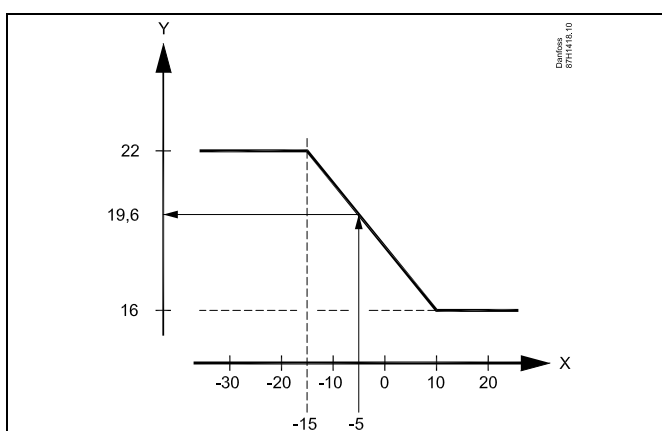

X = Температура наружного воздуха (°C)
Y = Требуемая комнатная температура (°C)

MENU > Настройки > Оптимизация

Натоп	1x012
<i>Сокращение периода прогрева путем увеличения требуемой температуры подачи на заданную величину в процентах.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Функция натопа не включена.

Значение: Требуемая температура подачи временно повышается на заданную величину в процентах.

Для того чтобы сократить период прогрева после периода экономии тепла, требуемая температура подачи может быть временно увеличена (макс. на 1 час). При оптимизации натопа осуществляется в период оптимизации (см. «Оптимизация»).

Если установлен датчик комнатной температуры или ECA 30 / 31, прогрев прекращается при достижении значения температуры воздуха в помещении.

MENU > Настройки > Оптимизация


Время натопа (требуемое время натопа)	1x013
<i>Время (в минутах), в течение которого требуемая температура подачи медленно возрастает, что позволяет избежать резких пиков в подаче тепла.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Функция времени натопа не включена.

Значение: Требуемая температура подачи постепенно повышается в течение заданного времени.

Для предотвращения пиков нагрузки в сети питания задание температуры подачи может быть отрегулировано так, чтобы происходило ее постепенное увеличение после периода экономии. Это приводит к постепенному открытию клапана.

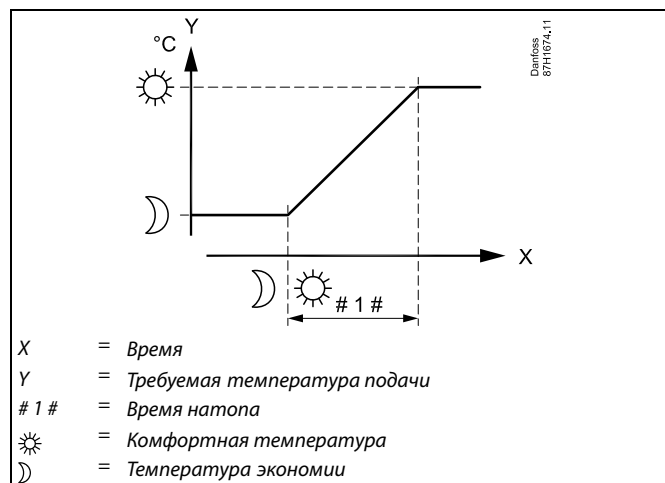

MENU > Настройки > Оптимизация

Оптимизация (постоянная времени оптимизации)	1x014
Оптимизирует время начала и остановки комфортного режима температуры для обеспечения наилучших условий при наименьшем энергопотреблении. Чем ниже температура наружного воздуха, тем раньше включается отопление. Чем меньше температура наружного воздуха, тем позднее происходит выключение отопления. Режим оптимизации выключения отопления может быть либо автоматическим, либо отключен. Расчетное время включения и выключения основывается на значении постоянной времени оптимизации.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Настройте постоянную времени оптимизации.

Значение состоит из двух цифровых разрядов. Эти цифры имеют следующие значения (цифра 1 = таблица I, цифра 2 = таблица II).

OFF: Оптимизации нет. Запуск и останов отопления в момент времени, определяемый расписанием.

10 ... 59: См. таблицы I и II.

Таблица I:

Левая цифра	Аккумуляция тепла в здании	Тип системы
1-	малая	Радиаторные системы
2-	средняя	
3-	большая	
4-	средняя	Системы напольного отопления
5-	большая	

Таблица II:

Правая цифра	Проектная температура	Емкость
-0	-50 °C	большая
-1	-45 °C	·
·	·	·
-5	-25 °C	нормальная
·	·	·
-9	-5 °C	малая

Проектная температура:

Наименьшая температура наружного воздуха (обычно определяется проектировщиком вашей системы с учетом конструкции системы отопления), при которой системой отопления может быть достигнута требуемая комнатная температура.

Пример

Тип системы – радиаторная, аккумуляция тепла в здании – средняя.
Левая цифра равна 2.
Проектная температура равна -25 °C, а емкость нормальная.
Правая цифра равна 5.

Результат:

Параметр необходимо изменить на 25.

MENU > Настройки > Оптимизация

На основании (оптимизация на основании комнатной температуры или температуры наружного воздуха)	1x020
Расчет оптимизированного времени включения и отключения может основываться на комнатной температуре или температуре наружного воздуха.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OUT: Оптимизация на основе температуры наружного воздуха. Используется, если комнатная температура не измеряется.

ROOM: Оптимизация на основе комнатной температуры (если она измеряется).

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

MENU > Настройки > Оптимизация

Полный останов	1x021
Следует выбрать, хотите ли вы производить полное отключение в период экономии тепла.	


См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Полного останова нет. Требуемая температура подачи уменьшается по следующим параметрам:


- требуемая комнатная температура в режиме экономии;
- автооткл.

ON: Требуемая температура подачи уменьшается до значения параметра «Защита». Циркуляционный насос отключается, но система защиты от замораживания продолжает работать (см. «Т нар. вкл. Р»).

Полный останов = OFF (ВЫКЛ)

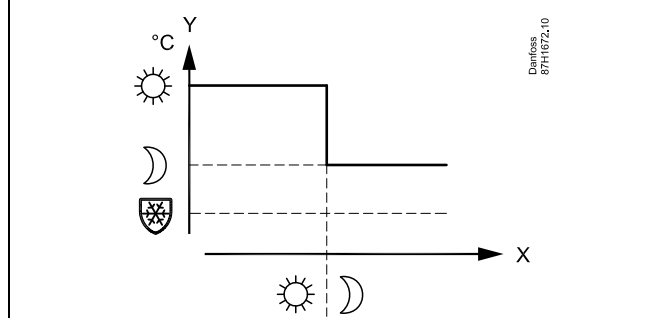

Полный останов = ON (ВКЛ)

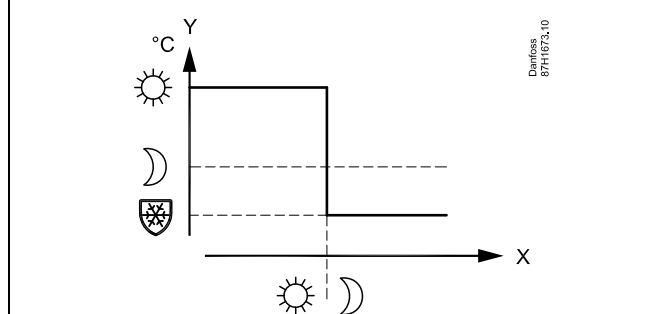

X = Время
Y = Требуемая температура подачи
☀ = Комфортная температура
☾ = Температура экономии
❄ = Защита от замерзания



Минимальная температура подачи («Т мин.») отменяется, когда параметр «Полный останов» имеет значение ON (ВКЛ).

MENU > Настройки > Оптимизация


Задержка откл. (оптимизированное время останова)	1x026
Выключить оптимизированное время отключения.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Оптимизированное время отключения не используется.

ON: Оптимизированное время отключения используется.

Пример: Оптимизация комфортного режима с 07:00 до 22:00

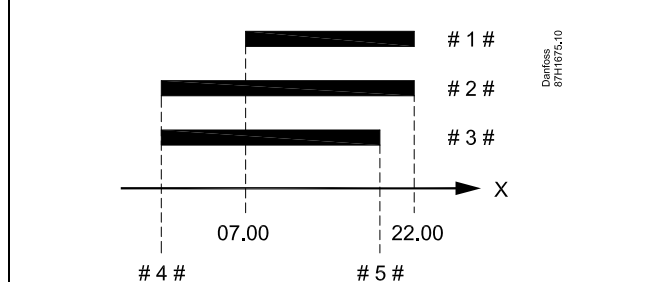

X = Время
#1 # = График
#2 # = Задержка отключения = OFF (ВЫКЛ)
#3 # = Задержка отключения = ON (ВКЛ)
#4 # = Оптимизированный запуск
#5 # = Оптимизированный запуск

MENU > Настройки > Оптимизация

Параллельная работа


1x043

Выберите, должен ли контур отопления работать в зависимости от контура горячего водоснабжения (ГВС). Данная функция может быть полезной, если установка имеет ограниченную мощность или расход.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Независимая параллельная работа, т. е. ГВС и контуры отопления работают независимо друг от друга. Не имеет значения, может ли быть достигнута заданная температура ГВС или нет.

Значение: Зависимая параллельная работа, т. е. заданная температура отопления зависит от потребности в ГВС. Выберите, насколько может упасть температура ГВС до того, как заданная температура отопления должна быть снижена.

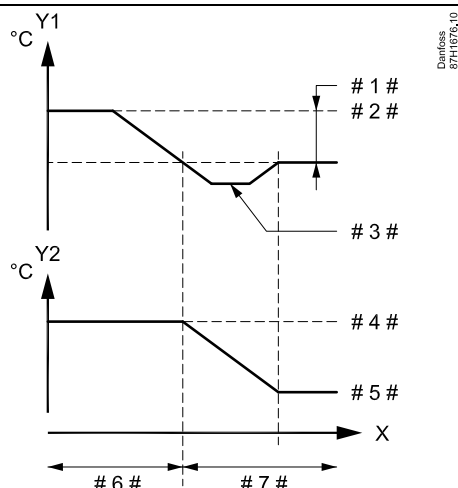

X = Время

Y1 = Температура

Y2 = Температура

1 # = Допустимое отклонение (параллельная работа, 1X043)

2 # = Заданная температура ГВС

3 # = Текущая температура ГВС

4 # = Заданная температура отопления

5 # = Сниженная температура отопления

6 # = 100% параллельная работа

7 # = Параллельная работа со сниженной температурой отопления.



Если текущее значение температуры ГВС отклоняется больше, чем заданное значение, редукторный электропривод M2 в контуре отопления должен постепенно закрываться до тех пор, пока температура ГВС не стабилизируется на минимально допустимом значении.



В случае если Параллельная работа активирована (слишком низкая температура ГВС и, следовательно, сниженная температура контура отопления), температурный запрос ведомого устройства не изменит заданную температуру подачи в контуре отопления.



Если осуществляется зависимая параллельная работа:

- Заданная температура подачи для контура отопления должна быть минимально ограничена, если «Приоритет температуры обратки» (ID 1x085) установлен в положение ВЫКЛ.
- Заданная температура подачи для контура отопления не должна быть минимально ограничена, если «Приоритет температуры обратки» (ID 1x085) установлен в положение ВКЛ.

MENU > Настройки > Оптимизация

Откл. отопл. (ограничение выключения отопления) 1x179

См. Приложение «Обзор ID параметра»


Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше установленного значения. Клапан закроется, и по окончании остаточной работы выключится циркуляционный насос отопления. Действие параметра «Т мин.» будет отменено.

Система отопления вновь включается при достижении заданной разницы между температурой наружного воздуха и аккумулированной (отфильтрованной) температурой наружного воздуха.

Данная функция позволяет экономить на энергопотреблении.

Установите значение температуры наружного воздуха, при которой вы хотите отключить систему отопления.

Откл. отопл.

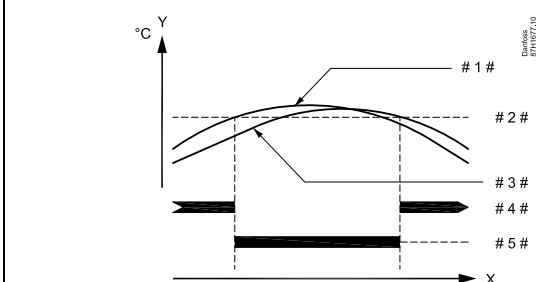

X = Время

Y = Температура

1 # = Фактическая температура наружного воздуха

2 # = Температура выключения (1x179)

3 # = Аккумулированная (отфильтрованная) температура наружного воздуха

4 # = Отопление включено

5 # = Отопление выключено



Выключение отопления активировано, только когда регулятор работает по графику. Когда параметр выключения имеет значение OFF (ВЫКЛ), выключение отопления не происходит.

5.7 Параметры управления

Управление клапанами

Регулирующие клапаны с электроприводом управляются трехточечным управляющим сигналом.

Управление клапаном:

Регулирующий клапан с электроприводом постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже требуемой температуры подачи и наоборот.

Расход воды через регулирующий клапан осуществляется с помощью электропривода. Сочетание привода и регулирующего клапана также называют регулирующим клапаном с электроприводом. Таким образом, привод может постепенно увеличивать или уменьшать расход с целью изменения объема подачи энергии. Имеются различные типы приводов.

Привод с 3-позиционным управлением:

Электропривод включает в себя редукторный электропривод с обратным ходом. Электрические сигналы «открыть» и «закрыть» поступают от электронных выходов регулятора ECL Comfort с целью управления положением регулирующего клапана. Сигналы в регуляторе ECL Comfort отображаются как «Стрелка вверх» (открыто) и «Стрелка вниз» (закрыто) на символе клапана.

Когда температура подачи (например, S3) ниже требуемой температуры подачи, поступают короткие сигналы открытия от регулятора ECL Comfort с целью постепенного увеличения расхода. Таким образом, температура подачи выравнивается с требуемой температурой.

И наоборот, когда температура подачи выше требуемой температуры подачи, поступают короткие сигналы закрытия от регулятора ECL Comfort с целью постепенного снижения расхода. И опять, температура подачи выравнивается с требуемой температурой.

Сигналы открытия или сигналы закрытия не будут поступать, если температура подачи соответствует требуемой температуре.

Привод с управлением сигналами 0 - 10 В

Данный электропривод включает в себя редукторный электропривод с обратным ходом. Управляющее напряжение от 0 до 10 В подается из модуля расширения ECA 32 с целью управления регулирующим клапаном. Напряжение в регуляторе ECL Comfort отображается как значение в % на символе клапана. Пример: Например, 45 % соответствуют 4.5 вольтам.

Когда температура подачи (например, S3) ниже заданной температуры подачи, управляющее напряжение постепенно увеличивается с целью постепенного увеличения расхода. Таким образом, температура подачи выравнивается с заданной температурой.

Управляющее напряжение остается постоянным, пока температура подачи соответствует заданной температуре. И наоборот, когда температура подачи выше заданной температуры подачи, управляющее напряжение постепенно уменьшается с целью снижения расхода. И опять, температура подачи выравнивается с заданной температурой.

Теплоизолированный гидравлический привод, ABV

Термопривод Danfoss типа ABV является приводом клапана медленного действия. Внутри ABV электрический нагревательный контур нагревает термостатический элемент, когда подается электрический сигнал. При нагреве термостатический элемент расширяется для управления регулирующим клапаном.

Доступны два основных типа: ABV НЗ (нормально закрытый) и ABV НО (нормально открытый). Например, ABV НЗ удерживает двухседельный регулирующий клапан закрытым в отсутствие подаваемых сигналов открытия.

Электрические сигналы открытия поступают от электронного выхода регулятора ECL Comfort с целью управления положением регулирующего клапана. Когда сигналы открытия подаются на ABV НЗ, клапан постепенно открывается.

Сигналы открытия в регуляторе ECL Comfort отображаются как «Стрелка вверх» (открыто) на символе клапана.

Когда температура подачи (например, на S3) ниже требуемой температуры подачи, поступают относительно длинные сигналы открытия от регулятора ECL Comfort с целью увеличения расхода. Таким образом, температура подачи со временем выравнивается с требуемой температурой.

И наоборот, когда температура подачи выше требуемой температуры подачи, поступают относительно короткие сигналы открытия от регулятора ECL Comfort с целью снижения расхода. И опять, температура подачи со временем выравнивается с требуемой температурой.

Управление термоприводом Danfoss типа ABV построено на уникальном разработанном алгоритме и основано на принципе ШИМ (широотно-импульсной модуляции), когда длительность импульса определяет управление регулирующего клапана. Импульсы повторяются каждые 10 с.

Пока температура подачи соответствует требуемой температуре, длительность сигналов открытия остается постоянной.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Параметры управления

Привод		1x024
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
	ABV / GEAR	GEAR

Выбор типа привода клапана.

ABV: Тип ABV Danfoss (термопривод).

GEAR: Привод на основе редукторного электродвигателя.



При выборе «ABV» параметры управления:

- защита двигателя (ID 1x174);
- Диапазон пропорц. регулирования Хр (ID 1x184);
- время интегрир. Тn (ID 1x185);
- время работы электропривода клапана M run (ID 1x186);
- нейтральн. зона Nz (ID 1x187);
- мин. импульс (ID 1x189)

не учитываются.

MENU > Настройки > Параметры управления

Время откр.	1x094
«Время откр.» – это принудительное время (в секундах), которое требуется для того, чтобы открылся регулирующий клапан с электроприводом, если есть отвод ГВС (распределение) (датчик протока активирован). Данная функция компенсирует задержку измерения датчиком температуры теплоносителя в подающем трубопроводе.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройки > Параметры управления

Время закр.	1x095
«Время закр.» – это принудительное время (в секундах), которое требуется для того, чтобы закрылся регулирующий клапан с электроприводом, если отвод ГВС (распределение) прекратился (датчик протока не активирован). Данная функция компенсирует задержку измерения датчиком температуры теплоносителя в подающем трубопроводе.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройки > Параметры управления

Тn (холост)	1x096
Если отвод ГВС (распределение) не определен (датчик протока отключается), температура поддерживается на низком уровне (температура экономии). Время интегрирования «Тn (холост)» может быть задано для получения медленного, но стабильного управления.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

MENU > Настройки > Параметры управления

Т под. (холост)	1x097
«Т под. (холост)» является температурой подачи в отсутствие распределения ГВС / отвода ГВС. Если отвод ГВС не определен (датчик потока отключается), температура поддерживается на более низком уровне (температура экономии). Выберите температурный датчик для поддержания температуры экономии.	



Если температурный датчик не подключен, температура холостой подачи будет регулироваться датчиком температуры подачи ГВС.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Температура экономии поддерживается на датчике температуры подачи ГВС.

ON: Температура экономии поддерживается на датчике температуры подачи.

MENU > Настройки > Параметры управления

Автонастройка	1x173
Автоматически определяет параметры регулирования ГВС. При использовании автонастройки нет необходимости настраивать функции «Зона пропорц.», «Время интегрир.» и «Время работы». Функцию «Нейтральн. зона» необходимо настраивать.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Автонастройка не включена.

ON: Автонастройка включена.

Функция автонастройки автоматически определяет параметры регулирования ГВС. Поэтому нет необходимости настраивать функции «Зона пропорц.», «Время интегрир.» и «Время работы», поскольку они настраиваются автоматически, если функция автонастройки включена.

Автонастройка обычно используется совместно с установкой регулятора, но она также может быть включена при необходимости, например, для дополнительной проверки параметров регулирования.

Перед включением автонастройки необходимо отрегулировать расход до соответствующего значения (см. таблицу).

По возможности необходимо избегать любого дополнительного потребления ГВС в ходе автонастройки. Если расход изменяется слишком сильно, автонастройка и регулятор вернутся к настройкам по умолчанию.

Автонастройка включается путем установки функции в положение ВКЛ. По завершении автонастройки функция автоматически переводится в положение ВЫКЛ (значение по умолчанию). Это будет отображено на дисплее.

Процесс автонастройки занимает до 25 минут.

Количество квартир	Теплообмен (кВт)	Постоянный отвод ГВС (л/мин)
1-2	30-49	3 (или 1 кран открыт на 25 %)
3-9	50-79	6 (или 1 кран открыт на 50 %)
10-49	80-149	12 (или 1 кран открыт на 100%)
50-129	150-249	18 (или 1 кран открыт на 100 % + 1 кран открыт на 50 %)
130-210	250-350	24 (или 2 крана открыты на 100%)



С целью обеспечения наилучшего соответствия изменениям летом / зимой дата на часах ECL должна быть выставлена правильно для успешного выполнения автонастройки.

Функция защиты двигателя («Защита двигателя») должна быть выключена в ходе автонастройки. В ходе автонастройки циркуляционный насос для водопроводной воды должен быть выключен. Это выполняется автоматически, если управление насосом осуществляется регулятором ECL.

Автонастройка применима только в отношении клапанов, подходящих для автонастройки, т.е. клапанов Danfoss типа VB 2 и VM 2 с характеристикой разделения потока, а также клапанов с логарифмической характеристикой, таких как VF и VFS.

MENU > Настройки > Параметры управления

Защита привода	1x174
<i>Защищает регулятор от нестабильной температуры (и, соответственно, колебаний привода). Это может произойти при низкой нагрузке. Защита привода увеличивает срок службы всех компонентов.</i>	



Рекомендовано для систем воздухопроводов с непостоянной нагрузкой.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Защита привода не активирована.

Значение: Защита привода включается после заданного периода задержки в минутах.

MENU > Настройки > Параметры управления


Хр (зона пропорциональности)	1x184
-------------------------------------	--------------

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите зону пропорциональности. Более высокое значение приведет к устойчивому, но медленному регулированию температуры подачи / воздуховода.

MENU > Настройки > Параметры управления

Хр фактич.		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	Только для чтения	
<i>«Хр фактич.» – это показатель параметра Хр (зона пропорциональности), основанный на температуре подачи. Параметр Хр определяется настройками, относящимися к температуре подачи. Обычно чем выше температура подачи, тем выше должно быть значение Хр для достижения стабильного регулирования температуры.</i>		

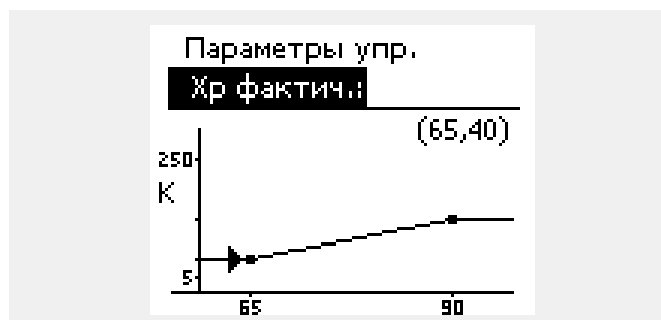

Диапазон настройки Хр: 5 ... 250 К
 Фиксированные настройки температуры подачи: 65 °С и 90 °С
 Заводские настройки: (65,40) и (90,120)

Это означает, что «Хр» равен 40 К при температуре подачи 65 °С и 120 К при 90 °С.

Установите заданные значения Хр для двух фиксированных значений температуры подачи.

Если температура подачи не измеряется (температурный датчик в подающем трубопроводе не установлен), будет использовано значение Хр, установленное для температуры 65 °С.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

MENU > Настройки > Параметры управления

Tn (постоянная времени интегрирования)	1x185
---	--------------

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите большую постоянную времени интегрирования (в секундах) для получения медленной, но устойчивой реакции на отклонения.

Малая постоянная времени интегрирования вызовет быструю реакцию регулятора, но с меньшей устойчивостью.

MENU > Настройки > Параметры управления

Время работы (продолжительность работы регулирующего клапана с электроприводом)	1x186
<i>Параметр «Время работы» – это время в секундах, которое требуется управляемому компоненту на перемещение из полностью закрытого в полностью открытое положение.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите значение «Время работы» на основе эталонного времени или замерьте продолжительность работы при помощи секундомера.

Расчет продолжительности работы регулирующего клапана с электроприводом

Продолжительность работы регулирующего клапана с электроприводом рассчитывается с использованием следующих методов:

Седельные клапаны

Продолжительность работы = Ход штока клапана (мм) x скорость привода (с/мм)

Пример: 5.0 мм x 15 с/мм = 75 с

Поворотные клапаны

Продолжительность работы = Угол поворота x скорость привода (с/град.)

Пример: 90 град. x 2 с/град. = 180 с

MENU > Настройки > Параметры управления

Nz (нейтральная зона)	1x187
<i>Если фактическая температура подачи лежит в нейтральной зоне, регулятор не приводит в действие регулирующий клапан с электроприводом.</i>	

См. Приложение «Обзор идентификаторов параметров»

Установите подходящее значение отклонения температуры подачи.

Если возможно изменение температуры подачи в широком диапазоне, установите для нейтральной зоны высокое значение.



Нейтральная зона симметрична относительно значения требуемой температуры подачи, то есть половина ее значения находится выше этой температуры, а другая половина — ниже.

MENU > Настройки > Параметры управления

Мин. импульс (мин. импульс, редукторный электропривод)	1x189
<i>Мин. время импульса в 20 мс (миллисекунд) для активации редукторного электропривода.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»


Пример настройки	Значение x 20 мс
2	40 мс
10	200 мс
50	1000 мс



Данный параметр должен иметь по возможности большее значение для увеличения срока службы привода (редукторного электродвигателя).

Если вы хотите точно настроить ПИ-регулирование, вы можете использовать следующий способ:

- Установите «Тп» (постоянная времени интегрирования) на макс. значение (999 с).
- Уменьшайте значение «Хр» (зона пропорциональности) до тех пор, пока система не начнет работать с колебаниями (т. е. станет нестабильной) постоянной амплитуды (может понадобиться вынудить систему так работать, настроив крайне низкое значение).
- Найдите критический временной период на регистраторе температуры или используйте секундомер.

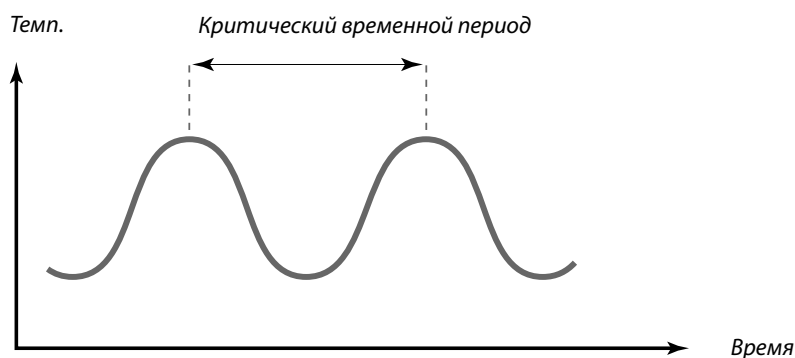

Критический временной период должен быть характеристикой системы, вы можете оценить настройки по данному критическому периоду.

«Тп» = 0.85 x критический временной период

«Хр» = 2.2 x значение зоны пропорциональности в критический временной период

Если регулирование слишком медленное, вы можете уменьшить значение зоны пропорциональности на 10 %. Убедитесь в том, что во время установки параметров имеется потребление.

5.8 Описание и область применения

В разделе «Приложение» описаны вопросы, касающиеся конкретных приложений.

Некоторые описания параметров являются универсальными для различных ключей приложений.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Описание и область применения

ECA адрес (ECA адрес, выбор блока дистанционного управления)	1x010
<i>Определяет передачу сигнала от датчика комнатной температуры и связь с блоком дистанционного управления.</i>	



Блок дистанционного управления должен быть настроен соответственно (A или B).

См. Приложение «Обзор ID параметра»


- OFF:** Блок дистанционного управления отсутствует. Используется только датчик комнатной температуры при наличии.
- A:** Блок дистанционного управления ECA 30 / 31 с адресом A.
- B:** Блок дистанционного управления ECA 30 / 31 с адресом B.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Смещение	1x017
<i>Заданная температура подачи в контуре отопления 1 может изменяться в соответствии с заданной температурой подачи с другого регулятора (ведомого) или другого контура отопления.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Заданная температура подачи в контуре 1 не изменяется никаким другим регулятором (ведомым или контура 2).
- Значение:** Требуемая температура подачи увеличивается на установленное значение в параметре «Смещение», если потребление на ведомом регуляторе/регуляторе контура 2 выше.

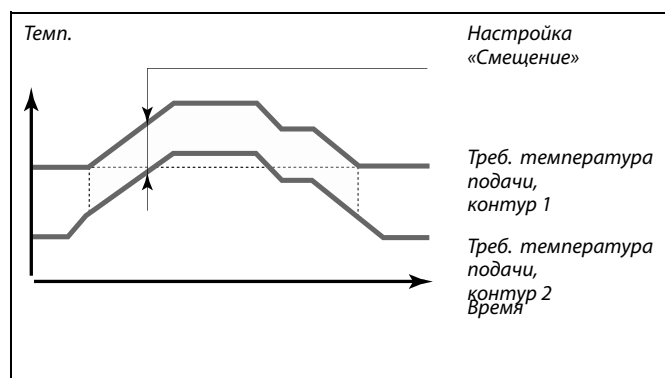

Функция «Смещение» позволяет компенсировать потери при нагреве между системами «ведущий-ведомый».



При установке значения «Смещение» ограничение температуры в обратном трубопроводе должно стать самым высоким значением ограничения (Отопление/ГВС).

MENU > Настройки > Описание и область применения

Тренир. Р (тренировка насоса)	1x022
<i>Тренировка насоса, позволяющая избежать его блокировки при отключении отопления.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Тренировка насоса не производится.

ON: Насос включается на 1 минуту 1 раз в 3 дня в полдень (12:14 часов).

MENU > Настройки > Описание и область применения

Тренир. М (прогон клапана)	1x023
<i>Кратковременное включение клапана, позволяющее избежать его блокировки без нагрузки отопления.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Прогон клапана не производится.

ON: Клапан открывается на 7 минут и закрывается на 7 минут 1 раз в 3 дня в полдень (12:00 часов).

MENU > Настройки > Описание и область применения

Задержка откл. Р	1x040
Отопление: <i>Циркуляционный насос в контуре отопления может быть включен в течение определенного времени (мин) после прекращения отопления. Отопление прекращается, когда требуемая температура подачи опускается ниже, чем значение в «Т под. вкл. Р» (номер ID 1x078).</i>	
Охлаждение: <i>Циркуляционный насос в контуре охлаждения может быть включен в течение определенного времени (мин) после прекращения охлаждения. Охлаждение прекращается, когда требуемая температура подачи поднимается выше, чем значение в «Т холод Р» (номер ID 1x070).</i>	
<i>Данная функция «Задержка откл. Р» может использовать оставшуюся энергию, например, в теплообменнике.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

0: Циркуляционный насос выключается сразу же после прекращения отопления или охлаждения.

Значение: Циркуляционный насос включается на заданное время после отключения отопления или охлаждения.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

MENU > Настройки > Описание и область применения

Р треб.	1x050
<i>Циркуляционный насос в ведущем контуре может регулироваться в зависимости от потребностей ведущего контура или потребностей ведомого контура.</i>	



Циркуляционный насос всегда регулируется в соответствии с режимом защиты от замерзания.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Отопление:

- OFF:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи в контуре отопления выше, чем значение, установленное в настройке «Т под. вкл. Р».
- ON:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи с ведомых устройств выше, чем значение, заданное в настройке «Т под. вкл. Р».

Охлаждение:

- OFF:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи в контуре охлаждения ниже, чем значение, установленное в настройке «Т холод Р».
- ON:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи с ведомых устройств ниже, чем значение, заданное в настройке «Т холод Р».

MENU > Настройки > Описание и область применения

Приоритет ГВС (закрытый клапан / норм. работа)	1x052
<i>Контур отопления может быть закрыт, если регулятор является ведомым, во время регулирования нагрева / загрузки ГВС ведущим регулятором.</i>	



Данную настройку необходимо учитывать, если данный регулятор является ведомым.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Во время регулирования нагрева / загрузки ГВС ведущим регулятором температура подачи остается неизменной.
- ON:** Клапан в контуре отопления закрыт* в процессе нагрева / загрузки ГВС, осуществляемого по запросу ведущего регулятора.
* Требуемая температура подачи установлена в параметре «Т защиты»

MENU > Настройки > Описание и область применения

Т нар. вкл. Р (циркуляционный насос, температура защиты от замерзания)	1x077
<i>Защита от замерзания на основании температуры наружного воздуха. Когда температура наружного воздуха опускается ниже значения, заданного в параметре «Т нар. вкл. Р», регулятор автоматически включает циркуляционный насос (например, Р1 или Х3) для защиты системы.</i>	



В обычных условиях система не защищена от замерзания при значении параметра менее 0 °C или OFF.
Для водяных систем рекомендуется значение параметра 2 °C.



Если датчик температуры наружного воздуха не подключен или заводская установка выставлена в положение OFF (Выкл.), циркуляционный насос всегда включен.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Защита от замерзания отключена.
- Значение:** Циркуляционный насос включается, когда температура наружного воздуха опускается ниже заданного значения.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Т под. вкл. Р (нагрузка отопления)	1x078
<i>Когда требуемая температура подачи выше температуры, заданной в параметре «Т под. вкл. Р», регулятор автоматически включает циркуляционный насос.</i>	



Клапан полностью закрыт до включения насоса.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи выше заданного значения.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Т защиты (температура защиты от замерзания)	1x093
<i>Установите требуемую температуру подачи для датчика температуры S3 для защиты системы от замерзания (при отключении отопления, общей остановке работы и т.п.). Когда температура S3 опускается ниже заданной, клапан с электроприводом постепенно открывается.</i>	



Температура защиты от замерзания может быть выставлена на предпочитаемом вами дисплее, когда переключатель режимов находится в режиме защиты от замерзания.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Функции режима переключения:

Показанные ниже настройки иллюстрируют общее действие функции в ECL Comfort серий 210/310. Описанные режимы являются типовыми и не зависят от варианта приложения. Они могут отличаться от режимов переключения в вашем приложении.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Внеш. вход (внешний переключатель)	1x141
Выберите вход для параметра «Внеш. вход» (внешний переключатель блокировки автоматического управления). Посредством внешнего переключателя регулятор может быть принудительно переключен в режим «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура».	

См. приложение «Обзор ID параметров».

OFF: Для внешнего переключателя не выбран ни один вход.

S1... S16: Вход, выбранный для внешнего переключателя блокировки автоматического управления.

Если в качестве входа для внешнего переключателя выбираются входы S1... S6, соответствующий переключатель должен иметь позолоченные контакты.


Если в качестве входа для внешнего переключателя выбираются входы S7... S16, соответствующий переключатель может иметь стандартные контакты.

Пример подключения внешнего переключателя блокировки автоматического управления и реле блокировки автоматического управления к входу S8 см. на схемах.


Входы S7...S16 рекомендуется использовать для внешнего переключателя.

Если устанавливается ECA 32, можно также использовать S11... S16.

Пример: подключение внешнего переключателя

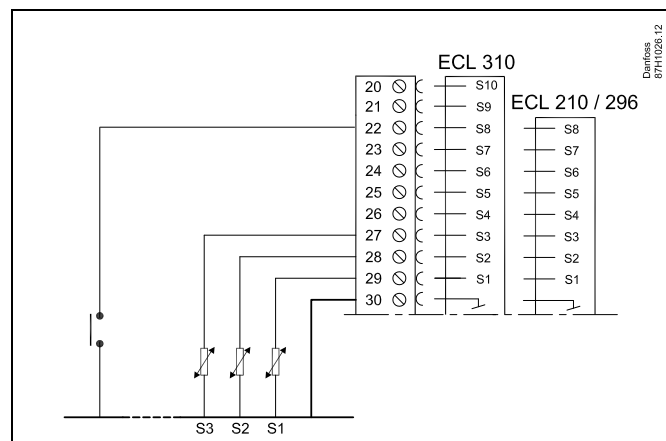

Пример: подключение реле блокировки автоматического управления

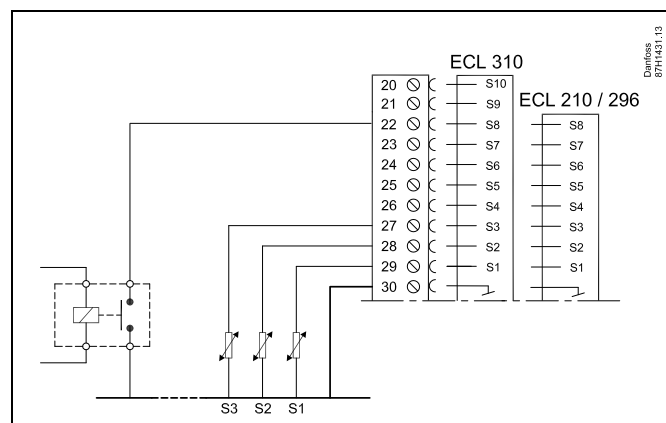

Выбирайте для внешнего переключателя только неиспользуемый вход. Если для подключения внешнего переключателя будет назначен уже используемый вход, функция такого входа также будет игнорироваться.



См. также «Тип режима».

MENU > Настройки > Описание и область применения

Тип режима (режим внешнего переключения)	1x142
Принудительное переключение режима может быть использовано в режиме «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура». Для переключения регулятор должен находиться в режиме работы по расписанию.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Выберите режим внешнего переключения:

- ЭКОНОМ:** При закрытии внешнего переключателя рассматриваемый контур переходит в режим энергосбережения.
- КОМФОРТ:** При закрытии внешнего переключателя рассматриваемый контур переходит в режим комфорта.
- ЗАЩИТА:** Контур отопления или ГВС закрываются, но защита от замерзания обеспечивается.
- КОНСТ. Т:** Рассматриваемый контур управляет постоянной температурой *)

*) Также см. «Треб Т» (1x004), настройка требуемой температуры подачи (MENU > Настройка > Температура подачи)


Также см. также «Конст. Т, обр. Т лим.» (1x028), настройка ограничения температуры обратки (MENU > Настройка > Огр. обратного)

На технологических схемах показаны функциональные возможности.




См. также «Внеш. вход».

Пример: Переключение в режим «Комфорт»

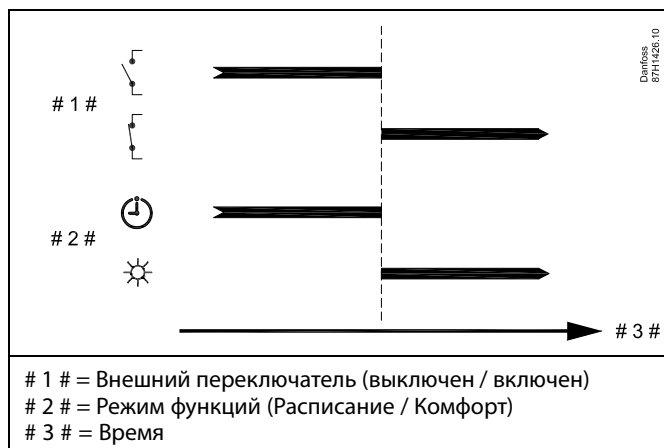

Пример: Переключение в режим «Эконом»

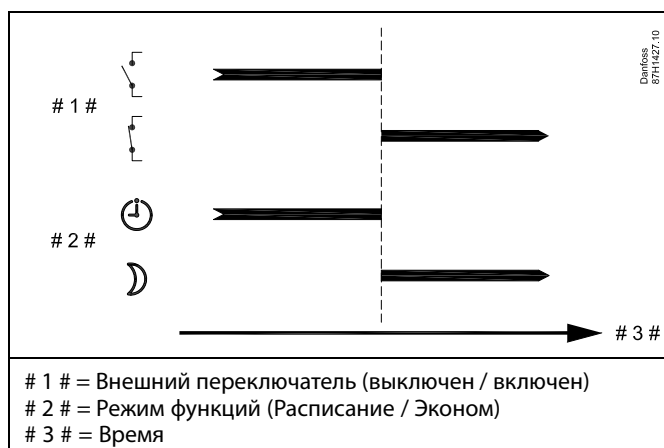


Результат переключения в режим «Эконом» зависит от настройки параметра «Полный останов».


Полный останов = OFF: Отопление понижается

Полный останов = ON: Отопление прекращено

Пример: Переключение в режим защиты от замерзания

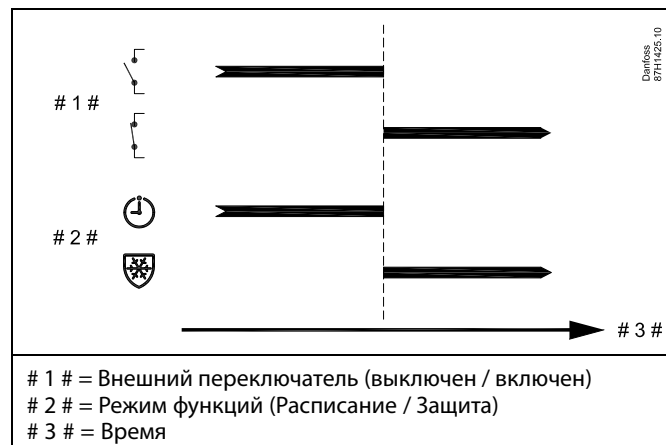

Пример: Переключение в режим постоянной температуры

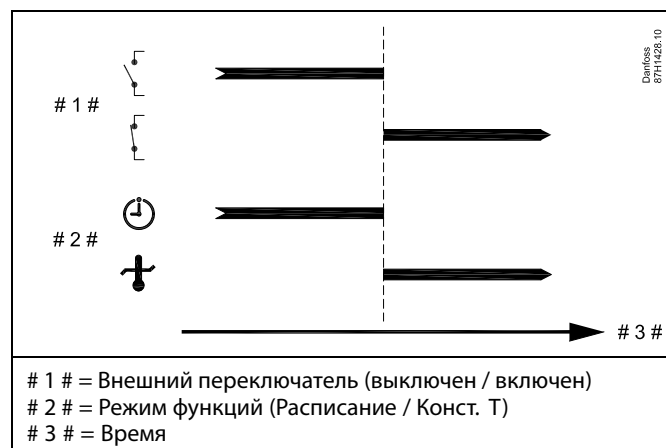

Значение «Конст. Т» может изменяться в зависимости от:

- максимальной температуры;
- минимальной температуры;
- ограничения комнатной температуры;
- ограничения температуры обратки;
- ограничения расхода / мощности.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Передать Т треб	1x500
<i>Если регулятор является ведомым в системе ведущих / ведомых регуляторов, информация о заданной температуре подачи передается в ведущий регулятор с помощью коммуникационной шины ECL 485.</i> <i>Автономный регулятор:</i> <i>Ответвления могут передавать заданную температуру подачи на ведущий контур.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Информация о заданной температуре подачи не передается в ведущий регулятор.

ON: Информация о заданной температуре подачи передается в ведущий регулятор.



Параметр «Смещение» в ведущем регуляторе должен быть настроен на значение, чтобы среагировать на заданную температуру подачи с ведомого регулятора.



Когда регулятор является ведомым, ему должен быть присвоен адрес 1, 2, 3 ... 9 для того, чтобы отправлять заданную температуру в ведущий регулятор (см. раздел «Дополнительно», «Несколько регуляторов в одной системе»).

5.9 Отоп срезка

MENU > Настройка> Отоп срезка

Настройка «Лето, откл. отопл.» под пунктом «Оптимизация» для контура отопления определяет соответствующее отключение отопления, если температура наружного воздуха превышает заданное значение.

Постоянная фильтра для расчета аккумулированной температуры наружного воздуха установлена внутри равной значению «250». Данная постоянная фильтра представляет среднее здание с крепкими внешними и внутренними стенами (кирпич).

В дополнение, дифференцированные температуры выключения, основанные на установленном летнем периоде, могут быть использованы для предотвращения неудобства при падении температуры наружного воздуха. Кроме того, могут быть установлены отдельные постоянные фильтра.

Заводские значения для начала летнего периода и зимнего периода устанавливаются на ту же дату: Май, 20 (Дата= 20, Месяц= 5).

Это означает:

- «Дифференцированные температуры выключения» отключены (не включены)
- Отдельные значения «Постоянной фильтра» отключены (не включены)

Для того, чтобы активировать дифференцированные

- температуры выключения, основанные на постоянных фильтра
- периодов лето/зима,

даты начала для данных периодов должны быть разными.

5.9.1 Дифференцированное отключение отопления

Для того чтобы установить параметры дифференцированного отключения для контура отопления для «Лета» и «Зимы», перейдите в пункт меню «Отоп срезка»:
(MENU > Настройка > Отоп срезка)

Данная функция активирована, если даты для «Лето» и «Зима» различны в меню «Отоп срезка».



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Отоп срезка

Расширенная настройка «Откл. отопления»			
Параметр	ID	Диапазон настройки	Заводские настройки
Летний день	1x393	*	*
Летний месяц	1x392	*	*
Откл. летом	1x179	*	*
Лето, фильтр	1x395	*	*

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройки > Отоп срезка

Расширенная настройка «Откл. зимой»			
Параметр	ID	Диапазон настройки	Заводские настройки
Зимний день	1x397	*	*
Зимний месяц	1x396	*	*
Откл. зимой	1x398	*	*
Зима, фильтр	1x399	*	*

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Вышеуказанные настройки дат для функции выключения, должны быть выполнены только в контуре отопления 1, и они действительны также для других контуров отопления в регуляторе, если применимо.

Температуры выключения, а также константа фильтра должны устанавливаться по отдельности на каждый контур отопления.

Настройка	Ш1
Отоп срезка:	
▶ Лето старт, день	20
Лето старт, мес	5
Откл. отопл.	20 °C
Лето, фильтр	250
Зима старт, день	20

Настройка	Ш1
Отоп срезка:	
▶ Зима старт, день	20
Зима старт, мес	5
Зима, срезка	20 °C
Зима, фильтр	250



Выключение отопления активировано, только когда регулятор работает по программе. Когда параметр выключения имеет значение OFF, выключение отопления не происходит.

5.9.2 Летний/зимний фильтр ветра

Фильтр ветра 250 применим для средних зданий. Фильтр ветра 1 быстро переключается в соответствии с фактической температурой наружного воздуха, что означает низкую фильтрацию (очень «легкое» здание).

Фильтр ветра 300 необходимо выбирать, если необходимо отфильтровать большой объем (очень «тяжелое» здание).

Для контуров отопления, в которых требуется отоп срезка в соответствии с той же температурой наружного воздуха в течение всего года, но необходима другая фильтрация, необходимо установить различные даты в меню «Отоп срезка», чтобы можно было выбрать фильтр ветра, отличный от заводских настроек.

Эти различные значения должны быть установлены в меню «Лето» и «Зима».

Настройка	Ш1
Отоп срезка:	
Лето старт, день	20
Лето старт, мес	5
Откл. отопл.	20 °C
► Лето, фильтр	100
Зима старт, день	21

Настройка	Ш1
Отоп срезка:	
Зима старт, день	21
Зима старт, мес	5
Зима, срезка	20 °C
► Зима, фильтр	250

5.10 Авария

В разделе «Сигнализация» описываются вопросы, касающиеся конкретных приложений.

Приложение A266 предлагает различные типы аварийных сигналов:

1. Фактическая температура подачи отличается от требуемой температуры подачи (A266.1, A266.2).
2. Отсоединение или замыкание датчика температуры или его разъема
3. Макс. температура в контуре отопления (A266.2, A266.9, A266.10)
4. Активация аварийного входа (A266.9, A266.10)
5. Сигнализация давления (A266.9, A266.10)

Аварийные функции активируют символ «аварийный колокол». Аварийные функции активируют A1 (реле 4). Аварийное реле может активировать лампу, звуковой сигнал, подавать сигнал на устройство оповещения об аварийной ситуации и пр.

Символ аварии / аварийное реле включаются:

- пока присутствует причина сигнализации (автоматический сброс).

Тип аварийного сигнала 1:

Если отклонение температуры подачи от заданной температуры подачи превышает установленную разницу, активируется символ аварии / аварийное реле.

Если температура подачи становится приемлемой, символ аварии / аварийное реле отключается.

Тип аварийного сигнала 2:

Выбранные датчики температуры могут контролироваться.

В случае отсоединения или короткого замыкания соединения датчика температуры или сбоя самого датчика активируется символ аварии / аварийное реле. В разделе «Необработанные» (MENU > Общие настройки регулятора > Система Необработанные) соответствующий датчик обозначен и сигнал тревоги можно сбросить.

Тип аварийного сигнала 3:

Если температура подачи превышает аварийное значение температуры, циркуляционный насос выключается, регулирующий клапан закрывается, и включается символ аварии / аварийное реле. Данная функция безопасности может, например, предотвратить слишком высокую температуру подачи в напольном контуре.

Когда температура подачи становится на 5 K ниже аварийного значения, циркуляционный насос включается, регулирующий клапан начинает работать нормально, символ аварии / аварийное реле отключается.

Тип аварийного сигнала 4:

Если активируется аварийный вход S8, символ аварии / аварийное реле активируется после заданной задержки.

Если аварийный вход S8 деактивируется, символ аварии / аварийное реле также отключается.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Тип аварийного сигнала 5:

Если давление становится выше или ниже заданных пределов, символ аварии / аварийное реле активируется после заданной задержки.

Когда давление становится приемлемым, символ аварии / аварийное реле отключается.

При активации аварийного сигнала  появляется на выбранных дисплеях.

Для выявления причины аварийного сигнала:

- выберите MENU;
- выберите «Авария»;
- выберите «Обзор аварий». У рассматриваемого аварийного сигнала будет отображаться «колокол».

Обзор аварий (пример):

2: Макс. темп.

3: Измерение T

32 Дефект датчика T

Числа в «Обзоре аварий» относятся к номерам аварийного сигнала в протоколе Modbus.

Для сброса аварийного сигнала:

Когда справа от строки сигнализации присутствует символ колокола, установите курсор на соответствующей строке сигнализации и нажмите поворотную кнопку.

Для сброса аварийного сигнала 32:

MENU > Общие настройки регулятора > Система >

Необработанные входн. данные: Соответствующий датчик отмечен и можно сбросить аварийный сигнал.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Авария

Макс. T подачи (максимальная температура подачи)	1x079
Максимально допустимая температура подачи задается здесь. Когда температура подачи превышает заданное значение, символ аварийного сигнала / реле включается. Когда температура подачи ниже заданного значения на 5 K, символ аварийного сигнала / реле отключается.	



Также соблюдайте настройки:
* Задержка (ID 1x080)

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Установите допустимую максимальную температуру подачи

MENU > Настройки > Авария

Задержка	1x080
<i>Если состояние сигнализации «Макс. Т подачи» длится дольше, чем заданное значение времени задержки (в секундах), то активируется аварийная функция.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Аварийная функция срабатывает, если состояние сигнализации не изменяется после заданного времени задержки.



Также соблюдайте настройки:
* "Макс. Т подачи" (ID 1x079)

MENU > Настройки > Авария


Макс. разница	1x147
<i>Сигнализация включается, если текущая температура подачи повышается на величину, превышающую установленную разницу (приемлемое отклонение температуры от требуемой температуры подачи). См. также «Задержка».</i>	

См. приложение «Обзор ID параметров».

OFF: Соответствующая аварийная функция не включена.

Значение: Аварийная функция активируется, когда текущая температура превышает приемлемое отклонение.

Макс. разница

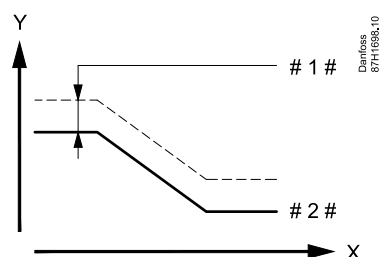

X = Время
Y = Температура
1 # = Макс. разница
2 # = Требуемая температура подачи

MENU > Настройки > Авария


Мин. разница	1x148
<i>Сигнализация включается, если текущая температура подачи понижается на величину, превышающую установленную разницу (приемлемое отклонение температуры от требуемой температуры подачи). См. также «Задержка».</i>	

См. приложение «Обзор ID параметров».

OFF: Соответствующая аварийная функция не включена.

Значение: Аварийная функция активируется, когда текущая температура становится ниже приемлемого отклонения.

Мин. разница

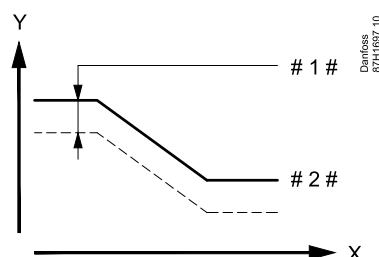

X = Время
Y = Температура
1 # = Мин. разница
2 # = Требуемая температура подачи


Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

MENU > Настройки > Авария

Задержка, пример	1x149
Если состояние сигнализации «Макс. разница» или «Мин. разница» длится дольше, чем заданное значение времени задержки (в минутах), то активируется аварийная функция.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Аварийная функция срабатывает, если состояние сигнализации не изменяется после заданного времени задержки.

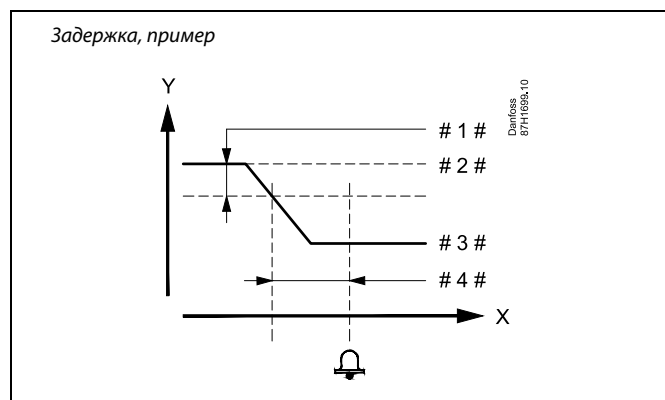


X = Время
Y = Температура
1 # = Мин. разница
2 # = Требуемая температура подачи
3 # = Текущая температура подачи
4 # = Задержка (ID 1x149)

MENU > Настройки > Авария

Т аварии мин.	1x150
Аварийная функция не включается, если требуемая температура подачи ниже, чем заданное значение.	


См. приложение «Обзор ID параметров».

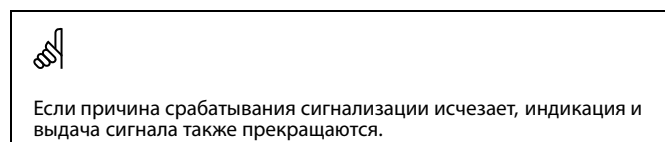

MENU > Настройки > Авария

X мин.	1x607
Давление измеряется с помощью датчика давления. Датчик передает измеренное давление в виде сигнала 0-10 В или 4-20 мА.	
Сигнал напряжения может быть подан прямо на вход S7. Текущий сигнал преобразуется резистором в напряжение и затем подается на вход S7. Измеренное напряжение на входе S7 затем преобразуется регулятором в значение давления. Данная и следующая настройка задают параметры преобразования.	
«X мин.» определяет значение напряжения для самого низкого значения давления («Мин. давление»).	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

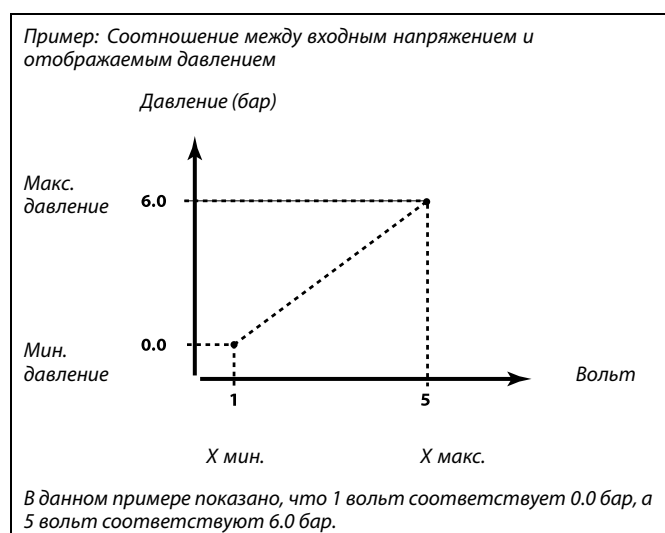

MENU > Настройки > Авария

X макс.	1x608
Измеренное напряжение на входе S7 преобразуется в значение давления. «X макс.» определяет значение напряжения для самого высокого значения давления («Макс. давление»).	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройки > Авария

Мин. давление	1x609
<i>Измеренное напряжение на входе S7 преобразуется в значение давления. «Мин. давление» определяет значение давления для самого низкого значения напряжения («X мин.»).</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройки > Авария

Макс. давление	1x610
<i>Измеренное напряжение на входе S7 преобразуется в значение давления. «Макс. давление» определяет значение давления для самого высокого значения напряжения («X макс.»).</i>	

MENU > Настройки > Авария

Авария макс.	1x614
<i>Если измеренное значение превышает установленное значение, будет выдан аварийный сигнал.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Установить значение аварийного сигнала.

MENU > Настройки > Авария

Авария мин.	1x615
<i>Если измеренное значение ниже заданного значения, будет выдан аварийный сигнал.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Установить значение аварии

MENU > Настройки > Авария

Задержка	1x617
<i>Сигнализация включается, если причина аварийного сигнала присутствует в течение более длительного времени (в секундах), чем заданное значение.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Установить значение задержки

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

MENU > Настройки > Авария

Значение аварии	1x636
<i>Срабатывание аварийного входа может осуществляться путем замыкания или размыкания контакта.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- 0:** Аварийный сигнал активируется при замыкании контактов.
- 1:** Аварийный сигнал активируется при размыкании контактов.



Активный аварийный сигнал показывается  на дисплее.

Состояние входа S8:

MENU > Общий регулятор > Система > Необработанные > S8:
0 = вход активирован. 1 = вход не активирован.

См. также «Задержка», параметр 1x637.

MENU > Настройки > Авария

Задержка	1x637
<i>Сигнализация включается, если причина аварийного сигнала присутствует в течение более длительного времени (в секундах), чем установленное значение.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Установите значение задержки.

5.11 Обзор аварий

MENU > Авария > Обзор аварий

Данное меню отображает типы аварийных сигналов, например:

- «2: Измерение Т»
- «32: Т датчик деф.»

Сигнализация включена, если появился символ аварийного сигнала (в виде колокола) (🔔) справа от типа аварийного сигнала.



Общие принципы сброса аварийных сигналов:

MENU > Авария > Обзор аварий:

Найдите строку, рядом с которой отображается символ аварии.

(Пример: «2: Измерение Т»)

Переместите курсор на соответствующую строку.

Нажмите на поворотную кнопку.



Обзор аварий:

В данном меню обзора приведены источники срабатывания сигнализации.

Некоторые примеры:

«2: Измерение Т»

«5: Насос 1»

«10: Цифровой S12»

«32: Т датчик деф.»

В данных примерах цифры 2, 5 и 10 используются в аварийной сигнализации для системы BMS/SCADA.

В данных примерах «Измерение Т», «Насос 1» и «Цифровой S12» являются аварийными уставками.


В данных примерах «32: Т датчик деф.» указывает на контроль подключенных датчиков.

Номера аварийных сигналов и аварийные уставки могут различаться в зависимости от текущего приложения.

5.12 Антибактериальная функция

В выбранные дни недели температуру ГВС можно повышать для нейтрализации бактерий в системе ГВС. Заданная температура ГВС в «Т треб.» (обычно 80 °C) будет устанавливаться в выбранные дни недели на заданный период времени.

Антибактериальная функция не работает в режиме защиты от замерзания.

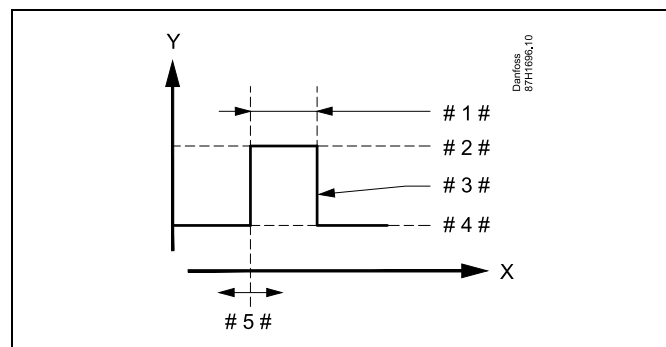

- X = Время
- Y = Заданная температура ГВС
- # 1 # = Длительность
- # 2 # = Заданная температура для антибактериальной функции
- # 3 # = Заданная температура для антибактериальной функции
- # 4 # = Заданная температура ГВС
- # 5 # = Время начала

Настройка

Антибактерия:

День **П В С Ч П С В**

Время начала **00:00**

Длительность **120 m**

▶ Т треб. **80 °C**



Во время работы антибактериальной функции ограничение температуры обратки отключено.

MENU > Настройки > Антибактериальная функция

День
Выберите (отметьте) дни недели, в которые должна включаться антибактериальная функция.

- П = Понедельник
- В = Вторник
- С = Среда
- Ч = Четверг
- П = Пятница
- С = Суббота
- В = Воскресенье

MENU > Настройки > Антибактериальная функция

Время начала

<i>Установите время начала антибактериальной функции.</i>

MENU > Настройки > Антибактериальная функция

Длительность

<i>Установите продолжительность (в минутах) антибактериальной функции.</i>
--

MENU > Настройки > Антибактериальная функция

Треб Т

<i>Установите заданную температуру ГВС для антибактериальной функции.</i>

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Антибактериальная функция выключена.

Значение: Заданная температура ГВС в период действия антибактериальной функции.

6.0 Общие настройки регулятора


6.1 Описание «Общих настроек регулятора»

Некоторые основные настройки, применимые ко всему регулятору, находятся в отдельной части регулятора.

Переход к «Общим настройкам регулятора»:

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите «МЕНЮ» в любом контуре	MENU
	Подтвердите	
	Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея.	
	Подтвердите	
	Выберите «Общие настройки регулятора»	
	Подтвердите	

Выбор контура

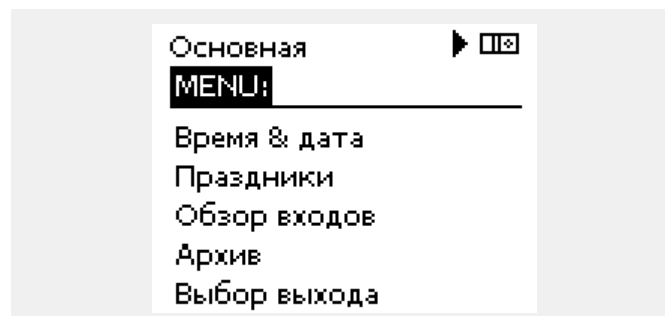

6.2 Время и дата


Необходимо установить правильную дату и время при первом использовании регулятора ECL Comfort или после отключения питания на период более 72 часов.

Регулятор имеет часы на 24 часа.

Летнее время (Переход на летнее время)

ДА: Встроенные часы регулятора автоматически изменяют + / - один час в стандартные дни для перехода на летнее время для Центральной Европы.

НЕТ: Вы вручную изменяете летнее и зимнее время путем установки часов вперед или назад.

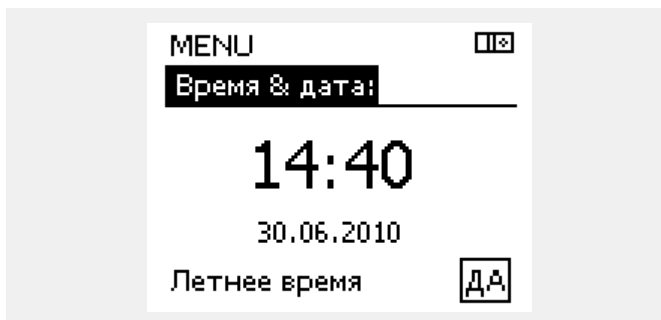

Если регуляторы соединены как ведомые устройства в системе «ведущий-ведомый» (через шину связи ECL 485), то они должны получать «Время и дату» от ведущего устройства.

Как установить время и дату:

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите «MENU»	MENU
	Подтвердите	
	Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея	
	Подтвердите	
	Выберите «Общие настройки регулятора»	
	Подтвердите	
	Перейдите в пункт «Время и дата»	
	Подтвердите	
	Установите курсор в положение, которое необходимо изменить	
	Подтвердите	
	Введите требуемое значение	
	Подтвердите	
	Переместите курсор в следующее положение, которое необходимо изменить. Продолжайте, пока не будут установлены «Время и дата». В конце переместите курсор в пункт «MENU»	
	Подтвердите	
	Переместите курсор в пункт «ОСНОВНАЯ»	
	Подтвердите	

6.3 Праздники

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Имеются программы отопления в праздничные дни для каждого контура в отдельности и для общего регулятора.

Каждая программа праздничных дней содержит один или несколько графиков. В каждом графике нужно указать начальную и конечную даты. Период начинается в 00:00 начальной даты и заканчивается в 00:00 конечной даты.

Установленные режимы: комфорт, экономия, защита от замерзания или комфорт 7-23 (до 7 и после 23 часов, режим действует по программе).

Как установить программу праздничных дней:

Действие: Цель:



Выберите «MENU»



Подтвердите



Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея.



Подтвердите



Выберите контур или «Общие настройки регулятора»

Отопление

ГВС

Общие настройки регулятора



Подтвердите



Выберите «Праздники»



Подтвердите



Выберите расписание



Подтвердите



Подтвердите выбор переключателя режимов



Выберите режим

· Комфорт

· Комфорт 7–23

· Эконом

· Защита от замерзания



Подтвердите



Введите сначала время начала, а затем время окончания



Подтвердите



Выберите «Меню»



Подтвердите



В меню «Сохранение» выберите «Да» или «Нет». При необходимости выберите следующее расписание



Программа праздничных дней, заданная в меню «Общие настройки регулятора», действует для всех контуров. Также программа праздничных дней может быть установлена отдельно для каждого отопительного и ГВС-контуров.



Конечная дата должна отстоять от начальной хотя бы на один день.

Примеры:

MENU



Основная 118
MENU:
Время & дата
▶ Праздники
Обзор входов
Архив
Выбор выхода

MENU 118
Праздники:
▶ Программа 1 ⬇
Программа 2 ⬇
Программа 3 ⬇
Программа 4 ⬇

Праздники 118
Программа 1:
Тип 7-23
Начало
24.12.2010
Конец
2.01.2011

Праздники 118
Программа 1:
Тип 7-23
Нач Сохранить
▶ Да Нет
Конец
2.01.2011

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Праздники, специальный контур / общий регулятор

При установке одной программы праздников в специальном контуре и другой программы праздников в общем регуляторе необходимо учитывать первоочередность:

1. Комфорт
2. Комфорт 7 - 23
3. Эконом
4. Защита от замерзания

Праздники, удаление установленного периода:

- Выберите необходимый график
- Измените режим на «Часы»
- Подтвердите

Пример 1:

Контур 1:
Праздники установлены в режим «Эконом»

Общий регулятор:
Праздники установлены в режим «Комфорт»

Результат:
Поскольку «Комфорт» действует в общем регуляторе, контур 1 должен быть в режиме «Комфорт».

Пример 2:

Контур 1:
Праздники установлены в режим «Комфорт»

Общий регулятор:
Праздники установлены в режим «Эконом»

Результат:
Поскольку «Комфорт» действует в контуре 1, то он должен быть в режиме «Комфорт».

Пример 3:

Контур 1:
Праздники установлены в режим «Защита от замерзания»

Общий регулятор:
Праздники установлены в режим «Эконом»

Результат:
Поскольку режим «Эконом» действует в общем регуляторе, контур 1 должен быть в режиме «Эконом».

ECA 30 / 31 не может временно переключить расписание праздников регулятора.

Тем не менее, можно использовать следующие опции ECA 30 / 31, если регулятор находится в режиме работы по расписанию:



Выходной



Праздник



Отдых (расширенный период комфорта)



Пониженная мощность (расширенный период экономии)



Подсказка по энергосбережению:
Используйте «Пониженная мощность» (расширенный период экономии) для проветривания (например, для вентиляции комнат путем открытия окон).



Соединения и процедуры настройки для ECA 30 / 31:
См. раздел «Дополнительно».



Краткое руководство по «ECA 30 / 31 в режиме переключения»:

1. Выберите «ECA MENU»
2. Переместите курсор на символ «Часы»
3. Выберите символ «Часы»
4. Выберите одну из 4 функций переключения
5. Под символом переключения: Установите часы или дату
6. Ниже часов/даты: Установите заданную комнатную температуру для периода переключения

6.4 Обзор входа

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Обзор входов находится в общих настройках регулятора.

Данный обзор всегда должен показывать текущие температуры системы (только чтение).

MENU		□□
Обзор входов:		
▶ Т нар.	-0.5°C	
Т комн.	24.5°C	
Т под. отопл.	49.6°C	
Т под. ГВС	50.3°C	
Т обратн.	24.6°C	



«Акк. Т нар.» означает «Аккумулированная температура наружного воздуха» и является расчетным значением регулятора ECL Comfort.



6.5 Журнал

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Функция архива (история температур) дает возможность контролировать архивы дня, предыдущего дня, последних 2 дней, а также последних 4 дней для подключенных датчиков.

Для соответствующего датчика имеется дисплей архива, показывающий измеренную температуру.

Функция архива доступна только в «Общих настройках регулятора».

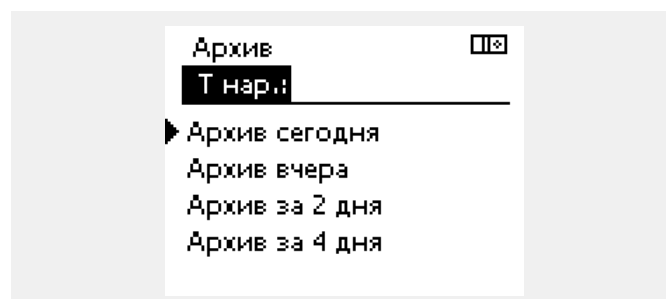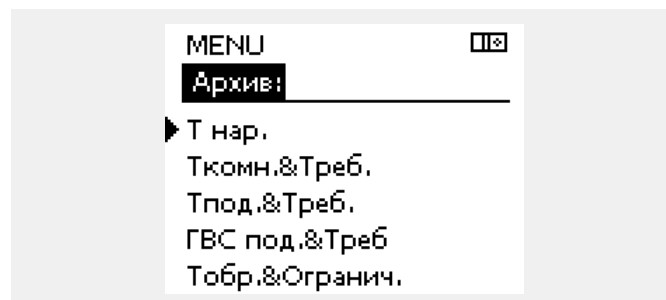

Пример 1:

Архив 1 дня для вчерашнего дня показывает изменение температуры наружного воздуха за последние 24 часа.



Пример 2:

Сегодняшний архив по текущей температуре подачи отопления, а также по заданной температуре.



Пример 3:

Вчерашний архив по температуре подачи ГВС, а также по заданной температуре.



6.6 Управление выходом

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Выбор выхода используется для отключения одного или нескольких управляемых компонентов. Это может также понадобиться в случае обслуживания.

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите «MENU» на любом дисплее обзора	MENU
	Подтвердите	
	Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея	
	Подтвердите	
	Выберите общие настройки регулятора	
	Подтвердите	
	Выберите «Выбор выхода»	
	Подтвердите	
	Выберите управляемый компонент	M1, P1 и т. д.
	Подтвердите	
	Выберите состояние управляемого компонента: Регулирующий клапан с электроприводом: АВТО, СТОП, ЗАКРЫТЬ, ОТКРЫТЬ Насос: АВТО, OFF, ON	
	Подтвердите изменение состояния	

Не забудьте изменить состояние обратно, после того как исчезнет необходимость в переключении.

Управляемые компоненты	Выбор контура
MENU	
Выбор выхода:	
► M1	AUTO
P1	AUTO
M2	СТОП
P2	AUTO
A1	AUTO



«Ручное управление» имеет более высокий приоритет, чем «Выбор выхода».



Если выбранный управляемый компонент (выход) не находится в состоянии «АВТО», то регулятор ECL Comfort не управляет соответствующим компонентом (например, насос или регулирующий клапан с электроприводом). Защита от замерзания выключена.



Если выбор выхода управляемого компонента активен, то в правой части индикатора режима на экране пользователя отображается символ «!».




Регулирующие клапаны с электроприводом M1 и M2 управляются сигналами 0–10 В (0–100 %). Их можно выставить в положение AUTO (АВТО) или ON (ВКЛ).

АВТО: Нормальное управление (0–100 %)

ON: Сигнал 0–10 В устанавливается равным значению в %, установите ниже значение «ON».

6.7 Функции ключа

Новое приложение	Удалить приложение: Удаляет существующее приложение. Как только ключ ECL будет вставлен, можно выбрать другое приложение.
Приложение	Предоставляет обзор действующего приложения регулятора ECL. Снова нажмите на диск, чтобы выйти из обзора.
Заводские	Системные настройки: Системные настройки – это, помимо всего прочего, настройки связи, яркости дисплея и т. д. Пользовательские настройки: Пользовательские настройки – это заданная комнатная температура, заданная температура ГВС, расписание, график отопления, значения ограничения и т. д. Переход к заводским: Восстанавливает заводские настройки.
Копировать	В: Место копирования Системные настройки Пользовательские настройки Начать копирование
Обзор ключа	Предоставляет обзор вставленного ключа ECL. (Пример: A266 Вер. 2.30). Поверните диск для того, чтобы увидеть подтипы. Снова нажмите на диск, чтобы выйти из обзора.

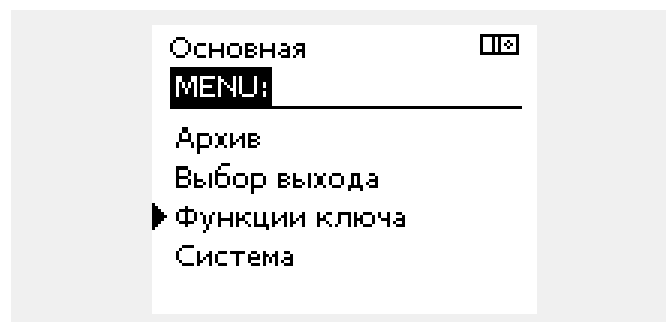

Более подробное описание того, как использовать индивидуальные «Функции ключа», можно также увидеть в пункте «Установка ключа приложения ECL».



«Обзор ключа» не предоставляет данные через ECA 30 / 31 о подтипах ключа приложения.



Ключ вставлен/не вставлен, описание:

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 ниже 1.36:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 от 1.36 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 296 от 1.58 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

6.8 Система

6.8.1 Версия ECL

В «версии ECL» приведен обзор данных, касающихся вашего электронного регулятора.

Сохраните эту информацию на случай, если вам придется связываться с организацией по сбыту продукции компании Danfoss по вопросу регулятора.

Информация о ключе приложения ECL находится в пунктах «Функции ключа» и «Обзор ключа».

Кодовый №:	Номер продажи и заказа Danfoss на регулятор
Оборудование:	Версия оборудования регулятора
Программа:	Версия программного обеспечения регулятора
Серийный №:	Уникальный номер отдельного регулятора
Дата производства:	Номер недели и год (НН.ГГГГ)

Пример, версия ECL

Система	□□
Версия ECL:	
▶ Кодовый N	087H3040
Прибор	B
Программа	10.50
N сборки	7475
Серийный N	5335

6.8.2 Расширение

ECL Comfort 310 / 310B:

В параметре «Расширение» дана информация о дополнительных модулях, если такие существуют. Например, модуль ECA 32.

6.8.3 Ethernet

Регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B имеют интерфейс связи Modbus/TCP, позволяющий подключить регулятор ECL к сети Ethernet. Это обеспечивает удаленный доступ к регуляторам ECL 296 / 310 / 310B на основе стандартной информационно-коммутационной инфраструктуры.

В параметре «Ethernet» можно настроить необходимые IP-адреса.

6.8.4 Конфигурация портала

Регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B имеют интерфейс связи Modbus/TCP, позволяющий осуществлять контроль и управление регулятором ECL через ECL Портал.

Соответствующие параметры ECL Портал устанавливаются ниже.

6.8.5 Конфигурация M-bus

ECL Comfort 296 / 310 / 310B имеет интерфейс связи M-bus, позволяющий подсоединять тепловычислители в качестве ведомых устройств.

Параметры M-bus даны ниже.

6.8.6 Тепловычислитель (теплосчетчик) и M-bus, общие сведения

Только регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B

При использовании ключа приложения в ECL Comfort 296 / 310 / 310B до 5 тепловычислителей может быть подключено к соединениям M-bus.

Соединение тепловычислителя может:

- ограничивать расход;
- ограничивать мощность;
- передавать данные тепловычислителя в систему ECL Портал через Ethernet и/или систему SCADA через Modbus.

Многие приложения с регулированием контура отопления, ГВС или охлаждения имеют возможность реагирования на данные тепловычислителя.

Для подтверждения того, что ключ приложения может быть установлен для реагирования на данные тепловычислителя: См. Контур > MENU > Настройка > Расход / энерг.

ECL Comfort 296 / 310 / 310B всегда может использоваться для контроля до 5 тепловычислителей.

ECL Comfort 296 / 310 / 310B действует в качестве ведущего устройства M-bus и должен настраиваться так, чтобы связываться с подсоединенными тепловычислителем(-ями). См. MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Техническая информация:

- Данные M-bus основаны на стандарте EN-1434.
- Компания Danfoss рекомендует использовать тепловычислители с внешним питанием для предотвращения разряда батареи.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Статус		Чтение
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
-	-	-
Данные о текущей работе M-bus.		

IDLE: Обычное состояние

INIT: Команда для инициации была активирована

SCAN: Команда для сканирования была активирована

GATEW: Команда шлюза была активирована



Сбор данных тепловычислителя с ECL Портал возможен без настройки конфигурации M-bus.



ECL Comfort 296 / 310 / 310B вернется в состояние IDLE, если команды были выполнены.
Шлюз используется для чтения тепловычислителя с помощью ECL Портал.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Скорость (битов в секунду)		5997
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
-	300 / 600 / 1200 / 2400	300
Скорость связи между ECL Comfort 296 / 310 / 310B и тепловычислителем(-ями).		



Обычно используется скорость 300 или 2400.
Если ECL Comfort 296 / 310 / 310B присоединены к ECL Портал, то рекомендуется использовать скорость передачи данных 2400 при условии, что тепловычислитель это допускает.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Команда		5998
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
-	NONE / INIT / SCAN / GATEW	NONE
Регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B являются ведущими устройствами по отношению к шине M-bus. Для проверки подсоединенных тепловычислителей можно активировать различные команды.		



Время сканирования может составлять до 12 минут.
Если все тепловычислители обнаружены, команда может быть изменена с INIT на NONE.

NONE: Команды не активированы.

INIT: Инициация активирована.

SCAN: Активировано сканирование для того, чтобы найти присоединенные тепловычислители. Регулятор ECL Comfort 296 / 310 / 310B определяет адреса M-bus до 5 присоединенных тепловычислителей и размещает их автоматически в разделе «Тепловычислители». Подтвержденный адрес расположен за «Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)»

GATEW: Регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B работают как шлюзы между тепловычислителями и ECL Портал. Используется только по назначению.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5) M-bus адрес		6000
Контур	Диапазон настройки	Заводские
-	0 - 255	255
Заданный или подтвержденный адрес тепловычислителя 1 (2, 3, 4, 5).		

0: Обычно не используется

1 - 250: Действующие адреса M-bus

251 - 254: Специальные функции. Используйте только адрес M-bus 254, если подсоединен один тепловычислитель.

255: Не используется

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловыч. 1 (2, 3, 4, 5) Тип			6001
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	0 - 4	0	
Выбор диапазона данных из блока данных M-bus.			

- 0:** Небольшой набор данных, небольшие устройства
1: Небольшой набор данных, крупные устройства
2: Крупный набор данных, небольшие устройства
3: Крупный набор данных, крупные устройства
4: Только данные объема и энергии
 (пример: импульс HydroPort)



Примеры данных:

0:
Температура подачи, температура обратки, расход, мощность, акк. объем, акк. мощность.

3:
Температура подачи, температура обратки, расход, мощность, акк. объем, акк. мощность, тариф 1, тариф 2.

Более подробные сведения приведены также в «Инструкции, ECL Comfort 210 / 310, описание коммуникаций».

Подробное описание «Типа» см. в Приложении.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5) Время сканирования		6002
Контур	Диапазон настройки	Заводские
-	1 - 3600 с	60 с
Установка времени сканирования для получения данных о подсоединенных тепловычислителях.		



Если тепловычислитель работает от аккумулятора, время сканирования должно быть установлено до самого высокого значения для того, чтобы предотвратить слишком быстрый разряд аккумулятора.

И наоборот, если функция ограничения подачи/мощности используется в ECL Comfort 310, время сканирования должно быть установлено низким для того, чтобы получить быстрое ограничение.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5) ID		Чтение
Контур	Диапазон настройки	Заводские
-	-	-
Данные о серийном номере тепловычислителя.		

MENU > Общий регулятор > Система > Тепловычислители

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)		Чтение
Контур	Диапазон настройки	Заводские
-	0 - 4	0
Данные с текущего тепловычислителя, например, о ID, температуре, расходе/объеме, мощности/энергии. Отображаемые данные зависят от настроек, выполненных в меню «M-bus конфиг.».		

6.8.7 Обзор прозрачного входа

Отображаются измеряемые температуры, состояние входа и напряжения.

Кроме того, можно выбрать обнаружение сбоев для активированных входов температур.

Контроль датчиков:

Выберите датчик, измеряющий температуру, например, S5. Если диск нажат, то в выбранной линии появляется увеличительное стекло . Теперь температура S5 находится под контролем.

Индикация аварийного сигнала:

В случае отсоединения или короткого замыкания соединения датчика температуры или сбоя самого датчика активируется функция тревоги.

В параметре «Необработанные входн. данные» при неисправности рассматриваемого температурного датчика отображается символ сигнализации .

Сброс аварийного сигнала:

Выберите датчик (S номер), аварийный сигнал которого вы хотите сбросить. Нажмите диск. Увеличительное стекло  и символы сигнализации  исчезают.

При повторном нажатии диска функция контроля восстанавливается.



Диапазон измерений входов датчика температуры составляет от -60 до 150 °C.

В случае выхода из строя датчика температуры или его соединения отображается значение « - - ».

В случае замыкания датчика температуры или его соединения отображается значение « - - - ».

6.8.8 Смещение датчика (новые функции в версии ПО 1.59)

Измеренная температура может быть отрегулирована со смещением для компенсации сопротивления кабеля или не оптимального положения места для датчика температуры. Отрегулированная температура отображается в пункте «Необработанные» и «Обзор входов».

Общий регулятор > Система > Смещение датчика

Датчик 1 . . . (датчик температуры)		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
	*	*
Установка смещения измеренной температуры.		

Положительное значение смещения: Значение температуры увеличивается

Отрицательное значение смещения: Значение температуры уменьшается

6.8.9 Дисплей

Подсветка (яркость дисплея)		60058
Контур	Диапазон настройки	Заводские
	0 ... 10	5
Отрегулируйте яркость дисплея.		

0: Слабая подсветка.

10: Сильная подсветка.

Контрастность (контрастность дисплея)		60059
Контур	Диапазон настройки	Заводские
	0 ... 10	3
Отрегулируйте контрастность дисплея.		

0: Низкая контрастность.

10: Высокая контрастность.

6.8.10 Коммуникация

MENU > Общие настройки регулятора > Коммуникация

Modbus адрес.		38
Контур	Диапазон	Заводская
	1 ... 247	1
Если регулятор входит в сеть Modbus, установите здесь адрес Modbus.		

1 ... 247: Назначьте адрес Modbus из указанного диапазона установки.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

ECL485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)		2048
Контур	Диапазон настройки	Заводские
☐ ☐	0 ... 15	15
Данная настройка используется, если большее количество регуляторов работает в одной и той же системе ECL Comfort (связанные через шину связи ECL 485) и/или подключены блоки дистанционного управления (ECA 30 / 31).		

- 0:** Регулятор работает в качестве ведомого. Ведомый регулятор получает информацию о температуре наружного воздуха (S1), системном времени и сигнал потребности в ГВС у ведущего регулятора.
- 1 ... 9:** Регулятор работает в качестве ведомого. Ведомый регулятор получает информацию о температуре наружного воздуха (S1), системном времени и сигнал потребности в ГВС у ведущего регулятора. Ведомый регулятор отправляет информацию о заданной температуре подачи в ведущий регулятор.
- 10 ... 14:** Зарезервировано.
- 15:** Шина связи ECL 485 работает. Регулятор является ведущим. Ведущий регулятор отправляет информацию о температуре наружного воздуха (S1) и системном времени. Соединенные блоки дистанционного управления (ECA 30 / 31) получают питание.

Регуляторы ECL Comfort могут соединяться с помощью шины связи ECL 485 для создания более крупной системы (шина связи ECL 485 может соединять макс. 16 устройств).

Каждому ведомому регулятору должен быть присвоен собственный адрес (1 ... 9).

Тем не менее, несколько ведомых регуляторов могут иметь адрес 0, если они только получают информацию о температуре наружного воздуха и системном времени (приемники).



Общая длина кабеля макс. в 200 м (все устройства включая внутреннюю шину связи ECL 485) не должна превышать. Длина кабеля более 200 м может повысить чувствительность к шуму (ЕМС).



В системе с ВЕДУЩИМ/ВЕДОМЫМ регулятором допускается только один ВЕДУЩИЙ регулятор с адресом 15.

Если по ошибке существует более одного ВЕДУЩЕГО регулятора в системе шины связи ECL 485, надо выбрать, какой регулятор будет ВЕДУЩИМ. Измените адрес остальных регуляторов. Работа системы с более чем одним ВЕДУЩИМ регулятором будет нестабильной.



В ВЕДУЩЕМ регуляторе адрес в поле «ECL 485 адрес (адрес ведущего/ведомого устройства)», номер ID 2048, должен быть всегда 15.

Сервис pin		2150
Контур	Диапазон настроек	Заводские
☐ ☐	0 / 1	0
Данный параметр используется только для установки связи с шиной Modbus.		
Не применимо в настоящий момент, и зарезервировано на будущее!		

Внеш. сброс		2151
Контур	Диапазон установки	Заводская
☐	0 / 1	0
Данный параметр используется только для установки связи с шиной Modbus.		

0: Сброс не активирован.

1: Сброс.

6.8.11 Язык

Язык		2050
Контур	Диапазон	Заводская
☐	English / местный	English
Выберите нужный язык.		



Местный язык выбирается во время установки. При необходимости сменить местный язык приложение необходимо переустановить. Тем не менее, переключение между местным и английским языком доступно всегда.

7.0 Дополнительно

7.1 Порядок настройки ECA 30

ECA 30 (кодировый № 087H3200) – это блок дистанционного управления со встроенным датчиком комнатной температуры.

ECA 31 (кодировый № 087H3201) – это блок дистанционного управления со встроенным датчиком комнатной температуры и датчиком влажности (относительная влажность).

Датчик температуры наружного воздуха комнаты может быть подсоединен к обоим типам для замены встроенного датчика. Датчик температуры наружного воздуха комнаты должен опознаваться при подаче питания на ECA 30.

Соединения: См. раздел «Электрические соединения».

Макс. два блока ECA 30 могут быть подсоединены к одному регулятору ECL или системе (ведущий-ведомый), состоящей из нескольких регуляторов ECL, соединенных с одной шиной ECL 485. В системе «ведущий-ведомый» только один из регуляторов ECL является ведущим. ECA 30 может, помимо прочего, быть установлен:

- для дистанционного контроля и регулировки регулятора ECL;
- для измерения комнатной температуры и влажности (ECA 31);
- для временного увеличения периода комфорта/экономии.

После загрузки приложения в регулятор ECL Comfort блок дистанционного управления ECA 30 примерно через одну минуту выдаст запрос «Копировать приложение». Подтвердите его, чтобы загрузить приложение в ECA 30.

Структура меню

Структура меню ECA 30– это «ECA MENU» и меню ECL, скопированные из регулятора ECL Comfort.

ECA MENU содержит:

- ECA Настройка
- ECA Система
- ECA Заводские

ECA Настройка: Регулировка смещения измеренной комнатной температуры.

Регулировка смещения относительной влажности (только ECA 31).

ECA Система: Настройки дисплея, связи, переключения и информация о версии.

ECA Заводские: Удаление всех приложений в ECA 30, восстановление заводских настроек, переустановка адреса ECL и обновление версии.

Часть дисплея ECA 30 в режиме ECL:

MENU

— □ — — —

Danfoss
087H3200

Часть дисплея ECA 30 в режиме ECA:

ECA MENU

□ — — — —

Danfoss
087H3201



Если отображается только «ECA MENU», это может указывать на то, что ECA 30 не имеет правильного адреса связи. См. ECA MENU > ECA Система > ECA Коммуникац.: ECL адрес. В большинстве случаев настройка ECL адреса должна иметь значение «15».



В соответствии с ECA Настройка: Если ECA 30 не используется в качестве блока дистанционного управления, меню регулировки смещения отсутствуют.

Меню ECL, как описано выше, являются меню для регулятора ECL.

Большинство настроек, выполненных непосредственно в регуляторе ECL, может быть установлено также с помощью ECA 30.




Все настройки могут быть видны, даже если ключ приложения не вставлен в регулятор ECL.
Для изменения настроек ключ приложения должен быть вставлен.

Обзор ключа (MENU > «Общие настройки регулятора» > «Функции ключа») не показывает приложений ключа.



ECA 30 отображает данную информацию (X на символе ECA 30), если приложение в регуляторе ECL не сочетается с ECA 30:

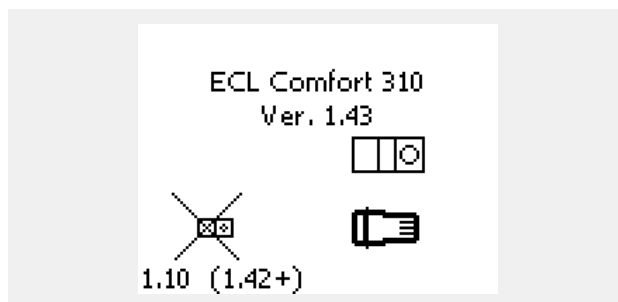

В примере 1.10 – это текущая версия, а 1.42 – требуемая версия.



Часть дисплея ECA 30:



Данный дисплей указывает на то, что приложение не было загружено или связь с регулятором ECL (ведущим устройством) не работает надлежащим образом.
X на символе регулятора ECL указывает на неверную установку адресов связи.



Часть дисплея ECA 30:



Более новые версии ECA 30 отображают номер адреса подключаемого регулятора ECL Comfort.
Номер адреса может быть изменен в меню ECA.
Автономный регулятор ECL имеет адрес 15.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Если ECA 30 находится в режиме ECA MENU, то отображаются дата и измеренная комнатная температура.

ECA MENU > ECA Настройка > ECA Датчик

Отклон. Т комн.	
Диапазон настройки	Заводские
-10.0 ... 10.0 K	0.0 K
Измеренная комнатная температура может быть изменена несколькими значениями в Кельвинах. Измененное значение используется контуром отопления в регуляторе ECL.	

Отрицательное значение: Указанная комнатная температура ниже.

0.0 K: Нет изменений измеренной комнатной температуры.

Положительное значение: Указанная комнатная температура выше.

Пример:	
Отклон. Т комн.:	0.0 K
Отображенная комнатная температура:	21.9 °C
Отклон. Т комн.:	1.5 K
Отображенная комнатная температура:	23.4 °C

ECA MENU > ECA Настройка > ECA Датчик

Отклон. влажн. (только ECA 31)	
Диапазон настройки	Заводские
-10.0 ... 10.0 %	0.0 %
Измеренная относительная влажность может быть изменена несколькими значениями в %. Измененное значение используется приложением в регуляторе ECL.	

Отрицательное значение: Указанная относительная влажность ниже.

0.0 %: Нет изменений измеренной относительной влажности.

Положительное значение: Указанная относительная влажность выше.

Пример:	
Отклон. влажн.:	0.0 %
Отображенная относительная влажность:	43.4 %
Отклон. влажн.:	3.5 %
Отображенная относительная влажность:	46.9 %

ECA MENU > ECA Система > ECA Дисплей

Подсветка (яркость дисплея)	
Диапазон настройки	Заводские
0 ... 10	5
Отрегулируйте яркость дисплея.	

0: Слабая подсветка.

10: Сильная подсветка.

ECA MENU > ECA Система > ECA Дисплей

Контрастность (контрастность дисплея)	
Диапазон настройки	Заводские
0 ... 10	3
Отрегулируйте контрастность дисплея.	

0: Низкая контрастность.

10: Высокая контрастность.

ECA MENU > ECA Система > ECA Дисплей

Исп. как внешн.	
Диапазон настройки	Заводские
ВЫКЛ / ВКЛ	*)
ECA 30 / 31 может работать в качестве простого или обычного блока дистанционного управления для регулятора ECL.	

ВЫКЛ: Простой блок дистанционного управления, отсутствие сигнала комнатной температуры.

ВКЛ: Блок дистанционного управления, имеется сигнал комнатной температуры.

***):** В ином случае в зависимости от выбранного приложения.



Если установлено
ВЫКЛ:

ECA menu показывает дату и время.

Если установлено
ВКЛ:

ECA menu показывает дату и комнатную температуру (и относительную влажность для ECA 31).

ECA MENU > ECA Система > ECA Коммуникац.

Адрес ведомого (адрес ведомого)	
Диапазон настройки	Заводские настройки
A / B	A
Настройка «Адрес ведомого» связана с настройкой «ECA адрес» в регуляторе ECL. В регуляторе ECL можно сделать выбор, от какого блока ECA 30 получать сигнал комнатной температуры.	

A: ECA 30 имеет адрес A.

B: ECA 30 имеет адрес B.



Для установки приложения в регуляторе ECL Comfort 210 / 310 «Адрес ведомого» должен иметь значение A.



Если два блока ECA 30 подключены к одной и той же системе шины ECL 485, «Адрес ведомого» должен иметь значение «A» в одном блоке ECA 30 и значение «B» в другом.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

ECA MENU > ECA Система > ECA Коммуникац.

Адрес подклоч. (Адрес подключения)	
Диапазон настройки	Заводские
1 ... 9 / 15	15
Настройка адреса, с которым должна быть установлена связь регулятора ECL.	

1 .. 9: Ведомые регуляторы.

15: Ведущий регулятор.



ECA 30 может быть установлен в системе шины ECL 485 (ведущий-ведомый) для обеспечения связи со всеми регуляторами ECL поочередно.



Пример:

Адрес подклоч. = 15:	Регулятор ECA 30 связывается с ведущим регулятором ECL.
Адрес подклоч. = 2:	Регулятор ECA 30 связывается с регулятором ECL с адресом 2.



Должен иметься ведущий регулятор для того, чтобы пересылать время и дату.



Регулятор ECL Comfort 210 / 310, тип В (без дисплея и диска) не может быть назначен на адрес 0 (ноль).

ECA MENU > ECA Система > ECA переключ.

Переопр. адрес (Переопределить адрес)	
Диапазон настройки	Заводские
ВЫКЛ / 1 ... 9 / 15	ВЫКЛ
Функция «Переключение» (до расширенного периода комфорта, экономии или праздников) должна обращаться к рассматриваемому регулятору ECL.	

ВЫКЛ: Переключение невозможно.

1 .. 9: Адрес ведомого регулятора для переключения.

15: Адрес ведущего регулятора для переключения.



Функции переключения:	Расширенный экономии: режим	
	Расширенный комфорта: режим	
	Праздники вне дома:	
	Праздники дома:	



Переключение с помощью настроек ECA 30 отменяется, если регулятор ECL Comfort переходит в режим праздников или переключен в другой режим, отличный от запланированного в расписании.



Рассматриваемый контур для переключения регулятора ECL должен находиться в запланированном режиме. См. также параметр «Переопр. схему».

ECA MENU > ECA Система > ECA переключ.

Переопр. схему	
Диапазон настройки	Заводские
ВЫКЛ / 1 ... 4	ВЫКЛ
Функция «Переключение» (до расширенного периода комфорта, экономии или праздника) должна быть адресована рассматриваемому контуру отопления.	

ВЫКЛ: Контур отопления не выбран для переключения.

1 ... 4: Номер контура отопления проверяется.



Рассматриваемый контур для переключения регулятора ECL должен находиться в запланированном режиме. См. также параметр «Переопр. адрес».



Пример 1:

(Один регулятор ECL и один ECA 30)		
Переключение контура отопления 2:	Установить «Адрес подклоч.» равным 15	Установить «Переопр. схему» равным 2

Пример 2:

(Несколько регуляторов ECL и один ECA 30)		
Переключение контура отопления 1 в регуляторе ECL с адресом 6:	Установить «Адрес подклоч.» равным 6	Установить «Переопр. схему» равным 1



Краткое руководство по «ECA 30 в режиме переключения»:

1. Выберите «ECA MENU»
2. Переместите курсор на символ «Часы»
3. Выберите символ «Часы»
4. Выберите одну из 4 функций переключения
5. Под символом переключения: Установите часы или дату
6. Ниже часов/даты: Установите заданную комнатную температуру для периода переключения

ECA MENU > ECA Система > Версия ECA

Версия ECA (только чтение), примеры	
Кодовый N	087H3200
Прибор	A
Прогр. обеспечение	1.42
№ сборки	5927
Серийный N	13579
Дата произв.	23.2012



ECA 30 :



Адрес подключения (ведущее устройство: 15, ведомые устройства: 1–9)

Данные о версии ECA полезны в сервисных случаях.

ECA MENU > ECA заводские > ECA очистить

Стереть все (стереть все приложения)

Сотрите все приложения, которые установлены в ECA 30.
После этого все приложения могут быть снова загружены.



После процедуры стирания на дисплее отобразится «Копировать приложение». Выберите «Да».
Далее приложение будет загружено из регулятора ECL.
Отобразится строка загрузки.

НЕТ: Процедура стирания не выполнена.

ДА: Процедура стирания выполнена (подождите 5 с).

ECA MENU > ECA заводские > ECA отказ

Восстановить

ECA 30 настраивается обратно на заводские настройки.

Изменившиеся настройки после процедуры восстановления:

- Отклон. Т комн.
- Отклон. влажн. (ECA 31)
- Подсветка
- Контрастность
- Исп. как внешн.
- Адрес ведомого
- Адрес подключ.
- Переопр. адрес
- Переопр. схему
- Режим переключения
- Конечное время режима переключения

НЕТ: Процедура восстановления не выполнена.

ДА: Процедура восстановления выполнена.

ECA MENU > ECA заводские > Сброс адр. ECL

Сброс адр. ECL (Сброс адреса ECL)

Если ни один из соединенных регуляторов ECL Comfort не имеет адреса 15, то ECA 30 может настроить все подсоединенные регуляторы ECL на шине ECL 485 обратно на адрес 15.

НЕТ: Процедура сброса не выполнена.

ДА: Процедура сброса выполнена (подождите 10 с).



Обнаружен адрес регулятора ECL, относящийся к шине ECL 485: MENU > «Общие настройки регулятора» > «Система» > «Коммуникации» > «ECL 485 адр.»



«Сброс адр. ECL» не может быть активирован, если один или несколько подключенных регуляторов ECL Comfort имеют адрес 15.



В системе с ВЕДУЩИМ/ВЕДОМЫМ регулятором допускается только один ВЕДУЩИЙ регулятор с адресом 15.

Если по ошибке существует более одного ВЕДУЩЕГО регулятора в системе шины связи ECL 485, надо выбрать, какой регулятор будет ВЕДУЩИМ. Измените адрес остальных регуляторов. Работа системы с более чем одним ВЕДУЩИМ регулятором будет нестабильной.

ECA MENU > ECA заводские > Обнов. версии

Обнов. версии

Версия (программа) ECA 30 / 31 может быть обновлена. Версия поставляется с ключом приложения ECL, если версия ключа, по крайней мере, 2.xx. Если новая версия не доступна, будет отображен символ ключа приложения с X.

НЕТ: Процедура обновления не выполнена.

ДА: Процедура обновления выполнена.



ECA 30 / 31 автоматически проверяет, имеются ли новые версии по ключу приложения регулятора ECL Comfort. ECA 30 / 31 автоматически обновляется при загрузке нового приложения регулятора ECL Comfort.

ECA 30 / 31 не обновляется автоматически, если он подключен к регулятору ECL Comfort с загруженным приложением. Ручное обновление возможно всегда.



Краткое руководство по «ECA 30 / 31 в режиме переключения»:

1. Выберите «ECA MENU»
2. Переместите курсор на символ «Часы»
3. Выберите символ «Часы»
4. Выберите одну из 4 функций переключения
5. Под символом переключения: Установите часы или дату
6. Ниже часов/даты: Установите заданную комнатную температуру для периода переключения

7.2 Функция переключения

Регуляторы ECL 210 / 296 / 310 могут получать сигнал с целью блокировки автоматического управления существующего графика. Сигнал блокировки автоматического управления может быть от переключателя или контактной группы реле.


Можно выбирать различные режимы блокировки автоматического управления в зависимости от типа ключа приложения.

Режимы блокировки автоматического управления: «КОМФОРТ», «ЭКОНОМ», «Защита от замерзания» и «Постоянная температура».


«КОМФОРТ» также называют нормальной температурой отопления.
«ЭКОНОМ» также может называться сниженным отоплением или остановкой отопления.
«Постоянная температура» является требуемой температурой подачи, устанавливаемой в меню «Температура подачи».
«Защита от замерзания» полностью прекращает отопление.

Блокировка автоматического управления с использованием переключателя блокировки автоматического управления или контактной группы реле возможно, когда ECL 210 / 296 / 310 находится в режиме работы по графику (часы).

Пример, переключатель блокировки автоматического управления подключен к S8:

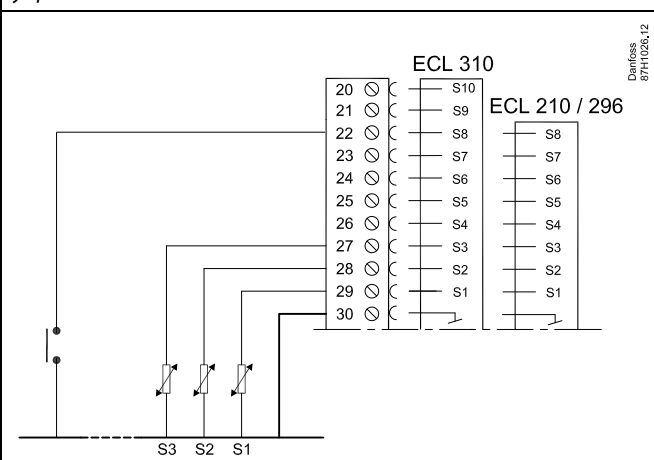

Пример, реле блокировки автоматического управления подключено к S8:

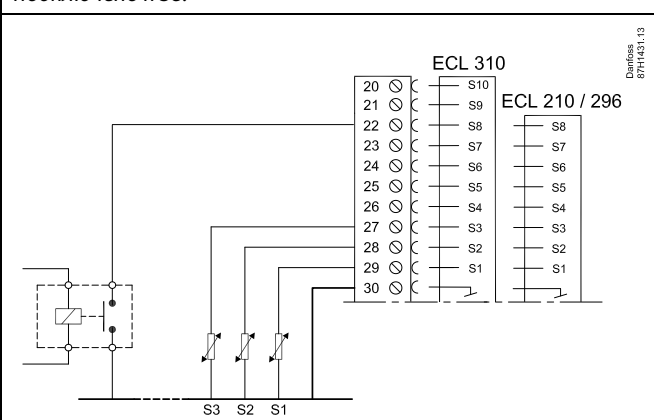

Пример 1

ECL в режиме «ЭКОНОМ», но в режиме «КОМФОРТ» при блокировке автоматического управления.


Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Подключите переключатель блокировки автоматического управления или контактную группу реле блокировки автоматического управления.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:
Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)
2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:
Выберите «КОМФОРТ»
3. Выберите контур > MENU > График:
Выберите все дни недели
Установите «Старт 1» равным 24.00 (это отключает режим «КОМФОРТ»)
Выйдите из меню и подтвердите, нажав «Сохранить»
4. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по графику («Часы»).

Результат: Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) включен, ECL 210 / 296 / 310 работает в режиме «КОМФОРТ».

Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) выключен, ECL 210 / 296 / 310 работает в режиме «ЭКОНОМ».

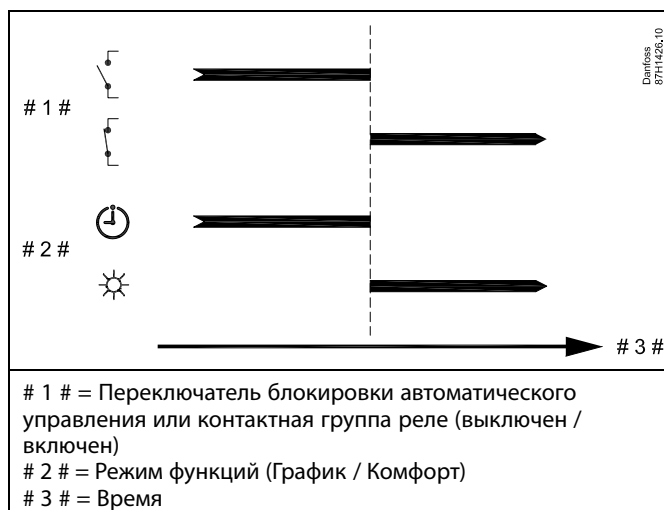

Пример 2

ECL в режиме «КОМФОРТ», но в режиме «ЭКОНОМ» при блокировке автоматического управления.


Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Подключите переключатель блокировки автоматического управления или контактную группу реле блокировки автоматического управления.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внesh. вход:
Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)
2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:
Выберите «ЭКОНОМ»
3. Выберите контур > MENU > График:
Выберите все дни недели
Установите «Старт 1» равным 00.00
Установите «Стоп 1» равным 24.00
Выйдите из меню и подтвердите, нажав «Сохранить»
4. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по графику («Часы»).

Результат: Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) включен, ECL 210 / 296 работает в режиме «ЭКОНОМ».

Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) выключен, 210 / 296 / 310 работает в режиме «КОМФОРТ».

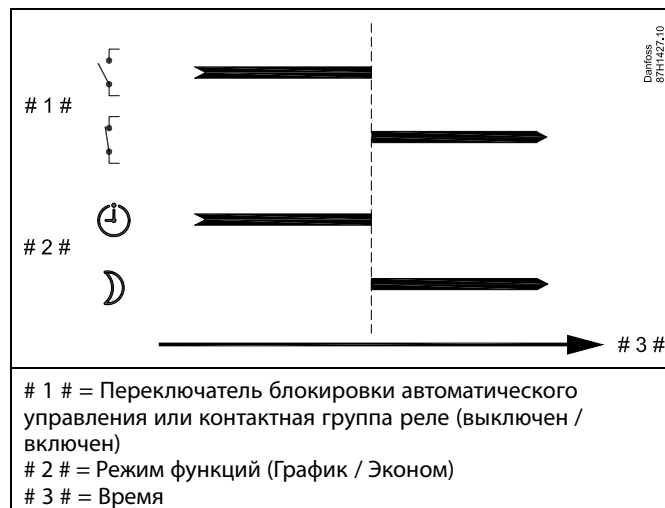

Пример 3

Недельный график для здания устанавливается с помощью периодов комфорта: понедельник - пятница 07.00 - 17.30. Иногда по вечерам или на выходных проводятся совещания групп.

Устанавливается переключатель блокировки автоматического управления, и отопление должно быть включено (режим «КОМФОРТ»), пока включен переключатель.


Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Подсоедините переключатель блокировки автоматического управления.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:
Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)
2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:
Выберите «КОМФОРТ»
3. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по графику («Часы»).

Результат: Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) включен, ECL 210 / 296 / 310 работает в режиме «КОМФОРТ».

Когда переключатель блокировки автоматического управления выключен, ECL 210 / 296 / 310 работает в соответствии с графиком.

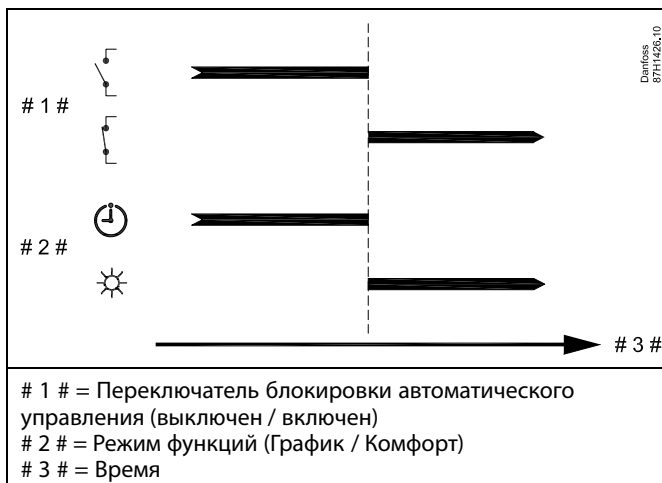

Пример:

Недельный график для здания устанавливается с помощью периодов комфорта для всех дней недели: 06.00 - 20.00. Иногда требуемая температура подачи должна быть постоянной на уровне 65 °C.

Устанавливается реле блокировки автоматического управления, и температура подачи должна составлять 65 °C, пока реле блокировки автоматического управления включено.


Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Соедините контакты реле блокировки автоматического управления.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:
Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)
2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:
Выберите «Пост. Т»
3. Выберите контур > MENU > Настройка > Т подачи > Треб Т (ID 1x004):
Установите значение равным 65 °C
4. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по графику («Часы»).

Результат: Когда реле блокировки автоматического управления будет включено, ECL 210 / 296 / 310 начнет работу в режиме «Пост. Т» и будет контролировать температуру подачи 65 °C.

Когда реле блокировки автоматического управления выключено, ECL 210 / 296 / 310 работает в соответствии с графиком.

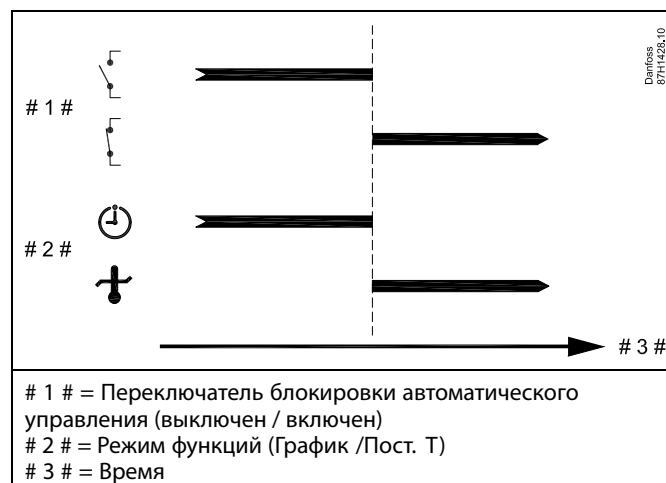

7.3 Несколько регуляторов в одной системе

Если регуляторы ECL Comfort соединены с помощью шины связи ECL 485 (тип кабеля: 2 х витая пара), ведущий регулятор будет пересылать ведомым регуляторам следующие сигналы:

- температура наружного воздуха (измеряемая S1);
- время и дата;
- нагрев / загрузка бака ГВС.

Более того, ведущий регулятор может получать данные о:

- требуемой температуре подачи (запрос) от ведомых регуляторов;
- и (как и от регулятора ECL версии 1.48) нагреве / загрузке бака ГВС в ведомых регуляторах.

Ситуация 1:

ВЕДОМЫЕ регуляторы: Как использовать сигнал о температуре наружного воздуха, отправленный с ВЕДУЩЕГО регулятора


Ведомые регуляторы только получают информацию о температуре наружного воздуха и дате/времени.

ВЕДОМЫЕ регуляторы:

Измените заводскую настройку с адреса 15 на адрес 0.

- В выберите «Система > Коммуникации > ECL485 адр.»

ECL 485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)		2048
Контур	Диапазон настройки	Выберите
	0 ... 15	0

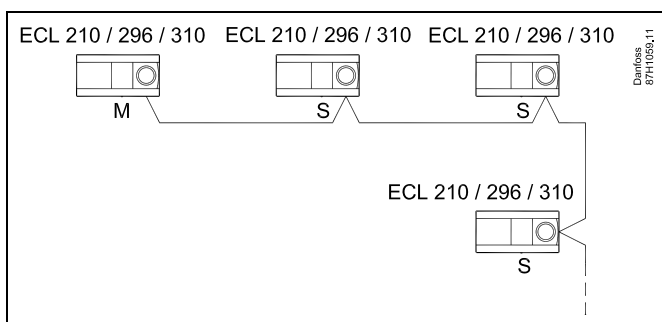

Кабель шины ECL 485

Максимальная рекомендуемая длина шины ECL 485 рассчитывается следующим образом:

200 м минус «Общая длина всех кабелей ввода всех регуляторов в системе «ведущий-ведомый»

Простой пример для общей длины всех кабелей ввода, 3 х ECL:

1 х ECL	Датчик температуры наружного воздуха:	15 м
3 х ECL	Датчик температуры подачи:	18 м
3 х ECL	Датчик температуры обратки:	18 м
3 х ECL	Датчик комнатной температуры:	30 м
Всего:		81 м

Максимальная рекомендуемая длина шины ECL 485:

200 м – 81 м = 119 м



В системе с ВЕДУЩИМИ/ВЕДОМЫМИ регуляторами допускается только один ВЕДУЩИЙ регулятор с адресом 15.

Если по ошибке существует более одного ВЕДУЩЕГО регулятора в системе шины связи ECL 485, надо выбрать, какой регулятор будет ВЕДУЩИМ. Измените адрес остальных регуляторов. Однако работа системы с более чем одним ВЕДУЩИМ регулятором будет нестабильной.



В ВЕДУЩЕМ регуляторе адрес в «ECL 485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)», идент. № 2048, всегда должен равняться 15.

Навигация:

- В выберите «Система > Коммуникации > ECL485 адр.»

ВЕДОМЫЙ регулятор должен быть настроен на другой адрес (не 15):

Навигация:

- В выберите «Система > Коммуникации > ECL485 адр.»



Функция «Смещение» со значением используется только в ведущем регуляторе

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

Случай 2:

ВЕДОМЫЙ регулятор: Как реагировать на команды нагрева / загрузки бака ГВС, отправленные с ВЕДУЩЕГО регулятора

Ведомое устройство получает информацию о нагреве/загрузке бака ГВС в ведущем регуляторе, и его можно настроить на закрытие выбранного контура нагрева.

Версии 1.48 регулятора ECL (с августа 2013 г.):

Ведущее устройство получает данные о нагреве/ загрузке бака ГВС ведущего регулятора, а также ведомых устройств системы. Данный статус пересылается всем регуляторам ECL в системе, и каждый контур отопления может быть настроен на выключение отопления.

ВЕДОМЫЙ регулятор:

Установите заданную функцию:

- В контуре 1/контуре 2 выберите Настройка > Приложение > Приоритет ГВС:

Приоритет ГВС (закрытый клапан / норм. работа)		11052 / 12052
Контур	Диапазон настройки	Выберите
1 / 2	ВЫКЛ / ВКЛ	ВЫКЛ / ВКЛ

ВЫКЛ: Во время регулирования нагрева/загрузки ГВС в системе «ведущий-ведомый» регулирование температуры подачи не изменяется.

ВКЛ: Клапан в контуре отопления закрыт в ходе нагрева/загрузки ГВС в системе «ведущий-ведомый».

Ситуация 3:

ВЕДОМЫЙ регулятор: Как использовать сигнал о температуре наружного воздуха и отправлять информацию о требуемой температуре подачи назад в ВЕДУЩИЙ регулятор

Ведомый регулятор получает информацию о температуре наружного воздуха и дате/времени. Ведущий регулятор получает информацию о требуемой температуре подачи от ведомых регуляторов с адресом от 1 до 9:

ВЕДОМЫЙ регулятор:

- В  выберите Система > Коммуникации > ECL 485 адр.
- Измените заводскую настройку адреса с 15 на адрес (1 ... 9). Каждому ведомому регулятору должен быть присвоен собственный адрес.



В ВЕДУЩЕМ регуляторе адрес в поле «ECL 485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)», номер ID 2048, должен быть всегда 15.

ECL485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)		2048
Контур	Диапазон настройки	Выберите
	0 ... 15	1 ... 9

Кроме того, каждое ведомое устройство может отправлять информацию о требуемой температуре подачи (потребление) в каждом контуре обратно ведущему регулятору.

ВЕДОМЫЙ регулятор:

- В рассматриваемом контуре выберите Настройка > Приложение > Передать Т треб.
- Выберите ON или OFF.

Передать Т треб.		11500 / 12500
Контур	Диапазон настройки	Выберите
1 / 2	OFF / ON	ON или OFF

OFF: Информация о требуемой температуре подачи теплоносителя не посылается в ведущий регулятор.

ON: Информация о требуемой температуре подачи передается в ведущий регулятор.

7.4 Часто задаваемые вопросы



Приведенные термины и определения применимы к контроллерам серии ECL Comfort 210/310. Следовательно, вам могут встретиться выражения, которые не упоминаются в вашей инструкции.

Циркуляционный насос (отопление) не останавливается, как предполагалось

Он включается для защиты от замерзания (температура наружного воздуха ниже значения «Т нар. вкл. Р») и при включении отопления (требуемая температура подачи выше значения «Т под. вкл. Р»).

Время, отображенное на дисплее, отстаёт на один час?

См. пункт «Время и дата».

Время, отображенное на дисплее, неверно?

Внутренние часы могут быть сброшены, если питание было отключено более 72 часов.

Чтобы установить правильное время, см. «Общие настройки контроллера» и «Время & дата».

Ключ программирования ECL утерян?

Выключите питание и снова его включите, чтобы увидеть тип контроллера ECL, номер версии (например, 1.52), кодовый номер и приложение (например, A266.1), или перейдите в «Общие настройки контроллера > Функции ключа > Приложение». Отобразится тип системы (например, ТИП A266.1) и схема системы.

Закажите ключ у представителя Danfoss (например, ключ программирования ECL A266).

Вставьте новый ключ программирования ECL и скопируйте персональные настройки из контроллера в новый ключ программирования ECL при необходимости.

Комнатная температура слишком низкая?

Убедитесь в том, что радиаторный терморегулятор не ограничивает комнатную температуру.

Если вы по-прежнему не можете получить заданную комнатную температуру путем настройки радиаторных терморегуляторов, это означает, что температура подачи слишком низкая. Увеличьте заданную комнатную температуру (дисплей с заданной комнатной температурой). Если это не помогает, отрегулируйте «График» («Температура подачи»).

Комнатная температура слишком высокая во время периодов экономии?

Убедитесь в том, что мин. ограничение температуры подачи («Т мин.») не слишком высокое.

Температура нестабильна?

Убедитесь в том, что датчик температуры подачи правильно подсоединен и находится в правильном месте. Отрегулируйте параметры управления («Параметры упр.»).

Если контроллер получает сигнал комнатной температуры, см. «Огр. комнатной».

Контроллер не работает и регулирующий клапан закрыт?

Убедитесь в том, что датчик температуры подачи измеряет правильное значение, см. «Ежедневное использование» или «Обзор входов».

Проверьте воздействие других измеренных температур.

Как создать дополнительный период комфорта в расписании?

Вы можете установить дополнительный период комфорта, добавив новые периоды «Начало» и «Стоп» в «Расписание».

Как удалить период комфорта из расписания?

Вы можете удалить период комфорта, задав параметрам «Начало» и «Стоп» одно и то же значение.

Как восстановить персональные настройки?

Прочтите раздел «Установка ключа программирования ECL».

Как восстановить заводские настройки?

Прочтите раздел «Установка ключа программирования ECL».

Почему нельзя изменить настройки?

Ключ программирования ECL был вынут.

Почему нельзя выбрать приложение при установке ключа программирования ECL в контроллер?

Текущее приложение в контроллере ECL Comfort должно быть удалено перед выбором нового приложения (подтипа).

Как реагировать на аварийную сигнализацию?

Сигнализация указывает на то, что система работает неудовлетворительно. Пожалуйста, свяжитесь с установщиком.

Что означает П-регулирование и ПИ-регулирование?

П-регулирование: пропорциональное регулирование.

Используя П-регулирование, контроллер может пропорционально изменять температуру подачи до разницы между заданной и текущей температурой, например комнатной температурой.

П-регулирование всегда должно иметь параметр смещения, который не исчезает по прошествии времени.

ПИ-регулирование: пропорционально-интегральное регулирование.

ПИ-регулирование работает так же, как и П-регулирование, но смещение со временем исчезнет.

Большое значение постоянной «Время интегрир.» (Tn) обеспечивает медленное, но стабильное управление, а малое значение постоянной «Время интегрир.» (Tn) обеспечивает быстрое управление, но высокий риск неустойчивости.

Что означает символ «i» в верхнем правом углу дисплея?

При загрузке приложения (подтипа) из ключа программирования в контроллер ECL Comfort символ «i» в правом верхнем углу указывает, что подтип кроме заводских настроек также содержит специальные пользовательские/системные настройки.

Почему шина ECL 485 (используемая в ECL 210/310) и шина ECL (используемая в ECL 100/110/200/300) не могут обмениваться данными?

Эти две коммуникационные шины (собственность компании Danfoss) различаются по типу подключения, формату передачи данных и скорости.

Почему я не могу выбрать язык при загрузке приложения?

Причина может заключаться в том, что ECL 310 получает питание от сети 24 В постоянного тока.

Язык

При загрузке приложения необходимо выбрать язык*.
Если выбран язык, отличный от английского, в контроллер ECL будут загружены выбранный язык **И** английский язык.
Это упрощает обслуживание для англоговорящих специалистов, так как простым изменением фактически установленного языка на английский можно увидеть меню на английском языке.
(Навигация: MENU > Общие настройки контроллера > Система > Язык)

Если загруженный язык не подходит, приложение должно быть удалено. Пользовательские и системные настройки могут быть сохранены в ключе программирования перед удалением.
После новой загрузки приложения с предпочитаемым языком можно загрузить сохраненные пользовательские и системные настройки.

*)

(ECL Comfort 310, 24 В) Если выбор языка недоступен, значит, электропитание не переменного тока.

Как установить правильный график?

Короткий ответ:

Установите график равным самому низкому значению, удерживая при этом комфортную комнатную температуру.


В таблице приведены некоторые рекомендации:

Дом с радиаторами:	Необходимая температура подачи при температуре наружного воздуха -10 °C:	Рекомендованное значение графика:
Более 20 лет:	65 °C	1,4
От 10 до 20 лет:	60 °C	1,2
Достаточно новый:	50 °C	0,8
В общем системы напольного отопления требуют более низкого значения графика.		

Технический ответ:

Для экономии энергии температура подачи должна быть максимально низкой, но при этом должна сохраняться комфортная комнатная температура. Это значит, что наклон графика должен быть небольшим.

См. диаграмму наклона графика.

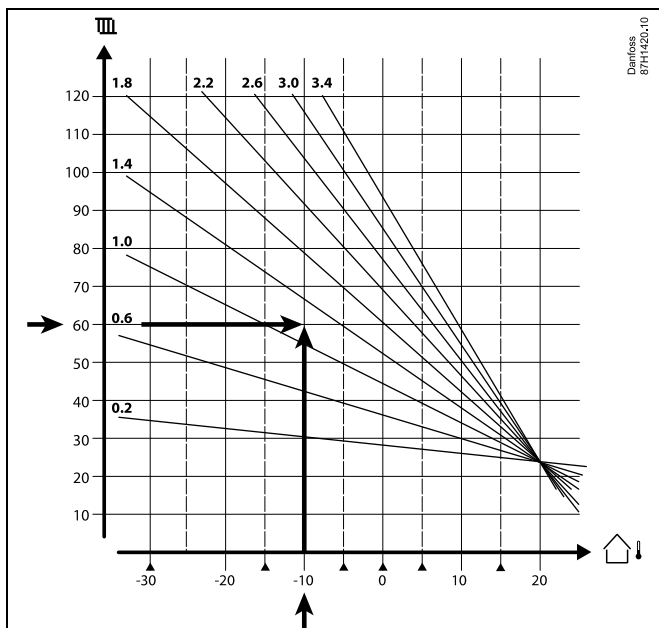

Выберите требуемую температуру подачи (вертикальная ось) для вашей отопительной системы при ожидаемой максимально низкой температуре наружного воздуха (горизонтальная ось) для вашей области. Выберите график, который ближе всего к общей точке данных двух значений.

Пример: Требуемая температура подачи: 60 (°C) при температуре наружного воздуха: -10 (°C)

Результат: Значение наклона графика = 1,2 (посередине между 1,4 и 1,0).

Общая информация:

- Более мелкие радиаторы в вашей системе отопления могут требовать более высокое значение наклона графика. (Пример: Требуемая температура подачи 70 °C обеспечивает значение графика = 1,5).
- Системы напольного отопления требуют более низкого значения наклона графика. (Пример: Требуемая температура подачи 35 °C обеспечивает значение графика = 0,4).
- Изменения наклона графика должны вноситься небольшими шагами при температуре наружного воздуха ниже 0 °C; один шаг в день.
- При необходимости отрегулируйте график в шести координатных точках.
- Установка требуемой **комнатной** температуры оказывает воздействие на требуемую температуру подачи, даже если датчик комнатной температуры / блок дистанционного управления не подключен. В качестве примера: Увеличение требуемой **комнатной** температуры приводит к повышению температуры подачи.
- Обычно требуемая **комнатная** температура должна регулироваться при температуре наружного воздуха выше 0 °C.

7.5 Терминология



Приведенные термины и определения применимы к регуляторам серии ECL Comfort 210/310. Следовательно, вам могут встретиться выражения, которые не упоминаются в вашей инструкции.

Значение Т аккумуля.

Отфильтрованное (усредненное) значение, обычно для температуры внутри помещения или наружного воздуха. Оно рассчитывается в регуляторе ECL и отражает объем тепла, накопленного в стенах дома. Накопленное значение не изменяется так же быстро, как фактическая температура.

Температура в воздуховоде

Температура, измеренная в воздуховоде, в котором температура должна регулироваться.

Аварийная функция

На основании настроек сигнализации регулятор может активировать выход.

Антибактериальная функция

Для определенного периода температура ГВС увеличивается для того, чтобы нейтрализовать опасные бактерии, например легионеллу.

Балансовая температура

Данная уставка является основой для температуры подачи/температуры в воздуховоде. Балансовая температура может быть отрегулирована в соответствии с комнатной температурой, температурой компенсации и температурой в обратном трубопроводе. Балансовая температура активна, только если подсоединен датчик комнатной температуры.

BMS

Система управления зданием. Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля.

Работа в режиме «КОМФОРТ»

Нормальная температура в системе регулируется по расписанию. Во время работы отопления задается более высокая температура подачи в системе с целью поддержания требуемой комнатной температуры. Во время работы охлаждения температура подачи в системе снижается с целью поддержания заданной комнатной температуры.

Комфортная температура

Температура, поддерживаемая в контурах во время периодов комфорта. Обычно в дневное время.

Температура компенсации

Измеренная температура, влияющая на значение температуры подачи/балансовую температуру.

Требуемая температура подачи

Температура, рассчитанная регулятором на основании температуры наружного воздуха и воздействий комнатной температуры и (или) температуры в обратном трубопроводе. Данная температура используется в качестве опорной при регулировании.

Требуемая комнатная температура

Температура, которая установлена в качестве заданной комнатной температуры. Температура может регулироваться только регулятором ECL Comfort, если установлен датчик комнатной температуры.

Если датчик не установлен, заданная комнатная температура по-прежнему влияет на температуру подачи.

В обоих случаях комнатная температура в каждой комнате обычно регулируется радиаторными терморегуляторами/клапанами.

Требуемая температура

Температура, основанная на настройке или расчете регулятора.

Температура точки росы

Температура, при которой влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется.

Контур ГВС

Контур нагрева воды в системе горячего водоснабжения (ГВС).

Температура в воздуховоде

Температура, измеренная в воздуховоде, в котором температура должна регулироваться.

Шина ECL 485

Эта коммуникационная шина является собственностью компании Danfoss и используется для внутренней связи между ECL 210, ECL 210B, ECL 310, ECL 310B и ECA 30. Связь с шиной ECL, используемой в ECL 100, ECL 110, ECL 200, ECL 300 и ECL 301, невозможна.

EMS

Система управления энергопотреблением. Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля.

Заводские настройки

Настройки, хранящиеся в ключе программирования ECL для упрощения начальной настройки регулятора.

Встроенное программное обеспечение (прошивка)

Используется регулятором ECL Comfort и ECA 30 для управления дисплеем, поворотной кнопкой и работой программы.

Температура подачи

Температура, измеренная в потоке воды, в котором температура должна регулироваться.

Значение температуры подачи

Температура, рассчитанная регулятором на основании температуры наружного воздуха и воздействий комнатной температуры и (или) температуры в обратном трубопроводе. Данная температура используется в качестве опорной при регулировании.

График

График, показывающий отношение между текущей температурой наружного воздуха и требуемой температурой подачи.

Контур отопления

Контур для отопления комнаты/здания.

График для праздников и выходных

Выбранные дни могут быть запрограммированы в режимах «Комфорт», «Эконом» или «Защита от замерзания». Кроме этого, можно выбрать дневной график с периодом комфорта с 07:00 до 23:00.

Регулятор влажности

Прибор, реагирующий на влажность воздуха. Переключатель может перейти в положение ON, если измеряемая влажность превысит заданное значение.

Относительная влажность

Данное значение (указанное в %) относится к содержанию влаги в помещении по сравнению с макс. содержанием влаги. Относительная влажность измеряется ECA 31 (не поставляется в РФ) и используется для расчета температуры точки росы.

Входная температура

Температура, измеренная во входном потоке воздуха, в котором температура должна регулироваться.

Ограничение температуры

Температура, которая влияет на заданную температуру подачи/балансовую температуру.

Функция ведения архива

Отображается история температур.

Ведущий — ведомый

Два или несколько регуляторов соединены между собой по одной шине, ведущее устройство отправляет, например, данные о времени, дате и температуре наружного воздуха. Ведомое устройство получает данные от ведущего устройства и отправляет, например, значение заданной температуры подачи.

Плавное регулирование (управляющий сигнал 0–10 В)

Позиционирование (с помощью управляющего сигнала 0–10 В) электропривода регулирующего клапана для регулирования подачи.

Оптимизация

Регулятор оптимизирует время начала плановых температурных режимов. Основываясь на температуре наружного воздуха, регулятор автоматически рассчитывает время начала, чтобы достичь комфортной температуры в заданное время. Чем ниже температура наружного воздуха, тем раньше должно быть время начала.

Тенденция изменения температуры наружного воздуха

Стрелка показывает тенденцию, т. е. повышение или понижение температуры.

Режим переключения

Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме работы по графику, сигнал с контакта или переключателя может быть выдан на вход с целью принудительного переключения в режимы «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура». Переключение активно, пока подается сигнал с контакта или переключателя.

Датчик Pt 1000

Все датчики, используемые с регулятором ECL Comfort, соответствуют градуировке Pt 1000 (IEC 751B). Сопротивление составляет 1000 Ом при 0 °C и изменяется с соотношением 3,9 Ом/градус.

Управление насосами

Один циркуляционный насос работает, а второй насос — в резерве. По истечении заданного времени они меняются.

Функция подпитки

Если измеренное давление в системе отопления слишком низкое (например, из-за протечки), система может заполняться.

Температура в обратном трубопроводе

Измеренная температура в обратном трубопроводе влияет на заданную температуру подачи.

Комнатная температура

Температура, измеренная датчиком комнатной температуры или блоком дистанционного управления. Комнатная температура может регулироваться напрямую, только если установлен датчик. Комнатная температура влияет на заданную температуру подачи.

Датчик комнатной температуры

Датчик температуры, расположенный в комнате (в эталонной комнате, обычно в гостиной), где температура должна регулироваться.

Температура экономии

Температура, поддерживаемая в контуре отопления/контуре горячего водоснабжения (ГВС) во время периодов экономии тепла. Для экономии энергии температура экономии обычно ниже температуры комфорта.

SCADA

Система диспетчерского управления и сбора данных
Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля.

Расписание

Расписание периодов температур комфорта и экономии. Расписание может составляться отдельно на каждый день недели и может состоять из трех периодов комфорта в день.

Программное обеспечение

Используется в регуляторе ECL Comfort для выполнения процессов, связанных с приложениями.

Погодная компенсация

Управление температурой подачи, исходя из температуры наружного воздуха. Управление осуществляется по определяемому пользователем отопительному графику.

Двухпозиционное управление

Управление ON/OFF, например циркуляционным насосом, двухпозиционным клапаном, переключающим клапаном или заслонкой.

Трехпозиционное управление

Позиционирование привода посредством сигналов открытия, закрытия или бездействия регулирующего клапана с электроприводом для управления потоком.
Сигнал бездействия означает, что привод остается в своем текущем положении.

7.6 Тип (ID 6001), обзор

	Тип 0	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4
Адрес	✓	✓	✓	✓	✓
Тип	✓	✓	✓	✓	✓
Время сканир.	✓	✓	✓	✓	✓
ID/серийный номер	✓	✓	✓	✓	✓
Зарезервировано	✓	✓	✓	✓	✓
Температура подачи [0,01 °C]	✓	✓	✓	✓	-
Температура в обратном трубопроводе [0,01 °C]	✓	✓	✓	✓	-
Расход [0,1 л/ч]	✓	✓	✓	✓	-
Мощность [0,1 кВт]	✓	✓	✓	✓	-
Накопл. объем	[0,1 м³]	[0,1 м³]	[0,1 м³]	[0,1 м³]	-
Накопл. энергия	[0,1 кВт-ч]	[0,1 МВт-ч]	[0,1 кВт-ч]	[0,1 МВт-ч]	-
Тариф 1 Накопл. энергия	-	-	[0,1 кВт-ч]	[0,1 МВт-ч]	-
Тариф 2 Накопл. энергия	-	-	[0,1 кВт-ч]	[0,1 МВт-ч]	-
Д. время [дни]	-	-	✓	✓	-
Текущее время [структура, определяемая M-bus]	-	-	✓	✓	✓
Статус ошиб. [битовая маска, определяемая теплосчетчиком]	-	-	✓	✓	-
Накопл. объем	-	-	-	-	[0,1 м³]
Накопл. энергия	-	-	-	-	[0,1 кВт-ч]
Накопл. объем 2	-	-	-	-	[0,1 м³]
Накопл. энергопотр. 2	-	-	-	-	[0,1 кВт-ч]
Накопл. объем 3	-	-	-	-	[0,1 м³]
Накопл. энергопотр. 3	-	-	-	-	[0,1 кВт-ч]
Накопл. объем 4	-	-	-	-	[0,1 м³]
Накопл. энергопотр. 4	-	-	-	-	[0,1 кВт-ч]
Расход МАКС.	[0,1 л/ч]	[0,1 л/ч]	[0,1 л/ч]	[0,1 л/ч]	-
Расход МАКС.	[0,1 кВт]	[0,1 кВт]	[0,1 кВт]	[0,1 кВт]	-
Макс. Т подачи	✓	✓	✓	✓	-
Макс. Т возврата	✓	✓	✓	✓	-
Хранение * Накопл. энергия	[0,1 кВт-ч]	[0,1 кВт-ч]	[0,1 кВт-ч]	[0,1 кВт-ч]	-

7.7 Автоматическое/ручное обновление прошивки

Информация:

- Прошивка и прикладное программное обеспечение находятся в ключе программирования.
- Регулятор ECL Comfort имеет встроенную прошивку
- Прошивка с шифрованием имеет версию 2.00 и выше

Ситуация 1:

Регулятор ECL Comfort, новый (= приложение не установлено), должно быть установлено до 10 июля 2018 года:

1. Вставьте ключ программирования.
2. Если прошивка в ключе программирования новее, чем прошивка в регуляторе ECL, обновление будет выполнено автоматически.
3. После этого можно загрузить приложение.
4. Если прошивка в регуляторе ECL новее, чем прошивка в ключе программирования, можно загрузить приложение.

Ситуация 2:

Регулятор ECL Comfort устанавливается и запускает приложение.

1. Сохраните все настройки в существующем ключе программирования*.
2. Удалите существующее приложение в регуляторе ECL**.
3. Вставьте ключ программирования с новой прошивкой. Обновление прошивки будет выполнено автоматически.
4. Если регулятор ECL требует выбора языка, удалите ключ программирования.
5. Вставьте «старый» ключ программирования.
6. Выберите язык, выберите подтип программирования, после чего в правом верхнем углу появится символ «i».
7. Установите время и дату, если потребуется.
8. Выберите «Следующий».
9. В меню «Копировать» выберите «ДА» в настройках системы и пользователя; затем выберите «Следующий».
10. Загружается «старое» приложение, регулятор ECL перезагружается и снова готов к работе.

* Навигация: MENU > Общие настройки регулятора > Функции ключа > Копировать > «В КЛЮЧ», Системные = ДА, Пользовательск. = ДА, Начало записи: Нажмите на поворотную кнопку.
В течение 1 секунды настройки будут сохранены в ключе программирования.

** Навигация: MENU > Общие настройки регулятора > Функции ключа > Новое прилож. > Удалить: Нажмите на поворотную кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно столкнуться с ситуацией, когда обновление не происходит. Обычно это случается, когда подключен один или два блока дистанционного управления ECA 30.

Способ устранения неисправности: Отсоедините (извлеките из основания) ECA 30. Если используется регулятор ECL 310B, то допускается подключение только одного ECA 30.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

7.8 Обзор ID параметра

A266.x — x означает подтип, указанный в столбце.

ID	Название параметра	A266.x	Диапазон настройки	Заводск. на-стройка	Ед. измер.	Польз. настройки	
10512	Выполнение	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			
10514	Макс. доп. время при отказ. пит.	1, 2, 9, 10	5 ... 3000	30	Мин.		
10903	Время натопа X5–X6	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 20	5			
10904	Время натопа X7–X8	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 20	5			
10912	Продолжить прил.	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			
10913	После отказа пит.	1, 2, 9, 10	ОСТАНОВ; ЗАПУСК	OFF			
10930	X1	1, 2, 9, 10	0 ... 1200	0	ч		
10931	X2	1, 2, 9, 10	0 ... 1200	0	ч		
10932	X3	1, 2, 9, 10	0 ... 1200	0	ч		
10933	X4	1, 2, 9, 10	0 ... 1200	0	ч		
10934	X5	1, 2, 9, 10	0 ... 1200	0	ч		
10935	X6	1, 2, 9, 10	0 ... 1200	360	ч		
10936	X7	1, 2, 9, 10	0 ... 1200	720	ч		
10937	X8	1, 2, 9, 10	0 ... 1200	1080	ч		
11004	Треб Т	1, 2, 9, 10	5 ... 150	50	°C		77
11010	ECA адрес	1, 2	OFF; A; B	OFF			107
11011	Автооткл.	1, 2, 9, 10	OFF, -29 ... 10	-15	°C		93
11012	Натоп	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 99	OFF	%		94
11013	Время натопа	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 99	OFF	Мин.		95
11014	Оптимизация	1, 2, 9, 10	OFF, 10 ... 59	OFF			95
11015	Время оптимиз.	1, 2	OFF, 1 ... 50	OFF	с		79
	- -	9, 10	OFF, 1 ... 50	25	с		
11017	Смещение	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 20	OFF	К		107
11020	На основании	1, 2	OUT; ROOM	OUT			96
11021	Полный останов	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			96
11022	Тренир. Р	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			107
11023	Тренир. М	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			108
11024	Привод	1, 2, 9, 10	ABV; GEAR	GEAR			102
11026	Задержка откл.	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			97
11028	Пост. Т, обр. Т лим.	1, 2, 9, 10	10 ... 110	70	°C		84
11029	ГВС, обр. Т огр.	1, 2, 9, 10	OFF, 10 ... 110	OFF	°C		84
11031	Т нар.макс. X1	1, 2, 9, 10	-60 ... 20	15	°C		85
11032	Т обрат.мин Y1	1, 2, 9, 10	10 ... 150	50	°C		85
11033	Т нар.мин. X2	1, 2, 9, 10	-60 ... 20	-15	°C		85
11034	Т обрат.макс.Y2	1, 2, 9, 10	10 ... 150	60	°C		85
11035	Макс.влияние	1, 2	-9,9 ... 9,9	-2,0			86


ID	Название параметра	A266.x	Диапазон настройки	Заводск. на-стройка	Ед. измер.	Польз. настройки	
	- -	9, 10	-9,9 ... 9,9	0,0			
11036	Мин. влияние	1, 2, 9, 10	-9,9 ... 9,9	0,0			86
11037	Время оптимиз.	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 50	25	с		86
11040	Задержка откл. Р	1, 2, 9, 10	0 ... 99	3	Мин.		108
11043	Параллельная работа	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 99	OFF	К		97
11050	Режим работы Р	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			108
11052	Приоритет ГВС	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			109
11077	Т нар. вкл. Р	1, 2, 9, 10	OFF, -10 ... 20	2	°C		109
11078	Т под. вкл. Р	1, 2, 9, 10	5 ... 40	20	°C		109
11079	Макс. Т подачи	2	10 ... 110	100	°C		119
	- -	9, 10	10 ... 110	90	°C		
11080	Задержка	2	5 ... 250	30	с		119
	- -	9, 10	5 ... 250	60	с		
11085	Приоритет	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			87
11093	Т защиты от замерз.	1, 2, 9, 10	5 ... 40	10	°C		110
11109	Тип входа	1, 2, 10	OFF; IM1; IM2; IM3; IM4; EM1; EM2; EM3; EM4; EM5	OFF			89
	- -	9	EM1; EM2; EM3; EM4; EM5; OFF	OFF			
11112	Время оптимиз.	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 50	OFF	с		89
11113	Константа фильтра	1, 2, 9, 10	1 ... 50	10			90
11114	Импульс	1, 2, 10	OFF, 1 ... 9999	OFF			90
11115	Единицы измер.	1, 2, 9, 10	мл, л/ч; л, л/ч; мл, м³/ч; л, м³/ч; Вт-ч, кВт; кВт-ч, кВт; кВт-ч, МВт; МВт-ч, МВт; МВт-ч, ГВт; ГВт-ч, ГВт	мл, л/ч			91
11116	Т обрат.макс. Y2	1, 2, 9, 10	0,0 ... 999,9	999,9			91
11117	Т обрат.мин Y1	1, 2, 9, 10	0,0 ... 999,9	999,9			91
11118	Т нар.мин. X2	1, 2, 9, 10	-60 ... 20	-15	°C		92
11119	Т нар.макс. X1	1, 2, 9, 10	-60 ... 20	15	°C		92
11141	Внеш. вход	1, 2, 9, 10	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	OFF			110
11142	Тип режима	1, 2, 9, 10	КОМФОРТ; ЭКОНОМ; ЗАЩИТА; ПОСТ. Т	КОМФОРТ			111
11147	Макс. разница	1, 2	OFF, 1 ... 30	OFF	К		120
11148	Мин. разница	1, 2	OFF, 1 ... 30	OFF	К		120
11149	Задержка	1, 2	1 ... 99	10	Мин.		120
11150	Т аварии мин.	1, 2	10 ... 50	30	°C		121
11174	Защита привода	1, 2, 9, 10	OFF, 10 ... 59	OFF	Мин.		103
11177	Т мин.	1, 2, 9, 10	10 ... 150	10	°C		78

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210 / 296 / 310, приложения A266

ID	Название параметра	A266.x	Диапазон настройки	Заводск. на-стройка	Ед. измер.	Польз. настройки	
11178	Т макс.	1, 2, 9, 10	10 ... 150	90	°C		78
11179	Откл. отопл.	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 50	20	°C		
11182	Макс. влияние	1, 2, 9, 10	-9,9 ... 0,0	-4,0			80
11183	Мин. влияние	1, 2, 9, 10	0,0 ... 9,9	0,0			80
11184	Зона пропорц.	1, 2, 9, 10	5 ... 250	120	K		104
11185	Время интегрир.	1, 2, 9, 10	1 ... 999	50	с		104
11186	Время работы	1, 2, 9, 10	5 ... 250	60	с		105
11187	Нейтральн. зона	1, 2, 9, 10	1 ... 9	3	K		105
11189	Мин. импульс	1, 2, 9, 10	2 ... 50	10			105
11392	Лето старт, мес.	1, 2, 9, 10	1 ... 12	5			116
11393	Лето старт, день	1, 2, 9, 10	1 ... 31	20			116
11395	Лето, фильтр	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 300	250			116
11396	Зима старт, мес	1, 2, 9, 10	1 ... 12	5			116
11397	Зима старт, день	1, 2, 9, 10	1 ... 31	20			116
11398	Зима, срезка	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 50	20	°C		116
11399	Зима, фильтр	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 300	250			116
11500	Передать Т треб.	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			113
11600	Давление	9	-7,8125 ... 7,8125	0,0	Бар		
11607	X мин.	9	0,0 ... 10,0	1,0			121
11608	X макс.	9	0,0 ... 10,0	5,0			121
11609	Мин. давление	9	0,0 ... 10,0	0,0			121
11610	Верх. Y	9	0,0 ... 10,0	6,0			122
11614	Ав. сигнал, выс. уровень	9	0,0 ... 6,0	2,3			122
11615	Ав. сигнал, низк. уровень	9	0,0 ... 6,0	0,8			122
11617	Задержка	9	0 ... 240	30	с		122
11623	Цифровой	9, 10	0 ... 1	0			
11636	Значение аварии	9, 10	0 ... 1	1			122
11637	Задержка	9, 10	0 ... 240	30	с		123
11910	Контур	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			
12022	Тренир. P	1, 2	OFF; ON	OFF			107
	- -	9, 10	OFF; ON	ON			
12023	Тренир. M	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			108
12024	Привод	1, 2, 9, 10	ABV; GEAR	GEAR			102
12030	Ограничение	1, 2, 9, 10	10 ... 120	60	°C		84
12035	Макс. влияние	1, 2	-9,9 ... 9,9	-2,0			86
	- -	9, 10	-9,9 ... 9,9	0,0			
12036	Мин. влияние	1, 2, 9, 10	-9,9 ... 9,9	0,0			86
12037	Время оптимиз.	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 50	25	с		86
12040	Задержка откл. P	1, 2, 9, 10	0 ... 99	3	Мин.		108

ID	Название параметра	A266.x	Диапазон настройки	Заводск. на-стройка	Ед. измер.	Польз. настройки	
12077	Т нар. вкл. Р	1, 2, 9, 10	OFF, -10 ... 20	2	°C		109
12078	Т под. вкл. Р	1, 2, 9, 10	5 ... 80	20	°C		109
12085	Приоритет	1, 2	OFF; ON	OFF			87
12093	Т защиты от замерз.	1, 2, 9, 10	5 ... 40	10	°C		110
12094	Время откр.	2	OFF, 0,1 ... 25,0	4,0	с		102
12095	Время закр.	2	OFF, 0,1 ... 25,0	2,0	с		102
12096	Тп (холост)	2	1 ... 999	120	с		102
12097	Т под. (холост)	2	OFF; ON	OFF			102
12109	Тип входа	1, 2, 10	OFF; IM1; IM2; IM3; IM4; EM1; EM2; EM3; EM4; EM5	OFF			89
	- -	9	EM1; EM2; EM3; EM4; EM5; OFF	OFF			
12111	Ограничение	1, 2, 9, 10	0,0 ... 999,9	999,9			89
12112	Время оптимиз.	1, 2, 9, 10	OFF, 1 ... 50	OFF	с		89
12113	Константа фильтра	1, 2, 9, 10	1 ... 50	10			90
12114	Импульс	1, 2, 10	OFF, 1 ... 9999	OFF			90
12115	Единицы измер.	1, 2, 9, 10	мл, л/ч; л, л/ч; мл, м³/ч; л, м³/ч; Вт-ч, кВт; кВт-ч, кВт; кВт-ч, МВт; МВт-ч, МВт; МВт-ч, ГВт; ГВт-ч, ГВт	мл, л/ч			91
12122	День:	1, 2, 9, 10	0 ... 127	0			
12123	Время начала	1, 2, 9, 10	0 ... 47	0			
12124	Длительность	1, 2, 9, 10	10 ... 600	120	Мин.		
12125	Треб Т	1, 2, 9, 10	OFF, 10 ... 110	OFF	°C		
12141	Внеш. вход	1, 2, 9, 10	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	OFF			110
12142	Тип режима	1, 2, 9, 10	КОМФОРТ; ЭКОНОМ; ЗАЩИТА	КОМФОРТ			111
12147	Макс. разница	1, 2	OFF, 1 ... 30	OFF	К		120
12148	Мин. разница	1, 2	OFF, 1 ... 30	OFF	К		120
12149	Задержка	1, 2	1 ... 99	10	Мин.		120
12150	Т аварии мин.	1, 2	10 ... 50	30	°C		121
12173	Автонастройка	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			103
12174	Защита привода	1, 2, 9, 10	OFF, 10 ... 59	OFF	Мин.		103
12177	Т мин.	1, 2	10 ... 150	10	°C		78
	- -	9, 10	10 ... 150	45	°C		
12178	Т макс.	1, 2	10 ... 150	90	°C		78
	- -	9, 10	10 ... 150	65	°C		
12184	Зона пропорц.	1, 2	5 ... 250	40	К		104
	- -	9, 10	5 ... 250	90	К		

ID	Название параметра	A266.x	Диапазон настройки	Заводск. на-стройка	Ед. измер.	Польз. настройки	
12185	Время интегрир.	1, 2	1 ... 999	20	с		104
	- -	9, 10	1 ... 999	13	с		
12186	Время работы	1, 2	5 ... 250	20	с		105
	- -	9, 10	5 ... 250	15	с		
12187	Нейтральн. зона	1, 2, 9, 10	1 ... 9	3	К		105
12189	Мин. импульс	1, 2	2 ... 50	3			105
	- -	9, 10	2 ... 50	10			
12500	Передать Т треб.	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			113

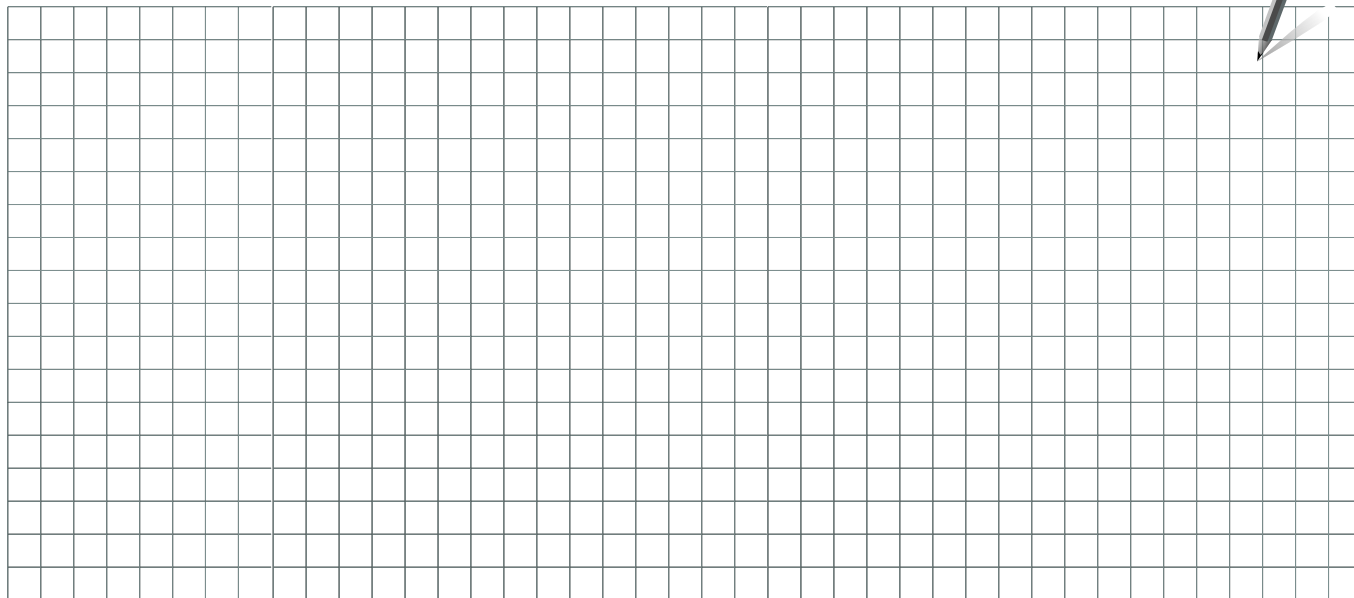

Монтажник:

До:

Дата:



★ 0 8 7 H 9 0 2 3 ★

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Heating Segment • danfoss.ru • +7 (495) 792 57 57 • E-mail: he@danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний.
«Данфосс» и все логотипы «Данфосс» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.