

Teknik veri kılavuzu

Danfoss Eco™ Programlanabilir radyatör termostati akıllı telefonlar için

Uygulama



Danfoss Eco™ konutlarda kullanıma uygun bağımsız bir radyatör termostatıdır.

Danfoss Eco™ pille çalışır, kompakt ve manuel ayar diskisi ile tek düğme sayesinde kolay kullanılır. Danfoss Eco™ Bluetooth bağlantısı kullanarak akıllı telefon uygulamasıyla programlanır.

Danfoss Eco™ kolay kurulur, kurulum yalnızca 30 saniye sürer! Danfoss ve diğer birçok radyatör

vanası üreticisi tarafından üretilen tüm termostatik vanalara uygun adaptörler mevcuttur.

Özellikleri:

- Akıllı telefon veya tablette Bluetooth üzerinden kolayca uygulama programlama
- Enerji tasarrufu
- Kurulum kolaylığı
- Kullanım kolaylığı
- Manuel mod
- Açık pencere fonksiyonu
- PID Hassas sıcaklık kontrolü
- Adaptif öğrenme
- Gece ve gündüz ayarı, Haftalık planlama, Tatilde modu ve Duraklatma
- Okunması kolay LCD ekran
- -180 derece ekran döndürme
- Min./maks. sıcaklık aralığı
- Çocuk kilidi
- Donmadan koruma

Sipariş

	Dil	Adaptörler (dahil)	Kod numarası
Danfoss Eco™ Installer Paketi	FR, ES, IT, SE, PT, BG, NL, FI, LT, LV, EE, SK, NO, SI, HR, RO, HU, CZ, PL, TR, UA, UK	RA, M30	014G1001
Danfoss Eco™ Retail Paketi	CHa UK, DE, CH, AT, DK, FR, IT, PL, CZ	RA, M30, RAVL, RAV	014G1115

Teknik veri kılavuzu Danfoss Eco™ Programlanabilir Radyatör Termostatı

Aksesuarlar

Tip	Kod numarası
RAV ve RAVL vanalar için adaptörler	014G0250
RA vanalar için adaptör	014G0251
K (M30 x1,5) vanalar için adaptör	014G0252
RTD vanalar için adaptör	014G0253
M28 MMA vanalar için adaptör	014G0264
M28 Herz vanalar için adaptör	
M28 COMAP vanalar için adaptör	
M28 Orkli vanalar için adaptör	014G0257
Caleffi vanalar için adaptör	014G0263
Giacomini vanalar için adaptör	

Teknik Özellikler

Termostat tipi	Programlanabilir elektronik radyatör vanası kontrol ünitesi
Önerilen kullanım	Konut (kirlilik derecesi 2)
Aktüatör	Elektromekanik
Ekran	Beyaz arka aydınlatmalı LCD
Yazılım sınıfı	A
Kontrol	PID
Güç kaynağı	2 x 1,5 V alkalin AA pil
Güç tüketimi	Beklemede 3 mW, aktif iken 1,2 W
Transmission Frequency / Power	2,4 GHz / <2,1mW
Pil ömrü	2 yıla kadar
Zayıf pil sinyali	Ekran da pil simgesi yanıp söner. Pil seviyesi kritik durumda ise kırmızı halka yanıp söner.
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila 40°C
Nakliye sıcaklığı aralığı	-20 ila 65°C
Maksimum su sıcaklığı	90°C
Sıcaklık ayar aralığı	4 ila 28°C
Ölçüm aralığı	Sıcaklığı dakikada bir ölçer
Saat doğruluğu	+/-10 dk/yıl
Mil hareketi	Doğrusal, maks. 4,5 mm, vana üzerinde maks. 2 mm (1 mm/sn)
Gürültü seviyesi	< 30 dBA
Güvenlik sınıfı	Tip 1
Açık pencere fonksiyonu	Sıcaklık düşüşü sonrasında etkinleşir
Renk	RAL 9016
Ağırlık (piller dahil)	198 g (RA adaptörüyle birlikte)
IP sınıfı	20 (bu termostat tehlikeli tesisatlarda veya suya maruz kalacağı yerlerde kullanılmamalıdır)
Onaylar, işaretler, vb.	  

Teknik veri kılavuzu

Danfoss Eco™ Programlanabilir Radyatör Termostati


Gelişmiş Uygulama
Ayarları

	Uygulama 'Evde', 'Dışarıda/Uykuda' ve Tatilde modları için serbest sıcaklık seçimini mümkün hale getirir.
	Planlamalar, her gün 3'e kadar ayar periyodu belirlemenize ve gerekiyorsa tüm hafta boyunca özel planlamalar yapmanıza olanak tanır.
	Danfoss Eco™ akıllı telefonla eşleştirilmemişse, manuel disk döndürülene kadar varsayılan planlama kullanılacaktır.
	Uygulamada seçildiğinde, Danfoss Eco™, sıcaklığı programlanan Tatilde modu sıcaklığına göre kontrol edecektir. 5 ile 28°C arasında Tatilde modu sıcaklığı seçmek mümkündür.
	Duraklatma ayarı - Danfoss Eco™ manuel olarak veya uygulama giriş ekranında minimum sıcaklığa düşürülmüştür, ortadaki simge Duraklatma konumuna geçer.

Oda sıcaklığını ölçme

Danfoss Eco™, hassas kontrol sağlamak için çok sayıda dahili sensörle sıcaklığı ölçer. Bu ölçümlere dayalı olarak, oda sıcaklığı ekranın önündeki yaklaşık 20 cm'lik bir alan için hesaplanır. Bu işlem Danfoss Eco™ termostatinin gerçek oda sıcaklığını yüksek hassasiyetle kontrol etmesini sağlar.

Soğutma veya ısı kaynaklarının (ör. şömine, doğrudan güneş ışığı veya cereyan) Danfoss Eco™ termostatinin fonksiyonunu etkileyebileceğine dikkat edin.

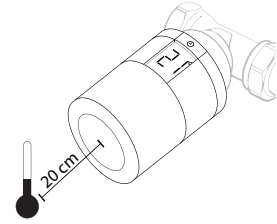

Not! Görüntülenen sıcaklık gerçek oda sıcaklığı değil, daima ayarlanmış sıcaklıktır.

Temel özellikler

Uygulama Planlama

Akıllı telefon veya tablette Bluetooth üzerinden kolayca uygulama programlama. Her gün 3'e kadar ayar periyodu belirleme ve planlamaları diğer günler için kopyalama seçeneği.

Yazılım Güncellemeleri

Yazılım güncellemeleri otomatiktir, uygulama üzerinden yapılır. Akıllı telefonunuzla eşleşmiş olan Danfoss Eco™ termostatinin ve uygulamasının veri güvenliği garanti altındadır. Sistem bağımsız uzmanlar tarafından test edilmiştir.

Açık pencere fonksiyonu

Danfoss Eco™, odadaki sıcaklığın önemli ölçüde düşmesi durumunda vanayı kapatan ve böylelikle ısı kaybını önleyen bir Açık Pencere fonksiyonuna sahiptir. Danfoss Eco™ orijinal ayarlarına geri dönmeden önce radyatör ısı 30 dakikaya kadar kesilir. Açık pencere fonksiyonu etkinleştirildiği zaman, 45 dakika boyunca karantinaya alınır.

Vanaya göre ayar yapma

Çalıştırıldığı ilk gece içinde, Danfoss Eco™, radyatör ısını kapatır ve daha sonra vananın tam açılış noktasını algılamak için yeniden açar. Bu işlem Danfoss Eco™ termostatinin ısıyı mümkün olan en verimli şekilde kontrol etmesini sağlar. Gerekirse, bu işlem bir hafta boyunca gecede bir defa tekrarlanır.

Ayarlama işlemi esnasında, oda sıcaklığına bakılmaksızın vananın sıcak olduğunu hissedebilirsiniz.

Çocuk kilidi

Çocuk kilidi özelliğini etkinleştirmek ayarlarla oynanmasını önleyecektir.

Adaptif öğrenme

Çalıştırıldığı ilk hafta içinde, Danfoss Eco™ doğru zamanda doğru sıcaklığa ulaşmak için odayı ısıtmaya ne zaman başlanması gerektiğini öğrenir.


Bu akıllı kontrol, ısıtma süresini mevsimsel sıcaklık değişikliklerine göre sürekli olarak ayarlar.

Otomatik vana egzersizi


Radyatör vanasının işlevsel ve en iyi durumda olmasını sağlamak için, Danfoss Eco™ vanayı her Perşembe günü yaklaşık 11:00'de tamamen açarak vanaya otomatik egzersiz yaptırır ve ardından normal ayarına geri döner.

Kurulum


1. Uygun adaptörü monte ederek başlayın. Gereken adaptörü adaptör kılavuzunda belirleyin.

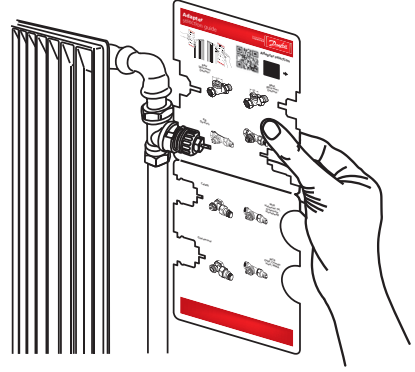


Adaptörler

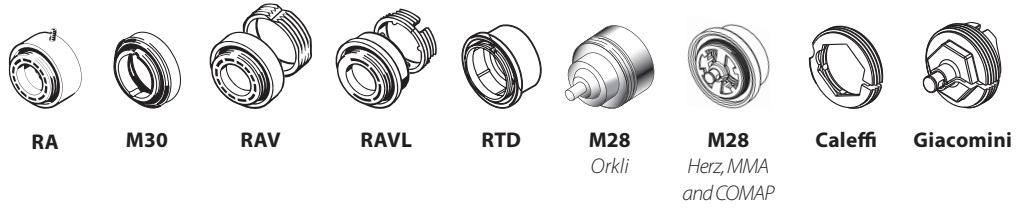

2. Pilleri takın, ardından bir tık sesi gelene kadar çevirerek termostadı adaptöre monte edin.

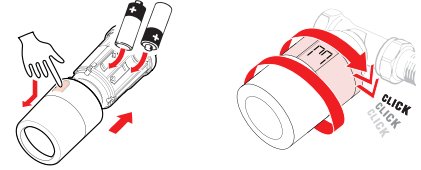


3. Düğmeyi 3 saniye süreyle basılı tutun. Danfoss Eco™ kurulumu artık tamamlanmıştır ve termostat güncel sıcaklığı gösterir.

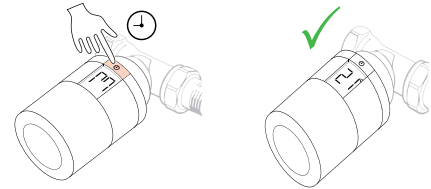

4. Apple App Store'dan veya Google Play Store'dan Danfoss Eco™ uygulamasını indirin.









Danfoss Eco™ araması yapın veya şu bağlantıyı takip edin:

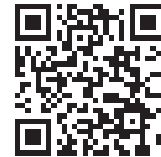

Teknik veri kılavuzu Danfoss Eco™ Programlanabilir Radyatör Termostatı

Boyutlar

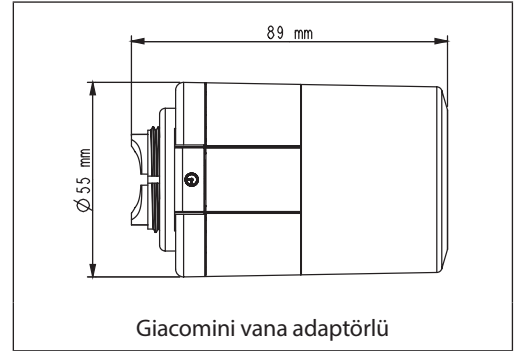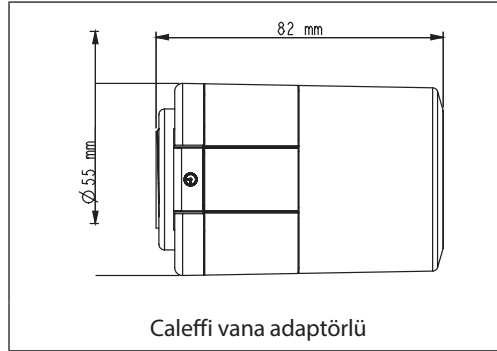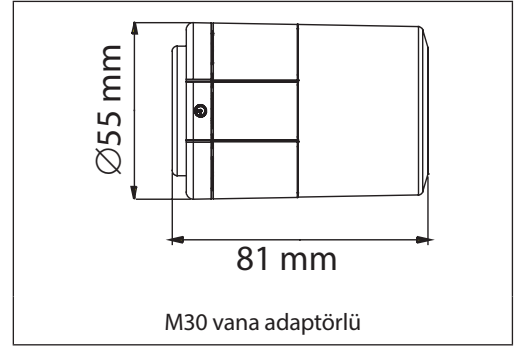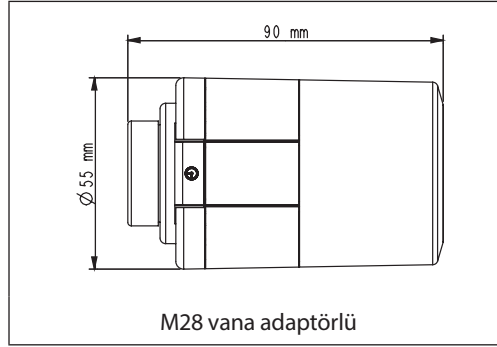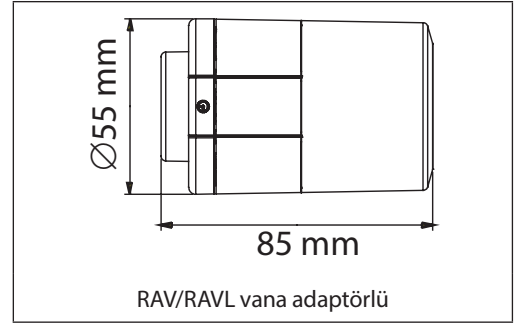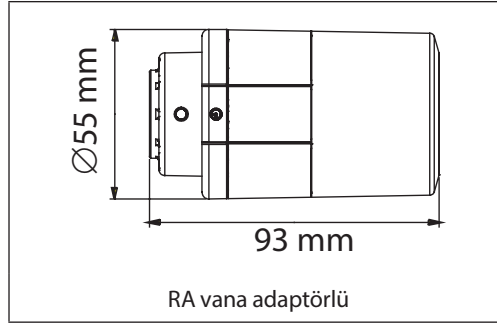

Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Climate Solutions • danfoss.com.tr • +90 216 900 29 29 • danfoss@danfoss.com.tr

Ürün seçimi, uygulanması veya kullanımı, ürün tasarımı, ağırlık, boyutlar, kapasite veya ürün kılavuzlarındaki diğer teknik veriler, katalog açıklamaları, reklamlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler yazılı olarak, sözlü olarak, elektronik olarak, çevrimiçi olarak veya indirme yoluyla kullanıma sunulup sunulmadığına bakılmaksızın bilgilendirme amaçlı olarak değerlendirilmelidir ve yalnızca fiyat teklifi veya sipariş onayında açık bir referans verilirse bağlayıcıdır. Danfoss kataloglar, broşürler, videolar ve diğer materyallerdeki olası hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Danfoss, bildirimde bulunmaksızın ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu, söz konusu değişikliklerin, ürünün biçimi, uygunluğu veya fonksiyonu üzerinde değişiklik yapılmadan yapılabilmeleri koşuluyla sipariş edilmiş ve teslim edilmemiş ürünler için de geçerlidir. Bu materyaldeki tüm ticari markalar Danfoss A/S veya Danfoss grup şirketlerine aittir. Danfoss ve Danfoss logosu, Danfoss A/S şirketinin ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır.