




Danfoss Ally™ Global ferieindstilling

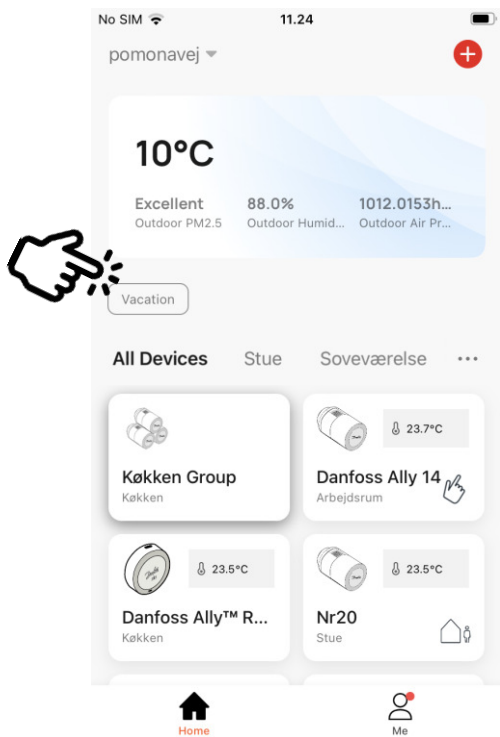


1:
Klik på Ferie-knappen fra hovedskærmen

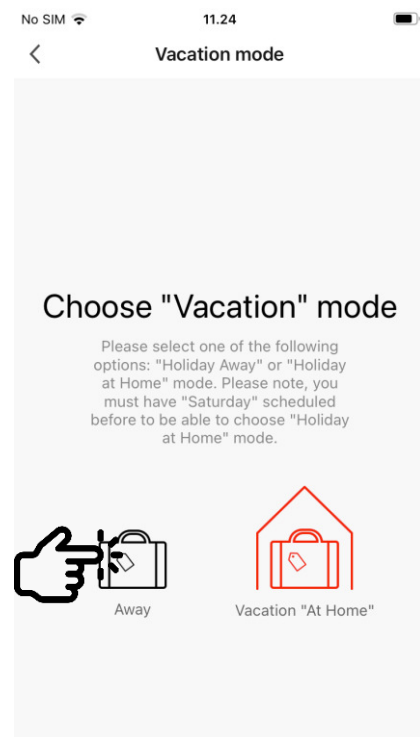

2:
Vælg om du holder ferie ude eller hjemme.
(Ferie hjemme anvender lørdagsplanen)

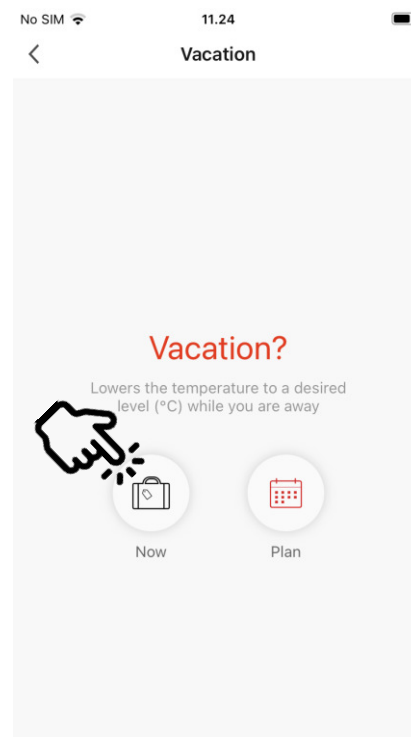

3:
Vælg om ferien skal starte nu eller om du vil planlægge en periode.

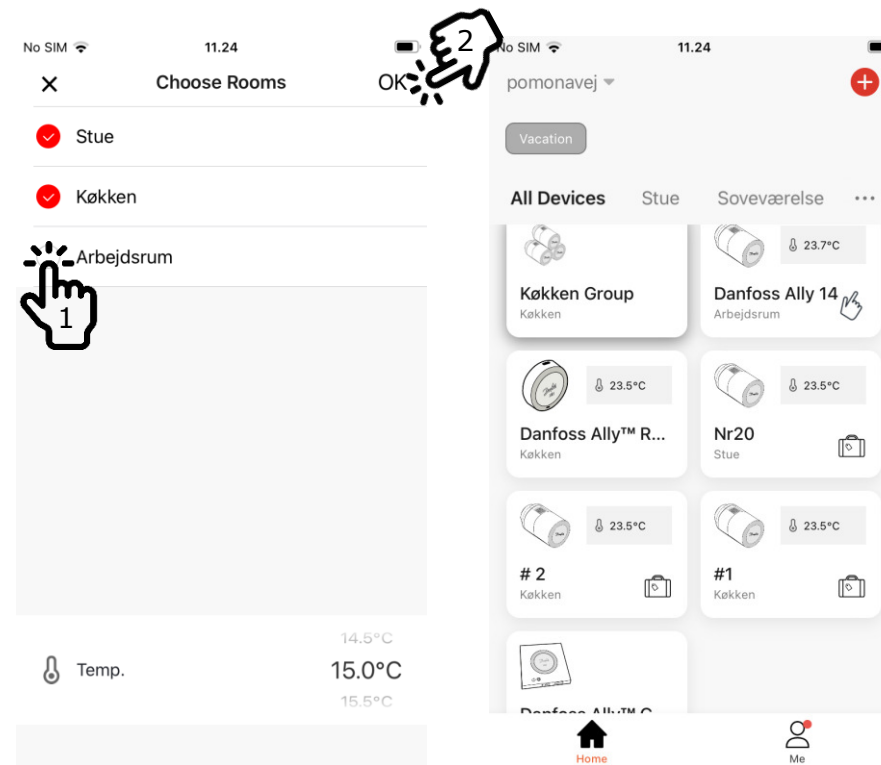

4:
Vælg de rum, der skal sættes i ferietilstand samt hvilken temperatur du ønsker.

Ferietilstand er aktiv når knappen er grå.