

Arkusz informacyjny

Regulator temperatury AVTB (PN 16)

Opis



AVTB to regulator temperatury bezpośredniego działania stosowany do regulacji temperatury wody w zbiornikach ciepłej wody, wymiennikach ciepła, podgrzewaczach olejowych itp. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.

Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika termostaticznego i nastawnika temperatury. W skład siłownika termostaticznego wchodzi mieszek, kapilara i czujnik.

Dane podstawowe:

- DN 15, 20, 25
- k_{vs} 1,9; 3,4; 5,5 m³/h
- PN 16
- Zakres nastawy:
0 ... 30°C/20 ... 60°C/30 ... 100°C
- Temperatura:
- Woda obiegowa / woda z glikolem do 30%:
2 ... 130°C
- Króćce:
- Gwint wewn.
- Gwint zewnętrzny (złączki do spawania i z gwintem zewnętrznym)
- Montaż na zasileniu lub powrocie, w zależności od typu czujnika.

Zamawianie

- ¹⁾ Kompletny regulator wraz z dławnicą czujnika. Kieszon zanurzeniowa jest wyposażeniem dodatkowym.
- ²⁾ Z małym czujnikiem Ø 9,5 × 180. Czujnik należy montować w miejscu, gdzie temperatura układu jest wyższa niż temperatura w korpusie zaworu. Podkładki izolacyjne są zamontowane fabrycznie.
- ³⁾ Z małym czujnikiem Ø 9,5 × 150. Długość kapilary 2,3 m
- ⁴⁾ Z czujnikiem Ø 18 × 210; dostępne na żądanie.

Przykład:
Regulator temperatury; DN 15, k_{vs} 1,9;
PN 16; zakres nastawy 30 ... 100°C;
 T_{maks} 130°C; gwint zewn.

- 1× Regulator AVTB DN 15
Nr kat.: **003N5141**

Opcja:

- 1× Kieszon zanurzeniowa, mosiądz
Nr kat.: **013U0290**
- 1× Złączki do spawania
Nr kat.: **003H6908**

Regulator AVTB

Rysunek	DN	Zakres nastawy (°C)	k_{vs} (m ³ /h)	Maks. temp. czujnika (°C)	Gwint wewnętrzny		Gwint zewnętrzny	
					Króciec ISO 7/1	Nr kat. ¹⁾	Króciec ISO 228/1	Nr kat. ¹⁾
	15	0 ... 30	1,9	55	$R_p \frac{1}{2}$	003N2232⁴⁾	G $\frac{3}{4}$ A	003N5101⁴⁾
		20 ... 60		90		003N8229²⁾		003N5114²⁾
		30 ... 100		130		003N8141³⁾		003N5141³⁾
	20	0 ... 30	3,4	55	$R_p \frac{3}{4}$	003N3232⁴⁾	G 1 A	003N5102⁴⁾
		20 ... 60		90		003N8230²⁾		003N5115²⁾
		30 ... 100		130		003N8142³⁾		003N5142³⁾
	25	0 ... 30	5,5	55	$R_p 1$	003N4232⁴⁾	G 1 1/4 A	003N5103⁴⁾
		20 ... 60		90		003N8253²⁾		003N5116²⁾
		30 ... 100		130		003N8143³⁾		003N5143³⁾

Długość kapilary: 2 m

Części zamienne

Rysunek	Typ	dla	Nr kat.
	Zestaw naprawczy	DN 15	003N4006
	Dwie membrany, dwie uszczelki typu O-ring, jeden gumowy grzybek, jedna tubka smaru i osiem śrub pokryw zaworu	DN 20	003N4007
		DN 25	003N4008
	Siłownik termostaticzny 0 ... 30°C, czujnik Ø 18 × 210, 2 m		003N0075
	Siłownik termostaticzny 20 ... 60°C, czujnik Ø 9,5 × 180, 2 m		003N0130
	Siłownik termostaticzny 30 ... 100°C, czujnik Ø 9,5 × 150, 2,3 m		003N0131
	Korpus dławnicy czujnika, R $\frac{1}{2}$ × M14 × 1 mm, guma EPDM Ø 12,6 × 4 × 6 mm		013U8102¹⁾

¹⁾ Dla siłowników termostaticznych 20 ... 60°C i 30 ... 100°C; nr kat. obejmuje korpus i uszczelkę dławnicy czujnika.

Zamawianie (ciąg dalszy)

Akcesoria


Rysunek	Typ	DN	Króciec		Nr kat.
	Złączki do spawania	15	-		003H6908
		20			003H6909
		25			003H6910
	Złączki z gwintem zewnętrznym	15	Gwint zewnętrzny stożkowy zgodnie z EN 10226-1	R 1/2"	003H6902
		20		R 3/4"	003H6903
		25		R 1"	003H6904
	Kieszeń zanurzeniowa	R _p 1/2 × M14 × 1 mm, mosiądz 182 mm, bez dławnicy czujnika			013U0290
		R _p 1/2 × M18 × 1,5 mm, stal nierdzewna 182 mm, z dławnicą czujnika			003N0196
		R _p 3/4 × M22 × 1 mm, mosiądz 220 mm, z dławnicą czujnika			003N0050
		R _p 3/4 × M22 × 1 mm, stal nierdzewna 220 mm, z dławnicą czujnika			003N0192
	Podkładka izolacyjna ¹⁾				003N4022

¹⁾ Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „Pozycje montażu”

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN	15	20	25
Wartość k _{vs}	m³/h	1,9	3,4	5,5
Współczynnik kawitacji „Z”		0,4		
Ciśnienie nominalne	PN	16		
Maks. różnica ciśnień	bar	10		
Czynnik		Woda obiegowa / woda z glikolem do 30%		
pH czynnika		Min. 7, maks. 10		
Temperatura czynnika	°C	2 –130		
Króćce	Zawór	Gwint wewnętrzny i zewnętrzny		
	Złączki	Do spawania i z gwintem zewnętrznym		
Materiały				
Korpus zaworu	Gwint wewnętrzny	MS 58, kuty na gorąco, DIN 17660, (2.0402), CuZn40Pb2		
	Gwint zewnętrzny	Mosiądz odporny na odcynkowanie, BS 2872/CZ132		
Gniazdo zaworu		Stal Cr Ni, DIN 17440, (1.4301)		
Grzybek zaworu		NBR		
Trzpień		Mosiądz odporny na odcynkowanie, BS 2872/CZ132		
Pozostałe części metalowe		Mosiądz odporny na odcynkowanie, BS 2874/CZ132		
Membrany, O-ringi		Kauczuk EPDM		
Czujnik termometru		Miedź		
Zakres temperatur / czynnik termostatyczny	0 ... 30 °C	R 152 A, C2H4F2		
	20 ... 60 °C	Butan R600, C4H10		
	30 ... 100 °C	Dwutlenek węgla (CO2)		

Zasada stosowania

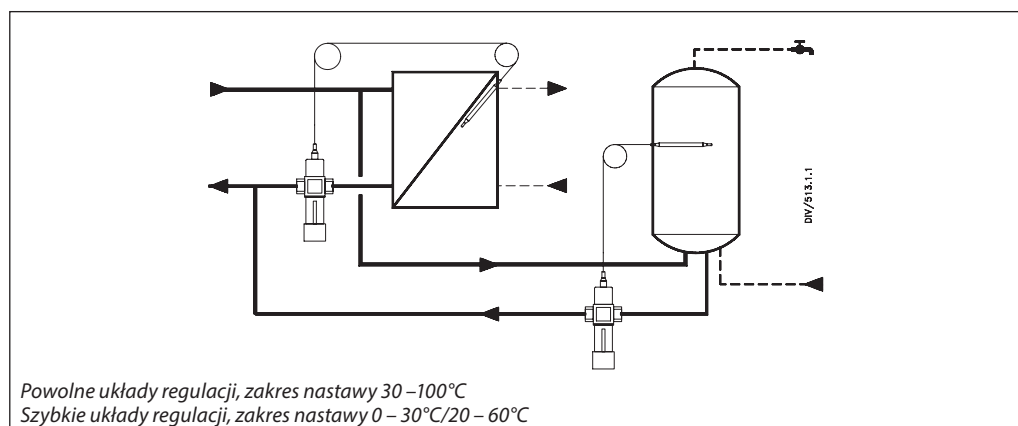

Pozycje montażu

Regulator temperatury

Regulator może być montowany w dowolnej pozycji pod warunkiem, że kierunek przepływu jest zgodny z kierunkiem odlanej strzałki.


AVTB 20–60 musi być zawsze montowany na powrocie (czujnik cieplejszy od zaworu).

W przypadku zamontowania AVTB 20–60 na powrocie z wymiennika ciepła wody użytkowej (gdzie okresowo temperatura powrotu zbliża się do temperatury czujnika) zalecane jest zamontowanie podkładki izolacyjnej (**003N4022**). **W produkcie są fabrycznie zamontowane podkładki izolacyjne.**


AVTB 0 – 30 i 30 – 100 mogą być montowane na zasilaniu lub powrocie.

W przypadku regulatora AVTB 30–100, jeśli wahania temperatury zaworu sięgają powyżej 20°C, niezbędne są podkładki izolacyjne (**003N4022**) pomiędzy siłownikiem termostatycznym a korpusem zaworu.

Czujnik termometru

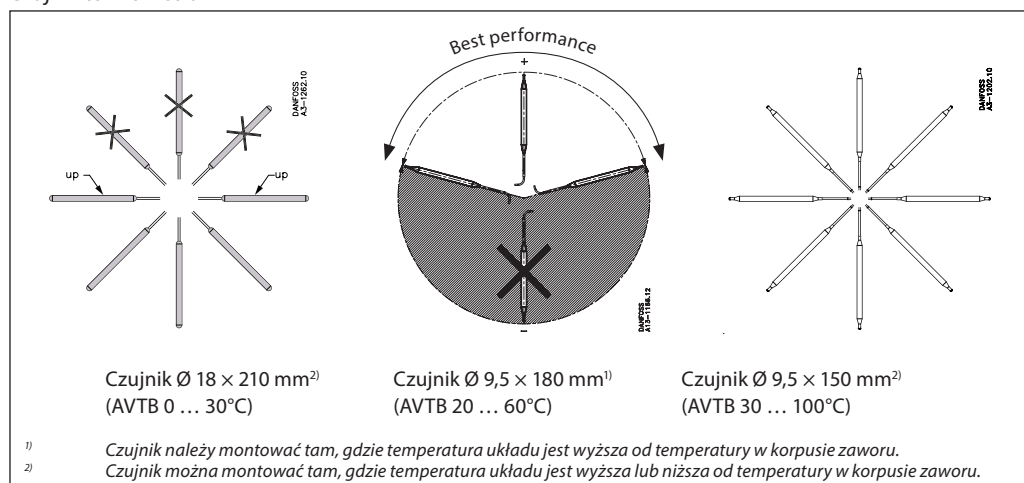

Dobór

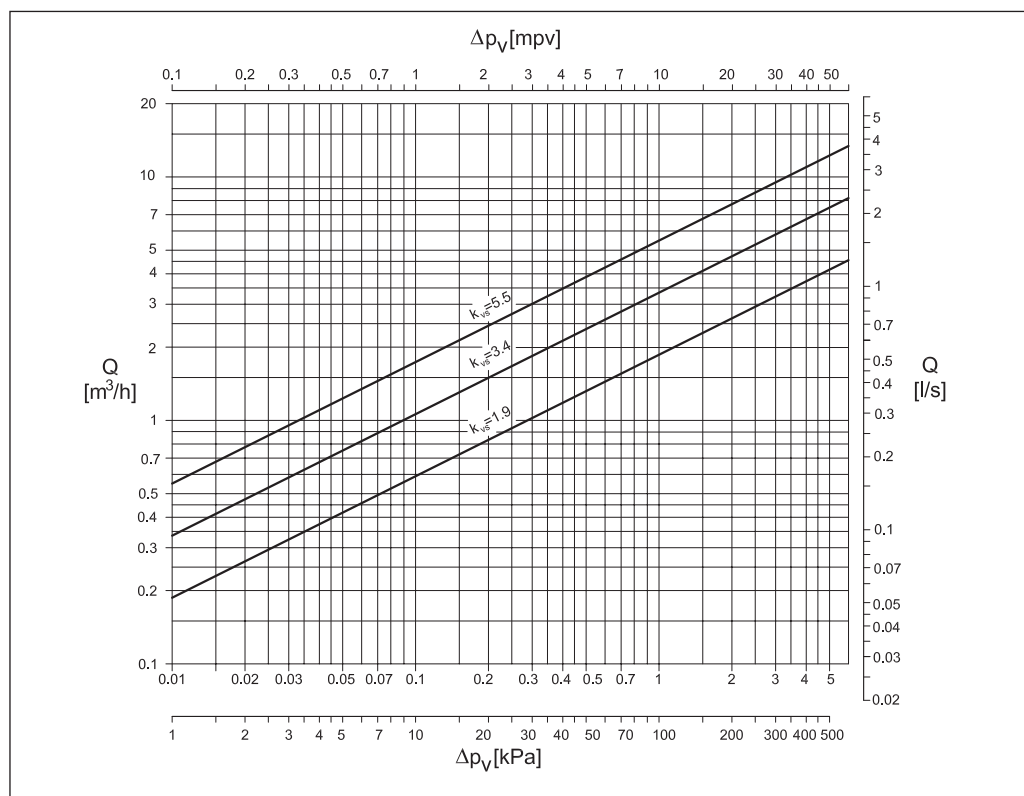

Dobór (ciąg dalszy)

Przykład

Regulacja temperatury ciepłej wody w zbiorniku ciepłej wody.

Czynnik grzewczy: Woda

Dane:

Obciążenie: 31 kW (26 500 kcal/h)

Spadek temp. czynnika grzewczego Δt : 20 K

Różnica ciśnień na zaworze Δp : 1,7 bara

Maks. temp. ciepłej wody: 55°C

Pojemność wodna Q: $\frac{31 \times 0,86}{20} = 1,3 \text{ m}^3/\text{h}$

Szukane:

Prawidłowy dobór zaworu

$$k_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta p}} = \frac{1,3}{\sqrt{1,7}} = 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

Zakres temperatur i pasmo proporcjonalności


Obliczona wartość k_v wynosi 1 m³/h.

Przenosząc tę wartość na skalę wartości k_v na wykresie regulatora AVTB, ciągniemy poziomą linię do przecięcia z kolumnami dla zalecanego zakresu doboru. Należy dobrać najmniejszą możliwą wielkość, w tym przypadku AVTB 15. Należy także wybrać zakres temperatur 30–100°C jako najbardziej odpowiedni dla tego przykładu.

Z tego wykresu AVTB odczytujemy ostateczny zakres temperatur oraz pasmo proporcjonalności (X_p). Wymagana temperatura zamknięcia może być odczytana ze skali dla wybranego zaworu. Jednakże są dwa zakresy temperatury zawierające wymaganą temperaturę zamknięcia 55°C.

Pasma proporcjonalności X_p dla zakresu 30–100°C wynosi 9 K, co oznacza, że regulator będzie działał przy temperaturze czujnika 55°C – 9 K = 46°C. Dla zakresu 20–60°C $X_p = 4$ K. Oznacza to, że regulator będzie działał przy temperaturze czujnika 55°C – 4 K = 51°C.


W celu uzyskania bardziej stabilnej regulacji należy wybrać regulator AVTB 15 z zakresem temperatur 30–100°C. Woda w zbiorniku ciepłej wody osiągnie temperaturę zamknięcia (55°C) tylko wtedy, gdy przez pewien czas nie będzie rozbioru ciepłej wody.

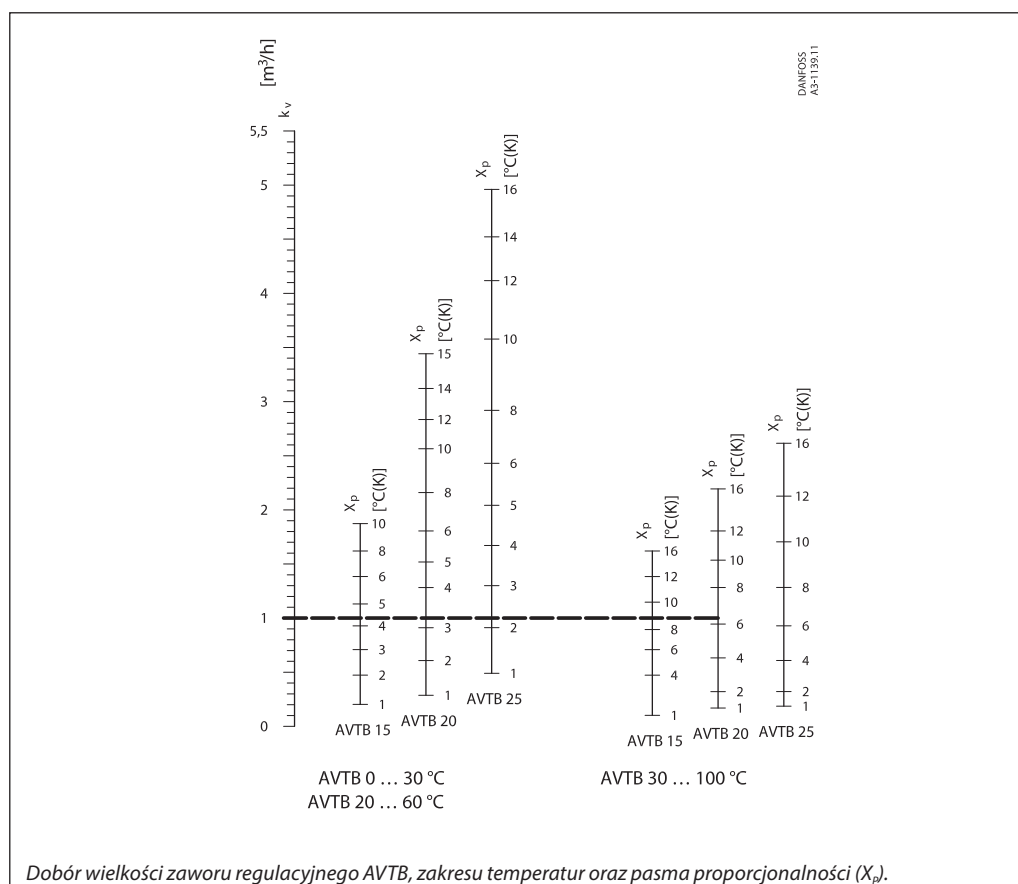

Uwaga: Podane wartości są wartościami średnimi.

Budowa

1. Pokrętko regulacji temperatury
2. Obudowa sprężyny
3. Sprężyna nastawcza
4. Uszczelka typu O-ring
5. Membrana
6. Trzpień
7. Korpus zaworu
8. Grzybek zaworu
9. Mieszek
10. Ogranicznik mieszki
11. Trzpień dociskowy
12. Czujnik temperatury
13. Dławnica czujnika
14. Korpus dławnicy czujnika
15. Uszczelka dławnicy czujnika
16. Wkręt dociskający dławnicy czujnika

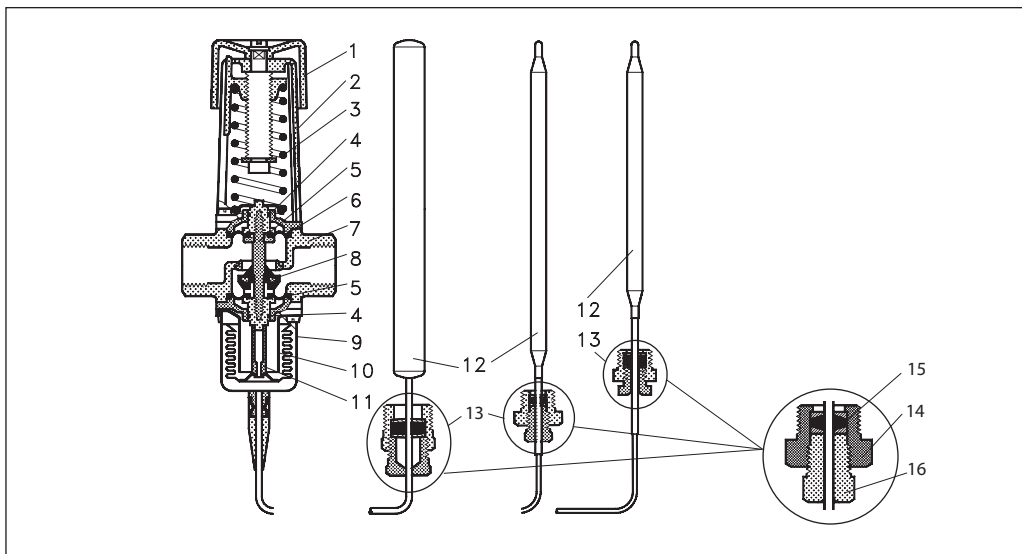

Ustawienia


Nastawianie temperatury

Zależność między skalą 1–5 i temperaturą zamknięcia.

Podane wartości są przybliżone.

Nastawy skali	1	2	3	4	5	
Temperatura zamknięcia (0 ... 30 °C)		0	3	15	23	30 °C
(20 ... 60 °C)	20	35	50	60	70	
(30 ... 100 °C)	30	35	55	75	95	120

Wymiary

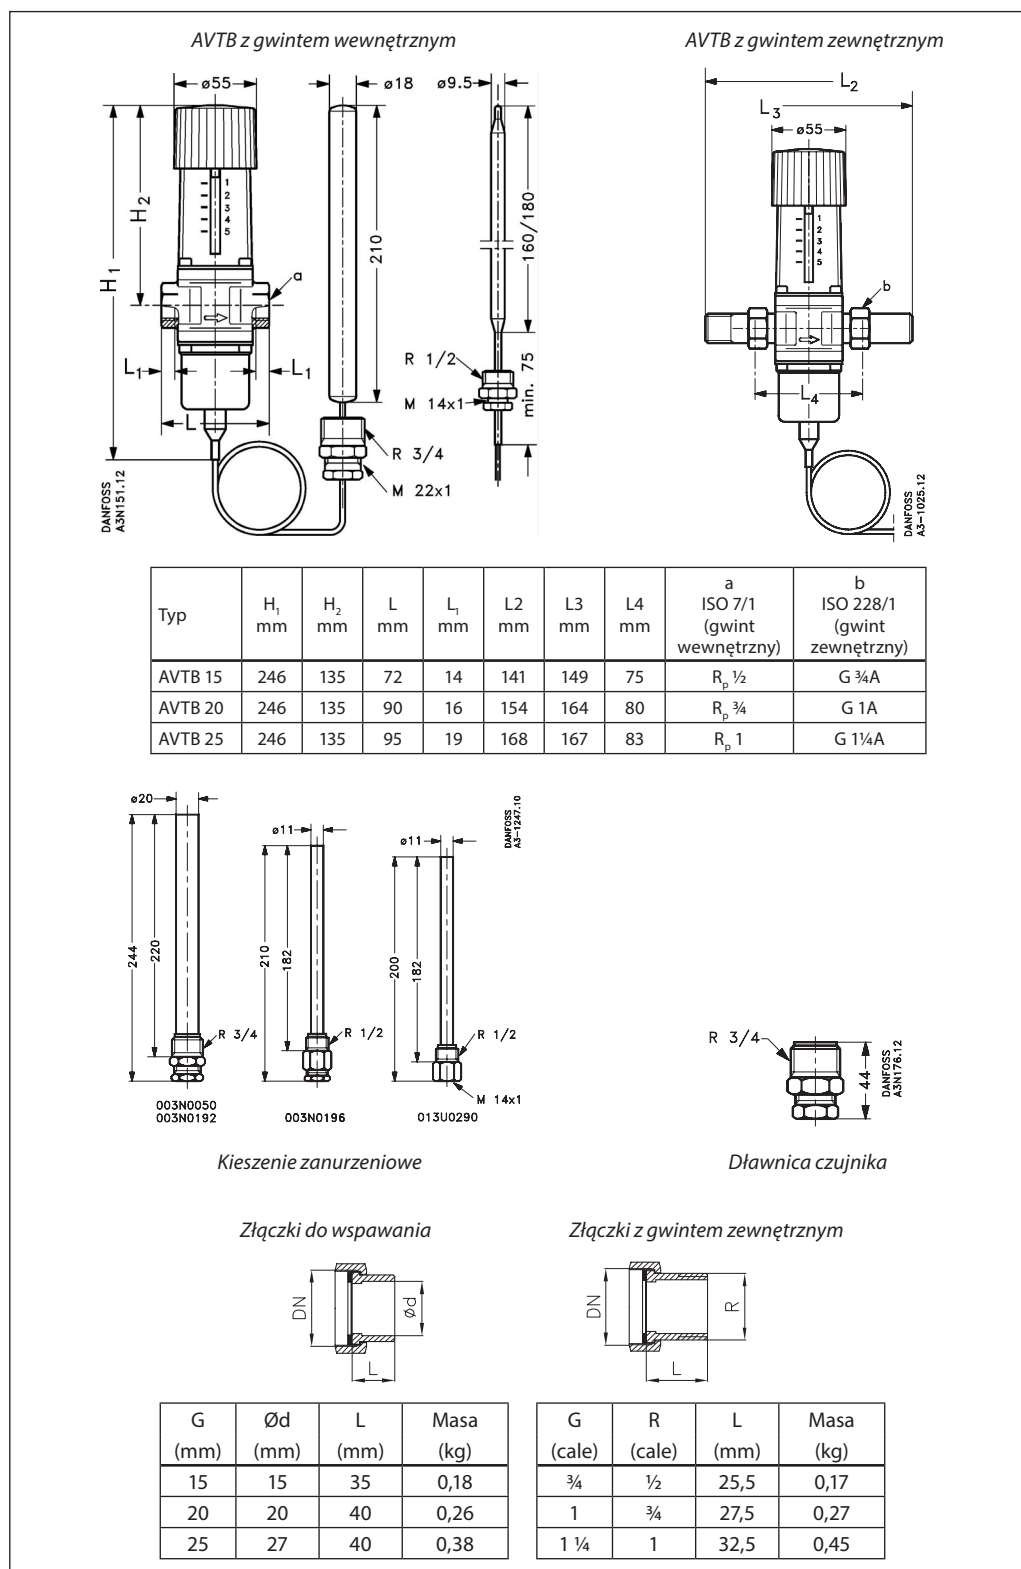

Danfoss Poland Sp. z o.o.

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Chrzanowskiej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000018540, NIP: 586-000-58-44, REGON: 190209149, Kapitał Zakładowy 31 922 100 zł
Climate Solutions • danfoss.pl • +48 22 104 00 00 • bok@danfoss.com

Wszelkie informacje, w tym dotyczące wyboru produktu, jego zastosowania lub użycia, konstrukcji, wagi, wymiarów, pojemności lub inne dane techniczne zawarte w instrukcjach obsługi, opisach katalogowych, reklamach itp. oraz udostępnione w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej, online lub poprzez pobranie, są traktowane jako informacyjne oraz są wiążące tylko wtedy oraz tylko w takim zakresie, w jakim zostały wyraźnie wskazane w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach, filmach oraz innych materiałach.

Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to również produktów zamówionych, które nie zostały dostarczone, pod warunkiem, że zmiany te mogą zostać dokonane bez zmiany formy, dopasowania lub funkcji produktu.

Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością firmy Danfoss A/S lub spółek grupy Danfoss. Nazwa oraz logo Danfoss są znakami towarowymi firmy Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.