


Installation Guide

丹佛斯 Regus® 恒温传感器系列 / 015G3818


丹佛斯 Regus® 恒温传感器系列

**安装 | Installation**


1.

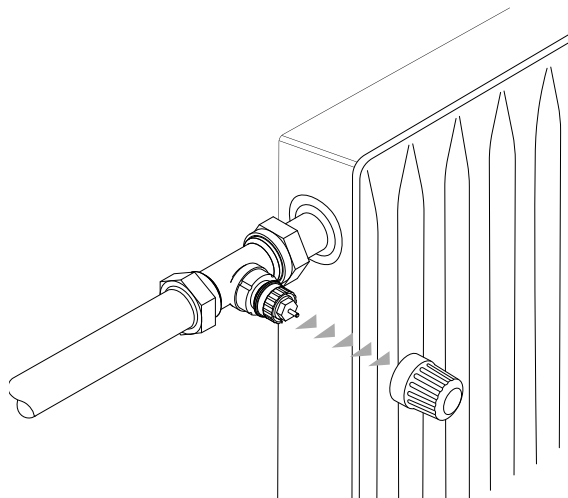

2.

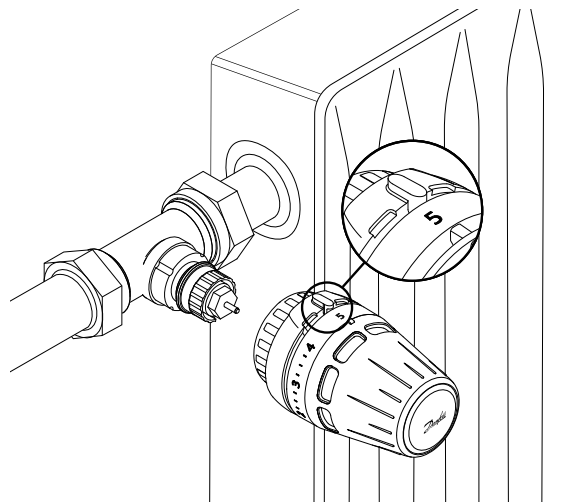


3.

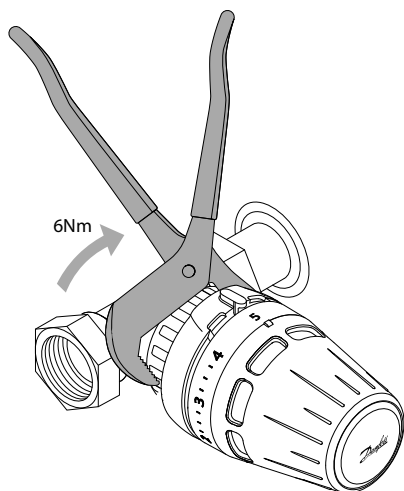


安装 | Installation


1.

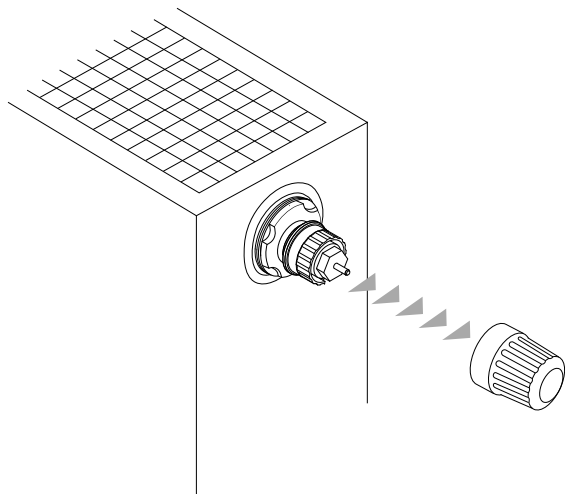

2.

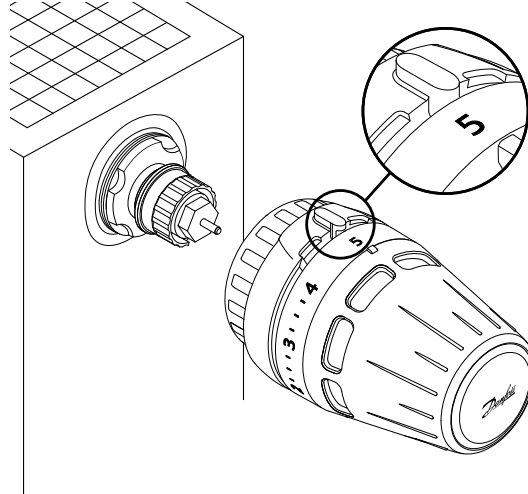


3.

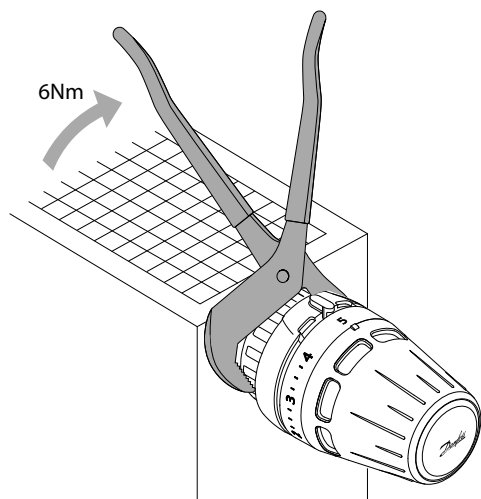


限温 | Temperature Limitation (MAXIMUM)


1.

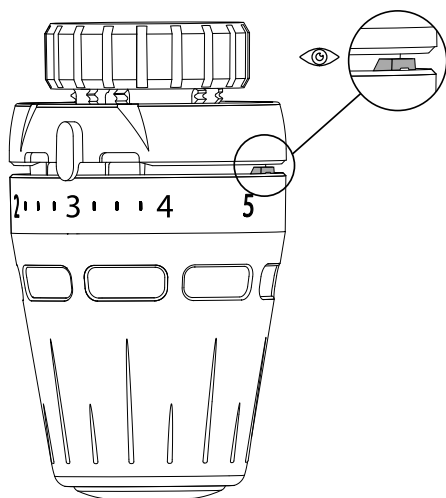


2.

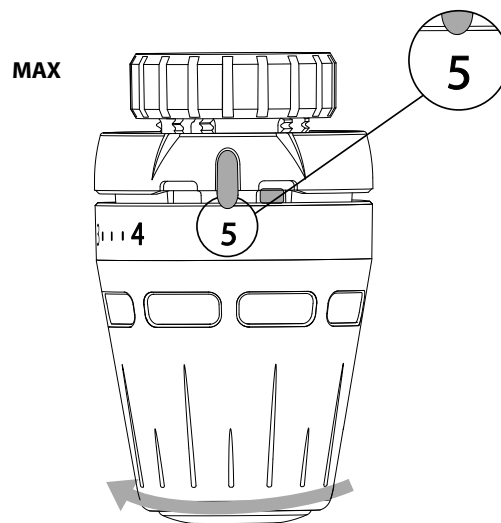

3.

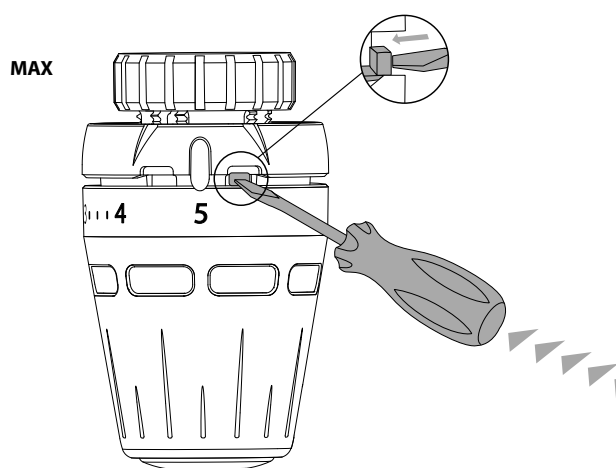


4.

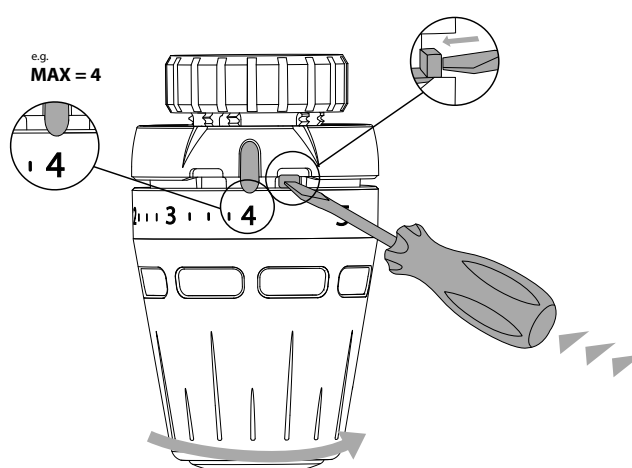

5.

e.g.
MAX = 4

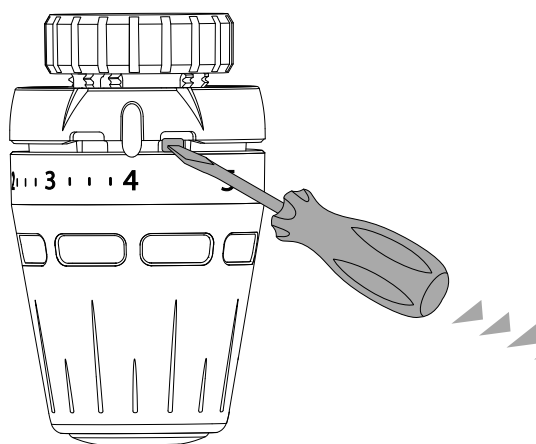

限温 Temperature Limitation (MINIMUM)	
1.	2.
3.	4.
5.	

关断 | Shut off

1.

2.

防篡改 | Theft protection


1.

2.

	产品代码
	013G3910

丹佛斯 Regus® 恒温传感器系列

盲标 | Blind mark

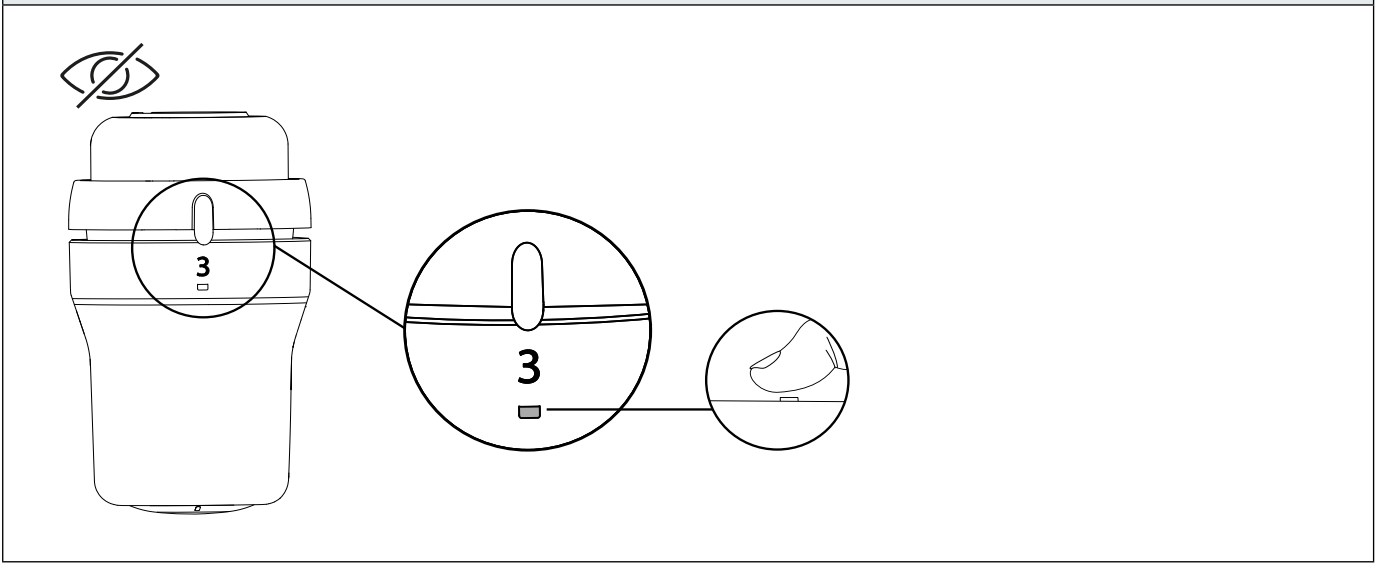

丹佛斯(上海)投资有限公司

Climate Solutions • danfoss.cn • +86 400 061 9988 • chinacs@danfoss.com

任何信息，包括但不限于产品手册、目录、广告等中包含的产品选择、产品应用或使用、产品设计、重量、尺寸、功率或其他技术信息，无论以书面、口头、电子、在线或通过下载等形式，均仅作信息了解，仅在报价或订单确认书明示表达的情况下并仅在此范围内具备约束力。对于产品目录、手册、视频及其他印刷资料中出现的错误，Danfoss 不予负责。Danfoss 公司保留不另行通知更改产品的权利。此权利同样适用于已经订购但尚未交付的产品，前提是该等更改不应双方约定的产品规格或产品形式、适合度或功能产生重大影响。本资料中的所有商标均为 Danfoss A/S 或 Danfoss 集团公司的财产。Danfoss 和 Danfoss 徽标是 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。