

Installationsguide

ECL Portal – 5-trins vejledning

1



System	
Ethernet:	
Adresse type	DHCP
IP adresse 1	10
IP adresse 2	7
IP adresse 3	89
IP adresse 4	121



Tilslut ECL 296 / 310 til internettet

ECL Comfort 296 / 310 skal være tilsluttet internettet via et Ethernet-kabel.

Gå til menuen <Generelle regulatorindstillinger→System→Ethernet> i ECL Comfort 296 / 310. Konfigurer netværksindstillingerne til at bruge en DHCP IP-adresse i stedet for den statiske adresse.

Skal tillade TCP-port 502 (standard for Modbus-TCP protokol) trafik at passere fra LAN til WAN side.

2

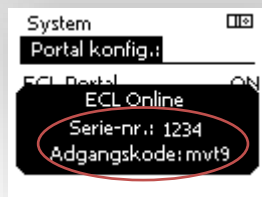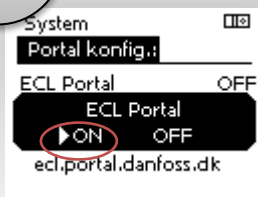


Aktivér ECL Portalen i ECL 296 / 310

ECL Portal funktionen aktiveres i ECL Comfort 296 / 310 menuen <System→Portal konfig.>.

Du skal bruge serienummeret og adgangskoden for at kunne registrere den til din brugerkonto. Disse oplysninger kan findes i menuen <System→Portal info>.

3

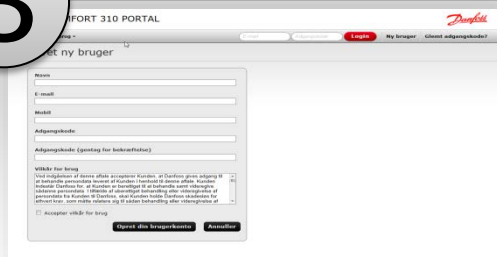


Opret din brugerkonto

Opret din personlige brugerkonto på webstedet ECL Portal:

<http://ecl.portal.danfoss.dk>

Klik på knappen <Ny bruger>, og følg vejledningen.

4

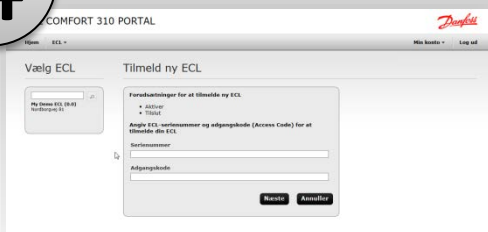


Registrer ECL 296 / 310

Registrer ECL Comfort 296 / 310 til din brugerkonto via menuen <ECL→Registrer ny ECL>.

Du skal bruge serienummeret og adgangskoden til ECL Comfort 296 / 310. (Se trin 2).

5

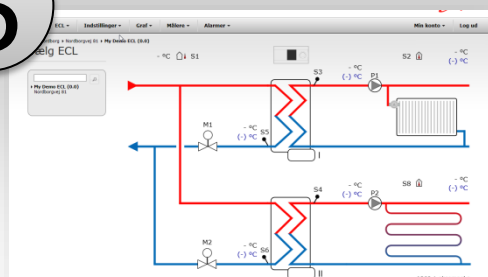

Fjernbetjen og overvåg

Du er nu klar til at fjernbetjene og overvåge varmeinstallationen.

Indstillingerne for ECL Comfort 296 / 310 kan ændres, temperaturer og energiforbrug kan overvåges, og du kan modtage alarmer pr. e-mail.



Danfoss A/S

Heating Segment, Salg Danmark • varme.danfoss.dk • +45 6991 8080 • E-Mail: kundeservice.dk@danfoss.com

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.