


Asennusohje ECL-portaali – 5-vaiheinen ohje

1


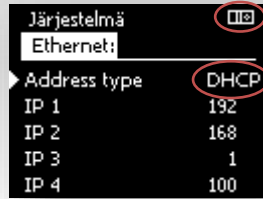


Yhdistä ECL 296 / 310 internetiin

ECL Comfort 296 / 310 täytyy olla yhdistettynä internetiin reitittimeen kytketyllä Ethernet-kaapelilla.

Valitse ECL Comfort 296 / 310:ssä valikko <Yleiset asetukset→Järjestelmä→Ethernet>. Valitse verkkoasetuksista kohta "DHCP IP address" sen sijaan, että käytössä olisi staattinen IP-osoite ("Static").

2

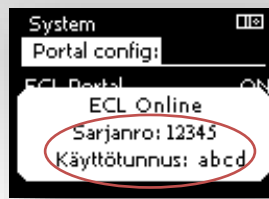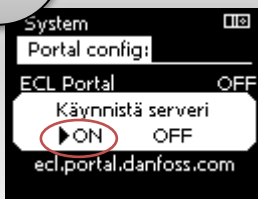


Aktivoi ECL-portaali ECL 296 / 310:ssä

ECL-portaali aktivoidaan ECL Comfort 296 / 310:n valikossa <Järjestelmä→Serverinasetukset>.

Kun rekisteröit portaalin käyttäjätillille, tarvitset sarjanumeron ja käyttötunnuksen. Nämä tiedot sijaitsevat valikossa <Järjestelmä→Serverin nimi>.

3

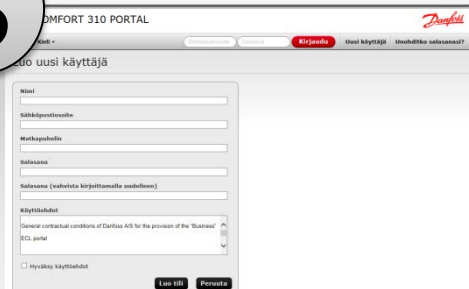


Luo itsellesi käyttäjätili

Luo itsellesi käyttäjätili ECL-portaaliin:

<http://ecl.portal.danfoss.com>

Napsauta painiketta <New user> ja seuraa ohjeita.

4

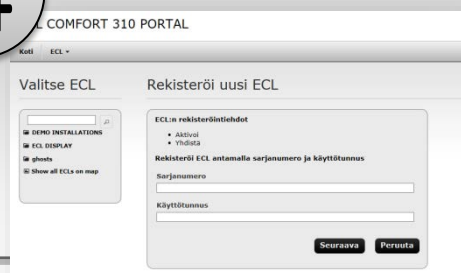


Rekisteröi ECL 296 / 310

Rekisteröi ECL Comfort 296 / 310 käyttäjätillillesi valikossa <ECL→Register new ECL>.

Tarvitset ECL Comfort 296 / 310:n sarjanumeron ja käyttötunnuksen. (Katso vaihe 2).

5

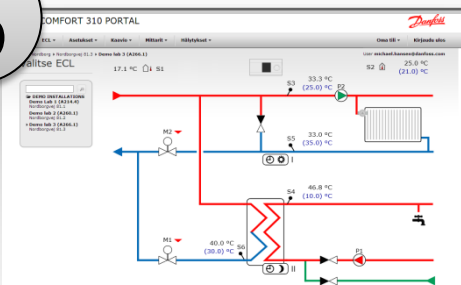

Etäkäyttö ja -monitorointi

Nyt voit etäkäyttää ja etämonitoroida lämmitysjärjestelmää.

Voit vaihtaa ECL Comfort 296 / 310:n asetuksia, valvoa lämpötiloja ja energiankulutusta ja ohjata hälytykset sähköpostiisi.



OY Danfoss AB

Danfoss Lämpö • lampo.danfoss.fi • +358 075 325 1100 • Sähköposti: asiakaspalvelu.fi@danfoss.com

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuun, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja kaikki Danfoss-logot ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.