

Installation Guide

Danfoss Icon™ Display 24V

Room Thermostat

AN289455332854et-000202 | VIMCB226 | 088N3690

www.icon.danfoss.com

Paigaldamine

Järgige joonistel 1–9 toodud juhiseid (teavet demonteerimise kohta vt joonistel 10–12).

Märkus, joonis 3: termostaadid saab kokku ühendada BUS või tähtkonfiguratsioonis, lisateavet vt juhtregulaatori paigaldusjuhendist.

Märkus, joonis 13: valikuline pörandaandur vajab elektrijuhet!

Paigaldaja menüü

Juurdepääsuks seadete menüüle vajutage ja hoidke see all. Juurdepääsuks paigaldaja menüüle vajutage seadete menüüs ja hoidke see all.

Menüüd

ME.1: Ruumitemperatuuri sättepunkti seadevahemiku piirang.

ME.2: Teave/versioninumber, saab kasutada toote tuvastamiseks.

ME.3: Juhtregulaatori ühenduse testi tegemine. Näitab tulemust 0–100% (80% või suurem on väga tugev ühendus).

ME.4: Pörandaanduri režiim.

CO = mugavusrežiim. Kasutatakse õhu- ja pörandaandurit.


FL = pörandaanduri režiim. Lõppkasutaja saab seadistada soovitud pörandatemperatuuri.

dU = kaksikjuhtimise režiim. Termostaat juhib radiaatorit ja pörandaküttekontuure. Pörandaküttekontuurid tagavad minimaalse pörandatemperatuuri ja radiaatorit kasutatakse tippkoormuse jaoks.

ME.5: Min ja max pörandatemperatuur, kasutatakse režiimis CO ja dU.

ME.6: Etalonruum. Lülitage olekusse SEES, kui soovite kasutada seda termostaati etalontermostaadina jahutuse ja kütte vahel lülitamiseks.

ME.7: Jahutus SEES/VÄLJAS. Kasutage jahutuse väljalülitamiseks, nt vannitoas.

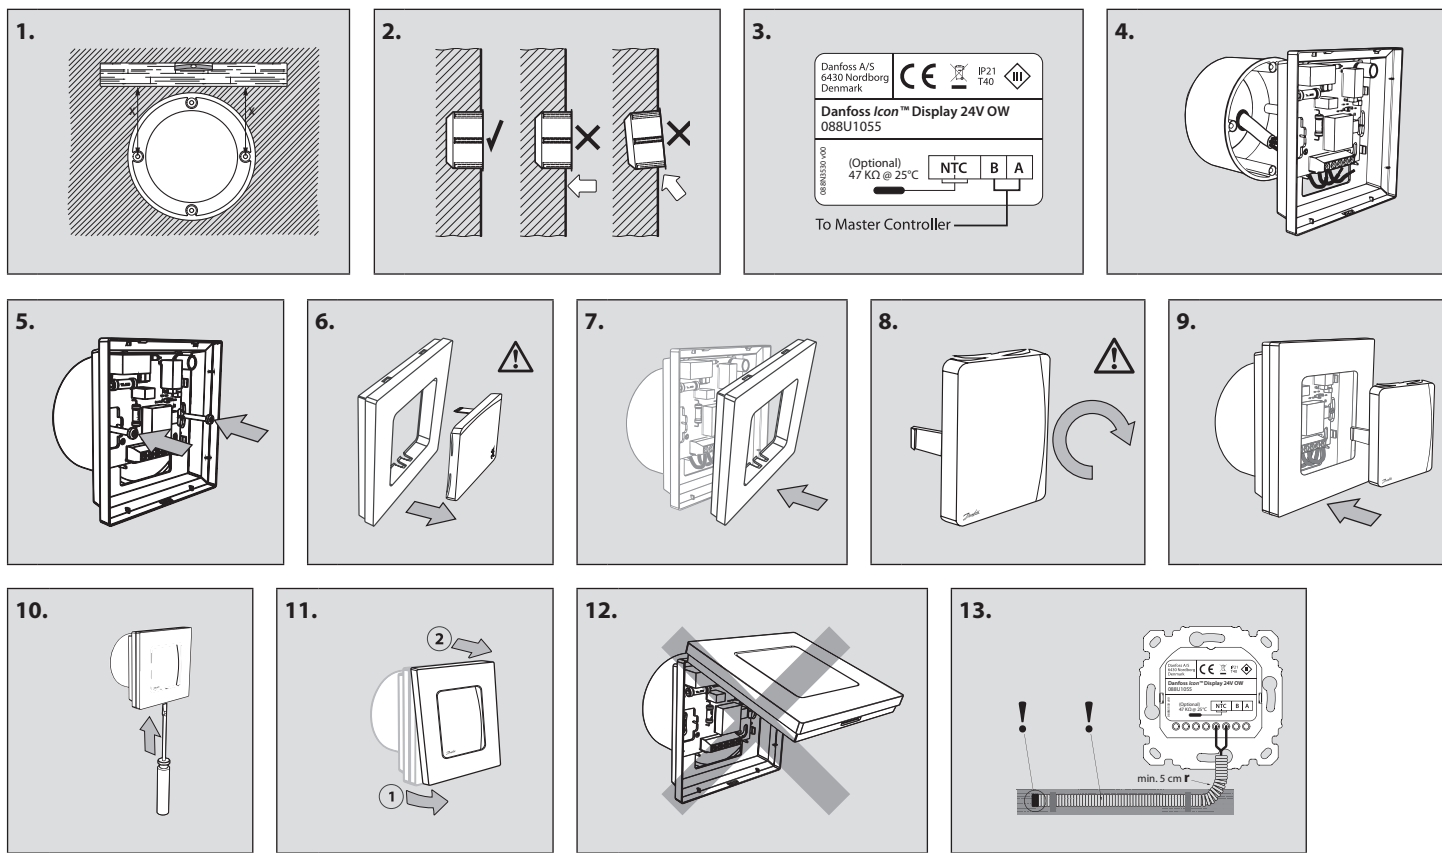

Menu		
ME.1		Min. 5°C Max. 35°C
ME.2		Product ID / Version
ME.3		Link Test
ME.4		FL dU
ME.5		Min. 18°C Max. 35°C
ME.6		Reference Room
ME.7		Cooling ON/OFF

Danfoss AS
Heating Segment • kye.danfoss.ee • +372 659 3300 • E-post: klenditeenindus.ee@danfoss.com

Danfoss ei vastuta võimalike esinevate vigade eest kataloogides, reklaamprospektides või muudes trükkides. Danfoss jätab endale õiguse etteetamata tohmu muudatusi toodetes, ka juba tellitud toodetes, nii, et see ei muuda varem kokkulepitut sparametreid. Koik käesolevas trükises olevad kaubamärgid on vastavate ettevõtete omandus. Danfoss ja koik Danfoss logotööbid on Danfoss A/S kaubamärgid. Koik õigused kaitsitud.