



ООО «Данфосс»

**Установка счетчиков-распределителей
тепла INDIV-X-10(R) на конвекторы
«Универсал» с приваренным кронштейном**

Инструкция

Москва
2013 год



Danfoss

- I. **Монтаж компактных счетчиков-распределителей тепла INDIV-X-10(R) на конвекторы «Универсал» с приваренным кронштейном**
1. **Монтаж теплового адаптера для счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) на конвекторы «Универсал» с приваренным кронштейном**



Зафиксировать тепловой адаптер на кронштейне для крепления счетчиков-распределителей тепла INDIV-X-10(R) с помощью двух винтов M4.

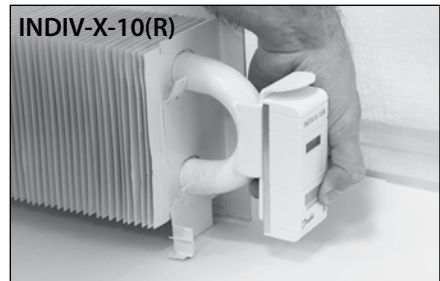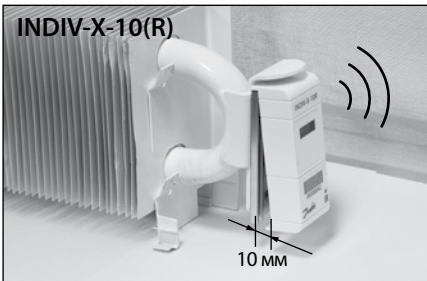

2. **Монтаж счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) на конвекторы «Универсал» с приваренным кронштейном**



ВНИМАНИЕ! При монтаже счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) с дистанционным считыванием показаний зафиксировать корпус на платформе для крепления счетчика-распределителя, **не защелкивая** его до конца.

При монтаже счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R), с визуальным считыванием показаний защелкнуть корпус счетчика на платформе для крепления счетчика-распределителя.

Комплект для монтажа компактного счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) на конвекторы «Универсал» с приваренным кронштейном

Эскиз	Кодовый номер	Описание
	088H2211	Тепловой адаптер стандартный, 40 мм
	088H2352	Винт М4 х 8 (2 шт. на 1 счетчик)

Пример конвектора «Универсал» с приваренным кронштейном со смонтированным счетчиком-распределителем тепла INDIV-X-10(R)

