

Installationsguide

Leanheat® Monitor – 5-trins vejledning

1



System	
Ethernet:	
Adresse type	DHCP
IP adresse 1	192
IP adresse 2	168
IP adresse 3	1
IP adresse 4	199

Tilslut ECL 296 / 310 til internettet

ECL Comfort 296 / 310 skal være tilsluttet internettet via et Ethernet-kabel.
Kontrollér, at Ethernet-indstillingerne på regulatoren passer til det netværk, som regulatoren er integreret i. Indstillingerne findes under Menu -> System -> Ethernet.
Bekræft, om IP-adressen skal være STATIC eller via DHCP.

Netværket skal tillade Modbus TCP - port 502 (standard for Modbus TCP protokol) trafik at passere fra LAN til WAN side.

2 a

System		System	
Portal konfigur.		Portal konfigur.	
ECL Portal	OFF	ECL Portal	OFF
Setup	--	ECL Portal	ON OFF
Portal info		lcl.portal.danfoss.com	
lcl.portal.danfoss.com			

Aktivering af Leanheat® Monitor i ECL 296 / 310

Funktionen Leanheat® Monitor aktiveres i ECL Comfort 296 / 310 Menu -> System -> Portal konfigur

Trin a

Produktsoftware **under** version 2.2

ECL Portalen skal indstilles til OFF (hvis ECL Portalen er aktiv, er opsætningsmenuen skjult).

1. Skift det første bogstav i URL'en fra **e** til **l** lcl.portal.danfoss.dk (knappen på ECL'en skal bruges til at vælge/ændre).
2. Aktivér ECL Portalen til ON.

2 b

System		System	
Portal konfigur.		Portal konfigur.	
ECL Portal	OFF	ECL Portal	ON
Setup	Leanheat Monitor	ECL Portal	ON OFF
Portal info		eciproxy.enspire.danfoss.com	
eciproxy.enspire.danfoss.com			

Trin b

Produktsoftware **over** version 2.2

1. ECL Portalen skal indstilles til OFF (hvis ECL Portalen er aktiv, er opsætningsmenuen skjult).
2. I opsætningsmenuen skal Leanheat® Monitor vælges.
3. Aktivér ECL Portalen til ON.

2 c

System	
Portal konfigur.	
ECL Portal	ON
ECL Online	
Serie-nr.: 53753	
Adgangskode: 0263	

Trin c

Gælder både trin a og trin b

Du skal bruge serienummeret og adgangskoden for at tilmelde ECL'en til din Leanheat® Monitor konto. Disse oplysninger findes i Menu -> System -> Portal konfigur -> Portal info



Installationsguide, Leanheat® Monitor – 5-trins vejledning

3

Tilmeld dig, så du kan få en Danfoss-profil

Log ind Tilmeld

Fordele ved en Danfoss-profil

- Nem adgang til en række Danfoss-applikationer
- Et enkelt login med brugernavn og adgangskode
- Hold dine oplysninger opdateret ét sted
- Oversigt over dine Danfoss-applikationer

Vi er ikke færdige med at tilføje alle vore applikationer. Du får snart adgang til flere af dine foretrukne applikationer, som du kan bruge med din Danfoss-profil.

E-mail *

Adgangskode *

Indtast adgangskoden igen *

Fornavn *

Jørn Dalgård

Efternavn *

Larsen

☐ Jeg accepterer [Vilkår for anvendelse af Danfoss-profilen](#)
☐ Jeg har læst og forstået [Danfoss' politik om beskyttelse af personlige oplysninger](#)

Indsend

Oprettelse af brugerkonto

<https://app.lhm.danfoss.com/>

Hvis du ikke har en konto, bedes du kontakte din lokale Danfoss-salgsrepræsentant.

4

Tilslut ECL

Device type

ECL-296/310

Serienummer

Adgangskode

Luk


Tilslut

Tilmelding af ECL Comfort 296 / 310

Tilmelding af ECL Comfort 296 / 310 til din brugerkonto via <Admin-> Tilslut -> Tilslut ECL -> vælg Device type -> ECL-296/310> indtast serienummer og installationskode.

Serienummeret og adgangskoden for ECL Comfort 296 / 310 er påkrævet. (Se trin 2).

5

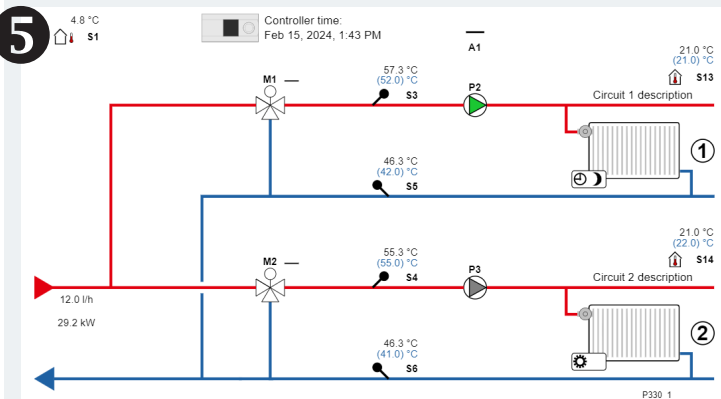

Fjernstyring og overvågning

Du er nu klar til fjernstyring og overvågning af varmeinstallationen.

Indstillingerne for ECL Comfort 296 / 310 kan ændres, der kan foretages overvågning af temperaturer og drift, og der kan sendes alarmer via e-mail.



Danfoss A/S

Climate Solutions, Salg Denmark • danfoss.dk • +45 6991 8080 • kundeservice.dk@danfoss.com

Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til, information om valg af produkter, deres applikation eller brug, produktdesign, vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i kataloger, beskrivelser, prospekter, annoncer m.v., og uanset om informationen er givet i skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Danfoss udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer, videoer og andet materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre produktens form eller funktion. Alle varemærker i dette materiale tilhører Danfoss A/S eller selskaber i Danfoss-koncernen. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.