

Brugervejledning

Danfoss *Icon*™ Display

Rumtermostat, 230 V

Introduktion

Danfoss *Icon*™ Display er en rumtermostat, der er specielt udviklet til gulvvarmesystemer. Den kommer i fire forskellige design, der er tilpasset markeder over hele verden.

Danfoss *Icon*™ Display er meget intuitiv og brugervenlig. Indstil blot din ønskede komforttemperatur, og termostaten vil styre rumtemperaturen ud fra dine indstillinger.


Tænd for termostaten

Rør ved skærmen for at aktivere Danfoss *Icon*™ Display.

Den aktuelle rumtemperatur vises. Hvis termostaten har tændt for varmen, vises varmeikonet .

Rør ved  for at vende tilbage til forrige skærbillede.

Skærmen slukker efter 10 sekunder uden nogen handling.

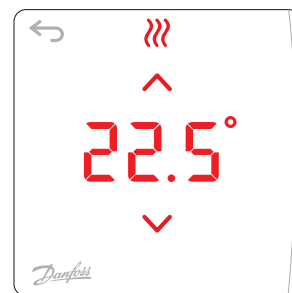


Indstil temperaturen

Tænd for termostaten

Rør ved  eller  for at indstille den ønskede rumtemperatur.

Temperaturen blinker for at vise, at indstillingen er i gang.

Bekræft din indstilling ved at trykke på .

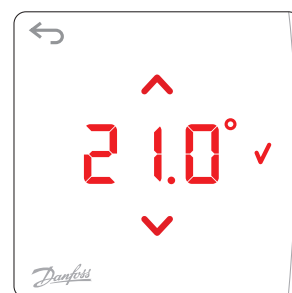

Nulstil til fabriksindstillinger

Tryk på  og  samtidigt i mindst 3 sekunder for at nulstille Danfoss *Icon*™ Display til fabriksindstillingerne.

Displayet skifter mellem **dE L** og **AL L**.

Bekræft ved at trykke på .

Menuer


Tænd for termostaten.

Tryk på  i 3 sekunder for at åbne brugermenuerne **ME.1** og **ME.2**.

Skift mellem menuerne med  eller .

Vælg menu med .

(For at åbne Installatørmenuerne **ME.3** og **ME.4**, skal du trykke på  igen i 3 sekunder).

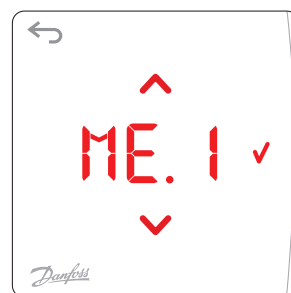

ME.1 Temperaturbegrænsning

SE E og **HI** ændrer temperaturen på skærmen. Indstil den højeste temperatur med  eller .

SE E og **LO** ændrer temperaturen på skærmen. Indstil den laveste temperatur med  eller .

Bekræft dit valg med .

Temperaturindstillingsområde: 5-35 °C.

ME.2 Produkt-id

Produktionskode.

Menu 3 og 4 er kun relevante for installatøren

ME.3 Indstil aktuatorstype

Vælg mellem Normalt lukket **NC** eller Normalt åben **NO** med  eller .

Bekræft med .

ME.4 Indstil reaktionstiden for gulvvarmesystemet

Vælg Hurtig **FA S**, Halvhurtig **ME d** eller Langsom **SL O** reaktionstid med  eller .

Bekræft med .

Danfoss A/S

Salg Danmark • Jegstrupvej 3 • DK-8361 Hasselager
Telefon: +45 8948 9111 • Fax: +45 8948 9311
varme@danfoss.dk • www.varme.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.