

Bruksanvisning

Danfoss *Icon*™ Display

Romtermostat, 230 V

Innledning

Danfoss *Icon*™ Display er en romtermostat som er spesielt designet for gulvvarmesystemer. Den leveres i fire ulike utforminger som er tilpasset markeder over hele verden.

Danfoss *Icon*™ Display er svært enkel og intuitiv i bruk. Du stiller bare inn ønsket komforttemperatur, så regulerer termostaten romtemperaturen i henhold til innstillingen.


Aktivere termostaten

Berør skjermen for å aktivere Danfoss *Icon*™ Display.

Den faktiske romtemperaturen vises. Varmeikonet  vises hvis termostaten har slått på varmen.

Berør  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Skjermen slås av etter 10 sekunder uten betjening.

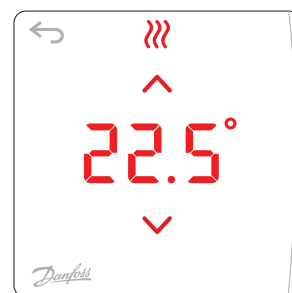


Stille inn temperaturen

Aktivere termostaten

Berør  eller  for å stille inn ønsket romtemperatur.

Temperaturen blinker for å vise at innstilling pågår.

Bekreft innstillingen ved å berøre .

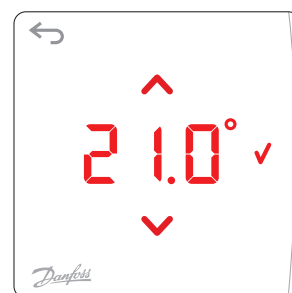

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Hold inne  og  samtidig i minst 3 sekunder for å tilbakestille Danfoss *Icon*™ Display til standard fabrikkinnstillinger.

Displayet bytter mellom **dE L** og **AL L**.

Bekreft ved å berøre .

Menyer


Aktiver termostaten.

Hold inne  i 3 sekunder for å åpne brukermenyen **ME. 1** og **ME.2**.

Bla mellom menyene med  og .

Velg meny med .

(Hvis du vil åpne installatørmeny **ME.3** og **ME.4**, holder du inne  på nytt i 3 sekunder).

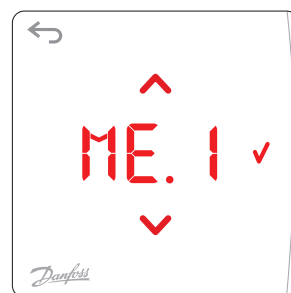

ME. 1 Temperaturbegrensning

SE E og **HI** bytter mellom temperaturene på skjermen. Still inn høyeste temperatur med  eller .

SE E og **LO** bytter mellom temperaturene på skjermen. Still inn laveste temperatur med  eller .

Bekreft valget med .

Standard temperaturområde: 5 til 35° C.

ME.2 Produkt-ID

Produksjonskode.

Meny 3 og 4 er bare relevante for installatøren

ME.3 Stille inn aktuatortype

Velg mellom Normalt lukket **NE** og Normalt åpen **NO** med  eller .

Bekreft med .

ME.4 Stille inn gulvets oppvarmingskarakteristikk

Velg Rask **FA S**, Middels **ME d** eller Langsom **SL O** oppvarmingskarakteristikk med  eller .

Bekreft med .

Danfoss AS

Årenga 2 • 1340 SKUI

Tel.: 67 17 72 00 • Telefax: 67 13 68 50

danfoss@danfoss.no • www.danfoss.no

Danfoss påtar seg intet ansvar for mulige feil i kataloger, brosjyrer og annet trykt materiell. Danfoss forbeholder seg rett til uten forutgående varsel å foreta endringer i sine produkter, herunder i produkter som allerede er i ordre, såfremt dette kan skje uten å endre allerede avtalte spesifikasjoner.

Alle varemerker i dette materialet er de respektive firmaenes eiendom. Danfoss, Danfoss logotype er varemerke for Danfoss A/S. Med enerett.