

Adatlap

RAE típusú termosztatikus érzékelők KLAPP csatlakozóval

Alkalmazás



RAE 5054



RAE 5056

A RAE típusú termosztatikus érzékelők keskeny arányossági sávval rendelkező, segédenergia nélküli arányos szabályozók.

A sorozat elemei:

- RAE 5054 termofej beépített hőmérséklet érzékelővel,
- RAE 5056 termofej távérzékelővel,

A sorozat valamennyi eleme fagyvédelem beállítási lehetőséggel rendelkezik, továbbá beállítási tartománya korlátozható, rögzíthető. Az érzékelőfej felszerelése egyszerű: a KLAPP csatlakozással elegendő, ha a fejet egy erőteljes nyomással felpattintjuk a szeleptestre. A fej felütközésekor a KLAPP csatlakozó automatikusan zár és az érzékelőt szilárdan rögzíti a helyén. Az érzékelőfej biztosítható az illetéktelen leszerelés ellen. Ehhez a lopás elleni védelmet

nyújtó nyelvet egy ujjal be kell tolni és a fej máris nem eltávolítható.

A távérzékelővel ellátott termosztatikus fej érzékelőjének burkolatában 2 m hosszú kapilláris cső található. Az érzékelő felszerelésekor csak a szükséges hosszt kell kihúzni, a felesleges kapilláris cső a burkolat alatt felcsévéelve és így láthatatlan marad.

Az érzékelőfejek az RA sorozatba tartozó valamennyi szeleptesthez, ezenkívül a Danfoss beépített szelepes fűtőtestekhez adapter nélkül illeszthetők. Az érzékelők színe fehér (RAL 9010 szerint).

Az RA szeleptestekkel összeépített érzékelők műszaki adatai megfelelnek az EN 215-1 számú Európa Szabvány követelményeinek.

EN 215



Besorolás EN 215 szabvány szerint.

Valamennyi Danfoss radiátor termosztát a BSI (British Standards Institution) által vizsgált és ISO 9000, ISO14001 tanúsítványokkal minősített gyárakban készül.

Rendelés és műszaki adatok

Típus	Kivitel	Hőmérséklet-tartomány ¹⁾	Rendelési szám
RAE 5054	Beépített érzékelő	8-28 °C	013G5054
RAE 5056	0-2 m hosszú távérzékelő ²⁾		013G5056

¹⁾ $X_p = 2 K$ arányossági sáv esetén (a szelep $2 K$ helyiség-hőmérséklet-növekedés esetén teljesen lezár).

²⁾ Távérzékelős kivitelnél szállításkor a teljes kapilláris cső az érzékelőben felcsévélt helyzetben van. Szereléskor a kívánt hosszat ki kell húzni.


Tartozékok

Tartozékok	Rendelési szám
Kézikerék valamennyi RA szelephez ($\Delta p_{max} = 0,6 \text{ bar}$)	013G5002

Az érzékelő működési elve

Az érzékelőfejben lévő, folyadékkal töltött csőmembránt közvetlenül a helyiséghőmérséklet vezérli. Csökkenő helyiséghőmérsékletnél a termosztatikus fejben lévő hullámos csőmembrán összehúzódik és nyitja a szelepet. Emiatt a

fűtőtest hőleadása, a nagyobb fűtővíz térfogatáram következtében, a kívánt mértékben megnő. Növekvő helyiséghőmérsékletnél a csőmembrán kitér és zárja a szelepet, ezzel fojtja a fűtőtestbe jutó fűtővíz-térfogatáramot.

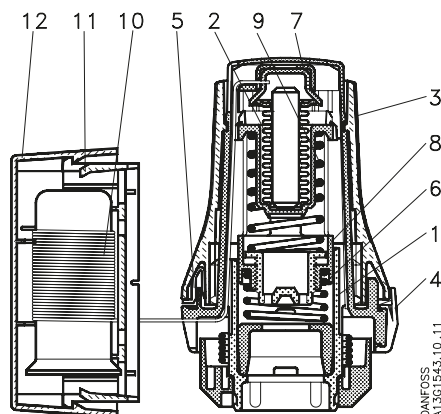



1. KLAPP csatlakozó
2. Csőmembrán
3. Érzékelőház
4. Beállítási jel
5. Korlátozó gomb
6. Nyitórugó
7. Érzékelő
8. Rugótányér
9. Megvezetés
10. Kapillaris cső
11. Távérzékelő aljzat
12. Távérzékelő ház

A hőmérséklettartomány korlátozása

A két beépített korlátozó gomb segítségével a beállítható hőmérséklet-tartomány tetszőlegesen felülről és alulról egyszerűen korlátozható.

Példa: legyen a 3-as állás a maximális beállítás. Ehhez


- az érzékelő kézikereket forgassa teljesen balra,
- a jobb oldali korlátozó gombot lenyomva tartva a kereket forgassa a 3-as állásra,
- engedje fel a korlátozó gombot.

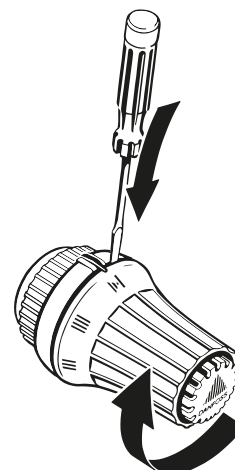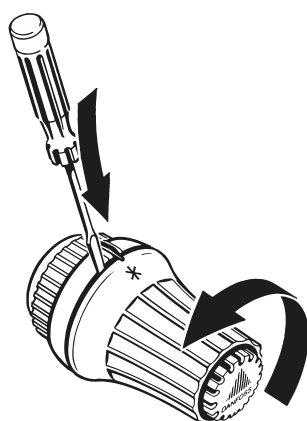

A hőmérséklet beállítása

Az érzékelőfejen látható jelekhez tartozó helyiség hőmérsékletek - $X_p = 2\text{ K}$ arányossági sáv mellett - a fent megadott hőmérséklet skála szerint állíthatók be.

A hőmérséklet-értékek csak tájékoztató jellegűek, mivel a kívánt helyiség hőmérsékletet a beépítési feltételek is befolyásolhatják.




*** = Fagyvédelmi beállítás**

10	14	18	22	26	30	°C
0	*	I	II	III	IIII	>I
8	12	16	20	24	28	°C


Az érzékelő felszerelése

Az érzékelőfej felszerelése a szeleptestre rendkívül egyszerű és szerszám nélkül elvégezhető: az érzékelőt a háromszög csúcsával felfelé kell helyezni a szeleptestre, rá kell nyomni és máris kész a szilárd kapcsolat.

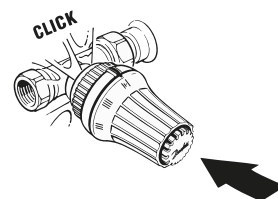


Helyezze fel az érzékelőt és erőteljesen nyomja a szeleptestre

A beépített feszítőgyűrű révén a szelepre nyomott zárszerkezet önműködően bekattan. A bekattanó szerkezet gyárilag működőképes és szerelésre kész.

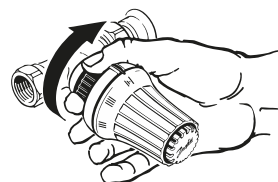

Ellenőrizze, hogy az érzékelő szilárdan ül-e a helyén

Leszerelés után, az újabb szerelést megelőzően, a szerkezetet a hátsó gyűrű elforgatásával elő kell feszíteni.

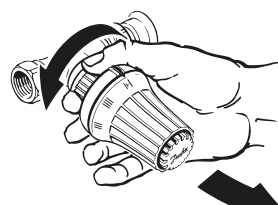


Megjegyez!
A szerelési útmutatót a csomagolás tartalmazza.

A KLAPP csatlakozót forgassa el a nyílnak megfelelően és a termofejét levehető

Lopás elleni védelem


Az érzékelő felszerelése után a lopás ellen védő reteszt nyomja be

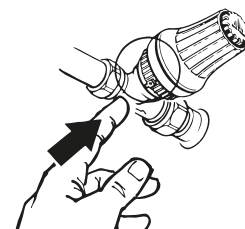


A lopás elleni védelem menetes kulccsal oldható fel.

A feloldás lépései a következők:

1. A kulcsot be kell csavarni a retesz nyílásába,
2. A reteszt ki kell húzni,
3. A szerszámot ki kell csavarni a reteszből.

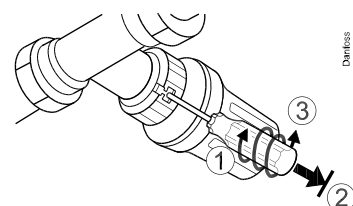


Méretek

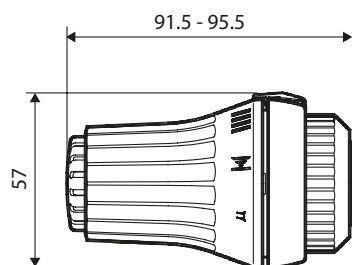

DANFOSS
A1361546.10

RAE 5054

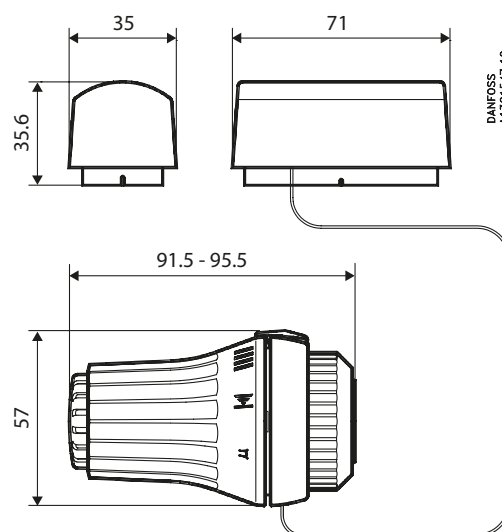

DANFOSS
A1361547.10

RAE 5056

Danfoss Kft

Dózsa György út 146-148 • H-1134 Budapest • Magyarország
Climate Solutions • danfoss.hu • +36 1 701 08 88 • ugyfelszolgalat@danfoss.com
Cégjegyzékszám: 01-09-362512 • Adószám: 10949339-2-41 • EU Adószám: HU10949339 • Statisztikai számjel: 10949339466911301

Minden információ – ideértve egyebek között a termék kiválasztására, alkalmazására vagy használatára, felépítésére, tömegére, méreteire, kapacitására és bármely egyéb műszaki adatára vonatkozó, a termékkézikönyvekben, katalógusok leírásaiban, hirdetésekben stb. található információt, legyen az írásos, szóban elhangzó, elektronikus, online vagy letöltéssel elérhető információ – tájékoztató jellegűnek tekintendő, és csak abban az esetben és mértékben kötelező erejű, amennyiben az ajánlat vagy a rendelés visszaigazolása kifejezetten hivatkozik rá. A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban, ismertetőkben, videóknak és egyéb anyagokban előforduló esetleges hibákért.

A Danfoss fenntartja a jogot arra, hogy termékeit külön értesítés nélkül módosíthassa. Ez vonatkozik a már megrendelt, de még leszállítatlan termékekre is, feltéve, hogy a módosítás nem érinti a termék formáját, illeszkedését és funkcióját.

Az ebben az anyagban előforduló minden védjegy a Danfoss A/S vagy a Danfoss csoport vállalatainak tulajdona. A Danfoss és a Danfoss logó a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.