


Inventum Modul-Air Blue – Danfoss Icon2™ Toepassing 4

Weergegeven onderdelen

- ① Icon2™ hoofdregelaar Basic
Artikelnr. 088U2100

Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer **4**
 Warmteregeling: Auto-balancing **OFF**
 Heat Pump Optimizer **ON**

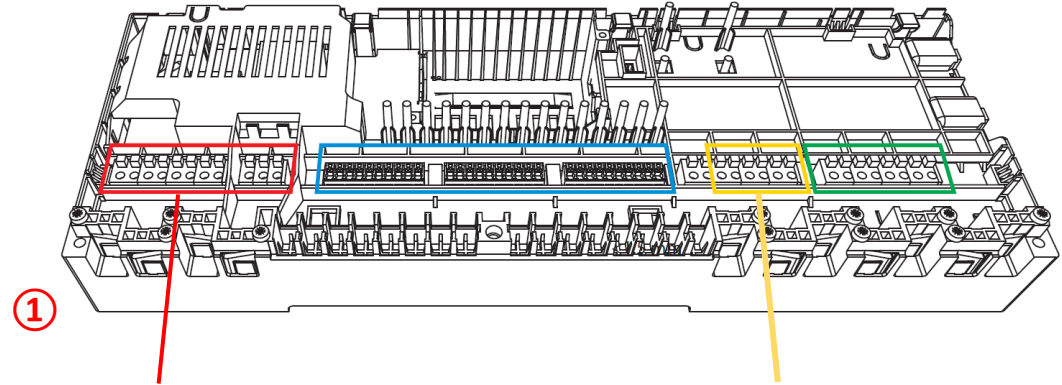

Toelichting

Weergegeven schema laat zien hoe de Icon2 Basic hoofdregelaar wordt aangesloten op de elektrische aansluitingen 21 en 22 van de Inventum Modul-Air Blue warmtepomp.

Het Change-Over contact met connector J10, pin 21 en 22 van de besturingsunit in de Inventum Modul-Air Blue wordt gesloten door het relais (X1) op de aansluitkaart wanneer het de warmtepomp in koelbedrijf gaat.

Omdat de Inventum Modul-Air Blue een potentiaalvrij contact heeft, kan deze direct worden aangesloten op EXT Input2 van de aan de Danfoss Icon2™ hoofdregelaar.

De Heat Pump Optimizer van de Icon2 regeling wordt op **ON** ingesteld waardoor er altijd tenminste één groep geopend blijft. Hierdoor is er altijd een minimale flow mogelijk in het systeem.

