

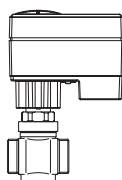


Руководство по монтажу


AMV 13

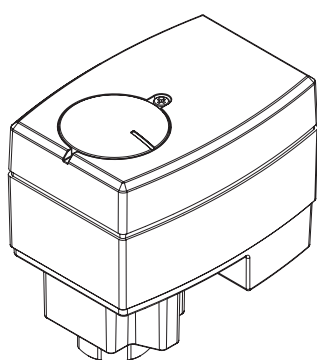


AMV 13 +
VM 2 ($D_y = 15-25$ мм)
VS 2 ($D_y = 20, 25$ мм)

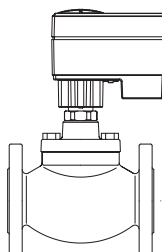


AMV 13 +
VB 2 ($D_y = 15, 20$ мм)

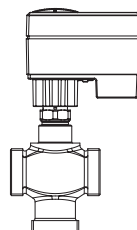


AMV 13 +
VRBZ ($D_y = 20-40$ мм)

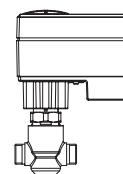




AMV 13 +
VZ ($D_y = 15, 20$ мм)
VZL ($D_y = 15, 20$ мм)

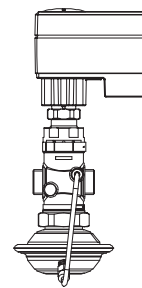





AMV 13 +
AVQM ($D_y = 15, 20$ мм)

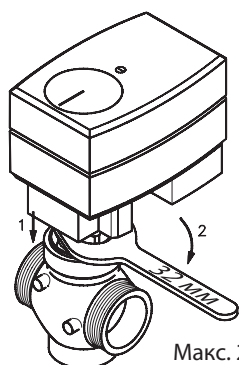

Макс. 25 Нм

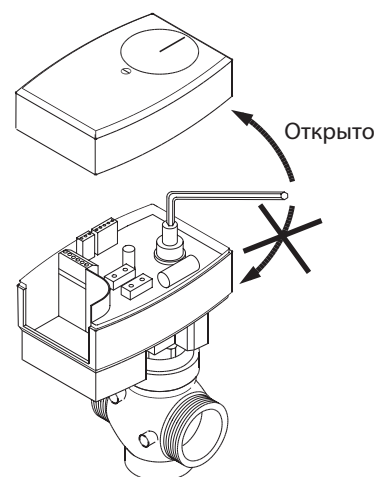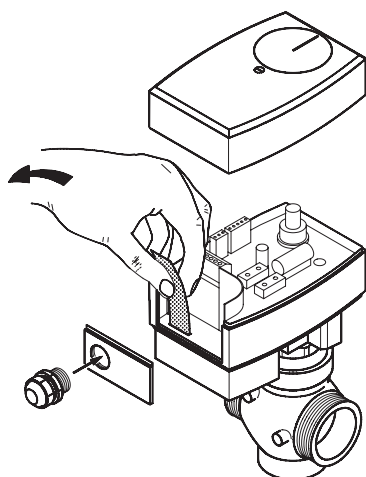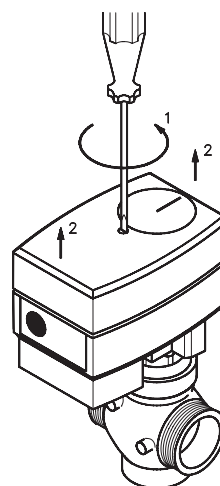

Инструкция по монтажу AMV 13

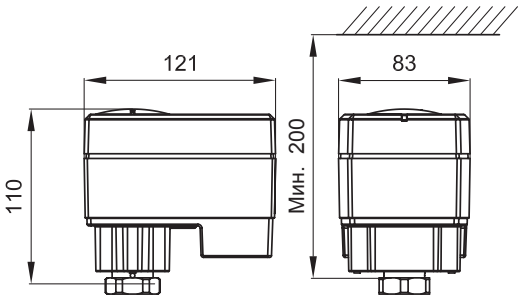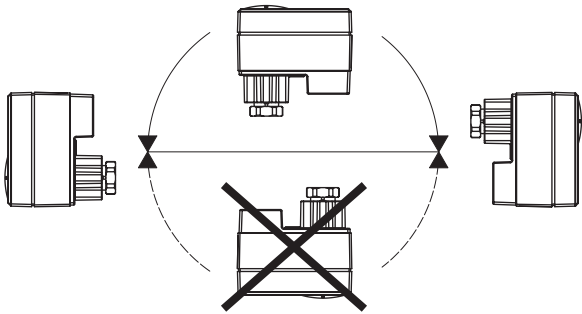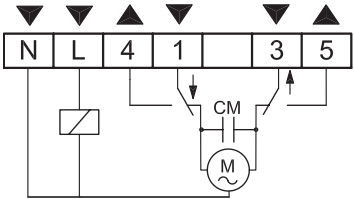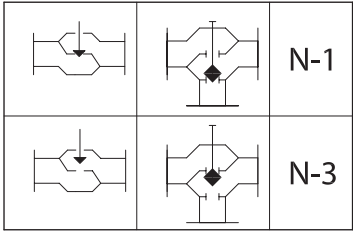

Фирма Данфосс не несет ответственности за какие-либо ошибки в каталогах, брошюрах или в других печатных материалах. Фирма Данфосс сохраняет за собой право на внесение изменений в свою продукцию без уведомления. Это также относится к уже заказанным изделиям, если только эти изменения не повлекут за собой изменения спецификаций, предварительно определенных соглашением между фирмой Данфосс и Покупателем. Все зарегистрированные торговые знаки, обсуждаемые в данной документации, являются собственностью соответствующих компаний. Название Danfoss и логотип Danfoss являются зарегистрированными товарными знаками компании Danfoss A/S. Все права защищены.