

Инструкция

ECL Comfort 210 / 310, приложение A266



1.0 Содержание

1.0 Содержание	1	6.0 Общие настройки регулятора.....	129
1.1 Важная информация по безопасности и эксплуатации	2	6.1 Описание «Общих настроек регулятора».....	129
2.0 Установка	6	6.2 Время и дата	130
2.1 Перед началом работы.....	6	6.3 Праздники.....	131
2.2 Определение типа системы.....	15	6.4 Обзор входа	134
2.3 Установка.....	16	6.5 Журнал.....	135
2.4 Размещение температурных датчиков	20	6.6 Управление выходом	136
2.5 Электрические соединения	22	6.7 Функции ключа.....	137
2.6 Вставка ключа программирования ECL	32	6.8 Система	139
2.7 Список проверочных операций	38	7.0 Дополнительно	146
2.8 Навигация, ключ программирования ECL A266	39	7.1 Порядок настройки ECA 30 / 31	146
3.0 Ежедневное использование	59	7.2 Функция переключения.....	155
3.1 Переход по меню	59	7.3 Несколько регуляторов в одной системе.....	160
3.2 Чтение дисплея регулятора.....	60	7.4 Часто задаваемые вопросы	163
3.3 Общий обзор: Что означают данные символы?	64	7.5 Терминология	166
3.4 Контроль температур и компонентов системы	65	7.6 Тип (ID 6001), обзор	170
3.5 Обзор влияния	66	7.7 Обзор ID параметра.....	171
3.6 Ручное управление	67		
3.7 Расписание.....	68		
4.0 Обзор настроек	70		
5.0 Настройки	73		
5.1 Введение в настройки	73		
5.2 Температура подачи.....	74		
5.3 Т воздухов. огр. / Огр. комнатной	77		
5.4 Ограничение обратного	80		
5.5 Ограничение расхода теплоносителя / энергии	87		
5.6 Оптимизация	93		
5.7 Параметры управления.....	100		
5.8 Описание и область применения	109		
5.9 Отоп срезка	117		
5.10 Авария	120		
5.11 Обзор аварий.....	126		
5.12 Антибактериальная функция	127		

1.1 Важная информация по безопасности и эксплуатации

1.1.1 Важная информация по безопасности и эксплуатации

В данном руководстве по установке описывается работа с ключом приложения ECL A266 (кодовый № для заказа 087H3800).

Ключ приложения ECL A266 содержит 4 подтипа, каждый из которых применим в регуляторе ECL Comfort 210 и 310:

- A266.1: отопление и ГВС
- A266.2: отопление и расширенное ГВС
- A266.9: отопление, включая контроль давления и ГВС.
Контроль температуры обратки на стороне отопления.
- A266.10: отопление и ГВС Контроль температуры обратки на стороне отопления.

Примеры приложений и электрических соединений приведены в Руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Описанные функции реализованы в ECL Comfort 210 для основных решений и в ECL Comfort 310 для расширенных применений, например, связь через M-bus, Modbus и Ethernet (Internet).

Ключ приложения A266 совместим с программным обеспечением регуляторов ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310 версии 1.11 (можно увидеть при запуске регулятора и в «Общих настройках регулятора» в меню «Система»).

Можно подсоединить до двух блоков дистанционного управления ECA 30 или ECA 31 и использовать встроенный датчик комнатной температуры.

Вместе с ECL Comfort 310 для дополнительной передачи данных в SCADA можно использовать дополнительный внутренний модуль ввода-вывода ECA 32 (код для заказа 087H3202):

- температура, Pt 1000 (по умолчанию);
- сигналы 0 - 10 В.

Настройка типа ввода может быть выполнена с помощью программного обеспечения «ECL Tool» компании Danfoss. Навигация: Danfoss.com > Продукты и решения > Система централизованного теплоснабжения и охлаждения > Инструменты и программное обеспечение > ECL Tool. URL-адрес: <http://district-heating.danfoss.com/download/tools/>

Внутренний модуль ввода-вывода ECA 32 располагается на клеммной панели ECL Comfort 310.

ECL Comfort 210 доступен в качестве:

- ECL Comfort 210, 230 В перем. тока (087H3020)
- ECL Comfort 210B, 230 В перем. тока (087H3030)

ECL Comfort 310 доступен в качестве:

- ECL Comfort 310, 230 В перем. тока (087H3040)
- ECL Comfort 310B, 230 В перем. тока (087H3050)
- ECL Comfort 310, 24 В перем. тока (087H3044)

В-типы не имеют дисплея и поворотной кнопки. Управление В-типами осуществляется с помощью блоков дистанционного управления ECA 30 / 31:

- ECA 30 (087H3200)
- ECA 31 (087H3201)

Клеммная панель для ECL Comfort:

- для ECL Comfort 210, 230 В (087H3220)
- для ECL Comfort 310, 230 В и 24 В (087H3220)

Более подробная документация к моделям ECL Comfort 210 и 310, модулям и дополнительному оборудованию доступна по адресу: <http://den.danfoss.com/>.

Документы для ECL Portal: См. ecl.portal.danfoss.com.



Примечание по безопасности

Во избежание травмирования персонала и повреждения устройств необходимо очень внимательно прочесть и соблюдать данные инструкции.

Необходимые работы по сборке, запуску и техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным и обученным персоналом.

Необходимо соблюдать местные нормы и правила. Это также относится к размеру и типу кабеля изоляции (двойная изоляция при 230 В).

Для установки ECL Comfort обычно используется предохранитель макс. на 10 А.

Температура окружающей среды для работы ECL Comfort составляет

0 - 55 °C. Превышение данной температуры может привести к появлению неисправностей.

Необходимо избегать установки в местах, где существует риск конденсации влаги (запотевания).

Предупреждающая надпись используется для того, чтобы привлечь внимание к специальным условиям, которые должны учитываться.



Данный знак указывает на то, что выделенную информацию необходимо прочитать с особым вниманием.



Ключи приложения могут быть выпущены до перевода всех текстов дисплея. В этом случае текст дается на английском языке.

**Автоматическое обновление программного обеспечения регулятора:**

Программное обеспечение регулятора обновляется автоматически при вводе ключа (аналогично регулятору версии 1.11). Во время обновления программного обеспечения отображается следующее:



Строка состояния

В процессе обновления:

- Не вынимайте КЛЮЧ
Если ключ вынут до того, как показаны песочные часы, то придется начать все сначала.
- Не отключайте питание
Если питание отключено, когда показаны песочные часы, регулятор не будет работать.



В данном руководстве пользователя описано несколько типов систем, особые системные установки для которых помечены типом системы. Все типы систем приведены в главе "Определение типа системы".



°С (градусы Цельсия) – это единица измерения температуры, тогда как K (Кельвины) часто используется для обозначения разности температур.



Номер идентификатора уникален для каждого отдельного параметра.

Пример	Первая цифра	Вторая цифра	Последние три цифры
11174	1	1	174
	-	Контур 1	Номер параметра
12174	1	2	174
	-	Контур 2	Номер параметра

Если описание идентификатора встречается более одного раза, это означает, что для некоторых типов системы имеются отдельные установки. В таком случае отдельно указывается тип системы (например, 12174 - A266.9).



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

**Правила утилизации**

Перед переработкой или утилизацией следует разобрать это устройство и рассортировать его элементы по группам материалов.

Всегда соблюдайте правила по утилизации.

2.0 Установка

2.1 Перед началом работы

Ключ приложения ECL A266 имеет 4 подтипа — **A266.1, A266.2, A266.9 и A266.10**, которые почти идентичны.

Приложение **A266.1** является очень гибким. Основные принципы работы:

Отопление (контур 1):

Как правило, температура подачи задается в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры подачи (S3) является наиболее важным датчиком. Требуемая температура подачи S3 рассчитывается регулятором ECL на основании температуры наружного воздуха (S1) и требуемой комнатной температуры. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше требуемая температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключен на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой комнатной температуры). В режиме «Эконом» отопление может быть снижено или полностью выключено.

Регулирующий клапан с электроприводом (M2) постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже заданной температуры подачи, и наоборот.

Температура обратки (S5) может быть ограничена, например, для того, чтобы не быть слишком высокой. Если это так, то требуемая температура подачи S3 может быть изменена (обычно в сторону более низкого значения), что приведет к постепенному закрытию регулирующего клапана с электроприводом. Кроме того, ограничение температуры обратки может зависеть от температуры наружного воздуха. Обычно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимой температуры обратки.

В системах отопления с котлом температура обратки не должна быть слишком низкой (для ее настройки используется процедура, аналогичная описанной выше).


Если измеренная комнатная температура не равна требуемой комнатной температуре, требуемая температура подачи также может быть изменена.

Циркуляционный насос P2 включается при нагрузке отопления или для защиты от замерзания.

Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше заданного значения.

Подсоединенные теплосчетчики или расходомеры на основании импульсов (S7) могут ограничивать расход или мощность для того, чтобы установить максимальное значение. Кроме того, ограничение может вестись в зависимости от температуры наружного воздуха. Обычно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимого расхода / мощности. Если A266.1 используется в ECL Comfort 310, сигнал расхода/мощности также может передаваться в качестве сигнала M-bus.

Режим защиты от замерзания поддерживает выбранную температуру подачи, например, 10 °C.

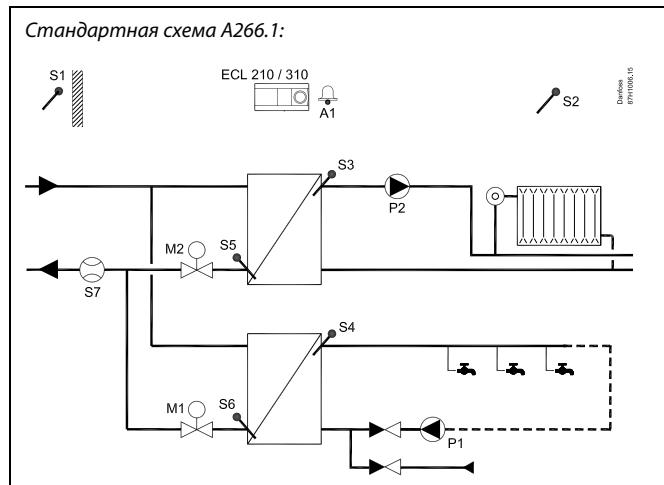

Представленная схема является лишь общим и упрощенным примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе.

Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210/310 Электронный регулятор ECL Comfort 210 или 310

S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик комнатной температуры (дополнительно)
S3	Датчик температуры подачи, контур 1
S4	Датчик температуры подачи ГВС, контур 2
S5	Датчик температуры обратки (дополнительно), контур 1
S6	Датчик температуры обратки ГВС (дополнительно), контур 2
S7	Расходомер (дополнительно) / теплосчетчик (импульсный сигнал)
P1	Циркуляционный насос, ГВС, контур 2
P2	Циркуляционный насос, отопление, контур 1
M1	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление), контур 2 Альтернативный вариант: Термопривод (Danfoss, тип ABV)
M2	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление), контур 1 Альтернативный вариант: Термопривод (Danfoss, тип ABV)
A1	Авария

ГВС (контур 2):

Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот.

Температура обратки (S6) может быть ограничена установленным значением.

В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой температуры ГВС).

Возможен запуск антибактериальной функции в выбранные дни недели.

Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться для того, чтобы увеличить подачу энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

A266.1, как правило:

Может включаться сигнализация A1 (= реле 4), если фактическая температура подачи отличается от заданной температуры подачи.

Имеются праздничные программы для отопления и ГВС. Кроме того, имеется праздничная программа для регулятора в целом.

Когда загружен подтип A266.1, регулятор ECL Comfort запускается в ручном режиме. Он может использоваться для проверки корректной работы управляемых компонентов.

Приложение A266.2 является очень гибким. Основные принципы работы:

Отопление (контура 1):

Как правило, температура подачи задается в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (S3) является наиболее важным датчиком. Заданная температура подачи S3 рассчитывается регулятором ECL на основании температуры наружного воздуха (S1) и заданной комнатной температуры. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше заданная температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключен на режим комфорта или экономии (два значения для заданной комнатной температуры). В режиме экономии отопление может быть снижено или полностью выключено.

Регулирующий клапан с электроприводом (M2) постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже заданной температуры подачи, и наоборот.

Температура обратки (S5) может быть ограничена, например, для того, чтобы не быть слишком высокой. Если это так, то заданная температура подачи S3 может быть изменена (обычно в сторону более низкого значения), что приведет к постепенному закрытию регулирующего клапана с электроприводом. Кроме того, ограничение температуры в обратном трубопроводе может зависеть от температуры наружного воздуха. Обычно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимой температуры обратки.

В системах отопления с котлом температура обратки не должна быть слишком низкой (для ее настройки используется процедура, аналогичная описанной выше).


Если измеренная комнатная температура не равна заданной комнатной температуре, заданная температура подачи также может быть изменена.

Циркуляционный насос P2 включается при нагрузке отопления или для защиты от замерзания.

Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше заданного значения.

Подсоединенные тепловычислители или расходомеры на основании импульсов (S7) могут ограничивать расход или мощность для того, чтобы установить максимальное значение. Более того, ограничение может распространяться на температуру наружного воздуха. Обычно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимого расхода/мощности. Если A266.2 используется в ECL Comfort 310, сигнал расхода/мощности также может передаваться в качестве сигнала M-bus.

Режим защиты от замерзания поддерживает выбранную температуру подачи, например, 10 °C.

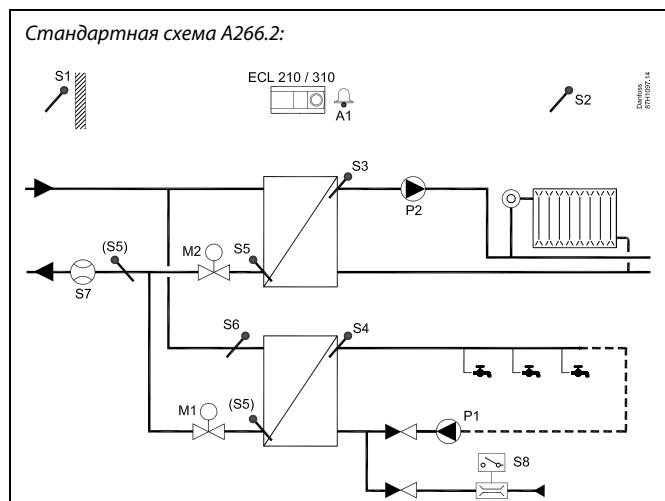

⚠️

Представленная схема является лишь принципиальной и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе.

Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210/310 Электронный регулятор ECL Comfort 210 или 310

S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик комнатной температуры (дополнительно)
S3	Датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, контур 1
S4	Датчик температуры подачи ГВС, контур 2
S5	Датчик температуры обратки (дополнительно), контур 1, контур 2 или оба контура
S6	Датчик температуры подачи (дополнительно), контур 2
S7	Расходомер (дополнительно) / тепловычислитель (импульсный сигнал)
S8	Датчик протока, отвод ГВС, контур 2
P1	Циркуляционный насос, ГВС, контур 2
P2	Циркуляционный насос, отопление, контур 1
M1	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление), контур 2 Альтернативный вариант: Термопривод (Danfoss, тип ABV)
M2	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление), контур 1 Альтернативный вариант: Термопривод (Danfoss, тип ABV)
A1	Авария

Возможен запуск антибактериальной функции в выбранные дни недели.

Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться для того, чтобы увеличить подачу энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

A266.2, как правило:

Сигнализация A1 (= реле 4) может быть включена:

- если текущая температура подачи отличается от заданной температуры подачи;
- если температура S3 превышает значение аварии;

Имеются праздничные программы для отопления и ГВС. Кроме того, имеется праздничная программа для регулятора в целом.

Если температура на S3 превышает значение аварии «Макс. Т подачи», циркуляционный насос P2 выключается после истечения времени задержки. P2 включается снова, когда температура на S3 падает ниже значения аварийного сигнала.

Когда загружен подтип A266.2, регулятор ECL Comfort запускается в ручном режиме. Он может использоваться для проверки корректной работы управляемых компонентов.

Приложение A266.9 является очень гибким. Основные принципы работы:

Отопление (контур 1):

Как правило, температура подачи задается в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры подачи (S3) является наиболее важным датчиком. Требуемая температура подачи S3 рассчитывается регулятором ECL на основании температуры наружного воздуха (S1) и требуемой комнатной температуры. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше требуемая температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключен на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой комнатной температуры). В режиме «Эконом» отопление может быть снижено или полностью выключено.

Регулирующий клапан с электроприводом (M2) постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже заданной температуры подачи, и наоборот.

Температура обратки (S5) может быть ограничена, например, для того, чтобы не быть слишком высокой. Если это так, то требуемая температура подачи S3 может быть изменена (обычно в сторону более низкого значения), что приведет к постепенному закрытию регулирующего клапана с электроприводом. Кроме того, ограничение температуры обратки может зависеть от температуры наружного воздуха. Обычно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимой температуры обратки.

В системах отопления с котлом температура обратки не должна быть слишком низкой (для ее настройки используется процедура, аналогичная описанной выше).


Циркуляционный насос P2 включается при нагрузке отопления или для защиты от замерзания.

Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше заданного значения.

Вторичная температура обратки (S2) используется для контроля. Измерение давления (S7) используется для включения сигнализации, если текущее давление выше или ниже, чем выбранные настройки.

Если A266.9 используется в ECL Comfort 310, то подсоединеный расходомер или теплосчетчик на основании сигнала M-bus может ограничивать расход или мощность до максимального заданного значения. Кроме того, ограничение может вестись в зависимости от температуры наружного воздуха. Обычно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимого расхода / мощности.

Режим защиты от замерзания поддерживает выбранную температуру подачи, например, 10 °C.

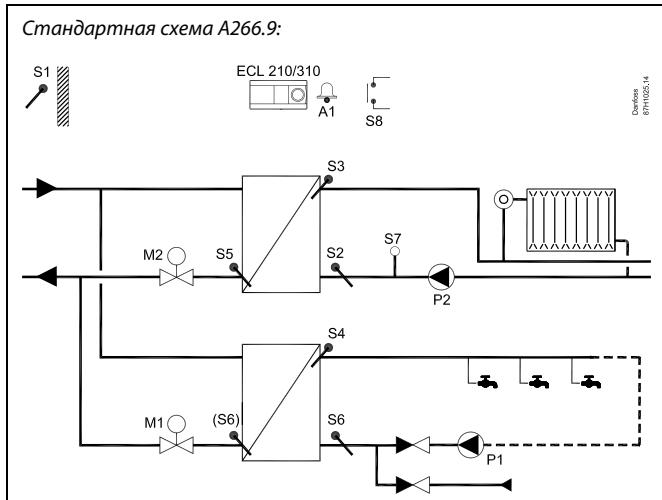

Представленная схема является лишь общим и упрощенным примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе.

Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210 / 310	Электронный регулятор ECL Comfort 210 или 310
S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик температуры обратки (дополнительно), контур 1, для контроля
S3	Датчик температуры подачи, контур 1
S4	Датчик температуры подачи ГВС, контур 2
S5	Датчик температуры обратки (дополнительно), контур 1
S6	Датчик температуры обратки (дополнительно), вторичный контур, контур 2. Альтернативное положение: Обратка, первичный контур
S7	Датчик давления (дополнительно), контур 1
S8	Аварийный вход (дополнительно)
P1	Циркуляционный насос, ГВС, контур 2
P2	Циркуляционный насос, отопление, контур 1
M1	Регулирующий клапан с электроприводом, контур 2
M2	Регулирующий клапан с электроприводом, контур 1
A1	Аварият

ГВС (контур 2):

Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот. Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться для того, чтобы увеличить подачу энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

В целях контроля, датчик температуры обратки S6 может измерять температуру обратки на вторичном контуре. Альтернативное положение для S6, может находиться в первичном контуре, в обратном трубопроводе, для того, чтобы ограничить температуру обратки до заданного значения.

В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой температуры ГВС).

A266.9, как правило:

Сигнализация A1 (= реле 4) может быть включена:

- если температура S3 превышает значение аварии;
- если давление S7 находится вне приемлемого диапазона давлений;
- если активирован аварийный вход S8.

Если температура на S3 превышает значение аварии «Макс. Т подачи», циркуляционный насос P2 выключается после истечения времени задержки. P2 включается снова, когда температура на S3 падает ниже значения аварийного сигнала.

Когда загружен подтип A266.9, регулятор ECL Comfort запускается в режиме работы по расписанию.

Приложение A266.10 является очень гибким. Основные принципы работы:

Отопление (контур 1):

Как правило, температура подачи задается в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры подачи (S3) является наиболее важным датчиком. Требуемая температура подачи S3 рассчитывается регулятором ECL на основании температуры наружного воздуха (S1) и требуемой комнатной температуры. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше требуемая температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключен на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой комнатной температуры). В режиме «Эконом» отопление может быть снижено или полностью выключено.

Регулирующий клапан с электроприводом (M2) постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже заданной температуры подачи, и наоборот.

Температура обратки (S5) может быть ограничена, например, для того, чтобы не быть слишком высокой. Если это так, то требуемая температура подачи S3 может быть изменена (обычно в сторону более низкого значения), что приведет к постепенному закрытию регулирующего клапана с электроприводом. Кроме того, ограничение температуры обратки может зависеть от температуры наружного воздуха. Обычно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимой температуры обратки.

В системах отопления с котлом температура обратки не должна быть слишком низкой (для ее настройки используется процедура, аналогичная описанной выше).

Циркуляционный насос P2 включается при нагрузке отопления или для защиты от замерзания.


Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше заданного значения.

Вторичная температура обратки (S2) используется для контроля.

Подсоединенные теплосчетчики или расходомеры на основании импульсов (S7) могут ограничивать расход или мощность для того, чтобы установить максимальное значение. Кроме того, ограничение может вестись в зависимости от температуры наружного воздуха. Обычно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимого расхода / мощности.

Если A266.10 используется в ECL Comfort 310, сигнал расхода/мощности также может передаваться в качестве сигнала M-bus.

Режим защиты от замерзания поддерживает выбранную температуру подачи, например, 10 °C.

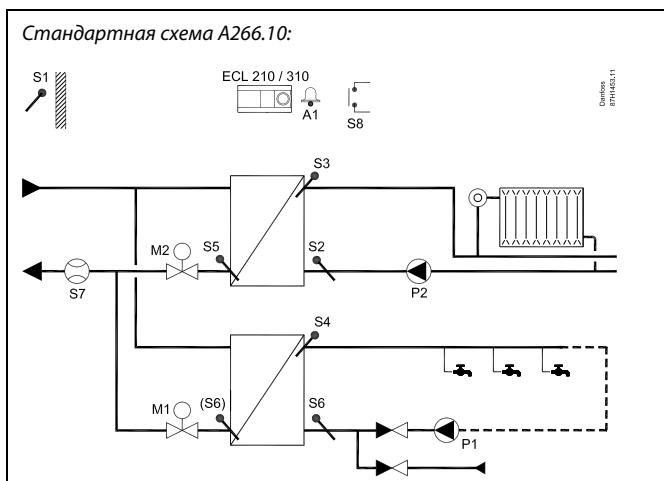

Представленная схема является лишь общим и упрощенным примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе.

Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210 / 310 Электронный регулятор ECL Comfort 210 или 310

S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик температуры обратки (дополнительно), контур 1, для контроля
S3	Датчик температуры подачи, контур 1
S4	Датчик температуры подачи ГВС, контур 2
S5	Датчик температуры обратки (дополнительно), контур 1
S6	Датчик температуры обратки (дополнительно), вторичный контур, контур 2. Альтернативное положение: Обратка, первичный контур
S7	Расходомер (дополнительно) / теплосчетчик (импульсный сигнал)
S8	Аварийный вход (дополнительно)
P1	Циркуляционный насос, ГВС, контур 2
P2	Циркуляционный насос, отопление, контур 1
M1	Регулирующий клапан с электроприводом, контур 2
M2	Регулирующий клапан с электроприводом, контур 1
A1	Авария

ГВС (контур 2):

Если измеренная температура ГВС (S4) опускается ниже требуемой температуры ГВС, то постепенно открывается регулирующий клапан с электроприводом (M1), и наоборот. Если заданная температура ГВС не может быть достигнута, контур отопления может постепенно закрываться для того, чтобы увеличить подачу энергии в контур горячего водоснабжения (ГВС).

В целях контроля, датчик температуры обратки S6 может измерять температуру обратки на вторичном контуре. Альтернативное положение для S6, может находиться в первичном контуре, в обратном трубопроводе, для того, чтобы ограничить температуру обратки до заданного значения.

В соответствии с недельным графиком контур ГВС может быть переключен на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой температуры ГВС).

A266.10, как правило:

Сигнализация A1 (= реле 4) может быть включена:

- если температура S3 превышает значение аварии;
- если активирован аварийный вход S8.

Если температура на S3 превышает значение аварии «Макс. Т подачи», циркуляционный насос P2 выключается после истечения времени задержки. P2 включается снова, когда температура на S3 падает ниже значения аварийного сигнала.

Когда загружен подтип A266.10, регулятор ECL Comfort запускается в режиме работы по расписанию.

A266, как правило:

До двух блоков дистанционного управления ECA 30 / 31 может быть подсоединенено к одному регулятору ECL для того, чтобы управлять регулятором ECL дистанционно.

Можно устроить тренировку циркуляционных насосов и регулирующего клапана в периоды без теплоснабжения.

Дополнительные регуляторы ECL Comfort могут быть подсоединены с помощью шины ECL 485 для того, чтобы использовать показания температуры наружного воздуха, сигналы времени и даты. Регуляторы ECL в системе ECL 485 могут работать в системе «ведущий-ведомый».

С помощью переключателя, неиспользованный вход можно использовать для переключения программы в фиксированный режим «Комфорт» или «Эконом».

Возможна установка связи с системой SCADA по шине Modbus.

Более того, в ECL Comfort 310 данные M-bus могут быть переданы дальше по шине Modbus.

Сигнализация A1 (= реле 4) может быть включена:

- при отсоединении/коротком замыкании датчика температуры или его соединений. (См.: Общие настройки регулятора > Система > Необработанные входн. данные).



В регулятор предварительно вводятся заводские настройки, которые приведены в приложении «Обзор ID параметра».

2.2 Определение типа системы


Схематическое изображение вашего приложения

Регулятор серии ECL Comfort разработан для широкого спектра систем отопления, систем горячего водоснабжения (ГВС), систем холодоснабжения с различными конфигурациями и возможностями. Если ваша система отличается от схем, показанных здесь, вы, возможно, захотите создать схему системы, которую собираетесь установить. Для этого проще использовать руководство по установке, которое пошагово проинструктирует о процессе от установки до окончательных регулировок перед передачей конечному пользователю.

Регулятор ECL Comfort – это универсальный регулятор, который может использоваться в различных системах. На основании показанных стандартных систем можно формировать дополнительные системы. В данной главе вы найдете наиболее часто используемые системы. Если ваша система не совсем такая, как показано ниже, найдите схему, которая больше всего похожа на вашу систему, и создайте свои собственные комбинации.

Типы / подтипы приложений приведены в Руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).

A266.2, A266.9 и A266.10 могут использоваться для тех же самых жидкостных растворов, что и A266.1.

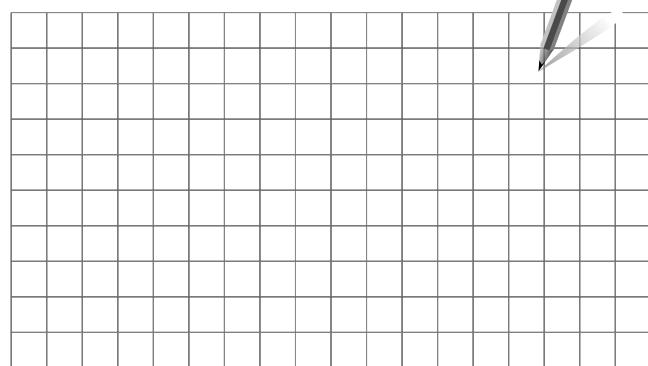

Циркуляционный насос(-ы) в контуре(-ах) отопления можно установить как на подачу, так и на обратку. Установите насос в соответствии с рекомендациями производителя.

2.3 Установка

2.3.1 Установка регулятора ECL Comfort

Для обеспечения удобства доступа к регулятору ECL Comfort его следует устанавливать в непосредственной близости с управляемой системой. Выберите один из следующих методов, используя ту же клеммную панель (кодовый № 087H3220):





- Установка на стене
- Установка на DIN-рейке (35 мм)

ECL Comfort 210 может быть установлен на клеммной панели ECL Comfort 310 (для будущего обновления).

Шурупы, кабельные уплотнители и дюбели в комплект поставки регуляторов ECL Comfort не входят.


Фиксация регулятора ECL Comfort

Что бы закрепить регулятор ECL Comfort на его базовой части используйте фиксатор.

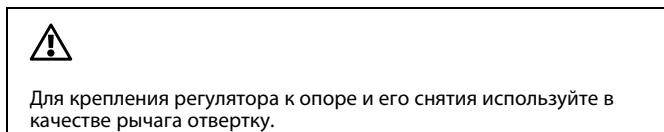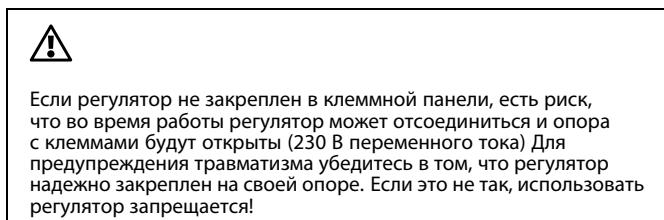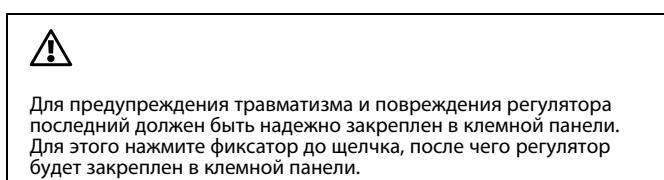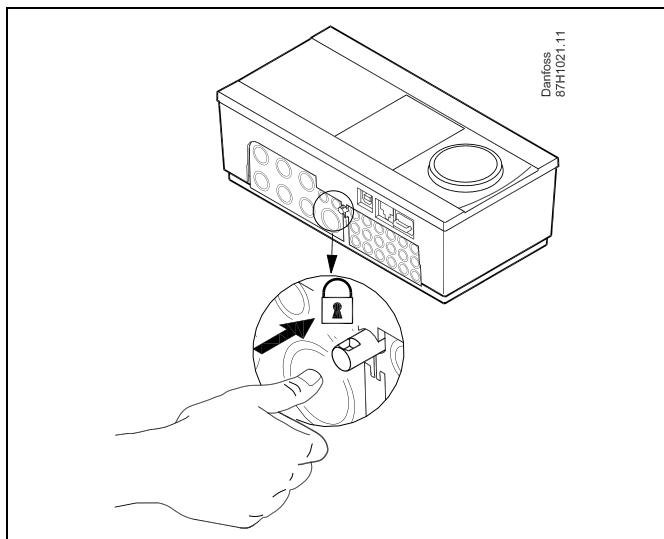


Установка на стене


Установите базовую часть на стенну с ровной поверхностью. Произведите все электрические соединения и разместите регулятор в базовой части. Закрепите регулятор с помощью фиксатора.

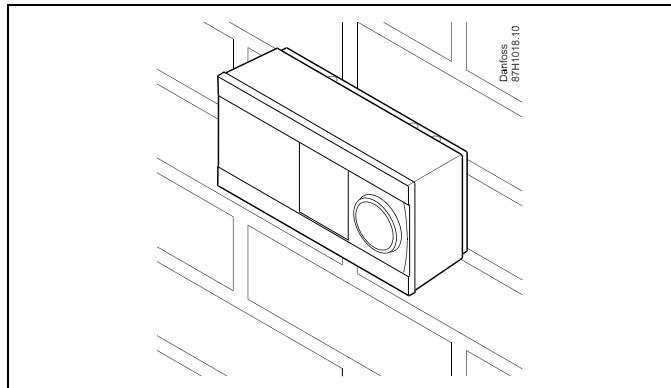**Установка на DIN-рейке (35 мм)**

Установите базовую часть на DIN-рейке. Произведите все электрические соединения и разместите регулятор в базовой части. Закрепите регулятор с помощью фиксатора.

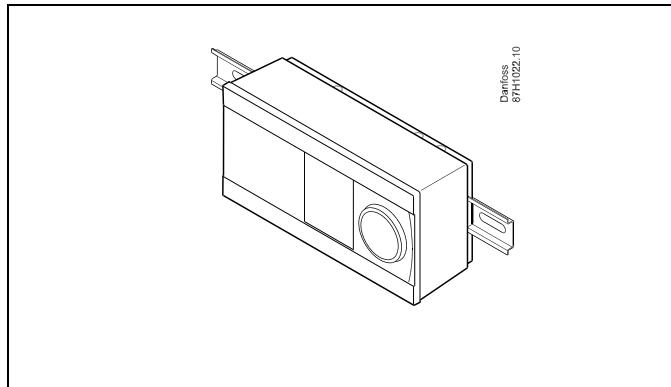**Демонтаж регулятора ECL Comfort**

Для снятия регулятора с базовой части выньте фиксатор при помощи отвертки. Теперь регулятор можно снять с базовой части.

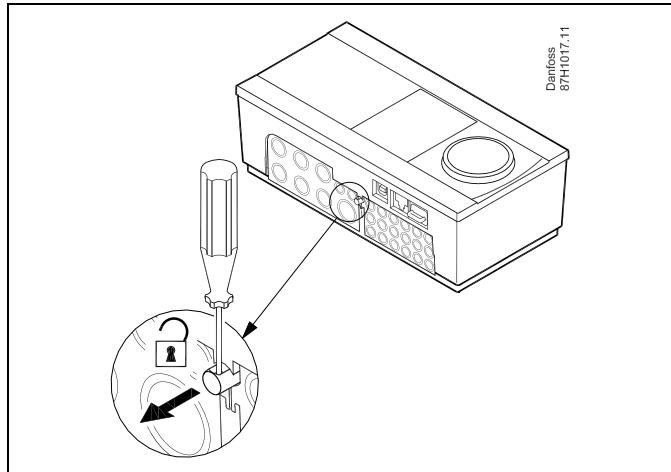

Для крепления регулятора к опоре и его снятия используйте в качестве рычага отвертку.



Перед снятием регулятора ECL Comfort с опоры убедитесь в том, что питающее напряжение отсоединенено.

2.3.2 Монтаж устройств дистанционного управления ECA 30 / 31


Выберите один следующих вариантов:

- Настенная установка, ECA 30 / 31
- Установка в щите управления, ECA 30

Шурупы и дюбели в комплект не входят.

Установка на стене


Закрепите базовую часть ECA 30 / 31 на стене с ровной поверхностью. Произведите все электрические соединения. Поместите ECA 30 / 31 в базовую часть.

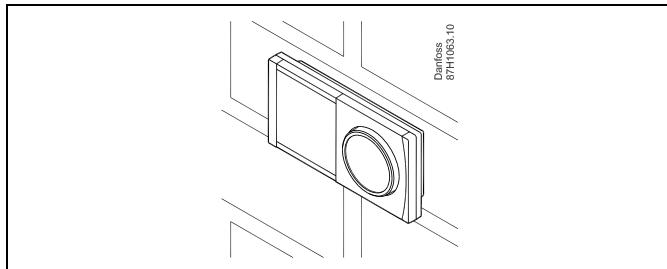

Установка в щите управления

Установите ECA 30 в щите управления при помощи монтажного каркаса ECA 30 (кодовый номер заказа 087H3236). Произведите все электрические соединения. Закрепите каркас с помощью зажима. Поместите ECA 30 в базовую часть. ECA 30 можно подключать к внешнему датчику комнатной температуры.



ECA 31 нельзя устанавливать в щите управления, если планируется использование функции влажности.

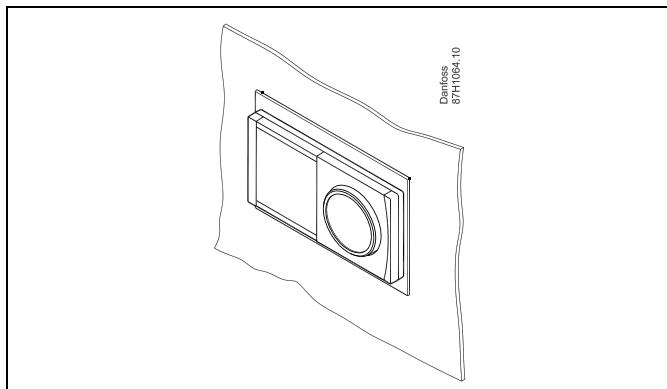

2.3.3 Установка внутреннего модуля ввода-вывода ECA 32

Монтаж внутреннего модуля ввода-вывода ECA 32

Модуль ECA 32 (кодовый номер для заказа 087H3202) может устанавливаться на клеммную панель ECL Comfort 310 / 310B для обеспечения дополнительных входных и выходных сигналов в соответствующих приложениях.

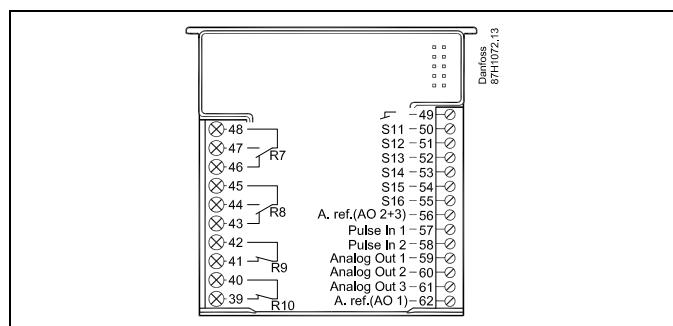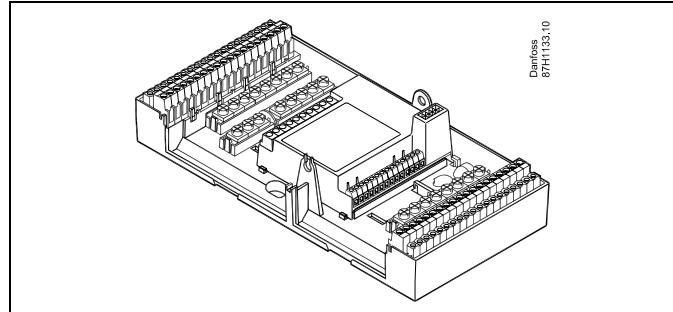

2.4 Размещение температурных датчиков

2.4.1 Размещение температурных датчиков

Важно, чтобы датчики в ваших системах были установлены в правильном положении.

Перечисленные ниже температурные датчики предназначены для использования с регуляторами ECL Comfort серий 210 и 310, но не все из них потребуются для ваших задач

Датчик температуры наружного воздуха (ESMT)

Датчик температуры наружного воздуха должен располагаться на той стороне здания, где он наименее подвержен действию прямого солнечного света. Не следует устанавливать датчик вблизи дверей, окон и вентиляционных отверстий.


Датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (ESMU, ESM-11 или ESMC)

Датчик следует размещать не ближе 15 см от точки смешения потоков. В системах с теплообменником, «Данфосс» рекомендует использовать погружной датчик типа ESMU, вводя его внутрь патрубка теплообменника.

В месте установки датчика поверхность трубы должна быть чистой.


Датчик температуры в обратном трубопроводе (ESMU, ESM-11 или ESMC)

Датчик температуры в обратном трубопроводе должен всегда располагаться так, чтобы измерять соответствующую температуру обратного потока.

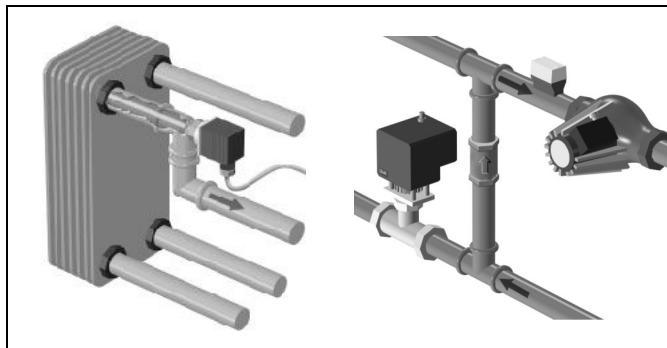

Датчик комнатной температуры (ESM-10, ECA 30 / 31 Блок дистанционного управления)

Разместите комнатный датчик в комнате, где должна регулироваться температура. Не размещайте его на внешних стенах или вблизи радиаторов, окон или дверей.

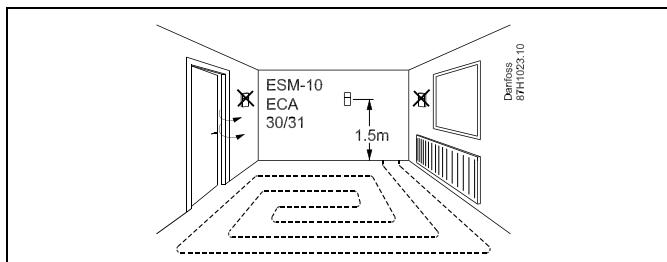

Датчик температуры котла (ESMU, ESM-11 или ESMC)

Установите датчик в соответствии с техническими условиями изготовителя котла.

Датчик температуры воздуховода (тип ESMB-12 или ESMU)




Установите датчик таким образом, чтобы он измерял характерную температуру.

Датчик температуры ГВС (ESMU или ESMB-12)

Установите датчик температуры ГВС в соответствии с техническими условиями изготовителя.


Поверхностный датчик температуры (ESMB-12)

Установите датчик в гильзу.

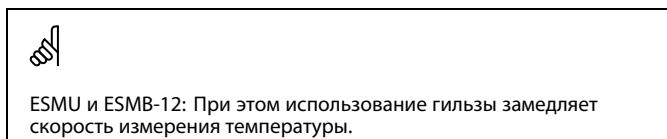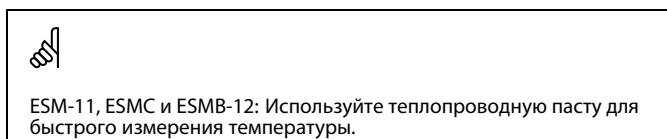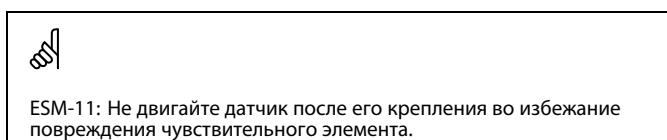

Температурный датчик Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ω / 0 °C)

Соотношение между температурой и омическим сопротивлением:

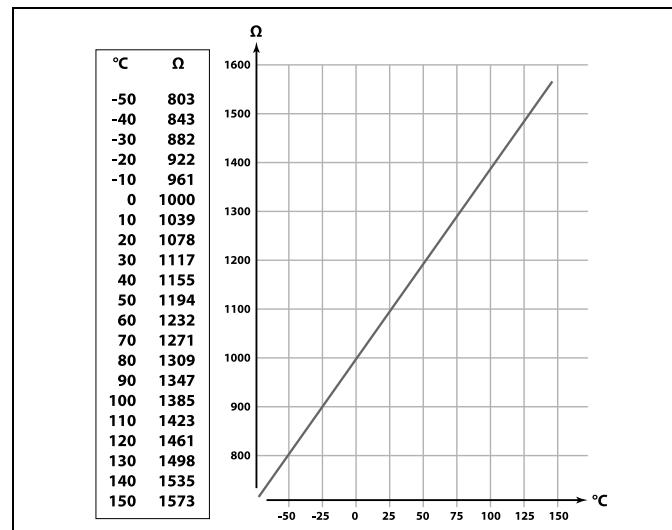

2.5 Электрические соединения

2.5.1 Электрические соединения на 230 В перем. тока



Примечание по безопасности

Необходимые работы по сборке, запуску и техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным и обученным персоналом.

Необходимо соблюдать местные нормы и правила. Это также относится к размеру и типу кабеля изоляции (армированный тип).


Для установки ECL Comfort обычно используется предохранитель макс. на 10 А.

Температура окружающей среды для работы ECL Comfort составляет

0 - 55 °C. Превышение данной температуры может привести к появлению неисправностей.

Необходимо избегать установки в местах, где существует риск конденсации влаги (запотевания).

Общая клемма заземления используется для подключения соответствующих компонентов (насосы, регулирующие клапаны с электроприводом).

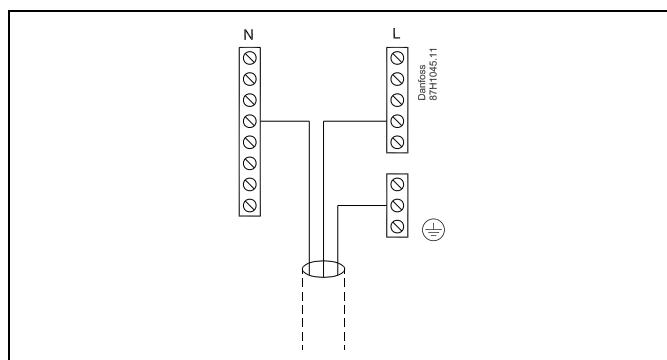

Соединения, зависящие от приложений, приведены в руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).



Сечение провода: 0,5–1,5 мм²

Неправильное подключение может привести к повреждению электронных выходов.

Макс. 2 x 1,5 мм² провода может быть подключено к каждой винтовой клемме.

Максимальная номинальная нагрузка:

R ——	Клеммы реле	4 (2) А / 230 В перем. тока (4 А для омической нагрузки, 2 А для индуктивной нагрузки)
Tr ——	Тиристорные (= электронное реле) клеммы	0,2 А / 230 В перем. тока

2.5.2 Электрические соединения на 24 В перем. тока

Соединения, зависящие от приложений, приведены в руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Максимальная номинальная нагрузка:

R ——	Клеммы реле	4 (2) А / 24 В (4 А для омической нагрузки, 2 А для индуктивной нагрузки)
Tr ——	Тиристорные (= электронное реле) клеммы	1 А / 24 В перем. тока



Не подключайте напрямую к регулятору с питанием ~24 В компоненты с напряжением ~230 В. Используйте вспомогательные реле (K) для разделения ~230 В и ~24 В.

2.5.3 Электрические соединения, терmostаты безопасности, общая информация

Соединения, зависящие от приложений, приведены в руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Схемы электрических соединений показывают различные решения / примеры:

Термостат безопасности, одноступенчатое закрытие:
регулирующий клапан с электроприводом без функции безопасности

Термостат безопасности, одноступенчатое закрытие:
регулирующий клапан с электроприводом с функцией безопасности

Термостат безопасности, двухступенчатое закрытие:
регулирующий клапан с электроприводом с функцией безопасности



Если термостат безопасности активируется, из-за высокой температуры, контур безопасности регулирующего клапана с приводом, сразу закрывает клапан.



Если ST1 активируется из-за высокой температуры (температура PT), регулирующий клапан с приводом постепенно закрывается. При повышении температуры (температура термостата безопасности) контур безопасности регулирующего клапана с приводом закрывает клапан.

2.5.4 Электрические соединения, датчики температуры Pt 1000 и сигнализаторы

Соединения датчика и входные соединения приведены в Руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Датчик	Описание	Рекомендуется тип
S1	Датчик температуры наружного воздуха*	ESMT
S2	A266.1, A266.2: Датчик комнатной температуры ** Альтернативный вариант: ECA 30 / 31	A266.1, A266.2: ESM-10
	A266.9, A266.10: Датчик температуры обратки (отопление, вторичный контур)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S3	Датчик температуры подачи *** (отопление)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S4	Датчик температуры подачи *** (ГВС)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S5	Датчик температуры обратки (отопление)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
(S5)	A266.2: Датчик температуры обратки, альтернативные положения	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S6	A266.1, A266.9, A266.10: Датчик температуры обратки (ГВС)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
	A266.2: Датчик температуры подачи	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
(S6)	A266.9, A266.10: Датчик температуры обратки, альтернативное положение	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S7	A266.1, A266.2, A266.10: Расходомер / теплосчетчик (импульсный сигнал)	
	A266.9: Датчик давления , 0 - 10 В или 4 - 20 mA	
S8	A266.2: Датчик протока	
	A266.9, A266.10: Контакт / переключатель цепи сигнализации	

* Если датчик температуры наружного воздуха не подключен или в кабеле произошло короткое замыкание, регулятор считает температуру наружного воздуха равной 0 (нулю) °C.

** Только для подключения датчика комнатной температуры. Сигнал комнатной температуры может также подаваться устройством дистанционного управления (ECA 30 / 31). Соединения, зависящие от приложений, приведены в Руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).

*** Для правильного функционирования системы датчик температуры подачи должен быть всегда подключен. Если датчик не подключен или в кабеле произошло короткое замыкание, регулирующий клапан с электроприводом закрывается (функция безопасности).



Поперечное сечение провода для соединений датчика: Мин. 0,4 мм².

Общая длина кабеля: макс. 200 м (все датчики, включая внутреннюю шину связи ECL 485).

Длина кабеля более 200 м может повысить чувствительность к шуму (EMC).

Подключение расходомера / теплосчетчика к импульльному сигналу

См. Руководство по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Вывод расходомера / теплосчетчика может быть оснащен внешним подтягивающим резистором, если внутренний подтягивающий резистор отсутствует.

Подключение датчика протока или контакта / переключателя цепи сигнализации

Контакт цепи сигнализации действует как нормально закрытый (НЗ) контакт. Настройки могут быть изменены так, чтобы реагирование осуществлялось на нормально открытый (НО) контакт. См. Контур 1 > MENU > Авария > Цифровой > Значение аварии:

0 = аварийный сигнал при НО контакте

1 = аварийный сигнал при НЗ контакте

Подключение датчика давления

Шкала для преобразования напряжения в давление устанавливается в регуляторе ECL Comfort.

Датчик давления получает питание 12 - 24 В пост. тока.

Типы вывода: 0-10 В или 4-20 мА

Сигнал 4-20 мА преобразуется в сигнал 2-10 В с помощью резистора на 500 Ом (0,5 Вт).

2.5.5 Электрические соединения, ECA 30 / 31

Клемма ECL	Клемма ECA 30 / 31	Описание	Тип (реком.)
30	4	Витая пара	Кабель из 2-х витых пар
31	1		
32	2	Витая пара	ESM-10
33	3		
	4	Внеш. датчик комнатной температуры*	ESM-10
	5		

* После подключения внешнего датчика комнатной температуры, требуется вновь запитать ECA 30 / 31.

Установка связи с ECA 30 / 31 выполняется в регуляторе ECL Comfort в ECA адресе.

Выполняется соответствующая настройка ECA 30 / 31.

После выполнения настройки ECA 30 / 31 через 2-5 мин. на ECA 30 / 31 появляется индикатор выполнения.



Если фактическое приложение содержит два контура отопления, то возможно соединение ECA 30 / 31 с каждым контуром. Электрические соединения выполняются параллельно.



Макс. два ECA 30 / 31 могут быть присоединены к регулятору ECL Comfort 310 или к регуляторам ECL Comfort 310 в системе «ведущий-ведомый».



Процедуры настройки ECA 30 / 31: См. раздел «Дополнительно».



Информационное сообщение ECA:
«Приложение требует более нового ECA»:
Программное обеспечение вашего ECA не соответствует программному обеспечению вашего регулятора ECL Comfort.
Свяжитесь с местным представителем компании Danfoss.



Некоторые приложения не содержат функций, имеющих
отношение к фактической комнатной температуре.
Подключенные блоки ECA 30 / 31 будут функционировать только
дистанционно.



Суммарная длина кабеля: макс. 200 м (все датчики, включая
внутреннюю коммуникационную шину ECL 485)
Использование кабелей длиной более 200 м может стать причиной
чувствительности к помехам (ЭМС).

2.5.6 Электрические соединения, системы с управляемыми устройствами

Регулятор может быть использован как ведущее или ведомое устройство в ведущих / ведомых системах через внутреннюю шину связи ECL 485 (кабель из 2-х витых пар).

Коммуникационная шина ECL 485 несовместима с коммуникационной шиной ECL в регуляторе ECL Comfort 110, 200, 300 и 301!

Клемма	Описание	Тип (реком.)
30	Общая клемма	Кабель из 2-х витых пар
31	+12 В*, коммуникационная шина ECL 485	
32	B, коммуникационная шина ECL 485	
33	A, коммуникационная шина ECL 485	

* Только для ECA 30 / 31 связи между ведущим и ведомым устройством



Суммарная длина кабеля: макс. 200 м (все датчики, включая внутреннюю коммуникационную шину ECL 485)
Использование кабелей длиной более 200 м может стать причиной чувствительности к помехам (ЭМС).

2.5.7 Электрические соединения, связь

Электрические соединения, Modbus

Регулятор ECL Comfort 210: Соединения Modbus без гальванической изоляции

ECL Comfort 310 / 210: Соединения Modbus с гальванической изоляцией

2.6 Вставка ключа программирования ECL




2.6.1 Вставка ключа программирования ECL

Ключ программирования ECL содержит в себе следующее:

- приложение и его подтипы
- доступные на данный момент языки
- заводские настройки: например, графики, требуемые температурные значения, ограничения и т.п. Заводские настройки всегда можно восстановить
- память для пользовательских настроек: специальных пользовательских или системных настроек.


После включения регулятора могут возникнуть следующие ситуации:

1. В заводскую поставку ключ программирования ECL Comfort не входит.
2. В регулятор уже загружено приложение и работает. Ключ программирования ECL установлен, но приложение необходимо изменить.
3. Для настройки регулятора необходима копия настроек другого регулятора.

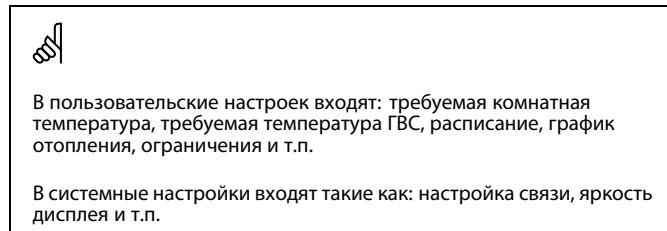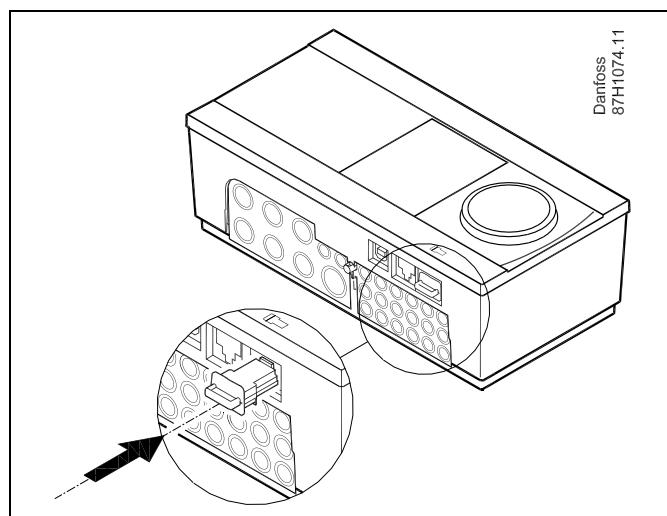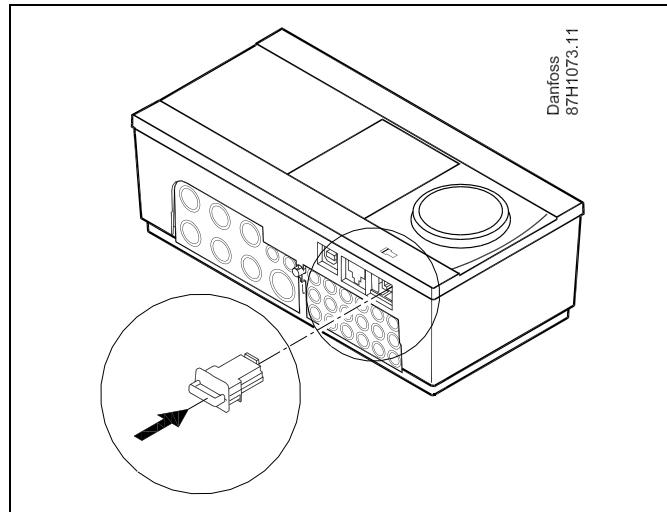

**Автоматическое обновление программного обеспечения регулятора:**

Программное обеспечение регулятора обновляется автоматически при вводе ключа (аналогично регулятору версии 1.11). Во время обновления программного обеспечения отображается следующее:

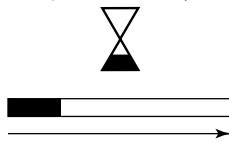

Строка состояния

В процессе обновления:

- Не вынимайте КЛЮЧ
Если ключ вынут до того, как показаны песочные часы, то придется начать все сначала.
- Не отключайте питание
Если питание отключено, когда показаны песочные часы, регулятор не будет работать.



«Обзор ключа» не представляет данных через ECA 30 / 31 о подтипах ключа приложения.

**Ключ вставлен/не вставлен, описание:**

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 ниже 1.36:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 от 1.36 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

Ключ программирования: ситуация 1

В заводскую поставку ключ программирования ECL Comfort не входит.

На дисплее показывается анимированное изображения ключа программирования. Вставьте ключ программирования.

На дисплей выводится имя и версия ключа (например, A266 Ver. 1.03).

Если данный ключ не подходит к вашему регулятору, на дисплее поверх изображения ключа доступа будет показан крест.

Действие: Цель: Примеры:

Выберите язык

Подтвердите

Выберите приложение

Подтвердите, выбрав «Да»

Установите время и дату
Поворачивайте и нажимайте
диск, чтобы выбрать и изменить
параметры «Часы», «Минуты»,
«День», «Месяц» и «Год».

Выберите «Дальше»

Подтвердите, выбрав «Да»

Перейдите на «Летнее время»
Выберите включение или
выключение «Летнее время»

* ДА или НЕТ

* «Летнее время» – это параметр, управляющий автоматическим переходом с зимнего времени на летнее и обратно.

В зависимости от содержимого ключа программирования ECL запустится либо процедура А, либо процедура В:

A

Ключ программирования ECL содержит заводские настройки:

Регулятор считает и передаст данные с ключа на регулятор ECL.

Приложение будет установлено, и регулятор перезагружен.

B

Ключ программирования ECL содержит измененные системные настройки:

Нажмите еще раз диск.

«НЕТ»: На регулятор будут скопированы только заводские настройки с ключа программирования ECL.

«ДА»*: На регулятор будут скопированы специальные системные настройки (отличающиеся от заводских настроек).

Если ключ содержит пользовательские настройки:









Нажмите еще раз диск.

«НЕТ»: На регулятор будут скопированы только заводские настройки с ключа программирования ECL.

«ДА»*: На регулятор будут скопированы специальные пользовательские настройки (отличающиеся от заводских установок).


* Если «ДА» выбрать невозможно, значит, ключ ECL не содержит никаких специальных настроек.

Выберите «Начать копирование» и подтвердите, выбрав «Да».

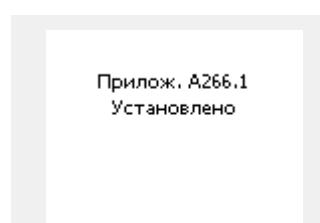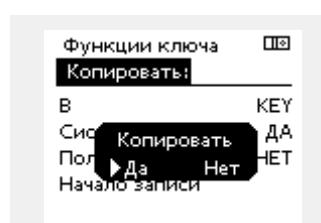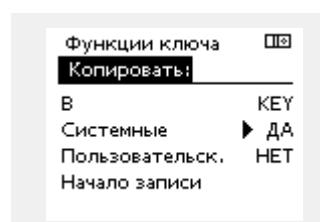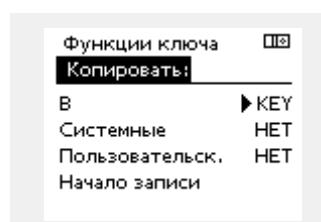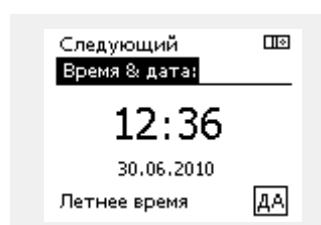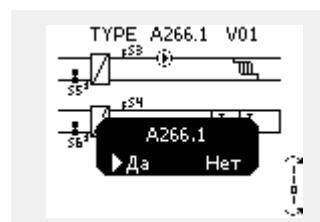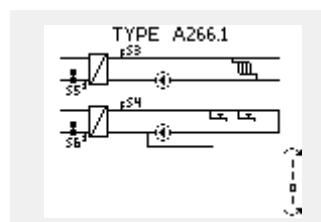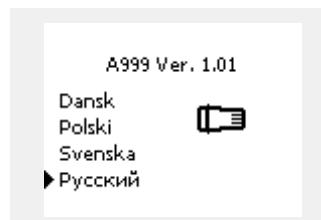

(Пример):

«**i**» в правом верхнем углу указывает на то, что, помимо заводских настроек, подтип также содержит специальные пользовательские/системные настройки.

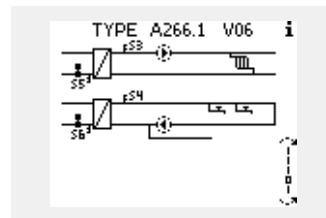
**Ключ программирования: ситуация 2**

В регулятор уже загружено приложение и работает.

Ключ программирования ECL установлен, но приложение необходимо изменить.

Для переключения на другое приложения в ключе программирования ECL текущее приложение в регуляторе должно быть удалено.

Помните, ключ программирования должен быть вставлен!

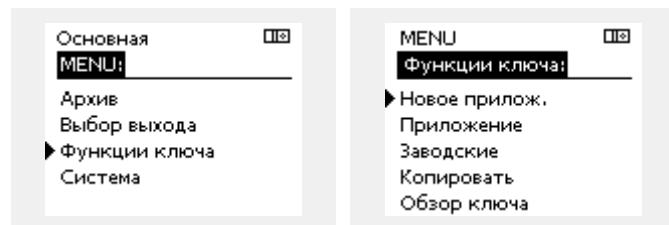

- | Действие: | Цель: | Примеры: |
|-----------|---|----------------------------|
| | Выберите «МЕНЮ» (MENU) в любом контуре | MENU |
| | Подтвердите | |
| | Выберите переключение контуров в правом верхнем углу дисплея. | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите общие настройки регулятора | <input type="checkbox"/> О |
| | Подтвердите | |
| | Выберите «Функции ключа» | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите «Удалить приложение». | |
| | Подтвердите, выбрав «Да» | |

Регулятор перезагрузится и будет готов к настройке.

Выполните процедуру, описанную в ситуации 1.

Ключ программирования: ситуация 3

Для настройки регулятора необходима копия настроек другого регулятора.

Данная функция используется в следующих целях

- для сохранения (резервного копирования) специальных пользовательских и системных настроек
- когда необходимо настроить другой регулятор ECL Comfort такого же типа (210 или 310), используя то же приложение, где пользовательские или системные настройки отличаются от заводских.

Копирование на другой регулятор ECL Comfort:

Действие: Цель: Примеры:

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | Выберите «МЕНЮ» | MENU |
| | Подтвердите | |
| | Выберите переключение контуров в правом верхнем углу дисплея. | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите общие настройки регулятора | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Подтвердите | |
| | Выберите «Функции ключа» | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите «Копировать» | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите «На» | * |
| | На выбор будут предложены варианты «ECL» (регулятор) и «КЛЮЧ». Выберите «ECL» или «КЛЮЧ» | «ECL» или «КЛЮЧ» |
| | Нажмите диск еще раз, чтобы выбрать направление копирования | |
| | Выберите «Системные настройки» или «Пользовательские настройки» | ** |
| | Нажмайте диск, чтобы выбрать «Да» или «Нет» в «Копировать». Нажмите, чтобы подтвердить. | «НЕТ» или «ДА» |
| | Выберите «Начать копирование» | |
| | На ключ программирования или на регулятор будут добавлены специальные системные или пользовательские настройки. | |

*





«ECL»: Данные будут копироваться с ключа на регулятор ECL

«КЛЮЧ»: Данные будут копироваться с регулятора ECL на ключ.

**

«НЕТ»: Установки не будут скопированы с регулятора ECL на ключ программирования или регулятор ECL Comfort.

«ДА»: Специальные (отличающиеся от заводских) будут скопированы на ключ программирования или регулятор ECL Comfort. Если не выбрать «ДА», то специальные настройки скопированы не будут.

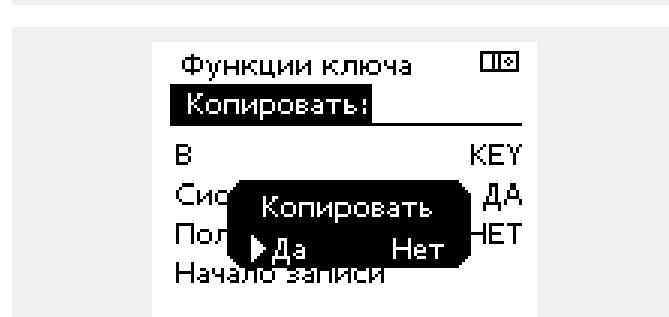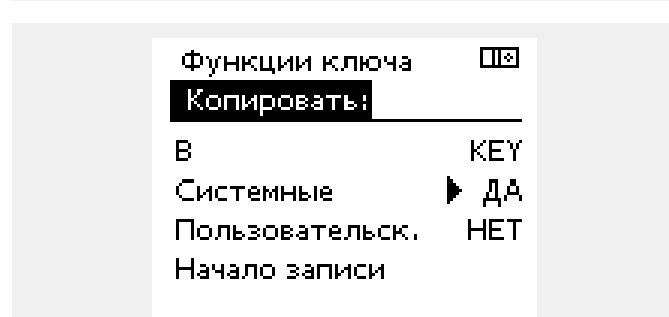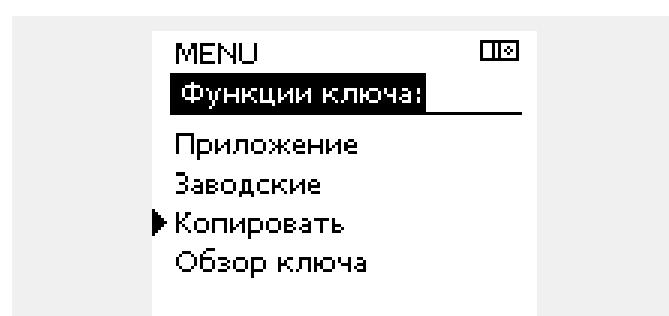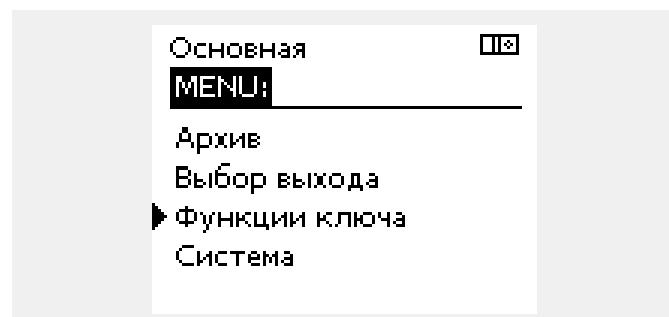

2.6.2 Ключ программирования ECL, копирование данных

Общие принципы

Когда регулятор включен и работает, можно проверить и изменить все или некоторые из его общих настроек. Новые настройки можно сохранить на ключе.



Заводские настройки можно всегда восстановить.

Как обновить ключ программирования ECL после изменения настроек?

Все новые настройки можно сохранить на ключе программирования ECL.



Запишите новые настройки в таблице «Обзор параметров».

Как сохранить заводские настройки из ключа программирования на регуляторе?

Ознакомьтесь с разделом по использованию ключа программирования в ситуации 1: В заводскую поставку ключ программирования ECL Comfort не входит.



Не вынимайте ключ программирования ECL из регулятора в процессе копирования. Данные на ключе могут быть повреждены!

Как сохранить персональные настройки из регулятора на ключе?

Ознакомьтесь с разделом по использованию ключа программирования в ситуации 3: Для настройки регулятора необходима копия настроек другого регулятора.

Главным правилом является то, что ключ программирования ECL должен всегда находиться в регуляторе. После изъятия ключа, настройки изменить невозможно.



Настройки можно копировать с одного регулятора ECL Comfort на другой регулятор при условии, что оба регулятора из одной серии (210 или 310).



«Обзор ключа» не представляет данных через ECA 30 / 31 о подтипах ключа приложения.



Ключ вставлен/не вставлен, описание:

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 ниже 1.36:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 от 1.36 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

2.7 Список проверочных операций



Готов ли регулятор ECL Comfort к использованию?

- Убедитесь в том, что к клеммам 9 и 10 подключен правильный источник питания (230 В или 24 В).
- Убедитесь в том, что подключено правильное фазовое соотношение:
230 В: Фаза = клемма 9 и Нейтраль = клемма 10
24 В: SP = клемма 9 и SN = клемма 10
- Убедитесь в том, что требуемые управляемые компоненты (привод, насос и пр.) подключены к правильным клеммам.
- Убедитесь в том, что все датчики / сигналы подключены к правильным клеммам («Электрические соединения»).
- Установите регулятор и включите питание.
- Если ключ приложения ECL вставлен (см. «Установка ключа приложения»).
- Включает ли регулятор ECL Comfort существующее приложение (см. «Установка ключа приложения»).
- Выбран ли правильный язык (см. «Язык» в «Общих настройках регулятора»).
- Правильно ли установлены время и дата (см. «Время & дата» в «Общих настройках регулятора»).
- Выбрано ли правильное приложение (см. «Определение типа системы»).
- Убедитесь в том, что установлены все настройки регулятора (см. «Обзор настроек»), или в том, что заводские настройки соответствуют вашим требованиям.
- Выберите работу с ручным управлением (см. «Ручное управление»). Убедитесь в том, что клапаны открываются и закрываются и необходимые управляемые компоненты (насос и пр.) включаются и выключаются при ручном управлении.
- Убедитесь в том, что температуры / сигналы, отображенные на дисплее, соответствуют фактическим подключенным компонентам.
- Завершив проверку работы с ручным управлением, выберите режим регулятора (по расписанию, КОМФОРТ, ЭКОНОМ или защита от замерзания).

2.8 Навигация, ключ программирования ECL A266

Навигация, A266.1, контуры 1 и 2

Основная MENU Расписание	Контур 1, отопление		Контур 2, ГВС		
	Номер ID	Функция	Номер ID	Функция	
	Изменяемый		Изменяемый		
Настройка	Температура подачи	11178 11177 11004	Отопительный график Т макс. Т мин. Треб Т	11178 12177	Т макс. Т мин.
	Огр. комнатной	11015 11182 11183	Время оптимиз. Макс. влияние Мин. влияние		
	Огр. обратного	11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11085 11029 11028	Т нар. макс. X1 Т обрат. мин. Y1 Т нар. мин. X2 Т обрат. макс. Y2 Макс. влияние Мин. влияние Время оптимиз. Приоритет ГВС, обр. Т огр. Конст. Т, обр. Т лим.	12030	Ограничение
	Огранич. расхода /мощности	11119 11117 11118 11116 11112 11113 11109 11115 11114	Тек. значение Ограничение Т нар. макс. X1 Т обрат. мин. Y1 Т нар. мин. X2 Т обрат. макс. Y2 Время оптимиз. Константа фильтра Тип входа Единицы измер. Импульс	12111	Тек. значение Ограничение
	Оптимизация	11011 11012 11013 11014 11026 11020 11021 11179 11043	Автооткл. Натоп Время натопа Оптимизация Задержка откл. На основании Полный останов Откл. отопл. летом Параллельная работа	12112 12113 12109 12115 12114	Время оптимиз. Константа фильтра Тип входа Единицы измер. Импульс

Навигация, A266.1, контуры 1 и 2, продолжение

Основная MENU	Настройки	Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
		Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
	Параметры упр.	11174	Защита двигателя	12173	Автонастройка
		11184	Xp	12174	Защита двигателя
		11185	Tn	12184	Xp
		11186	Время работы	12185	Tn
		11187	Nz	12186	Время работы
		11189	Мин. импульс	12187	Nz
		11024	Привод	12189	Мин. импульс
	Приложение	11010	ECA адрес	12024	Привод
		11017	Смещение		
		11050	Режим работы Р	12500	Передать Т треб.
		11500	Передать Т треб.	12022	Тренир. Р
		11022	Тренир. Р	12023	Тренир. М
		11023	Тренир. М		
		11052	Приоритет ГВС		
		11077	T нар. вкл. Р	12077	T нар. вкл. Р
		11078	T под. вкл. Р	12078	T под. вкл. Р
		11040	Пробег Р	12040	Пробег Р
		11093	T защиты от замерзания	12093	T защиты от замерзания
		11141	Внеш. вход	12141	Внеш. вход
		11142	Тип режима	12142	Тип режима
	Отоп срезка	11393	Лето старт, день		
		11392	Лето старт, мес		
		11179	Лето, откл. отопл.		
		11395	Лето, фильтр		
		11397	Зима старт, день		
		11396	Зима старт, мес		
		11398	Зима, срезка		
		11399	Зима, фильтр		
	Антибактерия			День	
				Время начала	
				Длительность	
				Треб. Т	
Праздники		Изменяемый		Изменяемый	
Авария	Измерение Т	11147	Макс. разница	12147	Макс. разница
		11148	Мин. разница	12148	Мин. разница
		11149	Задержка	12149	Задержка
		11150	T аварии мин.	12150	T аварии мин.
	Обзор аварий	Изменяемый		Изменяемый	

Навигация, A266.1, контуры 1 и 2, продолжение

Основная MENU	Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
	Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
Обзор влияний	T под. треб.	Огранич. обратн. трубопр. Огранич. комн. темп. Параллельная Огр. расх./мощн. Праздники Внеш. перекл. ЕСА перекл. Ускорение Время натопа Ведом., запрос Стоп отопление Приоритет ГВС SCADA смеш.	Огранич. обратн. трубопр. Праздники Внеш. перекл. Антибактерия	Огр. расх./мощн. Праздники Внеш. перекл. SCADA смеш.

Навигация, A266.1, общие настройки регулятора

Основная	Общие настройки регулятора	
	Номер ID	Функция
Время и дата	Изменяемый	
Праздники	Изменяемый	
Обзор входов	Т нар. Акк. Т нар. Т комн. Т под. отопл. Т под. ГВС Т обр. отопл. Т обр. ГВС	
Архив (датчики)	Архив сегодня Архив вчера Архив за 2 дня Архив за 4 дня	
Выбор выхода	M1 P1 M2 P2 A1	
Функции ключа	Новое приложение	Удалить приложение
	Приложение	
	Заводские	Системные настройки Пользовательские настройки Переход к заводским
	Копировать	B Системные настройки Пользовательские настройки Начать копирование
	Обзор ключа	

Навигация, A266.1, общие настройки регулятора, продолжение

Основная MENU	Версия ECL	Общие настройки регулятора	
		Номер ID	Функция
Система			Кодовый № Оборудование Прогр. обеспечение Серийный № Дата производства
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 310)		Тип адреса
	Конфиг. портала (только ECL Comfort 310)		ECL-Portal Состояние портала Portal инфо
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 310)	5998	Команда
		5997	Скорость
		6000	M-bus адрес
		6002	Время сканир.
		6001	Тип
	Теплосчетчики (только ECL Comfort 310)		Теплосчетчик 1....5
	Необработанные входные данные		S1 - S8 (ECL Comfort 210) S1 - S10 (ECL Comfort 310) S1 - S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)
	Авария	32	Дефект датчика Т
	Дисплей	60058	Подсветка
		60059	Контрастность
	Связь	38	Modbus адрес
		2048	ECL 485 адр.
		39	Скорость
		2150	Сервис. вывод
		2151	Внеш. сброс
	Язык	2050	Язык

Навигация, A266.2, контуры 1 и 2

Основная MENU Расписание	Контур 1, отопление		Контур 2, ГВС		
	Номер ID	Функция	Номер ID	Функция	
		Изменяемый		Изменяемый	
Настройка	Температура подачи	11178 11177 11004	Отопительный график Т макс. Т мин. Треб Т	11178 12177	Т макс. Т мин.
	Огр. комнатной	11015 11182 11183	Время оптимиз. Макс. влияние Мин. влияние		
	Огр. обратного	11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11085 11029 11028	Т нар. макс. X1 Т обрат. мин. Y1 Т нар. мин. X2 Т обрат. макс. Y2 Макс. влияние Мин. влияние Время оптимиз. Приоритет ГВС, обр. Тogr. Конст. Т, обр. Тлим.	12030	Ограничение
	Огранич. расхода /мощности	11119 11117 11118 11116 11112 11113 11109 11115 11114	Тек. значение Ограничение Т нар. макс. X1 Т обрат. мин. Y1 Т нар. мин. X2 Т обрат. макс. Y2 Время оптимиз. Константа фильтра Тип входа Единицы измер. Импульс	12111	Тек. значение Ограничение
	Оптимизация	11011 11012 11013 11014 11026 11020 11021 11179 11043	Автооткл. Натоп Время натопа Оптимизация Задержка откл. На основании Полный останов Откл. отопл. летом Параллельная работа	12112 12113 12109 12115 12114	Время оптимиз. Константа фильтра Тип входа Единицы измер. Импульс

Навигация, A266.2, контуры 1 и 2, продолжение

Основная MENU	Настройки	Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
		Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
	Параметры упр.	11174	Защита двигателя	12173	Автонастройка
		11184	Xp	12174	Защита двигателя
		11185	Tn	12185	Tn
		11186	Время работы	12186	Время работы
		11187	Nz	12187	Nz
		11189	Мин. импульс	12097	T под. (холост)
		11024	Привод	12096	Tn (холост)
		11024	Привод	12094	Время откр.
		11024	Привод	12095	Время закр.
		11024	Привод	12189	Мин. импульс
		11024	Привод	12024	Привод
	Приложение	11010	ECA адрес		
		11017	Смещение		
		11050	Режим работы Р		
		11500	Передать Т треб.	12500	Передать Т треб.
		11022	Тренир. Р	12022	Тренир. Р
		11023	Тренир. М	12023	Тренир. М
		11052	Приоритет ГВС		
		11077	T нар. вкл. Р	12077	T нар. вкл. Р
		11078	T под. вкл. Р	12078	T под. вкл. Р
		11040	Пробег Р	12040	Пробег Р
		11093	T защиты от замерзания	12093	T защиты от замерзания
		11141	Внеш. вход	12141	Внеш. вход
		11142	Тип режима	12142	Тип режима
	Отоп срезка	11393	Лето старт, день		
		11392	Лето старт, мес		
		11179	Лето, откл. отопл.		
		11395	Лето, фильтр		
		11397	Зима старт, день		
		11396	Зима старт, мес		
		11398	Зима, срезка		
		11399	Зима, фильтр		
	Антибактерия				День Время начала Длительность Треб. Т
Праздники			Изменяемый		Изменяемый

Навигация, A266.2, контуры 1 и 2, продолжение

Основная MENU	Измерение Т	Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
		Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
Авария		11147	Макс. разница	12147	Макс. разница
		11148	Мин. разница	12148	Мин. разница
		11149	Задержка	12149	Задержка
		11150	Т аварии мин.	12150	Т аварии мин.
	Макс. температура	11079	Макс. Т подачи		
		11080	Задержка		
	Обзор аварий		Изменяемый		Изменяемый
Обзор влияний	Т под. треб.		Огранич. обратн. Огранич. комн. Параллельная Огр. расх./мощн. Праздники Внеш. перекл. ЕСА перекл. Натоп Время натопа Ведом., запрос Стоп отопление Приоритет ГВС SCADA смещ.		Огранич. обратн. Огр. расх./мощн. Праздники Внеш. перекл. Антибактерия SCADA смещ.

Навигация, A266.2, общие настройки регулятора

Основная MENU	Общие настройки регулятора	
	Номер ID	Функция
	Изменяемый	
Время и дата	Изменяемый	
Праздники	Изменяемый	
Обзор входов	<p>Т нар. Акк. Т нар. Т комн. Т под. отопл. Т под. ГВС Т обр. Т под. Датчик протока</p>	
Архив (датчики)	Т нар. Т комн. и треб. Т под. отопл. и треб. Т под. ГВС и треб. Т обр. отопл. и огранич. Т обр. ГВС и огранич. Т под.	Архив сегодня Архив вчера Архив за 2 дня Архив за 4 дня
Выбор выхода	<p>M1 P1 M2 P2 A1</p>	
Функции ключа	Новое приложение Приложение Заводские Копировать Обзор ключа	Удалить приложение Системные настройки Пользовательские настройки Переход к заводским B Системные настройки Пользовательские настройки Начать копирование

Навигация, A266.2, общие настройки регулятора, продолжение

Основная MENU	Версия ECL	Общие настройки регулятора	
		Номер ID	Функция
Система			Кодовый № Оборудование Прогр. обеспечение Серийный № Дата производства
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 310)		Тип адреса
	Конфиг. портала (только ECL Comfort 310)		ECL-Portal Состояние портала Portal инфо
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 310)	5998	Команда
		5997	Скорость
		6000	M-bus адрес
		6002	Время сканир.
		6001	Тип
	Теплосчетчики (только ECL Comfort 310)		Теплосчетчик 1....5
	Необработанные входные данные		S1 - S8 (ECL Comfort 210) S1 - S10 (ECL Comfort 310) S1 - S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)
	Авария	32	Дефект датчика Т
	Дисплей	60058	Подсветка
		60059	Контрастность
	Связь	38	Modbus адрес
		2048	ECL 485 адр.
		39	Скорость
		2150	Сервис. вывод
		2151	Внеш. сброс
	Язык	2050	Язык

Навигация, A266.9, контуры 1 и 2

Основная MENU Расписание	Контур 1, отопление		Контур 2, ГВС	
	Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
	Изменяемый		Изменяемый	
Настройка	Температура подачи	Отопительный график 11178 Т макс. 11177 Т мин. 11004 Треб Т	11178 Т макс. 12177 Т мин.	
	Огр. обратного	11031 Т нар. макс. X1 11032 Т обрат. мин. Y1 11033 Т нар. мин. X2 11034 Т обрат. макс. Y2 11035 Макс. влияние 11036 Мин. влияние 11037 Время оптимиз. 11085 Приоритет 11029 ГВС, обр. Тogr. 11028 Конст. Т, обр. Т лим.	12030 Ограничение 12035 Макс. влияние 11036 Мин. влияние 11037 Время оптимиз.	
	Огранич. расхода /мощности	Тек. значение Ограничение 11119 Т нар. макс. X1 11117 Т обрат. мин. Y1 11118 Т нар. мин. X2 11116 Т обрат. макс. Y2 11112 Время оптимиз. 11113 Константа фильтра 11109 Тип входа 11115 Единицы измер.	12111 Ограничение 12112 Время оптимиз. 12113 Константа фильтра 12109 Тип входа 12115 Единицы измер.	Тек. значение
	Оптимизация	11011 Автооткл. 11012 Натоп 11013 Время натопа 11014 Оптимизация 11026 Задержка откл. 11021 Полный останов 11179 Откл. отопл. летом		

Навигация, A266.9, контуры 1 и 2, продолжение

Основная MENU	Настройки	Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
		Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
	Параметры упр.	11174	Защита двигателя	12173	Автонастройка
		11184	Xp	12174	Защита двигателя
		11185	Tn	12184	Xp
		11186	Время работы	12185	Tn
		11187	Nz	12186	Время работы
		11189	Мин. импульс	12187	Nz
		11024	Привод	12189	Мин. импульс
		12173	Привод	12024	Привод
	Приложение	11017	Смещение		
		11050	Режим работы Р		
		11500	Передать Т треб.	12500	Передать Т треб.
		11022	Тренир. Р	12022	Тренир. Р
		11023	Тренир. М	12023	Тренир. М
		11052	Приоритет ГВС		
		11077	T нар. вкл. Р	12077	T нар. вкл. Р
		11078	T под. вкл. Р	12078	T под. вкл. Р
		11040	Пробег Р	12040	Пробег Р
		11093	T защиты от замерзания	12093	T защиты от замерзания
		11141	Внеш. вход	12141	Внеш. вход
		11142	Тип режима	12142	Тип режима
	Отоп срезка	11393	Лето старт, день		
		11392	Лето старт, мес		
		11179	Лето, откл. отопл.		
		11395	Лето, фильтр		
		11397	Зима старт, день		
		11396	Зима старт, мес		
		11398	Зима, срезка		
		11399	Зима, фильтр		
Авария	Давление	11614	Авария макс.		
		11615	Авария мин.		
		11617	Задержка аварии		
		11607	X мин.		
		11608	X макс.		
		11609	Мин. давление		
		11610	Макс. давление		
	Цифровые	11636	Значение аварии		
		11637	Задержка		
	Макс. температура	11079	Макс. Т подачи		
		11080	Задержка		
	Обзор аварий		Изменяемый		

Навигация, A266.9, контуры 1 и 2, продолжение

Основная MENU	Контур 1, Отопление		Контур 2, ГВС	
	Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
Обзор влияний Т под. треб.		Огранич. обратн. Огр. расх./мощн. Внеш. перекл. Натоп Время натопа Ведом., запрос Стоп отопление Приоритет ГВС SCADA смеш.		Огранич. обратн. Огр. расх./мощн. Внеш. перекл. SCADA смеш.

Навигация, A266.9, общие настройки регулятора

Основная MENU Время и дата	Общие настройки регулятора	
	Номер ID	Функция
	Изменяемый	
Обзор входов		Т нар. Акк. Т нар. Т обр. отопл. Т под. отопл. Т под. ГВС Т обр. первичн. Т обр. ГВС Давление Цифровые
Архив (датчики)	Т под. отопл. и треб. Отопление обр. Т под. ГВС и треб. Т обр. ГВС Т нар. Давл. отопл.	Архив сегодня Архив вчера Архив за 2 дня Архив за 4 дня
Выбор выхода		M1 P1 M2 P2 A1
Функции ключа	Новое приложение	Удалить приложение
	Приложение	
	Заводские	Системные настройки Пользовательские настройки Переход к заводским
	Копировать	B Системные настройки Пользовательские настройки Начать копирование
	Обзор ключа	

Навигация, A266.9, общие настройки регулятора, продолжение

Основная MENU	Версия ECL	Общие настройки регулятора	
		Номер ID	Функция
Система			Кодовый № Оборудование Прогр. обеспечение Серийный № Дата производства
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 310)		Тип адреса
	Конфиг. портала (только ECL Comfort 310)		ECL-Portal Состояние портала Portal инфо
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 310)	5998	Команда
		5997	Скорость
		6000	M-bus адрес
		6002	Время сканир.
		6001	Тип
	Теплосчетчики (только ECL Comfort 310)		Теплосчетчик 1....5
	Необработанные входные данные		S1 - S8 (ECL Comfort 210) S1 - S10 (ECL Comfort 310) S1 - S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)
	Авария	32	Дефект датчика Т
	Дисплей	60058	Подсветка
		60059	Контрастность
	Связь	38	Modbus адрес
		2048	ECL 485 адр.
		39	Скорость
		2150	Сервис. вывод
		2151	Внеш. сброс
	Язык	2050	Язык

Навигация, A266.10, контуры 1 и 2

Основная MENU Расписание	Контур 1, отопление		Контур 2, ГВС	
	Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
		Изменяемый		Изменяемый
Настройка	Температура подачи	Отопительный график 11178 Т макс. 11177 Т мин. 11004 Треб Т	11178 Т макс. 12177 Т мин.	
	Огр. обратного	11031 Т нар. макс. X1 11032 Т обрат. мин. Y1 11033 Т нар. мин. X2 11034 Т обрат. макс. Y2 11035 Макс. влияние 11036 Мин. влияние 11037 Время оптимиз. 11085 Приоритет 11029 ГВС, обр. Тogr. 11028 Конст. Т, обр. Тлим.	12030 Ограничение 12035 Макс. влияние 11036 Мин. влияние 11037 Время оптимиз.	
	Огранич. расхода /мощности	Тек. значение Ограничение 11119 Т нар. макс. X1 11117 Т обрат. мин. Y1 11118 Т нар. мин. X2 11116 Т обрат. макс. Y2 11112 Время оптимиз. 11113 Константа фильтра 11109 Тип входа 11115 Единицы измер. 11114 Импульс	12111 Ограничение 12112 Время оптимиз. 12113 Константа фильтра 12109 Тип входа 12115 Единицы измер. 12114 Импульс	Тек. значение
	Оптимизация	11011 Автооткл. 11012 Натоп 11013 Время натопа 11014 Оптимизация 11026 Задержка откл. 11021 Полный останов 11179 Откл. отопл. летом		

Навигация, A266.10, контуры 1 и 2, продолжение

Основная MENU	Настройка	Контур 1, отопление		Контур 2, ГВС	
		Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
	Параметры упр.	11174	Защита привода	12173	Автонастройка
		11184	Зона пропорц.	12174	Защита привода
		11185	Время интегрир.	12184	Зона пропорц.
		11186	Время работы	12185	Время интегрир.
		11187	Нейтральн. зона	12186	Время работы
		11189	Мин. импульс	12187	Нейтральн. зона
		11024	Привод	12189	Мин. импульс
	Приложение	11017	Смещение		
		11050	Режим работы Р		
		11500	Передать Т треб.	12500	Передать Т треб.
		11022	Тренир. Р	12022	Тренир. Р
		11023	Тренир. М	11023	Тренир. М
		11052	Приоритет ГВС		
		11077	T нар. вкл. Р	12077	T нар. вкл. Р
		11078	T под. вкл. Р	12078	T под. вкл. Р
		11040	Задержка откл. Р	12040	Задержка откл. Р
		11093	Защита Т	12093	Защита Т
		11141	Внеш. вход	12141	Внеш. вход
		11142	Внеш. управление	12142	Внеш. управление
	Откл. отопления	11393	Лето старт, день		
		11392	Лето старт, мес		
		11179	Откл. отопл. летом		
		11395	Лето, фильтр		
		11397	Зима старт, день		
		11396	Зима старт, мес		
		11398	Откл. зимой		
		11399	Зима, фильтр		
Аварийный сигнал	Цифровой	11636	Значение аварии		
		11637	Лимит времени действия сигнализации		
	Макс. температура	11079	Макс. Т подачи		
		11080	Задержка		
	Обзор аварий		Изменяемый		

Навигация, A266.10, контуры 1 и 2, продолжение

Основная MENU	Контур 1, отопление		Контур 2, ГВС	
	Номер ID	Функция	Номер ID	Функция
Обзор влияний Т под. треб.		Огранич. обратн. Огранич. расхода /мощности Внеш. перекл. Натоп Время натопа Ведом., запрос Откл. отопления Приоритет ГВС SCADA смеш.		Огранич. обратн. Огранич. расхода /мощности Внеш. перекл. SCADA смеш.

Навигация, A266.10, общие настройки регулятора

Основная MENU Время & дата	Общие настройки регулятора	
	Номер ID	Функция
	Изменяемый	
Обзор входов		Т нар. Акк. Т Т Т обр. отопл. Т под. отопл. Т под. ГВС Т обр. первич. Т обр. ГВС Цифровой
Архив (датчики)	Тпод. & Треб. Отопление обр. ГВС под. & Треб Т обр. ГВС Т нар.	Архив сегодня Архив вчера Архив за 2 дня Архив за 4 дня
Управление выходом		M1 P1 M2 P2 A1
Функции ключа	Новое приложение	Удалить приложение
	Приложение	
	Заводские настройки	Системные настройки Пользовательские настройки Переход к заводским
	Копировать	B Системные настройки Пользовательские настройки Начало записи
	Обзор ключа	

Навигация, A266.10, общие настройки регулятора, продолжение

Основная MENU	Версия ECL	Общие настройки регулятора	
		Номер ID	Функция
Система			Кодовый № Оборудование Прогр. обеспечение Серийный № Дата производства
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 310)		Тип адреса
	Конфиг. портала (только ECL Comfort 310)		ECL-Portal Состояние портала Portal инфо
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 310)	5998 5997 6000 6002 6001	Команда Скорость M-bus адрес Время сканир. Тип
	Теплосчетчики (только ECL Comfort 310)		Теплосчетчик 1....5
	Необработанные входные данные		S1 - S8 (ECL Comfort 210) S1 - S10 (ECL Comfort 310) S1 - S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)
	Авария	32	Дефект датчика Т
	Дисплей	60058 60059	Подсветка Контрастность
	Связь	38 2048 39 2150 2151	Modbus адрес ECL 485 адр. Скорость Сервис. вывод Внеш. сброс
	Язык	2050	Язык

3.0 Ежедневное использование

3.1 Переход по меню


Для перехода к необходимому виду регулятора используется диск, вращаемый вправо или влево.

Диск оборудован акселератором. Чем быстрее вращается диск, тем быстрее достигаются крайние значения диапазонов установки.


Индикатор положения на дисплее (►) постоянно показывает текущее положение.

Для подтверждения выбора необходимо нажать на диск (⇨).


В следующем примере показано двухконтурное приложение: контур отопления (III) и контур горячего водоснабжения (ГВС) (-). Данные примеры могут отличаться от вашего случая.

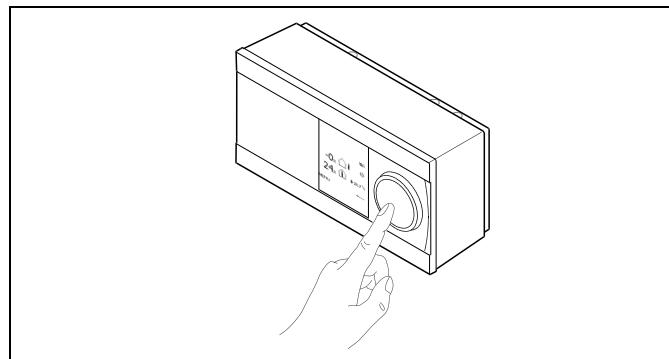

Контур отопления (III):

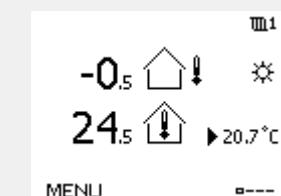

Контур ГВС (-):

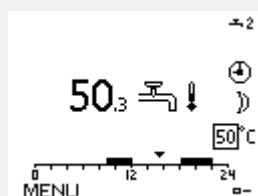


Некоторые основные настройки, применимые ко всему регулятору, находятся в отдельной части регулятора.

Переход к «Общим настройкам регулятора»:

- | | | |
|-----------|--|----------|
| Действие: | Цель: | Примеры: |
| | Выберите «МЕНЮ» в любом контуре | MENU |
| | Подтвердите | |
| | Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея. | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите «Общие настройки регулятора» | |
| | Подтвердите | |

Выбор контура

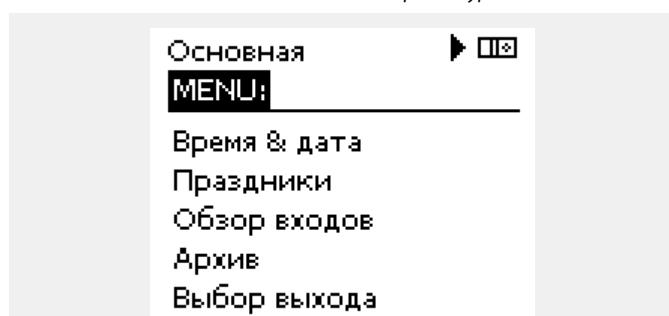

3.2 Чтение дисплея регулятора

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Выбор избранного вида

Избранным видом является тот, который пользователь выбрал как вид по умолчанию. Избранный вид отображает информацию по температурам или агрегатам, за которыми пользователь желает вести наблюдение.

Если диск не вращался в течение 20 минут, регулятор автоматически переходит на вид, выбранный по умолчанию.



Для смены видов: Поворачивайте диск пока не дойдете до выбора вида (---) в нижней правой части экрана. Нажмите на диск и поверните для выбора избранного вида. Еще раз нажмите на диск.

Контур отопления III

Дисплей обзора 1 выводит следующие данные:
текущая температура наружного воздуха, режим регулятора, текущая комнатная температура, требуемая комнатная температура.

Дисплей обзора 2 выводит следующие данные:
текущая температура наружного воздуха, тенденция изменения температуры наружного воздуха, режим регулятора, макс. и мин. температура наружного воздуха с полуночи, а также требуемая комнатная температура.


Дисплей обзора 3 выводит следующие данные:
дата, текущая температура наружного воздуха, режим регулятора, время, требуемая комнатная температура, а также отображается расписание на текущий день.

Дисплей обзора 4 выводит следующие данные:
состояние контролируемых компонентов, текущая температура подачи, (требуемая температура подачи), режим регулятора, температура обратки (значение ограничения), влияние на требуемую температуру подачи.


В зависимости от выбранного дисплея дисплеи обзора для контура отопления выводят следующие данные:

- текущая температура наружного воздуха (-0.5)
- режим регулятора (※)
- текущая комнатная температура (24.5)
- требуемая комнатная температура (20.7 °C)
- тенденция изменения температуры наружного воздуха (↗ → ↘)
- мин. и макс. температура наружного воздуха с полуночи (↙ ↘)
- дата (23.02.2010)
- время (7:43)
- расписание на текущей день (0 - 12 - 24)
- состояние контролируемых компонентов (M2, P2)
- текущая температура подачи (49 °C), (требуемая температура подачи (31))
- температура обратки (24 °C) (температура ограничения (50))

Дисплей обзора 1:

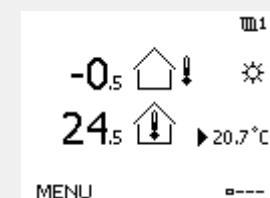


Дисплей обзора 2:

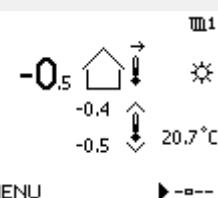


Дисплей обзора 3:



Дисплей обзора 4:

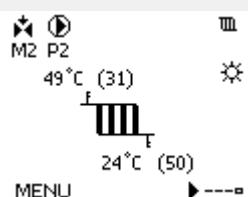

Пример дисплея обзора с индикатором влияния:

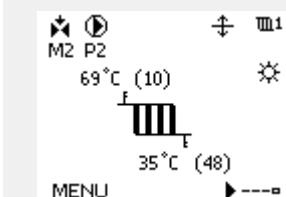



Необходимо обязательно установить требуемую комнатную температуру, даже если датчик комнатной температуры или устройство дистанционного управления не подсоединен.



Если вместо температуры отображается
"--" соответствующий датчик не подсоединен.
"---" короткое замыкание соединения датчика.

Контур ГВС


Дисплей обзора 1 выводит следующие данные:
текущая температура ГВС, режим регулятора, требуемая температура ГВС, а также расписание на текущий день.

Дисплей обзора 2 выводит следующие данные:
составление контролируемых компонентов, текущая температура ГВС, (требуемая температура ГВС), режим регулятора, температура обратки (значение ограничения), влияние на требуемую температуру ГВС.


В зависимости от выбранного дисплея дисплеи обзора для контура ГВС выводят следующие данные:

- текущая температура ГВС (50.3)
- режим регулятора (※)
- требуемая температура ГВС (50 °C)
- расписание на текущий день (0 - 12 - 24)
- состояние контролируемых компонентов (M1, P1)
- текущая температура ГВС (50 °C), (требуемая температура ГВС (50))
- температура обратки (- - °C) (температура ограничения (30))


Дисплей обзора 1:

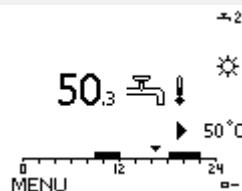

Дисплей обзора 2:

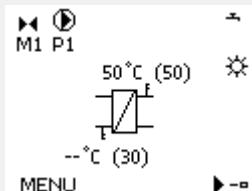

Пример дисплея обзора с индикатором влияния:

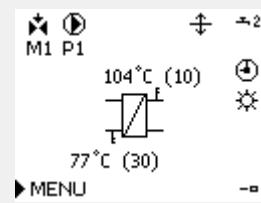

Установка требуемой температуры

В зависимости от выбранного контура и режима работы, можно ввести все настройки по дням прямо на дисплеях состояния (обозначения символов см. на след.стр.).

Установка требуемой комнатной температуры

Задать требуемую комнатную температуру можно прямо на обзорном дисплее контура отопления.


Действие: Цель: Примеры:

Требуемая комнатная температура 20.5

Подтвердите


Установите требуемую температуру воздуха в помещении 21.0

Подтвердите

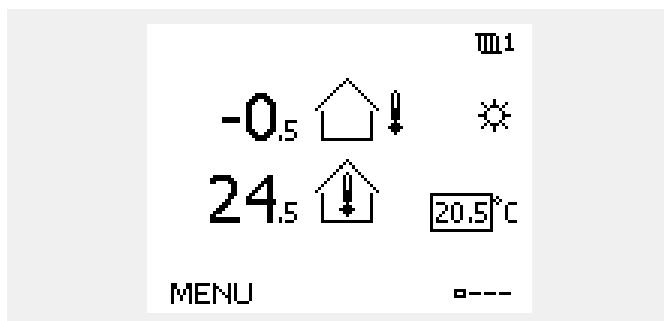

На обзорном дисплее отображается температура наружного воздуха, текущая и требуемая комнатная температура.

На примере дисплея изображен режим комфорта. Для изменения требуемой комнатной температуры в режиме экономии, выберите переключатель режимов и установите режим экономии.

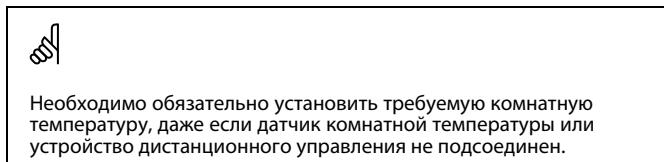

Установка требуемой температуры ГВС

Задание требуемой температуры ГВС производится на экранах обзора контура ГВС.


Действие: Цель: Примеры:

Требуемая температура ГВС 50

Подтвердите

Установите требуемую температуру ГВС 55

Подтвердите

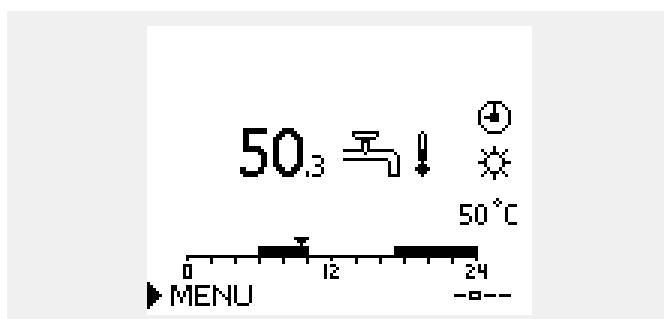

Кроме информации о требуемой и действительной температуре ГВС на данном экране отображается сегодняшняя программа работы.

На примере экрана показано, что в текущий момент времени регулятор ECL Comfort работает по программе и в режиме комфорта.

Настройка заданной комнатной температуры, ECA 30 / ECA 31

Заданная комнатная температура может быть настроена такой же, что и в регуляторе. Тем не менее, на дисплее могут быть представлены другие символы (см. «Что означают данные символы?»).



С помощью ECA 30 / ECA 31 Вы можете временно переключить заданную комнатную температуру, установленную в регуляторе, с помощью функций переключения:    

3.3 Общий обзор: Что означают данные символы?

Символ	Описание	
	T нар.	
	Относительная влажность в помещении	Температура
	Комнатная температура	
	Температура ГВС	
	Индикатор положения	
	Режим работы по расписанию	
	Режим комфорта	
	Режим экономии	
	Режим защиты от замерзания	
	Ручной режим	Режим
	Режим ожидания	
	Режим охлаждения	
	Активный выбор выхода	
	Оптимизированное время начала или окончания	
	Отопление	
	Охлаждение	Контур
	ГВС	
	Общие настройки регулятора	
	Насос включен	
	Насос выключен	
	Привод открывается	Управляемый компонент
	Привод закрывается	
	Привод, аналоговый сигнал управления	

Символ	Описание
	Авария
	Мониторинг подключения датчика температуры
	Переключатель дисплеев
	Макс. и мин. значения
	Изменение температуры наружного воздуха
	Датчик скорости ветра
--	Датчик не подключен или не используется
---	Короткое замыкание в цепи датчика
	Закрепленный день комфорта (праздники)
	Активное воздействие
	Отопление включено
	Охлаждение включено

Дополнительные символы, ECA 30 / 31:

Символ	Описание
	Блок дистанционного управления ECA
	Адрес подсоединения (ведущее устройство: 15, ведомые устройства: 1 - 9)
	Выходной
	Праздники
	Отдых (расширенный период комфорта)
	Пониженная мощность (расширенный период экономии)

В ECA 30 / 31 отображаются только те символы, которые соответствуют приложению в регуляторе.


3.4 Контроль температур и компонентов системы

Контур отопления

Дисплей обзора контура отопления обеспечивает быстрое отображение текущих и заданных температур, а также текущего состояния компонентов системы.

Пример дисплея:

49 °C	Температура подачи
(31)	Заданная температура подачи
24 °C	Температура обратки
(50)	Ограничение температуры обратки

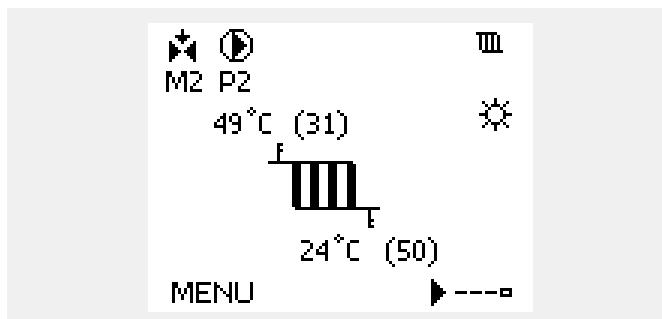


Контур ГВС

Дисплей обзора контура ГВС обеспечивает быстрое отображение текущих и заданных температур, а также текущего состояния компонентов системы.

Пример дисплея (теплообменник):

50 °C	Температура подачи
(50)	Заданная температура подачи
--	Температура обратки: датчик не подключен
(30)	Ограничение температуры обратки


Пример дисплея с теплообменником:

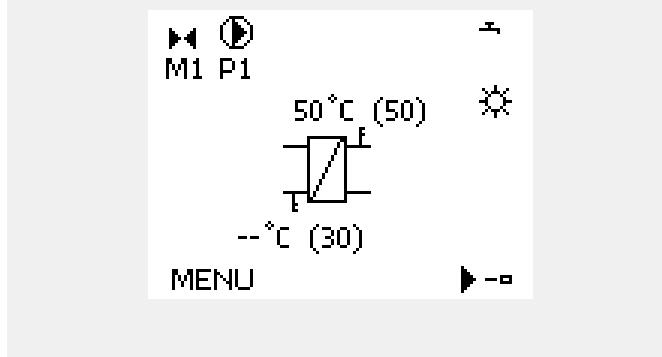

Обзор входа

Другим способом получения быстрого обзора измеряемых температур является «Обзор входов», который виден в общих настройках регулятора (информацию о том, как войти в общие настройки регулятора, см. в разделе «Введение в общие настройки регулятора».)

Поскольку данный обзор (см. пример дисплея) указывает только измеренные текущие температуры, то он только для чтения.

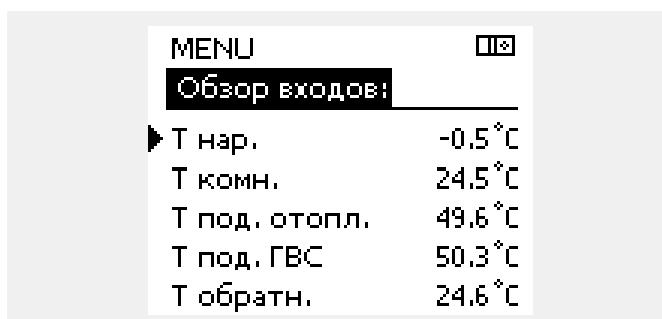

3.5 Обзор влияния

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

В меню дан обзор влияний на расчет требуемой температуры подачи. Она отличается в разных вариантах применения, параметры которых перечислены. Она пригодится также в случае обслуживания для объяснения непредвиденных ситуаций или температур.

Если один или несколько параметров оказывают влияние (корректируют) на заданную температуру подачи, такое влияние показывается маленькой стрелкой, направленной вниз, вверх или двойной стрелкой:

Стрелка вниз:
Данный параметр уменьшает заданную температуру подачи.


Стрелка вверх:
Данный параметр увеличивает заданную температуру подачи.

Двойная стрелка:
Данный параметр осуществляет перенастройку (например, праздничные дни).

Прямая линия:
Активное влияние отсутствует.

В примере стрелка направлена вниз рядом с параметром "Огр. комнатной". Это значит, что текущая температура воздуха в помещении выше заданной температуры воздуха в помещении, что, в свою очередь, приводит к уменьшению заданной температуры подачи теплоносителя.

Пример дисплея обзора с индикатором включения:

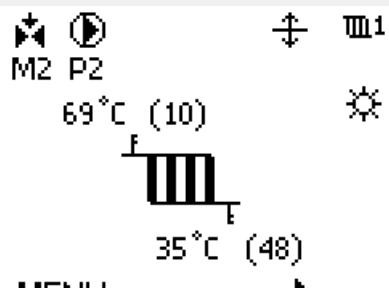

MENU

Обзор влияний	III1
Т под. треб..	
► Огранич. обратн.	—
Огранич. комн.	↓
Параллельная	—
Огр. Расх/Энерг.	—
Праздник	—

3.6 Ручное управление

Возможно ручное управление установленными компонентами.

Ручное управление может быть выбрано только в избранных дисплеях, где видны символы управляемых компонентов (клапан, насос и т. д.).

Действие: Цель: Примеры:

- | | | |
|--|--|--|
| | Выберите переключатель режимов | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите режим ручного управления | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите насос | |
| | Подтвердите | |
| | Включите насос | |
| | Выключите насос | |
| | Подтвердите режим насоса | |
| | Выберите регулирующий клапан с электроприводом | |
| | Подтвердите | |
| | Откройте клапан | |
| | Остановите открытие клапана | |
| | Закройте клапан | |
| | Остановите закрытие клапана | |
| | Подтвердите режим клапана | |



При ручном управлении:

- Все функции управления выключены
- Выбор выхода невозможен
- Защита от замерзания выключена



Если для одного контура выбрано ручное управление, то оно автоматически выбирается для всех контуров!

Для того чтобы выйти из ручного управления, используйте переключатель режимов для выбора желаемого режима. Нажмите на диск.

Ручное управление обычно используется при вводе установки в эксплуатацию. Управляемые компоненты, клапан, насос и т. д. могут регулироваться для обеспечения надлежащего функционирования.

3.7 Расписание

3.7.1 Установите свой график

В данном разделе дано общее описание программы для ECL Comfort серии 210 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае. В некоторых применениях может быть больше одной программы. Дополнительные программы находятся в общих настройках регулятора.

График состоит из 7-дневной недели:

- П = Понедельник
- В = Вторник
- С = Среда
- Ч = Четверг
- П = Пятница
- С = Суббота
- В = Воскресенье

График показывает время начала и окончания комфорного периода (контур отопления и контур ГВС) для каждого дня недели.





Изменение графика:

- | Действие: | Цель: | Примеры: |
|-----------|--|----------|
| | Выберите пункт «МЕНЮ» на любом дисплее обзора. | MENU |
| | Подтвердите | |
| | Подтвердите выбор пункта «График» | |
| | Выбор дня для изменения | ▶ |
| | Подтвердите* | ◀ |
| | Перейти к Начало1 | |
| | Подтвердите | |
| | Установите время | |
| | Подтвердите | |
| | Переход к Окончание1, Начало2 и т.д. | |
| | Возврат в «МЕНЮ» | MENU |
| | Подтвердите | |
| | В меню «Сохранение» выберите «Да» или «Нет» | |
| | Подтвердите | |

* Можно отметить сразу несколько дней.

Введенные значения времени начала и окончания будут действовать для всех отмеченных дней (в данном примере, это четверг и суббота).

Максимально на один день позволяет задать до 3 комфорных периодов. Для удаления комфортного периода следует установить одинаковое значение времени начала и окончания.

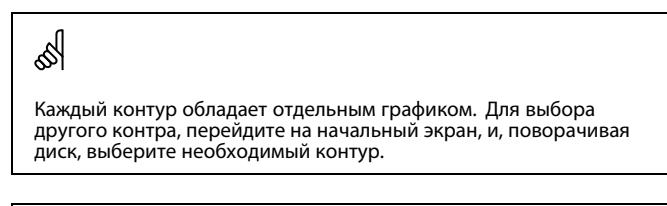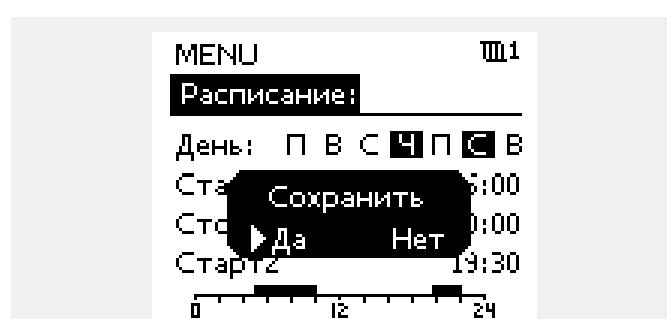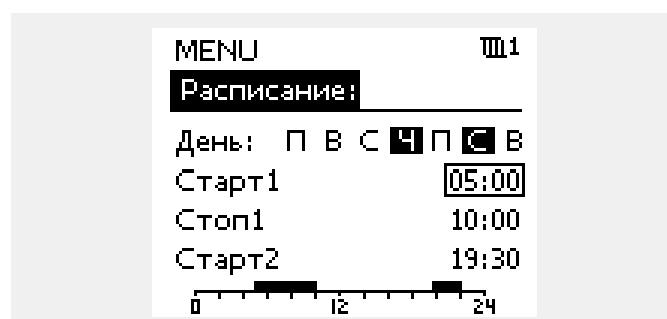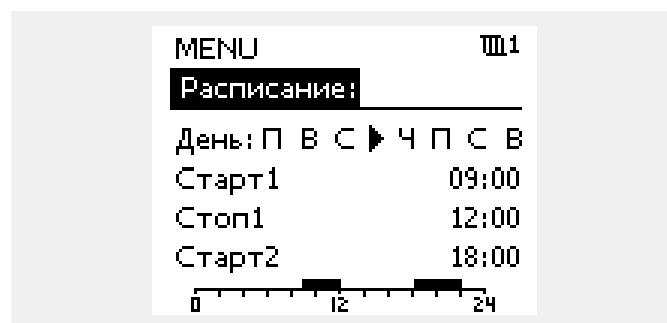

4.0 Обзор настроек

В пустых столбцах рекомендуется записывать все производимые изменения параметров.

Настройки	ID	Страница	Заводские установки контура(ов)			
			1	2	3	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
Отопительный график	74	1.0				
Треб Т	1x004	76	*			
Т мин. (воздуховода / подачи / ограничение вход. темп., мин.)	1x177	76	*			
Т макс. (воздуховода / подачи / ограничение вход. темп., макс.)	1x178	76	*			
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x015	78	*			
Макс. влияние (огранич. комнатной темп. / темп. воздуховода, макс.)	1x182	78	*			
Мин. влияние (огранич. комнатной темп. / темп. воздуховода, мин.)	1x183	79	*			
Пост.Т, обр. Т лим. (Режим постоянной температуры, ограничение температуры в обратном трубопроводе)	1x028	82	*			
ГВС (горячее водоснабжение), обр. Т огр.	1x029	82	*			
Ограничение (ограничение температуры обратки)	1x030	83	*			
Ограничение (ограничение температуры обратки)	1x031	83	*			
Т обрат. мин. Y1 (ограничение температуры обратки, Т обрат. мин., ось Y)	1x032	83	*			
Т нар. мин. X2 (ограничение температуры обратки, Т нар. мин., ось X)	1x033	84	*			
Т обрат. макс. Y2 (ограничение температуры обратки, Т обрат. макс., ось Y)	1x034	84	*			
Макс. влияние (ограничение температуры обратки – макс. влияние)	1x035	85	*			
Мин. влияние (ограничение температуры обратки – мин. влияние)	1x036	85	*			
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x037	86	*			
Приоритет (приоритет для ограничения температуры обратки)	1x085	86	*			
Тип входа	1x109	88	*			
Тек. значение (текущий расход или мощность)		88	*			
Ограничение (значение ограничения)	1x111	89	*			
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x112	89	*			
Константа фильтра	1x113	89	*			
Импульс	1x114	90	*			
Единицы измер.	1x115	90	*			
Т обрат. макс. Y2 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. макс., ось Y)	1x116	91	*			
Т обрат. мин. Y1 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. мин., ось Y)	1x117	91	*			
Т обрат. мин. Y1 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. мин., ось Y)	1x118	91	*			
Т нар. макс. X1 (ограничение расхода / мощности, Т нар. макс., ось X)	1x119	92	*			
Автооткл. (поддерж. температуры в зависимости от темп. наруж. воздуха)	1x011	94	*			
Натоп	1x012	95	*			
Время натопа (требуемое время натопа)	1x013	95	*			
Время натопа (требуемое время натопа)	1x014	96	*			
На основании (оптимизация на основании комнатной температуры или температуры наружного воздуха)	1x020	96	*			
Полный останов	1x021	97	*			
Задержка откл. (оптимизированное время останова)	1x026	97	*			
Параллельная работа	1x043	98	*			
Откл. отопл. (ограничение выключения отопления)	1x179	99	*			
Привод	1x024	101	GEAR			

Настройки	ID	Стра- ница	Заводские установки контура(ов)				
			1	2	3	4	5
Время открытия	1x094	102		*			
Время закрытия	1x095	102		*			
Tn (холост)	1x096	102		*			
T под. (холост)	1x097	103		*			
Автонастройка	1x173	103		*			
Защита привода	1x174	104	*				
Xp (зона пропорциональности)	1x184	104	*				
Xp фактич.		105					
Tn (постоянная времени интегрирования)	1x185	105	*				
Время работы (продолжительность работы регулирующего клапана с электроприводом)	1x186	106	*				
Nz (нейтральная зона)	1x187	106	*				
Мин. импульс (мин. импульс, редукторный электропривод)	1x189	107	*				
ECA адрес (ECA адрес, выбор блока дистанционного управления)	1x010	109	*				
Смещение	1x017	109	*				
Тренир. Р (тренировка насоса)	1x022	110	*				
Тренир. М (прогон клапана)	1x023	110	*				
Задержка откл. Р	1x040	110	*				
P треб.	1x050	111	*				
Приоритет ГВС (закрытый клапан / норм. работа)	1x052	111	*				
T нар. вкл. Р (циркуляционный насос, температура защиты от замерзания)	1x077	112	*				
T под. вкл. Р (нагрузка отопления)	1x078	112	*				
T защиты (температура защиты от замерзания)	1x093	112	*				
Внеш. вход (внешний переключатель)	1x141	113	*				
Тип режима (режим внешнего переключения)	1x142	114	KOMFO- OPT				
Передать T треб	1x500	116	*				
Расширенная настройка «Откл. отопления»	1x395	118	*				
Расширенная настройка «Откл. зимой»	1x399	118	*				
Макс. Т подачи (максимальная температура подачи)	1x079	121	*				
Задержка	1x080	122	*				
Макс. разница	1x147	122	*				
Мин. разница	1x148	122	*				
Задержка	1x149	123	*				
T аварии мин.	1x150	123	*				
X мин. — A266.9	11607	123	1.0				
X макс. — A266.9	11608	123	5.0				
Мин. давление — A266.9	11609	124	0.0				
Макс. давление — A266.9	11610	124	6.0				
Авария макс.	1x614	124	*				
Авария мин.	1x615	124	*				
Задержка	1x617	125	*				
Значение аварии	1x636	125	*				
Задержка	1x637	125	*				
День		127					
Время начала		128		00:00			

Настройки	ID	Стра- ница	Заводские установки контура(ов)					
			1	2	3	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>		
Время начала	128			120 мин				
Треб Т	128			*				
Статус	Чте- ние	140					-	
Скорость (битов в секунду)	5997	141					300	
Команда	5998	141					NONE	
Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)	6000	141					255	
Тепловыч. 1 (2, 3, 4, 5)	6001	142					0	
Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)	6002	142					60 с	
Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)	Чте- ние	142					-	
Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)	Чте- ние	142					0	
Подсветка (яркость дисплея)	60058	143					5	
Контрастность (контрастность дисплея)	60059	143					3	
Modbus адрес.	38	144					1	
ECL485 adr. (адрес ведущего/ведомого устройства)	2048	144					15	
Сервис pin	2150	145					0	
Внеш. сброс	2151	145					0	
Язык	2050	145					English	
Отклон. Т комн.		148					0.0 K	
Отклон. влажн. (только ECA 31)		148					0.0 %	
Подсветка (яркость дисплея)		149					5	
Контрастность (контрастность дисплея)		149					3	
Исп. как внешн.		149					*)	
Адрес ведомого (Адрес ведомого устройства)		150					A	
Адрес подключ. (Адрес подключения)		150					15	
Переопр. адрес (Переопределить адрес)		151					выкл	
Переопр. схему		152					выкл	

5.0 Настройки

5.1 Введение в настройки

Описания настроек (функций параметров) разделены на группы, используемые в структуре меню контроллера ECL Comfort 210 / 310. Примеры: «Температура подачи», «Огр. комнатной» и т. д. Каждая группа начинается с общего описания.

Описания каждого параметра представлены в цифровой последовательности, связанной с идентификационным номером параметра. Можно найти различия в порядковой последовательности в данной инструкции по установке и для регуляторов ECL Comfort 210 / 310. Также можно найти навигационные подсказки, которые не представлены в вашем приложении.

Примечание «см. приложение ...» относится к приложению в конце этой инструкции, в котором перечислены диапазон настройки параметра и заводские настройки.

Навигационные подсказки (например: MENU > Настройка > Огр. обратного ...) охватывают несколько подтипов.

Некоторые описания параметров относятся к температуре воздуховода или подачи или к температуре на входе, так как соответствующие параметры используются также в других приложениях.

5.2 Температура подачи

Регулятор ECL Comfort определяет и регулирует температуру подаваемого теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Эта зависимость называется отопительным графиком.

Этот график определяется по 6 координатным точкам. Требуемая температура подачи задается относительно 6 определенных значений температуры наружного воздуха.

Показанное ниже значение отопительного графика является усредненным значением, основанным на реальных параметрах.

Т наружн.	Т под. треб.			Ваши установки
	A	B	C	
-30 °C	45 °C	75 °C	95 °C	
-15 °C	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 °C	35 °C	50 °C	80 °C	
0 °C	32 °C	45 °C	70 °C	
5 °C	30 °C	40 °C	60 °C	
15 °C	25 °C	28 °C	35 °C	

A: Пример с системой напольного отопления

B: Заводские установки

C: Пример для радиаторной системы отопления (высокая тепловая нагрузка)

Отопительный график		
Контур	Диапазон установки	Заводская установка
1	0.1 ... 4.0	1.0

График отопления может быть изменен двумя способами:

1. Изменение значения наклона (см. примеры отопительного графика на след. стр.)
2. Изменены координаты отопительного графика.

Изменение значения наклона:

С помощью поворотной кнопки введите или измените значение наклона графика (например: 1.0).

Если наклон графика изменен через значение наклона, общая точкой всех графиков будет требуемая температура подачи = 24,6 °C при температуре наружного воздуха = 20 °C



Изменение координат:

С помощью поворотной кнопки введите или измените координаты графика (например: -30,75).


График представляет собой требуемые значения температуры подачи для разной температуры наружного воздуха при требуемой комнатной температуре 20 °C.

При изменении требований к комнатной температуре, значение требуемой температуры подачи также изменится: (Треб. комнат.темпер. - 20) × НС × 2,5, где «НС» – отопительный график, а "2.5" – константа.


Требуемая температура подачи

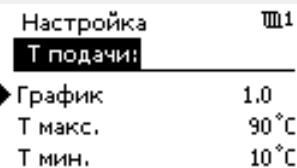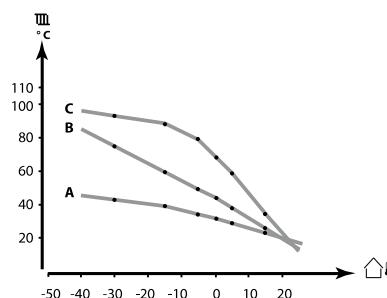

Изменения наклона

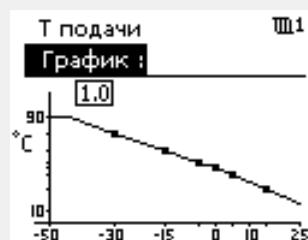

Изменения координат

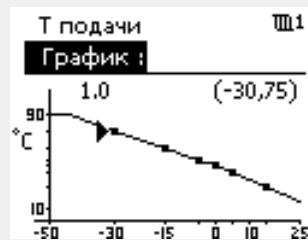

Расчетная температура подачи может изменяться функциями «Натоп», «Скорость» и т.п.

Пример:


График: 1.0
Т под. треб.: 50 °C
Требуемая комнатная темп.: 22 °C
Расчет: $(22-20) \times 1.0 \times 2,5 = 5$

Результат:

Требуемая температура подачи будет скорректирована с 50 °C до 55 °C.

Выбор наклона отопительного графика

График представляет собой значения заданной температуры подачи для разных температур наружного воздуха при заданной комнатной температуре 20 °C.

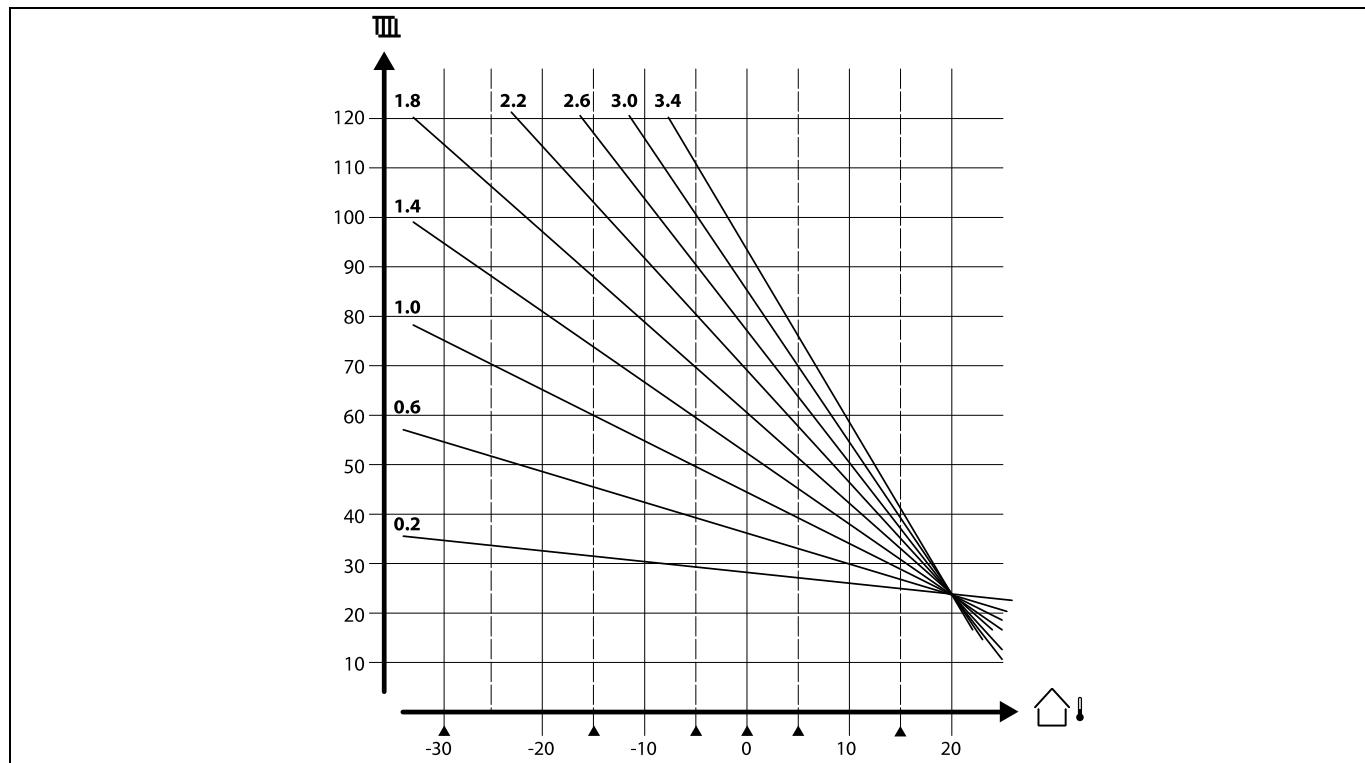

Небольшие стрелки (\blacktriangle) отображают 6 разных значений температуры наружного воздуха, при которых можно менять отопительный график.


ECL Comfort 210 / 310 регулирует температуру ГВС в соответствии с заданной температурой подачи, например, под воздействием температуры обратки.

Заданная температура ГВС устанавливается на дисплее обзора.

50.3: Текущая температура ГВС

50: Заданная температура ГВС

Текущая температура ГВС

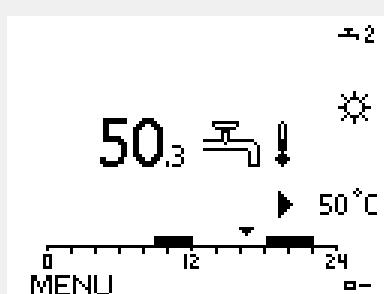

Заданная температура ГВС



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1х607», обозначают универсальный параметр.
х означает контур / группа параметра.

MENU > Настройка > Температура подачи

MENU > Настройка > Температура в баке

Треб Т			1x004
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	

Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме переключения, тип «Пост. Т», можно установить требуемую температуру подачи. Также можно установить ограничение температуры обратки, связанное с «Пост. Т». См. MENU > Настройка > Огр. обратного > Пост. Т, обр. Т огн.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

**Режим переключения**

Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме работы по расписанию, сигнал контакта (переключателя) может быть выдан на вход с целью переключения в режимы «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура». Пока подается сигнал контакта (переключателя), переключение активно.



«Треб. Т» может изменяться в зависимости от:

- максимальной температуры;
- минимальной температуры;
- ограничения комнатной температуры;
- ограничения температуры обратки;
- ограничения расхода / мощности.

MENU > Настройка > Т подачи

MENU > Настройка > Вход. темп.

Т мин. (воздуховода / подачи / ограничение вход. темп., мин.)			1x177
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
Все	*	*	

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите минимальное значение температуры воздуховода / подачи / вход. темп. в системе. Требуемая температура воздуховода / подачи / вход. темп. не должны быть ниже указанного значения. При необходимости измените заводские настройки.



Параметр «Т мин.» игнорируется, если в режиме экономии включен параметр «Полный останов» либо активирован «Выключение».

Ограничение температуры обратки (см. «Приоритет») оказывает влияние на параметр «Т мин.».



Параметр «Т макс.» имеет больший приоритет, чем «Т мин.».

MENU > Настройка > Т подачи

MENU > Настройка > Вход. темп.

Т макс. (воздуховода / подачи / ограничение вход. темп., макс.)			1x178
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
Все	*	*	

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите максимальное значение температуры подачи / воздуховода / вход. температуры в системе. Требуемая температура не должна быть выше указанного значения. При необходимости измените заводские настройки.



Настройка «Отопительный график» возможна только для контуров отопления.



Параметр «Т макс.» имеет больший приоритет, чем «Т мин.».

5.3 Т воздухов. оgrp. / Оgrp. комнатной

В следующем разделе дается общее описание ограничения температуры воздуховода и ограничения комнатной температуры.

Фактическое приложение может не иметь оба типа ограничений.

Данный раздел относится к случаям, когда установлен датчик температуры воздуховода / комнатной температуры или блок дистанционного управления для использования сигнала комнатной температуры.

В приведенном ниже описании обозначается как «температура подачи» в целом. Это также может быть температура воздуховода или входная температура.

Регулятор подстраивает требуемую температуру подачи для компенсации разницы между требуемой и фактической температурой воздуховода / комнатной температурой.

Если температура воздуховода / комнатная температура выше требуемого значения, требуемая температура подачи должна быть уменьшена.

«Макс. влияние» (влияние, макс. температура воздуховода / комнатная температура) определяет, насколько должна быть уменьшена требуемая температура подачи.

Используйте данный тип влияния для предотвращения превышения температуры воздуховода / комнатной температуры. Регулятор обеспечивает экономию тепла за счет использования солнечного излучения или тепла от камина и т. д.

Если температура воздуховода / комнатная температура ниже требуемого значения, требуемая температура подачи должна быть увеличена.

«Мин. влияние» (влияние, мин. температура воздуховода / комнатная температура) определяет, насколько должна быть увеличена требуемая температура подачи.

Используйте данный тип влияния для предотвращения чрезмерного понижения температуры воздуховода / комнатной температуры. Данное понижение может вызываться, например, ветреными условиями.

Нормальным значением будет -4.0 для «Макс. влияния» и 4.0 для «Мин. влияния».

Некоторые описания параметров относятся к «Температуре воздуховода», так как соответствующий параметр используются также в других приложениях.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

Меню > Настройка > Т воздухов. огр.
MENU > Настройка > Огр. комнатной

Время оптимиз. (время оптимизации) 1x015		
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*
Регулирует скорость адаптации фактической комнатной температуры / температуры воздуховода к требуемой комнатной температуре / температуре воздуховода (И-регулятор).		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.

Вторичное значение: Требуемая комнатная температура / температура воздуховода адаптируется быстро.

Основное значение: Требуемая комнатная температура / температура воздуховода адаптируется медленно.

Значение:



Если ваш ключ приложения имеет настройку отопительного графика:

Функция оптимизации может изменять требуемую комнатную температуру максимум на значение, равное 8 К умножить на значение наклона отопительного графика.



Если ваш ключ приложения не имеет настройки отопительного графика:

Функция оптимизации может изменять требуемую температуру подачи макс. на 8 К.

Меню > Настройка > Т воздухов. огр.
MENU > Настройка > Огр. комнатной

Макс. влияние (огранич. комнатной темп. / темп. воздуховода, макс.) 1x182		
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*
Определяет степень влияния (уменьшения) на заданную температуру подачи / воздуховода, если реальная комнатная температура / температура воздуховода превышает требуемую (П-регулятор).		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»


0.0: Влияние отсутствует

-2.0: Малое влияние

-5.0: Среднее влияние

-9.9: Максимальное влияние

Влияние

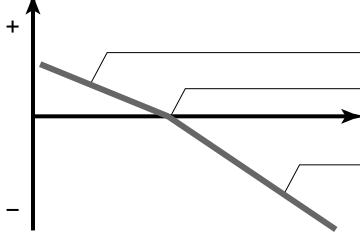

«Мин. влияние» (мин. ограничение)
Требуемая комнатная температура / температура воздуховода
Фактическая комнатная температура / температура воздуховода
«Макс. влияние» (макс. ограничение)

«Макс влияние» и «Мин. влияние» определяют влияние комнатной температуры / температуры воздуховода на требуемую температуру подачи / воздуховода.



Если процент «Влиян.» слишком высокий и/или «Время оптимиз.» слишком маленькое, появляется риск некорректного управления.

Пример 1 (приложение со значением отопительного графика):
Фактическая комнатная температура на 2 градуса выше.
«Макс. влияние» устанавливается равным -4.0.
Наклон отопительного графика составляет 1.8 (см. «Отопительный график» в разделе «Температура подачи»).
Результат:
Требуемая температура подачи меняется на $(2 \times -4.0 \times 1.8) = -14.4$ градуса.

Пример 2 (приложение без значения отопительного графика):
Фактическая комнатная температура на 3 градуса выше.
«Макс. влияние» устанавливается равным -4.0.
Результат:
Требуемая температура подачи меняется на $(3 \times -4.0) = -12$ градусов.

Меню > Настройка > Т воздухов. огр.
MENU > Настройка > Огр. комнатной

Мин. влияние (огранич. комнатной темп. / темп. воздуховода, мин.)			1x183
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
Все	*	*	

Определяет степень влияния (увеличения) на заданную температуру подачи / воздуховода, если реальная комнатная температура / температура воздуховода ниже требуемой (П-регулятор).

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

- 9.9: Максимальное влияние
5.0: Среднее влияние
2.0: Малое влияние
0.0: Влияние отсутствует

Пример 1 (приложение со значением отопительного графика):

Текущая комнатная температура на 2 градуса ниже нормы.
«Мин. влияние» устанавливается равным 4.0.
Наклон отопительного графика составляет 1.8 (см. «Отопительный график» в разделе «Температура подачи»).
Результат:
Требуемая температура подачи меняется на (2 x 4.0 x 1.8)
14.4 градуса.

Пример 2 (приложение без значения отопительного графика):

Текущая комнатная температура на 3 градуса ниже нормы.
«Мин. влияние» устанавливается равным 4.0.
Результат:
Требуемая температура подачи меняется на (3 x 4.0)
12 градусов.

5.4 Ограничение обратного

Ограничение температуры обратки основывается на температуре наружного воздуха. Обычно в системах централизованного теплоснабжения температура обратки повышается при понижении температуры наружного воздуха. Соотношение между этими температурами задается с помощью координат двух точек в системе.

Координаты температуры наружного воздуха задаются параметрами «Т нар. макс. X1» и «Т нар. мин. X2». Координаты температуры обратки устанавливаются в «Т обрат. макс. Y2» и «Т обрат. мин. Y1».

Если температура обратки оказывается выше или ниже заданного предела, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи для получения приемлемой температуры обратки.


Данное ограничение основывается на ПИ-регулировании, где P (параметр «Влияние») быстро реагирует на отклонения, а I («Время оптимиз.») реагирует медленнее и постепенно устраняет небольшие отклонения реальных значений от требуемых. Это достигается изменением требуемой температуры подачи.

Контур ГВС


Ограничение температуры возвращаемого теплоносителя основано на постоянном значении температуры.

Если температура обратки оказывается выше или ниже заданного предела, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи для получения приемлемой температуры обратки.

Данное ограничение основывается на ПИ-регулировании, где P (параметр «Влияние») быстро реагирует на отклонения, а I («Время оптимиз.») реагирует медленнее и постепенно устраняет небольшие отклонения реальных значений от требуемых. Это достигается изменением требуемой температуры подачи.

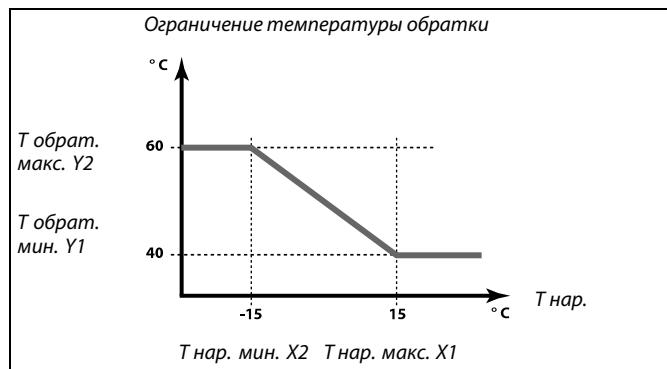


Рассчитанный предел приведен в скобках () на дисплее контроля. См. раздел «Контроль температур и компонентов системы».

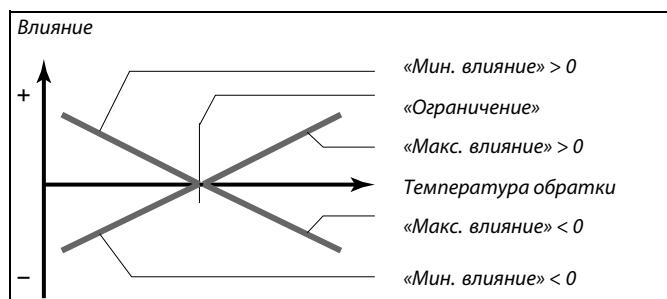


Если процент «Влиян.» слишком высокий и/или «Время оптимиз.» слишком маленькое, появляется риск некорректного управления.

Пример: ограничение максимальной температуры обратки; температура обратки становится выше установленного предела

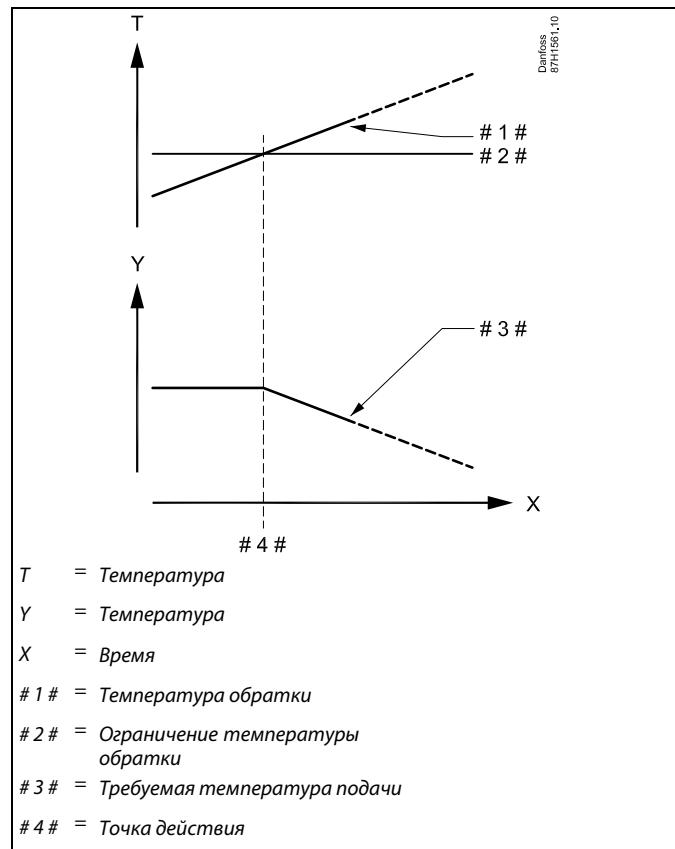

Пример: ограничение минимальной температуры обратки; температура обратки падает ниже установленного предела

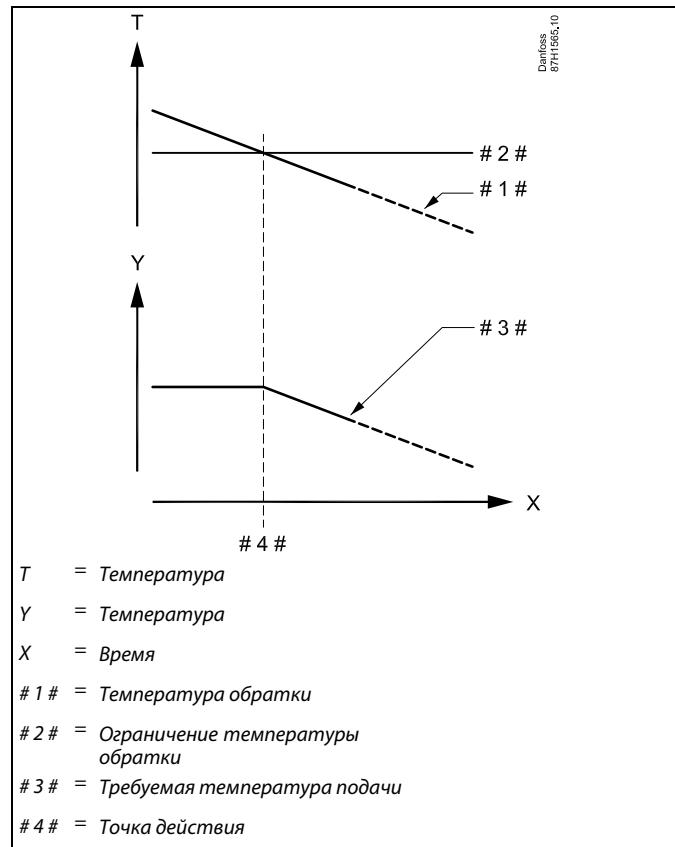



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. X означает контур / группа параметра.

MENU > Настройка > Огр. обратного

Пост.Т, обр. Т лим. (Режим постоянной температуры, ограничение температуры в обратном трубопроводе) 1x028		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*

Параметр «Пост. Т, обр. Т лим. — значение ограничения температуры обратки, когда контур находится в режиме переключения «Пост. Т» (= постоянная температура).

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Задать ограничение температуры в обратном трубопроводе.



Режим переключения

Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме работы по расписанию, сигнал контакта (переключателя) может быть выдан на вход с целью переключения в режимы «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» и «Постоянная температура». Пока подается сигнал контакта (переключателя), переключение активно.


MENU > Настройка > Огр. обратного

ГВС (горячее водоснабжение), обр. Тogr. 1x029		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*

Если адресное ведомое устройство действует в системе нагрева / загрузки бака-аккумулятора ГВС, то в ведущем устройстве может быть установлено ограничение температуры обратки.

Примечания:

- Ведущий контур должен быть настроен так, чтобы влиять на требуемую температуру подачи в ведомых контурах. См. «Смещение» (ID 11017).
- Ведомые устройства должны устанавливаться так, чтобы имелась возможность отправить их требуемую температуру подачи ведущему устройству. См. «Передать Т треб.» (ID 1x500).

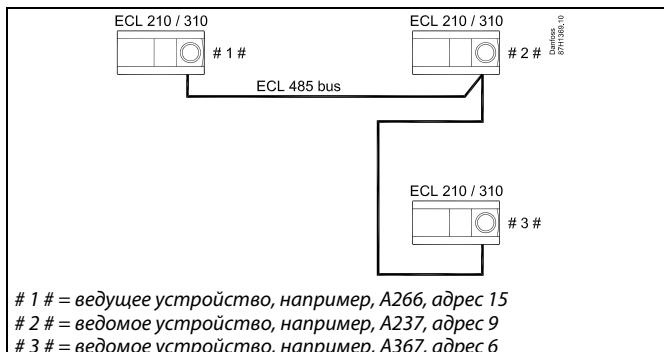

- # 1 # = ведущее устройство, например, A266, адрес 15
2 # = ведомое устройство, например, A237, адрес 9
3 # = ведомое устройство, например, A367, адрес 6



Некоторые примеры приложений с нагревом/загрузкой бака-аккумулятора ГВС:

- A217, A237, A247, A367, A377

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Отсутствует влияние ведомых устройств. Ограничение температуры обратки относится к настройкам в «Огр. обратного».

Значение: Значение ограничения температуры обратки, если ведомое устройство работает в системе нагрева/загрузки бака-аккумулятора ГВС.

MENU > Настройка > Огр. обратного

Ограничение (ограничение температуры обратки) 1x030		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Установите приемлемую температуру обратки для вашей системы.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Если температура обратки оказывается выше или ниже заданного значения, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи / воздуховода для получения приемлемой температуры обратки. Влияние устанавливается в «Макс. влияние» и «Мин. влияние».

MENU > Настройка > Огр. обратного

Т нар. макс. X1 (ограничение температуры обратки, Т обрат. макс., ось X) 1x031		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Установите значение температуры наружного воздуха для нижней границы температуры возвращаемого теплоносителя.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. мин. Y1».

MENU > Настройка > Огр. обратного

Т обрат. мин. Y1 (ограничение температуры обратки, Т обрат. мин., ось Y) 1x032		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Установите ограничение температуры обратки, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. макс. X1».		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. макс. X1».

MENU > Настройка > Огр. обратного

Т нар. мин. X2 (ограничение температуры обратки, Т нар. мин., ось X) 1x033		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Установите значение температуры наружного воздуха для верхней границы температуры возвращаемого теплоносителя.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. макс. Y2».

MENU > Настройка > Огр. обратного

Т обрат. макс. Y2 (ограничение температуры обратки, Т обрат. макс., ось Y) 1x034		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Установите ограничение температуры обратки, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. мин. X2».		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. мин. X2».

MENU > Настройка > Огр. обратного

Макс. влияние (ограничение температуры обратки – макс. влияние) – 1x035		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*

Определяет степень влияния на требуемую температуру подачи, если температура обратки превышает расчетное ограничение.


* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Требуемая температура подачи повышается, если температура обратки превышает расчетное ограничение.

Влияние менее 0:

Требуемая температура подачи понижается, если температура обратки превышает расчетное ограничение.

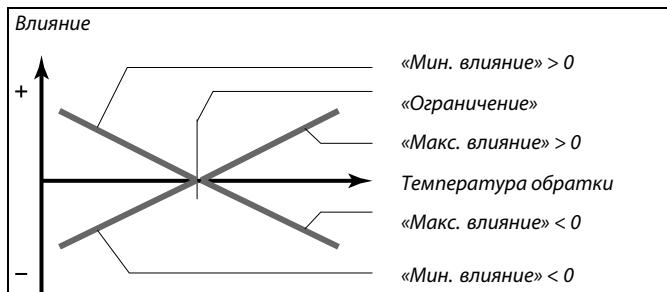

Если процент «Влиян.» слишком высокий и/или «Время оптимиз.» слишком маленькое, появляется риск некорректного управления.

Пример

Предельное значение для возвращаемого теплоносителя активно выше 50 °C.

Влияние устанавливается на -2.0.

Фактическая температура обратки на 2 °C выше заданной.

Результат:

Требуемая температура подачи изменяется на $-2.0 \times 2 = -4.0$ градуса.



Обычно данный параметр ниже 0 в системах централизованного теплоснабжения, что позволяет избежать слишком высокой температуры обратки.

Обычно данное значение равно 0 в системах с котлом, так как высокая температура обратки приемлема (см. также «Мин. влияние»).

MENU > Настройка > Огр. обратного

Мин. влияние (ограничение температуры обратки – мин. влияние) – 1x036		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*

Определяет степень влияния на требуемую температуру подачи / воздуховода, если температура обратки ниже расчетного ограничения.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода повышается, если температура обратки оказывается ниже расчетного ограничения.

Влияние менее 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода уменьшается, если температура обратки оказывается ниже расчетного ограничения.

Пример

Ограничение обратного действует ниже 50 °C.

Влияние устанавливается на -3.0.

Фактическая температура обратки на 2 градуса ниже заданной.

Результат:

Требуемая температура подачи / воздуховода изменяется на $-3.0 \times 2 = -6.0$ градусов.



Обычно данный параметр равен 0 в системах централизованного теплоснабжения, так как низкая T обратного теплоносителя приемлема.

Обычно данный параметр выше 0 в системах с котлом, что позволяет избежать слишком низкой температуры обратки (см. также «Макс. влияние»).

MENU > Настройка > Огр. обратного

Время оптимиз. (время оптимизации) 1x037		
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*

Регулирует скорость оптимизации температуры обратки с требуемым ограничением температуры обратки (И-регулятор).



Функция оптимизации может изменять заданную температуру подачи / воздуховода максимум на 8 К.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.

Вторичное значение: Требуемая температура оптимизируется быстро.

Основное значение: Требуемая температура оптимизируется медленно.

MENU > Настройка > Огр. обратного

Приоритет (приоритет для ограничения температуры обратки) 1x085		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*

Выберите, должно ли ограничение температуры обратки отменять требуемую минимальную температуру подачи «Tмин».



Если у вас есть система ГВС:
Также см. раздел «Параллельная работа» (ID 11043).

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Ограничение минимальной температуры подачи не отменяется.

ON: Ограничение минимальной температуры подачи отменяется.



Если у вас есть система ГВС:
Если осуществляется зависимая параллельная работа:

- Заданная температура подачи для контура отопления должна быть минимально ограничена, если «Приоритет температуры обратки» (ID 1x085) установлен в положение ВЫКЛ.
- Заданная температура подачи для контура отопления не должна быть минимально ограничена, если «Приоритет температуры обратки» (ID 1x085) установлен в положение ВКЛ.

5.5 Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Контур отопления

Для экономии расхода или потребляемой мощности на регуляторе ECL можно подключить расходомеры и тепловычислители. Сигналами от таких счетчиков будут импульсы.

Если приложение работает в регуляторе ECL Comfort 310, сигнал расхода/мощности может быть получен от расходомера/тепловычислителя через соединение M-bus.



Ограничение расхода / мощности может быть основано на температуре наружного воздуха. Обычно в системах централизованного теплоснабжения приемлем более высокий расход или мощность при более низкой температуре наружного воздуха.

Соотношение ограничений расхода или мощности и температуры наружного воздуха задается с помощью координат двух точек в системе.

Координаты температуры наружного воздуха задаются параметрами «Т нар. макс. X1» и «Т нар. мин. X2».

Координаты расхода и мощности устанавливаются при «Т обрат. мин. Y1» и «Т обрат. макс. Y2». На основании данных настроек регулятор рассчитывает значение ограничения.

Когда расход / мощность превышает рассчитанное ограничение, регулятор постепенно уменьшает заданную температуру подачи для получения приемлемого максимального уровня расхода или потребляемой мощности.

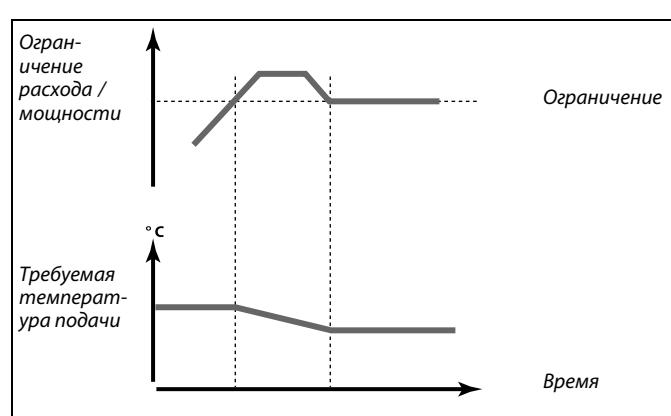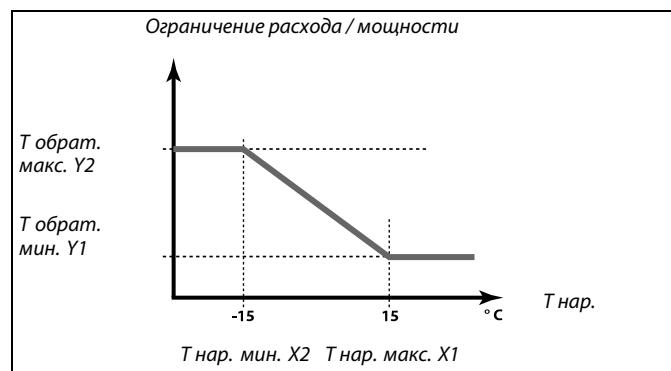


Если параметр «Время оптимиз.» имеет слишком большое значение, появляется риск некорректного управления.

Контур ГВС

Для экономии расхода или потребляемой мощности на регуляторе ECL можно подключить расходомеры и тепловычислители. Сигналами от таких счетчиков будут импульсы.

Если приложение работает в регуляторе ECL Comfort 310, сигнал расхода/мощности может быть получен от расходомера/тепловычислителя через соединение M-bus.

Когда расход / мощность превышает рассчитанное ограничение, регулятор постепенно уменьшает заданную температуру подачи для получения приемлемого максимального уровня расхода или потребляемой мощности.

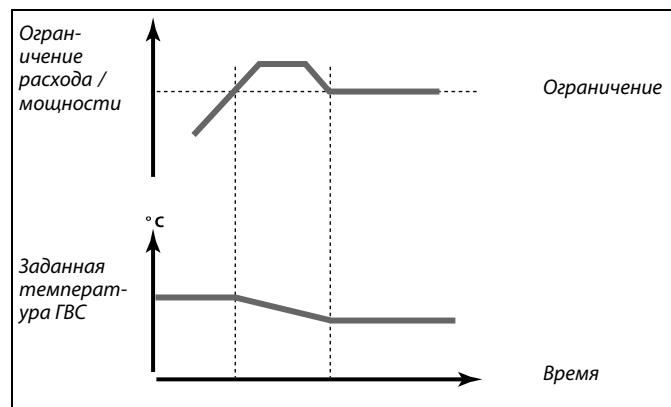

Параметр «Единицы измер.» (ID 1x115) имеет меньший диапазон настройки, когда сигнал расхода / мощности идет через M-bus.

**Импульсный сигнал для расхода / энергии, подаваемый на вход S7**

Для контроля:
частота импульсов — от 0,01 до 200 Гц

Для ограничения:
Рекомендуемая минимальная частота для обеспечения устойчивого контроля — 1 Гц. Кроме того, импульсы должны появляться регулярно.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
х означает контур / группа параметра.

MENU > Настройка > Расходомер**MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии**

Тип входа			1x109
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
Выбор типа входа с расходомера / теплосчетчика			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Без входа

IM1 - Сигнал расходомера / теплосчетчика, основанный

IM5: на импульсах

EM1 - Сигнал расходомера / теплосчетчика от M-bus.

EM5:



Диапазон настройки для IM и EM зависит от выбранного подтипа.

MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии

Тек. значение (текущий расход или мощность)			
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все			
Значение является текущим значением расхода или мощности на основании сигнала от расходомера или теплосчетчика.			

MENU > Настройка > Параметры упр., вентилятор

MENU > Настройка > Огр. Расх/Энерг

Ограничение (значение ограничения)		1x111
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*
<i>Данное значение в некоторых системах является расчетным значением ограничения, основанным на фактической температуре наружного воздуха.</i>		
<i>В других системах данное значение является выбираемым значением ограничения.</i>		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии

Время оптимиз. (время оптимизации)		1x112
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
<i>Позволяет управлять скоростью оптимизации ограничений расхода или мощности с требуемыми ограничениями.</i>		



Если параметр «Время оптимиз.» имеет слишком низкое значение, появляется риск некорректного управления.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.**1:** Требуемая температура оптимизируется быстро.**50:** Требуемая температура оптимизируется медленно.

MENU > Настройка > Параметры упр., вентилятор

MENU > Настройка > Парам. упр., вход

MENU > Настройка > Парам. упр., вых.

MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии

MENU > Настройка > Подпитка

Меню > Настройка > S7 (S8, S9, S10) давление

Константа фильтра		1x113
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
<i>Значение «Константа фильтра» определяет усреднение измеренного значения.</i>		
<i>Чем выше значение, тем больше усреднение.</i>		
<i>При этом слишком быстрое изменение измеренного значения может быть предотвращено.</i>		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Вторичное значение:**Основное значение:****Вторичное значение:****Основное значение:**

MENU > Настройка > Расходомер

MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии

Импульс			1x114
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
Установите значение импульсов от расходомера / теплосчетчика.			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Без входа.**1 ... 9999:** Значение импульса.**Пример:**

Один импульс может означать количество литров (от расходомера) или количество кВт·ч (от теплосчетчика).

MENU > Настройка > Расходомер

MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии

Единицы измер.			1x115
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
Выбор единиц для измеряемых величин.			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Единицы слева: значение импульса.

Единицы справа: текущие и предельные значения.

Показания расходомера выражаются в мл или л.

Показания теплосчетчика выражаются в Вт·ч, кВт·ч, МВт·ч или ГВт·ч.

Текущие и предельные значения расхода выражаются в л/ч или м³/ч.

Текущие и предельные значения мощности выражаются в кВт, МВт или ГВт.



Импульсный сигнал для расхода / энергии, подаваемый на вход S7

Для контроля:

частота импульсов — от 0,01 до 200 Гц

Для ограничения:

Рекомендуемая минимальная частота для обеспечения устойчивого контроля — 1 Гц. Кроме того, импульсы должны появляться регулярно.



Список диапазона установки параметра «Единицы измер.»:

мл, л/ч

л, л/ч

мл, м³/чл, м³/ч

Вт·ч, кВт

кВт·ч, кВт

кВт·ч, МВт

МВт·ч, МВт

МВт·ч, ГВт

ГВт·ч, ГВт

Пример 1:

«Единицы измерения» л, м³/ч
(11115):

«Импульс» 10
(11114):

Каждый импульс обозначает 10 литров, а расход измеряется в кубических метрах (м³) в час.

Пример 2:

«Единицы измерения» кВт·ч, кВт (= киловатт·час, киловатт)
(11115):

«Импульс» 1
(11114):

Каждый импульс обозначает 1 киловатт·час, а мощность выражается в киловаттах.

MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии

Т обрат. макс. Y2 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. макс., ось Y) 1x116		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Установите ограничение расхода / мощности, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. мин. X2».		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. мин. X2».

MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии

Т обрат. мин. Y1 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. мин, ось Y) 1x117		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Установите ограничение расхода / мощности, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. макс. X1».		



Функция ограничения может отменить действие параметра «Т мин.» требуемой температуры подачи.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. макс. X1».

MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии

Т нар. мин. X2 (ограничение расхода / мощности, Т нар. мин., ось X) 1x118		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Установите значение температуры наружного воздуха для верхней границы значения расхода / мощности.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. макс. Y2».

MENU > Настройка > Огранич. расхода / энергии

Т нар. макс. X1 (ограничение расхода / мощности, Т нар. макс., ось X)		1x119
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
<i>Установите значение температуры наружного воздуха для нижней границы значения расхода / мощности.</i>		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. мин. Y1».

5.6 Оптимизация

В разделе «Оптимизация» описаны вопросы, касающиеся конкретных приложений.

Каждый из параметров «Автооткл.», «Натоп», «Оптимизация», «Полный останов» относятся только к режиму отопления.

При повышающейся температуре наружного воздуха параметр «Откл. отопл. летом» определяет отключение отопления.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройка > Оптимизация

Автооткл. (поддерг. температуры в зависимости от темп. наруж. воздуха) 1x011		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
При температуре наружного воздуха ниже заданного значения настройка температуры экономии не оказывает влияния.		
При температуре наружного воздуха выше заданного значения температура поддерживается относительно текущей температуры наружного воздуха. Данная функция используется в системах централизованного теплоснабжения во избежание больших перепадов требуемой температуры подачи после периода энергосбережения.		


* См. Приложение «Обзор ID параметров»

- OFF:** Температура в режиме «Эконом» не зависит от температуры наружного воздуха; понижение составляет 100 %.
- Значение:** Температура в режиме «Эконом» зависит от температуры наружного воздуха. При температуре наружного воздуха выше 10 °C понижение составит 100%. Чем ниже температура наружного воздуха, тем меньше понижение температуры. При температуре наружного воздуха ниже заданного значения настройка температуры экономии не оказывает влияния.

Комфортная температура: Требуемая комнатная температура в режиме «Комфорт»

Температура экономии: Требуемая комнатная температура в режиме «Эконом»

Требуемые значения комнатной температуры в режиме «Комфорт» и режиме «Эконом» устанавливаются на дисплее обзора.

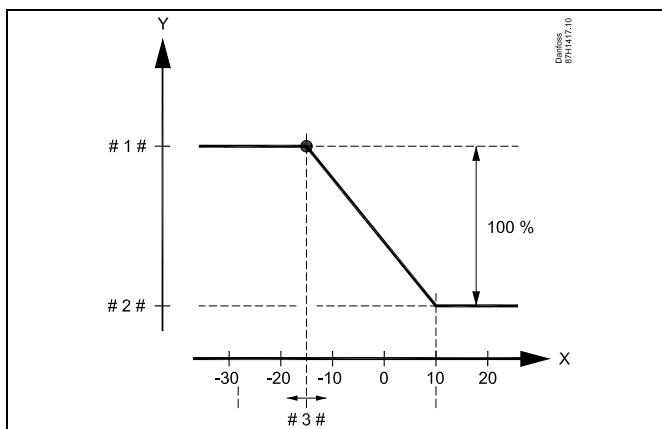


X = Температура наружного воздуха (°C)
Y = Требуемая комнатная температура (°C)
1 # = Требуемая комнатная температура (°C), режим «Комфорт»
2 # = Требуемая комнатная температура (°C), режим «Эконом»
3 # = Температура режима «Автооткл.» (°C), ID 11011

Пример:

Текущая температура наружного воздуха (Tнар): -5 °C
Настройка требуемой комнатной температуры в режиме «Комфорт»: 22 °C
Настройка требуемой комнатной температуры в режиме «Эконом»: 16 °C
Значение в режиме «Автооткл.»: -15 °C

Условие влияния температуры наружного воздуха:
Tнар.влиян. = (10 - Tнар.) / (10 - уставка) =
(10 - (-5)) / (10 - (-15)) =
15 / 25 = 0,6

Измененное значение требуемой комнатной температуры в режиме «Эконом»:
Tкомн.ном.эконом. + (Tнар.влиян. x (Tкомн.ном.комфорт. - Tкомн.ном.эконом.))
16 + (0,6 x (22 - 16)) = 19,6 °C

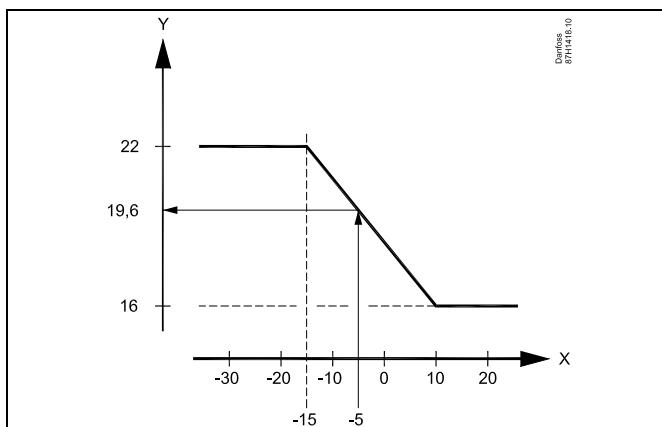

X = Температура наружного воздуха (°C)
Y = Требуемая комнатная температура (°C)

MENU > Настройка > Оптимизация

Натоп			1x012
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
<i>Сокращение периода прогрева путем увеличения требуемой температуры подачи на заданную величину в процентах.</i>			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Функция натопа не включена.


Значение: Требуемая температура подачи временно повышается на заданную величину в процентах.

Для того чтобы сократить период прогрева после периода экономии тепла, требуемая температура подачи может быть временно увеличена (макс. на 1 час). При оптимизации натоп осуществляется в период оптимизации (см. «Оптимизация»).

Если установлен датчик комнатной температуры или ECA 30 / 31, прогрев прекращается при достижении значения температуры воздуха в помещении.

MENU > Настройка > Оптимизация

Время натопа (требуемое время натопа)			1x013
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
<i>Время (в минутах), в течение которого требуемая температура подачи медленно возрастает, что позволяет избежать резких пиков в подаче тепла.</i>			

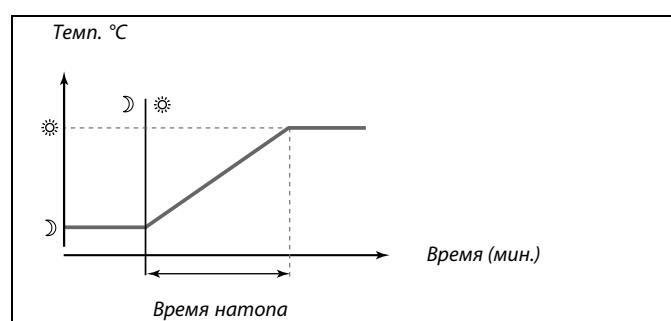

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Функция времени натопа не включена.

Значение: Требуемая температура подачи постепенно повышается в течение заданного времени.

Для предотвращения пиков нагрузки в сети питания задание температуры подачи может быть отрегулировано так, чтобы происходило ее постепенное увеличение после периода экономии. Это приводит к постепенному открытию клапана.

MENU > Настройка > Оптимизация

Оптимизация (постоянная времени оптимизации) 1x014		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
<i>Оптимизирует время начала и останова комфорtnого режима температуры для обеспечения наилучших условий при наименьшем энергопотреблении.</i>		
<i>Чем ниже температура наружного воздуха, тем раньше включается отопление. Чем меньше температура наружного воздуха, тем позже происходит выключение отопления.</i>		
<i>Режим оптимизации выключения отопления может быть либо автоматическим, либо отключен. Расчетное время включения и выключения основывается на значении постоянной времени оптимизации.</i>		

Настройте постоянную времени оптимизации.

Значение состоит из двух цифровых разрядов. Эти цифры имеют следующие значения (цифра 1 = таблица I, цифра 2 = таблица II).

OFF: Оптимизации нет. Запуск и останов отопления в момент времени, определяемый расписанием.

10 ... 59: См. таблицы I и II.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Таблица I:

Левая цифра	Аккумуляция тепла в здании	Тип системы
1-	малая	Радиаторные системы
2-	средняя	
3-	большая	
4-	средняя	Системы напольного отопления
5-	большая	

Таблица II:

Правая цифра	Проектная температура	Емкость
-0	-50 °C	большая
-1	-45 °C	.
.	.	.
-5	-25 °C	нормальная
.	.	.
-9	-5 °C	малая

Проектная температура:

Наименьшая температура наружного воздуха (обычно определяется проектировщиком вашей системы с учетом конструкции системы отопления), при которой системой отопления может быть достигнута требуемая комнатная температура.

Пример

Тип системы – радиаторная, аккумуляция тепла в здании – средняя. Левая цифра равна 2.

Проектная температура равна -25 °C, а емкость нормальная.

Правая цифра равна 5.

Результат:

Параметр необходимо изменить на 25.

MENU > Настройка > Оптимизация

На основании (оптимизация на основании комнатной температуры или температуры наружного воздуха) 1x020		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
<i>Расчет оптимизированного времени включения и отключения может основываться на комнатной температуре или температуре наружного воздуха.</i>		


* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OUT: Оптимизация на основе температуры наружного воздуха. Используется, если комнатная температура не измеряется.

ROOM: Оптимизация на основе комнатной температуры (если она измеряется).


MENU > Настройка > Приложение
MENU > Настройка > Оптимизация

Полный останов			1x021
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
<i>Следует выбрать, хотите ли вы производить полное отключение в период экономии тепла.</i>			

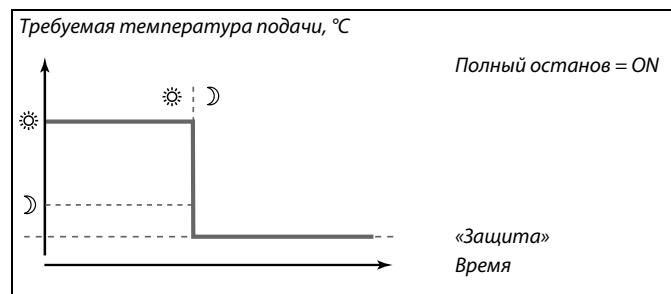

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Полного останова нет. Требуемая температура подачи уменьшается по следующим параметрам:
 • требуемая комнатная температура в режиме экономии;
 • автооткл.
- ON:** Требуемая температура подачи уменьшается до значения параметра «Защита». Циркуляционный насос отключается, но система защиты от замораживания продолжает работать (см. «Т нар. вкл. Р»).

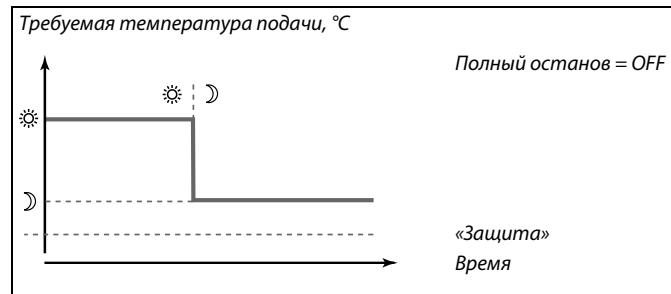


Минимальная температура подачи («Т мин.») отменяется, когда параметр «Полный останов» имеет значение ON.

MENU > Настройка > Оптимизация

Задержка откл. (оптимизированное время останова)			1x026
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
<i>Выключить оптимизированное время отключения.</i>			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Оптимизированное время отключения не используется.
- ON:** Оптимизированное время отключения используется.

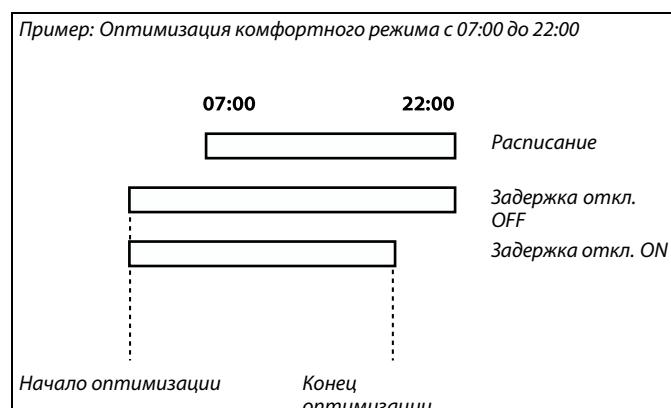





MENU > Настройка > Оптимизация

Параллельная работа			1x043
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
Выберите, должен ли контур отопления работать в зависимости от контура горячего водоснабжения (ГВС). Данная функция может быть полезной, если установка имеет ограниченную мощность или расход.			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Независимая параллельная работа, т. е. ГВС и контуры отопления работают независимо друг от друга. Не имеет значения, может ли быть достигнута заданная температура ГВС или нет.

Значение: Зависимая параллельная работа, т. е. заданная температура отопления зависит от потребности в ГВС. Выберите, насколько может упасть температура ГВС до того, как заданная температура отопления должна быть снижена.

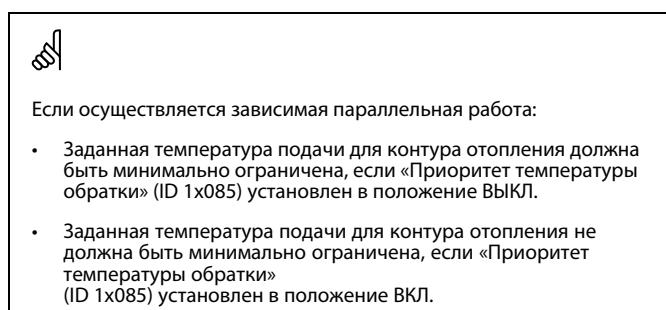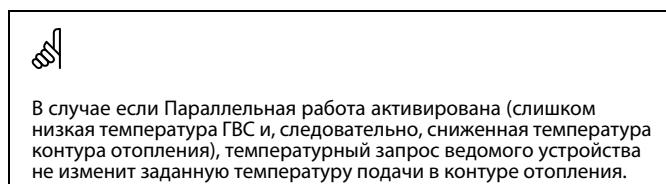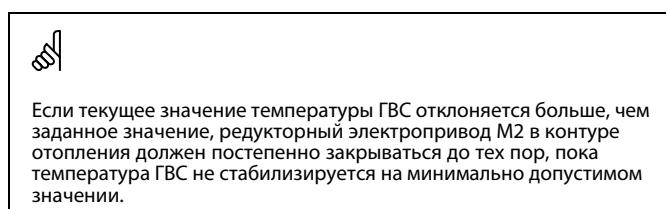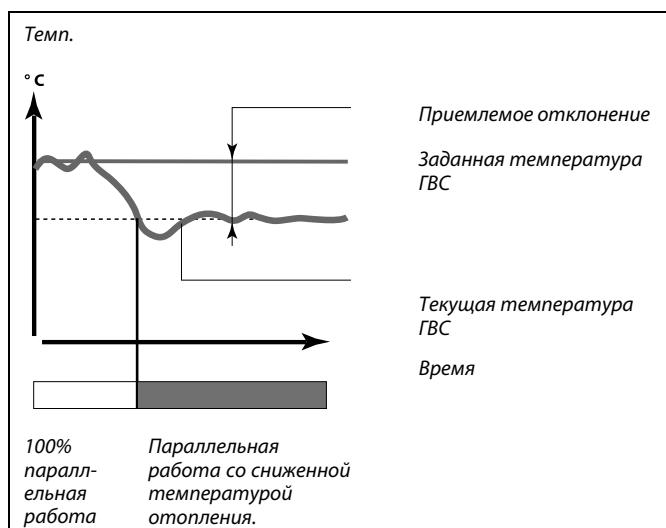

MENU > Настройка > Приложение

MENU > Настройка > Отоп срезка

MENU > Настройка > Оптимизация

Откл. отопл. (ограничение выключения отопления) 1x179		
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*


* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше установленного значения. Клапан закроется, и по окончании остаточной работы выключится циркуляционный насос отопления. Действие параметра «Тмин.» будет отменено.

Система отопления вновь включается при достижении заданной разницы между температурой наружного воздуха и аккумулированной (отфильтрованной) температурой наружного воздуха.

Данная функция позволяет экономить энергопотребление.

Установите значение температуры наружного воздуха, при которой вы хотите отключить систему отопления.

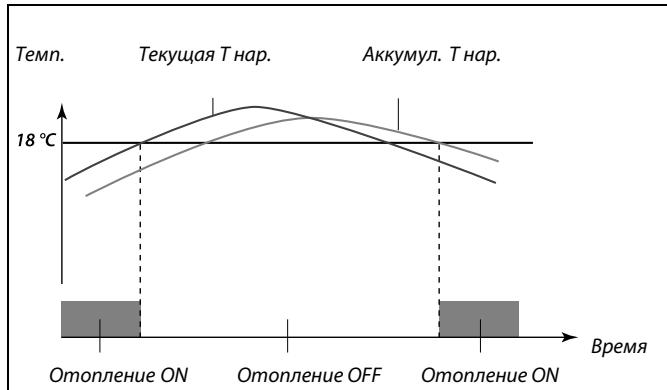

Выключение отопления активировано, только когда регулятор работает по программе. Когда параметр выключения имеет значение OFF, выключения отопления не происходит.

5.7 Параметры управления

Управление клапанами

Регулирующие клапаны с электроприводом управляются трехточечным управляемым сигналом.

Управление клапаном:

Регулирующий клапан с электроприводом постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже требуемой температуры подачи и наоборот. Расход воды через регулирующий клапан осуществляется с помощью электропривода. Сочетание привода и регулирующего клапана также называют регулирующим клапаном с электроприводом. Таким образом, привод может постепенно увеличивать или уменьшать расход с целью изменения объема подачи энергии. Имеются различные типы приводов.

Привод с 3-позиционным управлением:

Электропривод включает в себя редукторный электропривод с обратным ходом. Электрические сигналы «открыть» и «закрыть» поступают от электронных выходов регулятора ECL Comfort с целью управления положением регулирующего клапана. Сигналы в регуляторе ECL Comfort отображаются как «Стрелка вверх» (открыто) и «Стрелка вниз» (закрыто) на символе клапана.

Когда температура подачи (например, S3) ниже требуемой температуры подачи, поступают короткие сигналы открытия от регулятора ECL Comfort с целью постепенного увеличения расхода. Таким образом, температура подачи выравнивается с требуемой температурой.

И наоборот, когда температура подачи выше требуемой температуры подачи, поступают короткие сигналы закрытия от регулятора ECL Comfort с целью постепенного снижения расхода. И опять, температура подачи выравнивается с требуемой температурой.

Сигналы открытия или сигналы закрытия не будут поступать, если температура подачи соответствует требуемой температуре.

Теплоизолированный гидравлический привод, ABV

Термопривод Danfoss типа ABV является приводом клапана медленного действия. Внутри ABV электрический нагревательный контур нагревает термостатический элемент, когда подается электрический сигнал. При нагреве термостатический элемент расширяется для управления регулирующим клапаном.

Доступны два основных типа: ABV H3 (нормально закрытый) и ABV HO (нормально открытый). Например, ABV H3 удерживает двухседельный регулирующий клапан закрытым в отсутствие подаваемых сигналов открытия.

Электрические сигналы открытия поступают от электронного выхода регулятора ECL Comfort с целью управления положением регулирующего клапана. Когда сигналы открытия подаются на ABV H3, клапан постепенно открывается.

Сигналы открытия в регуляторе ECL Comfort отображаются как «Стрелка вверх» (открыто) на символе клапана.

Когда температура подачи (например, на S3) ниже требуемой температуры подачи, поступают относительно длинные сигналы открытия от регулятора ECL Comfort с целью увеличения расхода. Таким образом, температура подачи со временем выравнивается с требуемой температурой.

И наоборот, когда температура подачи выше требуемой температуры подачи, поступают относительно короткие сигналы открытия от регулятора ECL Comfort с целью снижения расхода. И опять, температура подачи со временем выравнивается с требуемой температурой.

Управление термоприводом Danfoss типа ABV построено на уникальном разработанном алгоритме и основано на принципе ШИМ (широко-импульсной модуляции), когда длительность импульса определяет управление регулирующего клапана. Импульсы повторяются каждые 10 с.

Пока температура подачи соответствует требуемой температуре, длительность сигналов открытия остается постоянной.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
х означает контур / группа параметра.

MENU > Настройка > Параметры упр.

Привод		1x024
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
	ABV / GEAR	GEAR

Выбор типа привода клапана.

ABV: Тип ABV Danfoss (термопривод).

GEAR: Привод на основе редукторного электродвигателя.



При выборе «ABV» параметры управления:

- защита двигателя (ID 1x174);
 - диапазон пропорц. регулирования Xp (ID 1x184);
 - время интегр. Tn (ID 1x185);
 - время работы электропривода клапана M run (ID 1x186);
 - нейтральн. зона Nz (ID 1x187);
 - мин. импульс (ID 1x189)
- не учитываются.

MENU > Настройка > Параметры упр.

Время откр.		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
«Время откр.» – это принудительное время (в секундах), которое требуется для того, чтобы открылся регулирующий клапан с электроприводом, если есть отвод ГВС (распределение) (датчик протока активирован). Данная функция компенсирует задержку измерения датчиком температуры теплоносителя в подающем трубопроводе.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройка > Параметры упр.

Время закр.		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
«Время закр.» – это принудительное время (в секундах), которое требуется для того, чтобы закрылся регулирующий клапан с электроприводом, если отвод ГВС (распределение) прекратился (датчик протока не активирован). Данная функция компенсирует задержку измерения датчиком температуры теплоносителя в подающем трубопроводе.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройка > Параметры упр.

Tn (холост)		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Если отвод ГВС (распределение) не определен (датчик протока отключается), температура поддерживается на низком уровне (температура экономии). Время интегрирования «Tn (холост)» может быть задано для получения медленного, но стабильного управления.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройка > Параметры упр.

Т под. (холост)			1x097
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
«Т под. (холост)» является температурой подачи в отсутствие распределения ГВС / отвода ГВС. Если отвод ГВС не определен (датчик протока отключается), температура поддерживается на более низком уровне (температура экономии). Выберите температурный датчик для поддержания температуры экономии.			



Если температурный датчик не подключен, температура холостой подачи будет регулироваться датчиком температуры подачи ГВС.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Температура экономии поддерживается на датчике температуры подачи ГВС.
ON: Температура экономии поддерживается на датчике температуры подачи.

MENU > Настройка > Параметры упр.

Автонастройка			1x173
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
Автоматически определяет параметры регулирования ГВС. При использовании автонастройки нет необходимости настраивать функции «Зона пропорц.», «Время интегрир.» и «Время работы». Функцию «Нейтральн. зона» необходимо настраивать.			

Количество квартир	Теплообмен (кВт)	Постоянный отвод ГВС (л/мин)
1-2	30-49	3 (или 1 кран открыт на 25 %)
3-9	50-79	6 (или 1 кран открыт на 50 %)
10-49	80-149	12 (или 1 кран открыт на 100%)
50-129	150-249	18 (или 1 кран открыт на 100 % + 1 кран открыт на 50 %)
130-210	250-350	24 (или 2 крана открыты на 100%)

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Автонастройка не включена.
ON: Автонастройка включена.

Функция автонастройки автоматически определяет параметры регулирования ГВС. Поэтому нет необходимости настраивать функции «Зона пропорц.», «Время интегрир.» и «Время работы», поскольку они настраиваются автоматически, если функция автонастройки включена.

Автонастройка обычно используется совместно с установкой регулятора, но она также может быть включена при необходимости, например, для дополнительной проверки параметров регулирования.

Перед включением автонастройки необходимо отрегулировать расход до соответствующего значения (см. таблицу).

По возможности необходимо избегать любого дополнительного потребления ГВС в ходе автонастройки. Если расход изменяется слишком сильно, автонастройка и регулятор вернутся к настройкам по умолчанию.

Автонастройка включается путем установки функции в положение ВКЛ. По завершении автонастройки функция автоматически переводится в положение ВыКЛ (значение по умолчанию). Это будет отображено на дисплее.

Процесс автонастройки занимает до 25 минут.



С целью обеспечения наилучшего соответствия изменениям летом / зимой дата на часах ECL должна быть выставлена правильно для успешного выполнения автонастройки.

Функция защиты двигателя («Защита двигателя») должна быть выключена в ходе автонастройки. В ходе автонастройки циркуляционный насос для водопроводной воды должен быть выключен. Это выполняется автоматически, если управление насосом осуществляется регулятором ECL.

Автонастройка применима только в отношении клапанов, подходящих для автонастройки, т.е. клапанов Danfoss типа VB 2 и VM 2 с характеристикой разделения потока, а также клапанов с логарифмической характеристикой, таких как VF и VFS.

MENU > Настройка > Параметры упр.

MENU > Настройка > Параметры упр. 1

MENU > Настройка > Параметры упр. 2

Защита привода		1x174
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*
Защищает регулятор от нестабильной температуры (и, соответственно, колебаний привода). Это может произойти при низкой нагрузке. Защита привода увеличивает срок службы всех компонентов.		



Рекомендовано для систем воздуховодов с непостоянной нагрузкой.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Защита привода не активирована.**Значение:** Защита привода включается после заданного периода задержки в минутах.

Меню > Настройка > Котел

MENU > Настройка > Параметры упр.

MENU > Настройка > Пар. упр., охл.

MENU > Настройка > Параметры упр., вентилятор

MENU > Настройка > Парам. упр., вход

MENU > Настройка > Парам. упр., вых.

MENU > Настройка > Параметры упр. 1

MENU > Настройка > Параметры упр. 2

MENU > Настройка > Параметры упр. 3

MENU > Настройка > Парам.упр., Р цир.

MENU > Настройка > Парам.упр., Р под.

Хр (зона пропорциональности)		1x184
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*


* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите зону пропорциональности. Более высокое значение приведет к устойчивому, но медленному регулированию температуры подачи / воздуховода.

MENU > Настройка > Параметры упр.

Хр фактич.		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	Только для чтения	

«Хр фактич.» – это показатель параметра Хр (зоны пропорциональности), основанный на температуре подачи. Параметр Хр определяется настройками, относящимися к температуре подачи. Обычно чем выше температура подачи, тем выше должно быть значение Хр для достижения стабильного регулирования температуры.

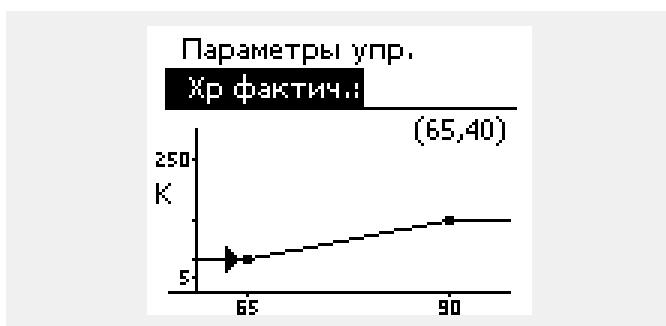

Диапазон настройки Хр: 5 ... 250 K

Фиксированные настройки температуры подачи: 65 °C и 90 °C

Заводские настройки: (65,40) и (90,120)

Это означает, что «Хр» равен 40 K при температуре подачи 65 °C и 120 K при 90 °C.

Установите заданные значения Хр для двух фиксированных значений температуры подачи.

Если температура подачи не измеряется (температурный датчик в подающем трубопроводе не установлен), будет использовано значение Хр, установленное для температуры 65 °C.

Меню > Настройка > Котел

MENU > Настройка > Параметры упр.

MENU > Настройка > Пар. упр., охл.

MENU > Настройка > Параметры упр., вентилятор

MENU > Настройка > Парам. упр., вход

MENU > Настройка > Парам. упр., вых.

MENU > Настройка > Параметры упр. 1

MENU > Настройка > Параметры упр. 2

MENU > Настройка > Параметры упр. 3

MENU > Настройка > Парам.упр., Р цир.

MENU > Настройка > Парам.упр., Р под.

Tn (постоянная времени интегрирования) 1x185		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите большую постоянную времени интегрирования (в секундах) для получения медленной, но устойчивой реакции на отклонения.

Малая постоянная времени интегрирования вызовет быструю реакцию регулятора, но с меньшей устойчивостью.

Меню > Настройка > Котел

MENU > Настройка > Параметры упр.

MENU > Настройка > Пар. упр., охл.

MENU > Настройка > Параметры упр. 1

MENU > Настройка > Параметры упр. 2

Время работы (продолжительность работы регулирующего клапана с электроприводом)			1x186
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
Параметр «Время работы» – это время в секундах, которое требуется управляемому компоненту на перемещение из полностью закрытого в полностью открытое положение.			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите значение «Время работы» на основе эталонного времени или замерьте продолжительность работы при помощи секундомера.

Меню > Настройка > Котел

MENU > Настройка > Параметры упр.

MENU > Настройка > Пар. упр., охл.

MENU > Настройка > Параметры упр., вентилятор

MENU > Настройка > Парам. упр., вход

MENU > Настройка > Парам. упр., вых.

MENU > Настройка > Парам.упр., Р цир.

MENU > Настройка > Парам.упр., Р под.

MENU > Настройка > Параметры упр. 1

MENU > Настройка > Параметры упр. 2

MENU > Настройка > Параметры упр. 3

Nz (нейтральная зона)			1x187
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
Если фактическая температура подачи теплоносителя/воздуховода лежит в нейтральной зоне, то регулятор не приведет в действие регулирующий клапан с электроприводом.			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите подходящее значение отклонения температуры подачи / воздуховода.

Если возможно изменение температуры подачи в широком диапазоне, то установите нейтральную зону на высокое значение.

Расчет продолжительности работы регулирующего клапана с электроприводом

Продолжительность работы регулирующего клапана с электроприводом рассчитывается с использованием следующих методов:

Седельные клапаны

Продолжител- Ход штока клапана (мм) x скорость привода (с/мм)

=

Пример: $5.0 \text{ мм} \times 15 \text{ с/мм} = 75 \text{ с}$

Поворотные клапаны

Продолжител- Угол поворота x скорость привода (с/град.)

=

Пример: $90 \text{ град.} \times 2 \text{ с/град.} = 180 \text{ с}$



Нейтральная зона симметрична относительно требуемой температуры подачи / воздуховода, т. е. половина ее значения находится выше этой температуры, а другая половина – ниже.

Меню > Настройка > Котел

MENU > Настройка > Параметры упр.

MENU > Настройка > Пар. упр., охл.

MENU > Настройка > Параметры упр. 1

MENU > Настройка > Параметры упр. 2

Мин. импульс (мин. импльс, редукторный электропривод)			1x189
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
Мин. время импульса в 20 мс (миллисекунд) для активации редукторного электропривода.			

Пример настройки	Значение x 20 мс
2	40 мс
10	200 мс
50	1000 мс




Данный параметр должен иметь по возможности большее значение для увеличения срока службы привода (редукторного электродвигателя).

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Если вы хотите точно настроить ПИ-регулирование, вы можете использовать следующий способ:

- Установите «Tn» (постоянная времени интегрирования) на макс. значение (999 с).
- Уменьшайте значение «Xp» (зона пропорциональности) до тех пор, пока система не начнет работать с колебаниями (т. е. станет нестабильной) постоянной амплитуды (может понадобиться вынудить систему так работать, настроив крайне низкое значение).
- Найдите критический временной период на регистраторе температуры или используйте секундомер.

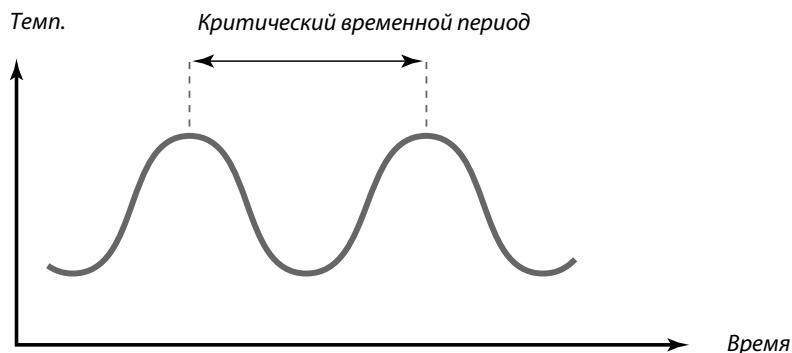

Критический временной период должен быть характеристикой системы, вы можете оценить настройки по данному критическому периоду.

«Tn» = 0.85 x критический временной период

«Xp» = 2.2 x значение зоны пропорциональности в критический временной период

Если регулирование слишком медленное, вы можете уменьшить значение зоны пропорциональности на 10 %. Убедитесь в том, что во время установки параметров имеется потребление.

5.8 Описание и область применения

В разделе «Приложение» описаны вопросы, касающиеся конкретных приложений.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройка > Приложение

ECA адрес (ECA адрес, выбор блока дистанционного управления)		1x010
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*
Определяет передачу сигнала от датчика комнатной температуры и связь с блоком дистанционного управления.		



Блок дистанционного управления должен быть настроен соответственно (A или B).


* См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Блок дистанционного управления отсутствует. Используется только датчик комнатной температуры при наличии.
- A:** Блок дистанционного управления ECA 30 / 31 с адресом А.
- B:** Блок дистанционного управления ECA 30 / 31 с адресом В.

MENU > Настройка > Приложение

Смещение		1x017
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Заданная температура подачи в контуре отопления 1 может изменяться в соответствии с заданной температурой подачи с другого регулятора (ведомого) или другого контура отопления.		

Темп.

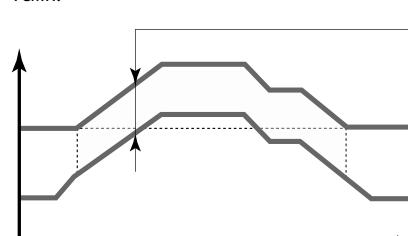

Настройка «Смещение»

Треб. температура подачи, контур 1
Треб. температура подачи, контур 2
Время

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Заданная температура подачи в контуре 1 не изменяется никаким другим регулятором (ведомым или контура 2).
- Значение:** Требуемая температура подачи увеличивается на установленное значение в параметре «Смещение», если потребление на ведомом регуляторе/регуляторе контура 2 выше.



Функция «Смещение» позволяет компенсировать потери при нагреве между системами «ведущий-ведомый».



При установке значения «Смещение» ограничение температуры в обратном трубопроводе должно стать самым высоким значением ограничения (Отопление/ГВС).

MENU > Настройка > Приложение

Тренир. Р (тренировка насоса)		1x022
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
<i>Тренировка насоса, позволяющая избежать его блокировок при отключении отопления.</i>		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Тренировка насоса не производится.

ON: Насос включается на 1 минуту 1 раз в 3 дня в полдень (12:14 часов).

MENU > Настройка > Приложение

Тренир. М (прогон клапана)		1x023
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
<i>Кратковременное включение клапана, позволяющее избежать его блокировки без нагрузки отопления.</i>		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Прогон клапана не производится.

ON: Клапан открывается на 7 минут и закрывается на 7 минут 1 раз в 3 дня в полдень (12:00 часов).

MENU > Настройка > Приложение

Задержка откл. Р		1x040
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Отопление: Циркуляционный насос в контуре отопления может быть включен в течение определенного времени (мин) после прекращения отопления. Отопление прекращается, когда требуемая температура подачи опускается ниже, чем значение в «T под. вкл. Р» (номер ID 1x078).		
Охлаждение: Циркуляционный насос в контуре охлаждения может быть включен в течение определенного времени (мин) после прекращения охлаждения. Охлаждение прекращается, когда требуемая температура подачи поднимается выше, чем значение в «T холод Р» (номер ID 1x070).		
Данная функция «Задержка откл. Р» может использовать оставшуюся энергию, например, в теплообменнике.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

0: Циркуляционный насос выключается сразу же после прекращения отопления или охлаждения.

Значение: Циркуляционный насос включается на заданное время после отключения отопления или охлаждения.

MENU > Настройка > Приложение

Р треб.		1x050
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Циркуляционный насос в ведущем контуре может регулироваться в зависимости от потребностей ведущего контура или потребностей ведомого контура.		



Циркуляционный насос всегда регулируется в соответствии с режимом защиты от замерзания.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Отопление:

- OFF:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи в контуре отопления выше, чем значение, установленное в настройке «Т под. вкл. Р».
- ON:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи с ведомых устройств выше, чем значение, заданное в настройке «Т под. вкл. Р».

Охлаждение:

- OFF:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи в контуре охлаждения ниже, чем значение, установленное в настройке «Т холод Р».
- ON:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи с ведомых устройств ниже, чем значение, заданное в настройке «Т холод Р».

MENU > Настройка > Приложение

Приоритет ГВС (закрытый клапан / норм. работа)		1x052
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Контур отопления может быть закрыт, если регулятор является ведомым, во время регулирования нагрева / загрузки ГВС ведущим регулятором.		



Данную настройку необходимо учитывать, если данный регулятор является ведомым.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Во время регулирования нагрева / загрузки ГВС ведущим регулятором температура подачи остается неизменной.
- ON:** Клапан в контуре отопления закрыт* в процессе нагрева / загрузки ГВС, осуществляемого по запросу ведущего регулятора.
- * Требуемая температура подачи установлена в параметре «Т защиты»

MENU > Настройка > Приложение

MENU > Настройка > Fan / acc. control

Т нар. вкл. Р (циркуляционный насос, температура защиты от замерзания)		1x077
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*
<i>Защита от замерзания на основании температуры наружного воздуха.</i>		
<i>Когда температура наружного воздуха опускается ниже значения, заданного в параметре «Т нар. вкл. Р», регулятор автоматически включает циркуляционный насос (например, P1 или X3) для защиты системы.</i>		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Защита от замерзания отключена.

**Значен-
ие:** Циркуляционный насос включается, когда температура наружного воздуха опускается ниже заданного значения.

MENU > Настройка > Приложение

Т под. вкл. Р (нагрузка отопления)		1x078
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
<i>Когда требуемая температура подачи выше температуры, заданной в параметре «Т под. вкл. Р», регулятор автоматически включает циркуляционный насос.</i>		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

**Значе-
ние:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи выше заданного значения.

MENU > Настройка > Приложение

MENU > Настройка > Температура в баке

Т защиты (температура защиты от замерзания)		1x093
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
<i>Установите требуемую температуру подачи для датчика температуры S3 для защиты системы от замерзания (при отключении отопления, общей остановке работы и т.п.). Когда температура S3 опускается ниже заданной, клапан с электроприводом постепенно открывается.</i>		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»



В обычных условиях система не защищена от замерзания при значении параметра менее 0 °C или OFF.

Для водяных систем рекомендуется значение параметра 2 °C.



Если датчик температуры наружного воздуха не подключен или заводская установка выставлена в положение OFF (Выкл), циркуляционный насос всегда включен.



Клапан полностью закрыт до включения насоса.



Температура защиты от замерзания может быть выставлена на предпочтаемом вами дисплее, когда переключатель режимов находится в режиме защиты от замерзания.

Функции режима переключения:

Следующие настройки описывают в общем функцию для ECL Comfort серии 210 / 310. Описанные режимы являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от режимов переключения в вашем случае.

MENU > Настройка > Приложение

Внеш. вход (внешний переключатель) 1x141		
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*
Выберите вход для параметра «Внеш. вход» (внешний переключатель). Помощью внешнего переключателя регулятор может быть принудительно переключен в режим «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура».		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Для внешнего переключателя не выбран ни один вход.


S1 ... S16: Вход, выбранный для внешнего переключателя.

Если один из входов S1... S6 выбран в качестве входа для внешнего переключателя, соответствующий переключатель должен иметь позолоченные контакты.


Если один из входов S7 ... S16 выбран в качестве входа для внешнего переключателя, соответствующий переключатель может иметь стандартные контакты.

Пример подключения внешнего переключателя и реле управления ко входу S8 см. на схемах.

Пример: Подключение внешнего переключателя

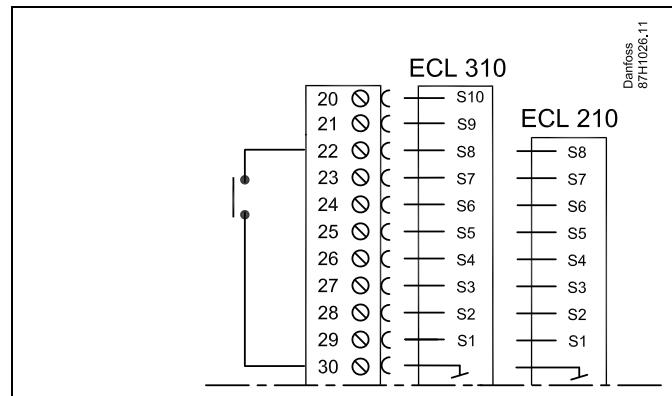

Пример: Подключение реле управления

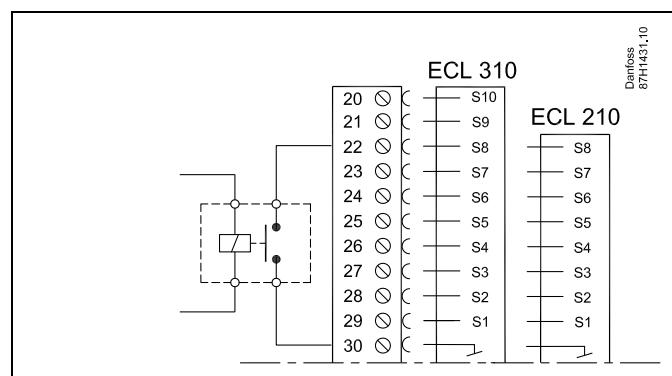

Для подключения внешнего переключателя выбирайте только неиспользованные входы. Если для подключения внешнего переключателя будет назначен уже используемый вход, работа данного входа будет также прервана.



См. также «Тип режима».

MENU > Настройка > Приложение

Тип режима (режим внешнего переключения) 1x142		
Контур	Диапазон настройки	Заводские
	КОМФОРТ / ЭКОНОМ / ЗАЩИТА / ПОСТ. Т	КОМФОРТ

Принудительное переключение режима может быть использовано в режиме «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура».

Для переключения регулятор должен находиться в режиме работы по расписанию.

Выберите режим внешнего переключения:

- ЭКОНОМ:** При закрытии внешнего переключателя рассматриваемый контур переходит в режим энергосбережения.
- КОМФОРТ:** При закрытии внешнего переключателя рассматриваемый контур переходит в режим комфорта.
- ЗАЩИТА:** Контуры отопления или ГВС закрываются, но защита от замерзания обеспечивается.
- КОНСТ. Т:** Рассматриваемый контур управляет постоянной температурой *)

*) Также см. «Треб Т» (1x004), настройка требуемой температуры подачи (MENU > Настройка > Температура подачи)


Также см. также «Конст. Т, обр. Т лим.» (1x028), настройка ограничения температуры обратки (MENU > Настройка > Огр. обратного)

На технологических схемах показаны функциональные возможности.




См. также «Внеш. вход».

Пример: Переключение в режим «Комфорт»

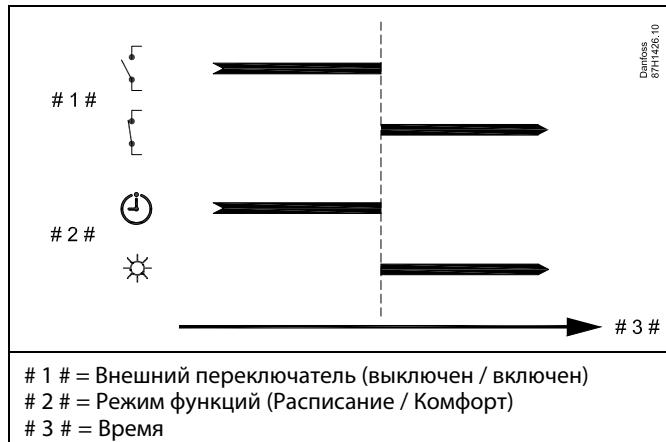

Пример: Переключение в режим «Эконом»

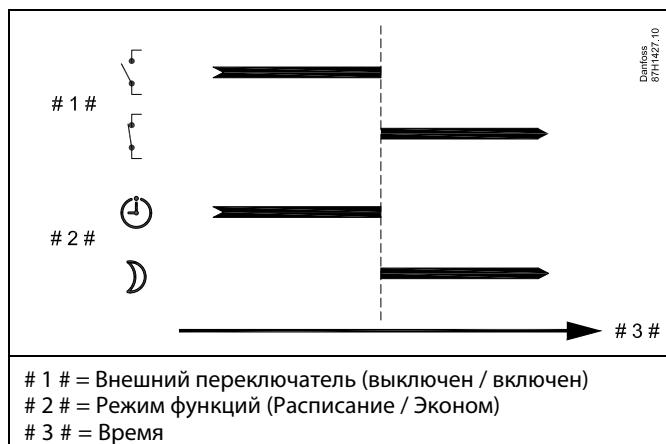


Результат переключения в режим «Эконом» зависит от настройки параметра «Полный останов».

Полный останов = OFF: Отопление понижается

Полный останов = ON: Отопление прекращено

Пример: Переключение в режим защиты от замерзания

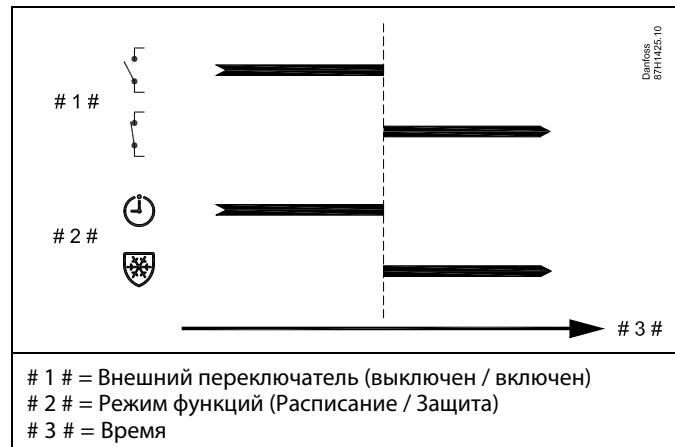

Пример: Переключение в режим постоянной температуры



Значение «Конст. Т» может изменяться в зависимости от:

- максимальной температуры;
- минимальной температуры;
- ограничения комнатной температуры;
- ограничения температуры обратки;
- ограничения расхода / мощности.

MENU > Настройка > Приложение

Передать T треб		
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*

Если регулятор является ведомым в системе ведущих / ведомых регуляторов, информация о требуемой температуре подачи передается в ведущий регулятор с помощью коммуникационной шины ECL 485.

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Информация о требуемой температуре подачи не передается в ведущий регулятор.

ON: Информация о требуемой температуре подачи передается в ведущий регулятор.



Параметр «Смещение» в ведущем регуляторе должен быть настроен на значение, чтобы среагировать на требуемую температуру подачи с ведомого регулятора.



Когда регулятор является ведомым, ему должен быть присвоен адрес 1, 2, 3 ... 9 для того, чтобы отправлять требуемую температуру в ведущий регулятор (см. раздел «Дополнительно», «Несколько регуляторов в одной системе»).

5.9 Отоп срезка

MENU > Настройка> Отоп срезка

Настройка «Лето, откл. отопл.» под пунктом «Оптимизация» для контура отопления определяет соответствующее отключение отопления, если температура наружного воздуха превышает заданное значение.

Постоянная фильтра для расчета аккумулированной температуры наружного воздуха установлена внутри равной значению «250». Данная постоянная фильтра представляет среднее здание с крепкими внешними и внутренними стенами (кирпич).

В дополнение, дифференцированные температуры выключения, основанные на установленном летнем периоде, могут быть использованы для предотвращения неудобства при падении температуры наружного воздуха. Кроме того, могут быть установлены отдельные постоянные фильтра.

Заводские значения для начала летнего периода и зимнего периода устанавливаются на ту же дату: Май, 20 (Дата= 20, Месяц= 5).

Это означает:

- «Дифференцированные температуры выключения» отключены (не включены)
- Отдельные значения «Постоянной фильтра» отключены (не включены)

Для того, чтобы активировать дифференцированные

- температуры выключения, основанные на постоянных фильтра
- периодов лето/зима,

даты начала для данных периодов должны быть разными.

5.9.1 Дифференцированное отключение отопления

Для того чтобы установить параметры дифференцированного отключения для контура отопления для «Лета» и «Зимы», перейдите в пункт меню «Отоп срезка»:
(MENU > Настройка > Отоп срезка)

Данная функция активирована, если даты для «Лето» и «Зима» различны в меню «Отоп срезка».



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
х означает контур / группа параметра.

Расширенная настройка «Откл. отопления»			
Параметр	ID	Диапазон настройки	Заводские настройки
Летний день	1x393	*	*
Летний месяц	1x392	*	*
Откл. летом	1x179	*	*
Лето, фильтр	1x395	*	*

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Расширенная настройка «Откл. зимой»			
Параметр	ID	Диапазон настройки	Заводские настройки
Зимний день	1x397	*	*
Зимний месяц	1x396	*	*
Откл. зимой	1x398	*	*
Зима, фильтр	1x399	*	*

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Вышеуказанные настройки дат для функции выключения, должны быть выполнены только в контуре отопления 1, и они действительны также для других контуров отопления в регуляторе, если применимо.

Температуры выключения, а также константа фильтра должны устанавливаться по отдельности на каждый контур отопления.

Настройка	III1
Отоп срезка:	
Лето старт, день	20
Лето старт, мес	5
Откл. отопл.	20 °C
Лето, фильтр	250
Зима старт, день	20

Настройка	III1
Отоп срезка:	
Зима старт, день	20
Зима старт, мес	5
Зима, срезка	20 °C
Зима, фильтр	250

Выключение отопления активировано, только когда регулятор работает по программе. Когда параметр выключения имеет значение OFF, выключение отопления не происходит.

5.9.2 Летний/зимний фильтр ветра

Фильтр ветра 250 применим для средних зданий. Фильтр ветра 1 быстро переключается в соответствии с фактической температурой наружного воздуха, что означает низкую фильтрацию (очень «легкое» здание).

Фильтр ветра 300 необходимо выбирать, если необходимо отфильтровать большой объем (очень «тяжелое» здание).

Для контуров отопления, в которых требуется отопление срезка в соответствии с той же температурой наружного воздуха в течение всего года, но необходима другая фильтрация, необходимо установить различные даты в меню «Отопление срезка», чтобы можно было выбрать фильтр ветра, отличный от заводских настроек.
Эти различные значения должны быть установлены в меню «Лето» и «Зима».

Настройка III1	
Отопление срезка:	
Лето, старт, день	20
Лето, старт, мес	5
Откл. отопл.	20 °C
► Лето, фильтр	100
Зима, старт, день	21

Настройка III1	
Отопление срезка:	
Зима, старт, день	21
Зима, старт, мес	5
Зима, срезка	20 °C
► Зима, фильтр	250

5.10 Авария

В разделе «Сигнализация» описываются вопросы, касающиеся конкретных приложений.

Приложение A266 предлагает различные типы аварийных сигналов:

1. Фактическая температура подачи отличается от требуемой температуры подачи (A266.1, A266.2).
2. Отсоединение или замыкание датчика температуры или его разъема
3. Макс. температура в контуре отопления (A266.2, A266.9, A266.10)
4. Активация аварийного входа (A266.9, A266.10)
5. Сигнализация давления (A266.9, A266.10)

Аварийные функции активируют символ «аварийный колокол». Аварийные функции активируют A1 (реле 4).

Аварийное реле может активировать лампу, звуковой сигнал, подавать сигнал на устройство оповещения об аварийной ситуации и пр.

Символ аварии / аварийное реле включаются:

- пока присутствует причина сигнализации (автоматический сброс).

Тип аварийного сигнала 1:

Если отклонение температуры подачи от заданной температуры подачи превышает установленную разницу, активируется символ аварии / аварийное реле.

Если температура подачи становится приемлемой, символ аварии / аварийное реле отключается.

Тип аварийного сигнала 2:

Выбранные датчики температуры могут контролироваться. В случае отсоединения или короткого замыкания соединения датчика температуры или сбоя самого датчика активируется символ аварии / аварийное реле. В разделе «Необработанные» (MENU > Общие настройки регулятора > Система Необработанные) соответствующий датчик обозначен и сигнал тревоги можно сбросить.

Тип аварийного сигнала 3:

Если температура подачи превышает аварийное значение температуры, циркуляционный насос выключается, регулирующий клапан закрывается, и включается символ аварии / аварийное реле. Данная функция безопасности может, например, предотвратить слишком высокую температуру подачи в напольном контуре.

Когда температура подачи становится на 5 К ниже аварийного значения, циркуляционный насос включается, регулирующий клапан начинает работать normally, символ аварии / аварийное реле отключается.

Тип аварийного сигнала 4:

Если активируется аварийный вход S8, символ аварии /

аварийное реле активируется после заданной задержки.

Если аварийный вход S8 деактивируется, символ аварии / аварийное реле также отключается.

Тип аварийного сигнала 5:

Если давление становится выше или ниже заданных пределов, символ аварии / аварийное реле активируется после заданной задержки.

Когда давление становится приемлемым, символ аварии / аварийное реле отключается.

При активации аварийного сигнала^Δ появляется на выбранных дисплеях.

Для выявления причины аварийного сигнала:

- выберите MENU;
- выберите «Авария»;
- выберите «Обзор аварий». У рассматриваемого аварийного сигнала будет отображаться «колокол».

Обзор аварий (пример):

2: Макс. темп.

3: Измерение Т

32 Дефект датчика Т

Числа в «Обзоре аварий» относятся к номерам аварийного сигнала в протоколе Modbus.

Для сброса аварийного сигнала:

Когда справа от строки сигнализации присутствует символ колокола, установите курсор на соответствующей строке сигнализации и нажмите поворотную кнопку.

Для сброса аварийного сигнала 32:

MENU > Общие настройки регулятора > Система >
Необработанные входн. данные: Соответствующий датчик
отмечен и можно сбросить аварийный сигнал.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например,
«1x607», обозначают универсальный параметр.
х означает контур / группа параметра.

MENU > Авария> Т макс.

Макс. Т подачи (максимальная температура подачи) 1x079		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*

Максимально допустимая температура подачи задается здесь.
Когда температура подачи превышает заданное значение, символ аварийного сигнала / реле включается.
Когда температура подачи ниже заданного значения на 5 K, символ аварийного сигнала / реле отключается.



Также соблюдайте настройки:
* Задержка (ID 1x080)

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Установите допустимую максимальную температуру подачи

MENU > Авария > Т макс.

Задержка			1x080
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
<i>Если состояние сигнализации «Макс. Т подачи» длится дольше, чем заданное значение времени задержки (в секундах), то активируется аварийная функция.</i>			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Аварийная функция срабатывает, если состояние сигнализации не изменяется после заданного времени задержки.

Меню > Авария > Т загрузки

MENU > Авария > Измерение Т

Макс. разница			1x147
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
<i>Сигнал оповещения включается, если фактическая температура подачи / воздуховода повышается на величину, большую указанной разницы (приемлемое отклонение температуры от требуемой температуры подачи / воздуховода). См. также «Задержка».</i>			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Соответствующая аварийная функция не включена.

**Значен-
ие:** Аварийная функция активируется, когда текущая температура превышает приемлемое отклонение.

Меню > Авария > Т загрузки




MENU > Авария > Измерение Т

Мин. разница			1x148
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
<i>Сигнал оповещения включается, если текущая температура подачи / воздуховода понижается на величину, большую указанной разницы (приемлемое отклонение температуры от требуемой температуры подачи / воздуховода). См. также «Задержка».</i>			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Соответствующая аварийная функция не включена.

**Значен-
ие:** Аварийная функция активируется, когда фактическая температура понижается ниже приемлемого отклонения.

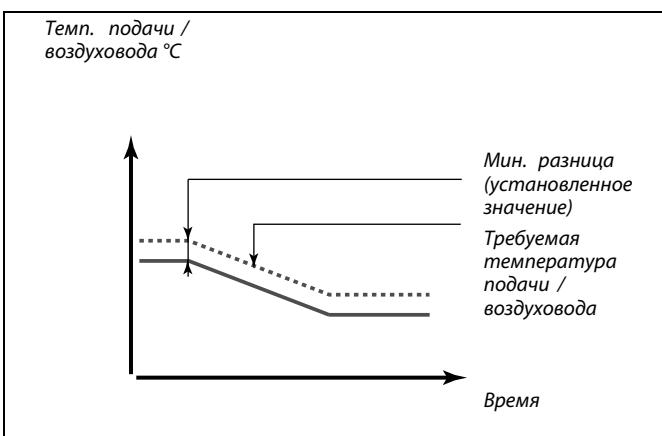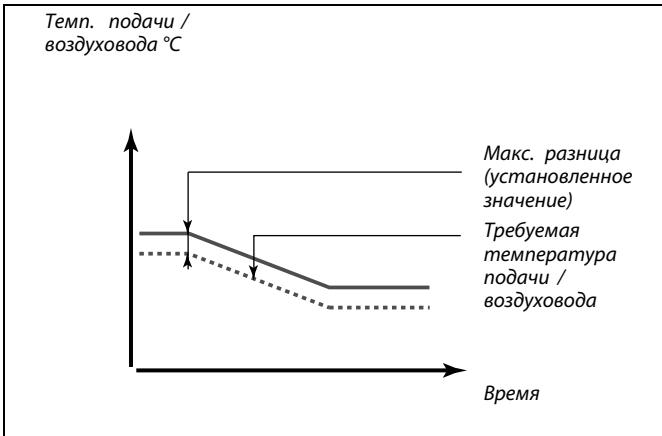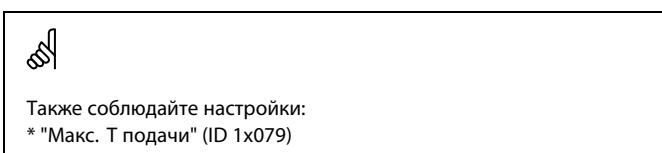


Меню > Авария > Т загрузки
MENU > Авария> Измерение Т

Задержка			1x149
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
<i>Если состояние сигнализации «Макс. разница» или «Мин. разница» длится дольше, чем заданное значение времени задержки (в минутах), то активируется аварийная функция.</i>			


* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Аварийная функция срабатывает, если состояние сигнализации не изменяется после заданного времени задержки.

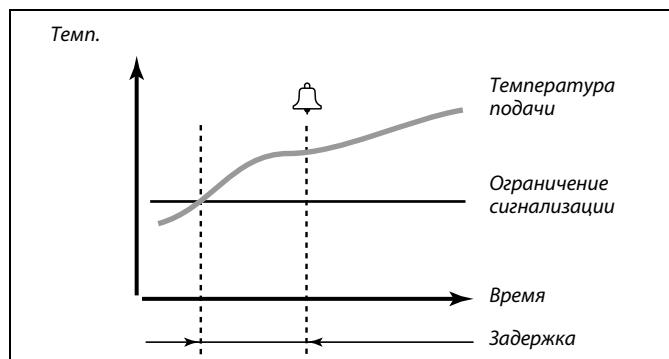

MENU > Авария> Измерение Т

Т аварии мин.			1x150
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
Все	*	*	
<i>Сигнализация не срабатывает, если требуемая температура подачи / воздуховода ниже, чем установленное значение.</i>			

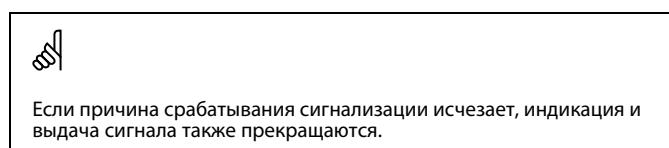


* См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Авария > Давление

Х мин. — А266.9			11607
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
1	0.0 ... 10.0	1.0	
<i>Давление измеряется с помощью датчика давления. Датчик передает измеренное давление в виде сигнала 0-10 В или 4-20 мА.</i>			
<i>Сигнал напряжения может быть подан прямо на вход S7. Текущий сигнал преобразуется резистором в напряжение и затем подается на вход S7. Измеренное напряжение на входе S7 затем преобразуется регулятором в значение давления. Для настройки измерения установите следующие 3 настройки.</i>			
<i>«Х мин.» определяет значение напряжения для самого низкого значения давления («Мин. давление»).</i>			

Пример: Соотношение между входным напряжением и отображаемым давлением

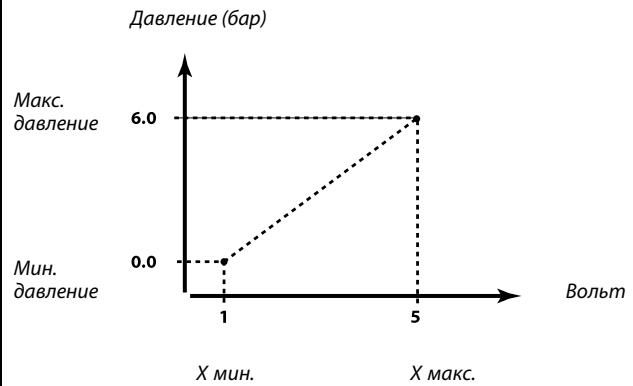

В данном примере показано, что 1 вольт соответствует 0.0 бар, а 5 вольт соответствуют 6.0 бар.

MENU > Авария > Давление

Х макс. — А266.9			11608
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
1	0.0 ... 10.0	5.0	
<i>Измеренное напряжение на входе S7 преобразуется в значение давления. «Х макс.» определяет значение напряжения для самого высокого значения давления («Макс. давление»).</i>			

MENU > Авария > Давление

Мин. давление — A266.9		11609
Контур	Диапазон настройки	Заводские
1	0.0 ... 10.0	0.0
Измеренное напряжение на входе S7 преобразуется в значение давления. «Мин. давление» определяет значение давления для самого низкого значения напряжения («Х мин.»).		

MENU > Авария > Давление

Макс. давление — A266.9		11610
Контур	Диапазон настройки	Заводские
1	0.0 ... 10.0	6.0
Измеренное напряжение на входе S7 преобразуется в значение давления. «Макс. давление» определяет значение давления для самого высокого значения напряжения («Х макс.»).		

MENU > Авария > Качество воздуха

MENU > Авария > Вх. давление

MENU > Авария > Вых. давление

MENU > Авария > Бак подпитки

MENU > Авария > S7 (S8, S9, S10) давление

Авария макс.		1x614
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
Все	*	*
Если измеренное значение превышает установленное значение, будет выдан аварийный сигнал.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значен- Установить значение аварийного сигнала.
ие:

MENU > Авария > Качество воздуха

MENU > Авария > Рекуперация тепла

MENU > Авария > Вх. давление

MENU > Авария > Вых. давление

Авария мин.		1x615
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	*	*
Если измеренное значение ниже установленного значения, будет выдан аварийный сигнал.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значен- Установить значение аварийного сигнала.
ие:

MENU > Авария > Качество воздуха

MENU > Авария > Т-стат замерз.

MENU > Авария > Рекуперация тепла

MENU > Авария > Вх. давление

MENU > Авария > Вых. давление

Задержка			1x617
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
Все	*	*	
<i>Сигнализация включается, если причина аварийного сигнала присутствует в течение более длительного времени (в секундах), чем установленное значение.</i>			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

**Значен-
ие:** Установите значение задержки.

MENU > Авария > Пожар

Значение аварии			1x636
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки	
Все	*	*	
<i>Датчик сигнализации может быть подключен к входу сигнала тревоги. При размыкании или смыкании контактов датчика сигнализации может быть активирован аварийный сигнал.</i>			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

0: Аварийный сигнал активируется при замыкании контактов датчика сигнализации.**1:** Аварийный сигнал активируется при размыкании контактов датчика сигнализации.

MENU > Авария > Пожар

Задержка			1x637
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
Все	*	*	
<i>Сигнализация включается, если причина аварийного сигнала присутствует в течение более длительного времени (в секундах), чем установленное значение.</i>			

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

**Значен-
ие:** Установите значение задержки.

5.11 Обзор аварий

MENU > Авария > Обзор аварий

Данное меню отображает типы аварийных сигналов, например, «2: Измерение Т».

Сигнализация была включена, если появился символ аварийного сигнала справа от типа аварийного сигнала.



Общие принципы перенастройки сигналов аварии:

MENU > Авария > Обзор аварий:

Посмотрите на символ аварии в специальной строке.

(Пример: «2: Измерение Т»)

Переместите курсор на соответствующую строку.

Нажмите на поворотную кнопку.



Обзор аварий:

Источники срабатывания сигнализации приведены в данном меню обзора.

Некоторые примеры:

«2: Измерение Т»

«5: Насос 1»

«10: Цифровой S12»

В данных примерах цифры 2, 5 и 10 используются в аварийной сигнализации для системы BMS / SCADA.



В данных примерах «Измерение Т», «Насос 1» и «Цифровой S12» являются аварийными уставками.

Номера аварийных сигналов и аварийные уставки могут различаться в зависимости от текущего приложения.

5.12 Антибактериальная функция

В выбранные дни недели температуру ГВС можно повышать для нейтрализации бактерий в системе ГВС. Заданная температура ГВС в «Т треб.» (обычно 80 °C) будет устанавливаться в выбранные дни недели на заданный период времени.

Антибактериальная функция не работает в режиме защиты от замерзания.

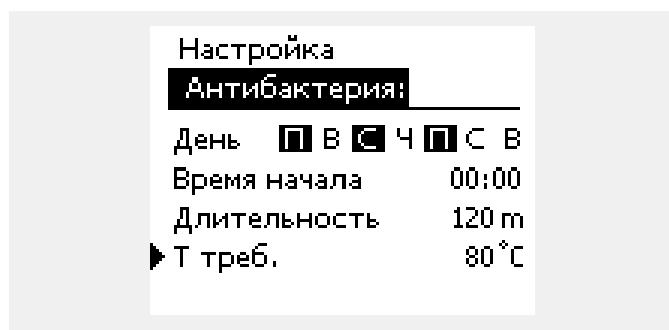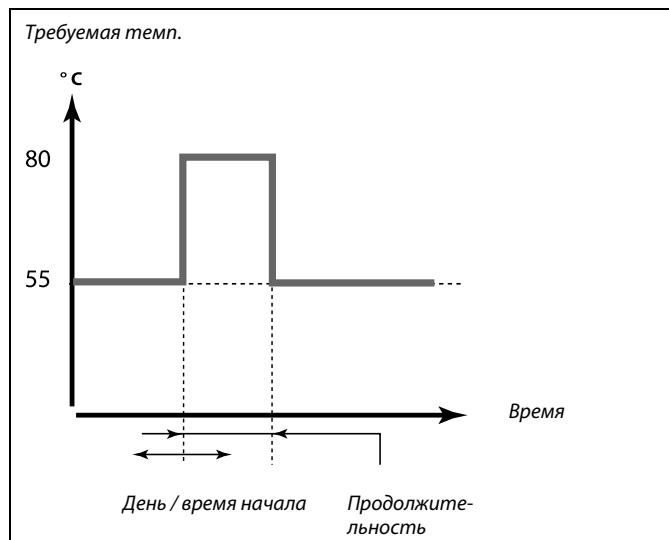

MENU > Настройка > Антибактерия

День		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
	Дни недели	
Выберите (отметьте) дни недели, в которые должна включаться антибактериальная функция.		

П = Понедельник

В = Вторник

С = Среда

Ч = Четверг

П = Пятница

С = Суббота

В = Воскресенье

MENU > Настройка > Антибактерия

Время начала		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
	00:00 ... 23:30	00:00
Установите время начала антибактериальной функции.		

MENU > Настройка > Антибактерия

Длительность		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
	10 ... 600 мин	120 мин
Установите продолжительность (в минутах) антибактериальной функции.		

MENU > Настройка > Антибактерия

Треб Т		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
	*	*
Установите заданную температуру ГВС для антибактериальной функции.		

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Антибактериальная функция выключена.

Значен-ие: Заданная температура ГВС в период действия антибактериальной функции.

6.0 Общие настройки регулятора

6.1 Описание «Общих настроек регулятора»

Некоторые основные настройки, применимые ко всему регулятору, находятся в отдельной части регулятора.

Переход к «Общим настройкам регулятора»:

- | | | |
|-----------|--|----------|
| Действие: | Цель: | Примеры: |
| | Выберите «МЕНЮ» в любом контуре | MENU |
| | Подтвердите | |
| | Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея. | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите «Общие настройки регулятора» | |
| | Подтвердите | |



Выбор контура



6.2 Время и дата

Необходимо установить правильную дату и время при первом использовании регулятора ECL Comfort или после отключения питания на период более 72 часов.

Регулятор имеет часы на 24 часа.

Летнее время (Переход на летнее время)

- ДА:** Встроенные часы регулятора автоматически изменяют + / - один час в стандартные дни для перехода на летнее время для Центральной Европы.
- НЕТ:** Вы вручную изменяете летнее и зимнее время путем установки часов вперед или назад.

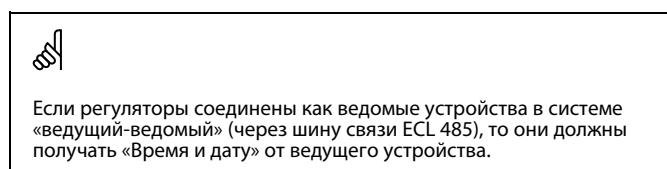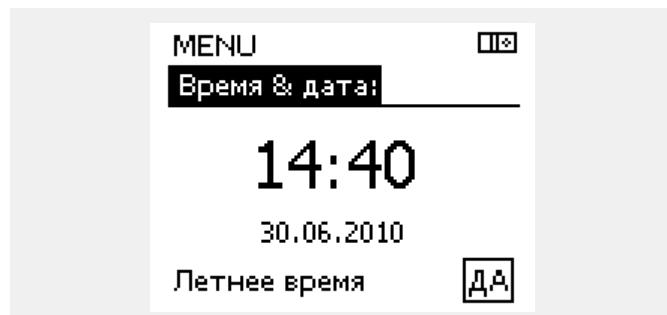

6.3 Праздники

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Имеются программы отопления в праздничные дни для каждого контура в отдельности и для общего регулятора.

Каждая программа праздничных дней содержит один или несколько графиков. В каждом графике нужно указать начальную и конечную даты. Период начинается в 00:00 начальной даты и заканчивается в 00:00 конечной даты.

Установленные режимы: комфорт, экономия, защита от замерзания или комфорт 7-23 (до 7 и после 23 часов, режим действует по программе).

Как установить программу праздничных дней:

Действие: Цель: Примеры:




- Выберите «MENU»
- Подтвердите
- Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея.
- Подтвердите
- Выберите контур или «Общие настройки регулятора»
- Отопление
- ГВС
- Общие настройки регулятора
- Подтвердите
- Выберите «Праздники»
- Подтвердите
- Выберите расписание
- Подтвердите
- Подтвердите выбор переключателя режимов
- Выберите режим
 - Комфорт
 - Комфорт 7-23
 - Эконом
 - Защита от замерзания
- Подтвердите
- Введите сначала время начала, а затем время окончания
- Подтвердите
- Выберите «Menu»
- Подтвердите
- В меню «Сохранение» выберите «Да» или «Нет». При необходимости выберите следующее расписание



Программа праздничных дней, заданная в меню «Общие настройки регулятора», действует для всех контуров. Так же программа праздничных дней может быть установлена отдельно для каждого отопительного и ГВС-контуров.



Конечная дата должна отстоять от начальной хотя бы на один день.

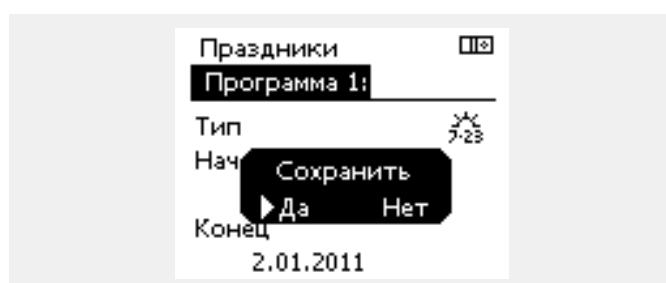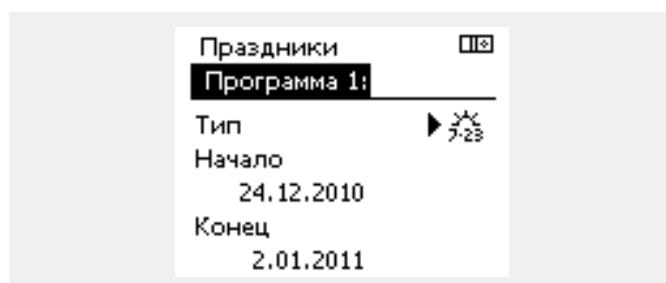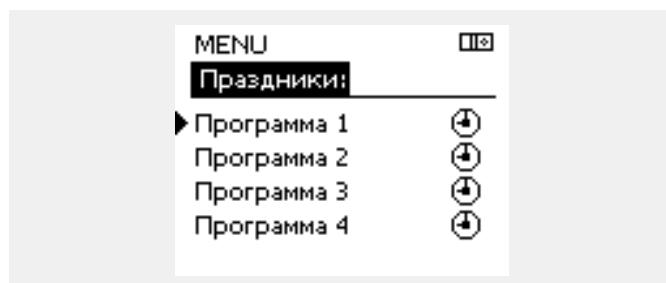

Праздники, специальный контур / общий регулятор

При установке одной программы праздников в специальном контуре и другой программы праздников в общем регуляторе необходимо учитывать первоочередность:

1. Комфорт
2. Комфорт 7 - 23
3. Эконом
4. Защита от замерзания

Пример 1:

Контур 1:
Праздники установлены в режим «Эконом»

Общий регулятор:
Праздники установлены в режим «Комфорт»

Результат:
Поскольку «Комфорт» действует в общем регуляторе, контур 1 должен быть в режиме «Комфорт».

Пример 2:

Контур 1:
Праздники установлены в режим «Комфорт»

Общий регулятор:
Праздники установлены в режим «Эконом»

Результат:
Поскольку «Комфорт» действует в контуре 1, то он должен быть в режиме «Комфорт».

Пример 3:

Контур 1:
Праздники установлены в режим «Защита от замерзания»

Общий регулятор:
Праздники установлены в режим «Эконом»

Результат:
Поскольку режим «Эконом» действует в общем регуляторе, контур 1 должен быть в режиме «Эконом».

ECA 30 / 31 не может временно переключить расписание праздников регулятора.

Тем не менее, можно использовать следующие опции ECA 30 / 31, если регулятор находится в режиме работы по расписанию:



Выходной



Праздник



Отдых (расширенный период комфорта)



Пониженная мощность (расширенный период экономии)



Подсказка по энергосбережению:
Используйте «Пониженную мощность» (расширенный период экономии) для проветривания (например, для вентиляции комнат путем открытия окон).



Соединения и процедуры настройки для ECA 30 / 31:
См. раздел «Дополнительно».



Краткое руководство по «ECA 30 / 31 в режиме переключения»:



1. Выберите «ECA MENU»
2. Переместите курсор на символ «Часы»
3. Выберите символ «Часы»
4. Выберите одну из 4 функций переключения
5. Под символом переключения: Установите часы или дату
6. Ниже часов/даты: Установите заданную комнатную температуру для периода переключения

6.4 Обзор входа

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Обзор входов находится в общих настройках регулятора.

Данный обзор всегда должен показывать текущие температуры системы (только чтение).

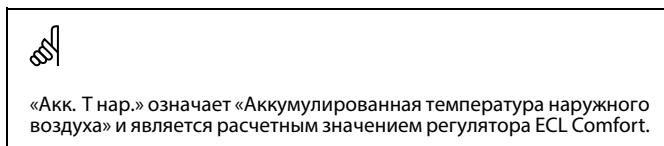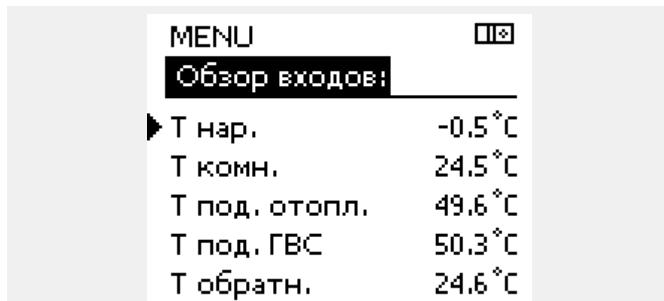



6.5 Журнал

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Функция архива (история температур) дает возможность контролировать архивы дня, предыдущего дня, последних 2 дней, а также последних 4 дней для подключенных датчиков.

Для соответствующего датчика имеется дисплей архива, показывающий измеренную температуру.

Функция архива доступна только в «Общих настройках регулятора».

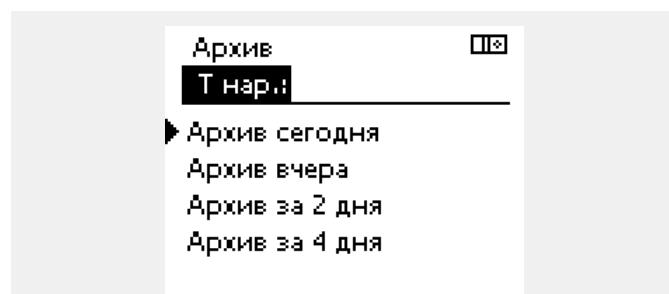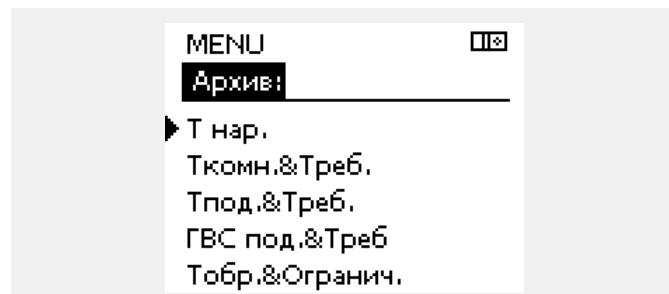

Пример 1:
Архив 1 дня для вчерашнего дня показывает изменение температуры наружного воздуха за последние 24 часа.



Пример 2:
Сегодняшний архив по текущей температуре подачи отопления, а также по заданной температуре.



Пример 3:
Вчерашний архив по температуре подачи ГВС, а также по заданной температуре.



6.6 Управление выходом

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.




Выбор выхода используется для отключения одного или нескольких управляемых компонентов. Это может также понадобиться в случае обслуживания.

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите «MENU» на любом дисплее обзора	MENU
	Подтвердите	
	Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея	
	Подтвердите	
	Выберите общие настройки регулятора	
	Подтвердите	
	Выберите «Выбор выхода»	
	Подтвердите	
	Выберите управляемый компонент	M1, P1 и т. д.
	Подтвердите	
	Выберите состояние управляемого компонента: Регулирующий клапан с электроприводом: АВТО, СТОП, ЗАКРЫТЬ, ОТКРЫТЬ Насос: АВТО, OFF, ON	
	Подтвердите изменение состояния	

Не забудьте изменить состояние обратно, после того как исчезнет необходимость в переключении.


Управляемые компоненты

МЕНЮ	Выбор контура
Выходы:	
▶ M1	AUTO
P1	AUTO
M2	СТОП
P2	AUTO
A1	AUTO

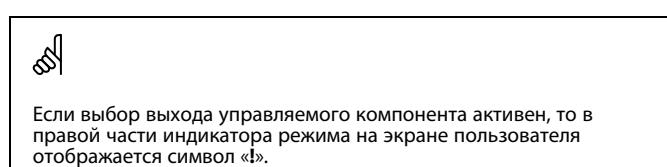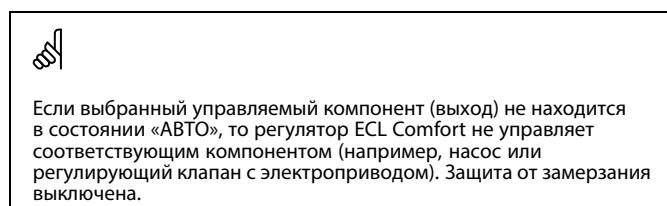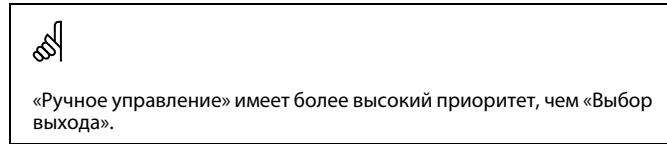

6.7 Функции ключа

Новое приложение	Удалить приложение: Удаляет существующее приложение. Как только ключ ECL будет вставлен, можно выбрать другое приложение.
Приложение	Предоставляет обзор действующего приложения регулятора ECL. Снова нажмите на диск, чтобы выйти из обзора.
Заводские	Системные настройки: Системные настройки – это, помимо всего прочего, настройки связи, яркости дисплея и т. д. Пользовательские настройки: Пользовательские настройки – это заданная комнатная температура, заданная температура ГВС, расписание, график отопления, значения ограничения и т. д. Переход к заводским: Восстанавливает заводские настройки.
Копировать	В: Место копирования Системные настройки Пользовательские настройки Начать копирование
Обзор ключа	Предоставляет обзор вставленного ключа ECL. (Пример: A266 Вер. 2.30). Поверните диск для того, чтобы увидеть подтипы. Снова нажмите на диск, чтобы выйти из обзора.

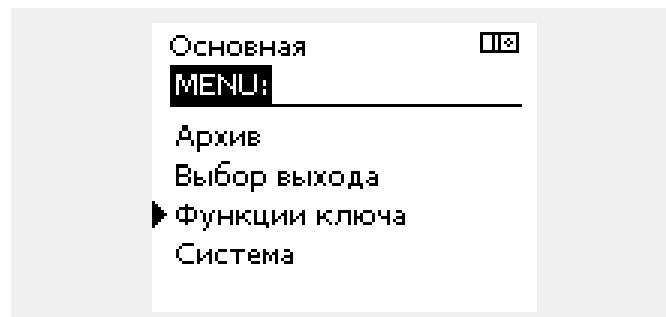

Более подробное описание того, как использовать индивидуальные «Функции ключа», можно также увидеть в пункте «Установка ключа приложения ECL».



«Обзор ключа» не представляет данных через ECA 30 / 31 о подтипах ключа приложения.

**Ключ вставлен/не вставлен, описание:**

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 ниже 1.36:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 от 1.36 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

6.8 Система

6.8.1 Версия ECL

В «версии ECL» приведен обзор данных, касающихся вашего электронного регулятора.

Сохраните эту информацию на случай, если вам придется связываться с организацией по сбыту продукции компании Danfoss по вопросу регулятора.

Информация о ключе приложения ECL находится в пунктах «Функции ключа» и «Обзор ключа».

Кодовый №:	Номер продажи и заказа Danfoss на регулятор
Оборудование:	Версия оборудования регулятора
Программа:	Версия программного обеспечения регулятора
Серийный №:	Уникальный номер отдельного регулятора
Дата производства:	Номер недели и год (НН.ГГГГ)

Пример, версия ECL

Система	■
Версия ECL:	
▶ Кодовый №	087H3040
Прибор	В
Программа	10.50
№ сборки	7475
Серийный №	5335

6.8.2 Расширение

Только ECL Comfort 310:

В параметре «Расширение» дана информация о дополнительных модулях, если такие существуют. Например, модуль ECA 32.

6.8.3 Ethernet

ECL Comfort 310 имеет (только) интерфейс связи Modbus/TCP, позволяющий подключить регулятор ECL к сети Ethernet. Это обеспечивает удаленный доступ к регулятору ECL 310 на основе стандартной информационно-коммутационной инфраструктуры.

В параметре «Ethernet» можно настроить необходимые IP-адреса.

6.8.4 Конфигурация портала

Регулятор ECL Comfort 310 (только он) имеет интерфейс связи Modbus/TCP, позволяющий осуществлять контроль и управление регулятором ECL через ECL Portal.

Соответствующие параметры ECL Portal устанавливаются ниже.

Документы для ECL Portal: См. ecl.portal.danfoss.com

6.8.5 Тепловычислитель (теплосчетчик) и M-bus, общие сведения

Только для ECL 310

При использовании ключа приложения в ECL Comfort 310 / 310B до 5 тепловычислителей (теплосчетчиков) может быть подключено к соединениям M-bus.



Сбор данных тепловычислителя с ECL Portal возможен без настройки конфигурации M-bus .

Соединение тепловычислителя может:

- ограничивать расход;
- ограничивать мощность;
- передавать данные тепловычислителя в систему ECL Portal через Ethernet и/или систему SCADA через Modbus.

Многие приложения с регулированием контура отопления, ГВС или охлаждения имеют возможность реагирования на данные тепловычислителя.

Для подтверждения того, что ключ приложения может быть установлен для реагирования на данные тепловычислителя:
См. Контур > MENU > Настройка> Расход / энерг.

ECL Comfort 310 всегда может использоваться для контроля до 5 тепловычислителей.

ECL Comfort 310 действует в качестве ведущего устройства M-bus и должен настраиваться так, чтобы связываться с подсоединенными тепловычислителями.
См. MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Техническая информация:

- Данные M-bus основаны на стандарте EN-1434.
- Компания Danfoss рекомендует использовать тепловычислители с внешним питанием для предотвращения разряда батареи.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Статус	Чтение	
Контур	Диапазон настройки	Заводские
-	-	-
Данные о текущей работе M-bus.		



ECL Comfort 310 вернется в состояние IDLE, если команды были выполнены.
Шлюз используется для чтения тепловычислителя с помощью SCADA.

IDLE: Обычное состояние

INIT: Команда для инициализации была активирована

SCAN: Команда для сканирования была активирована

GATEW: Команда шлюз была активирована.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Скорость (битов в секунду)			5997
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	300 / 600 / 1200 / 2400	300	
Скорость связи между ECL Comfort 310 и тепловычислителем(-ями).			



Обычно используется скорость 300 или 2400.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Команда			5998
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	NONE / INIT / SCAN / GATEW	NONE	
Регулятор ECL Comfort 310 – это ведущее устройство по отношению к шине M-bus. Для проверки подсоединенных тепловычислителей можно активировать различные команды.			



Время сканирования может составлять до 12 минут. Если все тепловычислители обнаружены, команда может быть изменена с INIT на NONE.

NONE: Команды не активированы.

INIT: Инициация активирована.

SCAN: Активировано сканирование для того, чтобы найти присоединенные тепловычислители. Регулятор ECL Comfort 310 определяет адреса M-bus до 5 присоединенных тепловычислителей и размещает их автоматически в разделе «Тепловычислители». Подтвержденный адрес расположен за «Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)»

GATEW: Регулятор ECL Comfort 310 работает как шлюз между тепловычислителями и SCADA. Используется только по назначению.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)			6000
M-bus адрес	Диапазон настройки	Заводские	
-	0 - 255	255	
Заданный или подтвержденный адрес тепловычислителя 1 (2, 3, 4, 5).			

0: Обычно не используется

1 - 250: Действующие адреса M-bus

251 - 254: Специальные функции. Используйте только адрес M-bus 254, если подсоединен один тепловычислитель.

255: Не используется

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловыч. 1 (2, 3, 4, 5)			6001
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	0 - 4	0	
Выбор диапазона данных из блока данных M-bus.			

- 0:** Небольшой набор данных, небольшие устройства
- 1:** Небольшой набор данных, крупные устройства
- 2:** Крупный набор данных, небольшие устройства
- 3:** Крупный набор данных, крупные устройства
- 4:** Только данные объема и энергии
(пример: импульс HydroPort)

Примеры данных:

0:

Температура подачи, температура обратки, расход, мощность, акк. объем, акк. мощность.

3:

Температура подачи, температура обратки, расход, мощность, акк. объем, акк. мощность, тариф 1, тариф 2.

Более подробные сведения приведены также в «Инструкции, ECL Comfort 210 / 310, описание коммуникаций».

Подробное описание «Типа» см. в Приложении.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)			6002
Время сканирования			
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	1 - 3600 с	60 с	
Установка времени сканирования для получения данных о подсоединеных тепловычислителях.			

Примечание

Если тепловычислитель работает от аккумулятора, время сканирования должно быть установлено до самого высокого значения для того, чтобы предотвратить слишком быстрый разряд аккумулятора.

И наоборот, если функция ограничения подачи/мощности используется в ECL Comfort 310, время сканирования должно быть установлено низким для того, чтобы получить быстрое ограничение.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)			Чтение
ID			
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	-	-	-
Данные о серийном номере тепловычислителя.			

MENU > Общий регулятор > Система > Тепловычислители

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)			Чтение
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	0 - 4	0	
Данные о текущем тепловычислителе, например, о ID, температуре, расходе/объеме, мощности/энергии. Отображаемые данные зависят от настроек, выполненных в меню «M-bus конфиг.».			

6.8.6 Обзор прозрачного входа

Отображаются измеряемые температуры, состояние входа и напряжения.

Кроме того, можно выбрать обнаружение сбоев для активированных входов температур.

Контроль датчиков:

Выберите датчик, измеряющий температуру, например, S5. Если диск нажат, то в выбранной линии появляется увеличительное стекло . Теперь температура S5 находится под контролем.



Диапазон измерений входов датчика температуры составляет от -60 до 150 ° С.

В случае выхода из строя датчика температуры или его соединения отображается значение « - - ».

В случае замыкания датчика температуры или его соединения отображается значение « - - - ».

Индикация аварийного сигнала:

В случае отсоединения или короткого замыкания соединения датчика температуры или сбоя самого датчика активируется функция тревоги.

В параметре «Необработанные входн. данные» при неисправности рассматриваемого температурного датчика отображается символ сигнализации .

Сброс аварийного сигнала:

Выберите датчик (S номер), аварийный сигнал которого вы хотите сбросить. Нажмите диск. Увеличительное стекло и символы сигнализации исчезают.

При повторном нажатии диска функция контроля восстанавливается.

6.8.7 Дисплей

Подсветка (яркость дисплея)			60058
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
<input checked="" type="checkbox"/>	0 ... 10	5	
Отрегулируйте яркость дисплея.			

0: Слабая подсветка.

10: Сильная подсветка.

Контрастность (контрастность дисплея)			60059
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
<input checked="" type="checkbox"/>	0 ... 10	3	
Отрегулируйте контрастность дисплея.			

0: Низкая контрастность.

10: Высокая контрастность.

6.8.8 Коммуникация

Modbus адрес.		38
Контур	Диапазон	Заводская
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ... 247	1
<i>Если регулятор входит в сеть Modbus, установите здесь адрес Modbus.</i>		

1 ... 247: Назначьте адрес Modbus из указанного диапазона установки.

ECL485 adr. (адрес ведущего/ведомого устройства)		2048
Контур	Диапазон настройки	Заводские
<input checked="" type="checkbox"/>	0 ... 15	15
<i>Данная настройка используется, если большее количество регуляторов работает в одной и той же системе ECL Comfort (связанные через шину связи ECL 485) и/или подключены блоки дистанционного управления (ECA 30 / 31).</i>		

- 0:** Регулятор работает в качестве ведомого. Ведомый регулятор получает информацию о температуре наружного воздуха (S1), системном времени и сигнал потребности в ГВС у ведущего регулятора.
- 1 ... 9:** Регулятор работает в качестве ведомого. Ведомый регулятор получает информацию о температуре наружного воздуха (S1), системном времени и сигнал потребности в ГВС у ведущего регулятора. Ведомый регулятор отправляет информацию о заданной температуре подачи в ведущий регулятор.
- 10 ... 14:** Зарезервировано.
- 15:** Шина связи ECL 485 работает.

Регуляторы ECL Comfort могут соединяться с помощью шины связи ECL 485 для создания более крупной системы (шина связи ECL 485 может соединять макс. 16 устройств).

Каждому ведомому регулятору должен быть присвоен собственный адрес (1 ... 9).

Тем не менее, несколько ведомых регуляторов могут иметь адрес 0, если они только получают информацию о температуре наружного воздуха и системном времени (приемники).



Общая длина кабеля макс. в 200 м (все устройства включая внутреннюю шину связи ECL 485) не должна превышаться. Длина кабеля более 200 м может повысить чувствительность к шуму (EMC).



В системе с ВЕДУЩИМ/ВЕДОМЫМ регулятором допускается только один ВЕДУЩИЙ регулятор с адресом 15.

Если по ошибке существует более одного ВЕДУЩЕГО регулятора в системе шины связи ECL 485, надо выбрать, какой регулятор будет ВЕДУЩИМ. Измените адрес остальных регуляторов. Работа системы с более чем одним ВЕДУЩИМ регулятором будет нестабильной.



В ВЕДУЩЕМ регуляторе адрес в поле «ECL 485 адрес (адрес ведущего/ведомого устройства)», номер ID 2048, должен быть всегда 15.

Сервис pin			2150
Контур	Диапазон настроек	Заводские	
<input type="checkbox"/>	0 / 1	0	
<i>Данный параметр используется только для установки связи сшиной Modbus.</i>			
<i>Не применимо в настоящий момент, и зарезервировано на будущее!</i>			

Внеш. сброс			2151
Контур	Диапазон установки	Заводская	
<input type="checkbox"/>	0 / 1	0	
<i>Данный параметр используется только для установки связи сшиной Modbus.</i>			

0: Сброс не активирован.

1: Сброс.

6.8.9 Язык

Язык			2050
Контур	Диапазон	Заводская	
<input type="checkbox"/>	English / местный	English	
<i>Выберите нужный язык.</i>			



Местный язык выбирается во время установки. При необходимости сменить местный язык приложение необходимо переустановить. Тем не менее, переключение между местным и английским языком доступно всегда.

7.0 Дополнительно

7.1 Порядок настройки ECA 30 / 31

ECA 30 (кодовый № 087H3200) – это блок дистанционного управления со встроенным датчиком комнатной температуры.

ECA 31 (кодовый № 087H3201) – это блок дистанционного управления со встроенным датчиком комнатной температуры и датчиком влажности (относительная влажность).

Датчик температуры наружного воздуха комнаты может быть подсоединен к обоим типам для замены встроенного датчика. Датчик температуры наружного воздуха комнаты должен опознаваться при подаче питания на ECA 30 / 31.

Соединения: См. раздел «Электрические соединения».

Макс. два блока ECA 30 / 31 могут быть подсоединены к одному регулятору ECL или системе (ведущий-ведомый), состоящей из нескольких регуляторов ECL, соединенных с одной шиной ECL 485. В системе «ведущий-ведомый» только один из регуляторов ECL является ведущим. ECA 30 / 31 может, помимо прочего, быть установлен:

- для дистанционного контроля и регулировки регулятора ECL;
- для измерения комнатной температуры и влажности (ECA 31);
- для временного увеличения периода комфорта/экономии.

После загрузки приложения в регулятор ECL Comfort блок дистанционного управления ECA 30 / 31 примерно через одну минуту выдаст запрос «Копировать приложение».

Подтвердите его, чтобы загрузить приложение в ECA 30 / 31.

Структура меню

Структура меню ECA 30 / 31 – это «ECA MENU» и меню ECL, скопированные из регулятора ECL Comfort.

ECA MENU содержит:

- ECA Настройка
- ECA Система
- ECA Заводские

ECA Настройка: Регулировка смещения измеренной комнатной температуры.

Регулировка смещения относительной влажности (только ECA 31).

ECA Система: Настройки дисплея, связи, переключения и информация о версии.

ECA Заводские: Удаление всех приложений в ECA 30 / 31, восстановление заводских настроек, переустановка адреса ECL и обновление версии.

Часть дисплея ECA 30 / 31 в режиме ECL:

MENU

— □ — — —

Danfoss
087H3200-01

Часть дисплея ECA 30 / 31 в режиме ECA:

ECA MENU

□ — — — —

Danfoss
087H3200-01



Если отображается только «ECA MENU», это может указывать на то, что ECA 30 / 31 не имеет правильного адреса связи. См. ECA MENU > ECA Система > ECA Коммуникац.: ECL адрес. В большинстве случаев настройка ECL адреса должна иметь значение «15».



В соответствии с ECA Настройка:

Если ECA 30 / 31 не используется в качестве блока дистанционного управления, меню регулировки смещения отсутствуют.

Меню ECL, как описано выше, являются меню для регулятора ECL.

Большинство настроек, выполненных непосредственно в регуляторе ECL, может быть установлено также с помощью ECA 30 / 31.



Все настройки могут быть видны, даже если ключ приложения не вставлен в регулятор ECL.
Для изменения настроек ключ приложения должен быть вставлен.

Обзор ключа (MENU > «Общие настройки регулятора» > «Функции ключа») не показывает приложений ключа.



ECA 30 / 31 отображает данную информацию (X на символе ECA 30 / 31), если приложение в регуляторе ECL не сочетается с ECA 30 / 31:



В примере 1.10 – это текущая версия, а 1.42 – требуемая версия.



Часть дисплея ECA 30 / 31:

ECA MENU

Datenblatt
871721-10

Данный дисплей указывает на то, что приложение не было загружено или связь с регулятором ECL (ведущим устройством) не работает надлежащим образом.
X на символе регулятора ECL указывает на неверную установку адресов связи.



Часть дисплея ECA 30 / 31:



Более новые версии ECA 30 / 31 отображают номер адреса подсоединяемого регулятора ECL Comfort.
Номер адреса может быть изменен в меню ECA.
Автономный регулятор ECL имеет адрес 15.

Если ECA 30 / 31 находится в режиме ECA MENU, то отображаются дата и измеренная комнатная температура.

ECA MENU > ECA Настройка > ECA Датчик

Отклон. Т комн.	
Диапазон настройки	Заводские
-10.0 ... 10.0 K	0.0 K
Измеренная комнатная температура может быть изменена несколькими значениями в Кельвинах. Измененное значение используется контуром отопления в регуляторе ECL.	

Пример:	
Отклон. Т комн.:	0.0 K
Отображенная комнатная температура:	21.9 °C
Отклон. Т комн.:	1.5 K
Отображенная комнатная температура:	23.4 °C

Отрицательное значение: Указанная комнатная температура ниже.

0.0 K: Нет изменений измеренной комнатной температуры.

Положительное значение: Указанная комнатная температура выше.

ECA MENU > ECA Настройка > ECA Датчик

Отклон. влажн. (только ECA 31)	
Диапазон настройки	Заводские
-10.0 ... 10.0 %	0.0 %
Измеренная относительная влажность может быть изменена несколькими значениями в %. Измененное значение используется приложением в регуляторе ECL.	

Пример:	
Отклон. влажн.:	0.0 %
Отображенная относительная влажность:	43.4 %
Отклон. влажн.:	3.5 %
Отображенная относительная влажность:	46.9 %

Отрицательное значение: Указанная относительная влажность ниже.

0.0 %: Нет изменений измеренной относительной влажности.

Положительное значение: Указанная относительная влажность выше.

ECA MENU> ECA Система> ECA Дисплей

Подсветка (яркость дисплея)	
Диапазон настройки	Заводские
0 ... 10	5
Отрегулируйте яркость дисплея.	

0: Слабая подсветка.

10: Сильная подсветка.

ECA MENU> ECA Система> ECA Дисплей

Контрастность (контрастность дисплея)	
Диапазон настройки	Заводские
0 ... 10	3
Отрегулируйте контрастность дисплея.	

0: Низкая контрастность.

10: Высокая контрастность.

ECA MENU> ECA Система> ECA Дисплей

Исп. как внешн.	
Диапазон настройки	Заводские
ВЫКЛ / ВКЛ	*)
ECA 30 / 31 может работать в качестве простого или обычного блока дистанционного управления для регулятора ECL.	

ВЫКЛ: Простой блок дистанционного управления, отсутствие сигнала комнатной температуры.

ВКЛ: Блок дистанционного управления, имеется сигнал комнатной температуры.

***):** В ином случае в зависимости от выбранного приложения.



Если установлено
ВЫКЛ:
Если установлено
ВКЛ:

ECA menu показывает дату и время.

ECA menu показывает дату и комнатную температуру (и относительную влажность для ECA 31).

ECA MENU > ECA Система > ECA Коммуникац.

Адрес ведомого (Адрес ведомого устройства)	
Диапазон настройки	Заводские
A / B	A
<p>Настройка «Адрес ведомого» связана с настройкой «ECA адрес» в регуляторе ECL. В регуляторе ECL можно сделать выбор, от какого блока ECA 30 / 31 получать сигнал комнатной температуры.</p>	

A: ECA 30 / 31 имеет адрес А.

B: ECA 30 / 31 имеет адрес В.



Для установки приложения в регуляторе ECL Comfort 210 / 310 «Адрес ведомого» должен иметь значение А.



Если два блока ECA 30 / 31 подключены к одной и той же системе шины ECL 485, «Адрес ведомого» должен иметь значение «А» в одном блоке ECA 30 / 31 и значение «В» в другом.

ECA MENU > ECA Система > ECA Коммуникац.

Адрес подключ. (Адрес подключения)	
Диапазон настройки	Заводские
1 ... 9 / 15	15
<p>Настройка адреса, с которым должна быть установлена связь регулятора ECL.</p>	

1 .. 9: Ведомые регуляторы.

15: Ведущий регулятор.



ECA 30 / 31 может быть установлен в системе шины ECL 485 (ведущий-ведомый) для обеспечения связи со всеми регуляторами ECL поочередно.

**Пример:**

Адрес подключ. = 15:	Регулятор ECA 30 / 31 связывается с ведущим регулятором ECL.
Адрес подключ. = 2:	Регулятор ECA 30 / 31 связывается с регулятором ECL с адресом 2.



Должен иметься ведущий регулятор для того, чтобы пересыпать время и дату.



Регулятор ECL Comfort 210 / 310, тип В (без дисплея и диска) не может быть назначен на адрес 0 (ноль).

ECA MENU > ECA Система > ECA перекл.

Переопр. адрес (Переопределить адрес)	
Диапазон настройки	Заводские
ВЫКЛ / 1 ... 9 / 15	ВЫКЛ
Функция «Переключение» (до расширенного периода комфорта, экономии или праздников) должна обращаться к рассматриваемому регулятору ECL.	

ВЫКЛ: Переключение невозможно.

1 .. 9: Адрес ведомого регулятора для переключения.

15: Адрес ведущего регулятора для переключения.

Функции переключения:	Символ	
	Расширенный режим экономии:	
	Расширенный режим комфорта:	
	Праздники вне дома:	
	Праздники дома:	

Символ	
Переключение с помощью настроек ECA 30 / 31 отменяется, если регулятор ECL Comfort переходит в режим праздников или переключен в другой режим, отличный от запланированного в расписании.	

Символ	
Рассматриваемый контур для переключения регулятора ECL должен находиться в запланированном режиме. См. также параметр «Переопр. схему».	

ECA MENU > ECA Система > ECA перекл.

Переопр. схему	
Диапазон настройки	Заводские
ВЫКЛ / 1 ... 4	ВЫКЛ
Функция «Переключение» (до расширенного периода комфорта, экономии или праздника) должна быть адресована рассматриваемому контуру отопления.	



Рассматриваемый контур для переключения регулятора ECL должен находиться в запланированном режиме. См. также параметр «Переопр. адрес».

ВЫКЛ: Контур отопления не выбран для переключения.

1 ... 4: Номер контура отопления проверяется.



Пример 1:

(Один регулятор ECL и один ECA 30 / 31)

Переключение контура отопления 2:	Установить «Адрес подключ.» равным 15	Установить «Переопр. схему» равным 2
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------



Пример 2:

(Несколько регуляторов ECL и один ECA 30 / 31)

Переключение контура отопления 1 в регуляторе ECL с адресом 6:	Установить «Адрес подключ.» равным 6	Установить «Переопр. схему» равным 1
--	--------------------------------------	--------------------------------------



Краткое руководство по «ECA 30 / 31 в режиме переключения»:

- Выберите «ECA MENU»
- Переместите курсор на символ «Часы»
- Выберите символ «Часы»
- Выберите одну из 4 функций переключения
- Под символом переключения: Установите часы или дату
- Ниже часов/даты: Установите заданную комнатную температуру для периода переключения

ECA MENU > ECA Система > Версия ECA

Версия ECA (только чтение), примеры	
Кодовый №	087H3200
Оборудование	A
Программа	1.42
№ сборки	5927
Серийный №	13579
Дата производства	23.2012

Данные о версии ECA полезны в сервисных случаях.

ECA MENU > ECA заводские > ECA очистить

Стереть все (стереть все приложения)

Сотрите все приложения, которые установлены в ECA 30 / 31.
После этого все приложения могут быть снова загружены.



После процедуры стирания на дисплее отобразится «Копировать приложение». Выберите «Да». Далее приложение будет загружено из регулятора ECL. Отобразится строка загрузки.

НЕТ: Процедура стирания не выполнена.**ДА:** Процедура стирания выполнена (подождите 5 с).

ECA MENU > ECA заводские > ECA отказ

Восстановить

ECA 30 / 31 настраивается обратно на заводские настройки.

Изменившиеся настройки после процедуры восстановления:

- Отклон. Т комн.
- Отклон. влажн. (ECA 31)
- Подсветка
- Контрастность
- Исп. как внешн.
- Адрес ведомого
- Адрес подключ.
- Переопр. адрес
- Переопр. схему
- Режим переключения
- Конечное время режима переключения

НЕТ: Процедура восстановления не выполнена.**ДА:** Процедура восстановления выполнена.

ECA MENU > ECA заводские > Сброс adr. ECL

Сброс adr. ECL (Сброс адреса ECL)

Если ни один из соединенных регуляторов ECL Comfort не имеет адреса 15, то ECA 30 / 31 может настроить все подсоединенные регуляторы ECL на шине ECL 485 обратно на адрес 15.



Обнаружен адрес регулятора ECL, относящийся к шине ECL 485: MENU > «Общие настройки регулятора» > «Система» > «Коммуникации» > «ECL 485 adr.»

НЕТ: Процедура сброса не выполнена.

ДА: Процедура сброса выполнена (подождите 10 с).



«Сброс adr. ECL» не может быть активирован, если один или несколько подключенных регуляторов ECL Comfort имеют адрес 15.



В системе с ВЕДУЩИМ/ВЕДОМЫМ регулятором допускается только один ВЕДУЩИЙ регулятор с адресом 15.

Если по ошибке существует более одного ВЕДУЩЕГО регулятора в системе шины связи ECL 485, надо выбрать, какой регулятор будет ВЕДУЩИМ. Измените адрес остальных регуляторов. Работа системы с более чем одним ВЕДУЩИМ регулятором будет нестабильной.

ECA MENU > ECA заводские > Обнов. версии

Обнов. версии

Версия (программа) ECA 30 / 31 может быть обновлена. Версия поставляется с ключом приложения ECL, если версия ключа, по крайней мере, 2.xx. Если новая версия не доступна, будет отображен символ ключа приложения с X.



ECA 30 / 31 автоматически проверяет, имеются ли новые версии по ключу приложения регулятора ECL Comfort. ECA 30 / 31 автоматически обновляется при загрузке нового приложения регулятора ECL Comfort.

НЕТ: Процедура обновления не выполнена.

ДА: Процедура обновления выполнена.



Краткое руководство по «ECA 30 / 31 в режиме переключения»:

1. Выберите «ECA MENU»
2. Переместите курсор на символ «Часы»
3. Выберите символ «Часы»
4. Выберите одну из 4 функций переключения
5. Под символом переключения: Установите часы или дату
6. Ниже часов/даты: Установите заданную комнатную температуру для периода переключения

7.2 Функция переключения

Регуляторы ECL 210 / 310 могут получать сигнал с целью переключения существующего расписания. Сигнал управления может быть от переключателя или контактной группы реле.

Можно выбирать различные режимы переключения в зависимости от типа ключа приложения.



Режимы переключения: «КОМФОРТ», «ЭКОНОМ», «Защита от замерзания» и «Постоянная температура».

«КОМФОРТ» также называют нормальной температурой отопления.

«ЭКОНОМ» также может называться сниженным отоплением или остановкой отопления.

«Постоянная температура» является требуемой температурой подачи, устанавливаемой в меню «Температура подачи». «Задержка от замерзания» полностью прекращает отопление.

Управление с использованием внешнего переключателя или контактной группы реле возможно, когда ECL 210 / 310 находится в режиме работы по расписанию (часы).

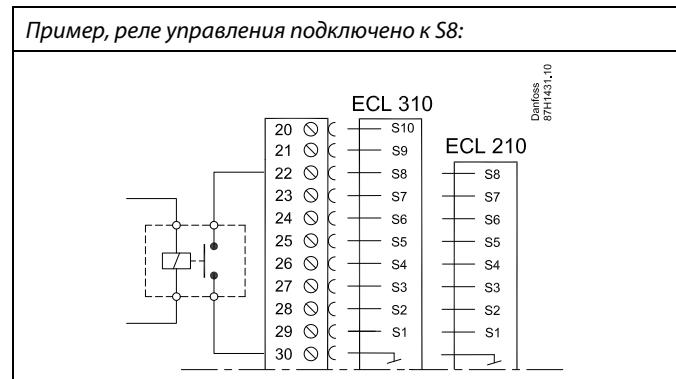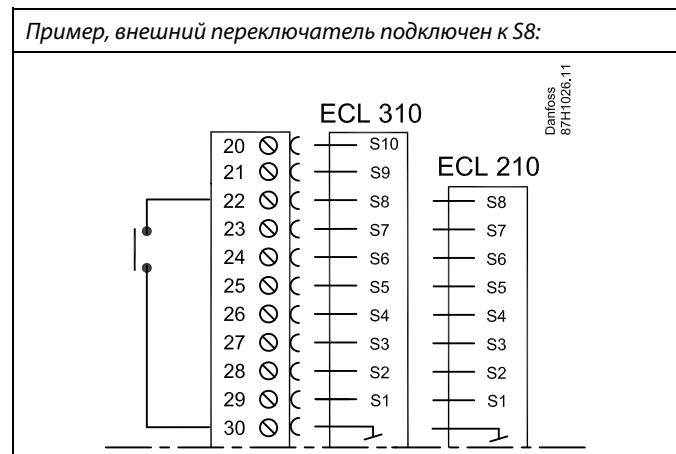

Пример 1

ECL в режиме «ЭКОНОМ», но в режиме «КОМФОРТ» при переключении.

Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Подключите внешний переключатель или контактную группу реле.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:

Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)

2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:

Выберите «КОМФОРТ»

3. Выберите контур > MENU > Расписание:

Выберите все дни недели


Установите «Старт 1» равным 24.00 (это отключает режим «КОМФОРТ»)

Выходите из меню и подтвердите, нажав «Сохранить»

4. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по расписанию («Часы»).

Результат: Когда внешний переключатель (или контактная группа реле) включен, ECL 210 / 310 работает в режиме «КОМФОРТ».

Когда внешний переключатель (или контактная группа реле) выключен, ECL 210 / 310 работает в режиме «ЭКОНОМ».

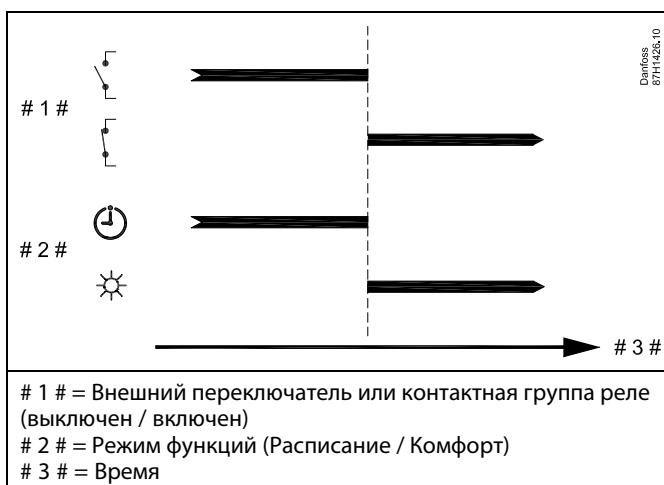

Пример 2

ECL в режиме «КОМФОРТ», но в режиме «ЭКОНОМ» при переключении.

Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Подключите внешний переключатель или контактную группу реле.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:

Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)

2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:

Выберите «ЭКОНОМ»

3. Выберите контур > MENU > Расписание:

Выберите все дни недели

Установите «Старт 1» равным 00.00


Установите «Стоп 1» равным 24.00

Выходите из меню и подтвердите, нажав «Сохранить»

4. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по расписанию («Часы»).

Результат: Когда внешний переключатель (или контактная группа реле) включен, ECL 210 / 310 работает в режиме «ЭКОНОМ».

Когда внешний переключатель (или контактная группа реле) выключен, ECL 210 / 310 работает в режиме «КОМФОРТ».

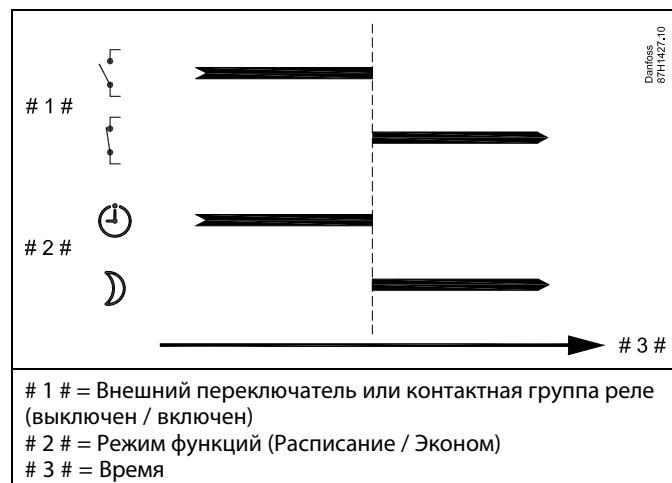

Пример 3

Недельное расписание для здания устанавливается с помощью периодов комфорта: понедельник - пятница 07.00 - 17.30. Иногда по вечерам или на выходных проводятся совещания групп.

Внешний переключатель устанавливается, и отопление должно быть включено (режим «КОМФОРТ»), пока включен переключатель.


Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Подсоедините внешний переключатель.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:
Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)
 2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:
Выберите «КОМФОРТ»
 3. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по расписанию («Часы»).

Результат: Когда внешний переключатель (или контактная группа реле) включен, ECL 210 / 310 работает в режиме «КОМФОРТ».

Когда внешний переключатель выключен, ECL 210 / 310 работает в соответствии с расписанием.

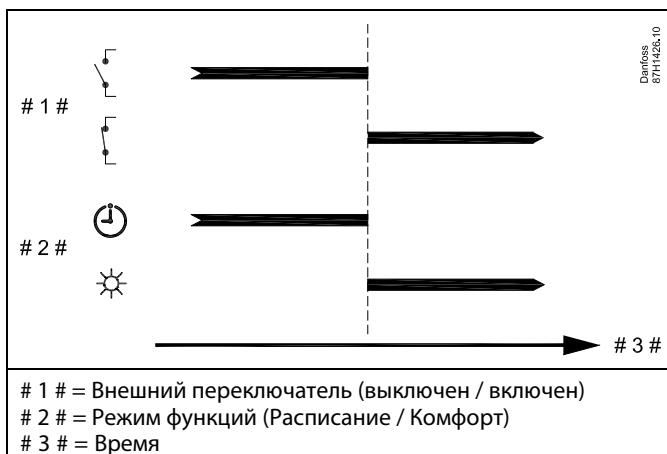

Пример 4

Недельное расписание для здания устанавливается с помощью периодов комфорта для всех дней недели: 06.00 - 20.00. Иногда требуемая температура подачи должна быть постоянной на уровне 65 °C.

Реле управления устанавливается, и температура подачи должна составлять 65 °C, пока реле управления включено.

Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Соедините контакты реле управления.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:

Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)

2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:

Выберите «Пост. Т».

3. Выберите контур > MENU > Настройка > Т подачи >


Треб Т (ID 1x004):

Установите значение равным 65 °C

4. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по расписанию («Часы»).

Результат: Когда реле управления будет включено, ECL 210 / 310 начнет работу в режиме «Пост. Т» и будет контролировать температуру подачи 65 °C.


Когда реле управления выключено, ECL 210 / 310 работает в соответствии с расписанием.

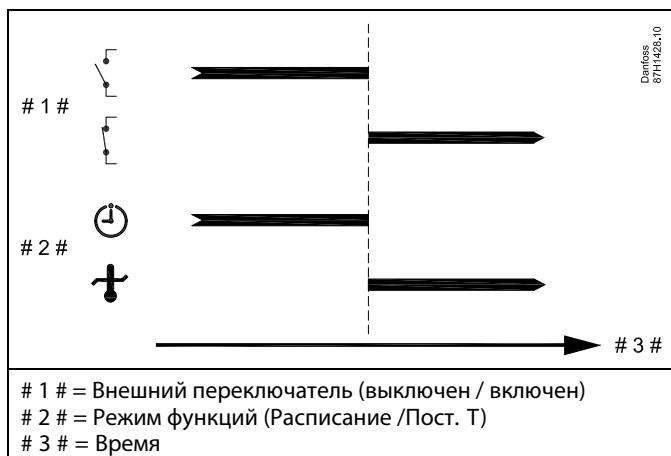

7.3 Несколько регуляторов в одной системе

Если регуляторы ECL Comfort соединены с помощью шины связи ECL 485 (тип кабеля: 2 x витая пара), ведущий регулятор будет пересыпать ведомым регуляторам следующие сигналы:

- Температура наружного воздуха (измеряемая S1)
 - Время и дата
 - Нагрев / загрузка бака ГВС
- Более того, ведущий регулятор может получать данные о:
- заданной температуре подачи (запрос) от ведомых регуляторов
 - и (как и от регулятора ECL версии 1.48) нагреве / загрузке бака ГВС в ведомых регуляторах

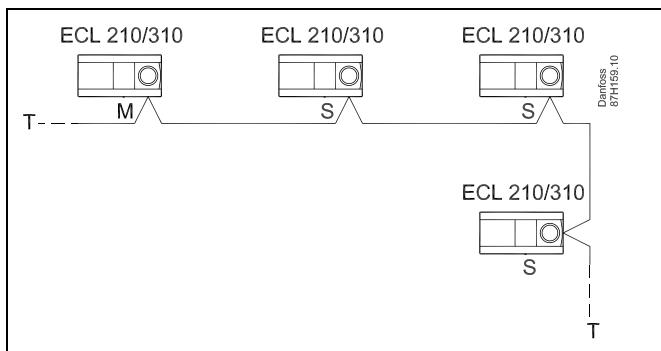

Случай 1:

ВЕДОМЫЕ регуляторы: Как использовать сигнал о температуре наружного воздуха, отправленный с ВЕДУЩЕГО регулятора

Ведомые регуляторы только получают информацию о температуре наружного воздуха и дате/времени.

ВЕДОМЫЕ регуляторы:

Измените заводскую настройку адреса с 15 на адрес 0.

- В выберите Система > Коммуникации > ECL 485 адрес:



В системе с ВЕДУЩИМ/ВЕДОМЫМ регулятором допускается только один ВЕДУЩИЙ регулятор с адресом 15.

Если по ошибке существует более одного ВЕДУЩЕГО регулятора в системе шины связи ECL 485, надо выбрать, какой регулятор будет ВЕДУЩИМ. Измените адрес остальных регуляторов. Работа системы с более чем одним ВЕДУЩИМ регулятором будет нестабильной.



В ВЕДУЩЕМ регуляторе адрес в поле «ECL 485 адрес (адрес ведущего/ведомого устройства)», номер ID 2048, должен быть всегда 15.

ECL 485 adr. (адрес ведущего/ведомого устройства)		2048
Контур	Диапазон настройки	Выберите
<input checked="" type="checkbox"/>	0 ... 15	0

Случай 2:

ВЕДОМЫЙ регулятор: Как реагировать на команды нагрева / загрузки бака ГВС, отправленные с ВЕДУЩЕГО регулятора

Ведомое устройство получает информацию о нагреве/загрузке бака ГВС в ведущем регуляторе, и его можно настроить на закрытие выбранного контура нагрева.

Версии 1.48 регулятора ECL (с августа 2013 г.):

Ведущее устройство получает данные о нагреве/загрузке бака ГВС ведущего регулятора, а также ведомых устройств системы. Данный статус пересыпается всем регуляторам ECL в системе, и каждый контур отопления может быть настроен на выключение отопления.

ВЕДОМЫЙ регулятор:

Установите заданную функцию:

- В контуре 1/контуре 2 выберите Настройка > Приложение > Приоритет ГВС:

Приоритет ГВС (закрытый клапан / норм. работы)		11052 / 12052
Контур	Диапазон настройки	Выберите
1 / 2	ВЫКЛ / ВКЛ	ВЫКЛ / ВКЛ

ВЫКЛ: Во время регулирования нагрева/загрузки ГВС в системе «ведущий-ведомый» регулирование температуры подачи не изменяется.

ВКЛ: Клапан в контуре отопления закрыт в ходе нагрева/загрузки ГВС в системе «ведущий-ведомый».

Ситуация 3:

ВЕДОМЫЙ регулятор: Как использовать сигнал о температуре наружного воздуха и отправлять информацию о требуемой температуре подачи назад в ВЕДУЩИЙ регулятор

Ведомый регулятор получает информацию о температуре наружного воздуха и дате/времени. Ведущий регулятор получает информацию о требуемой температуре подачи от ведомых регуляторов с адресом от 1 до 9:

ВЕДОМЫЙ регулятор:

- В выберите Система > Коммуникации > ECL 485 adr.
- Измените заводскую настройку адреса с 15 на адрес (1 ... 9). Каждому ведомому регулятору должен быть присвоен собственный адрес.

ECL485 adr. (адрес ведущего/ведомого устройства)		2048
Контур	Диапазон настройки	Выберите
<input type="checkbox"/>	0 ... 15	1 ... 9

Кроме того, каждое ведомое устройство может отправлять информацию о требуемой температуре подачи (потребление) в каждом контуре обратно ведущему регулятору.

ВЕДОМЫЙ регулятор:

- В рассматриваемом контуре выберите Настройка > Приложение > Передать T треб.
- Выберите ON или OFF.

Передать T треб.		11500 / 12500
Контур	Диапазон настройки	Выберите
1 / 2	OFF / ON	ON или OFF

OFF: Информация о требуемой температуре подачи теплоносителя не посыпается в ведущий регулятор.

ON: Информация о требуемой температуре подачи передается в ведущий регулятор.

7.4 Часто задаваемые вопросы



Определения применимы к Comfort 210, а также к серии ECL Comfort 310. Следовательно, вам могут встретиться выражения, которые не упоминаются в вашем руководстве.

Время, отображенное на дисплее, отстает на один час?

См. пункт «Время и дата».

Время, отображенное на дисплее, неверно?

Настройка внутренних часов может быть сброшена, если питание было отключено в течение более 72 часов.

См. «Общие настройки регулятора» и «Время и дата» для того, чтобы установить верное время.

Ключ приложения ECL утерян?

Выключите питание и снова его включите, чтобы увидеть тип системы и версию программного обеспечения регулятора, или перейдите в «Общие настройки регулятора» > «Функции ключа» > «Приложение». Отобразится тип системы (например, ТИП A266.1) и схема системы.

Закажите замену у Вашего представителя Danfoss (например, ключ приложения ECL A266).

Вставьте новый ключ приложения ECL и скопируйте Ваши персональные настройки из регулятора в новый ключ приложения ECL при необходимости.

Комнатная температура слишком низкая?

Убедитесь в том, что радиаторный термостат не ограничивает комнатную температуру.

Если Вы по-прежнему не можете получить заданную комнатную температуру путем регулировки радиаторных терmostатов, температура подачи останется слишком низкой. Увеличьте заданную комнатную температуру (дисплей с заданной комнатной температурой). Если это не помогает, отрегулируйте «Отопительный график» («Температура подачи»).

Комнатная температура слишком высокая во время периодов экономии?

Убедитесь в том, что мин. ограничение температуры подачи («Т мин.») не слишком высокое.

Температура не стабильна?

Убедитесь в том, что датчик температуры подачи правильно подсоединен и находится в правильном месте. Отрегулируйте параметры управления («Параметры упр.»).

Если регулятор получает сигнал комнатной температуры, см. «Огр. комнатной».

Регулятор не работает, и регулирующий клапан закрыт?

Убедитесь в том, что датчик температуры подачи измеряет правильное значение, см. «Ежедневное использование» или «Обзор входов».

Проверьте воздействия других измеренных температур.

Как создать дополнительный период комфорта в графике?

Вы можете установить дополнительный период комфорта, добавив новые периоды «Начало» и «Стоп» в «График».

Как удалить период комфорта из графика?

Вы можете удалить период комфорта, настроив периоды запусков и остановов до того же значения.

Как восстановить ваши персональные настройки?

Пожалуйста, прочтите раздел «Установка ключа приложения ECL».

Как восстановить заводские настройки?

Пожалуйста, прочтите раздел «Установка ключа приложения ECL».

Почему нельзя изменять настройки?

Ключ приложения ECL был вынут.

Почему нельзя выбрать приложение при установке ключа приложения ECL в регулятор?

Текущее приложение в регуляторе ECL Comfort должно быть удалено перед выбором нового приложения (подтип).

Как реагировать на аварийную сигнализацию?

Сигнализация указывает на то, что система не работает доволетворительно. Пожалуйста, свяжитесь со своим установщиком.

Что означает П-регулирование и ПИ-регулирование?

П-регулирование: пропорциональное регулирование. Используя пропорциональное регулирование, регулятор изменяет температуру подаваемого теплоносителя пропорционально разнице между заданной и фактической температурой, например, температурой воздуха в помещении.

П-регулирование всегда должно иметь параметр смещения, который не исчезает по прошествии времени.

ПИ-регулирование: пропорциональное и интегральное регулирование.

ПИ-регулирование работает так же, как и П-регулирование, но смещение со временем исчезнет.

Длительная постоянная « T_n » обеспечивает медленное, но стабильное управление, а короткая постоянная « T_n » обеспечивает быстрое управление, но высокий риск нестабильности.

Что означает «i» в верхнем правом углу экрана?

При загрузке приложения (подтип) от ключа приложения в регулятор ECL Comfort, «i» в правом верхнем углу указывает на то, что, помимо заводских настроек, подтип также содержит специальные пользовательские / системные настройки.

Как установить правильный график?**Короткий ответ:**

Установите график равным самому низкому значению, удерживая при этом комфортную комнатную температуру.


В таблице приведены некоторые рекомендации:

Дом с радиаторами:	Необходимая температура подачи при температуре наружного воздуха -10 °C:	Рекомендованное значение графика:
Более 20 лет:	65 °C	1,4
От 10 до 20 лет:	60 °C	1,2
Достаточно новый:	50 °C	0,8
В общем системы напольного отопления требуют более низкого значения графика.		

Технический ответ:

Для экономии энергии температура подачи должна быть максимально низкой, но при этом должна сохраняться комфортная комнатная температура. Это значит, что наклон графика должен быть небольшим.

См. диаграмму наклона графика.

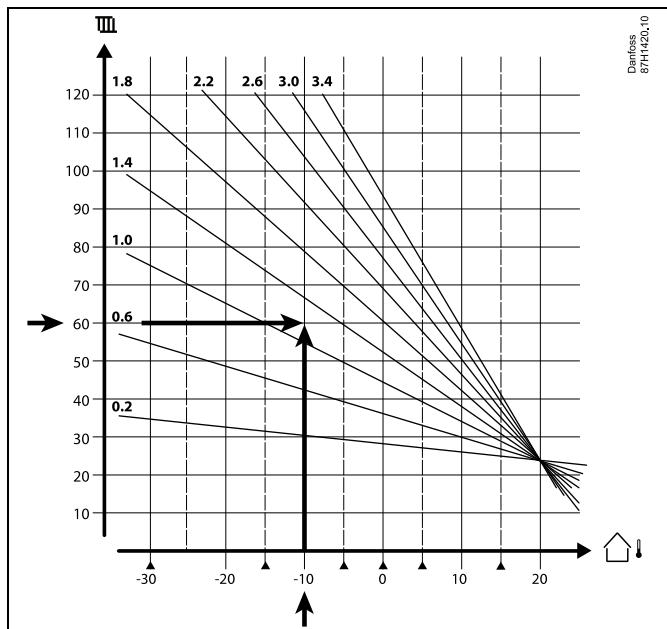

Выберите требуемую температуру подачи (вертикальная ось) для вашей отопительной системы при ожидаемой максимально низкой температуре наружного воздуха (горизонтальная ось) для вашей области. Выберите график, который ближе всего с общей точке данных двух значений.

Пример: Требуемая температура подачи: 60 (°C) при температуре наружного воздуха: -10 (°C)

Результат: Значение наклона графика = 1,2 (посредине между 1,4 и 1,0).

Общая информация:

- Более мелкие радиаторы в вашей системе отопления могут требовать более высокое значение наклона графика. (Пример: Требуемая температура подачи 70 °C обеспечивает значение графика = 1,5).
- Системы напольного отопления требуют более низкого значения наклона графика. (Пример: Требуемая температура подачи 35 °C обеспечивает значение графика = 0,4).
- Изменения наклона графика должны вноситься небольшими шагами при температуре наружного воздуха ниже 0 °C; один шаг в день.
- При необходимости отрегулируйте график в шести координатных точках.
- Установка требуемой **комнатной** температуры оказывает воздействие на требуемую температуру подачи, даже если датчик комнатной температуры / блок дистанционного управления не подключен. В качестве примера: Увеличение требуемой **комнатной** температуры приводит к повышению температуры подачи.
- Обычно требуемая **комнатная** температура должна регулироваться при температуре наружного воздуха выше 0 °C.

7.5 Терминология



Определения применимы к Comfort 210, а также к серии ECL Comfort 310. Следовательно, вам могут встретиться выражения, которые не упоминаются в вашем руководстве.

Общее значение температуры

Отфильтрованное (усредненное) значение, обычно для температур помещения или наружного воздуха. Оно рассчитывается в регуляторе ECL и используется, чтобы выразить тепло, сохраненное в стенах дома. Накопленное значение не изменяется так быстро, как фактическая температура.

Температура в воздуховоде:

Температура, измеренная в воздуховоде, в котором температура должна регулироваться.

Аварийная функция

На основании настроек сигнализации регулятор может активировать выход.

Антибактериальная функция

Для определенного периода температура ГВС увеличивается для того, чтобы нейтрализовать опасные бактерии, например, легионеллу.

Балансовая температура

Данная уставка является основой для температуры подачи/температуры в воздуховоде. Балансовая температура может быть отрегулирована в соответствии с комнатной температурой, температурой компенсации и температурой обратки. Балансовая температура активна, только если датчик комнатной температуры подсоединен.

СУЗ

Система управления зданием. Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля.

Работа в режиме «Комфорт»

Нормальная температура в системе регулируется по расписанию. Во время работы отопления температура подачи в системе выше с целью поддержания требуемой комнатной температуры. Во время работы охлаждения температура подачи в системе ниже с целью поддержания требуемой комнатной температуры.

Комфортная температура

Температура, поддерживаемая в контурах во время периодов комфорта. Обычно в дневное время.

Температура компенсации

Измеренная температура, влияющая на значение температуры подачи/балансовую температуру.

Требуемая температура подачи

Температура, рассчитанная регулятором на основании температуры наружного воздуха и воздействий комнатной температуры и/или температуры обратки. Данная температура используется в качестве опорной при регулировании.

Требуемая комнатная температура

Температура, которая установлена в качестве требуемой комнатной температуры. Температура может регулироваться только регулятором ECL Comfort, если установлен датчик комнатной температуры.

Если датчик не установлен, требуемая комнатная температура по-прежнему влияет на температуру подачи.

В обоих случаях комнатная температура в каждой комнате обычно регулируется радиаторными терmostатами/клапанами.

Требуемая температура

Температура, основанная на настройке или расчете регулятора.

Температура точки росы

Температура, при которой влажность воздуха конденсируется.

Контур ГВС

Контур для нагрева воды в системе горячего водоснабжения (ГВС).

Температура в воздуховоде

Температура, измеренная в воздуховоде, в котором температура должна регулироваться.

ECL Portal

Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля, местного и через Интернет.

СУПЭ

Система управления потреблением энергии. Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля.

Заводские настройки

Настройки, хранящиеся в ключе приложения ECL для упрощения настройки вашего регулятора в первый раз.

Температура подачи

Температура, измеренная в потоке воды, в котором температура должна регулироваться.

Эталонная температура подачи

Температура, рассчитанная регулятором на основании температуры наружного воздуха и воздействий комнатной температуры и/или температуры обратки. Данная температура используется в качестве опорной при регулировании.

Отопительный график

График, показывающий отношение между текущей температурой наружного воздуха и требуемой температурой подачи.

Контур отопления

Контур для отопления комнаты/здания.

График для праздников и выходных

Выбранные дни могут быть запрограммированы в режимах «Комфорт», «Эконом» и «Защита от замерзания». Кроме этого, можно выбрать дневной график с периодом комфорта с 07:00 до 23:00.

Регулятор влажности

Прибор, реагирующий на влажность воздуха. Переключатель может перейти в положение ON (ВКЛ), если измеряемая влажность превысит заданное значение.

Относительная влажность

Данное значение (указанное в %) относится к содержанию влаги в помещении по сравнению с макс. содержанием влаги. Относительная влажность измеряется ECA 31 и используется для расчета температуры точки росы.

Вход. темп.

Температура, измеренная во входном потоке воздуха, в котором температура должна регулироваться.

Ограничение температуры

Температура, которая влияет на требуемую температуру подачи/ балансовую температуру.

Функция ведения журнала

Отображается история температур.

Ведущий / ведомый

Два или несколько регуляторов соединены между собой на однойшине, ведущее устройство отправляет, например, данные о времени, дате и температуре наружного воздуха. Ведомое устройство получает данные от ведущего устройства и отправляет, например, значение требуемой температуры подачи.

Плавное регулирование (управляющий сигнал 0 - 10 В)

Положение (с помощью управляющего сигнала 0 - 10 В) привода регулирующего клапана для регулирования подачи.

Оптимизация

Регулятор оптимизирует время начала плановых температурных режимов. Основываясь на температуре наружного воздуха, регулятор автоматически рассчитывает время начала, чтобы достичь комфортной температуры в заданное время. Чем ниже температура наружного воздуха, тем раньше должно быть время начала.

Тенденция изменения температуры наружного воздуха

Стрелка указывает тенденцию, т. е. падает или растет температура.

Режим переключения

Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме работы по расписанию, сигнал контакта или переключателя может быть выдан на вход с целью переключения в режимы «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура». Пока подается сигнал контакта или переключателя, переключение активно.

Датчик Pt 1000

Все датчики, используемые с регулятором ECL Comfort, являются датчиками типа Pt 1000 (IEC 751B). Сопротивление составляет 1000 Ом при 0 °C, оно изменяется в соотношении 3.9 Ом/градус.

Управление насосом

Один циркуляционный насос работает, а второй насос является запасным. По истечении заданного времени они меняются.

Функция подпитки

Если измеренное давление в системе отопления слишком низкое (например, из-за протечки), вода может доливаться.

Температура обратки

Измеренная температура обратки влияет на требуемую температуру подачи.

Комнатная температура

Температура, измеренная датчиком комнатной температуры или блоком дистанционного управления. Комнатная температура может регулироваться напрямую, только если установлен датчик. Комнатная температура влияет на требуемую температуру подачи.

Датчик комнатной температуры

Датчик температуры, расположенный в комнате (в исходной комнате, обычно в гостиной), где температура должна регулироваться.

Температура экономии

Температура, поддерживаемая в контуре отопления/контуре горячего водоснабжения (ГВС) во время периодов экономии тепла. Для экономии энергии обычно температура экономии ниже температуры комфорта.

SCADA

Система диспетчерского управления и сбора данных.
Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля.

Расписание

Расписание периодов температур комфорта и экономии.
Расписание может составляться отдельно на каждый день недели и может состоять из 3 периодов комфорта в день.

Погодная компенсация

Управление температурой подачи, исходя из температуры наружного воздуха. Управление относится к определяемому пользователем отопительному графику.

Двухпозиционное управление

Управление ON / OFF, например, циркуляционным насосом, двухпозиционным клапаном, переключающим клапаном или заслонкой.

Трехпозиционное управление

Открытие, закрытие или отсутствие действий на регулирующем клапане с электроприводом. Отсутствие действий означает, что привод остается в своем текущем положении.

7.6 Тип (ID 6001), обзор

	Тип 0	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4
Адрес	✓	✓	✓	✓	✓
Тип	✓	✓	✓	✓	✓
Время сканир.	✓	✓	✓	✓	✓
ID / Серийный №	✓	✓	✓	✓	✓
Зарезервировано	✓	✓	✓	✓	✓
Температура подачи [0,01 °C]	✓	✓	✓	✓	-
Температура обратки [0,01 °C]	✓	✓	✓	✓	-
Расход [0,1 л/ч]	✓	✓	✓	✓	-
Мощность [0,1 кВт]	✓	✓	✓	✓	-
Аkk. объем	[0,1 м3]	[0,1 м3]	[0,1 м3]	[0,1 м3]	-
Аkk. энергия	[0,1 кВтч]	[0,1 МВтч]	[0,1 кВтч]	[0,1 МВтч]	-
Тариф 1 Аkk. энергия	-	-	[0,1 кВтч]	[0,1 МВтч]	-
Тариф 2 Аkk. энергия	-	-	[0,1 кВтч]	[0,1 МВтч]	-
Д. время [дни]	-	-	✓	✓	-
Текущее время [строктура, определяемая M-bus]	-	-	✓	✓	✓
Статус ош. [битовая маска определяемая теплосчетчиком]	-	-	✓	✓	-
Аkk. объем	-	-	-	-	[0,1 м3]
Аkk. энергия	-	-	-	-	[0,1 кВтч]
Аkk. объем2	-	-	-	-	[0,1 м3]
Аkk. энергия2	-	-	-	-	[0,1 кВтч]
Аkk. объем3	-	-	-	-	[0,1 м3]
Аkk. энергия3	-	-	-	-	[0,1 кВтч]
Аkk. объем4	-	-	-	-	[0,1 м3]
Аkk. энергия4	-	-	-	-	[0,1 кВтч]

7.7 Обзор ID параметра


A266.x — x относится к подтипам, указанным в столбце.

ID	Имя параметра	A266.x	Диапазон настройки	Заводская настройка	Единица измерения	Собственные настройки
11004	Треб Т	1, 2, 9, 10:	5 ... 150	50	°C	
11010	ECA адрес	1, 2	OFF ; A ; B	OFF		
11011	Автооткл.	1, 2, 9, 10:	OFF, -29 ... 10	-15	°C	
11012	Натоп	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 99	OFF	%	
11013	Время натопа	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 99	OFF	Мин.	
11014	Оптимизация	1, 2, 9, 10:	OFF, 10 ... 59	OFF		
11015	Время оптимиз.	1, 2	OFF, 1 ... 50	OFF	с	
	- -	9, 10	OFF, 1 ... 50	25	с	
11017	Смещение	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 20	OFF	K	
11020	На основании	1, 2	OUT / ROOM (НАРУЖ./КОМН.)	OUT		
11021	Полный останов	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	OFF		
11022	Тренир. Р	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	ВКЛ		
11023	Тренир. М	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	OFF		
11024	Привод	1, 2, 9, 10:	ABV ; GEAR	GEAR		
11026	Задержка откл.	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	ВКЛ		
11028	Конст. Т, обр. Т лим.	1, 2, 9, 10:	10 ... 110	70	°C	
11029	ГВС, обр. Т огр.	1, 2, 9, 10:	OFF, 10 ... 110	OFF	°C	
11031	Т нар. макс. X1	1, 2, 9, 10:	-60 ... 20	15	°C	
11032	Т обрат. мин. Y1	1, 2, 9, 10:	10 ... 150	50	°C	
11033	Т нар. мин. X2	1, 2, 9, 10:	-60 ... 20	-15	°C	
11034	Т обрат. макс. Y2	1, 2, 9, 10:	10 ... 150	60	°C	
11035	Макс. влияние	1, 2	-9.9 ... 9.9	-2.0		
	- -	9, 10	-9.9 ... 9.9	0.0		
11036	Мин. влияние	1, 2, 9, 10:	-9.9 ... 9.9	0.0		
11037	Время оптимиз.	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 50	25	с	
11040	Задержка откл. Р	1, 2, 9, 10:	0 ... 99	3	Мин.	
11043	Параллельная работа	1, 2	OFF, 1 ... 99	OFF	K	
11050	Режим работы Р	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	OFF		
11052	Приоритет ГВС	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	OFF		
11077	Т нар. вкл. Р	1, 2, 9, 10:	OFF, -10 ... 20	2	°C	
11078	Т под. вкл. Р	1, 2, 9, 10:	5 ... 40	20	°C	
11079	Макс. Т подачи	2	10 ... 110	100	°C	
	- -	9, 10	10 ... 110	90	°C	

ID	Имя параметра	A266.x	Диапазон настройки	Заводская настройка	Единица измерения	Собственные настройки
11080	Задержка	2	5 ... 250	30	с	
	- -	9, 10	5 ... 250	60	с	
11085	Приоритет	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	OFF		
11093	Защита Т	1, 2, 9, 10:	5 ... 40	10	°C	
11109	Тип входа	1, 2, 10	OFF ; IM1 ; IM2 ; IM3 ; IM4 ; EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5	OFF		
	- -	9	EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5 ; OFF	OFF		
11112	Время оптимиз.	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 50	OFF	с	
11113	Константа фильтра	1, 2, 9, 10:	1 ... 50	10		
11114	Импульс	1, 2, 10	OFF, 1 ... 9999	OFF		
11115	Единицы измер.	1, 2, 9, 10:	мл, л/ч; л, л/ч ; мл, м3/ч; л, м3/ч ; Вт-ч, кВт; кВт-ч, кВт; кВт-ч, МВт ; МВт-ч, МВт ; МВт-ч, ГВт ; ГВт-ч, ГВт	мл, л/ч		
11116	Т обрат. макс. Y2	1, 2, 9, 10:	0.0 ... 999.9	999.9		
11117	Т обрат. мин. Y1	1, 2, 9, 10:	0.0 ... 999.9	999.9		
11118	Т нар. мин. X2	1, 2, 9, 10:	-60 ... 20	-15	°C	
11119	Т нар. макс. X1	1, 2, 9, 10:	-60 ... 20	15	°C	
11141	Внеш. вход	1, 2, 9, 10:	OFF ; S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S7 ; S8	OFF		
11142	Внеш. управление	1, 2, 9, 10:	КОМФОРТ; ЭКОНОМ; ЗАЩИТА ; ПОСТ. Т	КОМФОРТ		
11147	Макс. разница	1, 2	OFF, 1 ... 30	OFF	К	
11148	Мин. разница	1, 2	OFF, 1 ... 30	OFF	К	
11149	Задержка	1, 2	1 ... 99	10	Мин.	
11150	Мин. темп.	1, 2	10 ... 50	30	°C	
11174	Защита привода	1, 2, 9, 10:	OFF, 10 ... 59	OFF	Мин.	
11177	Т мин.	1, 2, 9, 10:	10 ... 150	10	°C	
11178	Т макс.	1, 2, 9, 10:	10 ... 150	90	°C	
11179	Откл. отопл. летом	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 50	20	°C	
11182	Макс. влияние	1, 2, 9, 10:	-9.9 ... 0.0	-4.0		
11183	Мин. влияние	1, 2, 9, 10:	0.0 ... 9.9	0.0		
11184	Зона пропорц.	1, 2, 9, 10:	5 ... 250	120	К	
11185	Время интегрир.	1, 2, 9, 10:	1 ... 999	50	с	
11186	Время работы	1, 2, 9, 10:	5 ... 250	60	с	
11187	Нейтральн. зона	1, 2, 9, 10:	1 ... 9	3	К	
11189	Мин. импульс	1, 2, 9, 10:	2 ... 50	10		
11392	Лето старт, мес	1, 2, 9, 10:	1 ... 12	5		
11393	Лето старт, день	1, 2, 9, 10:	1 ... 31	20		

ID	Имя параметра	A266.x	Диапазон настройки	Заводская настройка	Единица измерения	Собственные настройки
11395	Лето, фильтр	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 300	250		
11396	Зима старт, мес	1, 2, 9, 10:	1 ... 12	5		
11397	Зима старт, день	1, 2, 9, 10:	1 ... 31	20		
11398	Откл. зимой	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 50	20	°C	
11399	Зима, фильтр	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 300	250		
11500	Передать Т треб.	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	ВКЛ		
11600	Давление	9	7.8125 ... 7,8125	0.0	Бар	
11607	X мин.	9	0.0 ... 10.0	1.0		
11608	Верх. X	9	0.0 ... 10.0	5.0		
11609	Нижн. Y	9	0.0 ... 10.0	0.0		
11610	Верх. Y	9	0.0 ... 10.0	6.0		
11614	Сигнал высок. уровня	9	0.0 ... 6.0	2.3		
11615	Сигнал низ. уровня	9	0.0 ... 6.0	0.8		
11617	Лимит времени действия сигнализации	9	0 ... 240	30	с	
11623	Цифровой	9, 10	0 ... 1	0		
11636	Значение аварии	9, 10	0 ... 1	1		
11637	Лимит времени действия сигнализации	9, 10	0 ... 240	30	с	
12022	Тренир. Р	1, 2	OFF ; ON	OFF		
	- -	9, 10	OFF ; ON	ВКЛ		
11023	Тренир. М	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	OFF		
12024	Привод	1, 2, 9, 10:	ABV ; GEAR	GEAR		
12030	Ограничение	1, 2, 9, 10:	10 ... 120	60	°C	
12035	Макс. влияние	1, 2	-9.9 ... 9.9	-2.0		
	- -	9, 10	-9.9 ... 9.9	0.0		
11036	Мин. влияние	1, 2, 9, 10:	-9.9 ... 9.9	0.0		
11037	Время оптимиз.	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 50	25	с	
12040	Задержка откл. Р	1, 2, 9, 10:	0 ... 99	3	Мин.	
12077	T нар. вкл. Р	1, 2, 9, 10:	OFF, -10 ... 20	2	°C	
12078	T под. вкл. Р	1, 2, 9, 10:	5 ... 40	20	°C	
11085	Приоритет	1, 2	OFF ; ON	OFF		
12093	Защита Т	1, 2, 9, 10:	5 ... 40	10	°C	
12094	Время откр.	2	OFF / 0.1 ... 25.0	4.0	с	
12095	Время закр.	2	OFF / 0.1 ... 25.0	2.0	с	
12096	Tn (холост)	2	1 ... 999	120	с	
12097	T под. (холост)	2	OFF ; ON	OFF		

ID	Имя параметра	A266.x	Диапазон настройки	Заводская настройка	Единица измерения	Собственные настройки
12109	Тип входа	1, 2, 10	OFF ; IM1 ; IM2 ; IM3 ; IM4 ; EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5	OFF		
	- -	9	EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5 ; OFF	OFF		
12111	Ограничение	1, 2, 9, 10:	0.0 ... 999.9	999.9		
12112	Время оптимиз.	1, 2, 9, 10:	OFF, 1 ... 50	OFF	с	
12113	Константа фильтра	1, 2, 9, 10:	1 ... 50	10		
12114	Импульс	1, 2, 10	OFF, 1 ... 9999	OFF		
12115	Единицы измер.	1, 2, 9, 10:	мл, л/ч; л, л/ч ; мл, м3/ч; л, м3/ч ; Вт-ч, кВт ; кВт-ч, кВт ; кВт-ч, МВт ; МВт-ч, МВт ; МВт-ч, ГВт ; ГВт-ч, ГВт	мл, л/ч		
12122	День:	1, 2	0 ... 127	0		
12123	Время начала	1, 2	0 ... 47	0		
12124	Длительность	1, 2	10 ... 600	120	Мин.	
12124	Треб Т	1, 2	OFF, 10 ... 110	OFF	°C	
12141	Внеш. вход	1, 2, 9, 10:	OFF ; S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S7 ; S8	OFF		
12142	Внеш. управление	1, 2, 9, 10:	КОМФОРТ; ЭКОНОМ; ЗАЩИТА	КОМФОРТ		
12147	Макс. разница	1, 2	OFF, 1 ... 30	OFF	к	
12148	Мин. разница	1, 2	OFF, 1 ... 30	OFF	к	
12149	Задержка	1, 2	1 ... 99	10	Мин.	
12150	Мин. темп.	1, 2	10 ... 50	30	°C	
12173	Автонастройка	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	OFF		
12174	Защита привода	1, 2, 9, 10:	OFF, 10 ... 59	OFF	Мин.	
12177	T мин.	1, 2	10 ... 150	10	°C	
	- -	9, 10	10 ... 150	45	°C	
11178	T макс.	1, 2	10 ... 150	90	°C	
	- -	9, 10	10 ... 150	65	°C	
12184	Зона пропорц.	1, 2	5 ... 250	40	к	
	- -	9, 10	5 ... 250	90	к	
12185	Время интегрир.	1, 2	1 ... 999	20	с	
	- -	9, 10	1 ... 999	13	с	
12186	Время работы	1, 2	5 ... 250	20	с	
	- -	9, 10	5 ... 250	15	с	
12187	Нейтральн. зона	1, 2, 9, 10:	1 ... 9	3	к	
12189	Мин. импульс	1, 2	2 ... 50	3		
	- -	9, 10	2 ... 50	10		
12500	Передать Т треб.	1, 2, 9, 10:	OFF ; ON	ВКЛ		

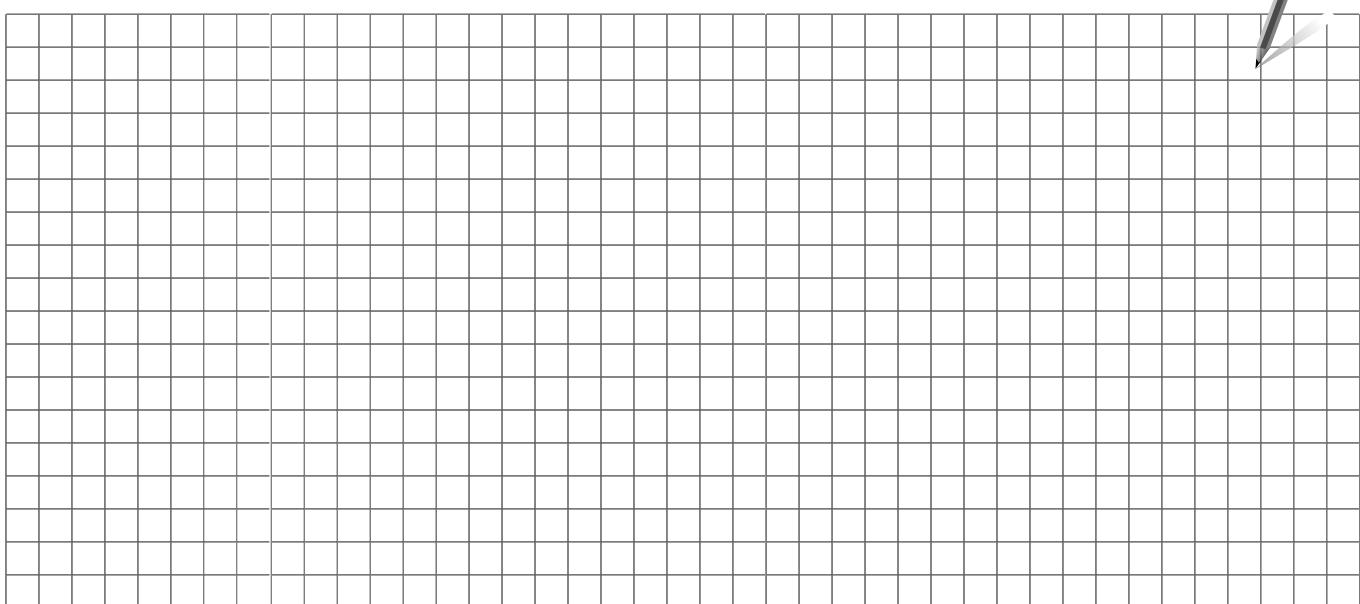

Монтажник:

До:

Дата:

