




Руководство по монтажу


AMV 55, AMV 56

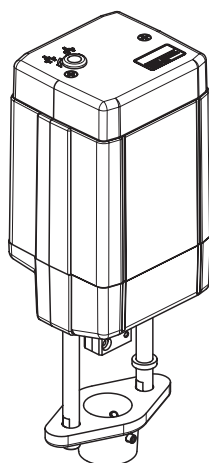

AMV 55, AMV 56 +
VL 2 ($D_N = 65-100$ mm)
VF 2 ($D_N = 65-50$ mm)




AMV 55, AMV 56 +
VL 3 ($D_N = 65-100$ mm)
VF 3 ($D_N = 65-150$ mm)

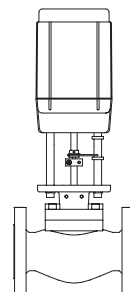


AMV 55, AMV 56 +
VFS 2 ($D_N = 65-100$ mm)


1

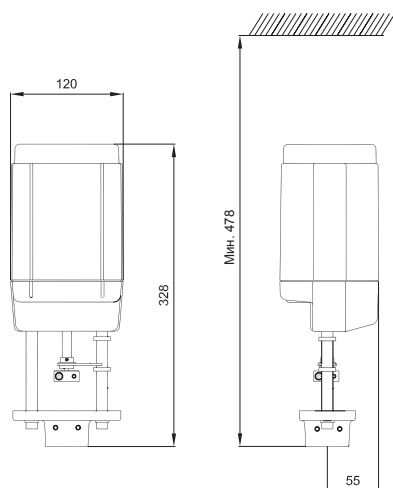


2

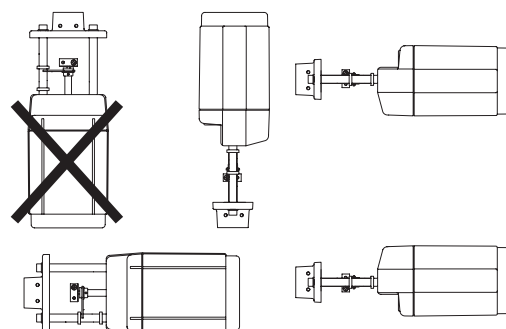

3

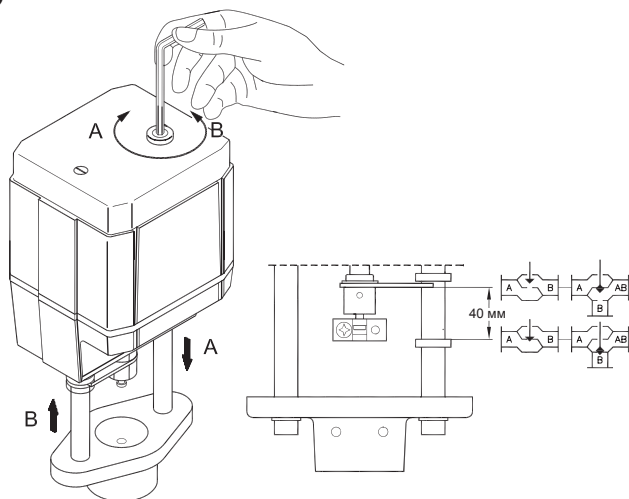

4

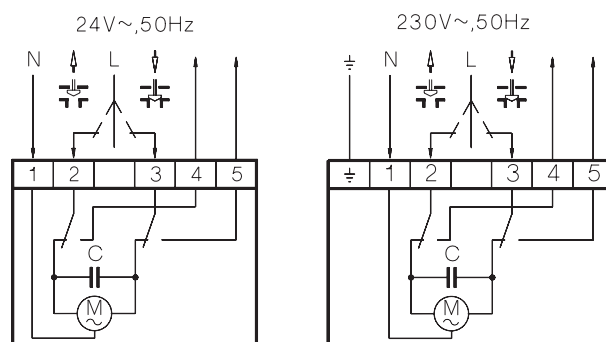

Руководство по монтажу AMV 55, AMV 56

Фирма Данфосс не несет ответственности за какие-либо ошибки в каталогах, брошюрах или в других печатных материалах. Фирма Данфосс сохраняет за собой право на внесение изменений в свою продукцию без уведомления. Это также относится к уже заказанным изделиям, если только эти изменения не повлекут за собой изменения спецификаций, предварительно определенных соглашением между фирмой Данфосс и Покупателем. Все зарегистрированные торговые знаки, обсуждаемые в данной документации, являются собственностью соответствующих компаний. Название Danfoss и логотип Danfoss являются зарегистрированными товарными знаками компании Danfoss A/S. Все права защищены.
