




№ п/п	Исполнитель	Объект	Содержание
1	1	1	Датчик температуры S1
2	2	2	Датчик температуры S2
3	3	3	Датчик температуры S3
4	4	4	Датчик температуры S4
5	5	5	Датчик температуры S5
6	6	6	Датчик температуры S6
7	7	7	Датчик температуры S7
8	8	8	Датчик температуры S8
9	9	9	Датчик температуры S9
10	10	10	Сигнал на запуск насоса P3
11	11	11	Сигнал на запуск насоса P4
12	12	12	Датчик температуры S14
13	13	13	Датчик температуры S15
14	14	14	Датчик температуры S16
15	15	15	Датчик температуры S17
16	16	16	Датчик температуры S18
17	17	17	Датчик температуры S19
18	18	18	Датчик температуры S20
19	19	19	Сигнал на запуск насоса P1
20	20	20	Сигнал на запуск насоса P2
21	21	21	Сигнал на запуск насоса P5
22	22	22	Сигнал на запуск насоса P6
23	23	23	Сигнал на запуск насоса P7
24	24	24	Сигнал аварии
25	25	25	Реле давления S17
26	26	26	Реле давления S18
27	27	27	Реле давления S19


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					


Стадия Лист Листов

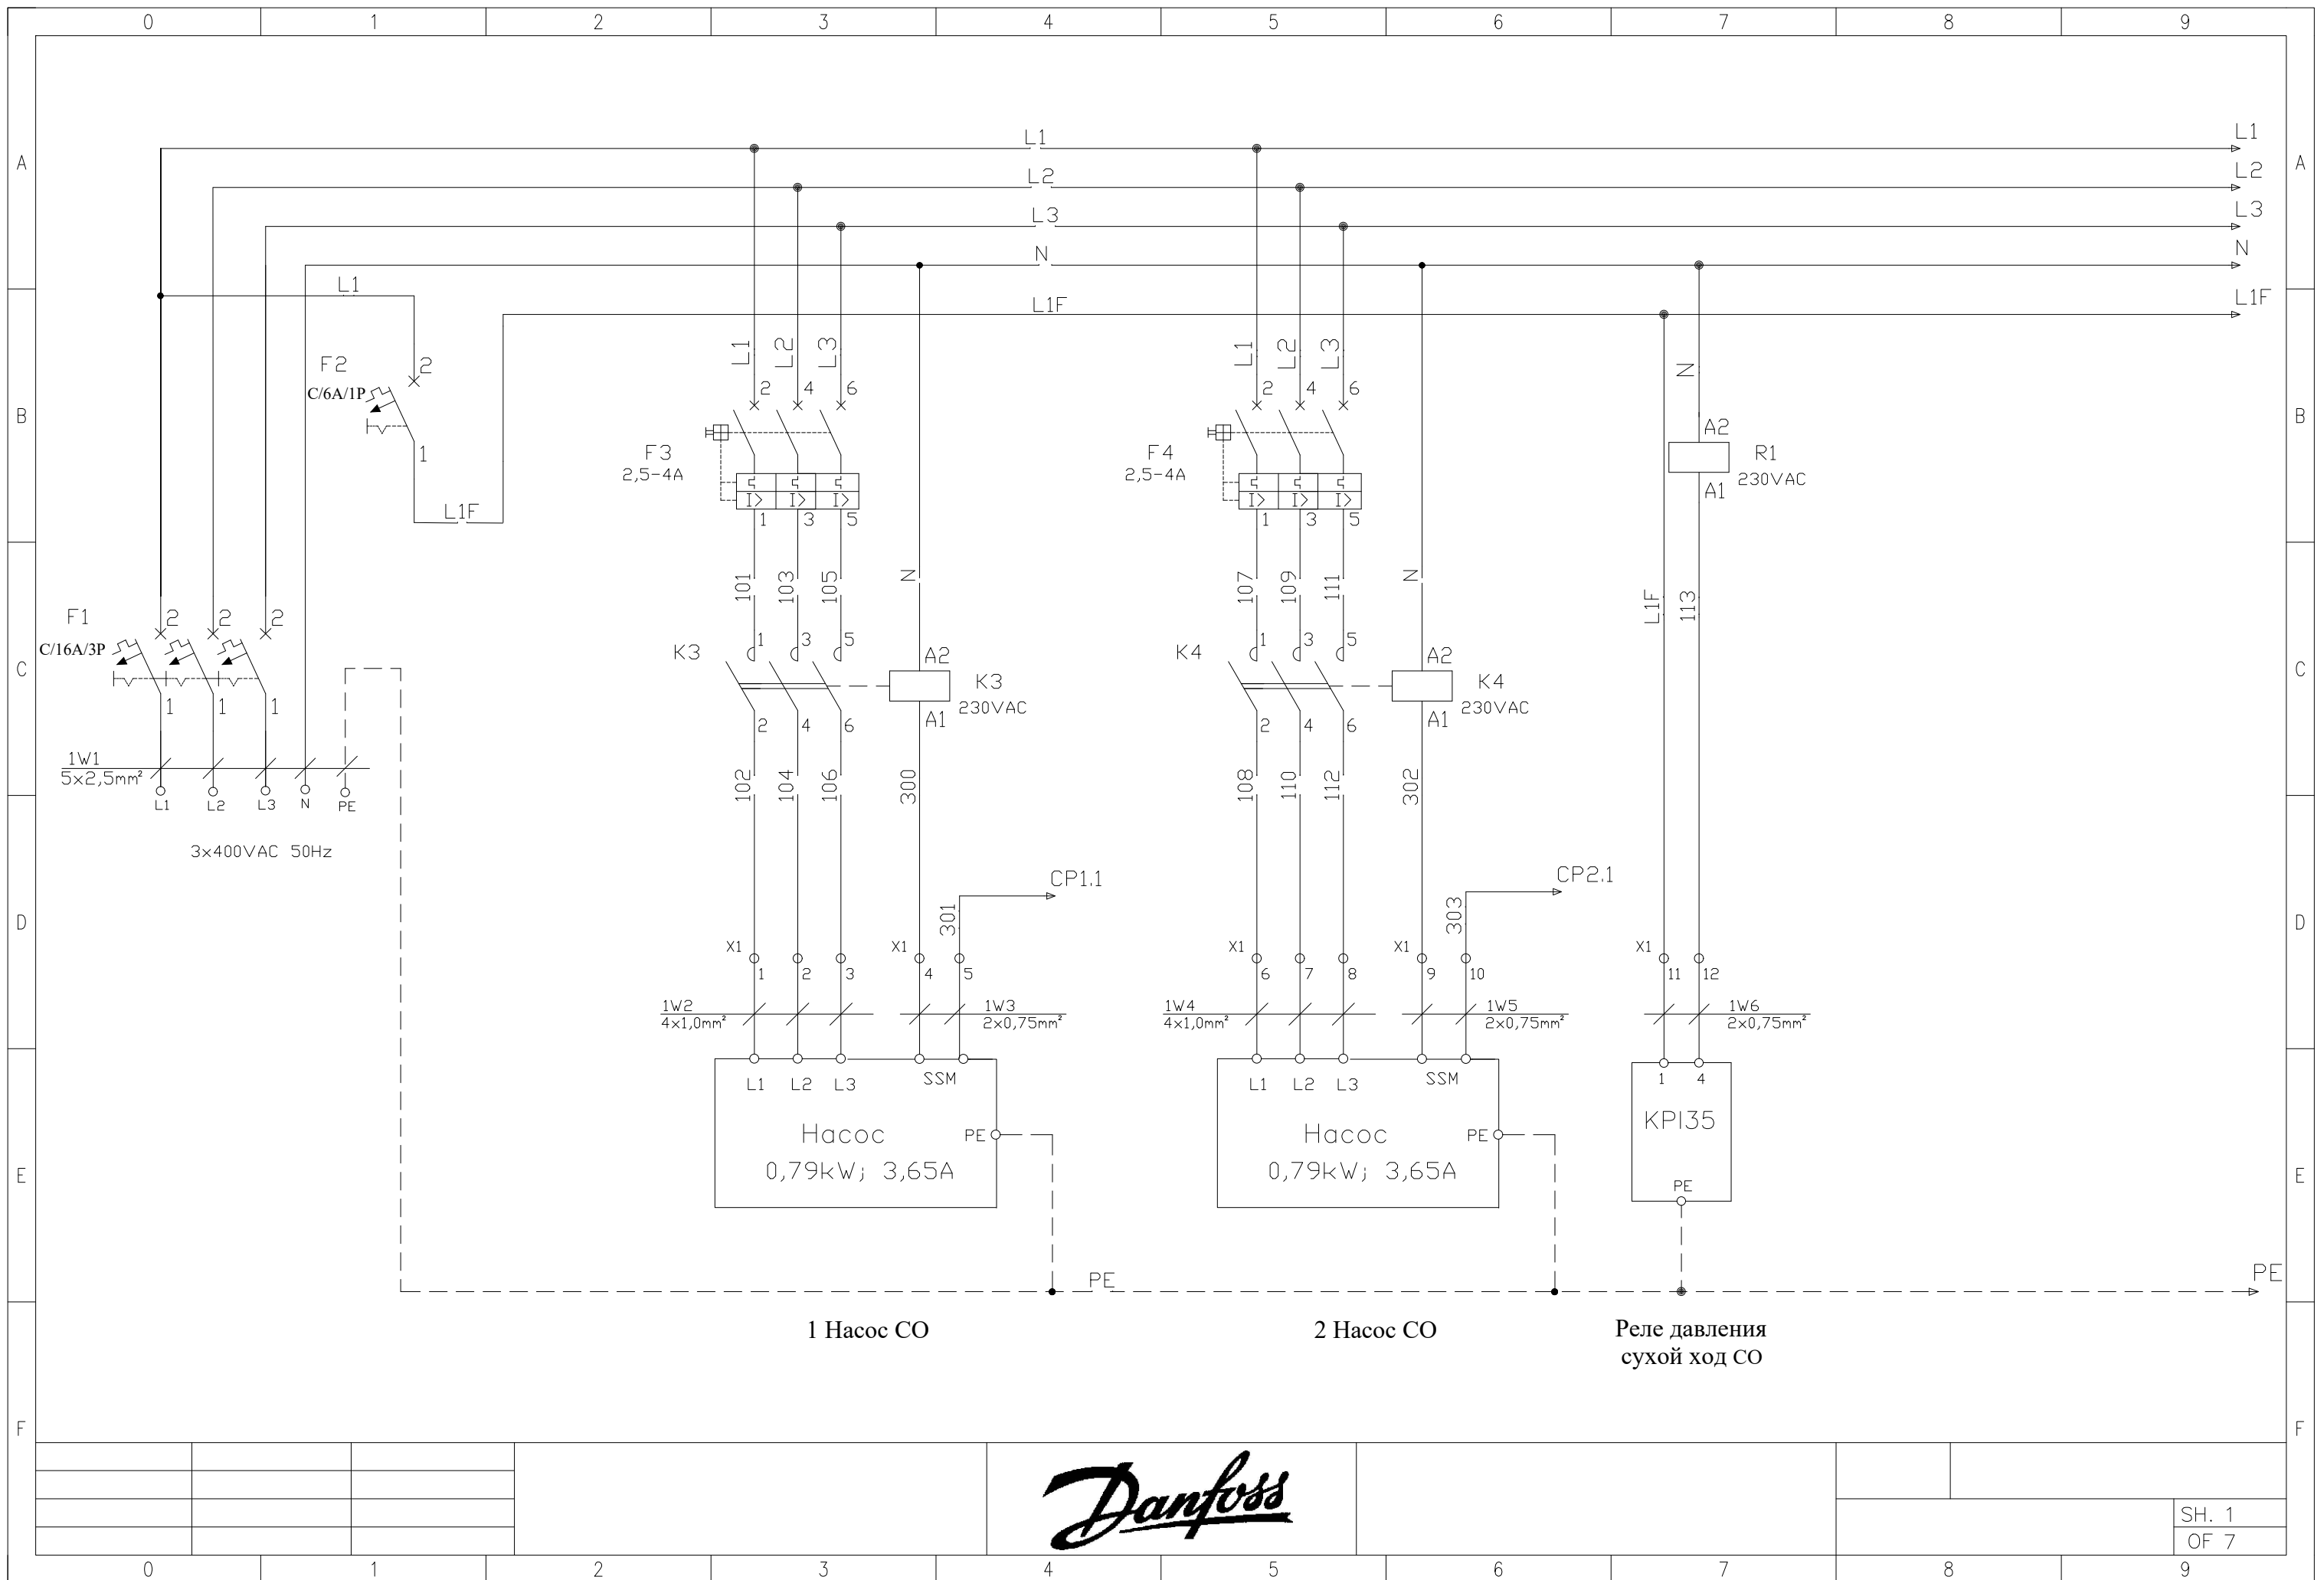


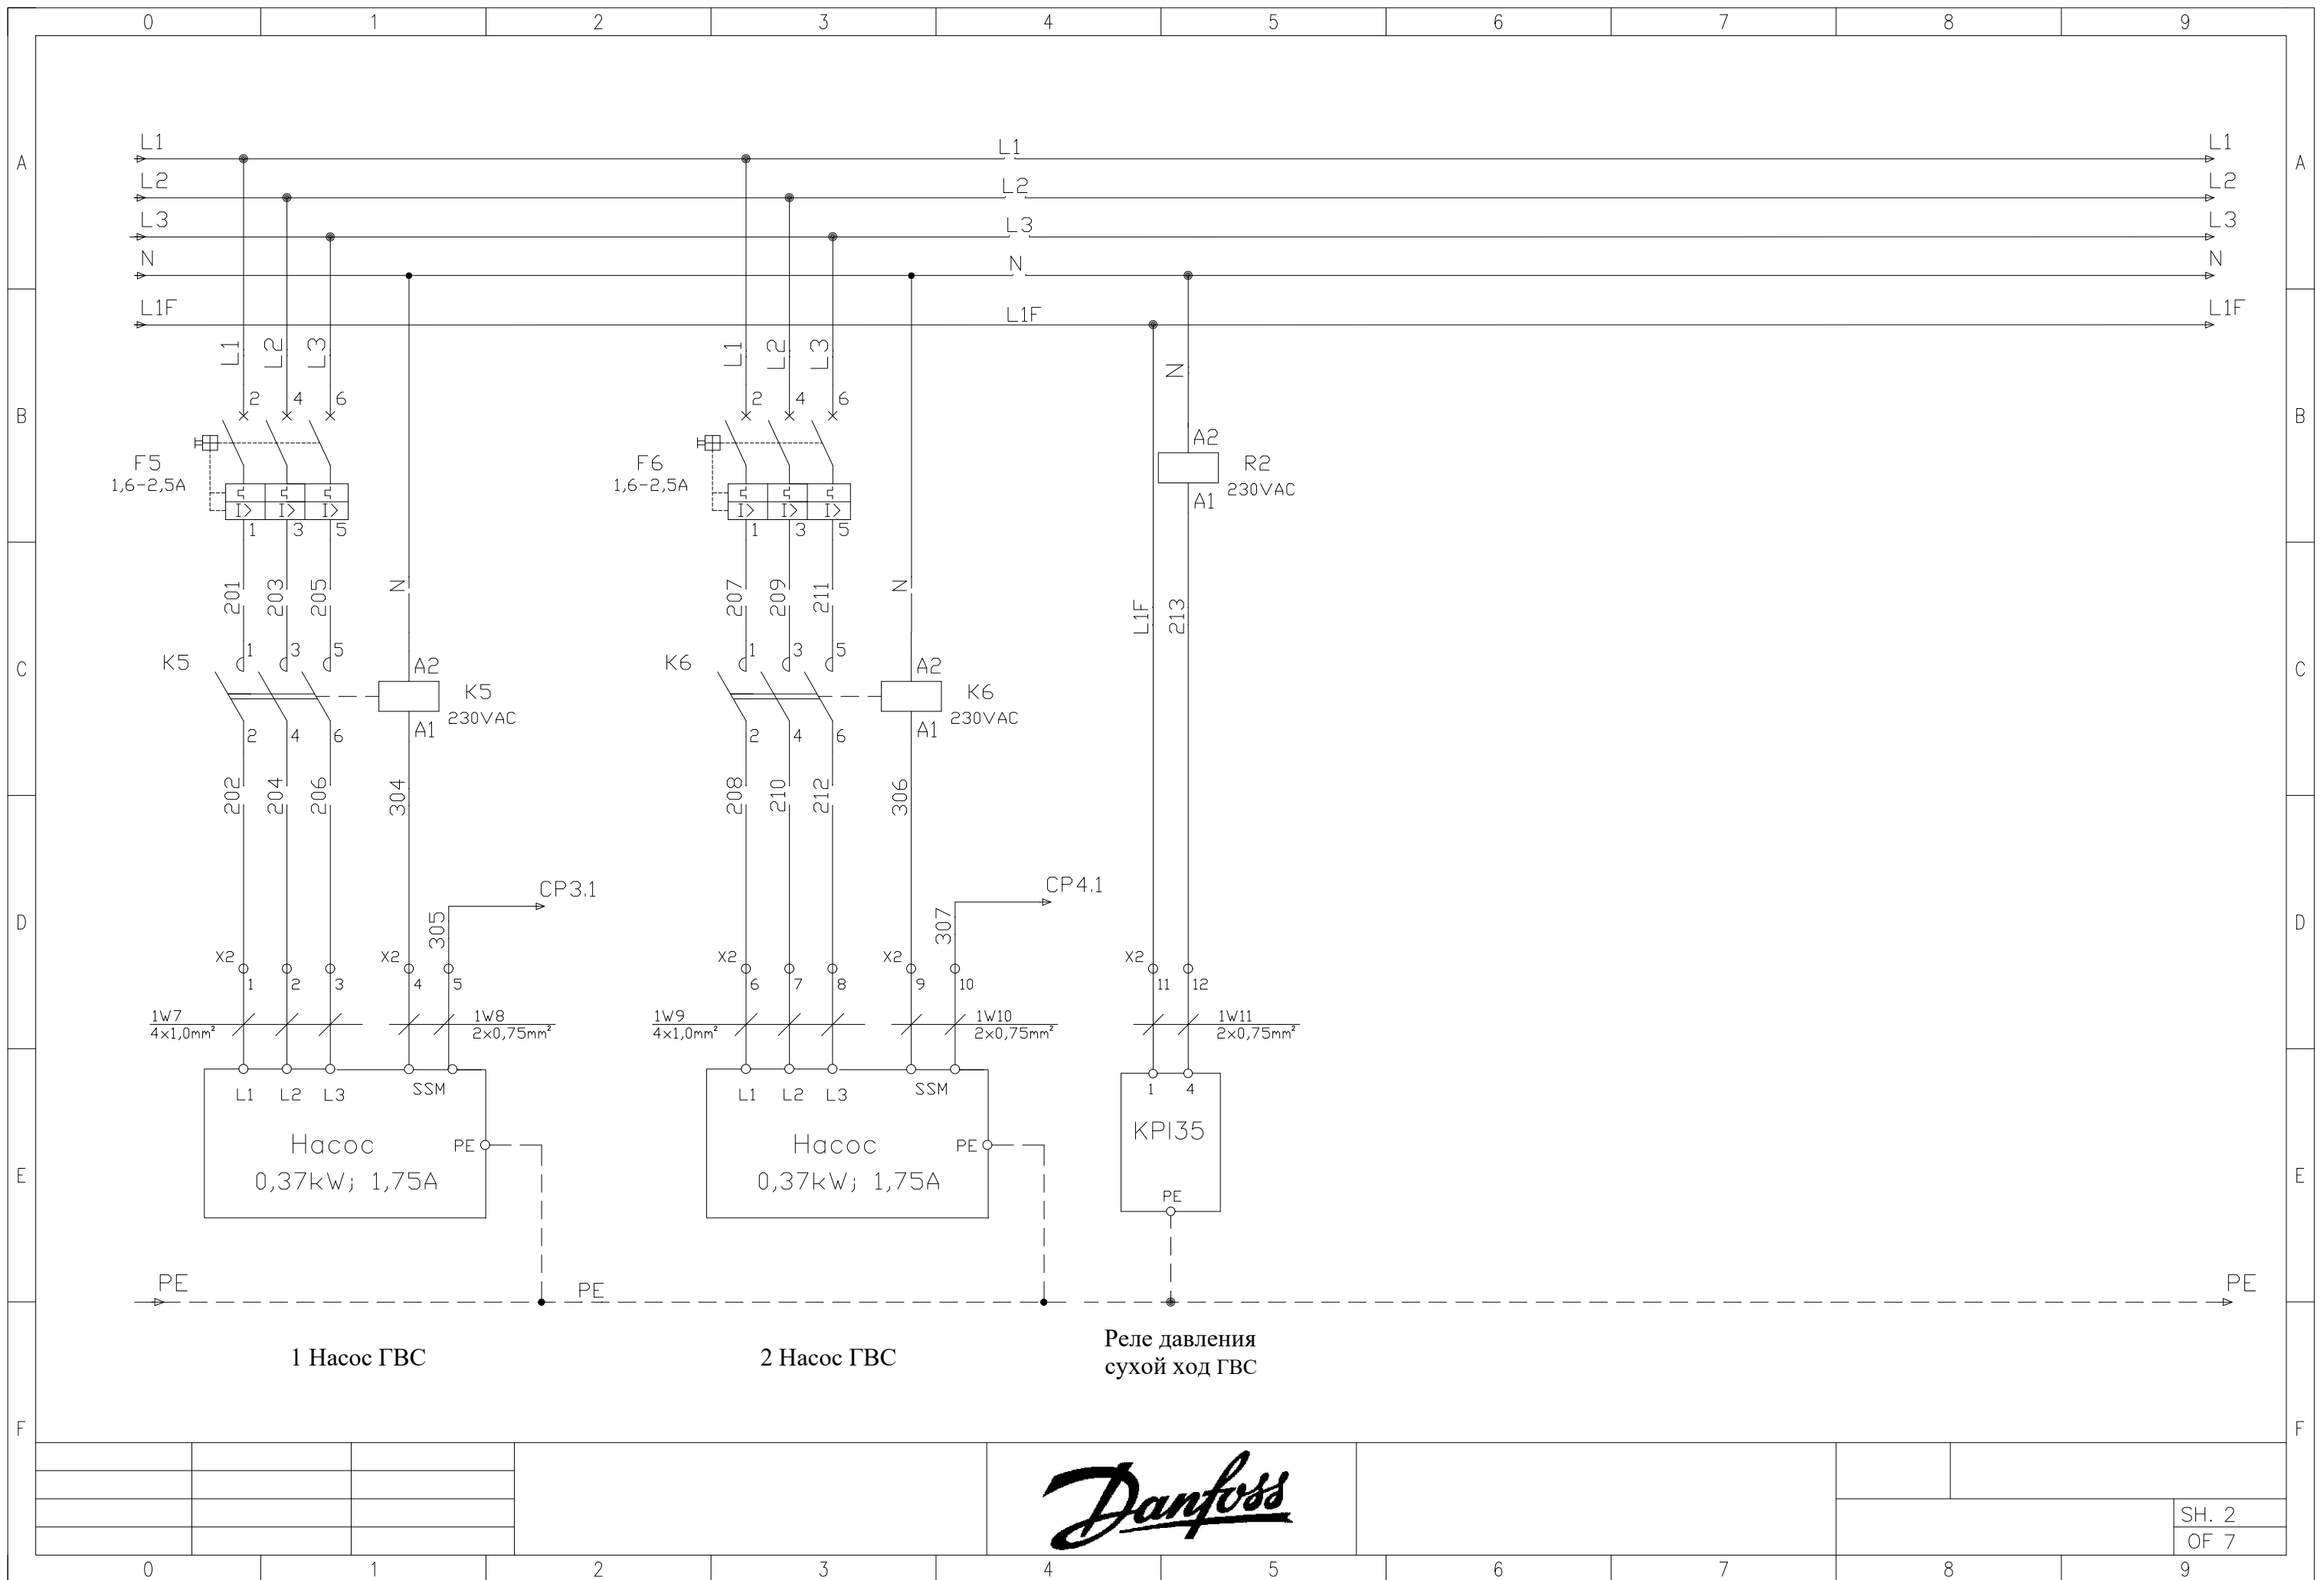


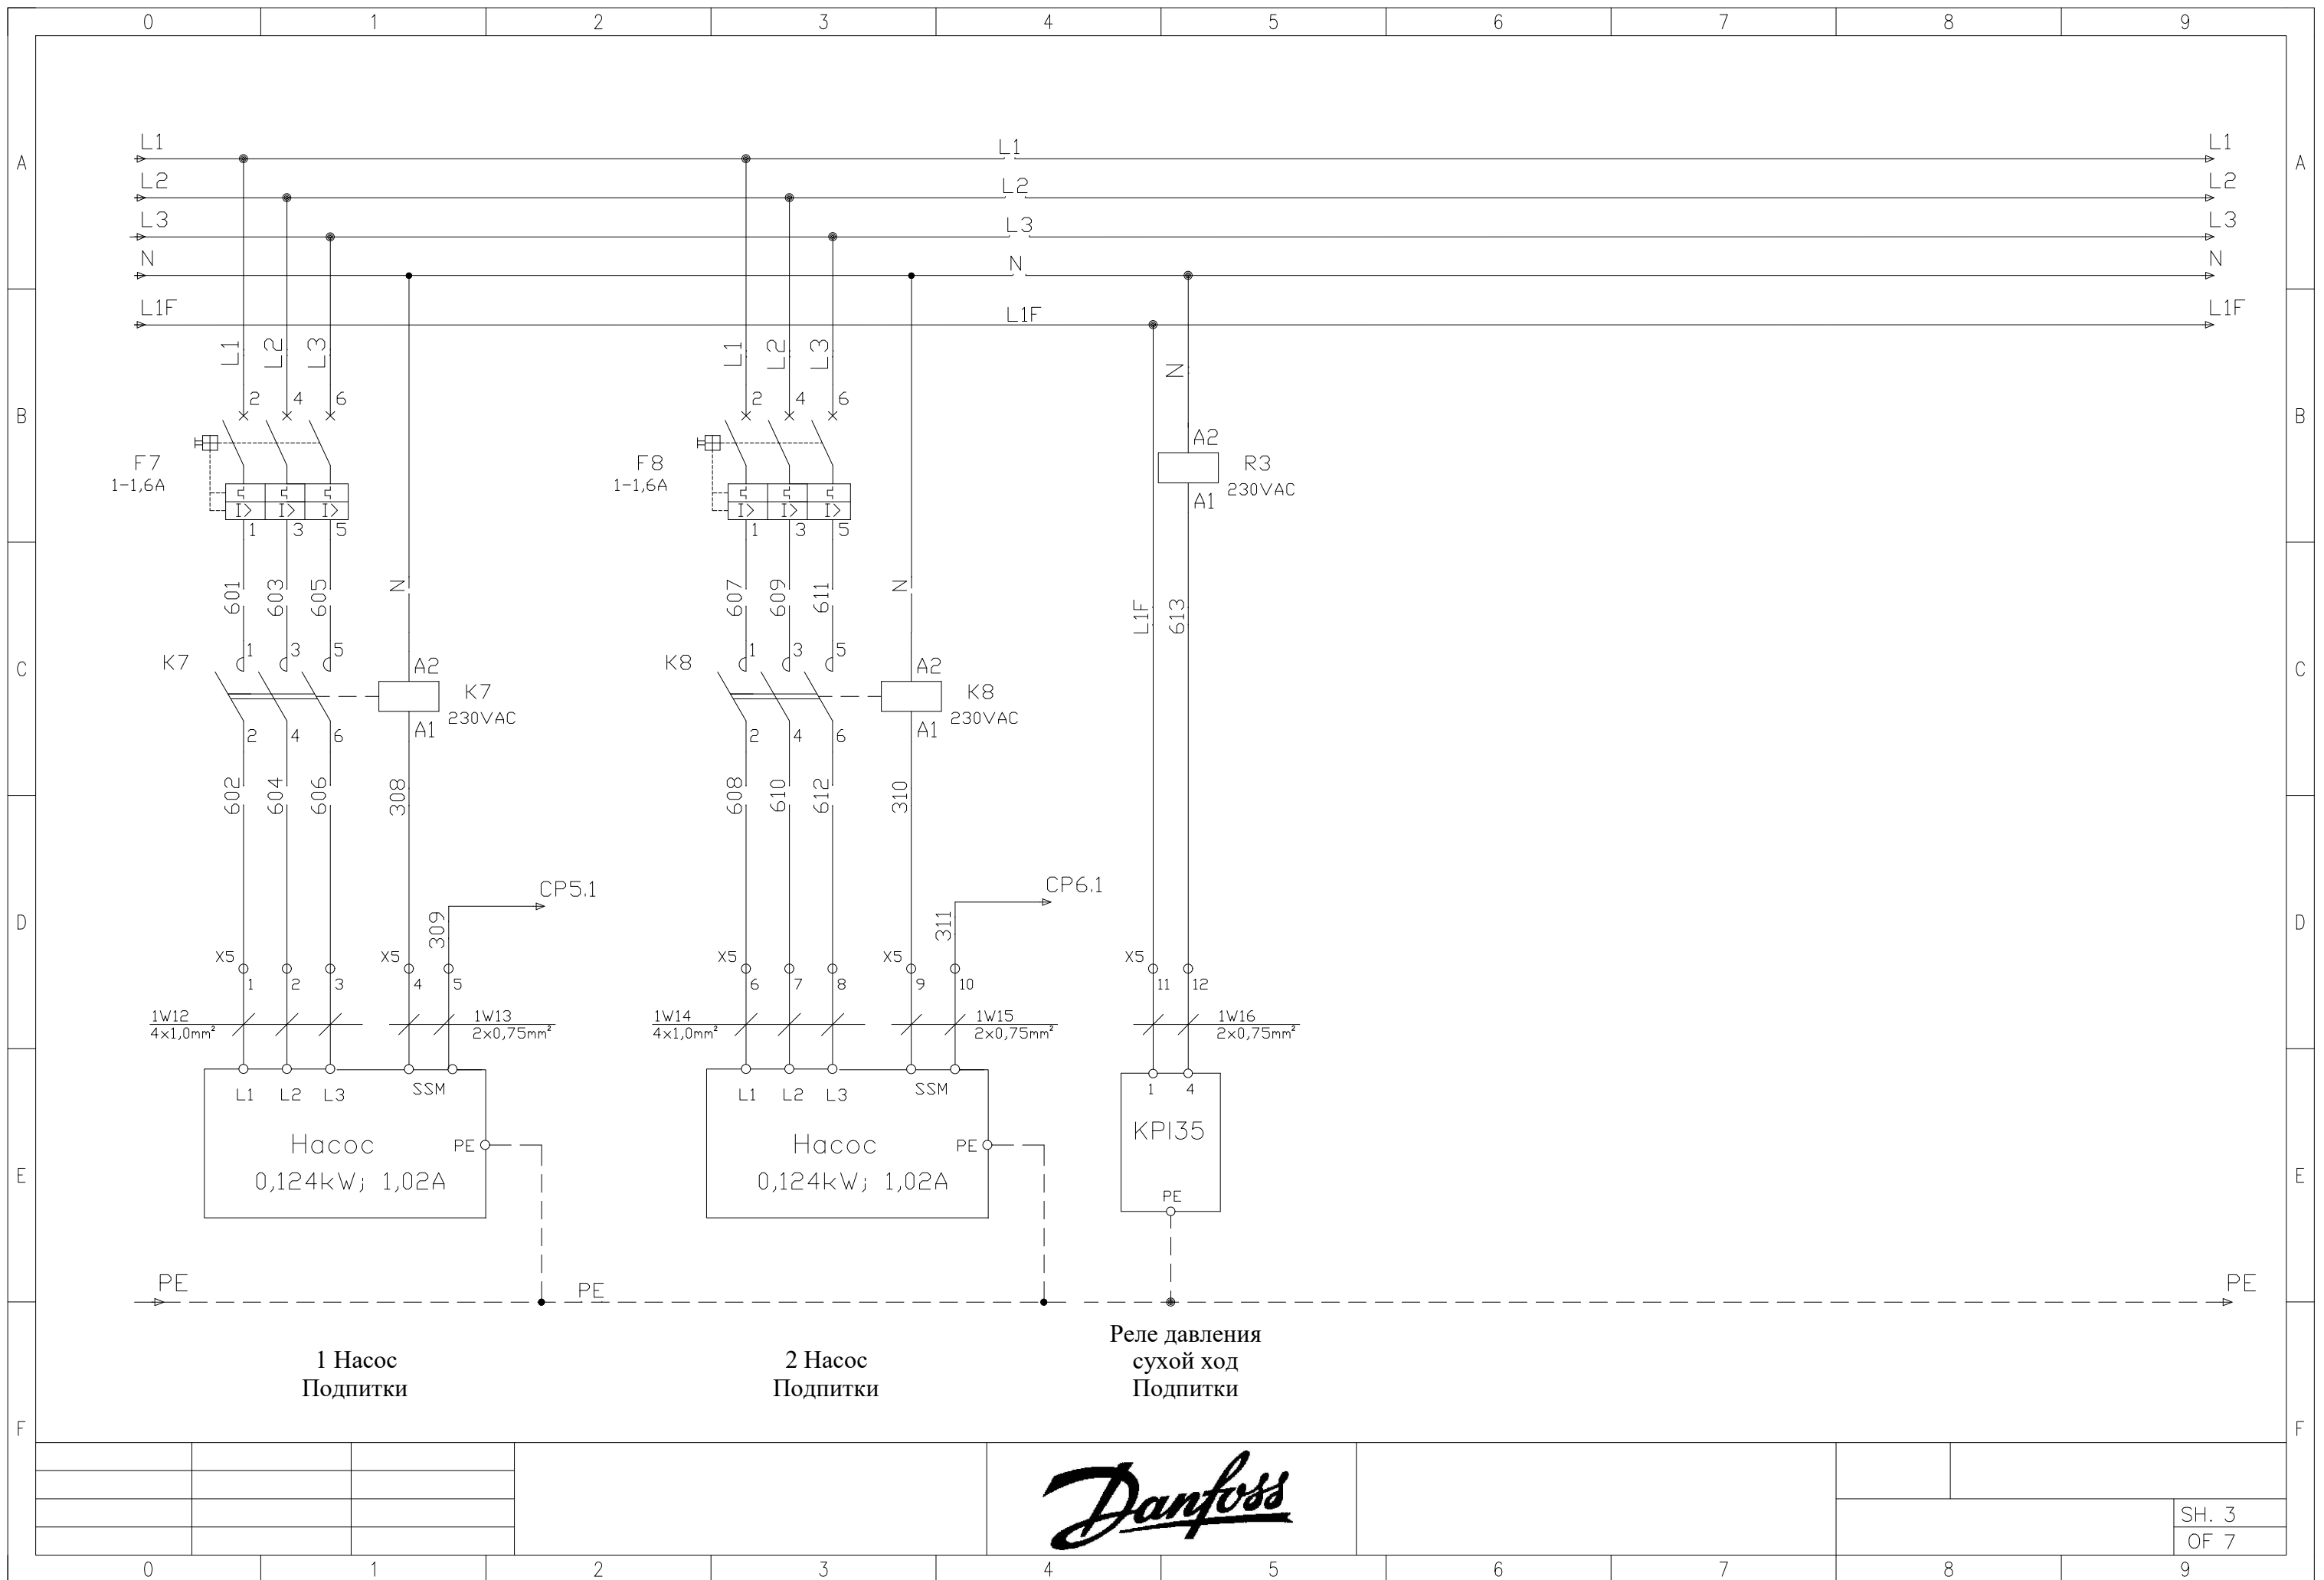

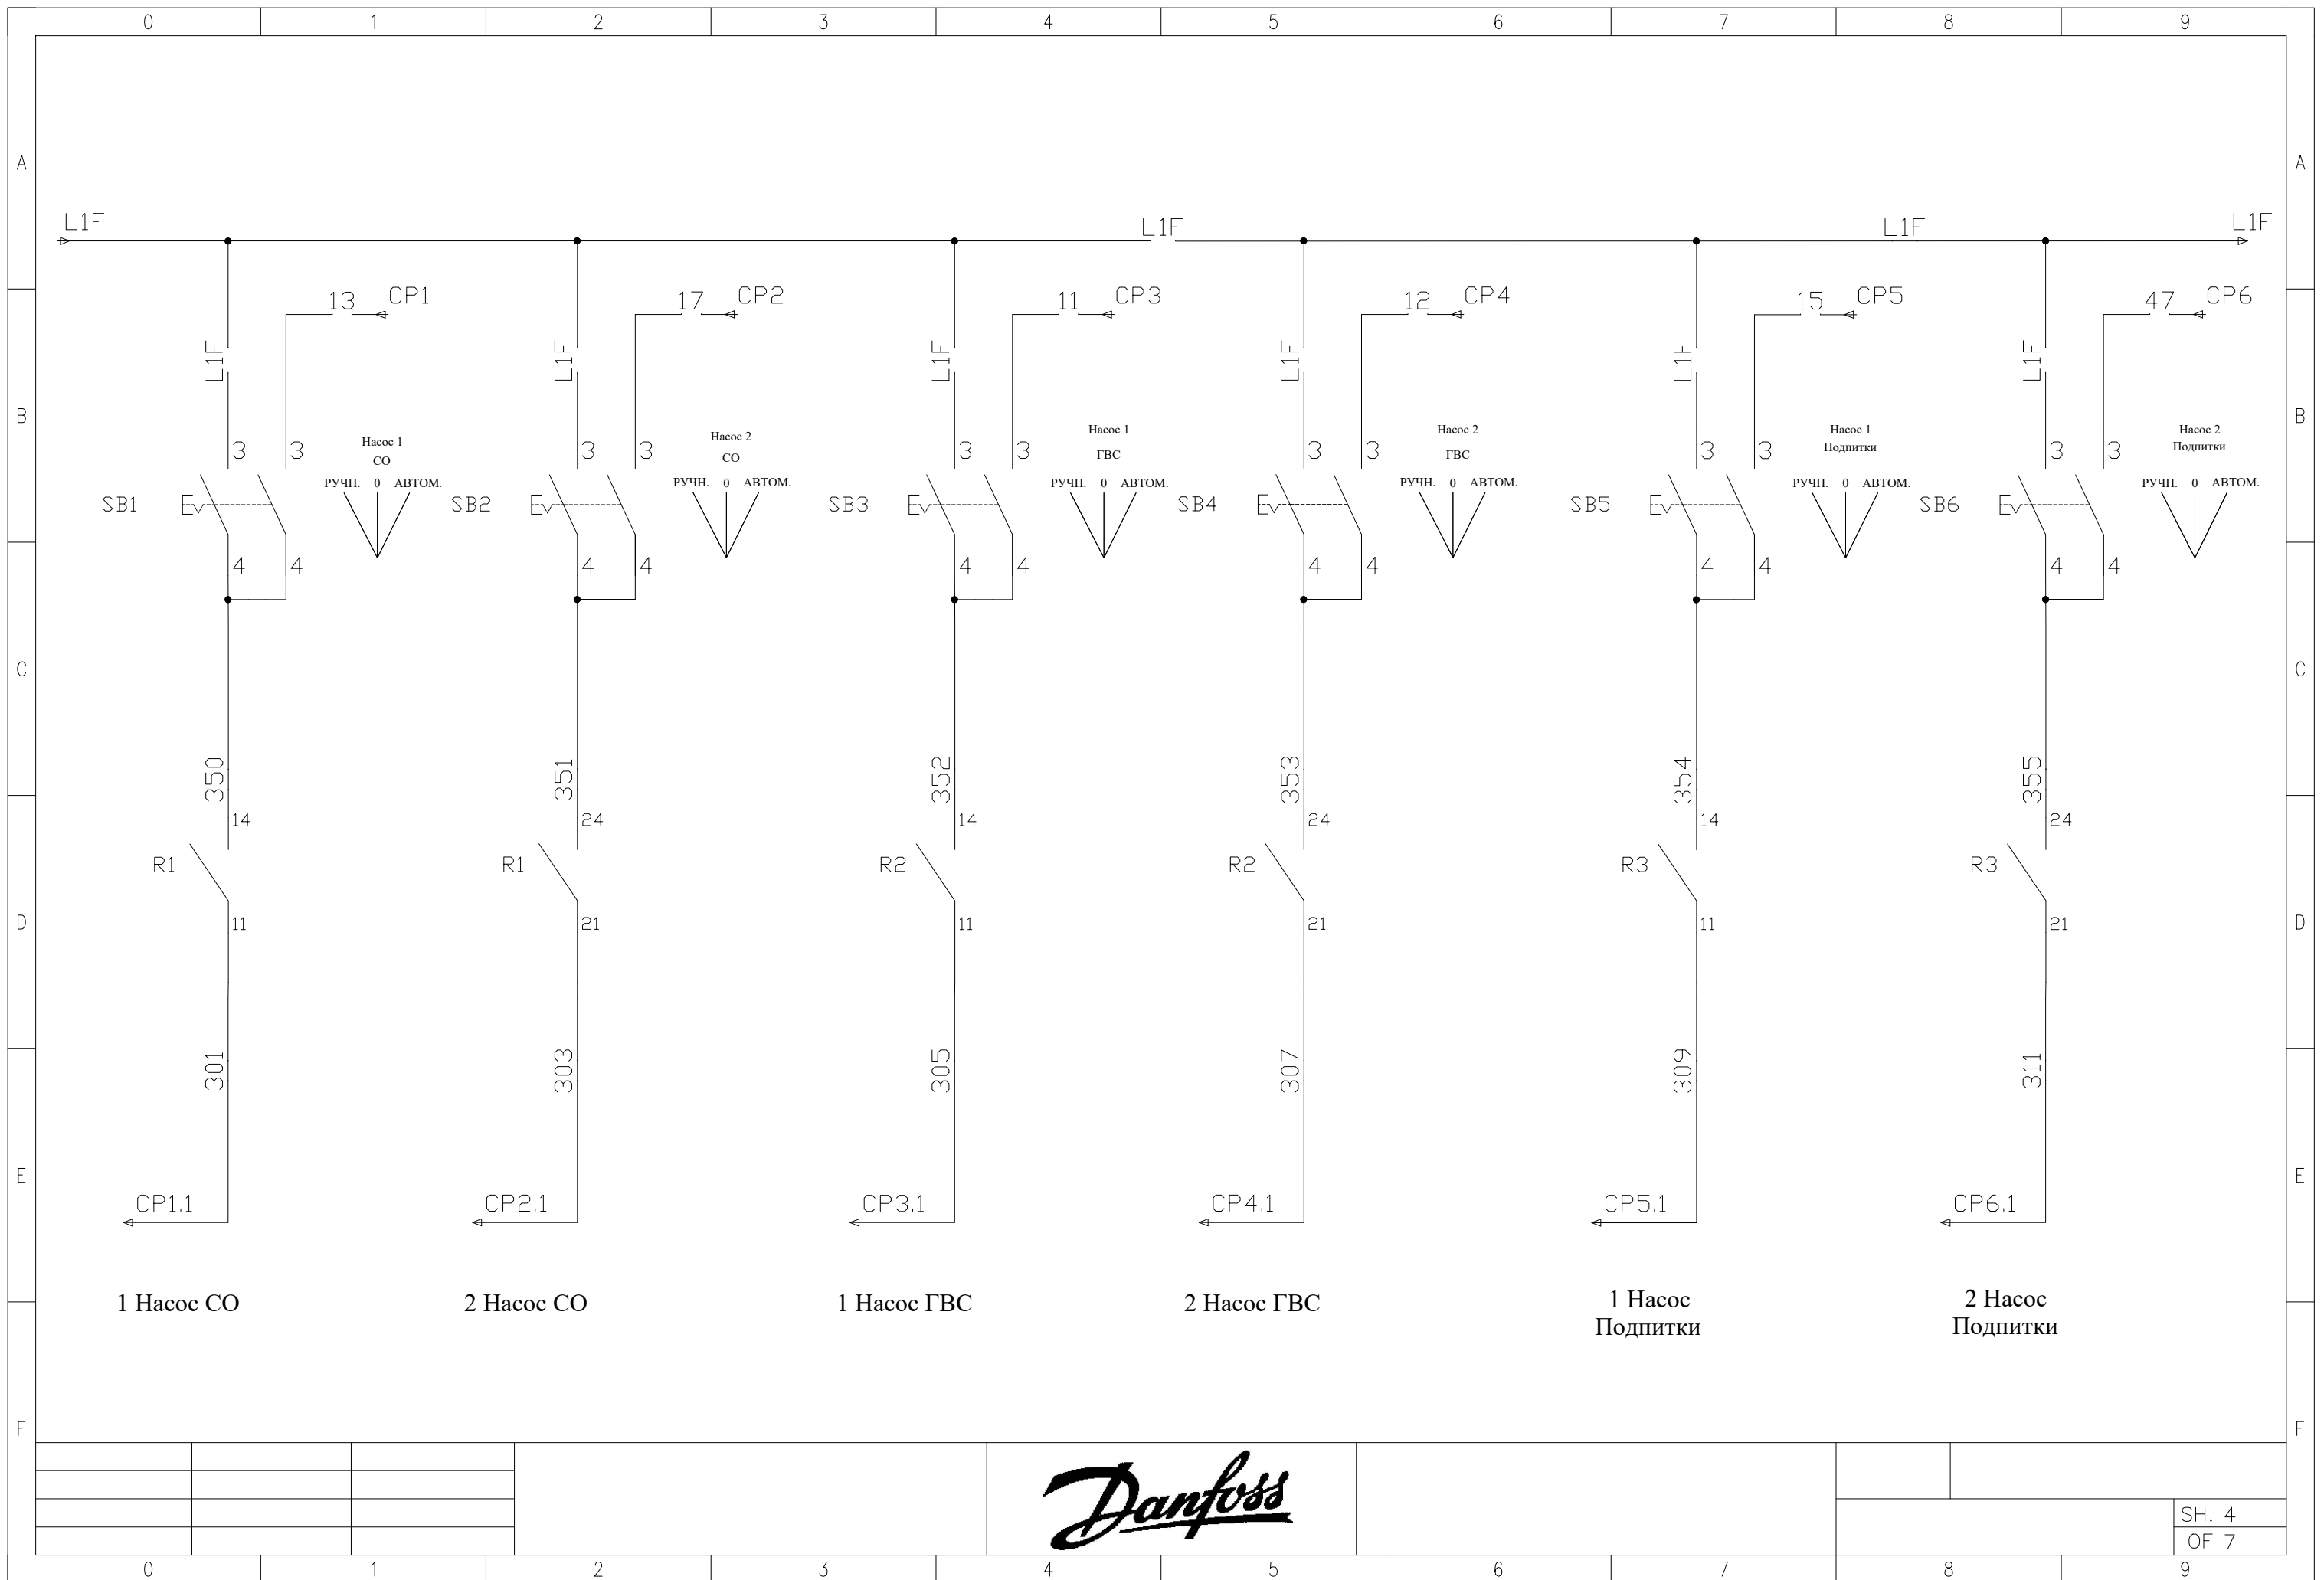

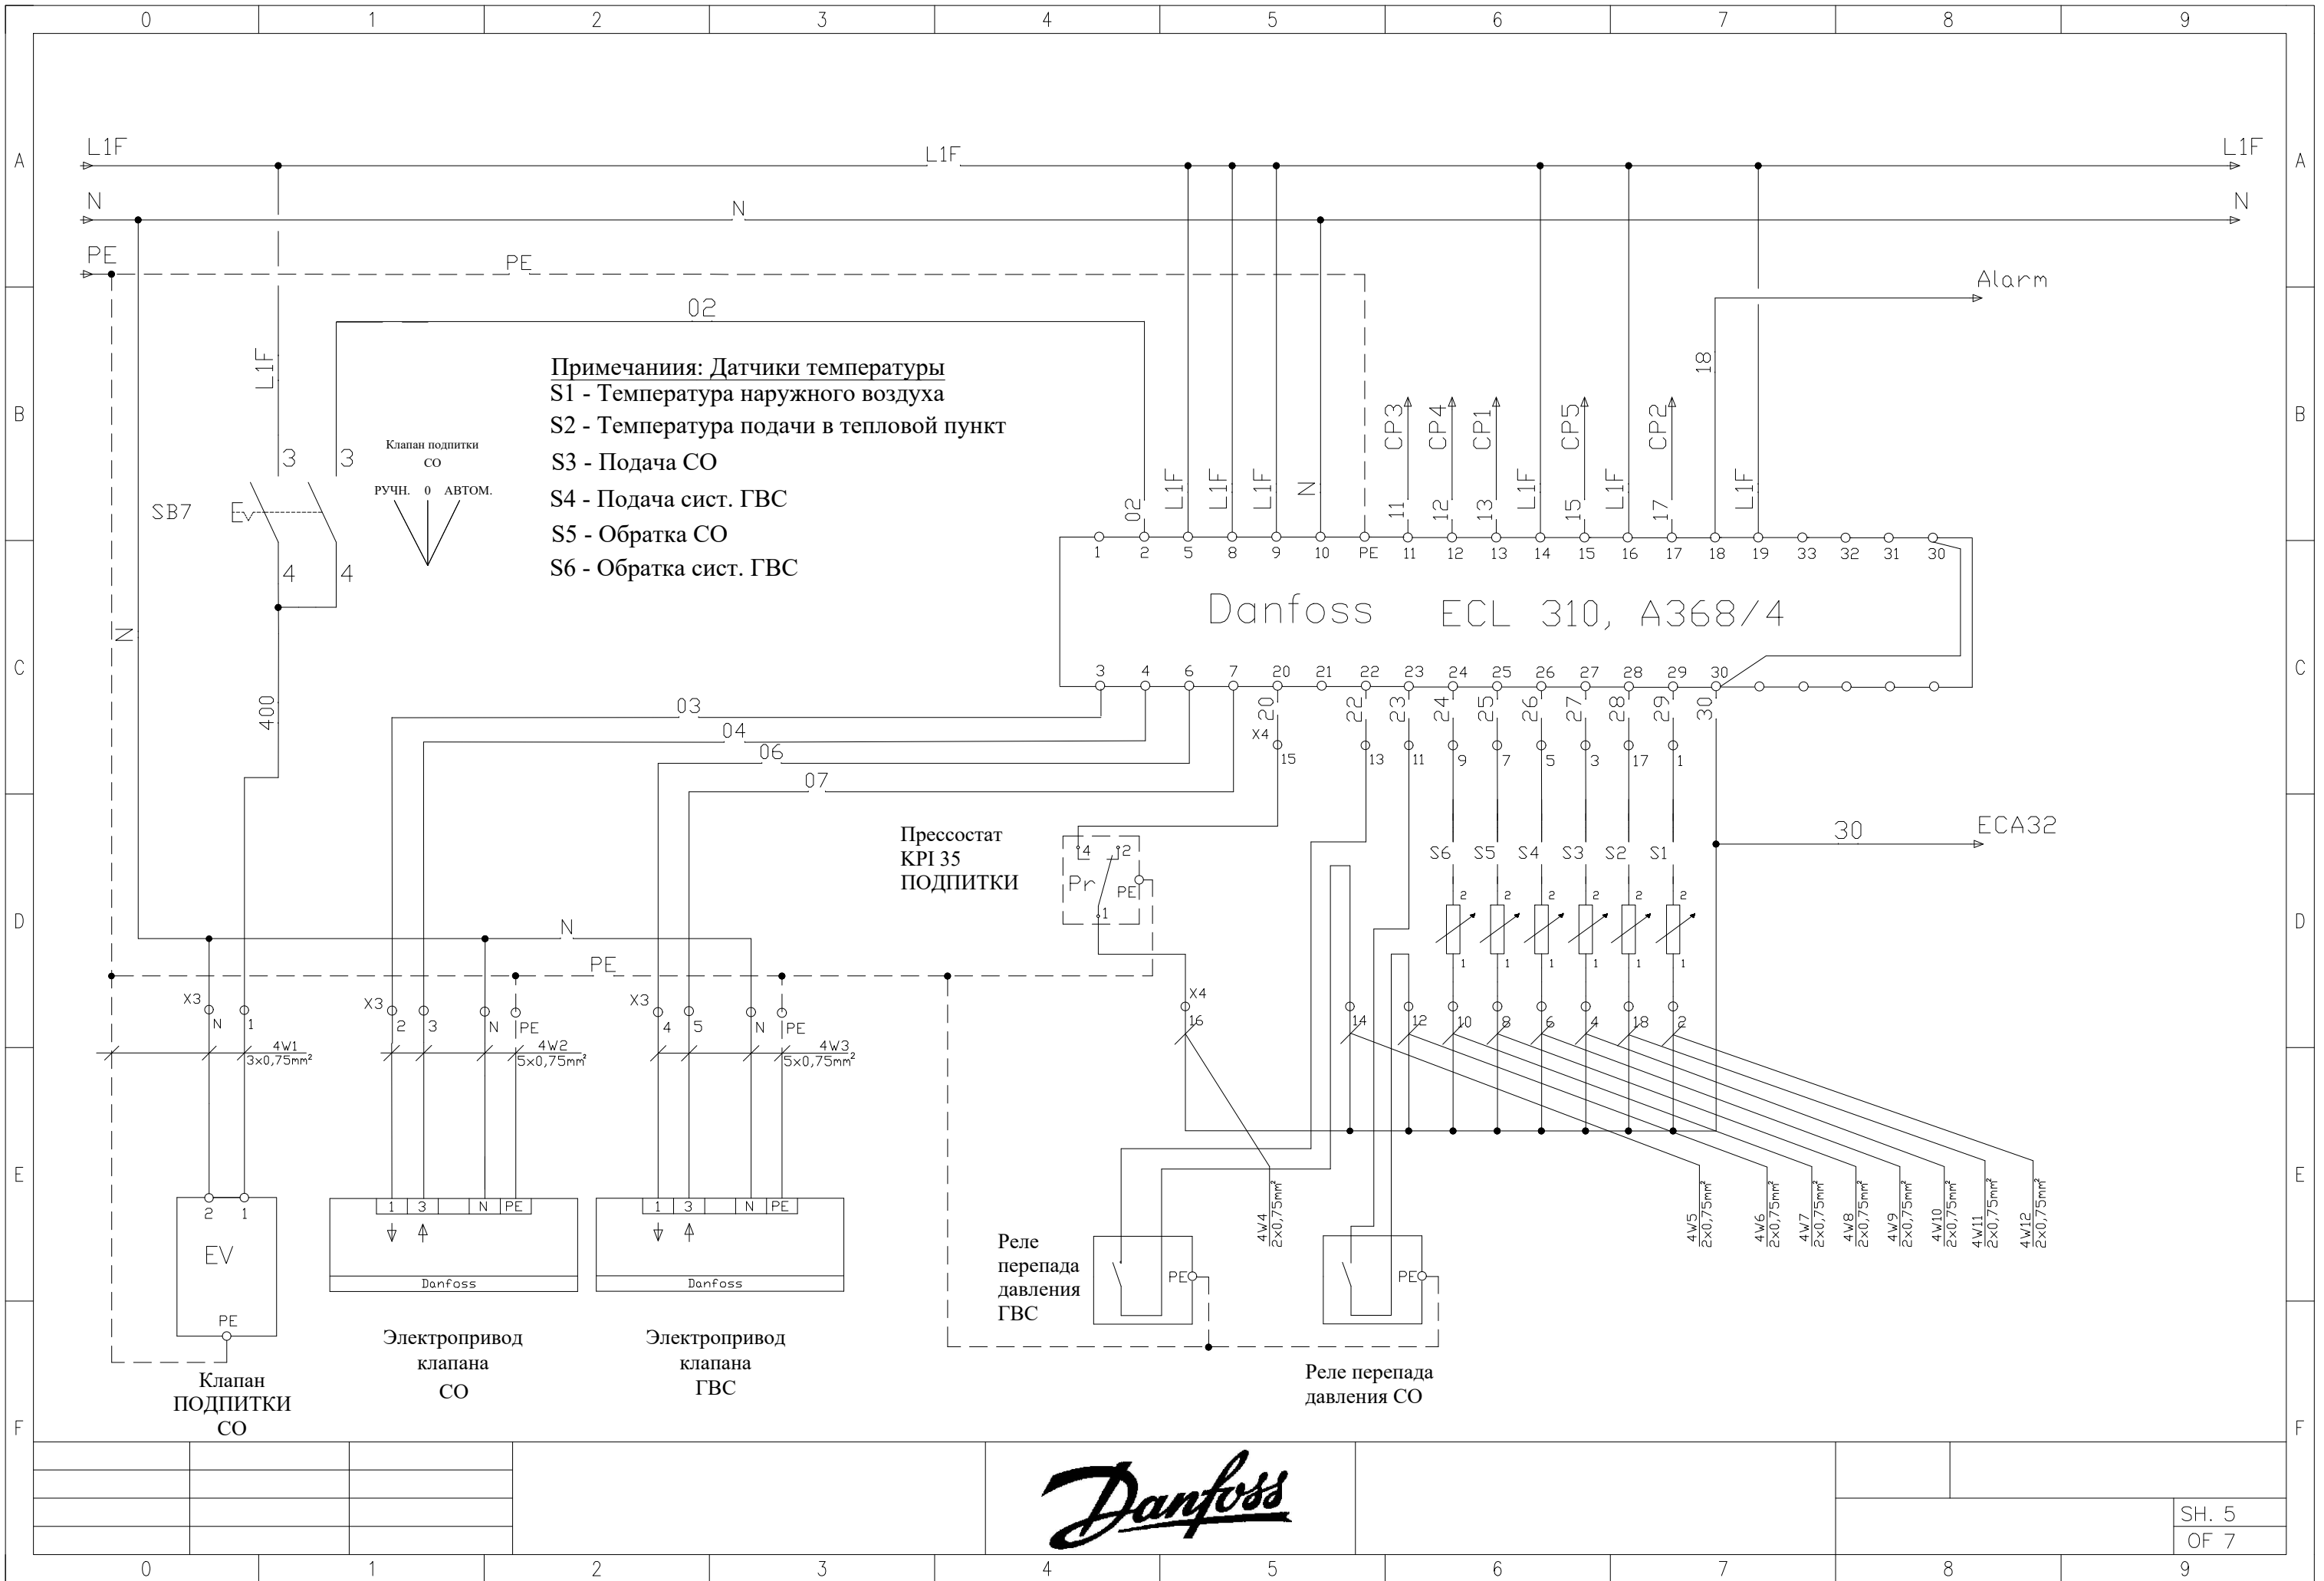

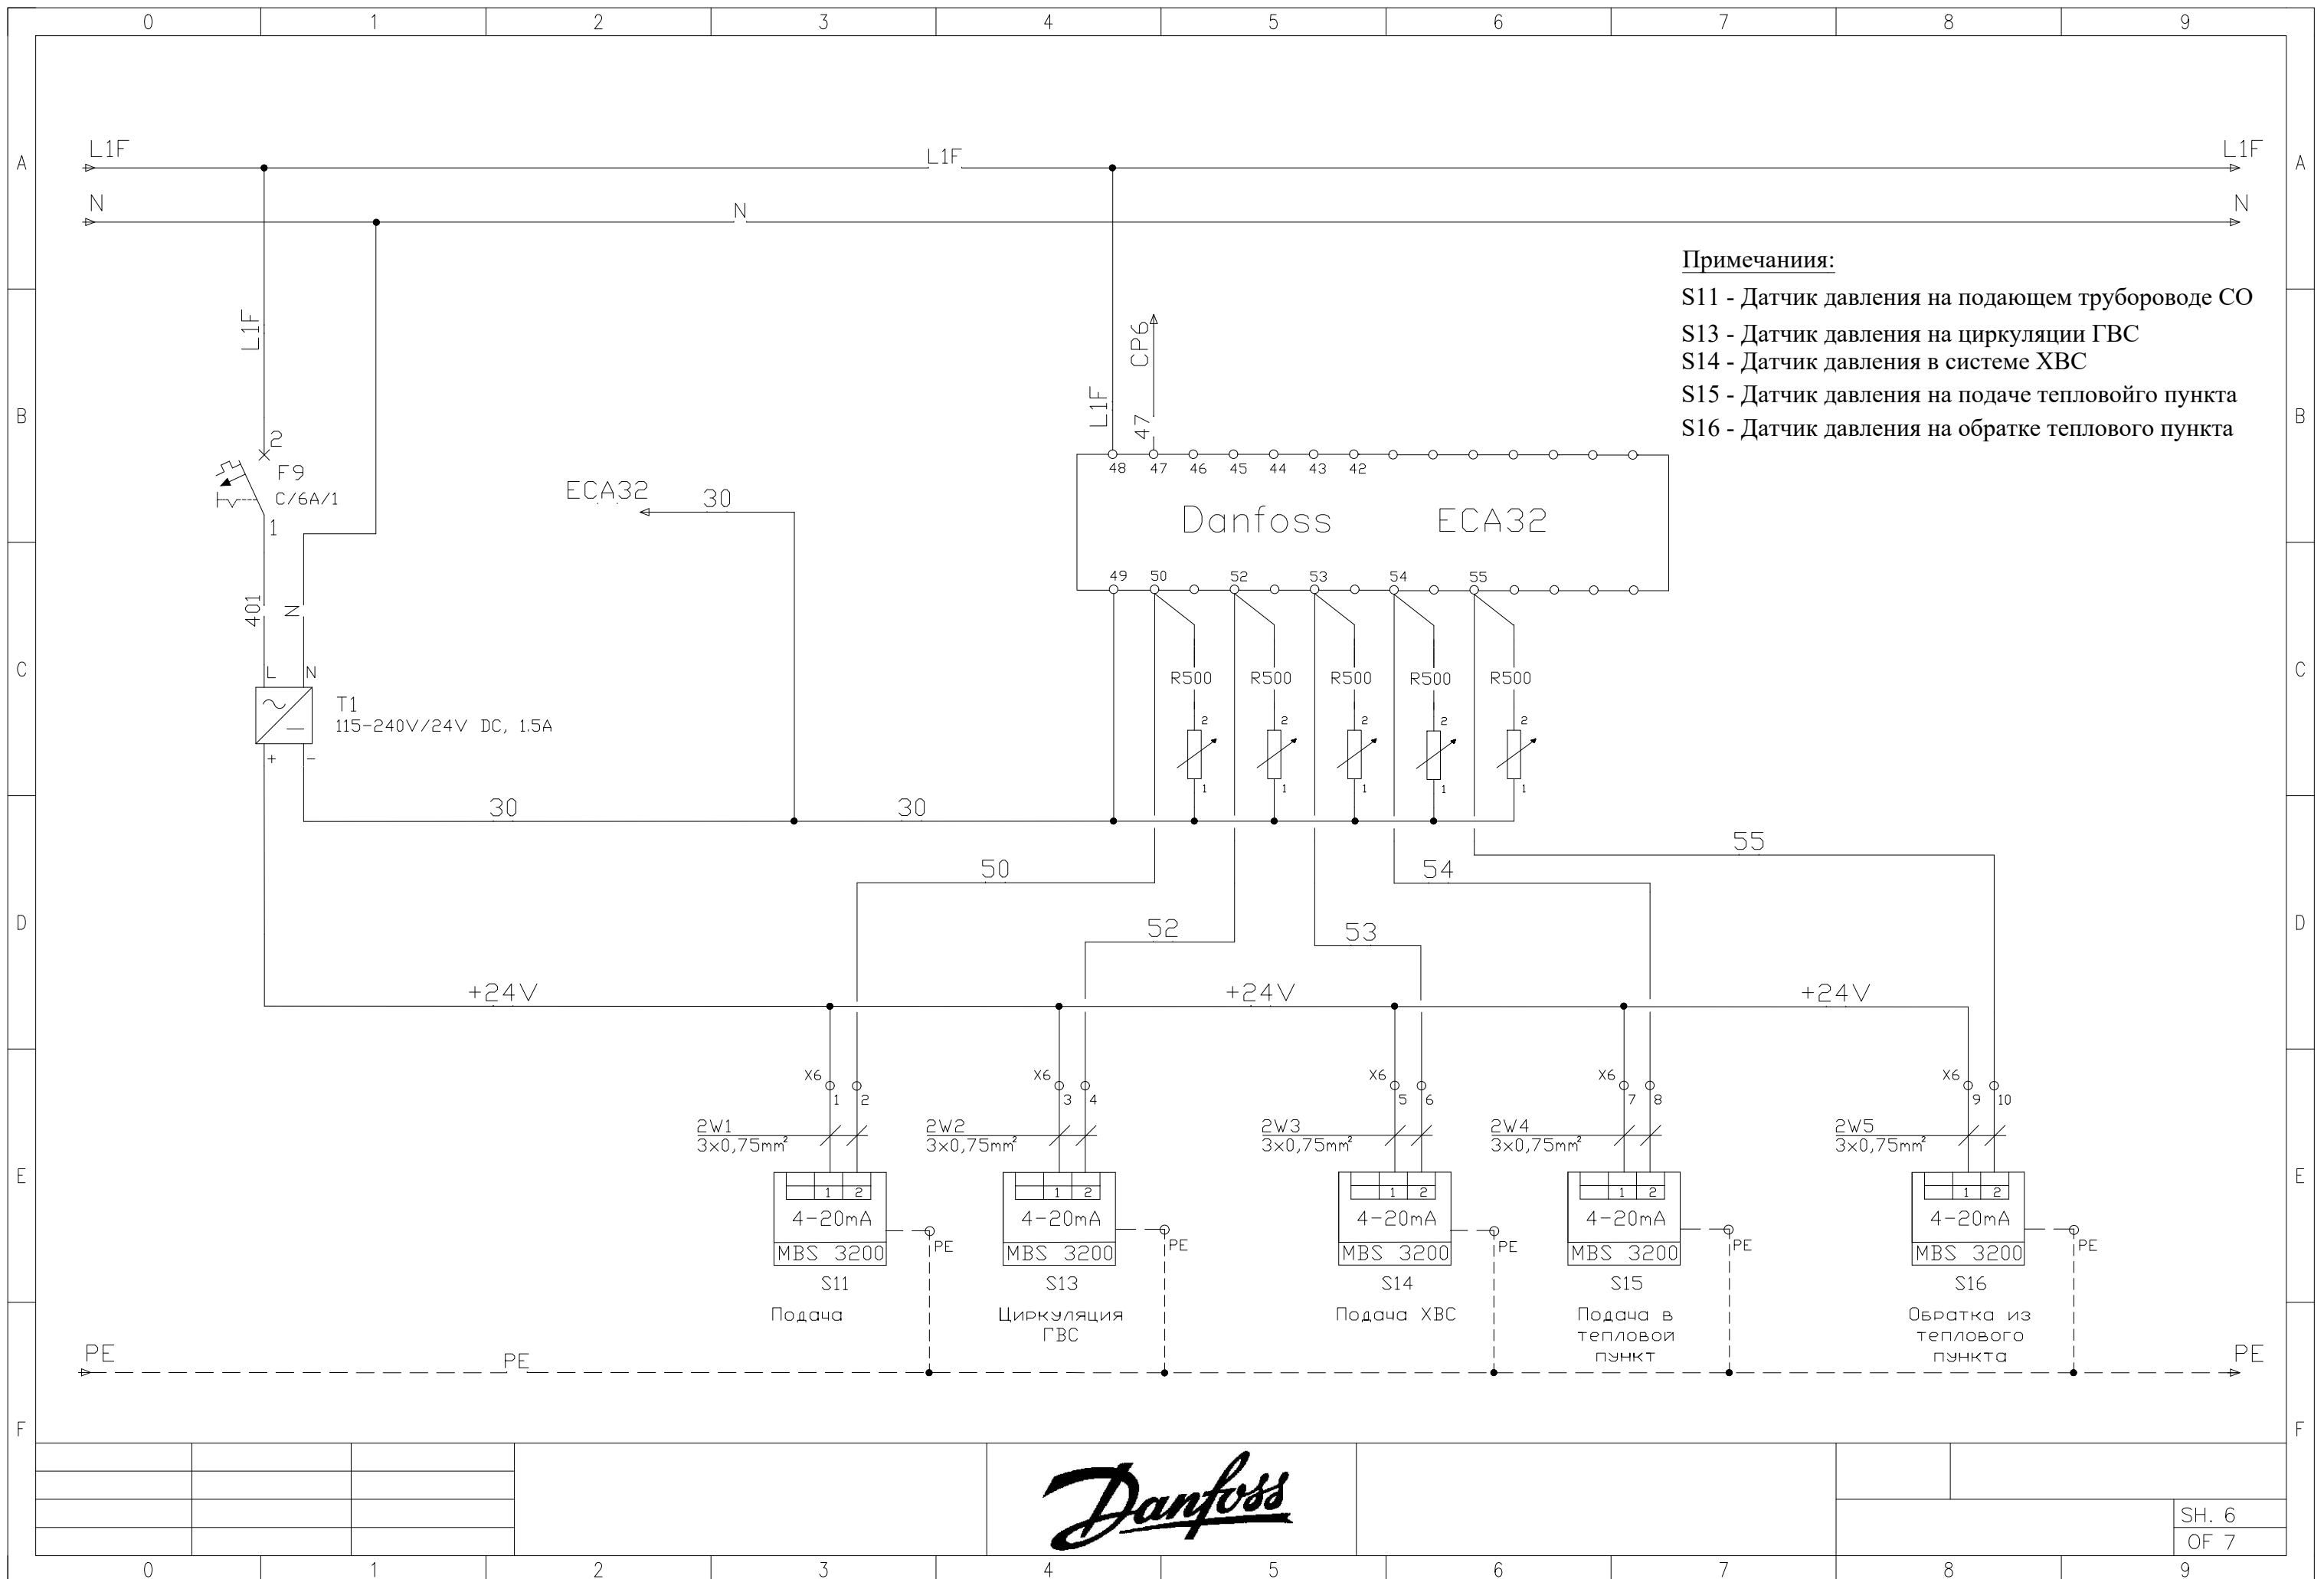

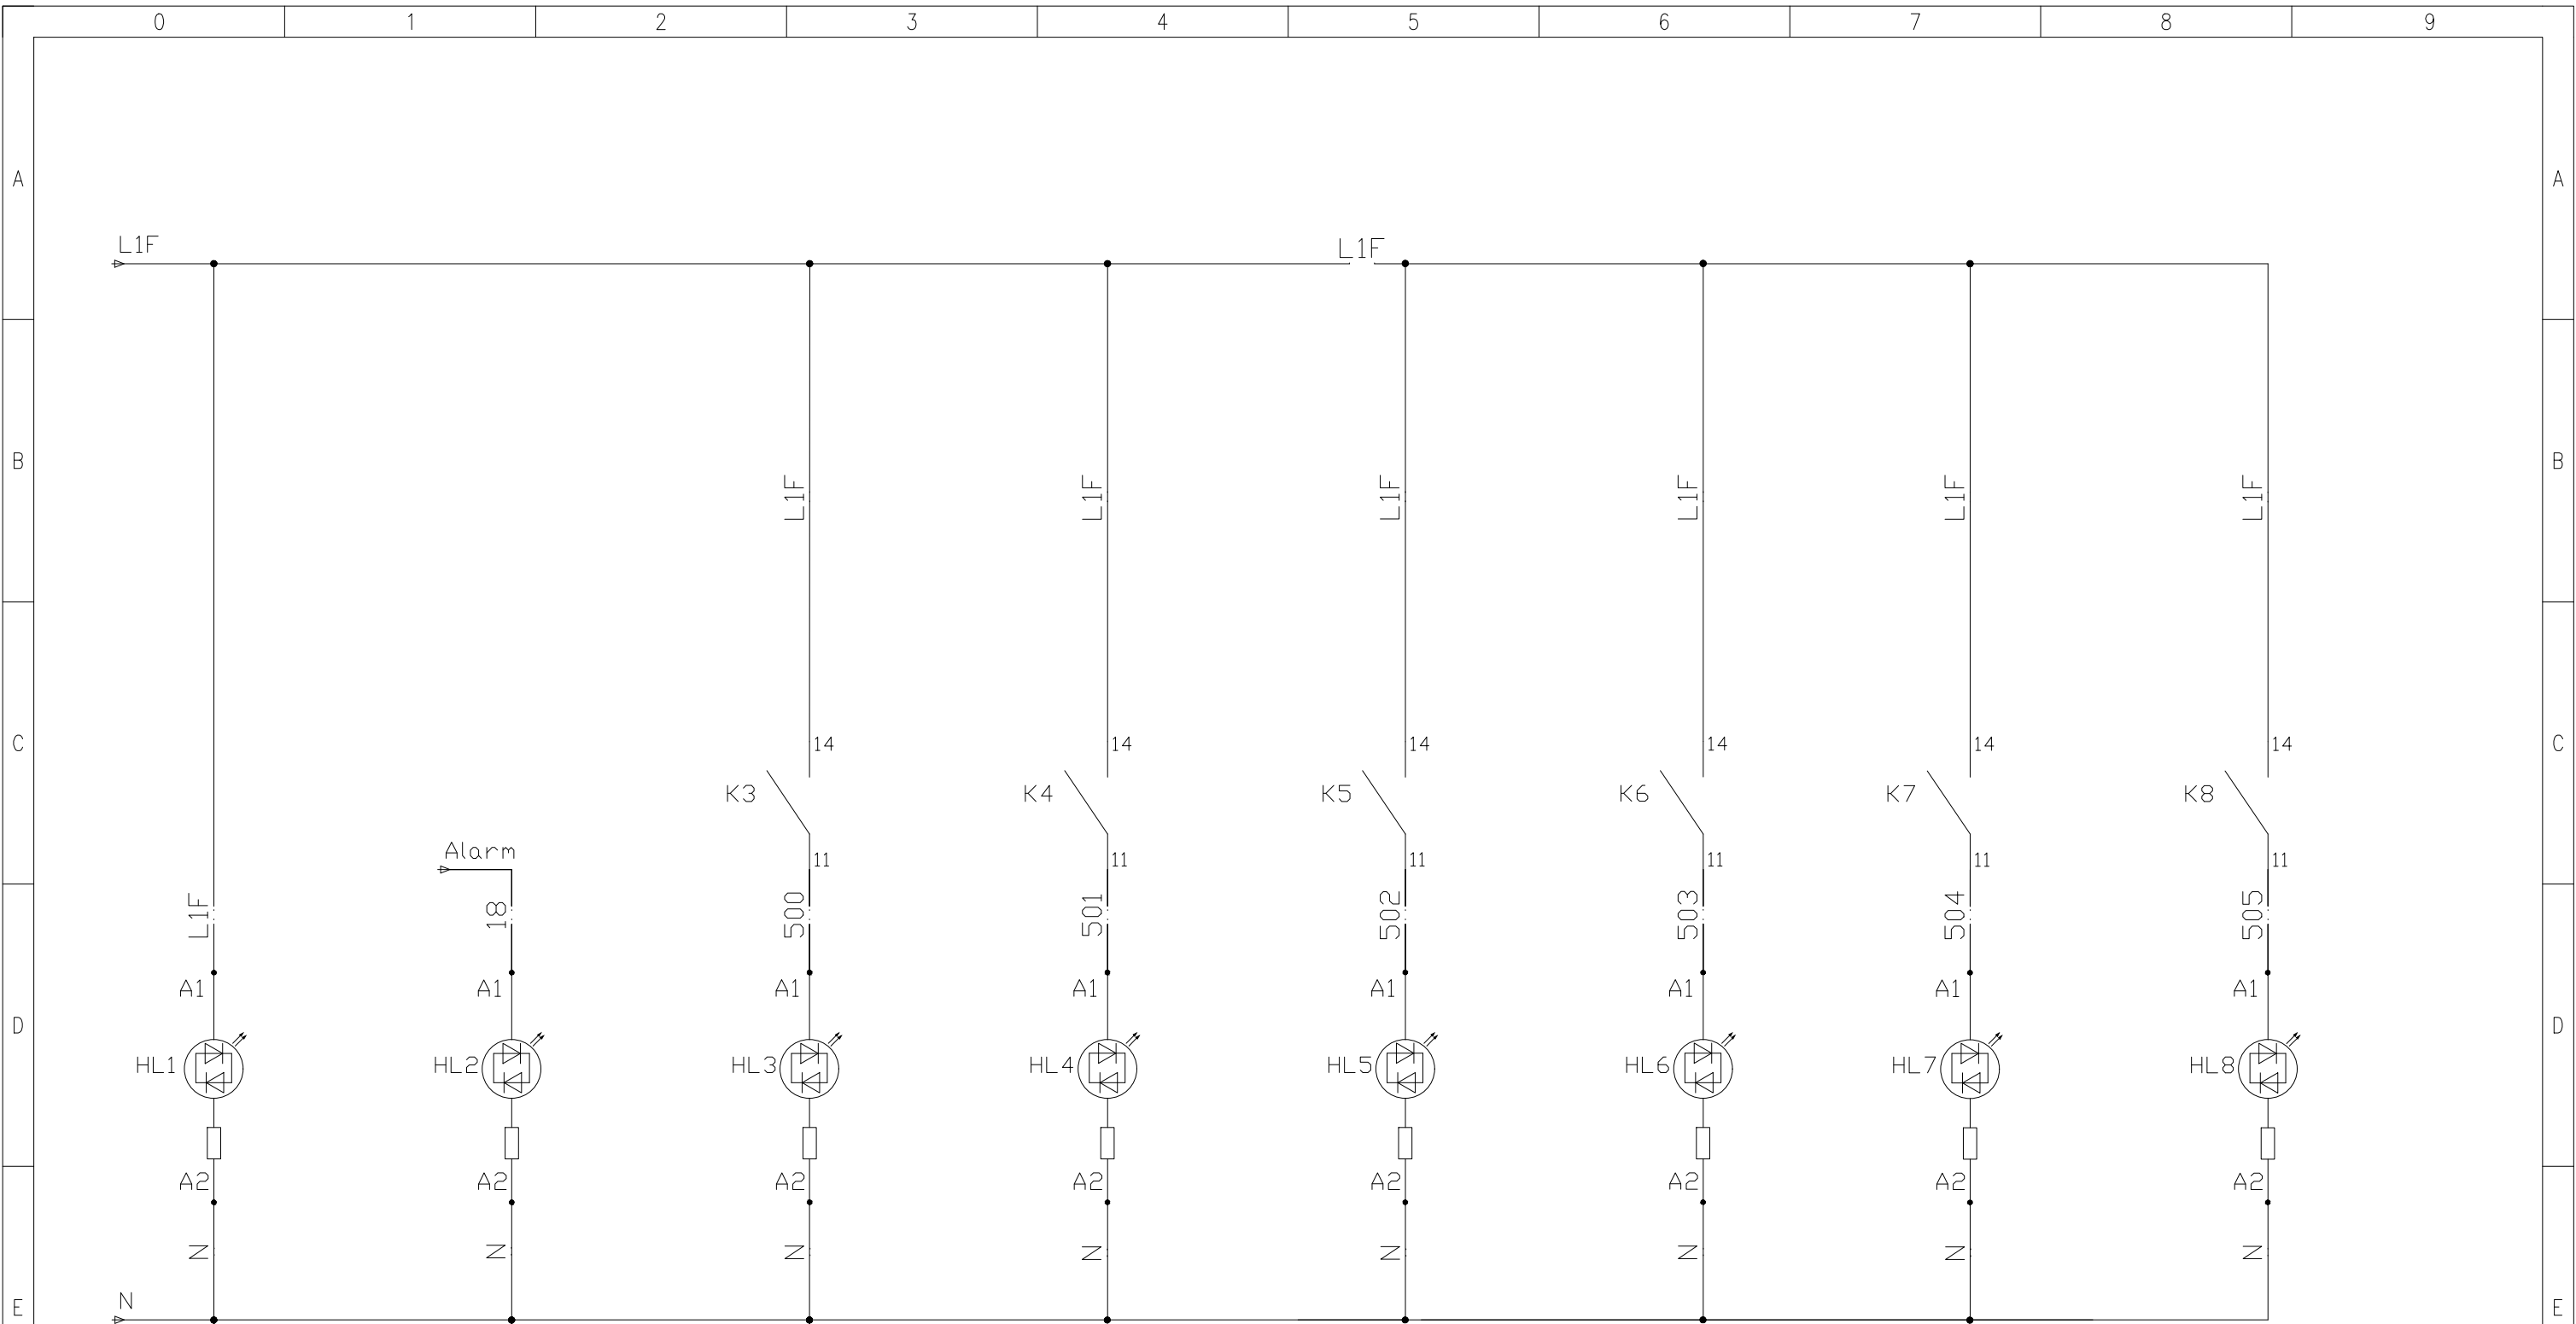

Электропитание  
ECL включено

Авария ECL

СО  
работает  
насос 1

СО  
работает  
насос 2

ГВС  
работает  
насос 1

ГВС  
работает  
насос 2

Подпитка  
работает  
насос 1

Подпитка  
работает  
насос 2

