

Tippek kompresszor ellenőrzéshez



Szétkapcsolás:

Minden energiaforrásnál és ellenőrizze a feszültségmérőt




Figyelem:

A karterfűtésnek eltérő áramforrása lehet


Ellenőrzés:
Elszíneződés
Olajszivárgások
Szoros rögzítés
Rezgések




Elektromosság:
Szoros csatlakozók,
Elszíneződés,
Csatlakozódoboz
fedél rögzítve

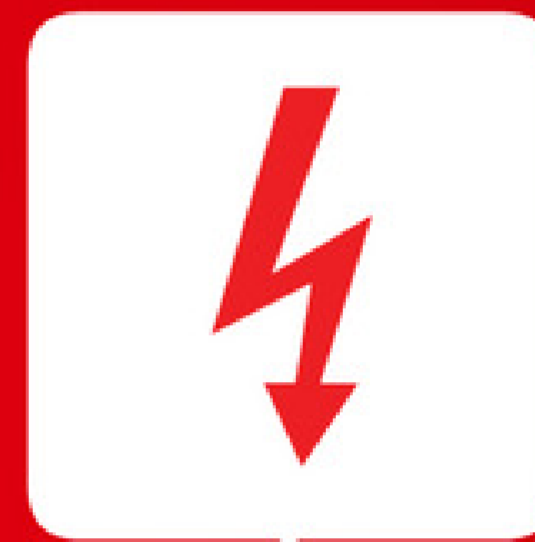


Relék és kondenzátorok:
Gyorsindítás
Kontaktusok tisztítása
Nincsenek horpadások
Tekercsfeszültség
Nincs repedés vagy szivárgás

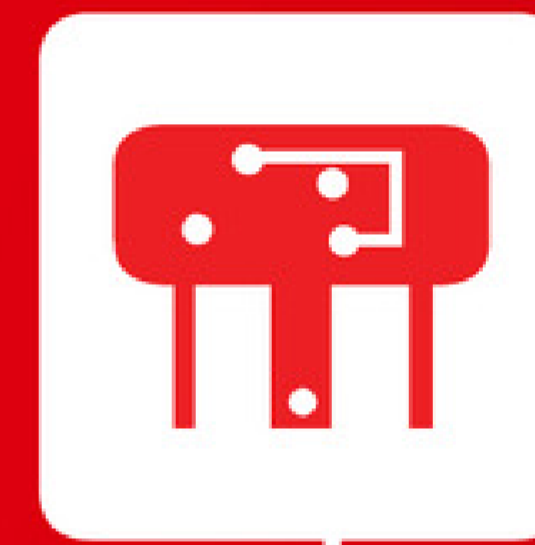

Kábelezés:
Ellenállás és érték

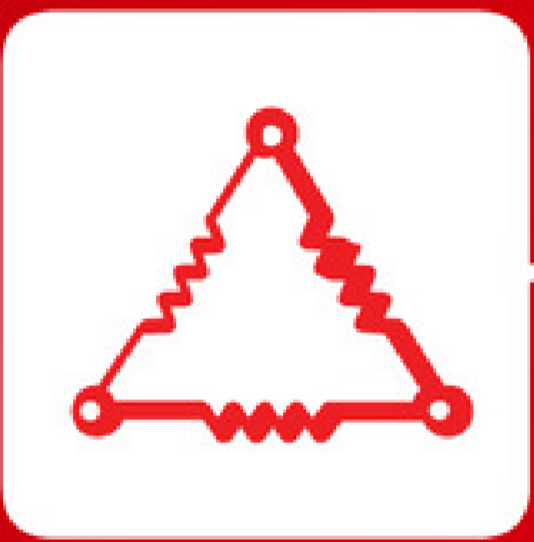

Áram alá helyezés:
Feszültségtartomány
Stabil
áramerősség

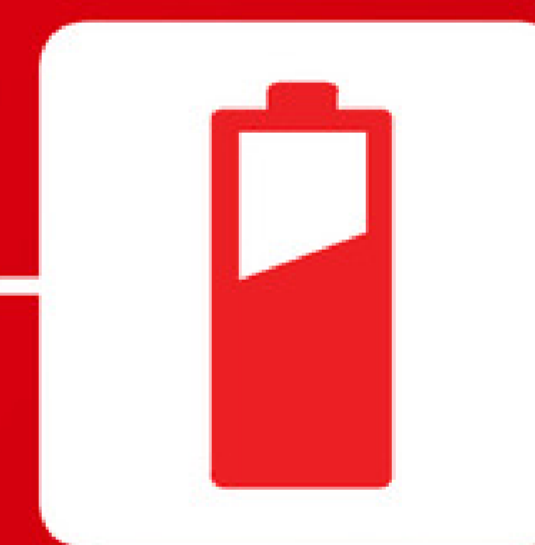

Folyadék visszaáramlás és Migráció:
Túlhevítési szint
figyeljen a szokatlan zajokra
Karterfűtés



Olaj:
nézőüvegben látható a szint



Hőmérséklet és Nyomás:
Szívóég és folyadékág
Hűtőközeg-töltés
Elpárologtató /kondenzátor
légáramlás
Környezeti feltételek

