




HOME termostatická hlavice

Návod k použití

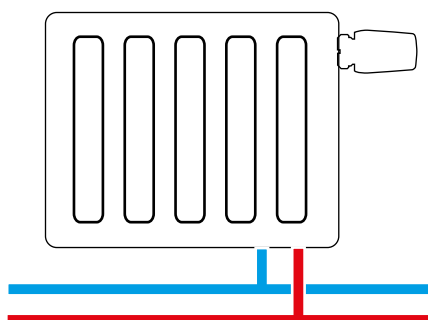

Co je termostatický radiátorový ventil (TRV)?


Termostatické radiátorové ventily prostřednictvím hlavice detekují teplotu vzduchu ve svém okolí a ventilem regulují průtok vody radiátorem, na kterém jsou namontovány.

Nastaví se na hodnotu, která zajistí požadovanou teplotu v místnosti. Tato nastavení se mohou pro jednotlivé místnosti lišit, takže nastavíte termostatické radiátorové ventily v jednotlivých místnostech a pak už necháte veškerou práci na nich. Napravo je uvedeno vodítko ohledně nastavení teplot.

Nastavení vyšší hodnoty na termostatické hlavici neznamena, že se místnost vytopí rychleji. Rychlost, jakou se místnost vytopí, závisí na velikosti a nastavení kotle a na velikosti radiátorů. Nastavení nižší hodnoty na termostatické hlavici znamená, že v místnosti bude udržována nižší teplota a budete šetřit energii.

Nastav a zapomeň

Termostatická hlavice udržuje v místnosti konstantní teplotu. Nastavte podle teploměru požadovanou teplotu v místnosti a dál se nemusíte o nic starat. Termostatická hlavice bude otevírat a zavírat ventil podle požadavku na vytápění a bude využívat teplo zdarma, které je získáno ze slunečního světla, spotřebičů a lidí.

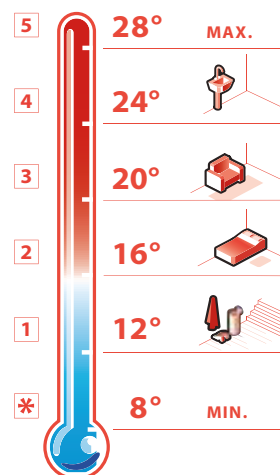

Dodatečné teplo z jiných zdrojů šetří energii na vytápění

Např. sluneční světlo, kuchyňské spotřebiče a elektrické osvětlení poskytují dodatečné teplo. Termostatické hlavice při zjištění dodatečného tepla automaticky přivírají ventil. Když již není k dispozici dostatek dodatečného tepla, termostatická hlavice ventil automaticky opět otevře.

Nezakrývejte termostatickou hlavici!

Termostatická hlavice musí být schopna registrovat teplotu v místnosti. Pokud je zakryta např. silnými závěsy nebo nábytkem, použijte termostatickou hlavici s odděleným čidlem.

* Ochrana proti mrazu

Pokud opouštíte domov na delší dobu, můžete bezpečně nastavit termostat na hodnotu *. Při tomto nastavení bude teplota v místnosti udržována na hodnotě 7–8 °C.

Noční útlum.

Abyste šetřili energii, jednoduše snižte teplotu v místnosti v noci nebo v době, kdy nikdo není doma.



Čištění

Radiátorovou termostatickou hlavici je možné čistit pomocí šetrných čisticích prostředků, např. prostředkem na mytí nádobí. Nepoužívejte škrabky, alkohol, rozpouštědla nebo bělicí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození hlavice.


Instalační příručka

Snadná instalace

Vyhledat videoprůvodce

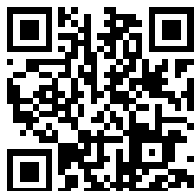


1

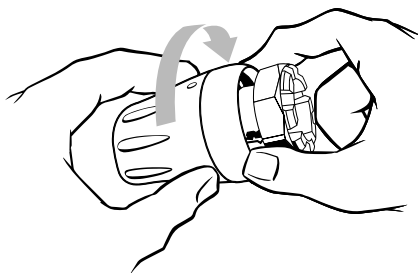


Sundejte z ventilu krytku a otočte hlavici na hodnotu 5.
Převlečnou matici volně otáčejte směrem k tělu hlavice, dokud nebude jen kousek vzdálena od dolní části těla hlavice.

2

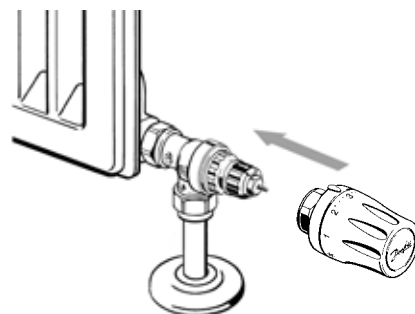


Zatlačte hlavici pevně do ventilu.
Horizontální poloha hlavice: Ukazatel stupnice musí být nahoře.
Vertikální poloha hlavice: Ukazatel stupnice musí být vepředu.

3

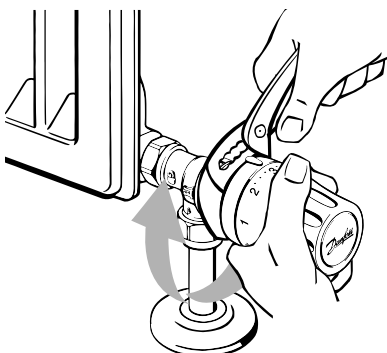

Přitlačte hlavici pevně na ventil a zajištěte připojení tak, že budete otáčet převlečnou matici rukou ve směru chodu hodinových ručiček. Dále tlačte hlavici pevně na ventil a úplně dotáhněte kovovou převlečnou matici.

4

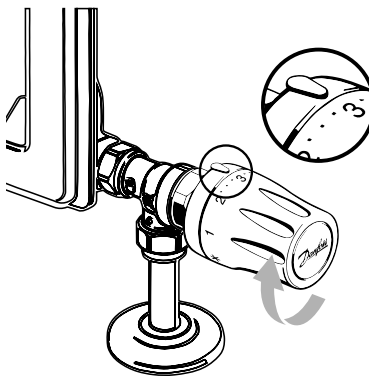

Nastavte požadovanou teplotu v místnosti.

Demontáž hlavice:

Otočte hlavici na max. hodnotu 5.
Otáčejte převlečnou matici proti směru chodu hodinových ručiček a uvolněte zajišťovací mechanismus.



HOME termostatická hlavice:

Termostatická radiátorová hlavice (TRV)	Kompatibilní zařízení:	Objednací číslo
RTW- RA	Danfoss	013G6500
RTW-K	Honeywell, Heimeier, Oventrop	013G6501

Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Česká republika

homeretail.danfoss.com

Společnost Danfoss nenese žádnou odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a jiných tištěných materiálech. Společnost Danfoss si vyhrazuje právo měnit své výrobky bez předchozího upozornění. To platí rovněž pro již objednané výrobky za předpokladu, že takové změny lze provádět bez následných změn již smluvených technických parametrů. Veškeré ochranné známky v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a ligatura Danfoss jsou ochranné známky společnosti Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.