




# Podręcznik użytkownika

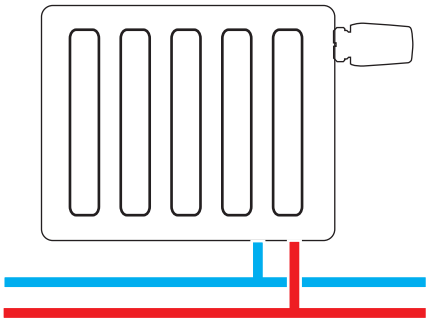

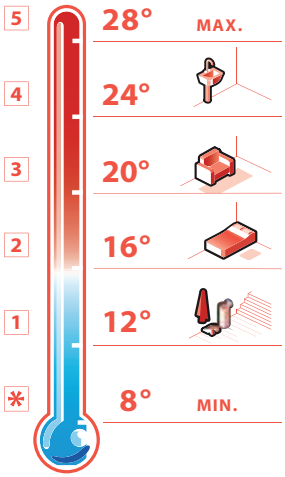


## Co to jest głowica termostatyczna?

Głowica termostatyczna mierzy temperaturę otoczenia i reguluje przepływ wody przez termostatyczny zawór grzejnikowy, na którym jest zamontowana.

Należy ją ustawić tak, aby w pomieszczeniu panowała pożądana temperatura. Ustawienia te mogą być różne w zależności od pomieszczenia, należy zatem odpowiednio ustawić nastawę na głowicy termostatycznej i pozwolić jej pracować. Objaśnienie temperatur przedstawione jest po prawej stronie.

Podniesienie nastawy temperatury na głowicy termostatycznej nie przyspieszy czasu nagrzewania pomieszczenia. To, jak szybko pomieszczenie zostanie ogrzane, zależy od parametrów pracy instalacji grzewczej, a także od wielkości grzejnika. W przypadku ustawienia niższej nastawy temperatury na głowicy termostatycznej, w pomieszczeniu będzie utrzymywana niższa temperatura, dzięki czemu można zaoszczędzić energię.

## Ustaw i zapomnij

Głowica termostatyczna utrzymuje stałą temperaturę w pomieszczeniu. Wystarczy ustawić preferowaną temperaturę pomieszczenia zgodnie z poniższym schematycznym termometrem. Głowica termostatyczna będzie otwierać i zamykać zawór grzejnikowy w zależności od zapotrzebowania na ogrzewanie, co pozwala na wykorzystanie ciepła słonecznego oraz ciepła wydzielanego przez urządzenia i ludzi.

## Oszczędność energii dzięki darmowemu ciepłu

Światło słoneczne, sprzęt kuchenny i oświetlenie zapewniają dodatkowe ciepło. Głowica zamyka się automatycznie, gdy wykryje tego typu ciepło. Jeśli ilość ciepła jest niewystarczająca, głowica termostatyczna automatycznie otwiera zawór grzejnikowy, aby dogrzać pomieszczenie.

## Nie należy zakrywać termostatu!

Głowica termostatyczna musi mieć możliwość rejestrowania temperatury w pomieszczeniu. Jeśli jest ona zasłonięta np. grubymi zasłonami lub meblami, należy użyć głowicy z czujnikiem wyniesionym.

## * Ochrona przeciwzamrożeniowa

Jeśli dom ma pozostać pusty przez dłuższy okres czasu, głowicę można ustawić w tryb*. To ustawienie pozwala utrzymać temperaturę w pomieszczeniu na poziomie ok. 7–8°C.

## Nocne obniżenie temperatury

Aby zaoszczędzić energię, wystarczy obniżyć temperaturę w pomieszczeniu na noc lub na czas, gdy nikogo nie ma w domu.


## Czyszczenie

Głowicę termostatyczną można czyścić przy użyciu łagodnych detergentów, takich jak płyn do mycia naczyń. Nie należy używać proszków do czyszczenia, alkoholu, rozpuszczalników ani wybielaczy, ponieważ mogą one uszkodzić głowicę termostatyczną lub zawór grzejnikowy.


# Instrukcja montażu

**Prosta instalacja**

Zeskanuj kod, aby obejrzeć film z instrukcją montażu




1

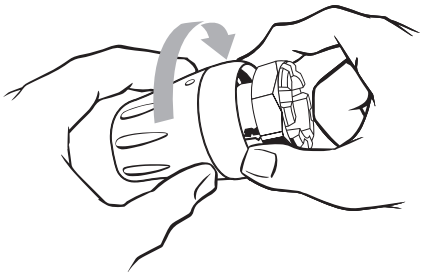


Zdejmij kapturek ochronny z zaworu grzejnikowego i ustaw głowicę na nastawę 5.
Upewnij się, że nakrętka montażowa obrócona jest swobodnie w kierunku korpusu głowicy, i wystaje tylko niewielka jej część.

2

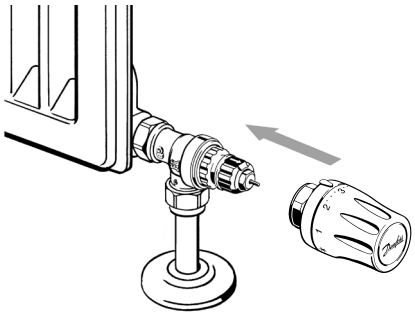


Dociśnij głowicę termostatycznąn mocno do zaworu.
**Głowica ustawiona poziomo:** upewnij się, że wskaźnik nastawy jest na górze.
**Głowica ustawiona pionowo:** upewnij się, że wskaźnik nastawy jest z przodu.

3

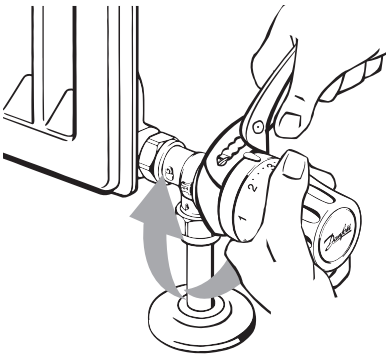


Trzymając głowicę mocno dociśniętą do zaworu, dokręć ręcznie nakrętkę montażową w prawo. Ciągle trzymając głowicę mocno dociśniętą do zaworu, całkowicie dokręć nakrętkę montażową.

4

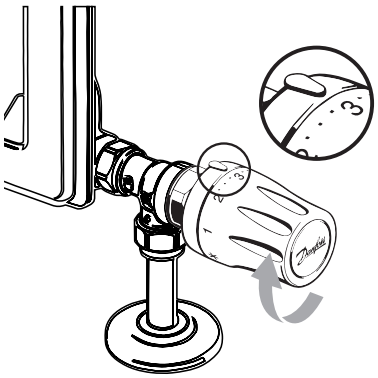

Ustaw na głowicy preferowaną temperaturę w pomieszczeniu.

**Zdejmowanie głowicy z zaworu:**
Ustaw nastawę na głowicy na wartość maks. 5. Odkręć nakrętkę montażową w lewo tak, aby zwolnić mechanizm blokujący.



## Termostat HOME:

| Głowica termostatyczna | Pasuje do zaworu: | Kod produktu |
|---|---|---|
| RTW- RA | Danfoss (RA-N) | 013G6500 |
| RTW-K | Honeywell, Heimeier, Oventrop (M30x1.5) | 013G6501 |

**Danfoss Poland Sp. z O.O.**
Ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polska

**homeretail.danfoss.com**

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez wcześniejszego uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe użyte w tym materiale są własnością odpowiednich spółek Danfoss. Danfoss oraz logotyp Danfoss to zastrzeżone znaki handlowe firmy Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.