
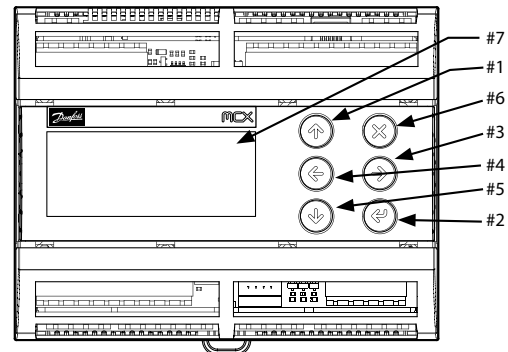


## Instructions

## Optyma™ INVERTER

MCX08M2 - 24 V (PN 080G0310)

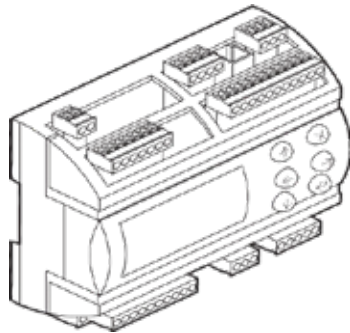

| No. | English     | Español          | Português      |
|-----|-------------|------------------|----------------|
| #1  | Arrow UP    | Flecha ARRIBA    | Seta CIMA.     |
| #2  | Arrow DOWN  | Flecha ABAJO     | Seta BAIXO.    |
| #3  | Arrow RIGHT | Flecha DERECHA   | Seta DIREITA.  |
| #4  | Arrow LEFT  | Flecha IZQUIERDA | Seta ESQUERDA. |
| #5  | Enter-OK    | Ingresar-Aceptar | Entrar-OK.     |
| #6  | Exit-Cancel | Salir-Cancelar   | Sair-Cancelar. |
| #7  | Display     | Pantalla         | Tela.          |

## English

Right after replacing your old MCX controller for the new one, you need to follow the steps below to configure the parameters for the perfect functioning of your Optyma™ INVERTER:

- 1 – Press Enter (#5) to access Parameter's page;
- 2 – Using arrows UP and DOWN (#1 & #2) select parameter Set Point Temperatura;
- 3 – Press OK (#5);
- 4 – Using arrows UP, DOWN, RIGHT and LEFT (#1, #2, #3 & #4) set the desired value for the parameter;
- 5 – Press OK (#5);
- 6 – Press Cancel (#5) twice to return to Initial page;
- 7 – Repeat the procedure to set values to the rest of parameters (Temperatura de Condensação or Delta de Condensação Flutuante, Fluido Refrigerante and any other parameter changed by the customer to fit their system).

## Español

Inmediatamente después de reemplazar su antiguo controlador MCX por el nuevo, debe seguir los pasos a continuación para configurar los parámetros para el perfecto funcionamiento de su Optyma™ INVERTER:

- 1 – Presione Ingresar (#5) para acceder a la página de Parámetros;
- 2 – Usando las flechas ARRIBA y ABAJO (#1 y #2) seleccione el parámetro Set Point Temperatura;
- 3 – Presione Aceptar (#5);
- 4 – Usando las flechas ARRIBA, ABAJO, DERECHA e IZQUIERDA (#1, #2, #3 y #4) establezca el valor deseado para el parámetro;
- 5 – Presione Aceptar (#5);
- 6 – Presione Cancelar (#5) dos veces para regresar a la página Inicial;
- 7 – Repita el procedimiento para configurar valores para el resto de parámetros (Temperatura de Condensação o Delta de Condensação Flutuante, Fluido Refrigerante y cualquier otro parámetro modificado por el cliente para adaptarse a su sistema).

## Português

Logo após substituir seu antigo controlador MCX pelo novo, você precisa seguir os passos abaixo para configurar os parâmetros necessários para o perfeito funcionamento de sua Optyma™ INVERTER:

- 1 – Pressione Entrar (#5) para acessar a página de Parâmetros;
- 2 – Usando as setas CIMA e BAIXO (#1 e #2) selecione o parâmetro Set Point Temperatura;
- 3 – Pressione OK (#5);
- 4 – Utilizando as setas CIMA, BAIXO, DIREITA e ESQUERDA (#1, #2, #3 e #4) defina o valor desejado para o parâmetro;
- 5 – Pressione OK (#5);
- 6 – Pressione Cancelar (#5) duas vezes para retornar à página Inicial;
- 7 – Repita o procedimento para definir valores para o restante dos parâmetros (Temperatura de Condensação ou Delta de Condensação Flutuante, Fluido Refrigerante e qualquer outro parâmetro alterado pelo cliente para se adequar ao seu sistema).

## Danfoss A/S

Climate Solutions • danfoss.us • +1 888 326 3677 • baltimore@danfoss.com

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other technical data in product manuals, catalogues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product.

All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.