Badkamer zonder thermostaat – Danfoss Icon2™ Toepassing 04

Weergegeven onderdelen

① Icon2™ hoofdregelaar Basic
Artikelnr. 088U2100

② Thermische motor – TWA-K met M30 connectie
Artikelnr. 088H3142

Configuratie via Danfoss Icon2™ App
Toepassing: Selecteer ***4***
Warmteregeling: Auto-balancing ***OFF***
Heat Pump Optimizer ***ON***
(bij warmtepompinstallatie)

Toelichting:
De thermische motor voor de badkamer, weergegeven bij ②, is optioneel en alleen bedoeld voor situaties waarin de badkamer geen eigen Icon2™ thermostaat heeft.
De badkamer staat open wanneer één of meerdere vertrekken behoefte heeft aan warmte, tenzij het systeem via **EXT Input 2** naar koelbedrijf wordt omgeschakeld. In dat geval is de motor ② gesloten tijdens het koelbedrijf.

De warmtepomp levert het koelsignaal aan de Danfoss Icon™ hoofdregelaar d.m.v. een **potentiaalvrij maakcontact** welke wordt aangesloten op **EXT Input 2**.

Let op! Indien uw warmtepomp niet beschikt over een potentiaalvrij maakcontact maar bijvoorbeeld een 230V stuursignaal, dient u altijd een extra relais toe te passen. Danfoss biedt hiervoor een extern relais aan, de AMZ connectiebox met artikelnr. 082G1636.

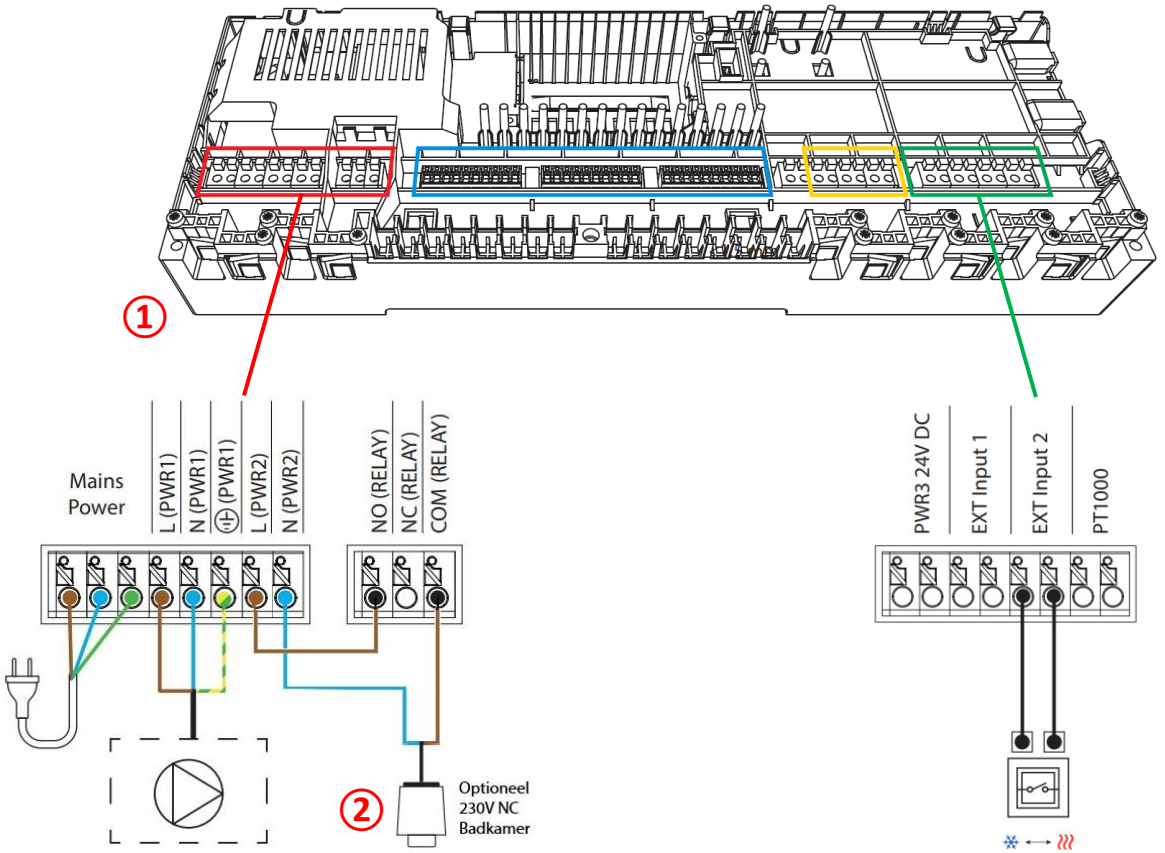

De getoonde informatie in dit document is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alleen toepassingsspecifieke informatie wordt in het schema gedeeld. Voor volledige informatie over de installatie verwijzen wij u naar de technische documentatie van de toegepaste onderdelen. Danfoss aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie.

© Copyright Danfoss Climate Solutions