

JŪSŲ GALIMYBĖ GYVENTI ŠIUOLAIKIŠKAI

*Danfoss*



## Tai geriausia Jūsų investicija


„Danfoss“ radiatoriaus termostatas

- Sumažina energijos vartojimą ir sutaupo pinigų
- Padidina komfortą namuose

## Nustatykite ir pamirškite

Termostatas kambaryje palaiko pastovią temperatūrą. Pagal lentelę nustatykite norimą kambario temperatūrą ir nieko daugiau nereikės daryti. Termostatas pagal šilumos poreikį atsidarys ir užsidarys, taip panaudodamas saulės šviesos, įrenginių ir žmonių skleidžiamą šilumą.

Nustatymas	Apsauga nuo užšalimo	Priėskambaris	Miegamasis	Svetainė	Vonios kambarys	Maks. nustatymas
	❄	1	2	3	4	5
Temperatūra, °C	7	13	17	20	23	26

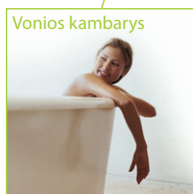

# Daugiau informacijos ieškokite [www.sildymas.vartotojams.danfoss.com](http://www.sildymas.vartotojams.danfoss.com)



## Laisva šiluma taupo energiją

Saulės šviesa, virtuvės įrenginiai ir elektros šviesa skleidžia šilumą. Termostatas matuoja tokią laisvą šilumą automatiškai užsidarydamas. Kai laisvos šilumos nebėra, termostatas vėl automatiškai atsidaro ir radiatorius sušyla.



## Neuždenkite termostato!

Termostatas turi matuoti kambario temperatūrą. Jei jis uždengtas, pvz., tankiomis užuolaidomis arba baldais, naudokite termostatą su nuotoliniu davikliu.



## ❄️ Apsauga nuo užšalimo

Jei išeinatė iš namų ilgam laikui, termostatą galite saugiai pasukti ties ❄️. Naudojant šį nustatymą, termostatas kambaryje palaikys apie 7–8 °C temperatūrą.



## Nakties režimas

Norėdami taupyti energiją, tiesiog sumažinkite kambario temperatūrą naktį arba kai nieko nėra namie.



## Valymas

Termostatą galima valyti švelniais valikliais, pvz., indų plovimo skysčiu. Nenaudokite metalinių šveistukų, alkoholio, tirpiklių ar baliklių, nes jie gali pažeisti radiatoriaus termostatą.

## Viršutinės ir apatinės ribos nustatymas:

Termostatas turi du žiedus, kuriuos naudojant galima sumažinti temperatūros nustatymo sritį.

Jei maksimalus nustatymas turi būti 4, pasukite termostatą į maksimalią padėtį (A), paspauskite ir laikykite dešinįjį žiedą, kol termostatą pasuksite ties 4 (B). Dabar atleiskite žiedą.

Naudojant kairįjį žiedą, sumažinama žemiausios temperatūros sritis. Norint paspausti žiedą, termostatas turi būti atsuktas į minimalią padėtį.



Montuotojas: