

Heizen und Kühlen mit Icon2™

Heizen und Kühlen mit Regelverteiler Icon2 und einer Wärmepumpe
Der Kühlkontakt an der Regelleiste resp. am Raumthermostat wird durch ein externes 24V/230V Signal mittels Wärmepumpe Umschaltkontakt (K1) und dem externen Relais (K2) in den Kühlmodus umgeschaltet.


Solange der Umschaltkontakt für den Kühlbetrieb mit 24V/230V beschaltet ist, befindet sich das System im Kühlbetrieb.

Wichtig:
Für jeden verwendeten Icon2™ Hauptregler wird auch ein externe Schaltrelais (K2) benötigt. (Siehe folgende Seite)


Achtung:
Externes Schaltrelais K2 ist nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferung erfolgt bauseits durch die Elektrofachkraft.




H/K muss in der Icon2 App freigeschalten werden

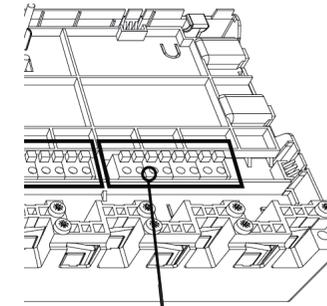

Icon2 Hauptregler
088U2101 – 15 Kanal

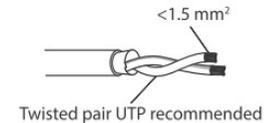

PWR3 24V DC
EXT Eingang 1
EXT Eingang 2
PT1000

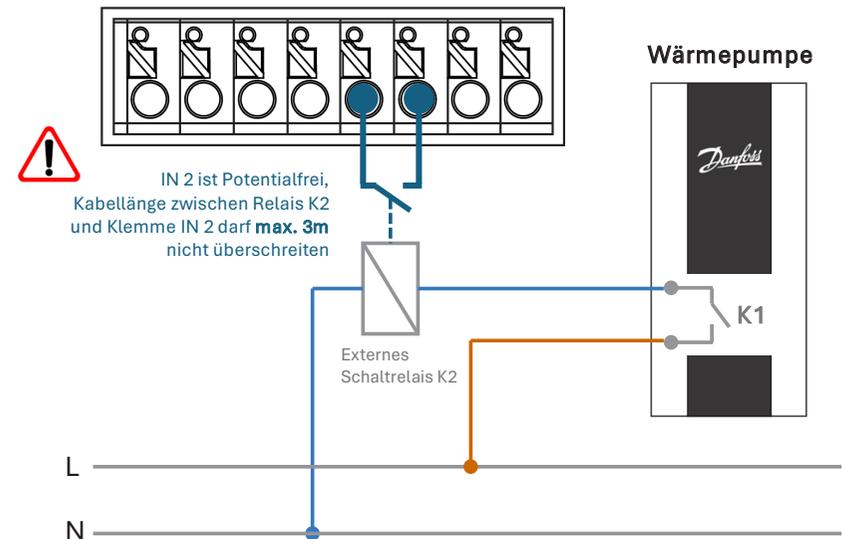

Classified as Business