

Installationsvejledning

DEVIreg™ Display Connect

Intelligent elektronisk timerstyret termostat med app-styring



Make it easy,
make it DEVI



Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	4
2	Overholdelse af standard	5
3	Sikkerhedsinstruktioner	9
4	Retningslinjer for installation	10
5	Brugervejledning	20
	DEVI Control-app:	29
	DEVI Control-app Brugervejledning:	29
6	Ecodesign-datablad	35
7	Garanti	38
8	Bortskaffelsesvejledning	41

1 **Introduktion**

DEVlreg™ Display Connect er en termostat til brug med elektrisk gulvvarme. Termostaten har flere styremåder: Gulv, Rum* og Kombineret. Termostaten har adaptiv timer-understøttelse, som giver en effektiv måde at styre dit elektriske gulvvarmesystem på.

**kræver særlig handling.*

Termostaten er specielt designet til vægmontering i standard EU-vægmonteringsbokse, i og på væggen, og kan bruges til at styre både totalvarme og komfortvarme i rummet. Termostaten understøtter et udvalg af almindeligt anvendte 55x55 rammesystemer (indre geometri).

Termostaten har blandt andet følgende funktioner:

- Overholder Ecodesign LOT20
- App-opsætning til specifikke gulvtyper og rumtyper.
- Understøtter 55x55 rammesystemer.
- Enkel betjening med drejeknap til temperatur- styring og funktioner.
- Bluetooth-forbindelse på 2,4 GHz-frekvens ved en maksimal effekt på 10 dBm.
- Adgang til termostaten via app til indstillinger for nem adgang, opsætning eller fjernfejlfinding. Firmwareopdatering via DEVI Control-appen.
- Fungerer med standardindstillinger som termostat.
- Ecodesign-klasse TW(f4)

2 Overholdelse af standard

Elektrisk sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet og radioaspekter for dette produkt er omfattet af overholdelsen af følgende relevante standarder:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-7 (timer)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)
- EN 301 489-1 og EN 301 489-17 (EMC-standard for radioudstyr, der fungerer i 2,4 GHz-båndet)
- EN 300 328 (Effektiv udnyttelse af radiofrekvenser til radioudstyr, der arbejder i 2,4 GHz-båndet)

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING

Danfoss A/S erklærer hermed, at radioudstyret DEVlreg™ Display Connect er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde overensstemmelseserklæring findes på

<https://assets.danfoss.com/approvals/latest/514081/ID528938029774-0101.pdf>

Det britiske produktsikkerheds- og telekommunikationsinfrastrukturregime (produktsikkerhed)

DEVlreg™ Display Connect-termostaten betragtes som et **britisk forbrugerprodukt, der kan tilsluttes** i henhold til produktsikkerheds- og telekommunikationsinfrastrukturordningen (produktsikkerhed), da den indirekte kan tilsluttes internettet via en smartphone-app og er beregnet til brug af forbrugere i Storbritannien.

Produktet opfylder følgende minimumskrav til sikkerhed som specificeret i **Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023**, der implementerer **del 1 af Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022**:

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/46/part/1/enacted>

- **Ingen universelle standardadgangskoder:** Produktet har ingen forudindstillede eller fastkodede adgangskoder.
- **Implementer et middel til at administrere rapporter om sårbarheder:** Du kan rapportere eventuelle sårbarheder ved at besøge vores hjemmeside:
<https://www.danfoss.com/en/service-and-support/report-security-vulnerability/>
- **Sørg for gennemsigtighed og support til firmwareopdateringer:** Produktet understøtter firmwareopdateringer via DEVI Control-appen, som kan downloade opdateringer fra internettet og overføre dem til enheden via Bluetooth. Danfoss leverer sikkerhedsopdateringer i mindst fem år fra købsdatoen.

Overholdelse af EN 18031-1 – Cybersikkerhed og databeskyttelse

DEVlreg™ Display Connect-termoSTATen overholder **EN 18031-1**, den europæiske harmoniserede standard, der understøtter **direktivet om radioudstyr (RED)** ved at fastsætte krav til cybersikkerhed og databeskyttelse for trådløse kommunikationsenheder.

For at sikre overholdelse og beskytte både enheden og dens brugere skal følgende retningslinjer følges:

Standardinstallation i boliger

- **Kontrolleret adgang:** Termostaten er primært designet til installation i **private hjem** eller områder med **begrænset fysisk adgang**, hvor kun autoriserede brugere (f.eks. familiemedlemmer eller bygningspersonale) kan interagere med den.
- **Sikker montering:** Installer altid enheden på en væg eller i en indbygget el-boks ved hjælp af det medfølgende hardware. Dette reducerer risikoen for manipulation af fysiske grænseflader som reset-knappen eller Bluetooth-parringsknappen.
- **Bluetooth-brug:** Parring via **Bluetooth® Low Energy (BLE)** kræver ikke en PIN-kode, men enheden går kun kortvarigt i parringstilstand og inden for en kort rækkevidde. For at reducere risikoen skal parringen udføres straks og i sikre omgivelser.

Installation i offentlige eller halvoffentlige rum (f.eks. kontorer, fællesbygninger)

Hvis DEVIREG™ Display Connect-termostaten skal installeres i områder, der er tilgængelige for offentligheden eller flere brugere, skal der træffes **yderligere forholdsregler** :

- **Kabinet eller hus:** Installer termostaten i et **aflåseligt beskyttelsesdæksel** eller i et sikkert kabinet for at forhindre uautoriseret fysisk adgang til enhedens knapper og stik.
- **Begrænset adgang til parring:** Sørg for, at kun autoriseret personale kan aktivere Bluetooth-parringstilstand. Dette kan kræve, at adgangen til termostaten midlertidigt deaktiveres under opsætning eller idriftsættelse.

- **Netværkssegmentering:** Hvis termostaten er integreret i et bygningsstyrings- eller automatiseringssystem, skal du sikre, at kommunikationen mellem enhederne følger anbefalede **netværkssikkerhedspraksis**, f.eks. brug af isolerede VLAN'er eller sikre lokale gateways.
- **Brugeransvar:** I miljøer med flere brugere skal der tildeles et klart ansvar for administration af termostaten (f.eks. bygningsvedligeholdelsespersonale). Sørg for, at alle brugere er klar over, hvordan man undgår utilsigtede ændringer eller uautoriseret adgang.

Løbende sikkerhedsforanstaltninger

- **Firmwareopdateringer:** Kontroller regelmæssigt for firmwareopdateringer via DEVI Control-appen, og installer dem straks for at drage fordel af de nyeste sikkerhedsforbedringer.
- **Begræns app-adgang:** Undgå at dele login eller adgang til DEVI Control-appen med ukendte eller uautoriserede brugere. Kun betroede personer bør have adgang til og kontrol over termostaten.

Ved at følge disse anbefalinger kan DEVIREG™ Display Connect Termostat bruges sikkert i både private og fælles miljøer, samtidig med at EN 18031-1 overholdes.

3 Sikkerhedsinstruktioner

Sørg for, at termostatens strømforsyning er afbrudt, inden installationen påbegyndes.

Vigtigt Når termostaten bruges til at styre et gulvvarmeelement, skal der altid bruges en gulvføler, og den maksimale gulvtemperatur må aldrig indstilles til mere end det, som producenten anbefaler for den pågældende gulvtype. Enheden er begrænset til en gulvtemperatur på 35 °C på grund af overholdelseskrav. I særlige tilfælde kan grænsen forhøjes til 45 °C gulvtemperatur, efter at den uoprettelige breakout er blevet udført. Baseret på opsætningen i appen, har termostaten maksimale temperaturbegrænsninger, der er fastsat i henhold til DEVI's anbefalinger.

- Elektriske varme termostater skal altid installeres i overensstemmelse med lokale bygningsreglementer og installationsregler. Installationen skal udføres af en autoriseret og/eller kvalificeret installatør.
- Termostaten skal bruges i en vægmonteret installation, der er forsynet fra en flerpolet afbryder (sikring).
- Udsæt ikke termostaten/afbryderen for fugt, vand, støv og stærk varme.
- Denne termostat/afbryder kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de risici, der er forbundet hermed, af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med termostaten/afbryderen.
- Apparatet er beregnet til permanent drift.
- Sørg for, at apparatet er beskyttet mod uautoriseret adgang.

Instruktionsvideo

For at gøre det nemmere viser vi produktets egenskaber og funktioner i videoer, som findes på vores YouTube-kanal.



4 Retningslinjer for installation

Følg disse retningslinjer, når du placerer termostaten.



Installer termostaten i en passende højde på væggen (typisk 150 – 170 cm)



Placer ikke termostaten på indersiden af en dårligt isoleret ydervæg.



Termostaten skal installeres mere end 50 cm fra vindues- og døråbninger



Termostaten må ikke placeres på en måde, så den udsættes for direkte sollys.





Termostaten må ikke installeres i direkte vådrum (zone 0, 1 og 2). Følg altid lokale regler vedrørende IP-klasser. Dette betyder ikke, at termostaterne ikke kan installeres i badeværelser.



Placer ikke gulvføleren tæt på døråbninger eller på steder, hvor sollys eller andre varmekilder er placeret i gulvet.

Installationstrin

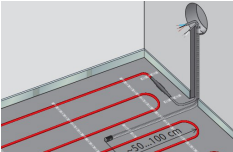
Beskrivelse	Illustration
1. Pak termostaten ud. Sørg for, at alle dele er leveret (1 stk. termostat, 1 stk. Strømforsyning, 1 stk. Ramme, 1 stk. Rammeadapter, 1 stk. Afstandsstykke og 1 stk. følerledning) sammen med instruktionerne på det lokale officielle sprog.	
2. Placer gulvsensoren i flexrør, og sørg for, at gulvføleren er korrekt placeret i flexrøret. Flexrøret skal føre sensor-kablet helt hen til væggen/tilslutningsboksen. DEVI's måtter har dette produkt inkluderet. sælges separat som (140F1114).	

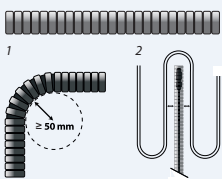Beskrivelse	Illustration
3. Bøjningsradius for flexrør skal være mere end 50 mm. 4. Sørg for, at gulvføleren er placeret med lige store afstande mellem to varmekabler (> 2 cm) på en repræsentativ position. 5. Ved tynde gulvkonstruktioner: Overkant flexrør skal flugte med overkant varmekabler, og skal måske forsænkes lidt. Til tykkere konstruktioner: Flexpipe inklusive sensoren skal placeres således, at sensoren er udsat for et repræsentativt varmeniveau. DEVI anbefaler, at sensoren placeres i samme afstand mellem varmekablerne.	 The illustration contains two diagrams labeled 1 and 2. Diagram 1 shows a heating cable bent at a 90-degree angle. A sensor cable is laid along the bend. A dashed circle with an arrow indicates a minimum bending radius of ≥ 50 mm. Diagram 2 shows a serpentine layout of a heating cable. A sensor cable is laid parallel to the heating cable, positioned between the two parallel runs of the serpentine.


Beskrivelse

6. Sørg for, at ledningskredsen er afbrudt og spændingsfri, og sluk for den flerpoledde gruppesikring.
7. Tilslut ledningerne i henhold til ledningsdiagrammet på bagsiden af termostatens strømforsyning. Sørg for, at terminalerne er korrekt fastgjort, og at ledningerne er korrekt tilsluttet.

Illustration

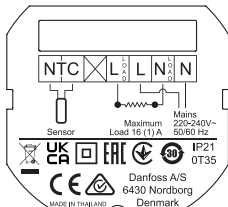


8. Skærm-/PE-ledningen fra det elektriske varmeelement skal tilsluttes jord-/PE-ledningen fra hovedstrømforsyningen ved hjælp af en separat samlemuffe.

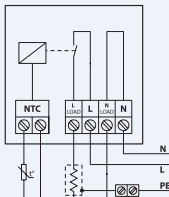


Beskrivelse

Illustration

9. Fastgør termostatsens strømforsyning til vægdåsen ved hjælp af skruer i mindst 2 af de dertil beregnede huller på strømforsyningen.
Bemærk: Placer termostaten i henhold til  - pilen

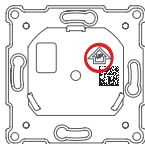

10. Fastgør rammen og frontdæksel til termostaten. Fastgør derefter termostaten til strømforsyningsenheden ved at trykke let, indtil alle dele sidder fast.
11. Fastgør termostaten forsigtigt til strømforsyningen – pas på, at stikbenene ikke bøjes.

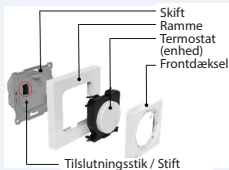


12. Når den elektriske installation er færdig, skal du tænde for den fler-polede afbryder (sikring).

Beskrivelse	Illustration
13. Termostaten er nu klar til brug.	Termostaten er nu klar til brug. For planlægning og avancerede funktioner skal du oprette forbindelse til DEVI Control-appen.
14. Fjern termostatsens front til udskiftning.	Udfør trin 11 og 10 omhyggeligt i den angivne rækkefølge. Afmontering kan udføres uden værktøj eller med en flad skruetrækker.

Tilslutningsskema

DEVireg[™] Display Connect

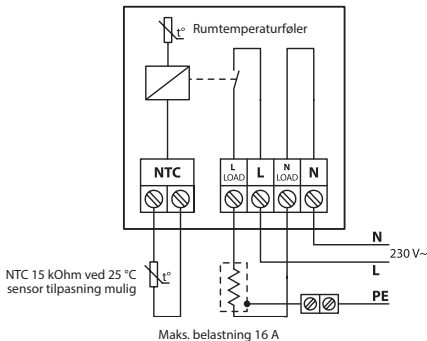

Tekniske specifikationer

Nominel spænding	220 V- 240V~ 50/60 Hz
Strømforbrug i standby, maks	0,2 W
Relæ: Resistiv belastning Induktiv belastning	16A / 3680W @ 230V Cos Φ = 0,3 max. 1A
Kompatible sensorer	NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m. (standard), NTC 2 kΩ @ 25 °C NTC 6,8 kΩ @ 25 °C, NTC 10 kΩ @ 25 °C, NTC 12 kΩ ved 25 °C, NTC 33 kΩ @ 25 °C, NTC 47 kΩ @ 25 °C
Regulering	PWM - pulsbreddemodulation
Frostbeskyttelse	4 °C - 14 °C (standard 5 °C)
Temperaturområde	15 °C til 35 °C (rum) 5 °C til 35 °C (45 °C med break out) (gulv)
Kabelspecifikation for tilslutningsterminaler	Maks: 1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Test af kugletryk	75 °C
Forureningsgrad	2 (husholdningsbrug)
Software-klasse	A
Regulatorstype	1 B

Opbevaringstemperatur og -betingelser	-25 °C til 60 °C, 90 % RH ikke-kondenserende
Driftstemperaturer og -forhold	0 °C til 35 °C, 90 % RH ikke-kondenserende
IP-klasse	21
Beskyttelsesklasse	Klasse II - 
Immunitet mod spændingsstød	Overspændingskategori III
Transmissionsfrekvens (GHz)	2.400 – 2,4835 GHz
Transmissionsstyrke (dBm)	<10 dBm
Farve	RAL9016 Polarhvid
Batteritype eller navn	Mangan lithium eller superkondensator
Dimensioner (H/B/D):	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i væg: 22 mm)
Vægt, netto	204 g
Batteriets backup-tid, min.	1 time

* standard DEVI-sensor 140F1091 3 m.

5 Brugervejledning

Produktgrænseflade



Drejeknap og indikatorer

** Når drejeknappen er i temperaturjusteringsfunktion, vil termostaten ikke køre tidsprogrammet.*

Knappens position	Beskrivelse
OF	 I denne position er termostaten ikke aktiv.
SC	 I denne position kører termostaten i tidsprogrammering. I denne position er termostaten klar til app-konfiguration/ændring.
FP	 I denne position fungerer termostaten i frostbeskyttelsestilstand.
eksempel 20,5	Ved at dreje knappen med uret øges temperaturen.

Brugergrenseflade/daglig brug

På termostaten kan temperaturen justeres direkte ved hjælp af drejeknappen/vælgeren ved at indstille den ønskede temperatur, som vises på det segmenterede display. Denne handling ignorerer alle tidsplaner, men overholder stadig alle indstillede minimums- eller maksimumsbegrænsninger, som kan konfigureres i appen.

Positionerne Frostbeskyttelse (**FP**), Timerplan (**SC**) eller OFF (**OF**) kan vælges ved hjælp af drejeknappen/drejeknappen. Hvis du vælger frostbeskyttelsestilstand, sikres det, at frosttemperaturen opretholdes. Denne værdi kan indstilles mellem 4 og 14 °C (standard 5 °C) i appen.


Hvis du vælger Timerplan/App-kommunikation, kan enheden tilsluttes DEVI Control-appen via Bluetooth 4.2, hvor temperaturer, indstillinger, tidsplaner, grænser og mere kan justeres. Termostaten er forbundet via Bluetooth til appen, når den midterste forbindelsesindikator lyser blå.

Hvis du vælger **OFF**-tilstand, deaktiveres termostaten fuldstændigt. I **OFF-tilstand** er både appen og termostaten helt slukket, uden indikation eller kommunikation til appen.

For at parre termostaten med Bluetooth-appen DEVI Control, skal du sætte termostaten i Timerplan/App Communication mode (**SC**) og start parringsprocessen som beskrevet i appen. Når appen har indledt kommunikationen med termostaten, skal brugeren dreje drejeknappen til den manuelle temperaturindstilling og derefter tilbage til Timerplan/App Communication mode (**SC**) for at bekræfte, hvilken termostat parringen er beregnet til. Den midterste forbindelsesindikator blinker blå, når forbindelsen oprettes, og lyser blå, når parringen er afsluttet.

Indikatorer

Indikatorerne skinner igennem og er placeret i knappen. De lyser op, når det er nødvendigt.

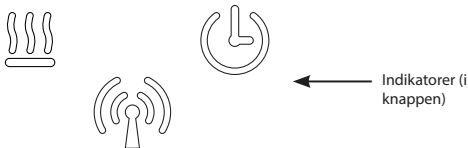

Alle indikatorer slukkes efter en vis tid (standard 20 sekunder), medmindre der er en fejl. Derudover vil indikatorerne "vågne op" ved manuel interaktion med termostaten, ændring af opvarmningstilstand, skemabegivenhed, app-forbindelse eller fejl/advarsler.

Varmeindikator



- Denne indikator lyser og bliver **rød**, når termostaten **tænder** og leverer strøm til det elektriske varmeelement. Efter nogle sekunder slukkes indikatoren.
- Denne indikator lyser og bliver **grøn**, når termostaten er tændt og fungerer korrekt. Efter nogle sekunder slukkes indikatoren.
- Indikatoren blinker **rødt**, når der er en fejl. Dette fortsætter, indtil fejlen er afhjulpnet, og opvarmningen vil ikke blive aktiveret/kunne aktiveres.

Datakommunikation



- Denne indikator blinker **blåt** eller **rødt**, når datakommunikationen mellem termostaten og kommunikationsenheden startes.
- Indikatoren blinker som en del af parringsprocessen
- Indikatoren lyser konstant **blåt** eller **rødt**, når der er kommunikation mellem termostaten og kommunikationsenheden.
- Indikatoren slukkes, når kommunikationen ophører.
- Indikatoren er blå, når enheden er i Bluetooth-tilstand, og rød, når den er i Zigbee-tilstand

Skema

- Denne indikator lyser **hvidt**, når den indbyggede tidsplan skifter fra inaktiv til aktiv og omvendt. Efter nogle sekunder slukkes indikatoren.
- Denne indikator blinker **hvidt**, når der opstået en advarsel. Advarslen vises, indtil app-kommunikationen aktiveres, men indikatoren blinker kun i et bestemt tidsrum (standard 20 sekunder). Advarsler vises i appen.

Standardindstillinger og indstillinger ved levering.

DEVlreg[™] Display Connect har følgende indstillinger, når den tages ud af emballagen:

Maksimal rumtemperatur 35 °C

Maksimal gulvtemperatur: 28 °C

Minimal gulvtemperatur 5 °C

Hvis termostaten placeres på Timer mode (uret) uden at appen er tilsluttet, er temperaturen som standard 25 °C

Fabriksindstilling

For at nulstille termostaten til fabriksindstillingerne skal den være tændt og korrekt monteret. I bunden af enheden (markeret med en cirkel nedenfor) er der et lille hul. Ved at trykke et sim-kortudtagningsværktøj eller et lignende stumt værktøj ind i dette hul aktiveres en knap, og efter 20-30 sekunder vil termostaten nulstille sig til fabriksindstillingerne. Alle indikatorer blinker kort for at informere om, at fabriksindstillingen er udført.

Termostaten genstarter kortvarigt. Vent op til 10 sekunder, indtil termostaten igen reagerer.

En fabriksindstilling nulstiller fejl og advarsler.

Alternativt kan frontdækslet på termostaten fjernes ved hjælp af spalten i bunden af termostaten, og knappen kan aktiveres med en finger.

Fabriksindstillingen kan kun udføres, mens termostaten er tændt.



Skift mellem Bluetooth og Zigbee

For at ændre termostatens kommunikation fra Bluetooth til Zigbee eller omvendt skal du bruge reset-knappen.

For at skifte kommunikation skal du trykke på reset-knappen i ca. 5 sekunder. Når den midterste kommunikationsindikator begynder at blinke lilla, skal du slippe reset-knappen, hvorefter termostaten genstarter kortvarigt. Vent op til 10 sekunder, mens termostaten genstarter. Når der oprettes forbindelse, lyser den midterste forbindelsesindikator blå i Bluetooth-tilstand og rødt i Zigbee-tilstand.

Zigbee-tilslutningsprocedure:

For at forbinde termostaten med DEVI Connect Zigbee-appen kræves en Zigbee-gateway (DEVI Connect 140F1166).

Følg instruktionerne i appen for at parre termostaten. Når du bliver bedt om at indstille termostaten i parringstilstand, skal du kort trykke på reset-knappen. Den midterste forbindelsesindikator begynder hurtigt at blinke rødt.

Hvis Zigbee-systemet kræver en installationskode, findes denne på bagsiden af termostaten som en QR-kode


Breakout

For at termostaten kan hæve gulvtemperaturen til 45 °C eller for at bruge funktionen til kun at styre rummet, skal der foretages en permanent ændring, hvilket kan gøre garantien på produktet og tilsluttede produkter ugyldig.

Den højere maksimale temperaturgrænse eller den alternative styringstilstand skal indstilles i appen, efter at handlingen er udført.

For at udføre handlingen bedst muligt skal termostaten afmonteres fra strømforsyningen. På bagsiden af termostaten er der et hul som vist nedenfor. For at udføre breakout skal plastforseglingen i hullet brydes, og derefter skal PCB-sporet brydes. Handlingen udføres bedst med en flad skrueetrækker eller lignende som vist nedenfor.

Være forsigtig når du udfører "breakout", så du ikke beskadiger andre komponenter på printkortet.



DEVI Control-app:



***DEVI Control-app
Brugervejledning:***



HENVISNING TIL APP-MANUAL

For at parre termostaten med appen skal du starte appen og følge instruktionerne i appen.

DEVI Connect-app:



App-aktiverede funktioner

- guidet installation af tidsplan
- smart forvarmning (adaptiv opvarmning)
- tilpasning af termostatgrænser
- konfiguration af kontrolfunktion
- børnesikring
- app-lås
- visning af advarsler og fejl
- eksport af oplysninger
- hjælpefunktion
- komplet oversigt over data og funktioner

Advarsler og fejlmeddelelser

Advarselstabel

Advarsel	Beskrivelse	Reference
W1	Tidsplan overskrevet på grund af manuel indstilling af drejeknappen	Indstilles, når tidsplan er aktiv (indstillet i appen), men drejeknappen er drejet for at indstille et manuelt sætpunkt
W2	Ugyldigt tid	Hvis tiden er ugyldig – mindre end 2021 eller over 2050, eller hvis produktionsdatoen eller første gang, der blev oprettet forbindelse til appen, anvendes
W3	Børnesikring er aktiveret	Aktiveres, hvis børnesikring er aktiveret, og brugeren forsøger at ændre indstillingspunktet eller tilstanden med drejeknappen
W5	Indstillet temperatur kan ikke opnås	Advarsel vises, når rum-/gulvtemperaturen fra tidsplanen eller det manuelle indstillingspunkt ikke kan nås inden for en rimelig tid.
W8	Maksimal gulvtemperaturgrænse nået	Indstilles, hvis den maksimale gulvtemperatur nås i kombi-tilstand, mens rumtemperaturen ikke er på indstillingspunktet

Advarsel	Beskrivelse	Reference
W10	Temperatur indstillet over maksimal temperaturgrænse	Indstilles, hvis den maksimale temperatur er lavere end den aktuelle temperatur, som drejeknappen/potentiometeret peger på. F.eks. Max er indstillet til 25 °C, og knappen er indstillet til 27 °C

Fejltabel

Fejltype	Nej	Beskrivelse	Løsning	Skal genstartes
Gulvføler afbrudt	E1	Forbindelsen til føleren er afbrudt	Kontakt installatøren eller den lokale Danfoss tekniske support	Termostaten skal genstartes for at fungere igen
Gulvføler kortsluttet	E2	Gulvføler kortsluttet	Kontakt installatøren eller den lokale Danfoss tekniske support	Termostaten skal genstartes for at fungere igen

Fejltype	Nej	Beskrivelse	Løsning	Skal genstartes
Termostaten er overophedet	E3	Termostaten er overophedet, og opvarmningen er slukket.	Vent, indtil termostaten er kølet af	Termostaten behøver ikke genstart, men starter opvarmningen, når temperaturen falder
Rumføler frakoblet	E4	Rumtemperaturføle-rens værdi er for lav.	Kontakt installatøren eller den lokale Danfoss tekniske support	
Rumføler kortsluttet	E5	Rumtemperaturføle-rens værdi er for høj.	Kontakt installatøren eller den lokale Danfoss tekniske support	
Uoprettelig fejl, strømfor- syning	E6	Strømforsy-ningen er defekt	Kontakt installatøren eller den lokale Danfoss tekniske support	

Fejltype	Nej	Beskrivelse	Løsning	Skal genstartes
Drejeknapfejl	E9	Drejeknap registreres som defekt	Kontakt installatøren eller den lokale Danfoss tekniske support	Drejeknap viser en værdi, der ligger uden for det angivne interval
Ugyldig kommunikation	E10	Bluetooth-kommunikationsfejl	Prøv igen / Kontakt installatøren eller den lokale Danfoss tekniske support	Bluetooth-kommunikationen har fundet en uventet/ fejlbehæftet kommando
Uoprettelig fejl	E11	Uoprettelig fejl	Kontakt installatøren eller den lokale Danfoss tekniske support	

Fabriksindstilling nulstiller alle fejl og advarsler.

6 Ecodesign-datablad

For at overholde Ecodesign-reglerne for elektriske lokale rumvarmere 2024/1103 skal følgende tabel udfyldes med varmesystemets specifikationer. Her er termostatoplysningerne for dette specifikke produkt forudfyldt. Udfyld alle tomme felter.

Informationskrav til elektriske lokale rumopvarmere

Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark	Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark
--	--

Modelidentifikator(er): DEVIREG™ Display Connect

Vare	Symbol	Værdi	Enhed	Vare	
Strømforsbrug			Type (vælg én)		
I slukket tilstand	P_o	0,2	W	enkelt trin varmeeffekt og ingen rumtemperaturregulering	nej
I standbytilstand	P_{sm}	0,2	W	to eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturregulering	nej
I inaktiv tilstand	P_{idle}	0,6	W	mekanisk termostat til regulering af rumtemperaturen	nej
I netværksstandby	P_{nsm}	0,21	W	elektronisk rumtemperaturregulering	nej
Standbytilstand med visning af information eller status		nej		Elektronisk rumtemperaturregulering plus dag-timer	nej

	elektronisk rumtemperaturregulering plus ugetimer	ja
	Andre reguleringsmuligheder (flere valgmuligheder)	
	tilstedeværelsesdetektering	nej
	åben vinduesdetektering	nej
	Mulighed for fjernstyring	ja
	Adaptiv startkontrol	ja
	begrænsning af driftstid	nej
	black bulb sensor	nej
	selvlærende funktionalitet	nej
	kontrolnøjagtighed	nej

* kræver zigbee-gateway (DEVI Connect 140F1166)

Kode for kontrolfunktion

		Kode for temperaturregulering (TC)	Reguleringsfunktioner							
Type temperaturregulering	Enkelt trin, ingen temperaturregulering	NC	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
	To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturregulering	TX								
	Mekanisk termostat til rumtemperaturregulering	TM								
	Elektronisk rumtemperaturregulering	TE								
	Elektronisk rumtemperaturregulering plus dagtimer	TD								
	Elektronisk rumtemperaturregulering plus uretimer	TW								
Kontrolfunktioner	Tilstedeværelsesdetektering		1							
	Detektering af åbent vindue			2						
	Mulighed for fjernstyring				3					
	Adaptiv startkontrol					4				
	Begrænsning af arbejdstid						5			
	Sensor for slukket lys							6		
	Selvlærende funktionalitet								7	
	Kontrolnøjagtighed med CA<2 Kelvin og CSD<2 Kelvin									8

Dette produkt indeholder TW(f4)-reguleringsfunktioner

7 **Garanti**



Der ydes 5 års produktgaranti på:

- termostater inkl. DEVlreg™ Display Connect.

Hvis du imod alle forventninger skulle få problemer med dit DEVI-produkt, skal du huske, at DEVI tilbyder DEVlarranty, der gælder fra **købsdatoen, når denne er højst fem år fra produktionsdatoen**, under følgende forudsætninger:

Inden for garantiperioden tilbyder Danfoss et nyt tilsvarende produkt eller reparation af produktet, hvis produktet vurderes at være defekt som følge af konstruktionsfejl eller fejl i materialer eller forarbejdning. Beslutningen om, hvorvidt der skal foretages reparation eller udskiftning, træffes udelukkende af Danfoss.

Beslutningen om, hvorvidt der skal foretages reparation eller udskiftning, træffes udelukkende af Danfoss. Danfoss hæfter under ingen omstændigheder for driftstab eller følgeskader, hvilket, uden at være begrænset hertil, omfatter skader på ejendom eller yderligere

forsyningsudgifter. Der bevilges ikke forlængelse af garantiperioden efter udførelse af reparationsarbejde.

Garantien er kun gyldig, hvis GARANTICERTIFIKATET udfyldes korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne, og at fejlen uden unødigt forsinkelse anmeldes til installatøren eller forhandleren, og der fremvises et købsbevis. Vær opmærksom på, at GARANTICERTIFIKATET skal udfyldes, stemples og underskrives af den autoriserede installatør, der udfører installationen (installationsdatoen skal være anført). Når installationen er udført sit arbejde, skal GARANTICERTIFIKATET og købsdokumenterne (faktura, kvittering eller lignende) gemmes og opbevares i hele garantiperioden.

DEVIwarranty dækker ikke skader, der skyldes forkerte brugsbetingelser, forkert installation eller installationer, der ikke er udført af autoriserede elektrikere. Alt udført arbejde vil blive faktureret til normal pris, hvis Danfoss skal inspicere eller udbedre fejl, der skyldes nogle af ovenstående omstændigheder. DEVIwarranty omfatter ikke produkter, der ikke er betalt i fuldt ud. Danfoss vil til enhver tid svare hurtigt og effektivt på alle klager og henvendelser fra vores kunder.

Garantien omfatter udtrykkeligt ikke krav, der går ud over ovenstående vilkår. Besøg **www.devi.com** **devi.danfoss.com/en/warranty/** for at læse garantien i sin helhed.

GARANTICERTIFIKAT

DEV!arranty gives til:

Adresse

Stempel

Købsdato

Produktets
serienummer

Produkt

Art.-nr.

*Tilsluttet
effekt [W]

Installationsdato
og underskrift

Tilslutningsdato og
underskrift

**Ikke obligatorisk*

8 Bortskaffelsesvejledning



Dette symbol på produktet angiver, at det ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

Det skal afleveres til den gældende tilbagetagningsordning for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

- Bortskaf produktet via de korrekte tilgængelige ordninger.
- Overhold alle lokale og aktuelt gældende love og bestemmelser.

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Denmark

Danfoss A/S

DEVI • Salg Danmark • devi.dk • +49 69 8088 5400
kundeservice.dk@danfoss.com

Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til, information om valg af produkter, deres applikation eller brug, produktdesign, vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i kataloger, beskrivelser, prospekter, annoncer m.v., og uanset om informationen er givet i skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Danfoss udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer, videoer og andet materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre produkternes form eller funktion. Alle varemærker i dette materiale tilhører Danfoss A/S eller selskaber i Danfoss-koncernen. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

140F1162

DEVIreg™ Display Connect

Tilslutningsbar rumtermostat

220-240V~


Belastning

16 A/3680 W @ 230V ~

50/60Hz

0T35 °C

IP21

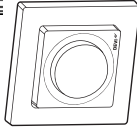

DEVI

by Danfoss

Designet i Danmark



140R0140

DK EL

No: 7224215179



Fremstillet i Thailand



5 703466 250396

