

Fiche technique

Tête thermostatique, type RAW

Application



RAW 5010



RAW 5012 avec bulbe à distance

La gamme RAW est un programme de têtes thermostatiques destinées à tous les systèmes de chauffage central et de chauffage urbain.

Le RAW est un régulateur proportionnel autonome à faible bande P.

Les têtes thermostatiques RAW sont destinées aux systèmes de chauffage domestique à 2 tuyaux. Elles se fixent rapidement par encliquetage.

L'élément RAW intègre une protection hors gel pour garantir une souplesse d'utilisation maximale et elle offre également la possibilité de limiter la plage de température.

La conception du RAW est particulièrement robuste grâce aux limites de résistance des deux butées et aux limites de force de flexion de l'élément qui sont considérablement supérieures aux exigences de la norme européenne EN 215.

Conforme à la norme EN 215



011

Les éléments thermostatiques RAW sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes et sont conformes à la norme européenne EN 215.

Coefficient de Variation Temporelle

RAW 5010 : $V_t = 0,25 \text{ K}$



Commande et spécifications techniques

Type	Version	Couleur	Plage de réglage ¹	N° de code
RAW 5010	Sonde intégrée	RAL 9016	8-28 °C	013G5010
RAW 5012	Bulbe à distance 0-2 m ²			013G5012

¹⁾ $X_p = 2\text{ K}$ (la vanne se ferme à 2 °C au-dessus de la température ambiante)

²⁾ Le bulbe à distance est équipé de 2 m de tube capillaire extra fin, enroulé dans le boîtier de l'élément. Une fois l'élément monté, il faut tirer sur le tube capillaire pour l'amener à la longueur souhaitée.

Réglage de la température

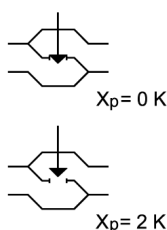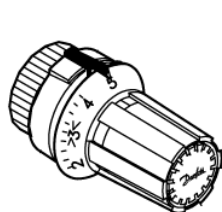

* = Protection hors gel

10	14	18	22	26	30	°C	
*	1	2	...	3	...	4	5
8	12	16	20	24	28	°C	


Le bouton de réglage permet de définir la température ambiante souhaitée. L'échelle de température ci-dessus donne l'équivalence entre les graduations et la température ambiante. Les valeurs de température indiquées ne sont données qu'à titre informatif car la température ambiante obtenue est souvent influencée par les conditions d'installation.

Les graduations de température sont conformes aux normes européennes pour $X_p = 2\text{ °C}$. Cela signifie que les têtes thermostatiques se ferment lorsque l'élément détecte une température de 2 °C supérieure à celle indiquée sur l'échelle.


Réglage des limites supérieure et inférieure

Le thermostat comporte deux ergots permettant de réduire la plage de réglage de la température. Si 4 doit devenir le réglage max., tournez le thermostat jusqu'en position max. (3) et maintenez l'ergot de droite enfoncé tout en tournant le thermostat vers 4 (3), puis relâchez l'ergot. Avec l'ergot de gauche, la limite inférieure de température doit être tournée jusqu'en position min. (4).


Montage

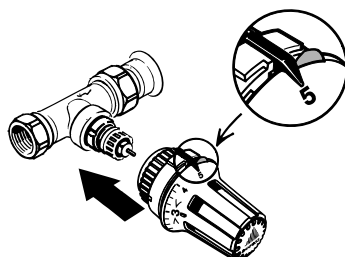

Le montage de l'élément sur la vanne est très simple et s'effectue sans outils. Placez l'élément sur la vanne et exercez une pression jusqu'à ce qu'il s'emboîte sur la vanne.


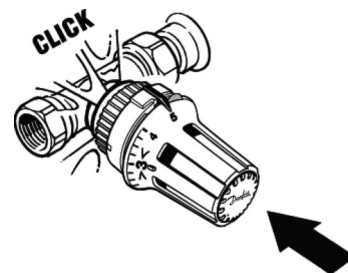


La fixation de la tête est automatique sur la vanne. Le mécanisme d'emboîtement est actif d'origine et est prêt au montage.

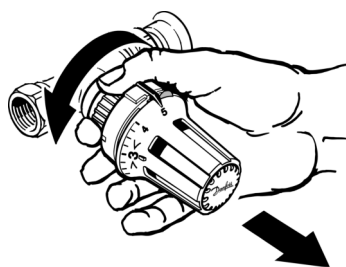

Lors du retrait de l'élément, il convient de tourner le dos de la bague pour réactiver le mécanisme. La procédure de montage de l'élément est décrite sur l'emballage du produit.

Dimensions

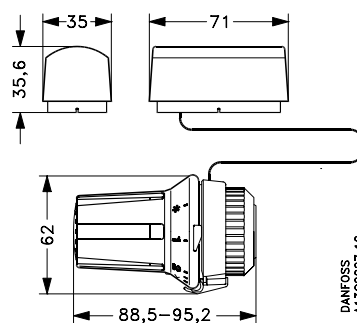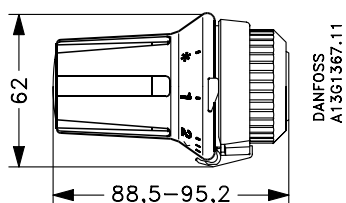

Danfoss Sarl

Climate Solutions • danfoss.fr • +33 (0)1 82 88 64 64 • cscfrance@danfoss.com

Toutes les informations, incluant sans s'y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu'elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de commande. Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations. Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n'affectent pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit. Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.