


Servicetermostater RA 2000 M&T Med M-28 anslutning

Danfoss VVS

V2-22A

Användning

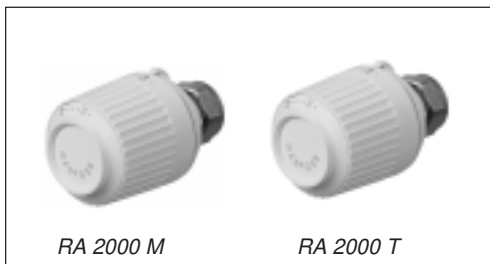

Radiatortermostat RA 2000 används för automatisk reglering av värmeavgivningen från radiatorer och konvektorer.

Regulatordelar RA 2000 M och RA 2000 T för direktmontage på både befintliga och nya radiatorventiler från TA och MMA med M-28 anslutning utan några ingrepp i värmeanläggningen.

Beställningsnummer och data

Servicetermostater

Typ	Utförande	Inställningsområde	Best nr	RSK nr
RA 2000 M	Till MMA ventilhus, inbyggd givare	8 - 21 °C	013G2760	481 84 87
RA 2000 M	Till MMA ventilhus, inbyggd givare	7 - 28 °C	013G2761	481 84 89
RA 2000 T	Till TA ventilhus, inbyggd givare	8 - 21 °C	013G2770	481 84 88

Termostaterna kan min.- och max.-begränsas inom temperaturområdet 8 - 28 °C .

Val av servicetermostat





ersätts med



Danfoss RA 2000 M

Markaryds termostattendelar med M 28 anslutning
 Modell NT Modell NT Modell ENT






ersätts med



Danfoss RA 2000 T

TAs termostattendelar med M-28 anslutning
 Modell RVT Modell RVT Modell TRV

Montering

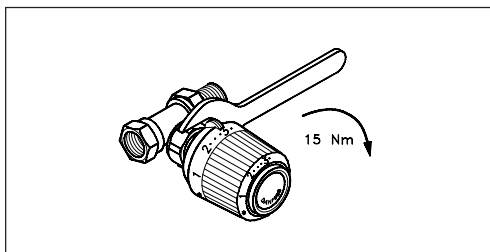



Servicetermostaterna RA 2000 M och RA 2000 T är försedd med en M-28 anslutning och monteras med ett moment på max. 15 Nm.

Termostatens givare ska alltid placeras så att rumsluften kan cirkulera fritt förbi.

Inställning

Önskad rumstemperatur får man genom att vrida vredet på termostaten.


Temperaturen som motsvarar termostatsens inställningssiffror framgår av temperaturskalan. De angivna värdena är vägledande, på grund av att den uppnådda temperaturen ofta kan vara påverkad av bl.a. inbyggnadsförhållanden.

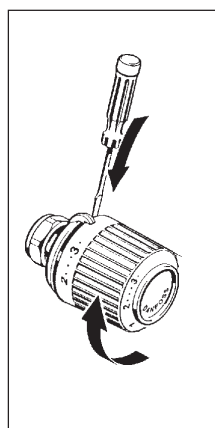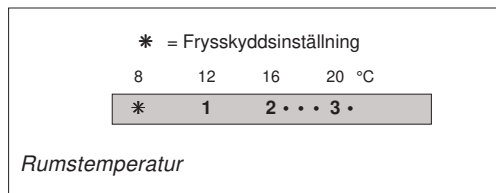

Låsning och begränsning av inställningen görs med en skruvmejsel.

Max. inställning är 21°C, med möjlighet till ommaximering upp till 28°C rumstemperatur.

Mått

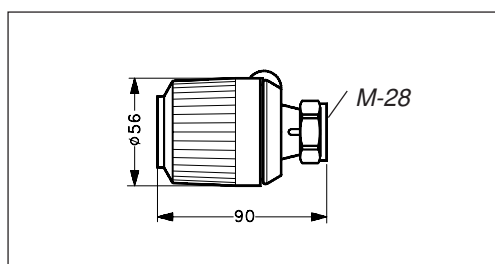

Danfoss AB

SE-595 82 Mjölby
Industrigatan 7
Tfn 0142-885 00
Fax 0142-885 09
www.danfoss.se

SE-200 39 Malmö
Stenåldersgatan 2
Box 9153
Tfn 040-671 25 50
Fax 040-21 49 75

SE-100 73 Stockholm
Sjöviksbacken 24
Box 44049
Tfn 08-775 42 00
Fax 08-775 42 42

SE-906 20 Umeå
Kylgränd 6
Tfn 090-71 69 90
Fax 090-18 70 30

SE-431 53 Mölndal
Johannefredsgatan 4
Tfn 031-86 84 60
Fax 031-86 84 69