


Bezdrátové relé Danfoss Link™ HR a Danfoss Link™ PR


Váš bezdrátový systém zahrnuje jedno nebo více bezdrátových relé.

Bezdrátové relé lze použít dvěma způsoby:


1. K časovému ovládání např. konvenčních elektrických topných panelů s vlastním termostatem, topných tyčí, osvětlení a jiných elektrických zařízení.
2. Ve spojení s řešením vytápění místnosti k řízení elektrických topných panelů společně s prostorovým čidlem Danfoss Link™ RS, které udržuje požadovanou teplotu v místnosti.

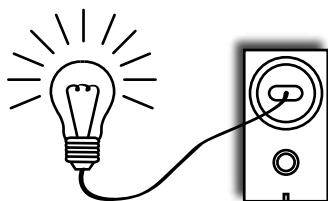

*Příklad:
Vypnuto od půlnoci do 21 hodin
Zapnuto od 21 hodin do půlnoci*

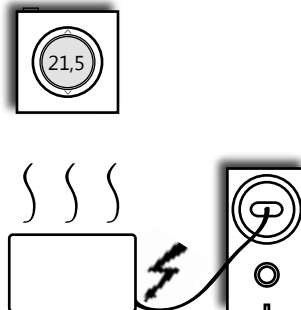


Pokud máte tuto kombinaci, je důležité nastavit termostat radiátoru na nejvyšší možnou teplotu (čímž se vyřadí termostat radiátoru ze hry).

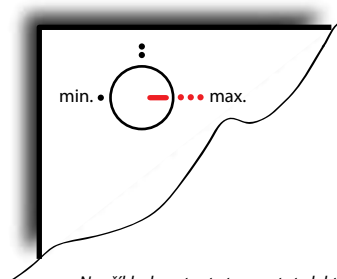

Například nastavte termostat elektrického radiátoru na maximální teplotu (je-li použito prostorové čidlo Danfoss Link RS™; jinak to není nutné)

Jak zjistím, jaké zařízení mám?

Jaký typ relé máte zjistíte snadno.

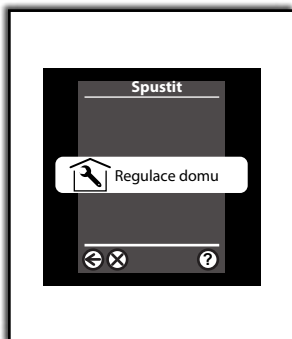

Pokud máte v menu **Řízení domu (House control)** možnost **Zapnout/vypnout řízení (Control on/off)**, relé je použito způsobem popsaným v části 1.

Pokud není tato položka menu zobrazená, relé je použito způsobem popsaným v části 2 a jednotka je přiřazena místnosti jako její zdroj tepla, vybavený prostorovým čidlem Danfoss Link™ RS.

Veškeré týdenní plánování a nastavení teplot lze provést způsobem popsaným v první části tohoto návodu.

Poznámka: Bezdrátové relé rovněž funguje jako zesilovač (signálu) a pomáhá vytvořit stabilní bezdrátovou síť. Relé tudíž musí být trvale pod napětím.