

Guia do usuário

Gerenciador do sistema Tipo série **AK-SM 800A**

Sistema de controle de refrigeração ADAP-KOOL®



Índice

1. Apresentação do produto	3
1.1 Apresentação do produto.....	3
1.2 Especificações	4
2. Configuração de instalação e inicialização	6
2.1 Instalação	6
2.2 Conexões.....	8
2.3 Topologia da rede	8
2.3.1 Topologia Lon RS485	9
2.3.2 Topologia MODBUS.....	10
2.4 Primeira inicialização	11
2.5 Configuração de IP e configurações de segurança sugeridas	12
3. Navegação e uso (Tela local)	13
3.1 Tela de login	13
3.2 Tela inicial/painel de controle.....	14
3.3 Tela Inicial – Barra de Menus	16
4. Navegação e uso (navegador SvB5)	18
4.1 Navegador StoreView 5 (SvB5).....	18
4.2 Utilitários do AK-SM 800A.....	18
4.3 Utilitários – Atualização de software.....	20
4.4 Registro de Segurança Alimentar (HACCP).....	24
4.5 Menu de arquivos	26
4.6 Painel de controle	26
4.7 Gerenciamento de alarmes	27
4.8 Visualização do sistema	28
4.9 Detalhes do controlador.....	28
4.10 Visualização da programação.....	29
4.11 Histórico (Registros)	29
4.12 Configuração de rede host AK-SM 800A.....	31
4.13 Configuração do dispositivo secundário	31
4.14 Carregamento/download do dispositivo	32
4.15 Gerenciamento de dispositivos	33
(Configuração/Sistema/Gerenciamento de dispositivo)	33
5. Configuração	34
5.1 Configuração → Assistentes.....	35
5.2 Assistente de cópia.....	39
5.3 Configuração → Hora	40
5.4 Configuração → Sistema	40
5.5 Configuração → Comunicações	42
5.6 Configuração → Alarmes.....	43
5.7 Off-line	47
5.8 Guia Controle.....	48
5.9 Configuração → Nós de rede	51
5.10 Configuração → Histórico (Inc. pontos de HACCP).....	54
5.11 Configuração → do Histórico.....	55
6. Funções de controle mestre	56
6.1 Resistência de orvalho (Desembaçador)	56
6.2 Programas.....	59
6.3 Controle personalizado.....	61
6.4 Otimização da Pressão de Sucção.....	62
6.5 Configuração da otimização da sucção	63
6.6 Gerenciamento Adaptável de Líquido	64
6.7 AKC LIGADO (desligamento do evap. ao desligar a injeção) ..	65
6.8 Degelo Adaptativo Coordenado	66
7. Recursos e configurações avançados	67
7.1 Sobreposição de gerenciadores	67
7.2 Luz	68
7.2.1 Configuração da iluminação	68
7.2.2 Endereços.....	70
7.2.3 Alarmes	70
7.3 Controle de dimmer via E/S AK.....	71
7.4 Configuração de HVAC.....	73
7.5 Configurações Miscelâneas.....	76
7.6 Energia	87
7.7 Medição de energia/Corte de carga.....	91
7.8 Detalhes → Energia.....	93
7.9 Corte de Carga Empresarial (via Serviço EDS Danfoss)	94
7.10 Limitação da Demanda.....	95
7.11 Lógica Booleana/Cálculos	96
8. Suporte do dispositivo	98
8.1 Suporte Danfoss AKC (Via AK-PI 200).....	98
8.2 Suporte ao software Service Tool.....	102
8.3 Suporte CoreSense™ (MODBUS).....	103
8.4 Dados técnicos.....	104
8.5 Capacidade genérica-A.....	104
8.6 Capacidade genérica-B.....	104
8.7 Especificações	105
9. Pedidos	105
10. Histórico de documentos	106
11. Glossário de termos	106


Capítulo 1: Apresentação do produto

1.1 Apresentação do produto

Apresentamos a nova série de Gerenciador de Sistema Danfoss 800A. O gerenciador de sistema da série AK-SM 800A é uma evolução do gerenciador de sistema global AK-SM800 e representa um investimento significativo da Danfoss no mercado varejista de alimentos. O AK-SM 800A mantém a familiaridade e um conjunto de características de aplicação profunda, mas é aprimorado por meio de várias atualizações significativas.

Características principais do produto

- Plataforma Eletrônica completamente nova que suporta o novo sistema operacional (com base no Linux)
- Implementação de protocolos de segurança padrão do setor de TI (HTTPS, SSL/TSL 1.2, criptografia WPA2)
- UI/UX aprimorada – tela sensível ao toque nova e familiar
- Navegador web HTML5 completo, conhecido como Navegador StoreView 5 (SvB5)
- Novo aplicativo utilitário (integrado em SvB5)
- Suporte de dispositivos móveis (somente aplicativo utilitário)
- Pronto para adaptação – inclui funções de legado de controles e EoL que suportam um caminho de atualização tranquilo
- Capacidade do histórico estendido
- Ponto de Acesso Wi-Fi Seguro – para conexão com o site sem interromper a rede WAN

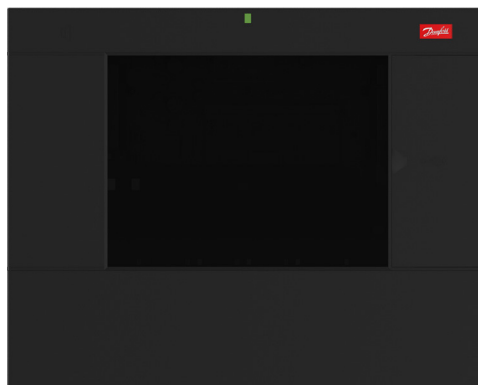

Recursos da série (depende do modelo)	Benefícios
Melhores práticas e protocolos de segurança de TI padrão integrados	Conexão segura da Web (HTTPS), e-mail seguro, dados criptografados e pacotes seguros de atualização de software
Interface completa do navegador da Web	Reduza a complexidade da ferramenta, a utilização de modernas tecnologias Web (HTML5), a visão completa e o acesso ao seu sistema
Utilidades prontas para dispositivos móveis	Funções chave divididas em aplicativos discretos, tornando a realização de tarefas mais fácil e compatível com dispositivo móvel (atualizações de software, backup...)
Controle de Refrigeração (centralizado e descentralizado)	Controle sua aplicação de refrigeração por meio do controle de rack integrado ou por meio de controles de rede distribuídos descentralizados
Controle de Iluminação (centralizado e descentralizado)	Controle sua aplicação de iluminação por meio de controle integrado ou por meio de controles de rede distribuídos descentralizados
Controle HVAC (centralizado e descentralizado)	Controle sua aplicação de HVAC por meio de controle integrado ou por meio de controles de rede distribuídos descentralizados
Tecnologia de economia de energia (integrada)	Funções de economia de energia integradas – sem licenças adicionais para permitir economia
Programas mestre	Programar Degelo Central em Grupo, Iluminação do compartimento, Iluminação de Loja/Externa, Retrocesso noturno, Desligamento
Roteamento/Saída de Alarme Flexível	Roteamento/Saída de E-mail, Endereço IP, Relé de Alarme Flexíveis
Opções de fieldbus integradas	Modbus, LonWorks®, SNMP IP, CANbus (atualização futura)
Tela touchscreen VGA Local colorida	Acesso total ao sistema
Sinal sonoro integrado e LED de 2 tons	Notificação de alarme de nível local fácil
Gráficos personalizados	Gráficos personalizados de tela local: Crie uma tela gráfica simples e clara com apenas «parâmetros principais» mostrados
Registro do Histórico Estendido	Mais memória para mais coleta e salvamento de pontos de histórico
Pronto para Alsense™	Compatível com Alsense™, oferecendo vários serviços e relatórios digitais

1.2 Especificações

O local de montagem deve ser plano, seco e livre de vibrações importantes. O AK-SM 800A deve ser montado no nível dos olhos.

Faixa ambiental

Temperatura de operação:

-10 – 50 °C (14 – 122 °F)

@ 95% UR (não condensante) IP20

Faixa elétrica:

Para conexões de alimentação, utilize fios de 16 AWG ou maiores, classificados para pelo menos 75 °C (167 °F).

Utilize apenas condutores de cobre.

~ 100 – 240 V CA 50/60 Hz 12 W

Relé de alarmes integrado

Tensão de contato:

Até 240 V, Carga: Características nominais da corrente CA-1 (ôhmico).

Características nominais da corrente (indutiva) CA-15 de 5 Amp. 3 Amp

Tela LCD sensível ao toque

TFT touch ativo (transistor de filme fino) SVGA 800 x 600

Tela sensível ao toque LCD – limpeza

- Use um pano macio que não solte fiapos.
- O pano pode ser usado seco ou levemente umedecido com um detergente neutro ou etanol.
- Pode ser usado um produto de limpeza com amônia, mas com uma porcentagem máxima de 4%.
- Certifique-se de que o pano esteja levemente umedecido, e não molhado. Nunca aplique um produto de limpeza diretamente na superfície do painel de toque.
- Nunca use produtos de limpeza ácidos ou alcalinos, ou produtos químicos orgânicos, como: thinner de tinta, acetona, tolueno, xileno, propil ou álcool isopropílico, ou querosene.

Certificações internacionais

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Aprovações

Arquivo UL: E31024

61B5

Classe 2 ou LPS de acordo com a NEC

Classificação do invólucro tipo 1

ID do FCC: X02SPB209A

ID do IC: 8713A-SPB209A

Tamanho

Largura da Unidade 295 mm (11,6 pol.)

Altura da Unidade 235 mm (9,3 pol.)

Profundidade da unidade 65 mm (2,5 pol.)

Furos de montagem 246 mm (9,7 pol.) de largura

Furos de montagem 175 mm (6,9 pol.) de altura

Aprovações:



Informações da declaração de conformidade

– Regulamento 2005/37/EC

– EN 12830, 07-1999

– EN 13485, 11-2001

– HACCP 080R1215

– CE 080R1213

– C-Tick 080R1214

– UL E31024



AVISO: Para evitar o risco de lesões por choque elétrico, assegure o isolamento elétrico correto antes de trabalhar dentro do recinto.

Declarações para o AK-SM 800A**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A FCC**

CUIDADO: Alterações ou modificações não aprovadas expressamente podem anular sua autoridade para utilizar esse equipamento. Esse dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. Operação para as duas seguintes condições: (1) Esse dispositivo pode não causar interferência prejudicial e (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

DECLARAÇÃO DA INDUSTRY CANADA

Esse dispositivo está em conformidade com as normas de RSS isentas de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) esse dispositivo pode não causar interferência e (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo aquelas que possam causar o funcionamento indesejado do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. A opération é autorizada nas duas condições a seguir: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

AVISO**AVISO DE CONFORMIDADE COM A FCC**

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se esse equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Modificações: Quaisquer modificações feitas a esse dispositivo que não sejam aprovadas pela Danfoss poderão anular a autoridade concedida ao usuário pela FCC para operar esse equipamento.

Para qualquer preocupação relacionada à regulamentação, entre em contato com: global_approvals@danfoss.com

Danfoss Cooling
11655 Crossroads Circle
Baltimore, Maryland 21220
Estados Unidos da América
global_approvals@danfoss.com
www.danfoss.com.br

AVISO DE CONFORMIDADE COM A UE

Pelo presente, a Danfoss A/S declara que o equipamento de rádio tipo AK-SM 800A está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade com a UE está disponível no seguinte endereço de internet: www.danfoss.com


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Dinamarca
global_approvals@danfoss.com
www.danfoss.com.br

Capítulo 2: Configuração de instalação e inicialização

2.1 Instalação


Ferramentas necessárias

1. Nível de bolha
2. Chave de fenda pequena ranhurada para parafusos do conector
3. Chave de fenda Torx 8 para soltar a unidade eletrônica e para fixar a unidade quando montada de maneira rebaixada
4. Chave de fenda para fixar o AK-SM 800A
5. Caneta para marcar os 2 orifícios de fixação inferiores
6. Chave de fenda maior ranhurada para soltar a tampa frontal

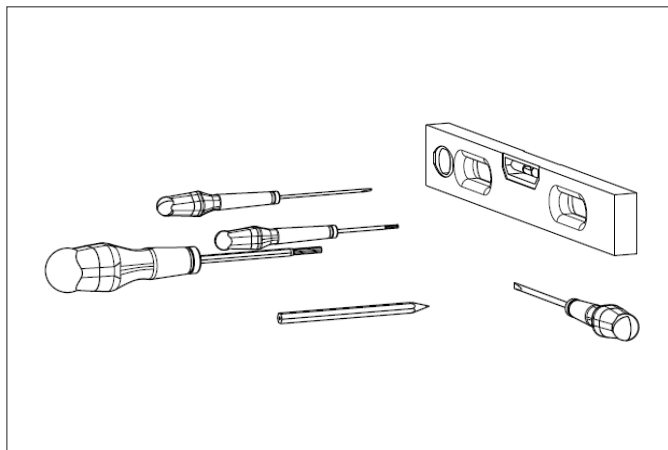







Caixa de montagem na parede¹⁾

1. Fixe o parafuso na parede
2. Monte o AK-SM 800A no parafuso
3. Solte a tampa frontal (três lados)
4. Remova a tampa frontal
5. Nivele o AK-SM 800A
6. Se for necessário perfurar, marque 2 parafusos na peça do conector
7. Prenda a peça do conector na parede usando outros 2 parafusos

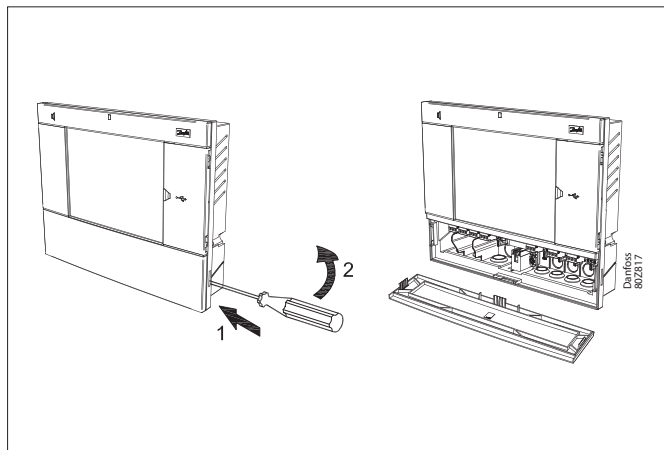


Montagem na parede – fixação

Insira os cabos através dos anéis de isolamento de borracha

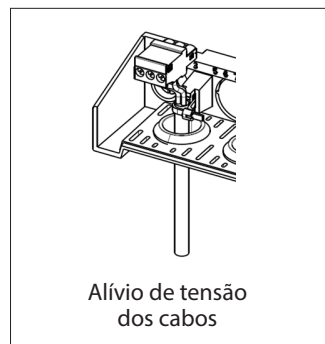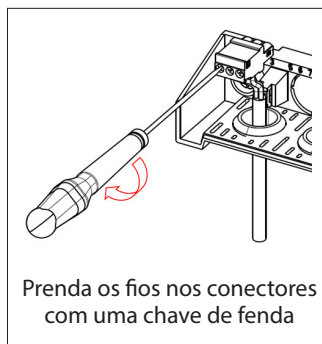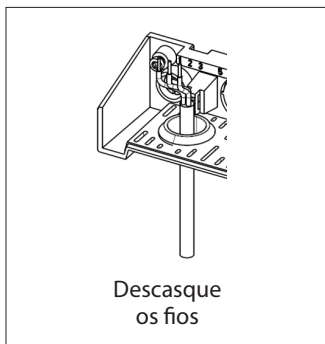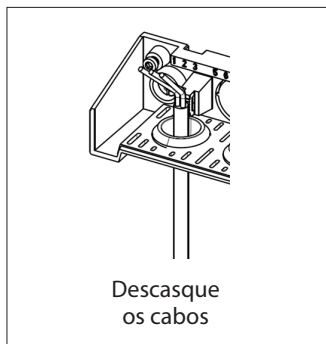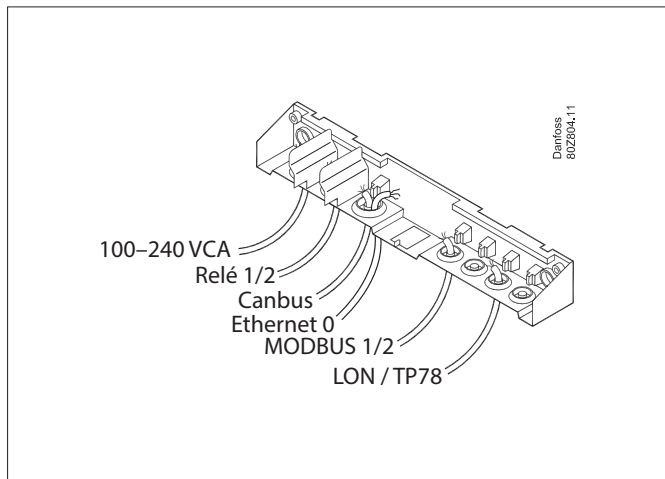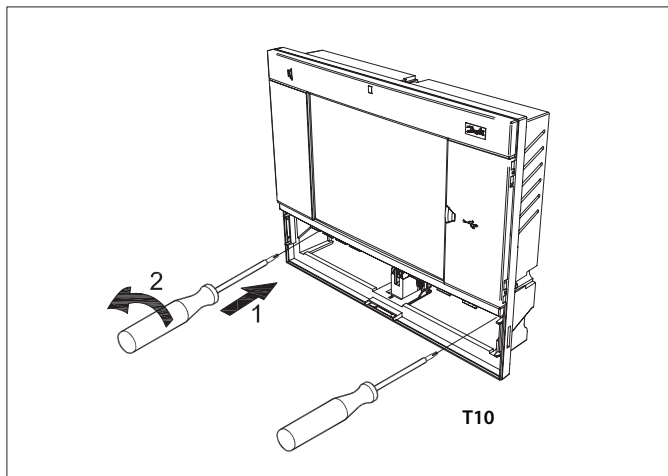

¹⁾ Para a instalação em países onde a Certificação UL é necessária, consulte as instruções de instalação fornecidas com o produto.

Recoloque a tampa com cuidado, assegurando que ela se encaixe no lugar com segurança.

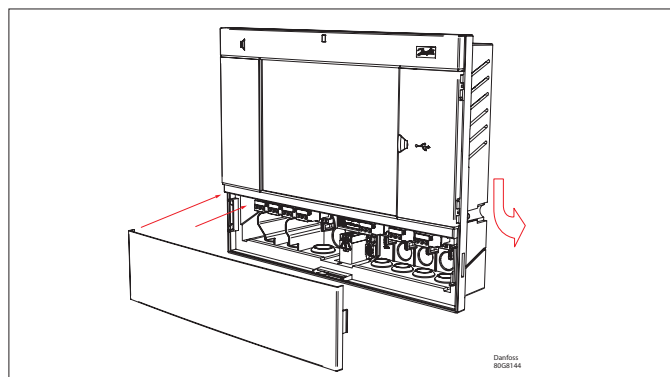


Montagem na parede – Painel rebaixado

Da parte frontal:

Um orifício de 280 x 220 mm é usinado.

O AK-SM 800A é inserido no orifício.

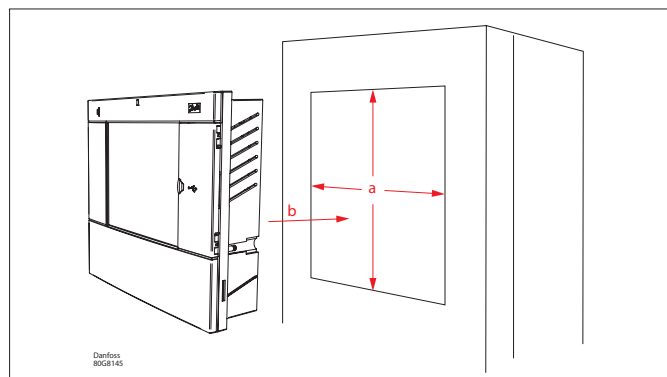


Da parte de trás:

Deslize os 3 fixadores na peça da carcaça.


Os parafusos são inseridos nos fixadores.

Prenda a unidade apertando os parafusos.

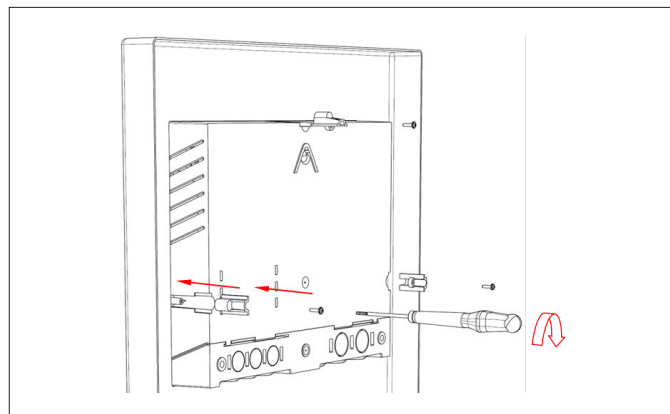

Remova a tampa frontal.


Da parte de trás, empurre os cabos para dentro da carcaça.

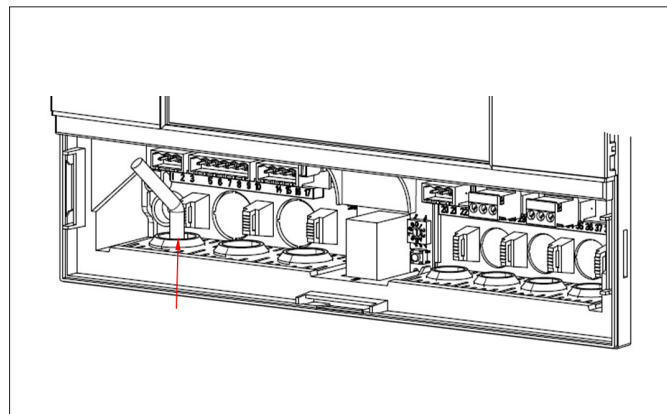

2.2 Conexões

O capítulo a seguir descreve as conexões disponíveis no seu AK-SM 800A.

i Observe que nem todos os pontos de conexão estão ativos no momento. Consulte o desenho abaixo para obter mais detalhes

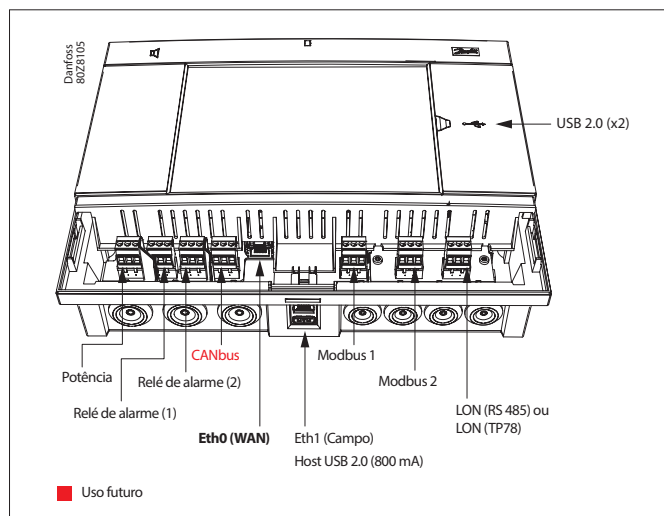

2.3 Topologia da rede

Seu AK-SM suporta tanto as conexões de barramento local MODBUS quanto Lon RS485. Para obter uma descrição mais detalhada das conexões de rede, consulte o documento «Comunicação de dados entre os controladores de refrigeração ADAP-KOOL®_RC8AC802».

Siga as diretrizes de topologia padrão para o Lon RS485, em particular com relação a:

- Comprimento máximo do cabo
- Quando usar um repetidor
- Resistores adequados

Tipo de cabos

Devem ser usados cabos de par trançado (com ou sem blindagem). Alguns tipos de comunicação exigem que um cabo com uma blindagem seja usado.

Exemplos:

Para Lon RS485, MODBUS, RS485 Terceiros – Recomendação geral «EIA 485»:

- Belden 9841, 24 AWG, 1 par com malha
- Belden 3107A, 22 AWG, 2 pares com malha
- Smartwire 043006AL, 22 AWG, 1 par com malha
- Fio alfa 6453, 22 AWG, 1 par com malha
- Carol C4841A, 24 AWG, 1 par com malha
- Dätwyler Uninet 3002 4P 4 pares com blindagem (cabo CAT5)

Para comunicação Lon TP78 – Recomendação geral de cabo de nível 4:

- Belden 7703NH, 22 AWG, 1 par com malha
- Belden 7704NH, 22 AWG, 2 par com malha
- Smartwire 106500, 22 AWG, 1 par com malha

Fios com seção transversal maior que AWG 22 não são recomendados.

Comprimento do cabo

Um comprimento de cabo não deve exceder 1200 m (4000 pés). Um repetidor (Nº de peça 084B2241) deve ser usado para comprimentos mais longos.

i Ao usar a rede Lon RS485, assegure o Terminador. Ligue o AK-SM na posição «ON» (ativar resistor interno). Todos os repetidores também devem ter um resistor de 120 Ohm no lugar. Por fim, certifique-se de que o último controlador na operação da rede também tenha seu resistor de fim de linha ativado.

2.3.1 Topologia Lon RS485

A conexão do cabo deve ser cabeada de controlador a controlador e não são permitidas ramificações no cabo. Se o comprimento do cabo exceder 1.200 m, deve ser inserido um repetidor. Se o cabo de comunicação de dados passar por um ambiente eletricamente ruidoso que prejudique o sinal de dados, um ou mais repetidores devem ser adicionados para estabilizar o sinal.

- i** Ao configurar dispositivos Lon no fieldbus, o endereço do dispositivo mais alto que pode ser usado é 127.

Lembre-se de usar resistores de terminação de 120 Ohm no último dispositivo controlador de fieldbus. Observe também para ativação (ON) do interruptor de terminação, localizado acima de cada ponto de conexão de rede no AK-SM 800A, isso ativará os terminadores integrados para cada ponto de rede no AK-SM 800A.

Condutores






Os pares de fios são enrolados de um dispositivo para outro. Não existem requisitos de polarização. (Em alguns controladores, as braçadeiras são designadas como A e B; em outros, não há designação. Caso contrário, os conectores são idênticos. Se uma malha for usada, ela deve ser conectada ao dispositivo do sistema e a qualquer repetidor. Uma malha deve sempre estar em loop de um dispositivo para outro.

A malha não deve estar conectada a mais nada. (A blindagem é aterrada dentro da blindagem e não deve ser aterrada de nenhuma outra maneira.)

Conexão de rede média

Esse exemplo mostra a versão RS485 da série AK-SM 800A usada no meio de uma operação de rede. Nesse exemplo, certifique-se de que ambas as extremidades do controlador estejam equipadas com terminadores de 120 Ohm. Nos últimos anos, a Danfoss ofereceu versões do AK-SC 255 e AK-SC 355, que têm uma opção LonWorks® de TP78. Como uma camada física do protocolo LonWorks®, esses sistemas antigos ofereceram pontos de conexão de rede x5. Devido à eliminação gradual global da opção TP78 pelos OEM, a Danfoss disponibilizou uma versão de pedido especial do AK-SM 880A (080Z4029), que vem pré-instalada com um cartão de opcionais LonWorks® TP78. Essa versão «especial» do AK-SM 880A foi projetada para oferecer suporte a clientes que desejam migrar dos sistemas AK-SC 255 e AK-SC 355 e AK-SM 800 TP78 existentes.

Nota: Esta versão do AK-SM 880A não se destina ou está disponível na Europa e oferece pontos de conexão x4 TP 78.

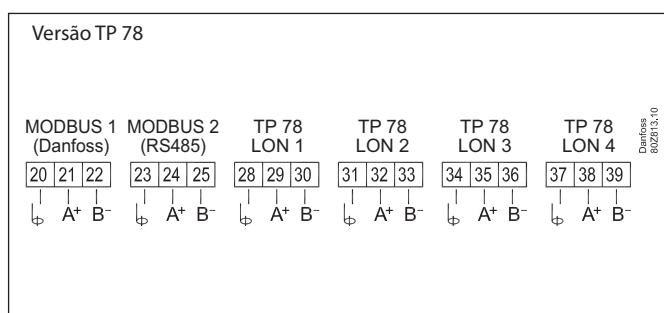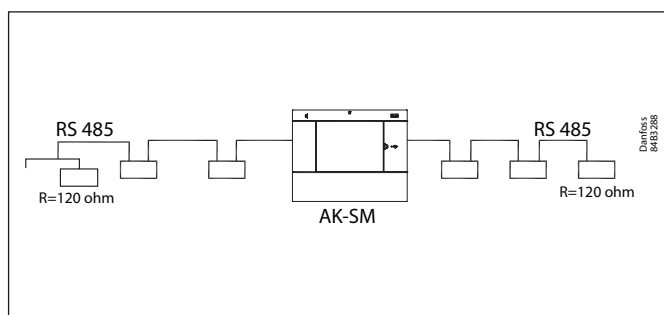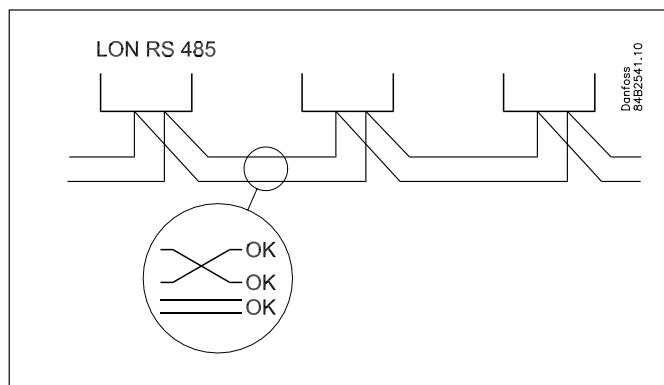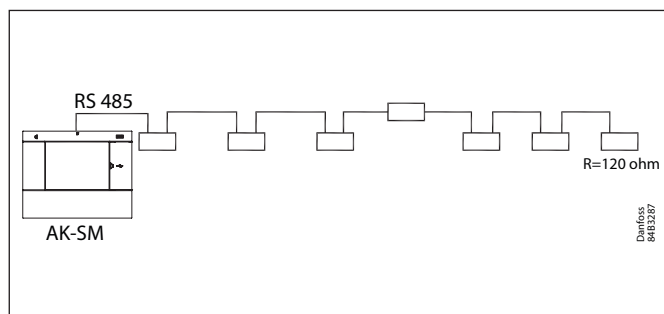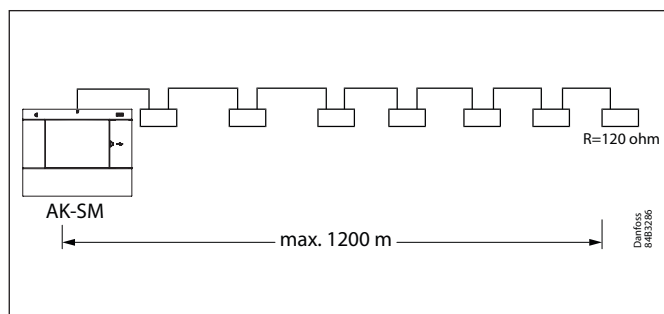

2.3.2 Topologia MODBUS

Ao executar o pacote de software versão V3.2.x e superior, o AK-SM 800A oferece dois canais Modbus, incluindo suporte de terceiros para dispositivos de refrigeração e medidor de utilidade (Modbus). Os dois canais podem ser ativados ao mesmo tempo, mas devem ter endereçamento de nó único para cada nó, independentemente dos canais em uso.

Observação: Consulte as tabelas de capacidade do sistema no final deste documento para obter detalhes sobre capacidade do nó etc.

MOD#1 oferece suporte para dispositivos Danfoss e pré-codificados, pois esse canal não requer nenhuma configuração personalizada.


MOD#2 oferece suporte para dispositivos Danfoss e de terceiros e oferece um grau de configuração para acomodar controles que não sejam da Danfoss.

MOD1 e 2 oferece a capacidade de configurar a faixa de endereços de varredura, tornando, assim, a varredura mais eficiente (varredura apenas para faixas de endereços conhecidas).

Para obter detalhes adicionais sobre a configuração do Modbus, consulte a seção «5,9 Configuração → Nós de rede».

O controle mestre (Otimização Po) é suportado em caso de uso distribuído em que o AK-PC está em Lon e os casos associados estão em MOD#1 e MOD#2.

O cabo deve estar com blindagem. O cabo é conectado de controlador a controlador e não são permitidas ramificações no cabo. Se o comprimento do cabo exceder 1.200 m, deve ser inserido um repetidor. Se o cabo de comunicação de dados passar por um ambiente eletricamente ruidoso que prejudique o sinal de dados, um ou mais repetidores devem ser adicionados para estabilizar o sinal.

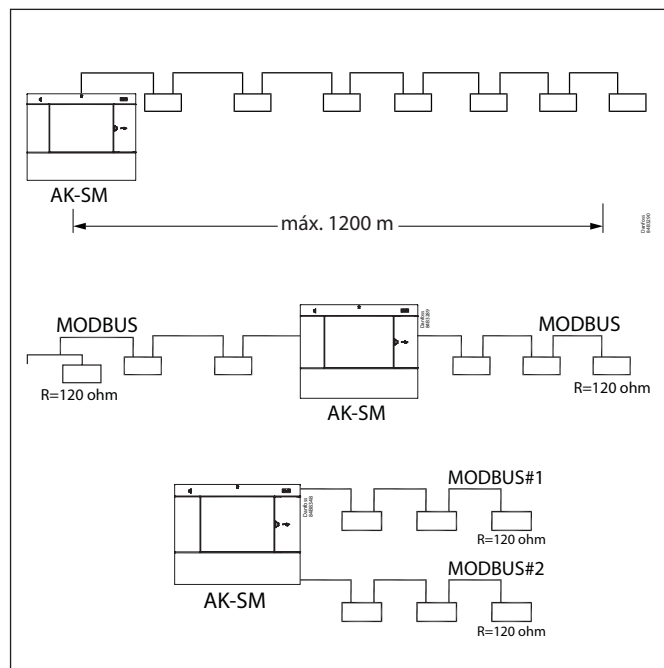

O Gerenciador de Sistema pode ser inserido no meio da rede, garantindo que a terminação do Gerenciador de Sistema esteja DESATIVADA. Consulte o documento da Danfoss «Comunicação de Dados RC8AC802».

i Ao configurar dispositivos MODBUS no fieldbus, o endereço de dispositivo mais alto que pode ser usado é 199.

Os fios são enrolados de um dispositivo para outro.


A está conectado a A.

B está conectado a B.


A tela deve estar conectada ao dispositivo do sistema, a todos os controladores e a qualquer repetidor.

Uma tela deve sempre estar enrolada de um dispositivo para outro.

A tela não deve estar conectada a nada mais.

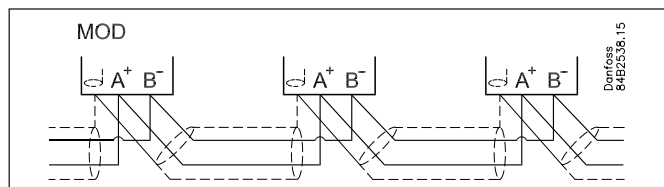

Certifique-se de configurar o repetidor MODBUS AKA 222 (código no 084B2240) com a taxa de transmissão correta. Consulte a seção de notas no verso deste guia para saber as propriedades da taxa de transmissão do dispositivo MODBUS. Consulte as Instruções Danfoss RI8KN402 para obter mais detalhes sobre o repetidor AKA 222.

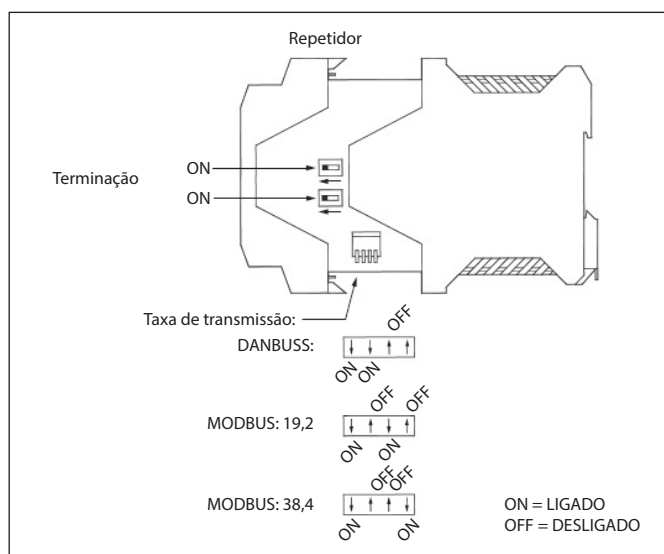

2.4 Primeira inicialização

Para estabelecer configurações básicas, um assistente inicial é apresentado após a primeira energização do AK-SM 800A. Esse assistente aparece apenas uma vez após a primeira energização (retirado da caixa) ou se o banco de dados do sistema tiver sido limpo (um opcional na configuração do sistema). As seguintes telas são apresentadas:

1/7 Idioma (definir o idioma necessário da unidade principal)

2/7 Administrador de Configuração (criar usuário de nível mais alto que posteriormente poderá criar usuários adicionais).



Atenção: Tome nota do usuário/senha, pois a Danfoss não tem acesso a perfis de usuário ou senhas. A Danfoss não é responsável pelo gerenciamento de senhas de usuários. Se o usuário/senha for esquecido, o processo «esqueci minha senha» precisará ser aplicado).

3/7 Configurar Data/Hora/Formato

4/7 Configurar unidades do sistema


5/7 Notificação de conectores (observe os locais dos conectores e quais conectores estão disponíveis)

6/7 Configurar rede

7/7 Notificação importante de atualização de software

(Para garantir a operação ideal, a segurança e os recursos mais recentes, certifique-se de que seu AK-SM 800A esteja atualizado com o software mais recente. Siga as instruções na tela ou visite ak-sm800a.danfoss.com para obter os pacotes de software mais recentes. Consulte também o capítulo 4.3 para obter mais informações sobre como atualizar o seu AK-SM 800A.)

Após a conclusão do assistente de configurações, o AK-SM 800A solicitará um reset e as configurações serão salvas. As atividades de comissionamento agora podem continuar usando assistentes da Web e telas de controle.

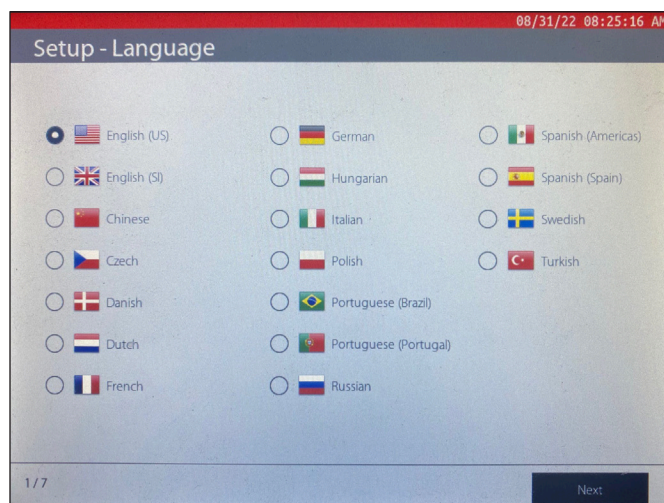

Login na tela local


Por motivos de segurança, nenhuma informação ou estado do sistema estará disponível no AK-SM 800A até que um nome de usuário e senha válidos tenham sido inseridos. Para auxiliar na confirmação da digitação de credenciais, use a caixa de seleção «mostrar», assim, cada caractere será mostrado à medida que você digita.

Esqueci as credenciais

Esse botão pode ser usado caso você tenha esquecido seu nome de usuário ou senha. A Danfoss não pode acessar ou recuperar qualquer nome de usuário ou senha no sistema, pois estes são armazenados em um formato criptografado. Se suas credenciais de login forem esquecidas, você precisará inserir novas credenciais, as credenciais de usuário anteriores não serão recuperáveis. Tenha em mente que se espera que um administrador sempre possa obter acesso ao sistema e, assim, excluir o perfil de usuário original do usuário que esqueceu suas credenciais e criar uma nova, na qual o usuário insere uma nova senha.


Se o administrador não estiver disponível ou não puder executar essa ação, o fluxo de trabalho de redefinição de senha precisará ser iniciado. Siga as instruções na tela e pressione o botão «Redefinir senha»; consulte a seção 3.1 para obter mais detalhes.

Nota: Por motivos de segurança, a redefinição da senha requer informações específicas da unidade, o que é possível SOMENTE quando estiver na frente da tela local do AK-SM 800A.

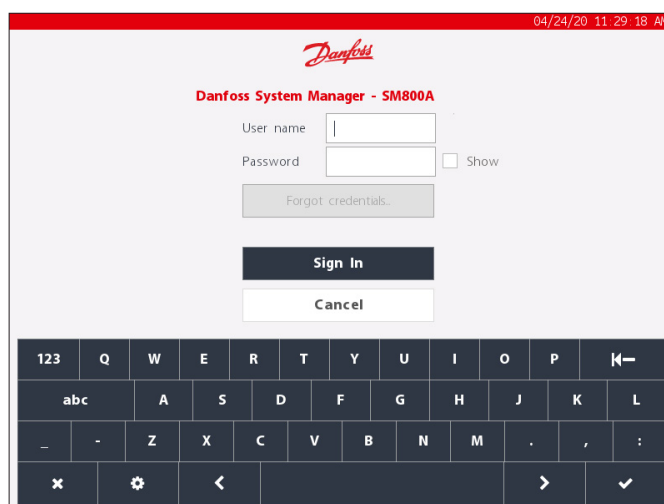

2.5 Configuração de IP e configurações de segurança sugeridas

A Danfoss leva a sério a segurança e a integridade de suas aplicações, e investe continuamente para levar ao mercado produtos e serviços com os melhores recursos e tecnologias de segurança da categoria. Os produtos Danfoss são projetados para durar muitos anos e, à medida que as tecnologias e os riscos de segurança evoluem, é importante garantir que as melhores práticas básicas estejam em vigor para que, não importa o quão antigo seja o seu produto, você possa ter um nível de segurança fundamental que continuará a apoiar as necessidades do seu negócio.

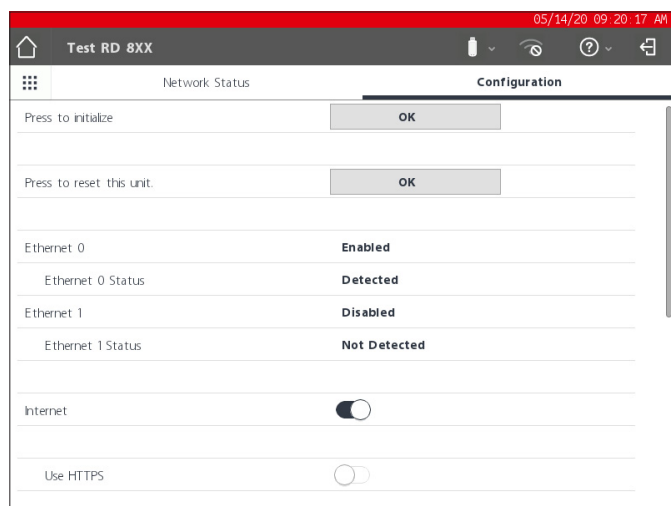

Importante:

A geração atual de front-ends de controladores de refrigeração da Danfoss são dispositivos incorporados projetados para serem instalados atrás de redes e firewalls seguros. Devido à longevidade de vários produtos Danfoss instalados no campo, é importante que sejam tomadas medidas fundamentais de segurança para garantir operações protegidas. Considere as importantes recomendações abaixo para garantir que a aplicação tenha um nível adequado de segurança e integridade de rede.

- Certifique-se de NÃO conectar o sistema de refrigeração a uma rede aberta ou pública
- Use «senha forte» para nome de usuário e senhas
- Habilite HTTPS para comunicações remotas
- Não compartilhe nem publique nenhum nome de usuário e senhas

Consulte os padrões do setor disponíveis (ou seja, ISO/IEC 27002:2013) para obter mais referências e orientações sobre normas organizacionais de segurança da informação e práticas de gestão de segurança da informação.

As configurações de comunicação no AK-SM 800A podem ser encontradas na seção 5.5 (Configuração → Comunicação).

Segurança geral de TI/Recomendações

O dispositivo da série AK-SM 800A é um controlador integrado projetado para ser instalado atrás de um roteador e firewall adequados. Enquanto o AK-SM 800A oferece muitas tecnologias de segurança do setor de TI (HTTPS, Wi-Fi criptografado, senhas criptografadas...). A Danfoss recomenda fortemente a implantação usando as melhores práticas e protocolos de segurança de TI.

O controlador AK-SM 800A suporta velocidades de Ethernet 10/100 negociadas automaticamente.

O controlador AK-SM 800A suporta comunicações de Ethernet full/half duplex negociadas automaticamente.

Tabela de portas do AK-SM 800A

Porta	Descrição	Uso	Configurável pelo usuário
5136	UDP	SNMP	Não
1041	UDP	PI-200	Não
443	TCP	Comunicações de navegador HTTPS Secure Web	Sim
80	TCP	Comunicações de navegador HTTP Web	Sim
5003, 5005	UDP	Portas UDP de comunicação da rede host	Não

Capítulo 3: Navegação e uso (Tela local)

3.1 Tela de login

Por motivos de segurança, nenhuma informação ou estado do sistema estará disponível no AK-SM 800A até que um nome de usuário e senha válidos tenham sido inseridos. Para auxiliar na confirmação da digitação de credenciais, use a caixa de seleção «mostrar», assim, cada caractere será mostrado à medida que você digita.


Esqueci as credenciais

Esse botão pode ser usado caso você tenha esquecido seu nome de usuário ou senha. **A Danfoss não pode acessar ou recuperar qualquer nome de usuário ou senha no sistema, pois estes são armazenados em um formato criptografado. Se suas credenciais de login forem esquecidas, você precisará inserir novas credenciais, as credenciais de usuário anteriores não serão recuperáveis.**



Tenha em mente que se espera que um administrador sempre possa obter acesso ao sistema e, assim, excluir o perfil de usuário original do usuário que esqueceu suas credenciais e criar uma nova, na qual o usuário insere uma nova senha. Se o administrador não estiver disponível ou não puder executar essa ação, o fluxo de trabalho de redefinição de senha precisará ser iniciado. Siga as instruções na tela, seguindo o botão «Redefinir senha».

Nota: Por motivos de segurança, a redefinição da senha requer informações específicas da unidade, o que é possível SOMENTE quando estiver na frente da tela local do AK-SM 800A.

Dependendo da configuração da região (país) do AK-SM 800A, o ponto de contato inicial pode ser diferente. Em essência, sua primeira ação é entrar em contato com o Suporte Técnico Danfoss da sua região. Após o recebimento da sua solicitação para redefinir uma senha, o Suporte Técnico da Danfoss emitirá um tíquete de suporte capturando os detalhes relevantes e, em última análise, fornecerá um usuário/senha único e com restrição de tempo (16 horas) para que a entrada possa ser realizada. Ao usar esse código para obter acesso ao AK-SM 800A, é necessário atualizar suas credenciais de usuário com uma nova senha.

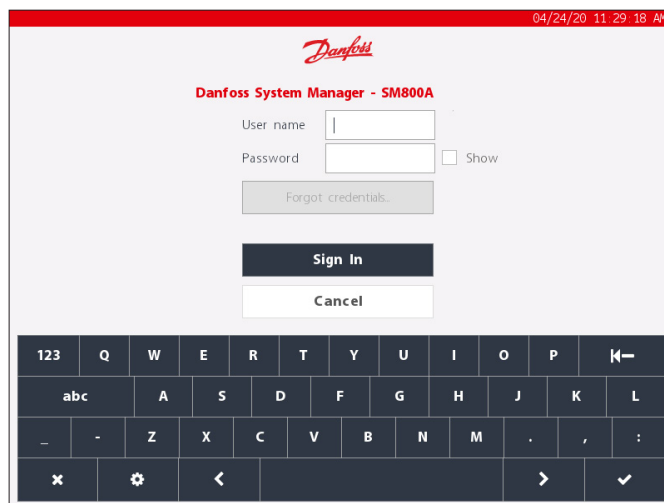

Nota: Para a região da América do Norte, é possível ligar para a Alsense™ para iniciar uma redefinição de senha. O número de telefone será mostrado na janela pop-up de redefinição, como mostrado abaixo.

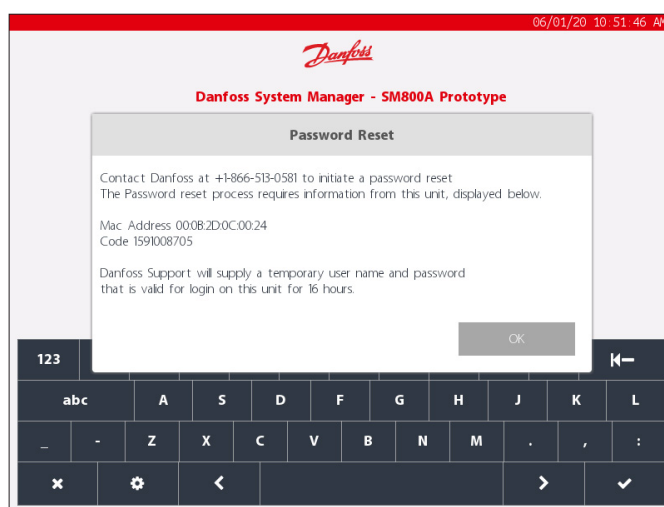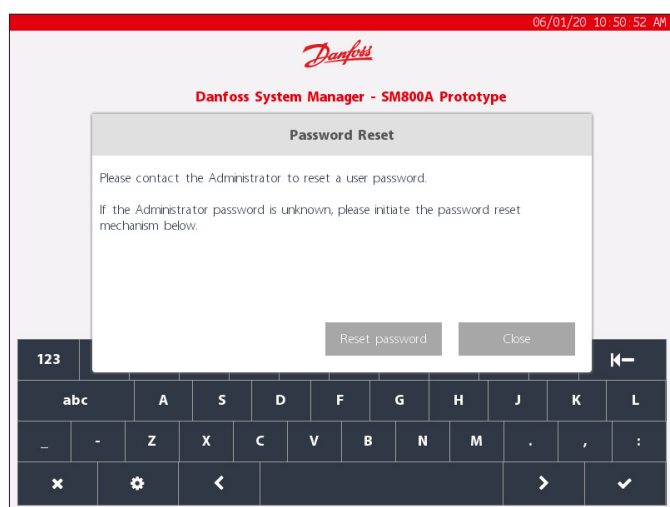

3.2 Tela inicial/painel de controle

Após o login, por padrão, a tela do painel de controle será exibida. Observe que há uma preferência de sistema disponível em Configuração → Sistema → tela, na qual está disponível a opção para definir o Painel de controle, o Equipamento ou os Gráficos como tela inicial.

A tela inicial (indicada pelo ícone inicial) oferece acesso a diferentes funções, descritas abaixo;



Dispositivo USB

O acesso à unidade do dispositivo USB (quando inserido) é por meio do ícone da unidade do dispositivo USB. Quando uma unidade do dispositivo USB compatível (máx. 32MB) é inserido em qualquer uma das três portas USB, o ícone USB muda para sólido, indicando detecção bem-sucedida. Pressionar este ícone fará aparecer as opções do menu USB.

Nota: Certifique-se de ejetar corretamente a unidade USB, através da seleção do menu superior, pois o USB poderá ser corrompido se isso não for feito.

Opções de menu da unidade USB

- Ejetar unidade USB: use isso para ejetar corretamente a unidade do dispositivo
- Atualizar software: use essa opção para atualizar o AK-SM 800A através do pacote de software compatível (obtido através do site de suporte do ADAP-KOOL da Danfoss)
- Exportar:
 - Banco de dados
 - Dados de HACCP
 - Relatório de refrigeração
 - Relatório do sistema
 - Alarmes resolvidos
 - Registro de Alterações
 - Diagnóstico avançado
- Importar:
 - Base de dados
 - Pacote de Arquivos de dispositivo (.epk)




Ponto de acesso Wi-Fi AK-SM 800A

O AK-SM 800A pode oferecer funcionalidade de ponto de acesso Wi-Fi, dependendo do modelo. Se a sua unidade tiver o ponto de acesso Wi-Fi ativado, o ícone de Wi-Fi poderá ser visto na tela local; se esse ícone não for exibido, o seu modelo não terá Wi-Fi disponível. Use Ethernet para conectividade da Web.

O AK-SM 800A é equipado com acesso Wi-Fi integrado, projetado para suportar acesso direto à unidade/usuário. Por padrão, o Wi-Fi está desabilitado, apenas usuários autorizados podem habilitar esse recurso. O ponto de acesso Wi-Fi AK-SM 800A pode ser usado para conectar um dispositivo móvel (smartphone, tablet) ou laptop/PC e, quando ativado, permanecerá ativo por 8 horas.

Ao conectar ao AK-SM 800A Wi-Fi, procure o nome SSD da rede sem fio e selecione. O nome SSD refletirá o endereço host (comutador rotativo), uma vez que este é apenas uma conexão ponto a ponto (vista de rede host não suportada).

Uma vez estabelecida a conexão com a rede AK-SM 800A, abra um navegador da Web compatível (Google Chrome™/ Apple Safari™, Microsoft Edge™ baseado no Chromium) e insira o endereço IP mostrado na tela Wi-Fi, o AK-SM 800A.

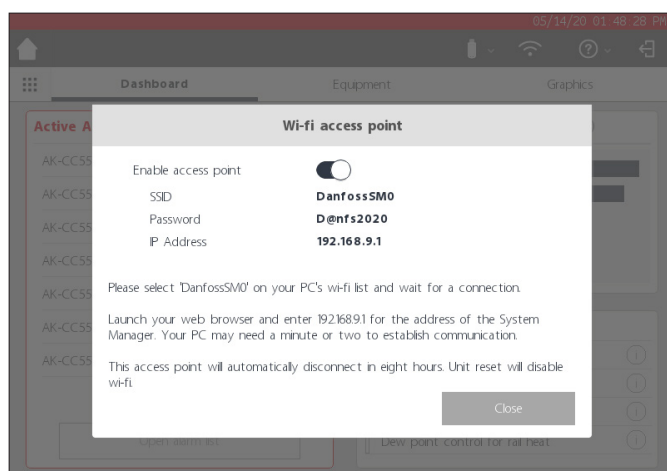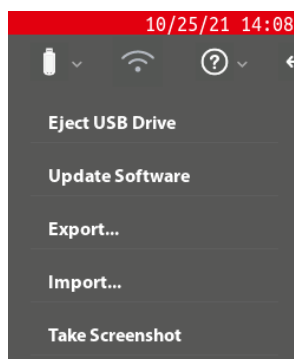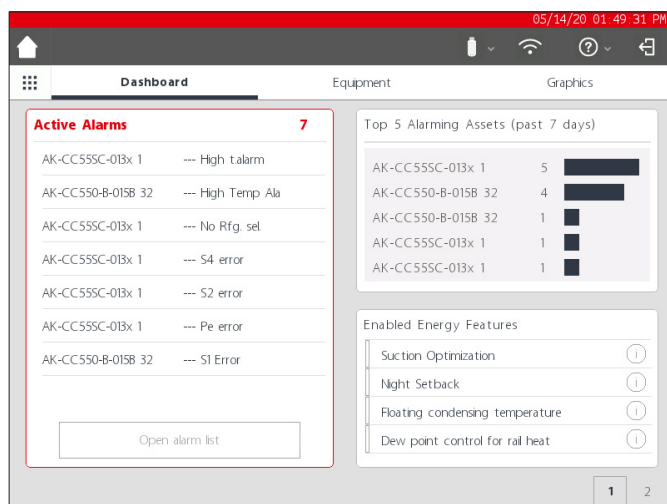

Será exibida a tela Iniciar sessão. Insira o nome de usuário e a senha do AK-SM 800A.

Ao conectar com um dispositivo móvel (por exemplo, smartphone) o AK-SM 800A detectará automaticamente esta plataforma e apresentará somente os utilitários da unidade. Se for acessado com um navegador de classe desktop, será apresentado o navegador StoreView 5. Nota: Se o Wi-Fi estiver ativado e o AK-SM 800A reiniciar, por motivos de segurança, o Wi-Fi será revertido para desativado.

Botão Info

O botão de informações hospeda uma seleção do menu suspenso, onde os seguintes itens estão disponíveis;

Sobre:

Mostra informações da unidade, versão do software, endereço MAC e IP.

Licenças:

Esta tela mostrará todas as licenças aplicadas.

Termos:

Termos e divulgação do usuário final.



Conexões:

Uma vista técnica das conexões ativas disponíveis no AK-SM 800A.

Terminar sessão

Pressione o ícone de terminar sessão para sair e desconectar-se do AK-SM 800A.

Nota: O AK-SM 800A detectará inatividade e terminará a sessão automaticamente após 20 minutos. Isso pode ser alterado através da tela Configuração->Sistema (Tempo limite de inatividade).

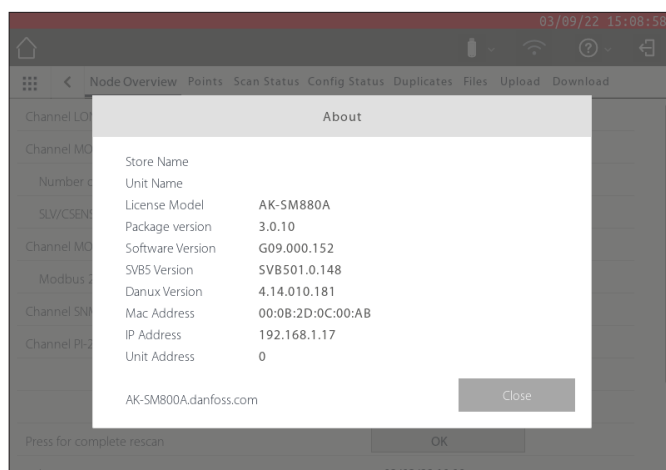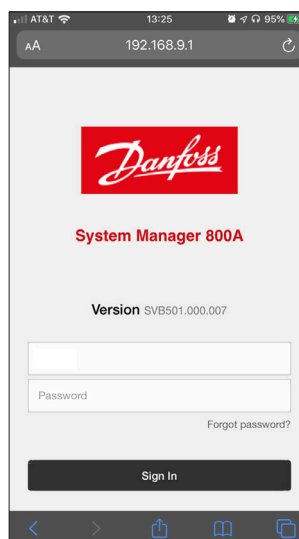

3.3 Tela Inicial – Barra de Menus

O segundo nível da barra de menus na tela inicial oferece o seguinte:

Menu Fly-in

Pressionar o «botão de grade» acionará o menu fly-in. O objetivo deste menu é fornecer links rápidos/utilitários para áreas importantes do AK-SM 800A.

Painel de controle

Com o Painel de controle em foco (observe a linha de foco cinza no Painel de controle), a seção esquerda da tela exibirá alarmes ativos. A contagem de alarmes ativos será mostrada como um dígito vermelho, seguido pela lista de alarmes ativos. Pressione o botão «Abrir lista de alarmes» para abrir uma tela dedicada a alarmes.

A tela do alarme ativo mostrará todos os alarmes ativos atuais na unidade AK-SM 800A. Um alarme ativo é aquele em que nenhuma ação do usuário ocorreu, por exemplo, os alarmes não foram confirmados.

Utilize as caixas de seleção para marcar ou desmarcar diferentes tipos de aplicação (HVAC, Refrigeração, Iluminação, Miscelâneos). Um campo de pesquisa pode ser usado para pesquisar rapidamente o nome do controlador.

Os alarmes nesta lista podem ser reconhecidos individualmente ou em massa. Para executar um reconhecimento em massa, «marque» a caixa do dispositivo e todas as entradas serão selecionadas – pressione o botão Reconhecer para executar esta ação. Observe que isso será registrado no Registro de Alterações.

Funções adicionais podem ser encontradas ao longo da parte superior da tela, Resolvido, Serviço, Estado e Informações.

Resolvido

Essa tela mostrará todos os alarmes que foram definidos para resolvidos.

Serviço

Essa tela permite ao usuário enviar alarmes de teste, suspender alarmes, limpar o registro de alarmes e excluir a configuração de alarmes. Além disso, o relé interno (encontrado no AK-SM 800A) pode ser configurado.

Estado



Fornecer uma visualização rápida do estado (off-line) de seus dispositivos conectados.

5 principais alarmes ativos (últimos 7 dias)

O segmento superior direito da tela mostra uma análise contínua de quais dispositivos (5 principais) são os maiores em termos de ocorrências de alarme. Isso é apenas para informação e pode ajudar a orientar o operador no que se concentrar para reduzir as contagens de alarmes.

Recursos de Energia Habilitados

O AK-SM 800A inclui várias funções de energia que fornecem controle autônomo e economia contínua de eficiência operacional, quando combinado com controles da Danfoss. Qualquer recurso de energia integrado ativado no sistema aparecerá em verde na lista. Esse painel de informações foi projetado para instruir os usuários a garantir a capacitação desses recursos incluídos, maximizando, assim, a eficiência energética da loja.

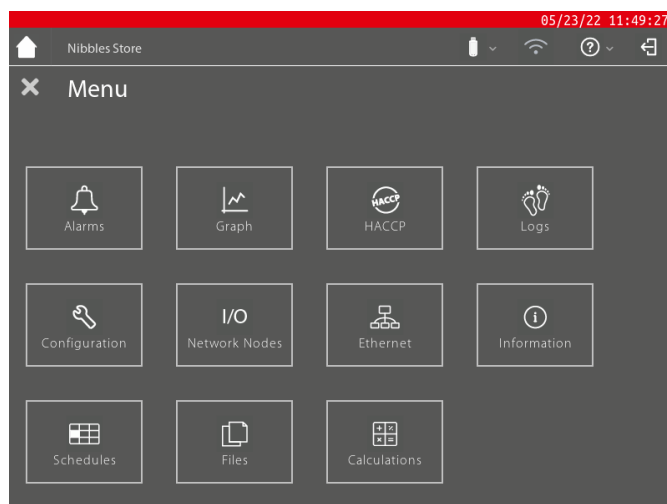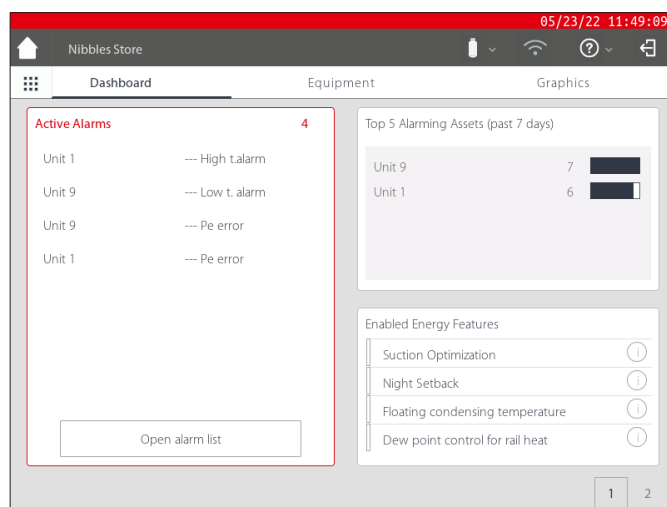


Tela personalizada

O AK-SM 800A oferece a capacidade de criar uma tela personalizada, preenchida com até 15 pontos (OI, RO, SI, VO, dispositivo genérico). Uma vez configurada, a tela personalizada pode ser vista pressionando-se o botão da segunda tela (2), localizado na parte inferior direita da tela do painel de controle.

Nota: Para configurar pontos de dados a serem exibidos na tela personalizada, navegue até Configuração → Sistema → Tela de personalização. Aqui uma seleção pode ser feita – no exemplo oposto, o ponto 1 foi definido como um dispositivo genérico (GN), Caso 32 e o parâmetro u36 S6 Temp é selecionado.

Repita esse processo para pontos de dados adicionais, após a conclusão pressione o botão 2 para visualizar os pontos. Os valores nesta tela serão atualizados automaticamente para fornecer um estado atualizado.



Device Type	Device Name	Select parameter	Value
1 Device Type	GN	32 Case 32	u36 S6 Temp
2 Device Type	Not configured		
3 Device Type	Not configured		
4 Device Type	Not configured		
5 Device Type	Not configured		
6 Device Type	Not configured		
7 Device Type	Not configured		
8 Device Type	Not configured		
9 Device Type	Not configured		
10 Device Type	Not configured		

#	Type	Address	Name	Parameter	Value
1	GN	32	Case 32	u36 S6 Temp	68.4 °F
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Equipamento

Para visualizar uma lista dos equipamentos instalados, navegue até a tela do equipamento a partir do painel de controle (a barra cinza será indicada no menu Equipamento).

Use os botões de opção para selecionar qual tipo de aplicação deve ser listado (Refrigeração, HVAC, Iluminação, Diversos) – por padrão, a Refrigeração é pré-selecionada.

Será exibida uma lista de dispositivos agrupados em Rack/Packs (refletindo a configuração).

Para visualizar mais informações sobre um dispositivo em particular, pressione o botão >, que mostrará a tela de detalhes do controlador.

Gráficos

Para visualizar qualquer gráfico carregado no AK-SM 800A, navegue até a tela de gráficos do painel de controle (a barra cinza será indicada no menu de gráficos).

Nota: Consulte a seção sobre Utilitários para obter uma visão geral sobre como configurar e implantar gráficos em seu AK-SM 800A.

Name	Value	Status	Alarm
Controllers			
AK-CC555C-013x 1	356.0°F	No refrigerant	⚠ >
AK-CC550-B-015B 32	68.2°F	(s1l) Cut Out	⚠ >

Capítulo 4: Navegação e uso (navegador SvB5)


Uma vez que o AK-SM 800A tenha sido configurado, a navegação geral e o uso diário são feitos por meio da tela do Painel de controle. A tela do Painel de controle atua como a página inicial do sistema central, onde mais detalhes do sistema podem ser obtidos. As telas do Painel de controle e do dispositivo subsequente foram desenvolvidas para fornecer um ambiente de navegação fácil de usar para o usuário, onde o estado e a configuração típicos podem ser encontrados.

Vista do painel de controle/menus

Quando o nome de usuário e a senha corretos forem inseridos, a tela do painel de controle será carregada. A tela do Painel de controle apenas refletirá para o que a configuração da sua aplicação foi definida. Por exemplo, se a sua aplicação não tiver um HVAC configurado, o painel de controle não mostrará o painel de HVAC. Os painéis do painel de controle são gerados automaticamente, dependendo da configuração, não sendo necessária nenhuma ação do usuário é para gerá-los.

Menu Utilitários (fly-in)

Pressione o «ícone de grade» para visualizar os utilitários.



4.1 Navegador StoreView 5 (SvB5)

Esta seção descreve a interface do navegador (da Web) do AK-SM 800A, conhecido como Navegador StoreView 5 ou SvB5.


O AK-SM 800A inclui tecnologia do servidor da Web que «serve» dados que são exibidos em um navegador da Web compatível. O SvB5 fornece acesso total a todas as telas do sistema e, em alguns casos, fornece recursos adicionais não disponíveis na tela sensível ao toque local devido à interface de usuário preferida (ou seja, assistentes são encontrados somente no SvB5).

O SvB5 é um módulo de software que utiliza HTML 5, incluído no pacote de software AK-SM 800A, cuja versão pode ser vista na(s) tela(s) de informações do seu AK-SM 800A. Para facilitar o uso, não são necessárias ferramentas e configurações especiais, basta abrir um navegador compatível e digitar o endereço HTTPS da sua unidade AK-SM 800A, por exemplo; HTTPS://192.168.1.50

Nota: No momento da publicação do guia do usuário, o Google Chrome™, Microsoft Edge™ baseado em Chromium e Apple Safari™ são navegadores compatíveis com o AK-SM 800A.

As comunicações entre o seu dispositivo/navegador e o AK-SM 800A são criptografadas usando a tecnologia HTTPS.


Nota: Você pode observar que seu navegador emite um aviso, sugerindo que a conexão com este site não é segura. Na verdade, o navegador está apresentando esse alerta ao usuário porque detectou um certificado autoassinado que não pode ser verificado em um banco de dados público. Neste caso, você precisará continuar a se conectar usando a opção «prosseguir para...» (dependendo da escolha do seu navegador).

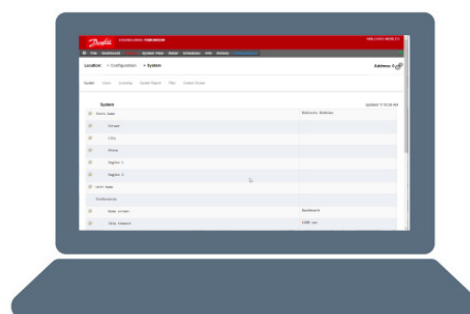

4.2 Utilitários do AK-SM 800A

Esta seção descreve os diversos Utilitários do AK-SM 800A, vistos ao se conectar por meio de um navegador compatível. Os utilitários são hospedados no AK-SM 800A, como um componente de software individual, e fazem parte do pacote de software AK-SM 800A.

Ao fazer login em seu AK-SM 800A através de um navegador compatível (desktop), você terá acesso através do menu fly-in (com base nas permissões do usuário), localizado ao lado do menu Arquivo. O AK-SM 800A reconhecerá o tipo de navegador (dispositivo móvel/desktop) e reagirá de acordo. Por exemplo, ao acessar o AK-SM 800A através de uma plataforma móvel, somente os Utilitários serão mostrados. Se um navegador de nível desktop for detectado, a interface SvB5 completa será exibida, com acesso aos Utilitários conforme descrito.

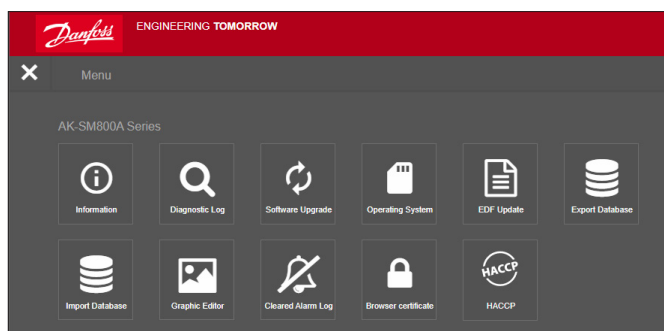

	Apple™ iOS™ device	Apple Mac device	Google™ Andriod™ mobile device	PC / Laptop
	Mobile browser	Desktop browser	Mobile browser	Desktop browser
Feature	Safari (mobile class) Chrome (mobile class)	Safari (desktop class) Chrome (desktop class)	Chrome (mobile class)	Chrome (desktop class)
StoreView Browser 5	N*	Y	N	Y
Utilities_Software update (Web)	N	N	Y	Y
Utilities_Software update (local file)	Y	Y	Y	Y
Utilites_Information	Y	Y	Y	Y
Utilities_diagnostic log	Y	Y	Y	Y
Utilities_Software Rollback	Y	Y	Y	Y
Utilites_EDF update	Y	Y	Y	Y
Utilities_Export database	Y	Y	Y	Y
Utilities_Import database	Y	Y	Y	Y
Utilities_Graphic Editor	N	Y	N	Y
Utilities_Cleared Alarm Log	Y	Y	Y	Y

No momento da publicação, o AK-SM 800A e o SvB5 são compatíveis com os navegadores móveis e para desktop Google Chrome™, Microsoft Edge™ baseado em Chromium e Apple Safari™. Consulte o gráfico abaixo para obter uma visão geral detalhada da plataforma e do suporte a recursos associados.

Nota: Embora o SvB5 não seja projetado atualmente para suportar um projeto de Web responsivo, permitindo o uso totalmente móvel, é possível visualizar e usar o SvB5 em um dispositivo tablet móvel que suporta o modo Desktop do navegador (ou seja, Apple iPad™ 10.2" e superior). Para obter a melhor experiência com o SvB5, a Danfoss recomenda e suporta somente a configuração de PC/Laptop.

Utilitários – Função de informações

Selecionar o botão de informações recuperará e mostrará as informações da unidade AK-SM 800A. As informações mais usadas estão localizadas na parte superior da tela. A tela Informações também contém numeração de versões para outros aspectos técnicos do software que podem ser mais relevantes para a Danfoss.

Para registrar/compartilhar facilmente as informações da unidade, use o ícone de download, localizado no canto superior direito da tela. Isso iniciará um download, apresentado como um arquivo de Valor Separado por Vírgula (.CSV) (o arquivo será chamado automaticamente de AAAA/MM/DD/HHMMSS).


Utilitários – Registro de diagnóstico

O registro de diagnóstico destina-se a capturar informações técnicas sobre a operação da unidade ou eventos do sistema. Esse registro foi projetado para o suporte técnico da Danfoss e destina-se a reunir grandes quantidades de dados e não a apresentar um registro de alterações diário do usuário. Há um recurso de exportação disponível que fará facilmente o download de um arquivo de registro de diagnóstico, que pode ser enviado à Danfoss para análise.

4.3 Utilitários – Atualização de software

Introdução

Como muitos outros dispositivos eletrônicos modernos, é importante manter seu AK-SM 800A com um software atualizado. A Danfoss tem uma política de melhoria e aprimoramento contínuos e oferecerá regularmente atualizações ao seu sistema. Essas atualizações podem incluir correções de bugs, novos aprimoramentos e atualizações importantes de vulnerabilidades de segurança. As atualizações podem ser categorizadas como «recomendadas» ou «obrigatórias», com documentação de apoio descrevendo a categorização. A seção a seguir descreve o recurso de Atualização do Software, encontrado em utilitários. Use este recurso para atualizar remotamente seu controlador da série AK-SM 800A.

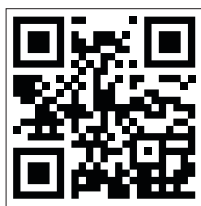

Importante: Para baixar o pacote de software mais recente para o seu controlador da série AK-SM 800A, visite www.AK-sm800a.danfoss.com


Escopo operacional e observações importantes:

Uma vez conectado ao controlador da série AK-SM 800A, você terá acesso ao aplicativo Utilitários. A função de atualização de software está atualmente concebida apenas para unidades SM800A. Por exemplo, se você tiver uma rede host de várias unidades, certifique-se de conectar à unidade real (endereço IP) que deseja atualizar. Para atualizar outras unidades na rede host, certifique-se de fazer login nesse endereço IP exclusivo das unidades e seguir o mesmo fluxo de trabalho.

Os pacotes de software disponíveis para o seu AK-SM 800A possuem «assinaturas digitais» exclusivas, e esta assinatura é validada pelo AK-SM 800A para garantir que o arquivo não tenha sido alterado ou adulterado. Qualquer pacote de software modificado será rejeitado pelo AK-SM 800A e a atualização não será possível.

Importante: Ao atualizar o seu sistema, a energia não deve ser interrompida em nenhum momento durante o processo de atualização. Qualquer perda de potência durante o procedimento de atualização pode causar danos permanentes ou corromper seu controlador da série AK-SM 800A.

Importante: Em aplicações de rede host (múltiplas unidades AK-SM 800A interconectadas), é necessário que TODAS as unidades tenham o mesmo software instalado. Não fazer isso pode resultar em comportamento inesperado e pode afetar o controle e o monitoramento da sua loja.

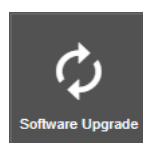


Utilitários – Função de atualização de software

O utilitário de atualização de software oferece dois métodos de atualização, **Arquivo armazenado local** e **Conectividade Web** (observação, além de usar os Utilitários, qualquer uma das portas USB no AK-SM 800A também pode ser usada para atualizar o software através de um dispositivo de memória flash).

Arquivo armazenado localmente

Este método pressupõe que você já baixou um pacote de software em www.sm800a.danfoss.com e que esse pacote está localizado no dispositivo que você está usando para acessar o AK-SM 800A/SvB5.

1. Clique na opção Arquivo armazenado localmente e selecione o pacote de software através do botão «Escolher arquivo». O tipo de arquivo é SPK (pacote de software).
2. Pressione o botão Atualizar SM800A para iniciar o download do pacote para o SM800A.
3. Depois que o pacote tiver sido baixado e verificado quanto à integridade, pressione o botão de instalação para executar a atualização. Nota: Durante o processo de atualização, seu AK-SM 800A será reiniciado, isso desconectará temporariamente sua conexão. Pressione o botão de atualizar do navegador para reconectar após ~3 minutos.
4. Um registro de atualização aparecerá, com o estado final «Upgrade de software realizado COM SUCESSO!», pressione o botão Início para voltar aos Utilitários.

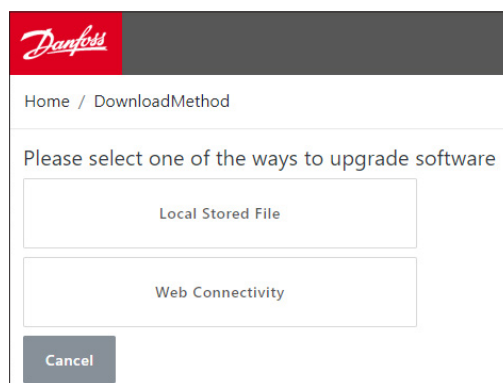

Conectividade da Web

Este método pressupõe que você conectou o seu AK-SM 800A através de um dispositivo que tem acesso à Internet. Selecionar esta opção usará a sua conexão de Internet para recuperar o pacote de software AK-SM 800A mais recente (do servidor de software seguro da Danfoss) e com a conexão do navegador a unidade AK-SM 800A atualizará o software. Siga as instruções da tela para executar uma atualização do software por meio de um dispositivo conectado na web. (Nota: Neste momento, as plataformas baseadas na Apple® não suportam a função de conectividade da web, se estiver usando um dispositivo Apple®, use a opção Local Stored File descrita acima.)

Utilitários – Sistema operacional (Danux)

Essa função segue o mesmo princípio descrito acima para atualização de software, mas está dando suporte à atualização do sistema operacional System Managers (OS). O AK-SM 800A utiliza uma distribuição baseada em Linux, especificamente para a Danfoss e, como todos os sistemas de software, atualizações podem ser necessárias por razões de recurso ou de segurança.

Utilitários – Atualização do EDF

Arquivos EDF são arquivos digitais que representam produtos de hardware/controlador reais conectados ao seu AK-SM 800A. Ao conectar dispositivos ao AK-SM 800A, é necessário ter o arquivo EDF correto para suportar esse dispositivo, modelo, tipo e versão de software. Como parte das operações em andamento, provavelmente será necessário atualizar os arquivos EDF ou a biblioteca de arquivos EDF conforme novos produtos ou variantes de software entram no mercado. Normalmente, cada vez que a Danfoss emitir uma nova atualização de software AK-SM 800A, ela incluirá os arquivos EDF mais recentes. No entanto, durante os ciclos de liberação do software, pode ser necessário atualizar arquivos EDF individuais ou em grupo que não vieram ou não estavam disponíveis no momento. Neste caso, é possível atualizar a biblioteca de arquivos EDF no seu AK-SM 800A. Usando os mesmos princípios vistos em atualizações de software, você tem uma seção de arquivo local armazenado ou conectividade da Web.

Para acessar os pacotes EDF manualmente (ao usar a opção de arquivo local armazenado), use o seguinte link ak-sm800a.danfoss.com.

Nota: Para garantir a integridade do AK-SM 800A, somente pacotes de software aprovados e digitalmente marcados poderão ser instalados no AK-SM 800A. Certifique-se de que a corrente de ferramentas que você está usando (por exemplo, MCX Shape) tem a capacidade de exportar arquivos assinados digitalmente. Os pacotes EDF disponíveis terão o formato SM800A_EDF_AAAAMMDD.epk

Utilitários – Exportar banco de dados

Esse utilitário permite exportar o banco de dados AK-SM 800A. Quando iniciado, o banco de dados será baixado para a pasta de download do navegador. O arquivo terá um formato AAAAMMDD com formato de arquivo .dpx

Utilitários – Importar banco de dados

Este utilitário permite ao usuário selecionar um arquivo de banco de dados compatível e depois importar. O procedimento de importação é feito em um processo simples de duas etapas. O primeiro passo é fazer o download do arquivo do banco de dados selecionado para o AK-SM 800A, uma verificação de segurança do arquivo é realizada e o arquivo é descompactado. A próxima etapa é a instalação real, onde a unidade será reinicializada.

Utilitários – EditorViz

Usando o utilitário gráfico.

O utilitário gráfico permite visualizar gráficos personalizados no display AK-SM 800A local ou ao se comunicar via Web. Esses gráficos devem ser criados e carregados nos controles em uma rede host.

Operação básica

Esse utilitário só funcionará com controles programados e em comunicação. A rede host deve estar operacional para dados de todos os controles a serem recuperados para o utilitário gráfico. Uma vez criados os gráficos, os arquivos são transmitidos para todos os controles. Gráficos locais somente serão aplicáveis para corresponder ao número do endereço de comunicação da unidade.

A tela gráfica local do SM800A só pode exibir pontos de dados programados neste controle específico. Os gráficos da Web exibirão pontos de dados programados em qualquer SM800A na rede host. Os arquivos iniciais, Jpeg e PNG, têm requisitos de tamanho que devem ser respeitados. Os arquivos gráficos não são embutidos na base de dados quando exportados ou importados.

O arquivo DPJ, arquivo de projeto, deve ser armazenado em um local que permita acesso futuro. Você pode modificar pontos de sobreposição a qualquer momento abrindo o utilitário gráfico, mas o Jpeg ou PNG original não está disponível.

O navegador AK-SM 800A (usando o Google Chrome) suportará um total de 5 visualizações gráficas da web que suportam desenhos Jpeg ou PNG personalizados e 5 visualizações PNG personalizadas para cada unidade AK-SM 800A local. Além desses desenhos gráficos, os parâmetros do sistema são mapeados para exibir as leituras atuais do sensor e o estado das entradas e relés digitais. Isso pode servir como um meio fácil de exibir dados nas telas locais e na Web. Se nenhum gráfico for carregado, a tela ficará em branco. Se nenhum gráfico é carregado para o aplicativo da Web, a guia para «Exibir Gráficos» não está disponível.



Selecione EditorViz no menu Utilitário.

Guia do usuário | Gerenciador do sistema AK, série AK-SM 800A

Antes de iniciar uma construção, estes requisitos de tamanho básico devem ser seguidos de acordo com a tela pop-up mostrada JPEG ou PNG para gráficos da Web: < 1 MB
PNG para gráficos locais: 800x450 pixels e 8 ou 24 bits (sem canal alfabético).

Na entrada inicial no utilitário gráfico, todos os pontos de dados são automaticamente recuperados para sobreposição.

Seleção do desenho

Passo 1: Importe o arquivo Jpeg ou PNG a ser usado para gráficos Web e gráficos SM 800A.

Selecione «Gerenciar gráficos» e, usando a janela pop-up, selecione o número de desenhos a serem usados para Web (até 5) e o número de desenhos a serem usados para SM 800A (até 5 por controle). Use a opção de navegação para selecionar os desenhos Jpeg ou PNG a serem importados. O SM800A PNG será específico para a unidade, conforme indicado abaixo; Unidade 0. Os gráficos SM800A precisarão ser selecionados para os outros controles na rede host, selecionando outro controle, ou seja, a Unidade 1 seguido da seleção/importação dos arquivos PNG. Quando todos os desenhos tiverem sido importados, selecione «Save» (Salvar) para continuar.

Passo 2: Abra os pontos de dados que serão sobrepostos. Os desenhos importados serão exibidos um de cada vez pela seleção da «Visualização do navegador» ou «Tela local do SM». Ao usar a opção de tela local, os desenhos serão específicos ao número da unidade SM800A. Consulte abaixo

Usando a árvore de dados à esquerda, selecione o tipo de dados, ou seja, Sensor analógico, Entrada digital etc. Selecione os endereços IP para os SM 800As para arrastar e soltar o ponto na sobreposição.

Para os gráficos da Tela Local haverá apenas um endereço IP, pois você só pode selecionar pontos para esse controle.






Passo 3: Alinhamento do layout

Qualquer ponto de dados sobreposto pode ser configurado individualmente. Quando o ponto de dados é colocado no desenho e destacado em azul, um clique duplo no botão esquerdo do mouse exibirá uma janela pop-up. Isso permite que o ponto de dados seja exibido em diferentes formatos. Quando o ponto de dados é destacado em azul, as teclas de seta no teclado podem agora mover o ponto para alinhamento.

Passo 4: Carregando os arquivos nos controles.

Com a sobreposição de pontos de dados completa, o pacote deve ser transmitido aos controles. O botão «Salvar» transmitirá todos os arquivos para cada controlador na rede host. Uma janela pop-up detalha o estado do download.

Quando o download estiver concluído, uma janela pop-up notifica que as unidades devem ser reiniciadas para que os novos gráficos sejam implementados.

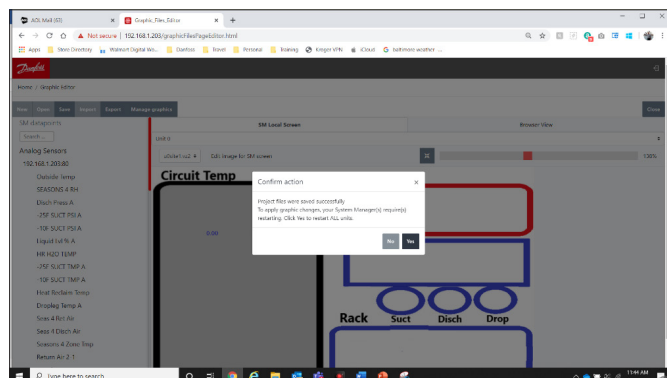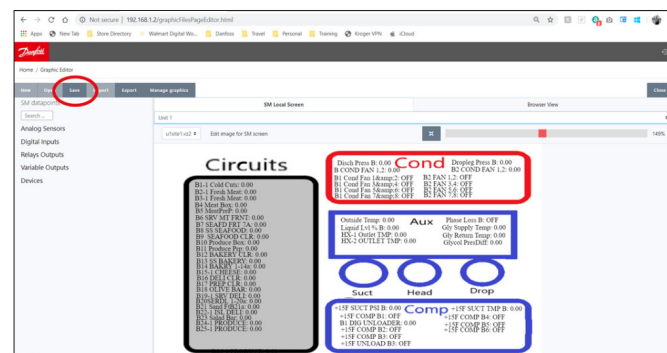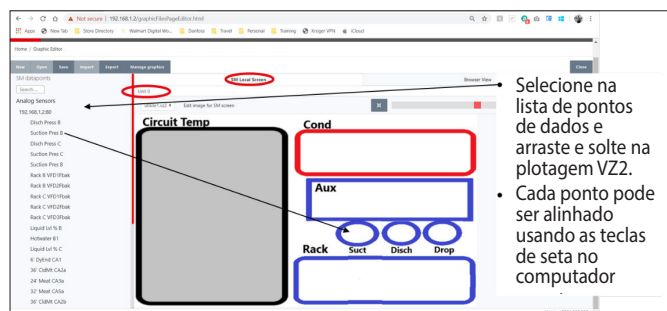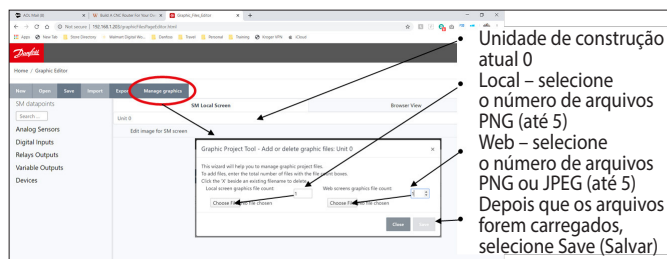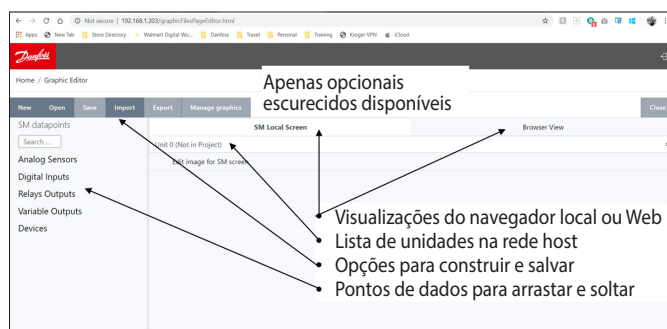

Passo 5: Importar e exportar o pacote gráfica.


Todos os arquivos usados para construir gráficos são armazenados em um arquivo xxx.dpj.

Ao selecionar «Exportar», uma janela pop-up pedirá o nome do arquivo e o pacote gráfico completo será colocado na pasta de download. Certifique-se de que a nomenclatura identifique a loja.

Ao selecionar «Importar», uma janela pop-up solicita que o arquivo seja carregado para todos os controladores. Este arquivo deve ser específico para a loja ou os pontos de dados não serão etiquetados incorretamente.

Utilitários – Registro de Alarmes Resolvidos

Esse utilitário apresenta uma lista visual de TODOS os alarmes resolvidos anteriormente do AK-SM 800A. A tela de registro de alarmes resolvidos também permite o download dos alarmes resolvidos da unidade no arquivo .CSV para facilitar a classificação. Nota: Resolver o Registro de Alarme através da tela Alarme -> Serviço NÃO exclui esta lista. O registro de alarme resolvido permanece ativo e continuará a ser anexado à lista como alarmes resolvidos.

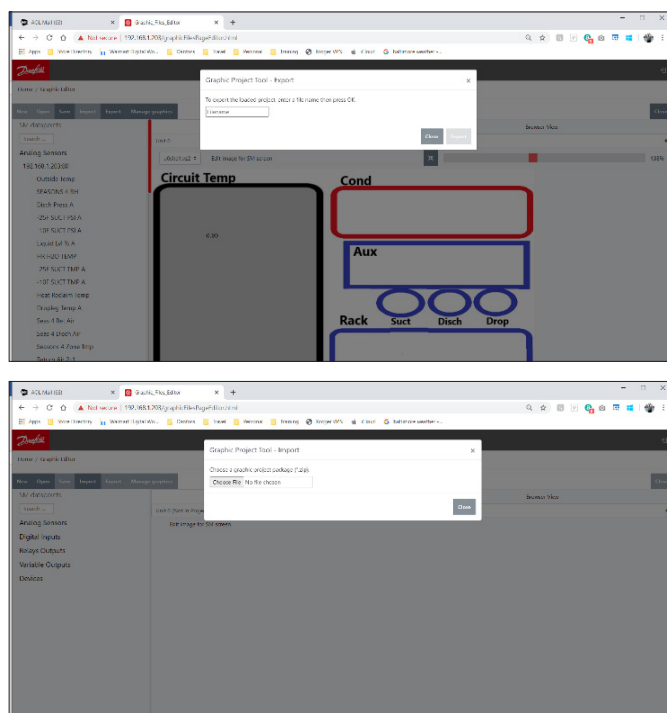

Utilitários – Certificado do navegador

Ferramenta de gerenciamento de certificado do navegador

A comunicação com o gerenciador do sistema através da interface da Web é criptografada quando HTTPS (como padrão) está habilitado. O AK-SM800A usa um certificado autoassinado (SSC) e, enquanto a conexão for segura, seu navegador da web provavelmente marcará a conexão como não confiável. Para facilitar uma conexão confiável entre o seu navegador da Web e o AK-SM800A, o certificado do navegador SM800A deve ser assinado por uma autoridade conhecida pelo navegador.

O recurso de certificado do navegador na seção Utilitários é uma ferramenta destinada ao uso pelo cliente e permite a criação de um certificado CSR (Solicitação de Assinatura de Certificado), permitindo que o cliente assine automaticamente ou obtenha um certificado assinado pela Autoridade de Certificado (CA). Uma vez assinado, o certificado é carregado de volta no SM800A, criando assim uma base de confiança entre o SM800A e o navegador.

Notas importantes:


- Quando a solicitação de geração é feita, uma nova chave privada com 2048 bits é criada usando RSA
- A função hash usa 256 bits
- O certificado expirará após 365 dias

O procedimento a seguir pode ser seguido para a ferramenta de gerenciamento de certificados do navegador, onde uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR) será iniciada, resultando em um arquivo de configuração contendo uma nova chave privada com criptografia RSA de 2048 bits.

1. Navegue até a seção Utilitários do SvB5 e selecione o certificado do navegador.
2. A tela de informações será exibida.
3. Navegue até a tela «Gerar» e preencha as seguintes informações.
4. País.
5. Domínio.
6. Endereço IP.
7. Organização.
8. Pressione o botão Gerar que produzirá um arquivo csr.
9. Em seguida, esse arquivo crs deve ser assinado por uma autoridade confiável, geralmente através das seguintes opções.

10. O usuário paga uma CA internacionalmente confiável (por exemplo, VeriSign, DigiCert) para assinar o certificado. Neste caso, o navegador já tem o certificado raiz e intermediário instalado.
11. O usuário age como uma autoridade certificadora para assinar o CSR, instala certificados raiz e intermediários no navegador do usuário.
12. Quando o CSR é assinado, o usuário carrega o arquivo através da interface da Web (menu Carregar). O gerente do sistema primeiro verifica se o certificado carregado é válido e garante que um arquivo <domain>.key correspondente existe. Finalmente, ele executa um teste para verificar se o certificado carregado corresponde à chave privada (<domain>.key) criada junto com o CSR. Se o teste for aprovado, o certificado atual será substituído, caso contrário as alterações serão revertidas e um erro será retornado. Se a atualização foi bem-sucedida, um resumo do novo certificado é enviado de volta como resposta.

A imagem abaixo é uma representação gráfica desse fluxo de trabalho.

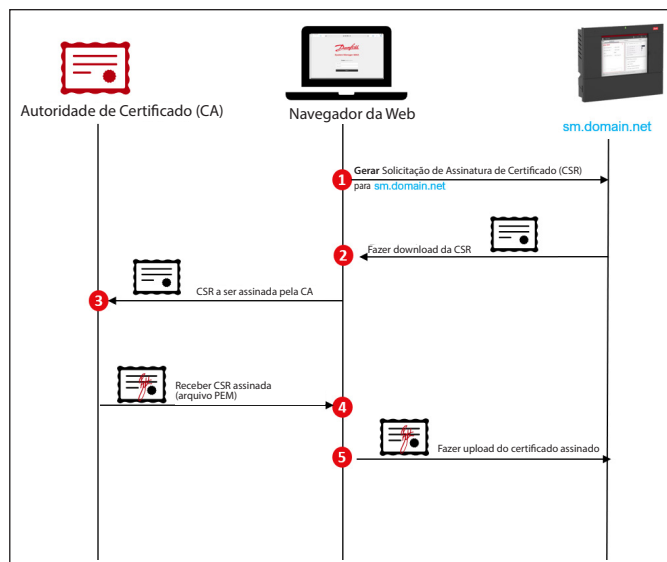

4.4 Registro de Segurança Alimentar (HACCP)

A partir da versão de software V9.000.15x, o SM 800A oferece uma função especial de registro que pode facilitar relatórios de segurança alimentar.

Note: Que a funcionalidade agora incluída no AK-SM 800A não substitui registros e relatórios avançados da empresa disponíveis por meio dos serviços digitais da Danfoss (Alsense™).


Os destaques do novo recurso Gerenciador de Sistema são mostrados abaixo:

- Projetado apenas para registro individual do Gerenciador de Sistema (para coleta de dados de múltiplas unidades, múltiplos locais/empresas e visualização, considere os serviços digitais da Danfoss - Alsense™)
- Selecione manualmente os pontos de dados do histórico e marque como «HACCP»
- Qualquer parâmetro disponível pode ser selecionado para registro HACCP (mas o caso de uso típico é a temperatura do ar do gabinete ou o sensor do produto)
- Oferece suporte para pontos de E/S Danfoss e dispositivos genéricos (controles de fieldbus descentralizados)
- Quando disponível (depende do dispositivo), o relatório de HACCP capturará automaticamente o estado de degelo
- Os pontos marcados com HACCP serão protegidos no Gerenciador de Sistema durante 18 meses antes de serem sobrepostos
- Geração de relatórios para dados armazenados em pontos HACCP marcados acessíveis através da tela local e navegador
- Capacidade de exportar um relatório de HACCP diário (csv na tela local, PDF no navegador)
- Capacidade de configurar uma exportação diária de e-mail agendada (CSV anexado)
- Capacidade de exportar um relatório de HACCP (csv) a partir do USB da tela local
- 200 pontos de histórico estão disponíveis para registro HACCP e fixos em amostragem de 15 minutos
- Oferece suporte para configuração no Assistente de cópia
- O mesmo ponto de dados pode ser selecionado para registro de serviço e HACCP (observe que, se o mesmo ponto for configurado duas vezes, apenas a frequência do registro de serviço será vista na exibição do histórico principal)

Configurando o Gerenciador de Sistema para registro de segurança alimentar

Observação: isso pode ser realizado na tela sensível ao toque local ou no navegador. Para monitoramento típico de segurança alimentar, recomenda-se selecionar apenas um sensor designado por ativo ou dispositivo de controle (por exemplo, S6 em um controlador Danfoss Evap).

- Fazer login com acesso no nível de supervisor
- Navegar até Configuração → Histórico
- Navegue até o dispositivo de controle necessário com sensores disponíveis (neste exemplo, um controlador Danfoss AK-CC)
- Selecione o ponto de HACCP escolhido ativando a linha HACCP (definido de fábrica para amostra de 15 minutos)
- Se necessário, o mesmo ponto pode também ser selecionado para «registros de serviço» – aqui selecione a frequência

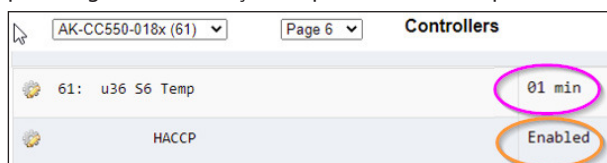

- Continue com todos os outros dispositivos que estão configurados e disponíveis. Observe que o assistente de cópia (disponível no navegador) pode ser usado para simplificar essa tarefa caso haja vários dispositivos do mesmo tipo configurados
- Volte para a tela Configuração → Configuração do Histórico, e certifique-se de que o registro esteja ativado. Esta tela também refletirá quantos pontos HACCP foram marcados (ativados) e quantos pontos de registro de serviço

Nota: A amostragem selecionada para o ponto de «registros de serviço» não afeta a amostragem predefinida de 15 minutos do registro HACCP.


- Há um máximo de 200 pontos de histórico reservados para o registro HACCP, uma mensagem de aviso aparecerá se mais de 200 pontos forem tentados

Status	Collecting
No. of Configured Datapoints	208
No. of Polled Service Log Datapoints	100
No. of Polled Food Safety (HACCP) Log Datapoints	200
No. of Event-Driven Datapoints	0
Generic	208
Sensor Inputs	0
On/Off Inputs	0
Relay Outputs	0
Variable Outputs	0
Utility Meter	0

Configurando uma programação para os relatórios de HACCP – exportação de e-mail

Seu Gerenciador de Sistema tem a capacidade de exportar automaticamente relatórios de HACCP diários por e-mail em um horário programado (ou sob demanda «agora»)

- Navegue até a tela Configuração → Histórico → Outros e selecione Programar relatório de HACCP

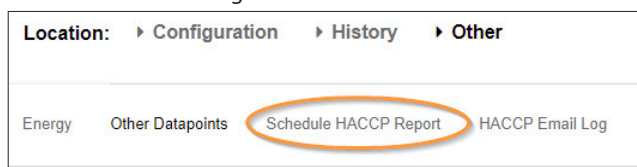

- Configure o e-mail (consulte a seção 5.6 para obter informações sobre a configuração de e-mails)
- Na seção «Programar relatório», é possível enviar um relatório «agora» ou configurar uma programação. Se selecionar uma programação, podem ser selecionados os dias e o horário diário


Nota: No menu «Registro de E-mail HACCP», é possível ver as transmissões de e-mail bem-sucedidas (ou não).

Opções de exibição dos relatórios de HACCP configurados

Após configurar com sucesso o Gerenciador de Sistema para o registro HACCP e depois de, pelo menos, 24 horas de coleta de dados, há diferentes opções para visualizar e exportar.

a. Visualizar o relatório de HACCP em um navegador

Usando o botão de utilitários, selecione HACCP. Por padrão, o período anterior de 24 horas até a data atual será recuperado e apresentado, pois os registros HACCP são apenas relatórios diários.

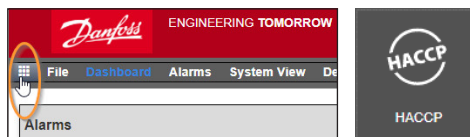

O relatório de HACCP consiste em 24 horas mostradas em incrementos de 1 hora (0-23) e apresentará em lista todos os ativos configurados na coluna vertical à esquerda. Se o gerenciador do sistema detectou uma entrada de degelo em associação ao ativo, um Y/N será mostrado (representando Sim ou Não); caso contrário, n/a será exibido. Cada hora exibirá um valor, que é a média de 4 amostras para aquela hora. Se for detectado um estado de degelo em qualquer uma dessas 4 amostras, o ativo mostrará Y para aquela hora.

Há um seletor de data e um botão de exportação na parte superior da tela do relatório. O botão de exportação permitirá a criação de um arquivo PDF, o qual é baixado para a pasta de downloads do navegador. As páginas numeradas serão exibidas na parte inferior da tela, permitindo a navegação através de todos os ativos.

Nota: Para sistemas grandes com muitos pontos de amostra, pode levar vários segundos para montar este relatório; isso é normal, e um círculo giratório será mostrado durante esse «tempo de compilação».

ASSET	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
AK-CC550-015B (63): u36 S6 Temp	79.2	78.8	79.1	79.4	78.8	77.1	78.6	75.1	73.5	72.2	71.1	71.9	73.5	74.3	75.7	77.7	78.9	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4
Defrost Event Detected	Y	N	N	N	Y	N	N	N	Y	N	N	N	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
AK-CC550-015B (65): u36 S6 Temp	79.7	79.4	79.7	79.9	79.4	77.9	79.2	76.2	74.6	73.4	72.3	73.3	74.7	75.2	76.3	78.1	79.2	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
Defrost Event Detected	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AK-CC550-12B (97): u17 Ther Air	75.4	75.0	75.0	75.7	76.9	76.1	77.2	73.2	73.6	73.4	71.8	69.4	69.4	69.2	71.0	76.0	77.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3
Defrost Event Detected	N	N	N	Y	N	N	N	Y	N	N	N	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N

b. Visualização do relatório de HACCP na tela sensível ao toque local

Usando o mesmo princípio e processo descritos anteriormente, o relatório de HACCP pode também ser visto na tela sensível ao toque. Através do seletor do menu de utilitários (botão do menu de 9 pontos), pode ser visto um botão HACCP. Como no navegador, um seletor de datas e um relatório podem ser encontrados, com o botão de exportação permitindo a exportação de arquivos CSV para a unidade USB.

Nota: Através do menu principal da unidade flash USB, há também acesso aos dados de HACCP (fixados na coleta de registros dos dias anteriores).

4.5 Menu de arquivos

Preferências

Sob esta seleção podem ser feitas configurações personalizadas para o SvB5 através da janela pop-up Preferências.

Relatório de refrigeração

Ao selecionar o Relatório de Visão Geral da Refrigeração, é possível emitir um relatório de estado atual da refrigeração configurada. O relatório exibirá o valor atual, setpoint, alarme, degelo e endereço do dispositivo. O relatório pode ser exportado para PDF, CSV e Impressão.

Nota: Também é possível exportar o relatório de refrigeração para uma unidade de memória USB em formato de texto simples, que é montada na porta USB AK-SM 800A (o usuário deve estar autorizado).

Baixar relatório

É possível baixar um arquivo de texto que contém informações e configuração do AK-SM 800A. O relatório inclui informações sobre a configuração de toda a unidade, alarmes, programas, dispositivos verificados, Registro de Alterações e o banco de dados do controlador.

Nota: A configuração do relatório (o que incluir) pode ser feita na tela Configuração → Sistema → Relatório do sistema.

Terminar Sessão

Como descrito.

Preferences

Home screen: Dashboard

Graphic Settings: Display only icon

☒ Show misc items on Dashboard

☒ Log off after inactivity period

☒ Enable alarm sound

Alarm Action Codes

☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ 7 ☒ 8

Analog graph colors

Digital graph colors

4.6 Painel de controle

A tela do Painel de controle apenas refletirá para o que a configuração da sua aplicação foi definida. Por exemplo, se a sua aplicação não tiver um HVAC configurado, o painel de controle não mostrará o painel de HVAC. Os painéis do painel de controle são gerados automaticamente, dependendo da configuração, não sendo necessária nenhuma ação do usuário é para gerá-los.

Após o carregamento do painel de controle, se houver alarmes ativos, a campainha de alarme integrada pode ser ouvida. Para silenciar o alarme, pressione o botão de silenciar. Isso não reconhece ou resolve qualquer alarme.

O Painel de controle permite uma visualização do «sistema» consolidada, onde qualquer AK-SM 800A configurado em uma rede host será exibido.

Dicas: Use os botões + para ampliar um painel de aplicação dedicado.

Se houver mais de um AK-SM 800A configurado em uma rede host, o acesso à unidade individual pode ser feito por meio do menu de configuração (uma lista suspensa de unidades configuradas será mostrada). Clique uma vez em um item de linha para ir para mais detalhes.

Alarms					
Unit	Device Name	Address	Alarm Type	Occurred	
0	Meter 1	1	Offline	02/06/20 14:46	
0	CC55 compact	20	Low t. alarm	02/06/20 14:40	
0	AK-CC250	5	High Temp Alarm	02/06/20 14:40	
0	AK-CC55 test u...	1	High t. alarm	02/06/20 14:40	
0	Lighting 1	50	Offline	02/06/20 14:40	
0	Pack 1	15	Offline	02/06/20 14:40	
0	AK2-CM Module	20-9...	Offline	02/06/20 14:40	

Refrigeration					
Unit	Name	Address	Status	Value	Setpoint
0	Pack 1	15	Offline	OffLn -17.8 °C	-17.8 °C
0	Suction MT	15	Offline	OffLn -17.8 °C	-17.8 °C
0	CC55 compact	20	Adaptive ...	25.9 °C	7.0 °C
0	AK-CC55 tes...	1	Adaptive ...	26.9 °C	0.0 °C
0	AK-CC250	5	(a0) Normal	28.1 °C	14.0 °C
0	Suction LT	15	Offline	OffLn -17.8 °C	-17.8 °C
0	No compressors				

HVAC					
Unit	Name	Address	Status	Value	Alarm
0	Unit 1	00-0.0	System Satisfied	OffLn -17.8 °C	

Lighting					
Unit	Name	Address	Value	Alarm	
0	Zone 1	0	Off		
0	Relay1	00-0.0	Not configured		
0	Lighting 1	50	not cfg		

Energy					
Unit	Name	Address	Value	Alarm	
0	Meter 1	00-0.0	Offline 0.0 kWh		

MISC					
Unit	Name	Address	Value	Alarm	
0	Misc Relay 01	00-0.0	Offline On		
0	Misc Relay 02	00-0.0	Offline On		
0	Misc Relay 03	00-0.0	Offline On		
0	Misc Relay 04	00-0.0	Offline On		
0	Misc Sensor 01	20-9.8	Offline -17.8 °C		
0	Misc Sensor 02	00-0.0	Offline -17.8 °C		
0	Misc IO EKC C...	Ca-01	On		
0	Leak: 1 DGS	9	454ppm		

4.7 Gerenciamento de alarmes

Quaisquer alarmes ativos serão mostrados no painel de alarme do Painel de Controle. Para visualizar mais detalhes relacionados ao alarme, clique na linha de alarme relevante. Uma caixa de informação de alarme será exibida com mais detalhes sobre o alarme.

Além de mais informações, a caixa de informações também permite o usuário autorizado a Silenciar/Reconhecer o alarme e pule para a tela de detalhes do controlador.

Information

Description

--- High Temp Alarm

Point

Case 32

Address

32

Setting

Alarm if error

Current Value

Trip

Occurred

06/02/20 08:42AM

Acknowledged

No

Cleared

Alarm Level

Normal

Alarm Action

1

Name	Status
Network 1	Not Sent
Network 2	Not Sent
Network 3	Not Sent
Network 4	Not Sent

Mute/Ack

Detail

Close

Use o botão Silenciar/Reconhecer para reconhecer o alarme. Quando pressionado, o alarme será «movido» para a lista Reconhecido.

Para visualizar todos os alarmes do sistema (conhecidos como alarmes globais), use a guia Alarmes (encontrada no menu principal).

Telas de Estado e Serviço

Lista de reconhecidos global

Active Alarms

Acknowledged Alarms

Cleared Alarms

Alarm Status/Service

Filter All actions

Export Alarms

Refresh

Mute/Ack

Lista de alarmes resolvidos global

Lista de alarmes ativos global

Please Select Alarms to Export

☐ Active Alarms
 ☐ Acknowledged Alarms
 ☐ Cleared Alarms

Cancel OK

Tela Serviço

Na guia da tela serviço, os alarmes de teste podem ser configurados e definidos.

Alarm Status/Service

Service

System Test Alarm

Normal

Action

1

Press to send test alarm via

None

Auto Test

Suspend alarm generation

No

Press to clear the alarm log

Press to activate alarm configuration

Internal relay 1

Auto

Internal relay option

Engaged with alarm

Internal relay 2


Auto

4.8 Visualização do sistema

A visualização do sistema oferece uma visualização genérica, mas gráfica dos controles configurados.

O mesmo princípio da árvore de navegação pode ser visto no lado esquerdo da tela. A tela de visualização do sistema mostra qualquer Rack ou Pack configurado, com os circuitos do evaporador associados. Para ver informações adicionais,

passar o cursor do mouse sobre um ícone, uma caixa pop-up aparecerá mostrando informações adicionais. Para visualizar informações adicionais e obter acesso às configurações, clique no botão «Mostrar detalhes». Um painel de controle será deslizado, onde podem ser vistos estado, configurações e operação manual. Basta clicar em um ativo para destacá-lo e a tabela de detalhes será atualizada com referência a este dispositivo selecionado. Uma vez concluído as configurações do dispositivo, feche o painel de controle clicando no botão «Ocultar detalhes».

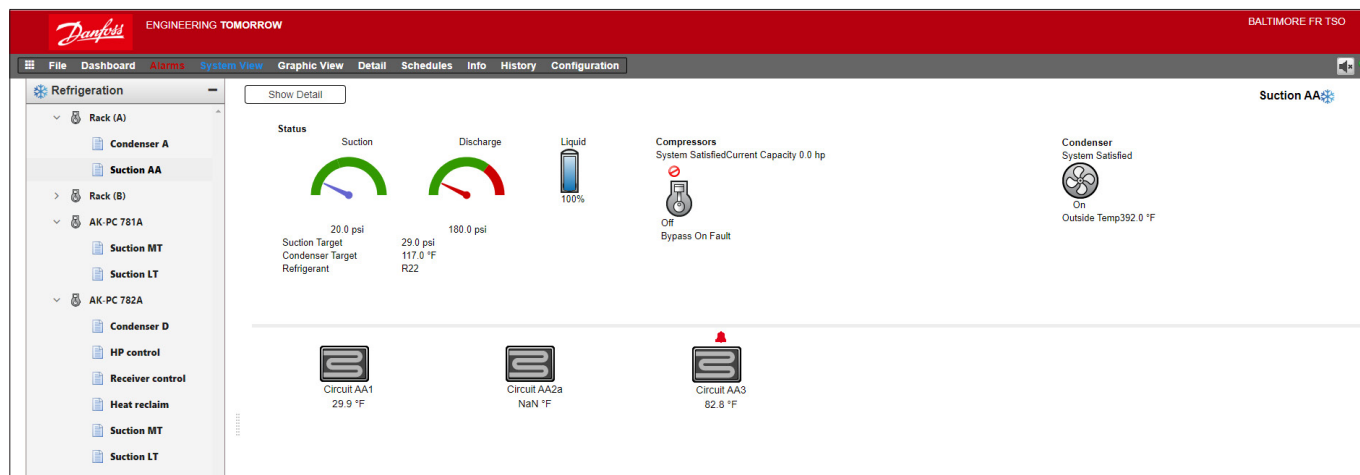


Visualização do sistema (refrigeração)

4.9 Detalhes do controlador

Enquanto a tela do painel de controle mostrará informações básicas do ativo (endereço da unidade AK-SM 800A, nome do ativo, valor, estado e alarme), informações mais detalhadas podem ser encontradas clicando em uma linha de ativo no painel de controle. A tela de detalhes do controlador resultante refletirá mais detalhes e configurações. A tela de detalhes do controlador foi projetada para fornecer informações chave e as configurações operacionais para o dispositivo selecionado. A navegação fácil para outros ativos é feita através da estrutura de navegação.

A imagem da tela abaixo destaca algumas das principais áreas da tela de detalhes do controlador:

1. Estrutura de seleção do aplicativo/dispositivo
2. Menu de detalhes do controlador (selecione o menu de visão geral para seleções de operação manual – se disponível)
3. Detalhes do controlador e gráfico do histórico
4. Menu do dispositivo (dependendo da seleção do menu na seção 2)
5. Configurações do dispositivo

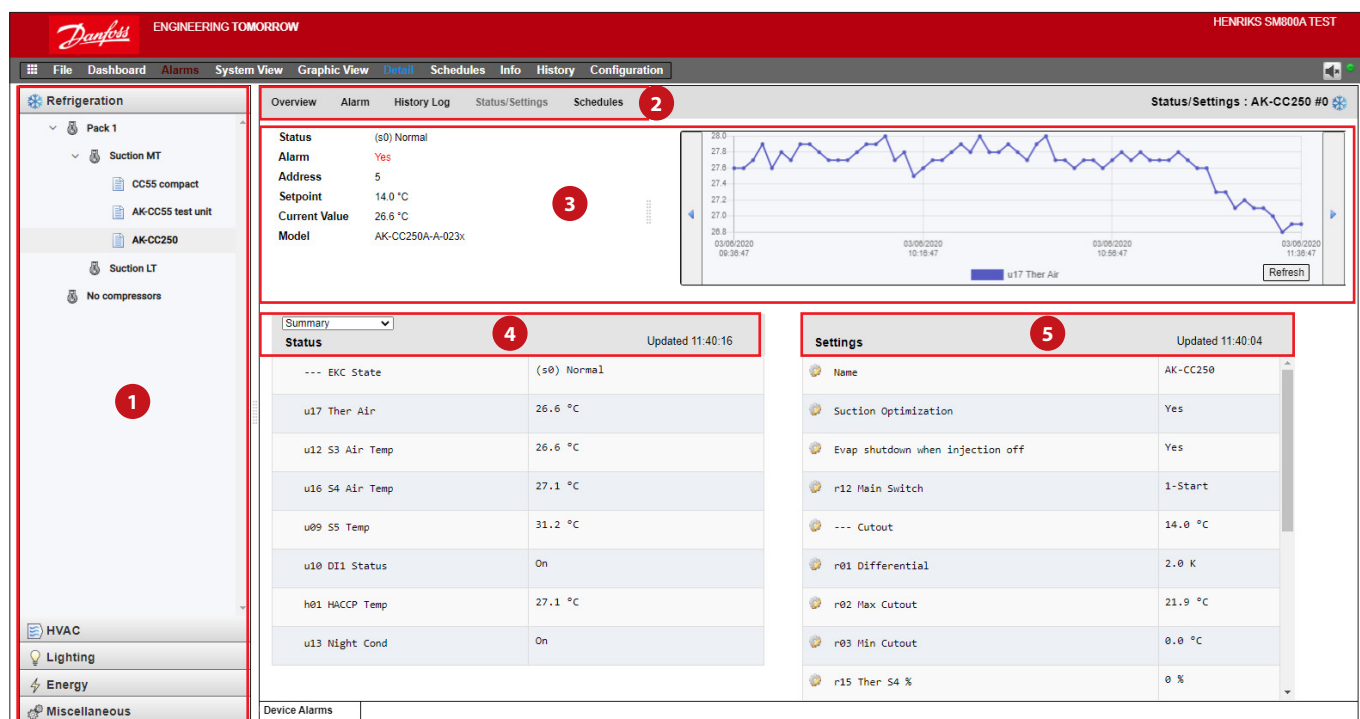

4.10 Visualização da programação

A visualização da programação fornece uma ampla visão do sistema de programas (anteriormente configurados) no seu AK-SM ou host de controladores. Os programas a seguir são atualmente suportados na visualização de programa.

Desligamento (Controladores Genéricos – por ex. AK-CC)


Degelo (Controladores Genéricos – por ex. AK-CC)

Luzes do compartimento (CC) (Controladores Genéricos – isto é, AK-CC)

Set noturno (Controladores Genéricos – ou seja AK-CC)


Se uma rede host de unidades AK-SM estiver configurada, uma visualização completa do sistema pode ser vista selecionando o ícone de pasta; para uma exibição da unidade (AK-SM), clique no cabeçalho relevante sob a exibição da pasta. Na tela de programação, você pode passar o ponteiro do mouse sobre cada circuito, e as informações de horários de programação serão exibidas.

Altere a visualização gráfica para o formulário de texto (tabela), imprima, salve em PDF ou salve como CSV.

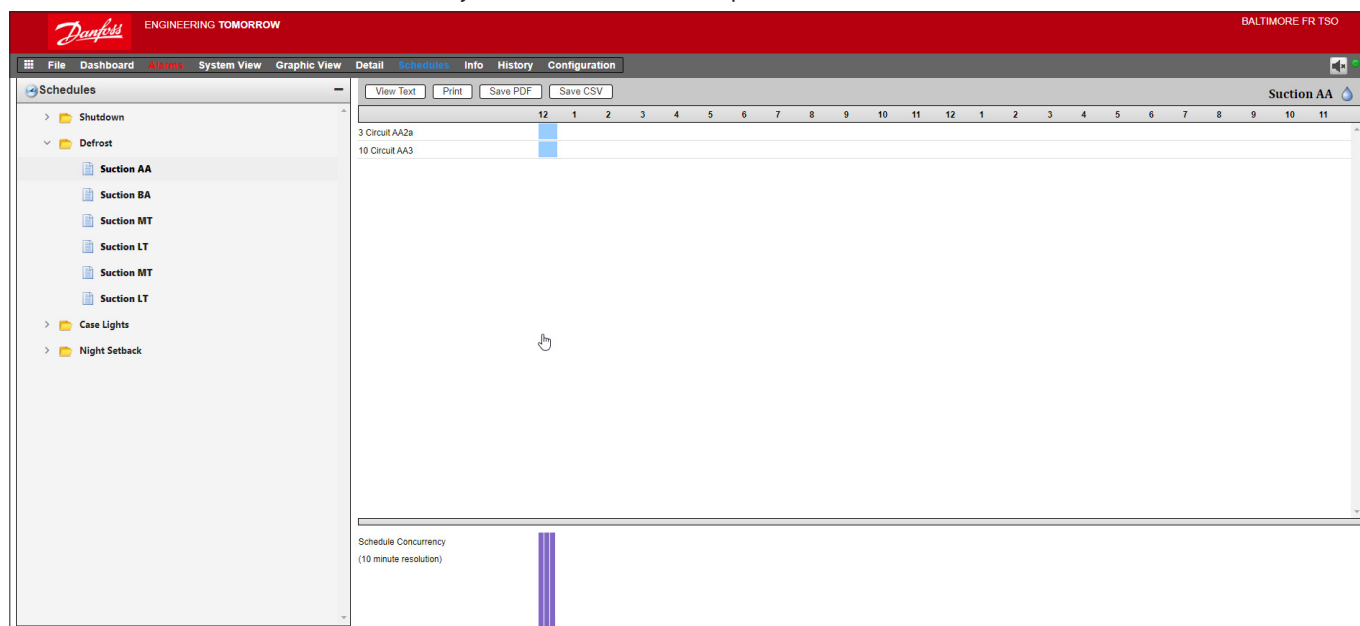


4.11 Histórico (Registros)

Para acessar o histórico do AK-SM, selecione a guia Histórico.



Até 8 pontos de dados podem ser visualizados a qualquer momento na tela do histórico.

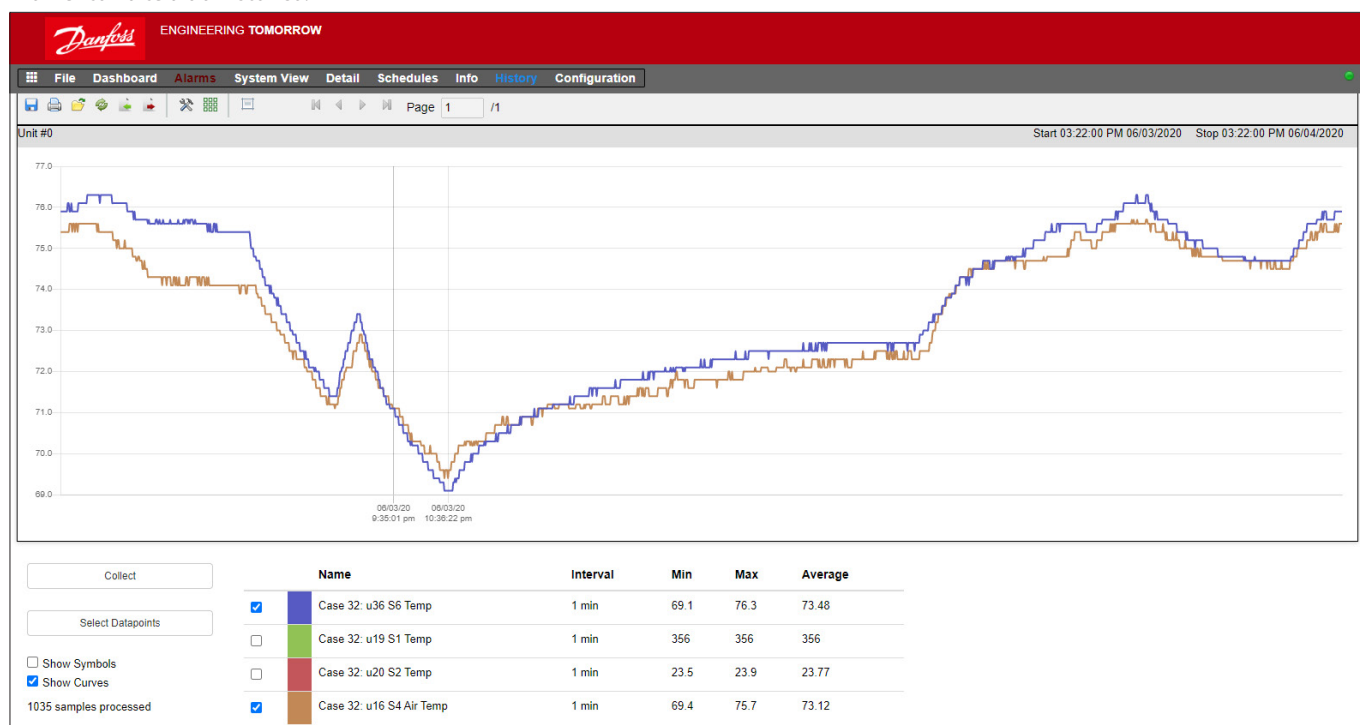

Barra de ferramentas do histórico

Ao visualizar dados na visualização do histórico, a barra de ferramentas tem um conjunto de funções para permitir que várias ações sejam realizadas. Da esquerda para a direita, as seguintes funções estão disponíveis.



Função Exportar Histórico

Esse recurso permite que o usuário exporte os dados do histórico coletados anteriormente.

Uma janela pop-up pede ao usuário para selecionar um formato de arquivo. Os seguintes formatos são possíveis.

- .hst (formato de arquivo de histórico da Danfoss)
- .csv (planilha compatível com Excel)

Salvar qualquer histórico coletado como um arquivo permite carregá-lo e visualizá-lo no futuro, use o botão «Carregar histórico do arquivo» para carregar qualquer arquivo do histórico salvo.

Nota: Um arquivo .hst é um arquivo de histórico comprimido criado e usado pelo AK-SM 800A.

Imprimir

Imprima (impressora ou PDF) a visualização do gráfico.

Carregar histórico do arquivo

Utilize em conjunto com a função de exportação.

Converter formato de arquivo .hst para arquivo .csv

Para visualizar dados do histórico em uma planilha, use esta função para converter do formato .hst para .CSV.

Carregar grupo de histórico do arquivo

Usado em conjunto com o recurso Salvar histórico. Use este recurso para carregar qualquer grupo de pontos de dados salvo anteriormente. Ao abrir o arquivo de grupo de histórico, o sistema solicitará a localização do arquivo. Uma vez carregado, uma caixa «selecionar ponto de dados» aparecerá com os pontos de dados já pré-selecionados.

Salvar grupo de histórico do arquivo

Este recurso permite ao usuário salvar um conjunto de pontos de dados do histórico.

Normalmente, esse recurso seria usado quando um conjunto de pontos de dados fosse frequentemente necessário para ser carregado e visualizado. Assim que os pontos de dados são salvos, esse grupo de histórico pode ser facilmente carregado, economizando tempo na seleção de pontos de dados.

Preferências

Preferências de data, hora e unidade para apresentação gráfica.

Mostrar/Ocultar grade

Redefinir o Ampliar


Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste para criar a área de ampliação. Essa função redefine as coordenadas da ampliação.

Controles de página

Ao exibir um grande volume de dados, use os botões das páginas para avançar, voltar ou pular para frente/para trás.

Coleta e visualização do histórico

- Na página Histórico, pressione o botão Coletar.
- Selecione os pontos de dados necessários e o intervalo de hora/data. Vários pontos podem ser coletados, mas apenas 8 podem ser exibidos posteriormente na tela do histórico a qualquer momento. Após o download dos pontos de dados, aparece uma caixa de diálogo com duas opções:
 - Selecionar pontos para desenhar
 - Salvar em arquivo .hst (para visualização posterior)
- O gráfico será apresentado para visualização e análise. Use os botões de ampliação ou segure o botão esquerdo do mouse e segure para a área de ampliação. Mover o ponteiro do mouse mostrará uma dica de ferramenta com a descrição do ponto, hora/data e valor.

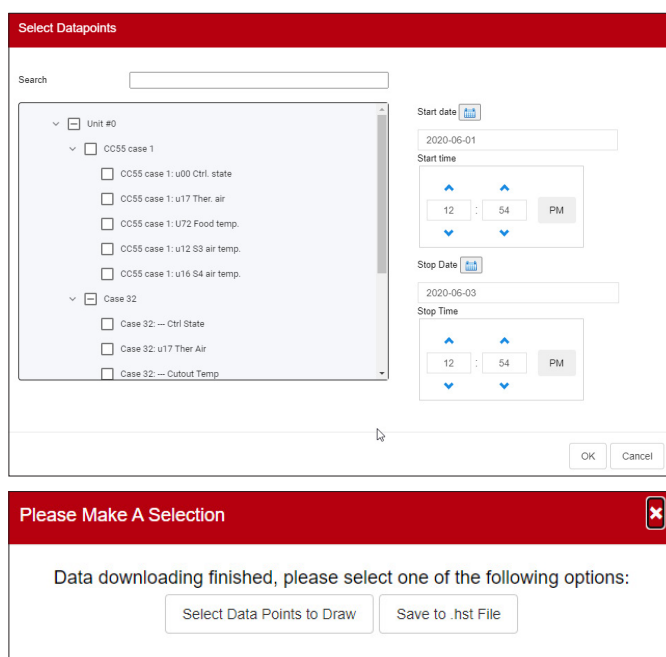

4.12 Configuração de rede host AK-SM 800A

A seção a seguir descreve como configurar o AK-SM 800A para facilitar uma rede host. A rede host AK-SM 800A pode suportar até um máximo de 10 unidades AK-SM 800A interconectadas. A prática de interconexão em uma rede host permite o suporte de aplicações maiores ou a aplicações de controle distintas em unidades AK-SM 800A dedicadas. Por exemplo, o controle de HVAC e refrigeração pode ser feito por meio de unidades AK-SM 800A dedicadas. A rede do host requer uma conexão IP Ethernet para cada unidade AK-SM 800A. Uma vez configurado, todas as unidades AK-SM 800A podem ser visualizadas em um formato consolidado por meio de um navegador Web.

Nota: Certifique-se de que um usuário/senha comum seja aplicado a todas as unidades na rede host. Uma visualização de consolidação está disponível somente via SvB5, não em telas locais.


Configuração do dispositivo primário

Certifique-se de ter endereços IP ou DHCP fixos adequados para cada uma das suas unidades AK-SM 800A que deseja implantar na rede host. Verifique também se todos os cabos Ethernet estão conectados.

Certifique-se de que o interruptor de endereço rotativo (localizado atrás da placa da cobertura) esteja definido como 0 (Zero), o que definirá o AK-SM 800A como o nó primário na rede host.

Navegue até a tela Configuração/Comunicação e verifique se a sua unidade possui um endereço IP primário válido. Defina a pergunta «Rede Host» para Habilitado. Insira o número de unidades do Gerenciador de Sistema que você pretende ter na rede host.

Após todas as alterações estarem concluídas, reinicie a unidade AK-SM 800A primária.

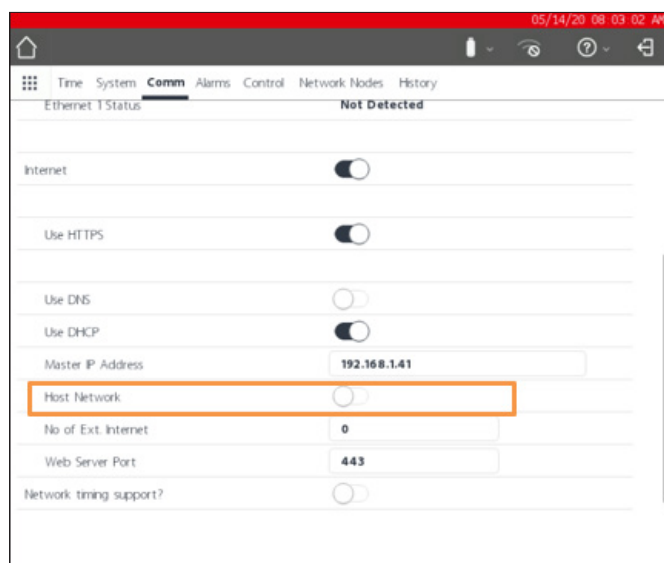


4.13 Configuração do dispositivo secundário

Certifique-se de que a chave de endereço rotativa (localizada atrás da placa da cobertura) esteja definida em um número apropriado. Por exemplo, configurar a chave como 1, definirá a unidade como um Endereço do dispositivo secundário 1. Todas as unidades na rede host devem ter endereços de rede host exclusivos (o endereço 0 é sempre Primário).

Depois de definir a chave de endereço giratória, reinicialize a unidade e deixe o AK-SM 800A inicializar. Navegue até a tela Configuração/Comunicação e verifique se a sua unidade mostra o endereço IP primário.

Defina a opção «Rede host» para Habilitado. Insira o número de unidades do Gerenciador de Sistema que você pretende ter na rede host (correspondendo ao que você já definiu na unidade primária)

Certifique-se de que a unidade secundária tenha um endereço IP válido.

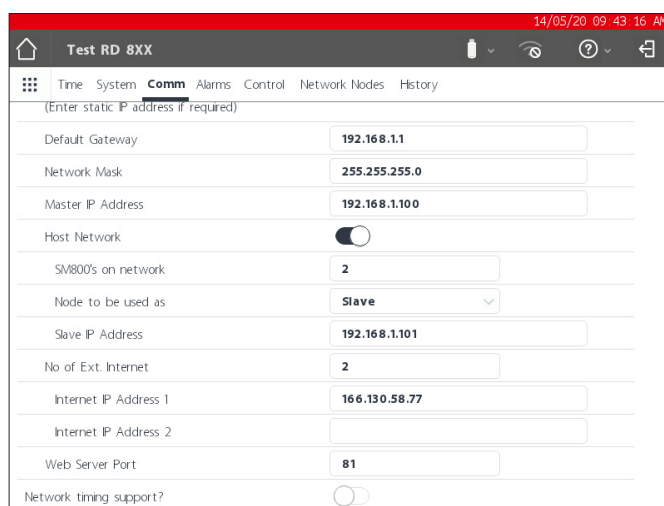

Para validar que a rede host foi configurada corretamente e todos os Gerenciadores do Sistema podem ver uns aos outros, consulte a tela de estado da Rede. Aqui você deve ver todos os AK-SM 800A na rede host por meio do controle deslizante da tela local. No menu, selecione «Ethernet».

Test RD 8XX	
Network Status	
Using DHCP	No
Default Gateway	192.168.1.1
Network Mask	255.255.255.0
IP Address	192.168.1.101
Host Network	Enabled
Node to be used as	Slave
Master IP Address	192.168.1.100
SM800's on network	2 (of 2)
Addr 0: 192.168.1.100 Bem-Home (Online)	
Addr 1: 192.168.1.101 Lonmax (Online)	

4.14 Carregamento/download do dispositivo

Quando usar a função Upload/Download

Entender o conceito desses métodos de diferença ajudará a determinar o uso do recurso Upload ou Download.

Carregamento = Recuperar as configurações do dispositivo do controlador do fieldbus e sincronize com o banco de dados AK-SM 800A.

Download = Enviar configurações do dispositivo do controlador mantidas no SM800A para o controlador do fieldbus.

A função **UPLOAD** é usada para «recuperar» ou «puxar» as configurações do dispositivo de controle e atualizar o banco de dados SM800A. Após a realização do upload e a conclusão de quaisquer alterações posteriores ao setpoint do dispositivo, por meio do SM800A, ele será imediatamente enviado ao dispositivo de campo (não é necessário fazer upload/download).

Exemplo de upload: Um controlador de front-end antigo da Danfoss (ou seja, AK-SC255) deve ser substituído pelo AK-SM 800A. O aplicativo tem múltiplos controladores de fieldbus, por exemplo, o controlador AK-CC550 evap. Ao instalar o AK-SM 800A na rede de controle estabelecida e completar uma varredura de rede, uma função de upload é executada. Esta função de upload sincronizará o banco de dados AK-SM 800A com as configurações que existem nos dispositivos de controle do fieldbus. Quando o upload estiver concluído, o contratista poderá continuar a configurar por meio do AK-SM 800A e alterar as configurações nos dispositivos de controle.

A função **DOWNLOAD** é usada para «enviar» as configurações do dispositivo de controle do banco de dados SM800A para o controlador do fieldbus.

Exemplo de download: Um contratista está planejando uma visita onde um novo AK-SM 800A será instalado com novos controladores de fieldbus. Para economizar tempo no local, o contratista (que tem acesso ao novo AK-SM 800A) pré-programa os dispositivos no AK-SM 800A. Ao visitar o local, o AK-SM 800A é montado e ligado. Após uma varredura de rede bem-sucedida (que corresponde à configuração anterior), o contratista usa a função de download para «enviar» as configurações do AK-SM 800A para todos os nós selecionados no field bus.

05/20/20 12:58:29 PM	
Controllers	
Sort by	Address
AK-CC555C-013x 1 AK-CC555C-013x	AK-CC555C-013x 1
Address	1
Download	OK
Upload	05/19/20 10:58A
AK-CC550-B-015B 32 AK-CC550-B-015B	AK-CC550-B-015B 32
Address	32
Download	OK
Upload	05/19/20 10:58A

4.15 Gerenciamento de dispositivos (Configuração/Sistema/Gerenciamento de dispositivo)

O objetivo do recurso de gerenciamento de dispositivos é controlar a quantidade de arquivos de dispositivos ativos a qualquer momento no AK-SM00A, conservando assim os recursos de memória do sistema.


Por padrão, os tipos de controlador mais comuns são definidos como «Ativado». Os grupos que não estão ativados (desativados) não são carregados ativamente na RAM do sistema. Para ativar qualquer grupo de controladores, basta deslizar o interruptor de seleção para o grupo desejado.

Como os arquivos do dispositivo estão habilitados/desabilitados, o contador de arquivos refletirá o número total de arquivos do dispositivo ativos (visto no menu Arquivos do dispositivo). O termo «Arquivos» neste caso é, na verdade, o número total de seleções de dispositivos disponíveis. Por exemplo, um controlador como um AK-CC 550 tem 10 aplicações diferentes. Portanto, cada aplicação é uma «seleção». Então, o número de seleções é multiplicado por várias versões de software que podem estar disponíveis para esse dispositivo.

Isso significa que, uma vez que a seleção do controlador atingir 1000, você precisará desabilitar os grupos desses dispositivos que não estão sendo usados para manter este número em 1000 ou abaixo dele. Uma mensagem será exibida para alertar se a capacidade for atingida.

Usando a varredura de rede ou o assistente de layout/varredura de refrigeração, ative automaticamente qualquer grupo que for detectado em uma varredura (mesmo que o arquivo do dispositivo tenha sido previamente definido como desativado»).

Os EDFs não contidos no AK-SM 800A estarão disponíveis através do site de suporte Danfoss <http://www.AK-sm800a.danfoss.com>. Ao instalar o último pacote de firmware AK-SM 800A, arquivos de dispositivos EDF recentemente lançados/novos podem não estar incluídos.

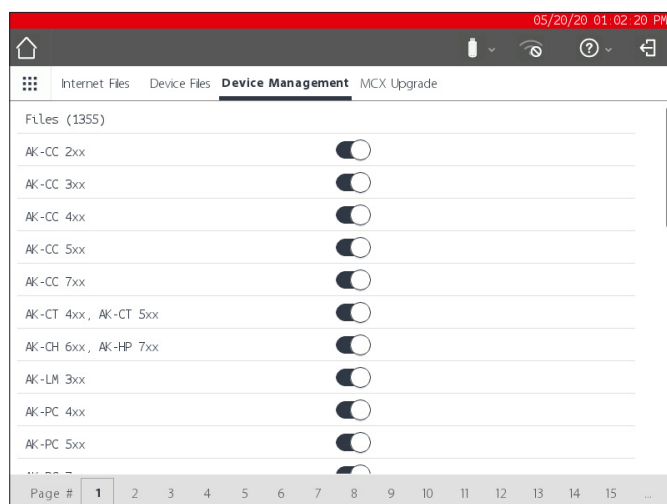

Certifique-se de sempre desabilitar todos os grupos de dispositivos que não estão em uso. Ao realizar uma nova varredura, os grupos de dispositivos são ativados automaticamente se algum dispositivo dentro dos grupos for detectado.

Capítulo 5: Configuração

A seção a seguir descreve os passos típicos necessários para o comissionamento e a configuração do seu AK-SM. Embora as aplicações do local possam diferir de um local para outro, muitos procedimentos de configuração são comuns. Esta seção de configuração pressupõe que o AK-SM está montado e que todos os controladores, cabeamento de rede e energia necessários estão instalados. O fluxo de trabalho descrito é baseado em torno da interface do navegador da web AK-SM, mas se aplica igualmente se for feito através da tela local. Instruções do comissionamento mais detalhadas encontram-se ao longo deste guia do usuário.

O AK-SM oferece flexibilidade de controle exclusiva no sentido de que os métodos de controle centralizados e descentralizados são compatíveis. O termo «centralizado» é usado para descrever o controle de racks de refrigeração via E/S (módulos de Entrada/Saída Danfoss). Sob esse método de controle, o controle de refrigeração é gerenciado diretamente a partir do front end (AK-SM), com E/S de fieldbus. Controle descentralizado é o termo usado para descrever o suporte completo dos controladores Danfoss Pack e Case. Sob este método, cada Controlador Pack ou Case na rede pode ser visto como independente, com lógica de controle integrada. O front-end (AK-SM) sob esse tipo de aplicação é mais um gerenciador de rede, fornecendo acesso completo de leitura/gravação e funções de economia de energia.



Ao iniciar a configuração do sistema, você terá a oportunidade de selecionar os métodos de controle Centralizados ou Descentralizados (ou uma mistura de ambos).

As seguintes áreas da configuração do sistema serão abordadas nesta seção:

1. Configuração inicial – assistente da Web e assistente de cópia
2. Nós de rede (Scan de rede/Visão geral dos nós, Pontos, estado de varredura/configuração, duplicatas, upload/download)
3. Hora (ajustar hora/data, fuso horário, horas de funcionamento, horário de verão, feriados)
4. Sistema (Nomes de Loja/Região, Preferências de Unidades, Níveis de Autorização e Usuários)
5. Comunicação (DNS, DHCP, Portas IP)
6. Alarmes (XML, e-mail, roteamento)
7. Controle (Configurar Refrigeração, Iluminação, Miscelâneos, Medidores de energia e Detecção de gás)

Uma vez que o login tenha sido realizado com sucesso no AK-SM (Web) e assumindo que você tenha a autorização necessária, a configuração do sistema é feita através da «guia de configuração» central. Clicar nesta guia revela a configuração «subguias». Dependendo da sua seleção, essas subguias serão alteradas dependendo do conteúdo.

Utilizando a estrutura de menu vista na página «Configuração», um processo passo a passo pode ser aplicado ao configurar o seu AK-SM.

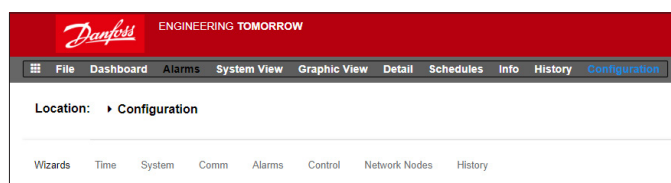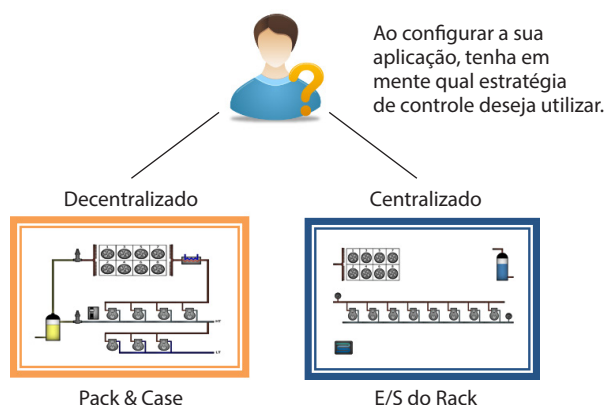

5.1 Configuração → Assistentes

A seção a seguir descreve os Assistentes da Web atuais, usados para simplificar as configurações iniciais e o layout de refrigeração. Os Assistentes Web podem ser usados em uma configuração off-line ou on-line. A Danfoss recomenda o uso do ambiente Web AK-SM para tarefas de comissionamento.

Estabeleça uma conexão Web com seu AK-SM (se estiver trabalhando on-line, insira o endereço IP válido do AK-SM e aplique o nome de usuário e senha de fábrica). Navegue até o menu **Configuração**.

Assistente de preferências

(Idioma, nomes de lojas, unidades, preferências, hora, data, horário de verão)

1. Para configurar facilmente as preferências de suas unidades, inicie o assistente de Preferências. Use os controles de navegação do Assistente para mover as telas do Assistente.
2. Para fazer alterações, clique duas vezes na linha relevante e continue até a tela final.
3. Pressione o botão Concluir para concluir e fechar o assistente (voltar para a tela do assistente principal).

Assistente de Usuários

(Criar, modificar usuários, grupos de usuários, níveis de autorização)

1. Insira o número de usuários necessários (máx. 22), defina a senha e o idioma do navegador para cada usuário.
2. Insira o número de tipos de autorização (máx. 7), contra a linha de configurações, clique duas vezes para modificar o escopo do acesso ao sistema.
3. Pressione o botão Concluir para concluir o Assistente da Web.

Assistente de Licenciamento (Inserir nova funcionalidade de licença)
Não é usado atualmente.

Assistente de layout de refrigeração

O Assistente de layout de refrigeração foi projetado para melhorar a configuração inicial e o mapeamento dos dispositivos de controle no local/conectados. O assistente captura um fluxo de trabalho que inclui a varredura de nós de field bus configurados, endereçamento e nomenclatura dos dispositivos e, finalmente, permite o mapeamento de dispositivos de refrigeração para formar grupos de sucção.

Novidade! Para o pacote de software versão 175 e superior (SMG09.000.134_SVB501.000.139), os controladores de pacotes de multissucção da Danfoss são compatíveis, permitindo o mapeamento de controles de compartimentos para os grupos de sucção relevantes.





O Assistente de Layout de Refrigeração destina-se aos controladores Danfoss Pack e Case (Evap) que são endereçados e conectados a um fieldbus operacional (ou seja, Modbus/LonWorks).

Limitações: Embora o assistente disponha das relações Pack e Case, pode ser necessária outra configuração do controlador. Atualmente, o assistente é destinado a dispositivos de Pack e Case e HVAC, quaisquer controles não designados como tais terão de ser configurados usando métodos de configuração tradicionais (consulte a seção Configuração).

Iniciar assistente

A partir do menu de configuração, inicie o assistente de layout na seção de refrigeração (o assistente assumirá que os dispositivos de controle relevantes (Pack/Case da Danfoss) são endereçados e conectados via fieldbus).

Anote o texto de ajuda na seção à esquerda da tela. Para navegar pelo assistente, use a tecla de seta no canto superior direito.

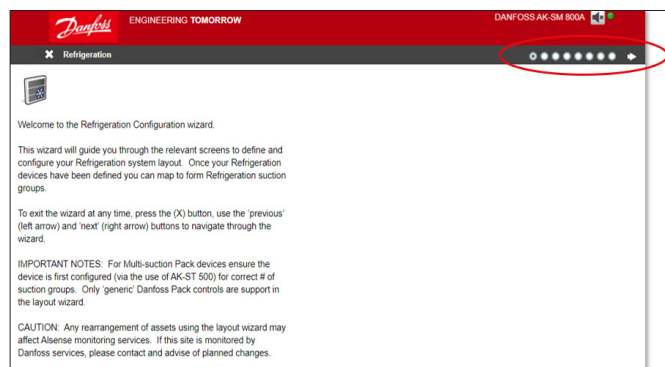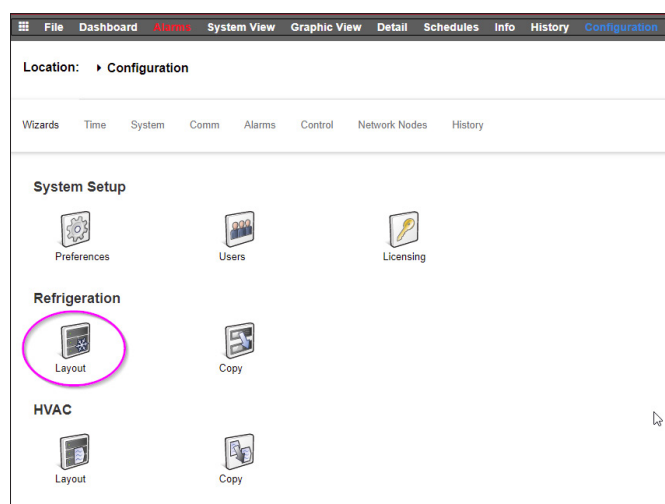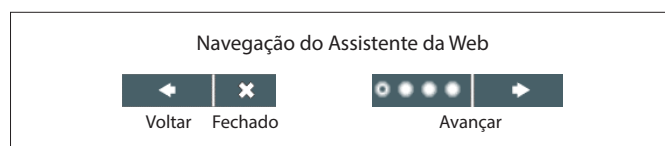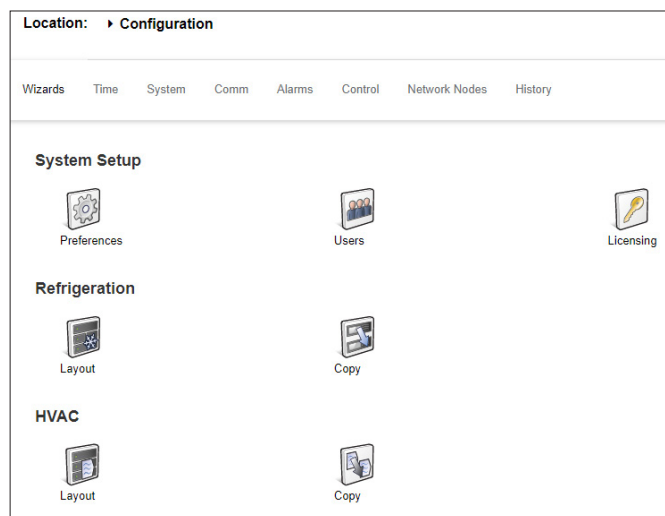

Habilitar canais para varredura

Dependendo dos seus controladores e da topologia de rede necessária, habilite os canais que precisam ser varridos. Pressione a seta para cima à direita para continuar.

Channel	Status
LOGBOOKS	Disabled
M08BUS 1	Enabled
Number of polls	1
SLV/CSERVE	No
M08BUS 2	Enabled
Modbus 2 Settings	Default
SNPP	Disabled
P1200	Disabled

Varredura da rede

Faça a varredura da rede pressionando o botão «Scan» ou «Rescan». Depois de concluir a varredura, verifique se a rede está completa, se todos os dispositivos estão on-line e se você não tem endereços duplicados. Pressione a seta para cima à direita para continuar.

Name	Address	Model	Type	Task #	Status	Serial No.
AK-PC782A-027x 25	25	AK-PC782A-027x	PACK	1000000	OK	1000000
AK-PC782A-027x 25	25	AK-PC782A-027x	PACK	1000000	OK	1000000

Controles do compressor: configurar a quantidade de grupos de sucção

Clique duas vezes em «0» em «# Grupos de sucção».

Name	Address	Model	Suction Groups
AK-PC782A-027x 25	25	AK-PC782A-027x (0000192) kW 2.75 - 2.75	0

e use as teclas de seta para definir o número correto de grupos de sucção para este controlador de capacidade (Pack).




Controles do compressor: configurar a quantidade de grupos de sucção

Depois de alterar o número/quantidade dos grupos de sucção, uma seta azul será exibida ao lado do nome do controlador.

Clique nesta seta para abrir os grupos de sucção.

Agora é possível clicar duas vezes em cada linha para alterar o nome do controlador e do grupo de sucção, se necessário.

Pressione a seta para cima à direita para continuar.

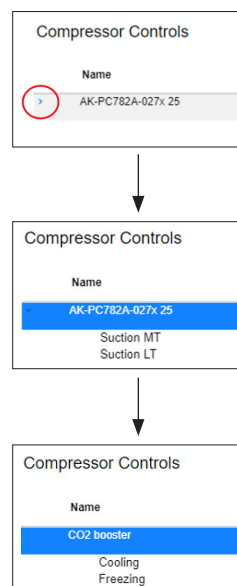

Configurando os controladores de sala / compartimento (Case)


Case Control

Name	Address	Model
AK-CC550-015x 15	15	AK-CC550-015x 004B020 app v01=1 s/w 1.50 - 1.59
AK-CC55-015x 21	21	AK-CC55-015x 004B4082 AK-CC55 Single Coil v1.0

Buttons: Add, Copy, Remove

Clique duas vezes no nome do controlador de sala/compartimento (Case) para alterá-lo.

Pressione a seta para cima à direita para continuar

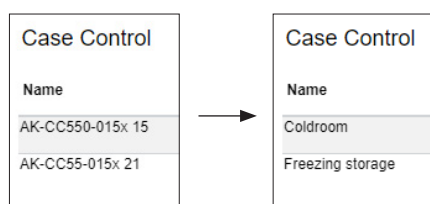

Mapeamento do grupo de sucção

Agora você deve conectar o controlador de sala/compartimento (Case) de ao grupo de sucção correto:

Suction group mapping

Compressor Controls

Name	Address	Model
CO2 booster	25	AK-PC782A-027x

Available Cases

Name	Address	Model
Coldroom	15	AK-CC550-015x
Freezing storage	21	AK-CC55-015x

Primeiro, clique na seta ao lado do nome do controlador de capacidade (Pack) para abrir os grupos de sucção.

Certifique-se de que, ao arrastar e soltar, o grupo de sucção de destino tenha 3 linhas verdes ao redor dele antes de soltar o controlador de sala/compartimento (Case) nele.

Suction group mapping

Compressor Controls

Name	Address	Model
CO2 booster	25	AK-PC782A-027x
Cooling	25	
Freezing	25	

Available Cases

Name	Address	Model
Coldroom	15	AK-CC550-015x
Freezing storage	21	AK-CC55-015x

O exemplo abaixo de CORRETO, agora você pode soltar o grupo selecionado:

Suction group mapping

Compressor Controls

Name	Address	Model
CO2 booster	25	AK-PC782A-027x
Cooling	25	
Freezing	25	

Available Cases

Name	Address	Model
Coldroom	15	AK-CC550-015x
Freezing storage	21	AK-CC55-015x

O exemplo abaixo NÃO é bom, pois falta uma linha verde no canto esquerdo:

Compressor Controls

Name	Address	Model
CO2 booster	25	AK-PC782A-027x
Cooling	15	AK-CC550-015x
Freezing	25	

Available Cases

Name	Address	Model
Coldroom	15	AK-CC550-015x
Freezing storage	21	AK-CC55-015x

Como próximo passo, certifique-se de que todos os compartimentos (AK-CC) estejam conectados a um grupo de sucção:

Suction group mapping

This screen allows the mapping (via drag N drop) Case controls to Pack controls, forming suction groupings. The following features are supported:

- Drag N Drop Case devices to and from Pack/Pack suction groups
- Move/re-order Case devices within same suction group or move to new Pack suction group
- Move/re-order Pack controllers

Tip! Use the SHIFT or CTRL keys to select and drag multiple devices.

Tip! When moving Case controls to Pack/Suction group the target Pack/Suction group will show a full red outline, indicating acceptance of move.

Tip! Case controllers can be selected by clicking anywhere on the Case row, for Pack selection and movement use the 6-dot 'move' icon.

Compressor Controls

Name	Address	Model
CO2 booster	25	AK-PC782A-027x
Cooling	25	
Coldroom	15	AK-CC550-015x
Freezing	25	
Freezing storage	21	AK-CC55-015x

Available Cases

Name	Address	Model
No records to display		

Se um controlador de sala/compartimento (Case) tiver sido conectado ao grupo de sucção errado, você pode arrastá-lo

para o grupo correto arrastando-o para o símbolo à esquerda do nome (veja abaixo).

Compressor Controls

Name	Address	Model
CO2 booster	25	AK-PC782A-027x
Cooling	25	
Coldroom	15	AK-CC550-015x
Freezing	25	
Freezing storage	21	AK-CC55-015x

Compressor Controls

Name	Address	Model
CO2 booster	25	AK-PC782A-027x
Cooling	25	
Coldroom	15	AK-CC550-015x
Freezing storage	21	AK-CC55-015x
Freezing	25	

Em seguida, pressione a seta superior direita para continuar.

Layout final da refrigeração

A última página irá mostrar a configuração como você fez. Verifique se tudo está configurado corretamente.

Se sim, pressione o botão «Concluir» no canto superior direito para salvar sua configuração.

Summary

This screen presents your previous device mappings for your final approval. You may set the addresses of offline controllers here or return to previous screens to make modifications.

Press the finish button to send your configuration to the SM850 and close the wizard.

Please wait for configuration to complete before exiting this screen.

Final Refrigeration Layout

Name	Address	Type	Model
CO2 booster	25	PACK	AK-PC782A-027x (08020192) s/w 2.70 - 2.79
Cooling	25	Suction	
Coldroom	15	Case	AK-CC550-015x 0848020 app o61 = 1 s/w 1.50 - 1...
Freezing	25	Suction	

5.2 Assistente de cópia

Antes de realizar a função de cópia, certifique-se de que o banco de dados SM 800 esteja sincronizado com qualquer dispositivo de controle on-line – consulte a seção anterior «Upload/Download do sistema» antes de iniciar o assistente de cópia.

O assistente de cópia é projetado para acelerar o fluxo de trabalho de comissionamento, fornecendo a capacidade de definir um dispositivo de «fonte» e então copiar as configurações para dispositivos de tipo semelhante. Além dos ajustes do controlador, o assistente de cópia também fornece a capacidade de definir e copiar a configuração do controlador de alarme e a configuração do ponto do histórico. Um novo recurso adicionado no assistente de cópia para a versão G08_031 é a capacidade de salvar/carregar configurações do controlador de e para um arquivo.

Durante as operações normais, o AK-SM 800A faz uma sondagem automática de determinados parâmetros do controlador on-line para manter as comunicações e para atualizar os principais parâmetros em intervalos regulares. Observe que, durante o processo do assistente de cópia, a captação automática é temporariamente suspensa. A captação é interrompida quando você chega à tela de configuração de parâmetros. A captação automática será retomada após um tempo limite máximo de 2 horas ou conclusão da tarefa do assistente ou se o assistente for cancelado, o que ocorrer primeiro. Para cancelar o assistente a qualquer momento, use apenas o botão de fechamento «X» no canto superior esquerdo.

Alguns controladores Danfoss exigem que o «Interruptor principal» esteja DESLIGADO antes de permitir qualquer alteração de parâmetro. Para acomodar esse fato, o assistente de cópia desligará automaticamente o interruptor principal dos controladores de origem e de destino. O interruptor principal será revertido para a posição original após a cópia ou cópia/download ser concluída. Como o assistente de cópia altera o estado do interruptor principal do dispositivo, preste atenção especial às condições operacionais (ou seja, temperatura do alimento) durante esta operação e valide se todos os dispositivos estão funcionando corretamente após a conclusão da cópia ou cancelamento do assistente de cópia. Se o estado do dispositivo não for verificado, os dispositivos podem ser deixados com o interruptor principal desligado (ou seja, sem refrigeração).

Limitações importantes

Atualmente, o assistente de cópia não é projetado para suportar totalmente a plataforma de dispositivos AK2 da Danfoss (ou seja, AK-PC 781, AK-CC 750...), uma vez que esses dispositivos têm uma estrutura diferente da de outros controladores Danfoss. Ao usar o assistente de cópia em um ambiente on-line (conecte à rede do controlador ativo), o assistente de cópia permitirá que apenas

pontos de «Alarmes e Histórico» sejam definidos e copiados. Para configuração completa dos parâmetros do dispositivo AK2, a Danfoss recomenda o uso da ferramenta Service Tool disponível para facilitar o comissionamento desses tipos de dispositivos.

Nota: A função de cópia somente funcionará contra o mesmo dispositivo, tipo de aplicação/código e não foi projetada para suportar totalmente os controladores estilo AK2 da Danfoss.

Preparação

Configuração On-line

Para comissionamento no local (on-line), o assistente de cópia presume que todos os dispositivos controladores relevantes estão instalados na rede, tenham endereçamento correto e, se relevante, o tipo de aplicação definido. A nomeação do ativo também ajudará no assistente de cópia devido ao fácil reconhecimento de seus dispositivos. O «Assistente de layout» pode ajudar nessa tarefa preliminar.

Durante a fase final de cópia/download, o interruptor principal dos dispositivos de destino será desligado e ligado após a conclusão da cópia/download.

Configuração off-line

O assistente de cópia pode ser usado em um ambiente on-line ou off-line (via simulador RMT).

Antes de usar o assistente de cópia, certifique-se de que o dispositivo de origem está totalmente configurado (configurações, histórico, alarmes). Embora seja possível usar o assistente de cópia para configurar o dispositivo de origem, não é recomendado e foi visto que erros potenciais podem ocorrer com este fluxo de trabalho – primeiro configure o dispositivo de origem (fora do assistente de cópia). Após a configuração do dispositivo de origem, o assistente de cópia poderá ser usado. Não faça nenhuma alteração (configurações, alarmes, histórico) no dispositivo de origem enquanto estiver no assistente de cópia.

Ao copiar o histórico. Esteja ciente de que o processo de cópia sempre mantém registros existentes no destino e novos registros serão adicionados.
CERTIFIQUE-SE DE VALIDAR O STATUS DO INTERRUPTOR PRINCIPAL APÓS O ASSISTENTE DE CÓPIA.

Nota: Ao atribuir pontos do histórico a um dispositivo controlador, é permitido um máximo recomendado de 100 pontos por dispositivo. Ao atribuir mais de 100 pontos por dispositivo, os pontos não gravarão o histórico de registro.

5.3 Configuração → Hora

A guia Hora permite configurar a hora, fuso horário, horas de operação, horário de verão e feriados do sistema. Clique duas vezes em uma linha para fazer alterações.

Os exemplos a seguir podem ser vistos para o fuso horário; Londres (GMT) = 000

Europa Central = 100 Costa Leste dos EUA = -500

O horário de funcionamento pode ser definido de acordo com o horário de funcionamento da sua loja. Quaisquer horas definidas nesta seção podem, então, ser referenciadas por meio de um «Programa relativo». Os programas relativos são encontrados nas áreas de aplicação «Iluminação» e «HVAC» e aplicam um offset (selecionável pelo usuário) que faz referência ao programa de horas de funcionamento.

Feriados para dias inteiros devem ser operados como aberto de 00:00 até 00:00 e não de 00:00 até 23:59 ou de 00:01 até 00:00.

5.4 Configuração → Sistema

A guia Hora permite configurar a hora, fuso horário, horas de operação, horário de verão e feriados do sistema. Clique duas vezes em uma linha para fazer alterações.

Sistema → Sistema

Depois de concluir as configurações necessárias na guia «Hora», navegue até a guia «Sistema». Na guia Sistema, adicione o nome da loja e a configuração e as informações de região/preferência. Outras preferências estão disponíveis nesta tela, a maioria é autoexplicativa, mas de observação;

Tela inicial: Definir qual tela é definida como tela inicial

Tempo limite de inatividade: Duração em segundos antes de o SM800A encerrar a sessão

Erros de gravação do dispositivo genérico: Ative esta opção quando o sistema estiver ativo e se comunicando com dispositivos de fieldbus genéricos. Defina para Desativar ao programar um banco de dados do SM800A não conectado a nenhum dispositivo físico de fieldbus, descrito como configuração offline.

Indicador de status off-line: Ative esta função para visualizar «*» nas telas local e SvB5 para dispositivos genéricos que não estiverem comunicando atividade. Em operação normal, o símbolo «*» será visto brevemente antes de ser atualizado com dados de status do dispositivo em tempo real. Se o símbolo «*» permanecer ativo na tela, é uma indicação de possíveis problemas de comunicação com o dispositivo específico. Neste caso, verifique se a configuração do dispositivo, a fiação e o endereçamento de rede estão corretos.

Limpar banco de dados: Apagará o banco de dados e, após o reinício, o assistente de inicialização será apresentado.

Sistema → Usuários

Na guia Usuários, usuários adicionais podem ser adicionados ou removidos (dependendo de suas credenciais). 100 usuários podem ser configurados no AK-SM 800A.

Por padrão, a configuração «Requer senha forte» está definida para sim. Essa configuração incentiva o uso de senhas típicas de redes de computação modernas e segue as práticas recomendadas de TI. A Danfoss recomenda fortemente o uso de senhas fortes para aumentar o nível de segurança e integridade do seu sistema.

Nota: Se esta configuração for alterada para «não», a tela refletirá uma mensagem de aviso desta seleção. Além disso, essa ação é registrada no Registro de Alterações.

Ao adicionar ou configurar um usuário, você deve estar conectado no nível de supervisor. As seguintes propriedades estão associadas a um usuário:

- Senha
- Nível (de permissões)
- Expiração da senha
- Expiração da conta
- Idioma do navegador

As seguintes áreas de autorização estão disponíveis:

Configuração

Sistema: Acesso à guia Sistema

Autorização: acesso à guia Autorização **Refrigeração:** acesso à Configuração de refrigeração **HVAC:** acesso à configuração HVAC

Iluminação: Acesso à configuração Iluminação **Miscelâneos:** acesso à Misc Configuração de Programas: acesso à configuração de programação

Cálculos: Acesso à configuração de cálculos

Operação manual

(visto na guia Serviço na página de detalhes do controlador)

Refrigeração: Permite que o usuário realize as seguintes operações nos controladores de compartimento (CC) Danfoss; Interruptor principal, Degelo, Limpeza, Luzes, Set noturno, Desligamento

HVAC: Permite que o usuário realize as seguintes operações para substituir relés, entradas e sensores

Iluminação: Permite ao usuário executar as seguintes operações
–sobrepor relé

Miscelâneos: Permite ao usuário executar as seguintes operações
–sobreposição de relé, entradas de sensores

Alarmes

Configuração: Permite ao usuário configurar alarmes

Roteamento: Acesso ao roteamento de alarme

Reconhecer: Permite que o usuário reconheça

Resolver: Permite que o usuário resolva alarmes

Registro: Permite que o usuário defina o nível de alarmes para registro

Outros

Menu principal: Permite que o usuário acesse o menu principal

Histórico do dispositivo: Permite acesso do usuário ao histórico do dispositivo


Menu Usar: Permite acesso à função Menu

Usar USB: Permite uso de flash USB

Escanear novamente a rede: Permite que o usuário faça um novo scan da rede


Sistema → Licenciamento

Essa tela oferece a capacidade de adicionar nova licença (recurso futuro), visualizar a licença atual e o endereço MAC da unidade.

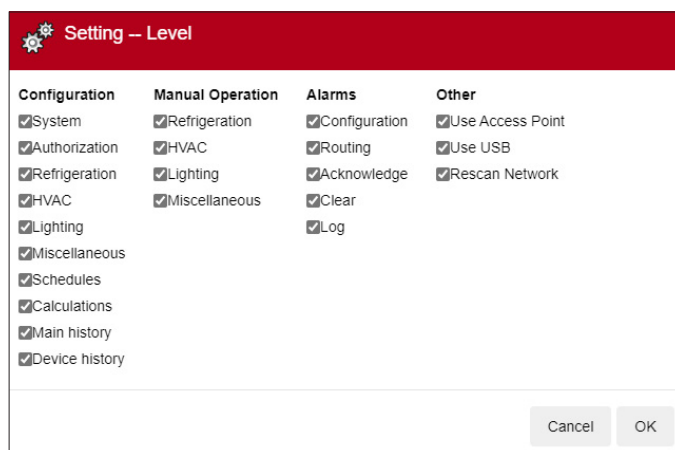

Configuration	Manual Operation	Alarms	Other
<input checked="" type="checkbox"/> System	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigeration	<input checked="" type="checkbox"/> Configuration	<input checked="" type="checkbox"/> Use Access Point
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	<input checked="" type="checkbox"/> HVAC	<input checked="" type="checkbox"/> Routing	<input checked="" type="checkbox"/> Use USB
<input checked="" type="checkbox"/> Refrigeration	<input checked="" type="checkbox"/> Lighting	<input checked="" type="checkbox"/> Acknowledge	<input checked="" type="checkbox"/> Rescan Network
<input checked="" type="checkbox"/> HVAC	<input checked="" type="checkbox"/> Miscellaneous	<input checked="" type="checkbox"/> Clear	
<input checked="" type="checkbox"/> Lighting		<input checked="" type="checkbox"/> Log	
<input checked="" type="checkbox"/> Miscellaneous			
<input checked="" type="checkbox"/> Schedules			
<input checked="" type="checkbox"/> Calculations			
<input checked="" type="checkbox"/> Main history			
<input checked="" type="checkbox"/> Device history			

Cancel OK

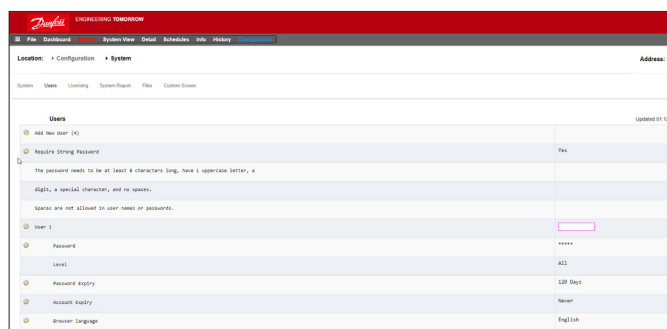

Users	Updated
<p>Add New User (+)</p> <p>Require Strong Password: Yes</p> <p>The password needs to be at least 8 characters long, have 1 uppercase letter, 1 digit, 1 special character, and no spaces.</p> <p>Spaces are not allowed in user names or passwords.</p> <p>User 1</p> <p>Password: *****</p> <p>Level: ALL</p> <p>Password Expiry: 120 Days</p> <p>Account Expiry: Never</p> <p>Browser Language: English</p>	Updated 01.10.20

Sistema → Relatório do Sistema

Essa tela permite a configuração de quais aspectos do AK-SM 800A devem ser incluídos no relatório (disponível por meio da opção Arquivo – Baixar relatório no painel de controle)

Sistema → Arquivos

Essa tela tem quatro subguias;

Arquivos de Internet – lista os arquivos associados à conectividade do navegador. Os arquivos de idioma e gráficos da web (se instalados) serão listados aqui.

Arquivos de dispositivo – lista de arquivos EDF instalados, suportando dispositivos de fieldbus.



Gerenciamento de Dispositivos – lista do tipo de dispositivo em grupos, por exemplo, todos os arquivos EDF para o modelo AK-CC 2xx estarão disponíveis para uso do sistema se este grupo estiver Ativado Atualização MCX.

Sistema → Tela Personalizada

Utilize esta tela para configurar até 15 pontos que serão exibidos na tela local do painel de controle AK-SM 800A (selecionado pelo botão 2).

Supondo que haja nós configurados disponíveis, clique duas vezes na linha Tipo de Dispositivo e selecione no menu suspenso. Dica: Selecione GN para controladores genéricos ou de fieldbus!

Selecione o dispositivo e depois o parâmetro. O valor resultante será mostrado.

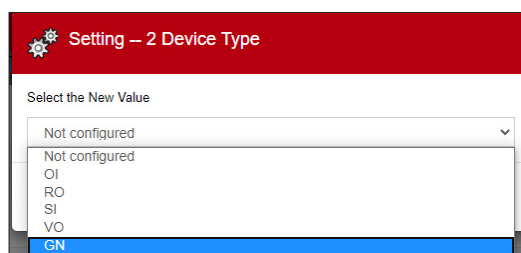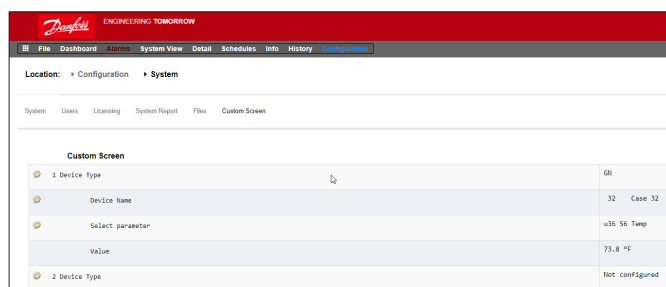

5.5 Configuração → Comunicações

A tela Comunicações permite que as configurações de rede IP sejam configuradas. Siga as linhas de pergunta na tela para configurar o AK-SM 800A de acordo com os requisitos do local. Quaisquer alterações na configuração do IP devem ser seguidas pela inicialização do sistema (realizada pela linha «pressione para inicializar» na parte superior da tela.

Nota: O AK-SM 800A possui duas conexões Ethernet: eth(0) e eth(1). Com o pacote de software R3.1 e superiores, a conexão eth(1) é ativada e destina-se a oferecer suporte ao futuro controlador Danfoss Pack que usa IP nas comunicações de fieldbus.

Pressione para inicializar (Pressionar/OK)

Após qualquer alteração nas configurações na tela Comunicação, use a função de inicialização para executar uma reinicialização flexível das configurações IP (a unidade em si não reinicializará).

Pressione para reiniciar esta unidade (Pressionar/OK)

Para reiniciar fisicamente a unidade SM800A, pressione o botão OK.

Ethernet 0 – Localizada dentro do SM 800A e destinada à rede WAN/Host corporativa.

Ethernet 1 – Destinada a comunicações de fieldbus «Southbound» (futuro controlador IP Danfoss Pack).

Internet (ativar/desativar – Sim/Não)

Ative para permitir comunicações remotas (StoreViewBrowser 5, StoreViewWeb...) com o AK-SM 800A.

Usar HTTPS (ativar/desativar – Sim/Não)


Recomendado para comunicações seguras entre o SM 800A e conexões remotas. **Nota:** Por padrão, a porta 443 é usada.

Usar TLS Seguro (ativar/desativar – Sim/Não)

Por padrão, será habilitado ao selecionar HTTPS. Desative para serviços remotos legados da Danfoss.

Usar DNS (ativar/desativar – Sim/Não)

Selecione «Sim» se for necessário usar um serviço DNS. O nome de host preferencial pode ser configurado subsequentemente.

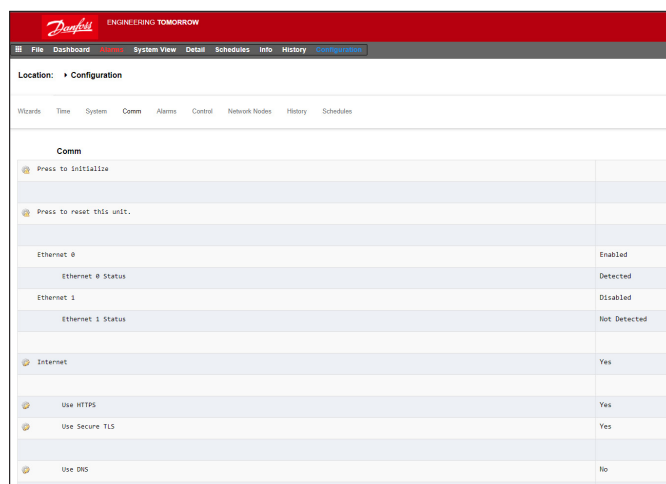

Usar DHCP (ativar/desativar – Sim/Não)

Selecione «ativar/Sim» se o AK-SM deve ser conectado a um servidor DHCP. Selecione sim e insira manualmente o endereço IP que o AK-SM usará se o DHCP falhar.

Rede Host (ativar/desativar – Sim/Não)

Ativar/Sim se a aplicação usará mais de um Gerenciador de Sistema interconectado em uma rede host (IP). Se ativado, insira o número de unidades esperadas na rede host a ser usado – selecione Mestre para a unidade zero (conforme definido pela chave de endereço rotativa atrás da tampa do painel frontal) ou «Escravo» para as demais unidades na rede host (cada unidade deve ter endereços de chave de endereço diferentes). Endereço IP escravo – insira o endereço IP das unidades escravo.

Nota: Se o requisito for acessar a rede host do SM 800A via Internet, deve-se configurar o N° de Ext. Internet e os ajustes de porta Web da Internet (continue lendo abaixo).

Porta Servidor Web

Padrão para porta 443 para HTTPS ou porta 80 para HTTP, mas pode ser configurado manualmente (de acordo com o intervalo de escopo de porta de Internet padrão).

Nota: Os ajustes a seguir são destinados a roteadores de Internet/acesso remoto (SvB5/SvW) e não têm implicações diretas na própria configuração de IP do AK-SM800A.

Nº de Ext. Internet (1-3)

O endereço IP de Internet está relacionado ao endereço do roteador (WAN).

Nota: Configure somente se for necessário acessar a rede host via Internet (somente unidades mestre não precisam dessa configuração).

Porta Web de Internet (novo item adicionado a G09.000.153 e superiores).

Reflete a porta do roteador no lado WAN e é necessária para configurações de rede host que se destinam a ser acessadas por meio de um roteador de Internet (WAN). O valor padrão é o mesmo que a porta servidor Web (mas pode ser alterado manualmente e não está «vinculado» à porta Servidor Web).

Necessário também para ativar com sucesso a funcionalidade de editor gráfico remoto (WAN) em que várias unidades SM800A têm gráficos configurados.

Nota: Se a conexão for feita apenas via LAN, esta configuração não é necessária.

Suporte de sincronismo de rede (ativar/desativar – Sim/Não)

Ative se o AK-SM800A estiver em uma rede compatível com o protocolo NTP. Insira os detalhes de IP de acordo com a configuração do servidor de NTP.

5.6 Configuração → Alarmes

A tela Alarmes tem um subconjunto de telas; Conexões, Serviço, Roteamento de Alarme, Relés, Sistema, Off-line

Percorra cada subguia para garantir que todas as áreas estejam corretamente configuradas de acordo com os requisitos do site.

Conexões (e-mail, remoto, XML)

Defina o número de conexões (até 4) e selecione o tipo de conexão. O AK-SM 800A pode oferecer a seguinte saída de alarme baseada em IP de alarme; e-mail, Remoto (serviços prestados pela Danfoss Electronic) e XML.

Dependendo da sua configuração, a tela refletirá as entradas necessárias em relação à sua seleção. Abaixo está uma descrição do tipo de alarme


Desativado = Nenhum alarme será ativado neste ponto
Somente registro = Quando ocorrer um alarme neste ponto de alarme, será registrado somente no registro de alarme AK-SM 800A – sem saída de alarme físico
Normal = Quando o alarme estiver ativo a saída será enviada uma vez (o alarme pode ser acionado novamente se a condição de parada for definida para repetição)
Grave = Quando o alarme estiver ativo, a saída será reenviada a cada xx min
Crítico = O mesmo que Grave, mas com tempo de reativação separado – quando o alarme estiver ativo, a saída será reenviada a cada xx min
Excluir = Remove quaisquer ajustes de alarme aplicados
Selecione o tipo de Ação de Alarme (definido em Roteamento de alarme) Teste automático:
Programado: Configurar dias e horas para o alarme de teste
Repetido: Configure o tempo de intervalo para o alarme de teste
Suspende geração de alarmes (suspender todos os alarmes no sistema de serem enviados): Definir o período (min/h) para interromper o envio de alarmes
Quaisquer relés configurados para saída de alarme podem ser forçados a ligar/desligar para fins de teste.

Lembre-se de deixar na posição Auto (Automático) após o teste.

Nota: Para garantir que os alarmes sejam enviados corretamente, certifique-se de que uma programação esteja configurada. A falha em definir uma programação inibirá qualquer saída de alarme.

Tipo de conexão: e-mail

- Insira um nome de servidor (ou IP) válido para o servidor de e-mail
- Seu AK-SM 800A suporta padrões de criptografia de e-mail SSL/TLS; certifique-se de inserir o nome de usuário e a senha relevantes

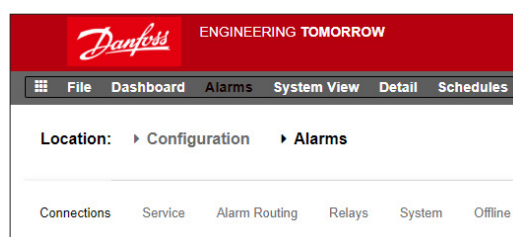

Location:	Configuration	Alarms
Connections	Service	Alarm Routing
Relays	System	Offline

Connections	
Number of network connections	1
Network Connection 1	
Type	Net
Name	
Address	
Date	11/02/17
Language	English
Time	12 Hour
Port	3001
Delay	5 min
Schedule 1	Not Used
Schedule 2	Not Used
Schedule 3	Not Used

- Enviar para: Adicionar o endereço de e-mail para os destinatários pretendidos
- Responder a: campo obrigatório que deve ter uma entrada válida (endereço com o mesmo nome de domínio)
- Uma mensagem abreviada teria texto reduzido na mensagem de alarme
- Configure uma programação para ativar a saída de e-mail do alarme

Tipo de conexão: Remoto

- Use esta opção se o AK-SM 800A estiver inscrito no Alsense™

Tipo de conexão: XML

- Use esta opção se o AK-SM 800A for enviar alarmes para um serviço baseado em XML de terceiros

Serviço

A guia de serviço é projetada para permitir a geração de alarmes de teste. Há também um teste de alarme automático que pode ser programado ou repetido.

A suspensão da saída de alarme também é possível, com opções do usuário para selecionar o período de intervalo.

Apagar registro de alarme apagará os registros vistos no sistema.

Apagar registro de alarme apagará os registros vistos no sistema.

Nota: Na seção Utilitários do Navegador StoreView 5, o registro de alarme resolvido manterá um registro de auditoria completo de TODOS os alarmes resolvidos, independentemente de a seleção do registro de alarme resolvido ser feita na tela de serviço.

A configuração Excluir alarme está disponível na tela.

Os relés internos AK-SM 800A podem ser configurados de acordo com os requisitos da instalação.

O item de linha AK(2) Dispositivo Genérico – «Enviar rota de alarme resolvido» é usado para resolver a rota de alarme em TODOS os controladores AK2 conectados e é necessário se o controlador AK2 tiver sido conectado a outro sistema Danfoss antes de se conectar à série AK-SM 800A (ou seja, Gateway AKA/SM720).

Altere o parâmetro para SIM e uma varredura será iniciada, a rota de alarme no AK2 será reiniciada e seus dispositivos AK2 agora terão roteamento de alarme válido.

Roteamento de Alarme

O AK-SM utiliza uma Matriz de ação de alarme que permite um alto grau de flexibilidade para várias opções de roteamento de alarmes. No centro da configuração do alarme está a página «Roteamento de alarme», na qual diferentes opções de roteamento podem ser definidas, juntamente com atrasos de tempo e condições de parada de saída de alarme.

O AK-SM utiliza uma Matriz de ação de alarme que permite um alto grau de flexibilidade para várias opções de roteamento de alarmes. No centro da configuração do alarme está a página

«Roteamento de alarme», na qual diferentes opções de roteamento podem ser definidas, juntamente com atrasos de tempo e condições de parada de saída de alarme.

A matriz de ação de alarme central permite que várias opções de saída (conhecidas como ações de alarme) e configuração de manuseio de alarmes sejam atribuídas centralmente. Uma vez definida a matriz de ação de alarme, qualquer controlador ou ponto de E/S pode receber um número de ação de alarme. O número da ação de alarme corresponde à saída apropriada. (conforme definido na página de roteamento de alarme).

As opções de saída de alarme incluem:

- 5 saídas de relé externas (E/S AK)
- Sinal sonoro AK-SM local
- LED dianteiro AK-SM local
- Relé de alarmes internos
- 2 Conexões de rede
- 6 Endereços de IP/e-mail (3 por receptor de alarme)

O exemplo a seguir pode ser visto como um guia para configurar os opcionais de lógica de alarme AK-SM;

Relés

Se a saída de alarme incluir relés, a guia Relés deverá ser acessada para configurar a placa e o endereço do ponto para eles.

Para configurar uma ação de alarme, navegue até a linha de saída necessária (ou seja, Relé A) e pressione Enter. A tela resultante permite a configuração das ações de alarme, quaisquer pré-atrasos, tempos de duração e condições de parada. Os resultados desta configuração serão mostrados na página de roteamento de alarme.

Ações de Alarme (1-8)

Até 8 ações de alarme podem ser definidas. Cada ação de alarme pode ter várias saídas, tornando as opções de saída de alarme AK-SM muito flexíveis. «Olhe para baixo» de cada coluna de número da ação de alarme e quaisquer saídas associadas serão vistas na coluna do lado esquerdo.

Atraso

Uma vez definida uma ação de alarme, o atraso de tempo associado para a ação pode ser programado. Este atraso é adicional a qualquer atraso já definido em qualquer controlador (por ex. EKC) ou pontos de monitoramento (por ex. E/S) definida no sistema.

Duração

Um tempo de duração está disponível quando Tempo ou Tempo/Repetição são selecionados como condições de parada. O ajuste de duração define o intervalo de tempo durante o qual a saída de alarme estará ativa (independentemente se o alarme ainda estiver ativo ou confirmado ou não). Disponível nas seleções de segundo ou minuto. A duração de 0 seg / min resultará na saída do alarme permanecendo desligada. Min = 0 seg / min Máx = 99 seg / min

Parado

A condição de parada define quando a saída de alarme irá parar ou retornar à posição configurada. Aplicam-se as seguintes definições:

Tempo = Parada por tempo (definida em duração)

Reconhecer = parada no alarme sendo reconhecido

Resolvido = parada quando o alarme é resolvido

Tempo/Rep = parada após o atraso, mas repetir se o alarme ainda estiver ativo

Reconhecer/Rep = parada após o alarme ser reconhecido. Se o alarme ainda estiver ativo após o reconhecimento, repita a ação do alarme (repetir)

Coluna Componente (saída de alarme)
Selecione a partir das opções vistas nesta coluna;

- Relé A-E
- LED frontal
- Sinal sonoro
- Int. Relé
- Rede 1
- Rede 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	Del	Dur	Stop
Relay A	-	-	-	-	-	-	-	-			
Relay B	-	-	-	-	-	-	-	-			
Relay C	-	-	-	-	-	-	-	-			
Relay D	-	-	-	-	-	-	-	-			
Relay E	-	-	-	-	-	-	-	-			
Front LED	-	-	-	-	-	-	-	-			
Buzzer	-	-	-	-	-	-	-	-			
Int. Relay	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phone 1	-	-	-	-	-	-	-	-			

Danfoss
8028115

Texto personalizado que reflete melhor quais relés de alarme podem ser inseridos. Use a «*exibição do nome do componente*» para alternar entre o texto personalizado e o nome de fábrica (Relé A, Relé B...).

Opções de saída de alarme
Selecione o «componente» apropriado (por ex., relé, rede) e configure clicando duas vezes na linha apropriada.

Ações de Alarme (1-8)
Cada ação de alarme pode ter vários relés, endereço IP etc. atribuídos

Atrasos e Condições de parada
Definir condições de pré-atraso, duração e parada (para cada seleção de saída de alarme).

Exemplo de configuração

Este exemplo descreverá os passos para configurar ações de alarme.

- A ação do alarme 1 será definida de acordo com o seguinte;
 - O relé A deve disparar após um pré-atraso de 10 segundos. Esse relé energizará a qualquer momento e reinicializará somente quando o alarme for resolvido.
 - O LED frontal deve ser ativado (desativar o LED quando o alarme for resolvido).
 - O alarme sonoro deve ser ativado somente durante o dia (o alarme sonoro para quando o alarme é confirmado).
 - A mensagem de alarme também deve ser enviada por e-mail.

Para definir as opções de saída de alarme, navegue pela página e clique duas vezes na linha relevante.

Isso abre outra página que permite definir a configuração dessa saída. No exemplo abaixo, o Relé A e o Alarme sonoro podem ser vistos. Siga o mesmo processo para as outras saídas. Para saída de e-mail, navegue até a linha Rede 1 e pressione Enter.

Aqui, programe a ação, o atraso de tempo e as condições de parada. (A configuração real de e-mail é feita na página «Conexões» do Alarme).

Os resultados da configuração da saída de alarme podem ser vistos na página de Roteamento de Alarme central. Siga este processo para outras ações.

As saídas de alarme acima estão associadas à ação 1 – «olhe para baixo» na coluna da ação de alarme 1 e as saídas relevantes podem ser vistas à esquerda da página.

«Olhe para baixo» na coluna Ação de Alarme 1

Alarm Routing	
Component name display	Times
Component	Action Del Dur Stop
	12345678
Relay A	X----- 10s --- Clear
Relay B	----- 3m 00s Time/Rep
Relay C	----- 3m 00s Time/Rep
Relay D	----- 3m 00s Time/Rep
Relay E	----- 3m 00s Time/Rep
Front LED	XXXXXXXX 0m --- Clear
Buzzer	0----- 0m --- Ack
Int. relay 1	----- 3m 00s Time/Rep
Int. relay 2	----- 3m 00s Time/Rep
Network 1	X----- 3m --- Clear
Network 2	----- 3m 00s Time/Rep
Network 3	----- 3m 00s Time/Rep
Network 4	----- 3m 00s Time/Rep
Repeat delay after stop	5 min
Send critical alarms, every	00 min
Send severe alarms, every	1440 min

Página de Configuração do Relé A

Relay A	
Usage	Relay A
Action 1	Enabled
Action 2	Not selected
Action 3	Not selected
Action 4	Not selected
Action 5	Not selected
Action 6	Not selected
Action 7	Not selected
Action 8	Not selected
Delay	10
Units	seconds
Stop	Clear
UNIT ADDRESS	0
Buzzer	
Usage	Buzzer
Action 1	Day
Action 2	Not selected
Action 3	Not selected
Action 4	Not selected
Action 5	Not selected
Action 6	Not selected
Action 7	Not selected
Action 8	Not selected
Delay	0
Units	minutes
Stop	Ack

Configurações de ação:

Uma vez na página de saída real, navegue pelas linhas e defina a Ação relevante. Cada ação pode ter as seguintes configurações;

- Não selecionado** : Nenhuma ação
Ativado : Ativar esta ação de saída (qualquer hora do dia)
Dia : Ative essa saída durante o estado do dia (com base nos horários de funcionamento da loja (Configuração → Hora)
Noite : Ative essa saída durante o estado noturno (com base no tempo fora do horário de funcionamento da loja) (Configuração → Hora)

Atraso, unidades e configurações de parada:

Para concluir a configuração de saída, defina que tempo de atraso, unidades e condições de parada devem ser programadas. Condições de parada;

- Tempo** = Parada por tempo (definida em duração)
Recon. = Parada no alarme sendo reconhecido
Resolv = Parar quando o alarme for resolvido
Tempo/Rep = Parar após o tempo de atraso, mas repetir se o alarme ainda estiver ativo
Reconhec/Rep = Para após o alarme ser reconhecido. Se o alarme ainda estiver ativo após o reconhecimento, repita

Relés

Se a saída de alarme incluir relés, a guia Relés deverá ser acessada para configurar a placa e o endereço do ponto para esses relés. O exemplo a seguir mostra os relés A e C, com a placa de E/S (AK) e o endereço do ponto associados.

Relays	
Sort by	Address
Relay A	Relay A
Address	01-1-1
Type	N-Open
Relay C	Relay C
Address	01-1-2
Type	N-Open

Sistema

As condições de alarme baseadas no sistema AK-SM devem ser definidas na guia Sistema. Os alarmes vistos nesta página são ajustados de fábrica, mas podem ser alterados de acordo com os requisitos do local. Navegue para baixo em cada linha e configure (pressionando a tecla Enter) conforme necessário. Os seguintes itens podem ser vistos e alterados na guia System (Sistema);

Erro de comunicação do host

Erro de contagem do host

Falha da rede de E/S : Alarme se as comunicações com a E/S AK falharem na memória flash:
 Alarme se a memória do sistema AK-SM falhar Banco de dados limpo: Alarme se o banco de dados AK-SM for limpo

Erro de arquivo : Alarme se os arquivos críticos não carregarem/não estiverem presentes no sistema AK-SM (ou seja: Lista de dispositivos ausente)

Falha do alarme remoto

E-mail de falha do alarme

XML de falha do alarme

Alarme se não for possível enviar qualquer alarme ativo

Falha de NTP : Alarme se o protocolo de tempo de rede falhar Comunicação do Host:
 Alarme se a comunicação do host falhar

Contagem do host : Alarme se uma ou mais unidades AK-SM desconectarem da rede host

Disco Ram cheio : Alarme de alerta se o Ram estiver ficando cheio (devido a arquivos EDF)

Resposta de freq. ligada

Falha de Ethernet

Falha de IP Estático

Falha de DHCP

Nível de carga alto

Falha na coleta do histórico


System	
Host Com error	Normal
Action	1
Host count error	Normal
Action	1
I/O Network fail	Normal
Action	1
Flash memory fail	Normal
Action	1
Database Cleared	Normal
Action	1
File Error	Normal
Action	1
Alarm Fail-Remote	Log Only
Alarm Fail-Email	Log Only
Alarm Fail-VOL	Log Only
NTP Failure	Log Only
RAM disk full	Normal

5.7 Off-line

Se os controladores (Case & Pack Danfoss, Medidores de energia) e E/S foram usados na configuração de controle (Iluminação, HVAC, Refrigeração etc.) esses dispositivos podem ser vistos na guia Comunicação de E/S.

A guia Comunicação de E/S permite a configuração de qualquer alarme de comunicação off-line. O exemplo abaixo mostra um controlador do evaporador (endereço 1) com o nível de alarme definido para «Normal» e a ação de alarme «1». Essas configurações de fábrica podem ser alteradas nesta página.

Quaisquer pontos de E/S do AK usados no sistema AK-SM podem ser encontrados nesta página, com o nível de alarme associado e as ações definidas. As configurações de fábrica podem ser alteradas conforme necessário.

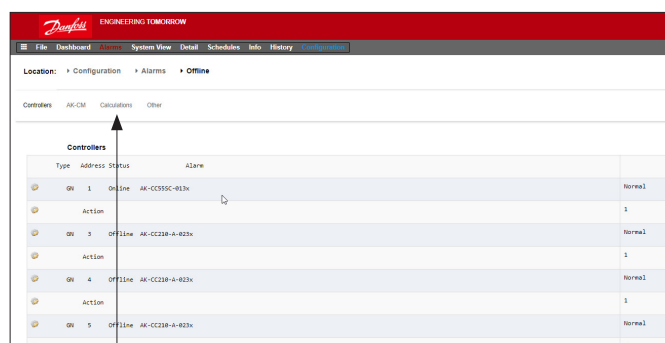

Type	Address	Status	Alarme
QW	1	Online	AK-CC350C-015x
		Action	
			Normal
QW	3	Offline	AK-CC210-A-023x
		Action	
			1
QW	4	Offline	AK-CC210-A-023x
		Action	
			Normal
QW	5	Offline	AK-CC210-A-023x
		Action	
			1
QW	5	Offline	AK-CC210-A-023x
		Action	
			Normal

Cálculos e outros

Se quaisquer cálculos tiverem sido definidos no sistema AK-SM, alarmes podem ser associados a eles. Use a guia Cálculos para definir os níveis e ações de alarme apropriados.

5.8 Guia Controle

A guia controle é a página de configuração central para suas necessidades de controle. Ele define as diferentes áreas de aplicação e permite que o Engenheiro de Comissionamento defina quais aplicações estão no local. Uma vez definidas as áreas de aplicação nesta página, o comissionamento mais detalhado é feito nas guias de aplicação dedicadas (cobertas na seção a seguir).

Nota: Dependendo da versão da sua licença, diferentes aplicativos podem estar visíveis (ou não).


Observe também que o SM fornece a capacidade de configurar o controle centralizado ou descentralizado.

O controle centralizado é onde o SM tem a lógica de controle incorporada e usa a E/S da Danfoss para fornecer controle de refrigeração. O método de controle é descentralizado por meio do uso dos controladores Pack e Case da Danfoss.

Para o controle descentralizado, certifique-se de que o tipo de controle está definido para o tipo de controlador desejado (através do menu suspenso).

Para controle centralizado, certifique-se de que o tipo de controle esteja definido para E/S (entrada/saída). Isso alerta o SM que você deseja usar a configuração de Placa e Ponto da Danfoss para sua aplicação de refrigeração.

Location: Configuration Control	
Control Refrigeration Misc Energy Leak Override Light HVAC	
Control	
Name	Value
Show only scanned devices	No
Refrigeration	
Dewpoint method	Calc Dewpt
Humidity sensor to use	Inside RH 1
Number of racks/packs	1
Pack 1	AK-PC730-021x 08020118
Number of drives	0
Number of circuits	0

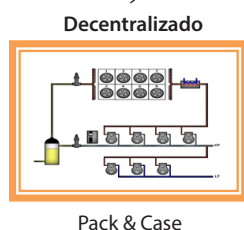

Refrigeration	
Dewpoint method	Calc Dewpt
Humidity sensor to use	Inside RH 1
Number of racks/packs	1
Rack (A)	AK-I/O
2 stage system	No
No of suction groups	5
Condenser type	Air cooled

Mostrar apenas dispositivos verificados:

Selecione «sim» se os dispositivos do controlador já estiverem na rede, com endereços válidos e conectados ao AK-SM. Ao definir «sim» e após uma varredura de rede (coberta na próxima seção), somente os dispositivos descobertos serão exibidos nas caixas suspensas. Se os controladores ainda não estiverem na rede, mantenha essa seleção em não.

ENGINEERING TOMORROW	
File Dashboard Alarms System View Detail Schedules Info History Configuration	
Location: Configuration Control	
Control Refrigeration Misc Energy Leak Override Fan Light HVAC Addresses	
Control	
Show only scanned devices	No
Refrigeration	
Dewpoint method	Calc Dewpt
Number of racks/packs	1
Rack A	AK-I/O
2 stage system	No
No of suction groups	5
Condenser type	Evaporative
HVAC	
Number of HVAC units	0
Lighting	
Number of lighting zones	0
Number of MX Light units	0
Misc	
No. of relay outputs	0
No. of sensor inputs	0
No. of on/off inputs	0

Número de racks/pacotes (máx. 12):

Insira a quantidade necessária de grupos de sucção.

Tipo de rack

(Use a seleção de E/S para controle centralizado, selecione o tipo de controlador se estiver usando o modo descentralizado)

Setting -- Rack (A)	
Select the New Value	
AK-I/O	
No compressor	
AK-CH650-010x (080Z0131) s/w 1.00 thru 1.09	
AK-CH650-010x (080Z0132) s/w 1.00 thru 1.09	
AK-CH650-011x (080Z0131) s/w 1.10 thru 1.19	
AK-CH650-011x (080Z0132) s/w 1.10 thru 1.19	

E/S AK = controle integrado via E/S AK

Sem Compressor = sem Controle do Compressor

Seleção do dispositivo = selecione o controlador necessário

Nota: O acionamento de velocidade variável pode ser selecionado como um controlador de capacidade (Pack).

Grupos de sucção (grupo de sucção ou controle do evaporador)

Adicione a quantidade necessária de grupos de sucção (lógica centralizada) OU insira quantos controles de evaporador estão disponíveis em seu Pack (descentralizado)

Nota: A configuração do grupo de sucção/evap é, então, feita na guia Refrigeração.

As capturas de tela a seguir representam um exemplo de configuração descentralizada (controle Pack e Case).

O AK-SM foi configurado para dois controladores de capacidade (AK-PC 730 e o AK-PC 840), com 5 controladores de evaporador sob cada um deles. A seleção para cada controlador de capacidade foi feita através da caixa pop-up que aparece quando a linha do Rack é clicada com um clique duplo.

Quando os controladores Pack são definidos e o número de controladores de temperatura em cada pack tiver sido definido, continue na guia Refrigeração para obter uma configuração detalhada.

Primeiro, navegue até a guia «Endereços». Insira um endereço de rede válido, correspondente ao endereço já definido nos controladores de campo.

Nota: Se os controladores de campo já tiverem sido configurados com os parâmetros relevantes definidos, você pode executar um «Upload».

Esta função força o AK-SM a puxar as configurações do controlador e, assim, sincronizar a base de dados do AK-SM. Use a função «Download» somente se tiver concluído a configuração do controlador no AK-SM e desejar enviar esses ajustes para o controlador.

Uma opção de um clique para isso (upload/download) pode ser encontrada na guia Configuração → Nós de rede.

Quando todos os endereços e nomenclatura personalizada estiverem completos, saia do menu de endereços e navegue até a guia «Sucção». Isso permitirá a configuração dos Controladores de Capacidade (Pack). Use o menu suspenso (Sucção) para acessar cada Controlador de Capacidade (Pack) e os menus correspondentes. Observe que qualquer controlador on-line invocará uma caixa de diálogo que pergunta se você deseja recuperar os dados desse controlador. Esta caixa de diálogo tem como objetivo direcionar a escolha de fazer upload de dados de um controlador (substituindo quaisquer configurações anteriores mantidas na base de dados AK-SM) ou não. Se você tiver controladores existentes na rede que já foram configurados, escolha a opção de upload (isso só precisa ser feito uma vez para cada controlador visualizado).

O AK-SM contém uma base de dados no qual toda a configuração do sistema é mantida. Isso inclui todos os dispositivos do controlador conectados ou apenas dispositivos que foram selecionados prontos para configuração. É importante reconhecer quando executar uma função de upload ou download para que qualquer configuração predefinida não seja substituída pelo upload automático pelo AK-SM.

Upload

Esta função pode ser necessária quando os controladores Case e Pack já tiverem sido configurados e todos os parâmetros estiverem definidos de acordo com as especificações do cliente.

Clique duas vezes para selecionar o dispositivo de capacidade desejado.

Nesse caso, a necessidade normalmente é executar uma função de upload, atualizando assim o banco de dados AK-SM para refletir completamente os ajustes comissionados dos controladores. Uma vez que isso tenha sido feito, as alterações nas configurações do controlador podem ser feitas diretamente pelo AK-SM.

Download

O oposto seria quando os controladores não foram ajustados de acordo com a especificação do cliente, e o AK-SM deve ser usado como a ferramenta de comissionamento ou janela para os controladores. Ao navegar através de todas as telas do controlador no AK-SM, é possível configurar os parâmetros do controlador


e, em seguida, enviar essa configuração aos controladores conectados através da função de download.

- O controlador deve estar on-line
- Alguns tipos de controlador exigem que o interruptor principal (parâmetro R12) seja desligado antes que certas alterações possam ser feitas

Função Copiar

Para auxiliar no processo de comissionamento, o AK-SM oferece uma função de cópia de configurações que pode ser usada para copiar as configurações de um dispositivo e configurações de alarme para outro(s) dispositivo(s) (semelhantes). Esta função funciona ao copiar configurações de e para dispositivos da mesma versão/tipo do controlador. O procedimento descrito abaixo é um exemplo da função copiar/colar.

Use a guia Copiar para abrir a página de cópia, onde qualquer dispositivo do mesmo tipo de controlador pode ser copiado. A página real do dispositivo agirá como uma base de cópias, por isso, certifique-se de que o circuito correto esteja selecionado (na lista suspensa). Selecione **todos os controladores** ou controladores **individuais** que serão copiados e pressione a tecla copiar para a linha.

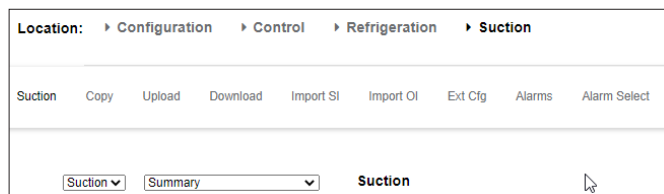

Nota: A função de cópia copia os parâmetros do controlador etc., de um dispositivo para o banco de dados do AK-SM, para concluir a operação, as configurações (copiadas) precisam ser baixadas para os controladores necessários.

A função de download global pode ser vista na seção Nós de rede → Download.

Importar SI | Função ES

Use a função **Importar SI (Entrada do Sensor)** e **Importar ES (On/Off)** para obter acesso aos parâmetros do controlador «genérico» (Evap & Pack) que normalmente não são acessíveis para alarme/registo/uso Booleano. Esta função pode ser usada para alarme em parâmetros específicos que não estão na lista de alarmes de fábrica e/ou podem ser usados para importar parâmetros do controlador na calculadora lógica Booleana. Até dezesseis pontos podem ser selecionados por controlador. Essa função amplia a flexibilidade do suporte do controlador no AK-SM e abre a lista de parâmetros dos controladores genéricos para necessidades mais específicas do cliente. As etapas a seguir destacam o procedimento em «Importação».

Na(s) página(s) de importação, clique duas vezes em uma linha de importação para apresentar uma caixa pop-up que mostra todos os parâmetros disponíveis. Selecione o parâmetro que deseja «importar» a partir do controlador (você poderá fornecer um nome personalizado).

No exemplo abaixo, o parâmetro Po Setpoint foi selecionado. Este parâmetro agora pode ser visto na calculadora de Miscelâneos.


Função de configuração estendida

Configuração estendida (alterando o parâmetro que é visto no estado detalhado de Visualização do Sistema, Painel de Controle e Dispositivo)

Usando a guia de configuração estendida, o parâmetro padrão de fábrica que é usado para o estado «Visualização do Sistema» pode ser alterado. Este recurso é útil para dar ao usuário final mais flexibilidade para mostrar o sensor relevante nas visualizações detalhadas do sistema e do dispositivo. Ao alterar o valor da visão geral, o AK-SM exibirá o novo parâmetro ou estado selecionado nas páginas detalhadas de visualização do sistema, painel de controle e dispositivo.

Alarmes e Seleção de alarmes

Use a guia Alarme para definir as ações de alarme associadas a este dispositivo. Use a guia Seleção de alarme para selecionar até 300 pontos de alarme (máximo de 300 por controlador AK-PC).

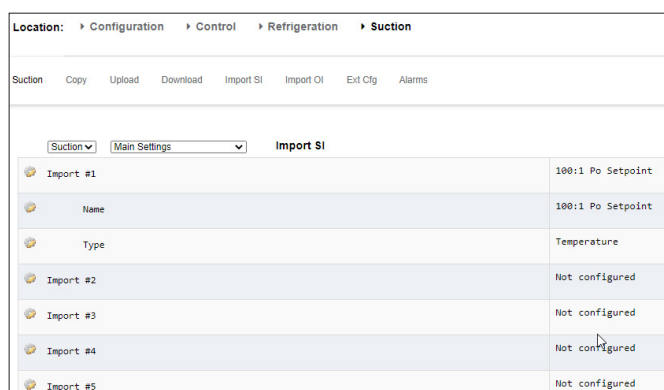

Notas importantes

Dependendo da carga do sistema, pode levar até um minuto, antes que o valor importado possa ser usado, por exemplo, em um cálculo para uso posterior.

Se a importação de um valor for a base para uma operação segura, recomendamos enfaticamente encontrar outras maneiras de proteger o sistema.

5.9 Configuração → Nós de rede

Se sua aplicação já tiver controladores e/ou módulos de E/S configurados e alimentados, é possível realizar uma varredura de rede para validar sua conexão ao AK-SM. Siga esta seção para realizar uma varredura de rede.

Na guia Configuração, selecione a subguia «Nós de rede». Quando sua rede de campo estiver completa e todos os controladores estiverem on-line, uma varredura de rede pode ser iniciada. A operação de uma varredura de rede permite que o AK-SM esteja ciente de qualquer dispositivo controlador na rede, permitindo que o AK-SM se comunique e funcione com os controladores no fieldbus.

Visão Geral do Nó

Em Visão Geral do Nó, seu «tipo» de rede pode ser selecionado, e a varredura subsequente do fieldbus pode ser iniciada.

Configuração do Modbus

(novas melhorias do pacote de sw 3.2.x e superior)


O pacote de software System Manager 3.2.5 e superior inclui melhorias para o gerenciamento de dispositivos Modbus seriais; em particular, estas atualizações podem ser vistas:

- Capacidade de definir as faixas de varredura de endereços de nó Modbus (canais 1 e 2) – irá melhorar o tempo de eficiência de varredura, em vez de toda a faixa de endereços Modbus padrão anterior (1 – 199); é possível especificar uma faixa de endereços específica para os controles instalados no canal Modbus.
- Capacidade de usar Modbus 2 para refrigeração e controles de utilidade de terceiros (não Danfoss).

O canal Modbus 2 permite conectividade com dispositivos adicionais por meio do suporte de controles Modbus não Danfoss, comumente conhecidos como de terceiros. Isso é feito por meio da configuração de «slots» do Modbus configurável pelo usuário, em que cada «slot» pode representar os tipos de dispositivos Modbus. Uma vez configurado e o arquivo do dispositivo relevante (EDF) tiver sido carregado via StoreView Web, é possível estabelecer comunicações Modbus e exibir os parâmetros do dispositivo no AK-SM 800A.

Notas:

1. Devido à implementação variável do Protocolo Modbus em diferentes dispositivos vistos no mercado, pode não ser possível suportar todos os dispositivos ou parâmetros de terceiros. No momento da escrita, são suportados os tipos de medidores de refrigeração e utilidade.
2. Neste momento, a criação de arquivos de dispositivos Modbus de terceiros é gerenciada pelo suporte técnico da ECS da Danfoss – entre em contato com o suporte ADAP-KOOL a respeito de tópicos de terceiros <https://danfoss.lightning.force.com>
3. O canal Modbus 1 é projetado somente para Danfoss (incluindo dispositivos de terceiros existentes embutidos no firmware do AK-SM 800A).
4. Os dispositivos Modbus Danfoss são compatíveis e padronizam a detecção da taxa de transmissão automática. Isso representa um desafio ao tentar misturar outros dispositivos que precisam operar com taxas de transmissão fixas.

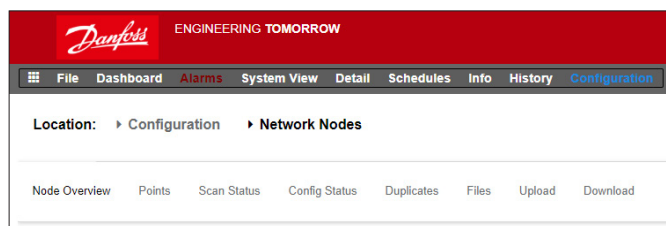

Node Overview	
Channel MODBUS 1	Enabled
Number of polls	1
Number of Modbus Scan Ranges	1
Modbus Address Low 1	1
Modbus Address High 1	20
SLV/CSENGE	No
Channel MODBUS 2	Enabled
Number of Modbus Scan Ranges	1
Modbus Address Low 1	1
Modbus Address High 1	20
No. of Modbus Configurations	1
Modbus Configuration 1	
Baudrate	38400
Parity	Even
Databits	8
Timeout (ms)	200

Nota: Não inicie uma varredura de rede através desta tela e, em paralelo, inicie o assistente de layout (o que definiria um processo de varredura adicional). Se estiver realizando uma varredura por nós de rede, use esta tela ou o assistente de layout – não ambos simultaneamente.

Regra: Os controles Modbus da Danfoss devem ser misturados apenas com dispositivos de terceiros no Modbus 2 se todos os dispositivos de terceiros puderem ser configurados com as mesmas propriedades do Modbus.

Todos os dispositivos de terceiros devem ser configurados para 9600|par|8|200¹⁾, 19200|par|8|200¹⁾ ou 38400|par|8|200¹⁾. Se o dispositivo de terceiros não for compatível com essas configurações, não se deve colocar os controles da Danfoss no Modbus 2.

Você pode ter diferentes configurações de dispositivos de terceiros (ou seja, taxas de transmissão) sem controles da Danfoss SOMENTE SE esses dispositivos não usarem comutação automática da taxa de transmissão.

¹⁾ Você pode modificar a propriedade de tempo limite (mantendo outras propriedades iguais) se o dispositivo Modbus de terceiros exigir um tempo de resposta mais lento.

Exemplo A Configuração de Modbus (Danfoss + terceiros em Modbus 2)

No exemplo abaixo, o AK-SM 800A (executando R3.2) foi configurado para se comunicar com dispositivos da Danfoss e de terceiros. Tanto o Modbus 1 como o Modbus 2 foram ativados com faixas de varredura apropriadas para garantir o desempenho eficiente da varredura – veja a tabela abaixo.

Este exemplo mostra o AK-SM 800A configurado para 150 controles AK-CC, usando os canais Modbus 1 e 2

- O canal Modbus 1 possui 120 controles Danfoss
- O canal Modbus 2 possui 20 dispositivos Danfoss evap + 10 de terceiros
- Totalizando 150

Dispositivos Modbus seriais	Faixa de endereços exclusiva do dispositivo de controle	Nº de configurações do Modbus
Canal Modbus 1 (Danfoss)	1 – 120	N/d
Canal Modbus 2 (Danfoss + terceiros)	130 – 160	1

Configuração Modbus 1

Como o Modbus 1 é usado exclusivamente para controles Danfoss, não há necessidade de realizar nenhuma configuração, exceto se necessário, para ajustar a faixa de endereços para a varredura do Modbus, conforme indicado na tabela. Neste exemplo, há 120 controles, com faixa de endereços de 1 a 120. Como resultado, a faixa de endereços de varredura pode ser definida como 1 a 120, conforme indicado na imagem abaixo.

Location: Configuration Network Nodes	
Node Overview	Points Scan Status Config Status Duplicates Files Upload Download
Node Overview	
Channel MODBUS 1	Enabled
Number of polls	1
Number of Modbus Scan Ranges	1
Modbus Address Low 1	1
Modbus Address High 1	120
SLV/CSEISE	No

Modbus 2

Como o Modbus 2 é usado para controles Danfoss e de terceiros, algumas configurações são necessárias (além da configuração da faixa de varredura, se necessário). Neste exemplo, presume-se que o arquivo do dispositivo de terceiros já foi carregado no AK-SM 800A via StoreView Web, e que a unidade AK-SM 800A foi redefinida para preencher automaticamente a tabela interna de arquivos do dispositivo. Este exemplo também pressupõe que os dispositivos de terceiros têm a capacidade de programar propriedades do Modbus (ou seja, taxa de transmissão etc.) para estarem em conformidade com a «nota 4», e estão programados para corresponder à velocidade máxima padrão nos controladores de evaporador AKC e AK-CC da Danfoss.

Cada caixa vermelha indica configuração necessária:

1. Configure a faixa de varredura (neste exemplo, 130 a 160).
2. Como há dois tipos de dispositivos no canal Modbus 2 (Danfoss e de terceiros), mas eles compartilham o mesmo perfil de configuração do Modbus (ou seja, taxas de transmissão), ele é programado como 1.
3. A configuração 1 é definida para controles Danfoss e de terceiros (38400|Par|8|200).

Location: Configuration Network Nodes	
Node Overview	Points Scan Status Config Status Duplicates Files Upload Download
Node Overview	
Channel MODBUS 2	Enabled
Number of Modbus Scan Ranges	1
Modbus Address Low 1	130
Modbus Address High 1	160
No. of Modbus Configurations	1
Modbus Configuration 1	
Baudrate	38400
Parity	Even
Databits	8
Timeout (ms)	200

Varredura, detecção e mapeamento

Após configurar os canais Modbus, inicie uma nova varredura e observe se os controles estão sendo detectados através da tabela Configuração → Nós de rede → Visão geral do nó.

Na tela Visão geral do nó, navegue até a tela Configuração → Nós de rede → Estado da varredura, e, em seguida, → Controladores. Nessa tela, você verá todos os dispositivos genéricos varridos, incluindo de terceiros. **Uma observação importante é que essa tela pode refletir seu dispositivo de terceiros como um tipo de modelo diferente do esperado.** É comum que controles de terceiros não indiquem que tipo de dispositivo são durante uma varredura; portanto, inicialmente, o AK-SM 800A faz uma «melhor suposição». O endereço de rede (único) será o identificador chave, a partir do qual serão localizados os dispositivos de terceiros.

Page 1			Controllers
20	HC010002	MCX_EvapNeg-0100	01:00
26	best guess		5

Para corrigir esse tipo de modelo de dispositivo, clique duas vezes no ícone de engrenagem associado ou pressione «>» na tela local. A tela resultante > Tipo de dispositivo permitirá a associação correta do arquivo do dispositivo por meio de uma lista suspensa.

Setting - Model	
Select the New Value	
AHT-EKG-001x (AHT-EKG) s/w 001x	
LIGHTING_RU-0120 (MC210001) MCX08M FTH-Light	
MCX-Asab-0100 (MC210002) MCX Ramp Adababque v 1.0	
MCX_EvapNeg-0100 (MC210002) MCX_EvapNeg	
OXIG-LIGHT-0100 (MC210004) MCX08M FTH-Light	
PM2255-010x Schneider Electric PM2255	
RECUP-0110 RECUP_CHALEUR	
ROOFTOP-0102 (MC140014) MCX Rooftop vers. 1.02	
ROOFTOP-0103 (MC140014) MCX Rooftop vers. 1.03	
ROOFTOP-0104 (MC140014) MCX Rooftop vers. 1.04	
ROOFTOP-0105 (MC140014) MCX Rooftop vers. 1.05	
ROOFTOP-0106 (MC140014) MCX Rooftop vers. 1.06	
ROOFTOP-0204 (MC140001) MCX08M Rooftop 1C	
ROOFTOP-0204 (MC140002) MCX08M Rooftop 2C	
ROOFTOP-0204 (MC140003) MCX08M Rooftop FL	
ROOFTOP-0204 (MC140004) MCX08M Rooftop Daikin	
SCHN_JX000-001x (SCHN_JX000) s/w 001	
VER_EE23C6-001x (VER_EE23C6) s/w 001	
VER_EH0036-001x (VER_EH0036) s/w 001	
VER_EH0036-001x (VER_EH0036) s/w 001	
XM600-5 Dwell XM600	

Após selecionar o arquivo de dispositivo correto no menu suspenso, o controlador refletirá corretamente o tipo de modelo e poderá ser visto como um dispositivo genérico no AK-SM 800A.

Exemplo B Configuração de Modbus (dois tipos de dispositivos de terceiros no Modbus 2)

No exemplo abaixo, o AK-SM 800A (executando R3.2) foi configurado para se comunicar com dispositivos da Danfoss e de terceiros. Neste exemplo, dois tipos diferentes de dispositivos de terceiros são instalados em Modbus 2 e, como eles têm perfis Modbus diferentes (taxas de transmissão etc.), têm duas configurações e os controles Danfoss não são instalados no Modbus 2.

Tanto o Modbus 1 como o Modbus 2 foram ativados com faixas de varredura apropriadas para garantir o desempenho eficiente da varredura – veja a tabela abaixo.

Este exemplo mostra o AK-SM 800A configurado para 150 controles AK-CC, usando os canais Modbus 1 e 2

- O canal Modbus 1 possui 120 controles Danfoss
- O canal Modbus 2 possui 30 dispositivos de terceiros (dois tipos)
- Totalizando 150

Dispositivos Modbus seriais	Faixa de endereços exclusiva do dispositivo de controle	Nº de configurações do Modbus
Canal Modbus 1 (Danfoss)	1 – 120	N/d
Canal Modbus 2 (terceiros, dois tipos)	130 – 150	2

Configuração Modbus 1

Consulte o exemplo 1, sem alterações nesta configuração.

Modbus 2

Como o Modbus 2 é usado exclusivamente para controles de terceiros, algumas configurações são necessárias (além da configuração da faixa de varredura, se necessário). Neste exemplo, presume-se que os arquivos de dispositivos de terceiros já foram carregados no AK-SM 800A via StoreView Web, e que a unidade AK-SM 800A foi redefinida para preencher automaticamente a tabela interna de arquivos do dispositivo. Este exemplo pressupõe que os dois dispositivos de terceiros têm propriedades de Modbus diferentes (ou seja, taxa de transmissão etc.), e, assim, para estarem em conformidade com a nota 4, os controles da Danfoss não são instalados neste canal.

Cada caixa vermelha indica configuração necessária:

1. Configure a faixa de varredura (neste exemplo, 130 a 150).
2. Como há dois tipos de dispositivos de terceiros no canal Modbus 2 e cada um tem perfis Modbus diferentes, duas configurações são definidas.

Location: Configuration > Network Nodes	
Node Overview Points Scan Status Config Status Duplicates Files Upload Download	
Page 1 Node Overview	
Channel MODBUS 2	Enabled
Number of Modbus Scan Ranges	1
Modbus Address Low 1	130
Modbus Address High 1	150
No. of Modbus Configurations	2
Modbus Configuration 1	
Baudrate	38400
Parity	Even
Databits	8
Timeout (ms)	200
Modbus Configuration 2	
Baudrate	19200
Parity	Even
Databits	8
Timeout (ms)	175

Varredura, detecção e mapeamento

As etapas restantes são comuns ao exemplo anterior.

3. A configuração 1 é definida para o tipo de controle de terceiros 1 (38400|Par|8|200).
4. A configuração 2 é definida para o tipo de controle de terceiros 2 (19200|Par|8|175).

Pontos

No menu Pontos, serão mostradas subguias de Relé, Sensores, Entradas On/Off e Saídas Variáveis. Esta guia está relacionada a quaisquer pontos configurados de E/S do AK, os pontos estão relacionados aos relés de E/S do AK, sensores, entradas On/Off e saídas variáveis. Quaisquer questões de controle que tenham exigido o controle de E/S AK serão vistas nessas guias. O objetivo dessas guias é permitir a visualização do estado do ponto de E/S.

Estado da varredura

Sob o menu de estado de varredura, serão visualizadas subguias de Todos os nós, Controladores, Placas de E/S e Outros Nós. Use essas telas para verificar se os dispositivos ou E/S esperados são vistos e listados como esperado.

Todos os nós : A lista Central exibirá dispositivos e pontos configurados. Somente controladores configurados estarão visíveis nesta lista

Controladores : Para visualizar qualquer controlador genérico escaneado. Essa tela também refletirá o endereço e o tipo de controlador

Placas de E/S : Exibir estado da placa e ponto AK

Outros nós : Lista de outros nós

Estado da configuração

Uma lista de nós que reflete o endereço, estado (on-line/off-line) e tipo de modelo.

Guia Duplicatas

Verifique esta lista para garantir que dois dispositivos não tenham sido atribuídos ao mesmo endereço de rede. Qualquer endereço duplicado será mostrado nesta lista. Corrija quaisquer problemas de endereço e faça uma nova varredura.

Arquivos

No menu Arquivos, as subguias de Arquivos do dispositivo, Gerenciamento de dispositivos e Atualização MCX serão vistos.

Use essas telas

Arquivos de dispositivo : Uma lista completa de arquivos EDF

Gerenciamento

de Dispositivos : Grupos do mesmo tipo de dispositivo

Atualização MCX :

Guia Upload

A guia Carregar (Upload) irá listar todos os controladores que foram carregados. A função upload pode ser executada na área **Configuração → Controle** (um controlador por vez) ou aqui (vários dispositivos com um comando). O processo de upload obtém os valores e as configurações atuais dos parâmetros do(s) controlador(es) e os carrega no banco de dados AK-SM. Essa operação garante que o banco de dados AK-SM seja sincronizado com quaisquer controladores pré-configurados na rede de controle. Qualquer falha no carregamento será mostrada nesta tela, caso contrário, um carimbo de data/hora será exibido quando for bem-sucedido.

Guia Download

A guia de download irá listar quaisquer controladores que foram processados para download (onde o AK-SM envia dados de parâmetro para o dispositivo). A função de download pode ser realizada individualmente na página **Configuração → Controle** ou aqui, onde os vários controladores podem ser selecionados para download (usando um comando). O processo de download leva os valores do banco de dados AK-SM e os baixa para o(s) controlador(es) selecionado(s). Qualquer falha no carregamento será mostrada nesta tela, caso contrário, um carimbo de data/hora será exibido.

Depois da varredura de rede ter sido concluída, qualquer contagem resultante será vista contra os Nós Verificados na linha de Rede – isso reflete o número de nós encontrados na varredura recém-concluída. A linha correspondente abaixo (Nó configurados no banco de dados) reflete o total atual de nós de rede realmente configurados no banco de dados AK-SM. O último grupo nesta tabela refere-se aos seguintes tipos de nós:

- OI (Saída|Entrada)
- RO (Saída de relé)

- SI (Entrada do sensor)
- V02 (Saída variável)
- Medidor utilitário (WattNode, Veris, Carlo Gavazzi)
- Genéricos (controladores Pack/Case Danfoss)
- Cálculos AK-CM (AK- Módulos de Comunicação)

Cada nó (tipo) tem uma coluna que reflete qualquer estado configurado ou lido.

5.10 Configuração → Histórico (Inc. pontos de HACCP)

A seção do histórico AK-SM permite a coleta e registro de parâmetros de controle, valores e estado. A função de histórico central permite que até 3.000 pontos (mais um adicional de 200 para registro de HACCP) sejam configurados, com os pontos sendo a temperatura, pressão, estado, relé etc. A coleta de histórico permite uma análise mais aprofundada usando o AK-SM ou o navegador remoto da Web, em que uma representação gráfica desses dados pode ser feita. Para configurar o histórico, navegue até a guia Ajuste (**Configuração → Histórico**).

As seguintes linhas de configuração estão visíveis:

Configurar histórico automaticamente: Utilize esta função para selecionar automaticamente os pontos típicos necessários para registro (o AK-SM selecionará os pontos principais nas áreas de refrigeração, HVAC, iluminação e controles miscelâneos). A configuração manual pode ser feita para substituir essas seleções ou adicionar mais, conforme necessário.

Limpar configuração do histórico: Use esta função para limpar a configuração do histórico (pontos selecionados para histórico e frequência das amostras).

Limpar registro do histórico: Use esta função para limpar o histórico armazenado no AK-SM.

Iniciar/Suspender histórico: Uma vez que os pontos relevantes tenham sido selecionados para a coleta do histórico (usando o histórico automático, o manual ou uma combinação de ambos), pressione esta linha para iniciar a coleta. Pressione novamente para Parar a coleta.

Estado: Exibe o estado atual da coleta do histórico.



Uma alteração do intervalo de registro apagará todos os registros anteriores daquele ponto de dados escolhido.



Nota: Certifique-se de que a hora e a data corretas sejam definidas no AK-SM. Certifique-se de que a função de coleta de histórico esteja em execução para garantir a coleta de pontos de dados. Use a linha «Início de histórico» e verifique se o estado reflete «Coleta». Ao atribuir pontos do histórico a um dispositivo controlador, é permitido um máximo recomendado de 45 pontos por dispositivo. Ao atribuir mais de 45 pontos de histórico por dispositivo, os pontos não serão gravados no registro de histórico.

Location: Configuration History	
Setup	Controllers Relays Sensors On/Off Inputs Variable Outputs Other
Setup	
Warning: Back up Log as needed	(Collect ... Save to .bat file)
Auto Configure History	(will delete entire History Log)
Clear History Configuration	(will delete entire History Log)
Clear History Log	(will delete entire History Log)
Longest Time: History Rate (Min) Max Time (Min/Sec)	
Suspend History	
Status	Collecting
No. of Configured Datapoints	1
No. of Pulled Datapoints	1
No. of Event-Driven Datapoints	0
Generic	0
Sensor Inputs	0
On/Off Inputs	0
Relay Outputs	0
Variable Outputs	0
Utility Meter	0

Configurar histórico automaticamente


Ao selecionar a função do histórico de configuração automática, o AK-SM apresenta a opção de selecionar a taxa de amostragem do histórico da coleta.

Eles podem ser posteriormente alterados e modificados sob o tipo de dispositivo histórico relevante (Controladores/ Relés/Sensores/Ligado/Desligado/Miscelâneos/Outros).

5.11 Configuração → do Histórico

Controladores

Se quaisquer controladores estiverem configurados para coleta do histórico, eles poderão ser vistos na guia «Controladores». O exemplo abaixo mostra um controlador do evaporador com os vários grupos de controle acessíveis através de um menu suspenso. Quaisquer configurações do histórico automático serão vistas nessas listas de grupo do controlador, a configuração manual de qualquer parâmetro pode ser feita nesta página.

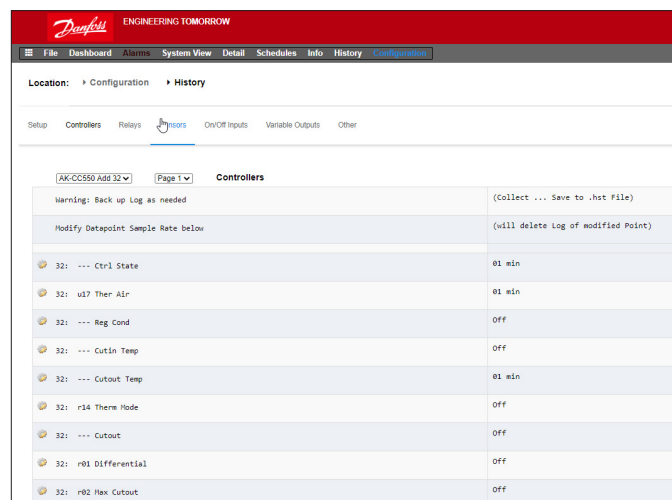

Navegue e selecione os pontos apropriados para a coleta do histórico através do seletor do menu suspenso. Clique duas vezes em uma linha necessária; uma caixa de seleção pop-up permite escolher as taxas de amostragem:

1, 2, 5, 10, 15, 30 min
1, 2, 6, 24 horas

Não é recomendável definir mais de 100 pontos de registro por controlador de field bus com intervalos de 1 minuto ou menos. Exceder a capacidade do field bus fará com que os dados sejam coletados a uma taxa mais lenta do que a selecionada nesta tela de configuração.

O uso de intervalos mais longos prolongará a duração de armazenamento dos registros do histórico na unidade.

Relés, Sensores, Entradas On/Off, Saídas Variáveis e outros

Dependendo dos critérios de controle definidos, outros pontos podem ser visualizados e modificados nas respectivas guias.

O SM 800A tem um total de 3.000 pontos de histórico padrão. Esses pontos são categorizados em dois «estilos» de coleta de histórico.

Inquiridos (1000 pontos), é onde o SM 800A, quando configurado, capturará o ponto de histórico na taxa de coleta configurada. Exemplo: coletar a temperatura do ar a cada 1 minuto.

Orientado por evento (2000 pontos), é onde o usuário faz uma alteração em um parâmetro e, se configurado para o histórico de eventos, a alteração do usuário será capturada e gravada. Exemplo: O parâmetro do interruptor principal está configurado no histórico como orientado por evento. Quando o usuário altera isso (digamos, de ligado para desligado), este evento é capturado no histórico.

Nota: Orientado por evento se aplica somente a controles genéricos, não E/S.

HACCP (200 pontos), é onde o usuário seleciona um parâmetro como ponto HACCP e a cada 15 minutos uma amostra é capturada (fixada).

Capítulo 6: Funções de controle mestre

(Recursos de economia de energia, programação e configuração da limitação de carga)

Esta seção discutirá o controle de resistência, programas, HVAC e iluminação. Consulte esta seção ao configurar áreas mais avançadas do seu AK-SM.

6.1 Resistência de orvalho (Desembaçador)

O AK-SM pode ser usado para gerenciar a saída de energia para os aquecedores de revestimento do compartimento (Resistência de orvalho). Existem diferentes maneiras de abordar a solução para controle de Resistência de orvalho (Desemb.); abaixo estão listadas três possibilidades principais.

1. Use um programa de Set noturno


Muitos controles Danfoss têm uma função pela qual a saída para os elementos de Resistência de orvalho pode ser pulsada em uma porcentagem da relação de tempo. Se ajustado no controlador, o sinal de set noturno do AK-SM permitirá que o controlador varie a saída, dependendo do período. Consulte o manual específico do controlador para obter mais detalhes.

2. Use relés de E/S AK para controlar as conexões da Resistência de orvalho

(usando «Calculado» ou ponto de condensação físico)
Usando sensores de temperatura e umidade relativa, o AK-SM pode calcular o ponto de condensação relativo. Com base nessa referência de ponto de condensação e em relação a um setpoint, a saída para os elementos de Resistência de orvalho pode ser controlada. Isso representa um controle «mais rígido» com base no ponto de condensação calculado.

3. Usar o controle de aquecimento adaptativo de resistência

A resistência de orvalho adaptativa é um recurso que agrupa um conjunto de controladores de evaporador compatíveis que recebem sinais do ponto de condensação atual calculado de um sensor de temperatura/ponto de condensação instalado. O sensor de umidade/temperatura instalado conecta-se ao AK-SM (através da E/S), e o valor do ponto de condensação calculado resultante é enviado para os controladores do evaporador conectados.

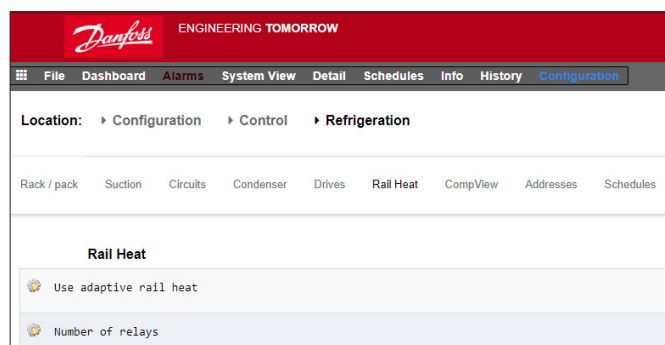

Na tela Controle, navegue até Refrigeração e, em seguida, Desemb. (Configuração → Refrigeração → Desemb.).

Método do relé de E/S AK

Selecione «Não» para o campo de perguntas «Usar aquecimento Resistência de orvalho (Desemb.)».

Defina quantos relés serão usados no controle dos elementos de Resistência de orvalho (Desemb.)(máx. 30).


Tempo de ciclo: Usado para determinar o intervalo de tempo em que os relés são energizados, usado em combinação com a porcentagem de saída, conforme programado no setpoint do ponto de condensação.

Método do ponto de condensação:

- Ponto de condensação calculado (usando um sensor combinado de temperatura/umidade – tipo: EMHS3-1 é recomendado. Consulte abaixo o exemplo de fiação)
- Ponto de condensação (use saída direta do sensor de ponto de condensação)

Selecione Usar umidade HVAC para «sim» O ponto de condensação da Resistência de orvalho (Desemb.) será calculado usando as entradas de sensores de temperatura da resistência e UR interna. Um ponto de umidade da Resistência de orvalho (Desemb.) não será gerado pelo SM800.


Ao definir a opção Usar umidade HVAC como «não», o ponto de condensação da Resistência de orvalho (Desemb.) será calculado usando as entradas de sensores de umidade da resistência e da temperatura da resistência.

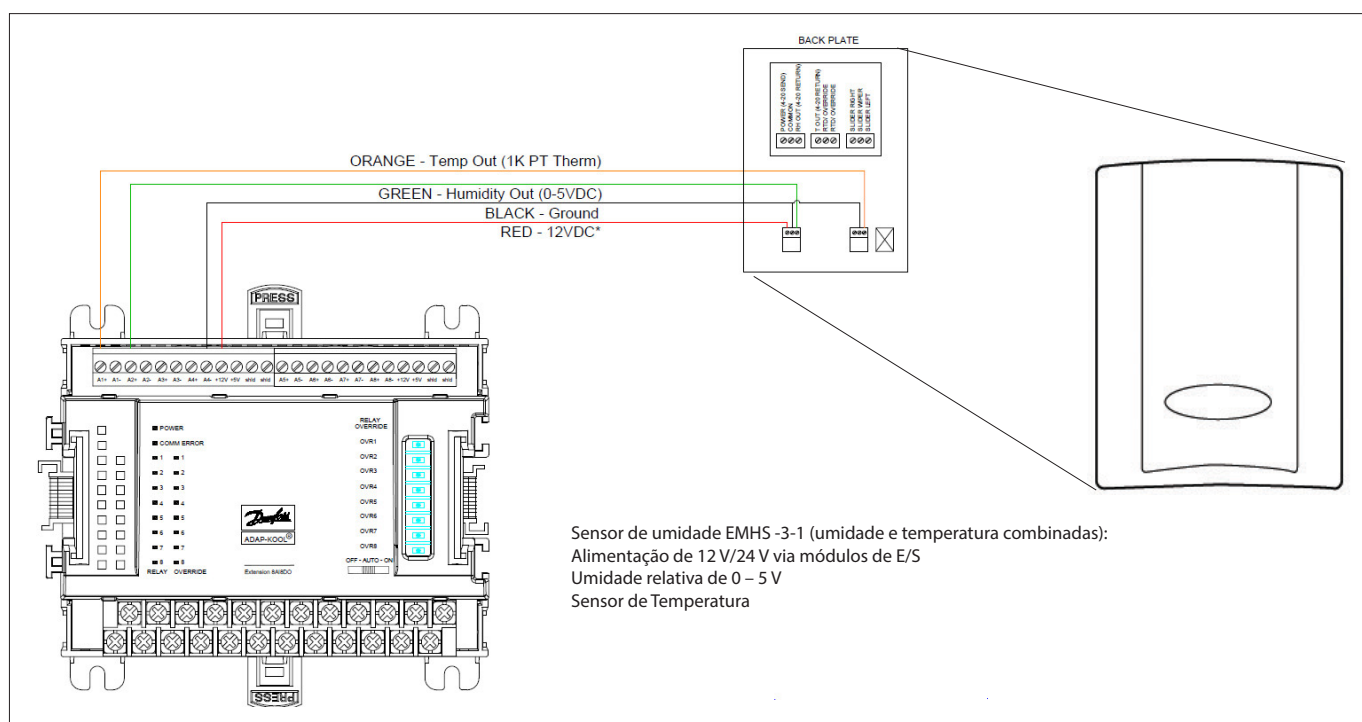

Location: Configuration Control Refrigeration	
Rack	Suction
Circuits	Condenser
Drives	Rail Heat
Addresses	Schedules
Rail Heat	
Name	Value
Use adaptive rail heat	No
Number of relays	1
Cycle Time	1 min
Dewpoint method	Calc Dewpt
Use HVAC humidity	No
Rail Heat 1	Dewpoint >
	Dewpoint <
	Duty Cycle >
	Duty Cycle <


Exemplo: Com uma faixa-alvo do ponto de condensação de -4,0 a 8,0 °C e o tempo do ciclo definido para 10 minutos, o comportamento seguinte será verdadeiro.

- A -4,0 °C : de ponto de condensação, a saída do relé será 0%
- A 8,0 °C : de ponto de condensação, a saída do relé será 100%
- A 2,0 °C : de ponto de condensação, a saída do relé será de 50% do tempo de ciclo (5 minutos ligado, 5 minutos desligado)
- A 7,0 °C : de ponto de condensação, a saída do relé será de 90% do tempo de ciclo (9 minutos ligado, 1 minuto desligado)

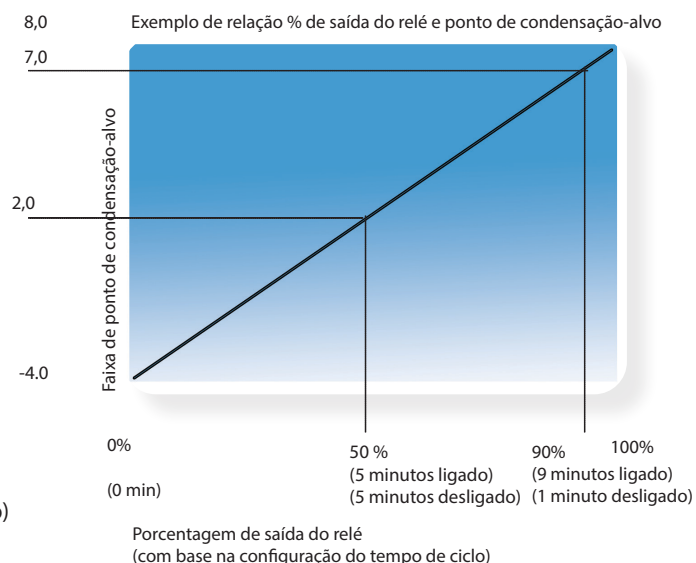


Método adaptável (com controladores de evaporador Danfoss compatíveis)

A Resistência de orvalho (Desemb.) adaptativa é um recurso que agrupa um conjunto de controladores de evaporador compatíveis que recebem sinais do ponto de condensação atual calculado de um sensor de temperatura/ponto de condensação instalado. O sensor de umidade/temperatura instalado conecta-se ao AK-SM (através da E/S), e o valor do ponto de condensação calculado resultante é enviado para os controladores do evaporador conectados. Ao controlar a Resistência de orvalho (Desemb.) de acordo com o ponto de condensação real medido na loja, é possível obter economias de energia significativas. A seção a seguir destaca como configurar a Resistência de orvalho (Desemb.) através do controlador do evaporador AK-CC 550 da Danfoss (que tem a capacidade de utilizar o ponto de condensação calculado através do barramento de comunicação). Selecione «Sim» na linha de perguntas «Usar Resistência de orvalho (Desemb.)» e (neste exemplo) selecione «Ponto de condensação calculado» como método de ponto de condensação. Ao responder a essas perguntas, o AK-SM criará automaticamente pontos do sensor para permitir que os sensores de umidade e temperatura sejam definidos. Como mostra o diagrama a seguir, o sensor EMHS3-1 tem umidade e temperatura ligadas a um módulo de E/S AK, os pontos nos quais esses sensores são conectados podem ser adicionados na página do sensor (Configuração → Controle → Endereços de refrigeração).

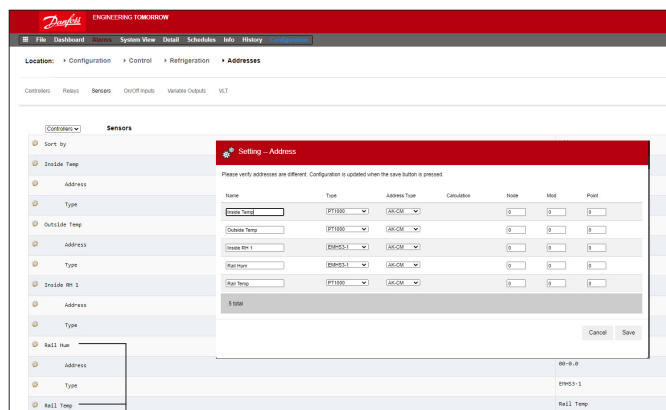

Ao usar o sensor EMHS3-1, a saída de umidade e temperatura será conectada à E/S AK. Use a guia «Endereços» para localizar a subguia do sensor, onde a placa e o ponto apropriados podem ser definidos (em linha com as conexões físicas na E/S AK).

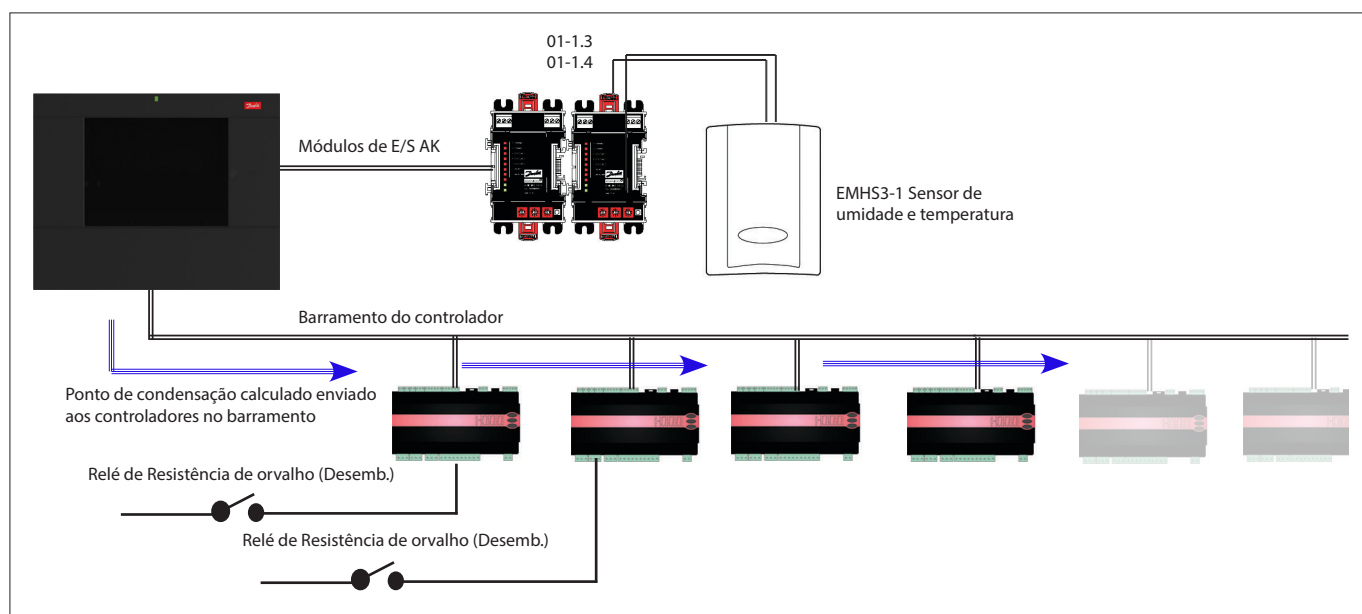

Para que a Resistência de orvalho (Desemb.) funcione corretamente, certifique-se de que os controladores AK-CC 550 estejam configurados corretamente. Revise os parâmetros o85, o86 e o87, conforme indicado abaixo. A imagem da tela abaixo destaca o controlador AK-CC 550 (menu Miscelâneos), onde os parâmetros o85, o86 e o87 são definidos para controle da Resistência de orvalho (Desemb.) pelo barramento.

Location:

Configuration

Control

Refrigeration

Circuits

Type

Setup

Copy

Upload

Download

Import SI

Import OI

Ext.Cfg

Alarms

Circuit AA2

Miscellaneous

Setup

Name	Value
* r12 Main switch	0-Stop
* o61 Appl.mode	Application B
* o38 Light config	2-Data communication
* o39 Light remote	off
* o46 Case clean	0-normal op
* o85 RaiTh. mode	0-Not used
* o41 RaiTh.Onday%	100 %
* o42 RaiTh.Ongt%	100 %
* o43 RaiTh.cycle	10 min
* o86 DewP Min 1in	8.0 °C
* o87 DewP Max 1in	17.0 °C
* o88 Rai1 Min ON%	30 %
* o89 DoorInjStart	30 min
* o06 SensorConfig	0-Pt1000
* r05 Temp.unit	C
* r09 Adjust S4	0.0 °K
* r10 Adjust S3	0.0 °K
* r19 Adjust S6	0.0 °K
* o01 DelayOfOutp	5 sec
* o02 DI1 Config	0-Not used
* o37 DI2 Config	0-Not used
* o84 DI3 Config	0-Not used
* o92 Displ. menu 2	Def Stop Temp
* o97 Displ. Ctr1	1
* o98 Light MS-Off	0
* o05 Acc. code	0
* o64 Acc.code 2	0


Ajustes da Resistência de orvalho (Desemb.) no AK-CC550

o85 = Controle de Resistência de orvalho (Desemb.)
(selecione a opção 2, controle de pulso com função de ponto de orvalho)

o86 = Limite MÍN. do ponto de condensação

o87 = Limite máx. do ponto de condensação

Em um ponto de condensação que é igual ou menor que o valor em o86, o efeito será o valor indicado em o88. Na área entre os dois valores de ponto de condensação, o controlador gerenciará a energia para a Resistência de orvalho (Desemb.).

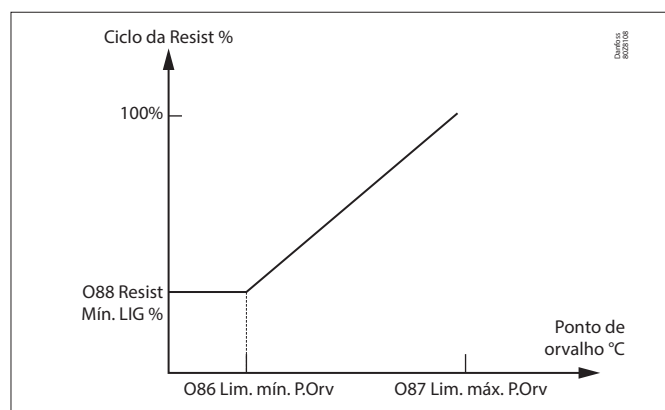

6.2 Programas

(usado em combinação com controladores Danfoss)

Configuração → Controle → Refrigeração → Programas

Na seção de programas, vários programas podem ser adicionados e configurados de acordo com suas necessidades.

Insira o número de programas necessário. O número desejado de programas será mostrado (neste exemplo, 3 programas foram solicitados). Inicialmente, cada nova programação está definida como desativada, mova o cursor para a linha de programação necessária e pressione «Enter». A página resultante permite a definição da programação, os seguintes ajustes de configuração podem ser feitos:

- Ative essa programação (certifique-se de que esteja definida como «SIM» para ativar a programação)
- Uso da programação (Escolha entre Iluminação do Compartimento (CC), Set noturno, Desligamento, Degelo, Degelo Coord)
- Descrição (adicionar descrição personalizada para a programação)
- Controle de programação (escolha entre Tempo, Digital, Hora e Digital, Hora ou Digital)
- Número de programas (selecione o número de subprogramas necessários)
- Início, Parada, Dias e Feriados (Definir os horários de Início/Parada, dias e feriados)

Location:	Configuration	Control	Refrigeration
Back/pack	Suction	Circuits	Condenser
Drives	Rail Head	Compress	Address
Schedules			
Make a selection			
Press to enable all			
Press to disable all			
Num of schedules		7	
Case lighting		True	
Schedule 2		Not Sent	
Group defrost		Auto	
Press to turn on			
Schedule 3		Disabled	
Schedule 4		Disabled	
Schedule 5		Disabled	

Location:	Configuration	Control	Refrigeration	Schedules
Schedules				
Enable this schedule		No		
Schedule usage		Case Lighting		
Description		Case Lighting		
Schedule control		Time or Digital		
Digital input		01-1-3 MISC Input 01		
Num of schedules		1		
Schedule 1				
Start		06:30 AM		
Stop		01:00 AM		
Days		--HUAFA		
Holidays		12345678		

Cada linha da programação também refletirá o estado atual
Falso = Programação não ativa Verdadeiro = Programação está ativa
Desabilitado = Não ativo (ativado na página de configuração de programação)

A tela de exemplo abaixo destaca as diferentes áreas de configuração de programação; neste exemplo, a programação (Luzes do Compartimento) foi definida para iniciar às 04:00 até às 01:00 com base no Tempo [Hora AK-SM] ou em uma Entrada Digital.

Para este exemplo, a Entrada Digital já tinha sido definida na seção Miscelâneos ON/OFF (Liga/Desliga), usando a entrada E/S AK **01-1,1**. A programação agora se tornará verdadeira (Ligado) se o interruptor Digital for alterado OU se o Tempo cair entre os tempos de Partida/Parada definidos.

O exemplo também tem dias de programas ativos vistos como -STQQSS. O domingo (D) foi desmarcado (-), portanto, a programação só é relevante de segunda-feira → sábado. Ou seja: D = domingo, S = segunda, T = terça, Q = quarta, Q = quinta, S = sexta; S = sábado.

Após a criação da programação, os controladores do circuito associado [Evap] devem ser selecionados – faça isso através da guia **Controladores**.


Nota: Um tempo de início/parada de 12:00 – 12:00 = sempre LIGADO

Navegue até a guia **Controladores** e quaisquer controladores de evaporador configurados serão listados (se nenhum controlador estiver listado, certifique-se de que o tipo de controlador apropriado esteja definido, conforme definido na página de controle principal). Navegue até o controlador necessário e clique duas vezes na linha relevante. Isso alternará o controlador «Selecioneado» ou «Não Selecionado». Qualquer controlador definido como «Selecioneado» fará parte da programação. Quando toda a configuração da programação estiver concluída, volte para a guia Programas e selecione «Habilitar esse programa» para **SIM**.

Para fins de teste ou comissionamento ou uso de grupos fora do intervalo programado, é possível sobrepor a programação. Caso esse recurso seja necessário, vá até **Configuração → Controle → Refrigeração → Programas** e clique duas vezes na programação selecionada na linha «Pressionar para ativar».

O estado está mudando de Automático para ligado manualmente. **Nota:** Não é possível desligar e o recurso está disponível somente para degelo e não para setback, desligamento ou outros recursos.



Para associar controladores com a programação, use a guia Controladores.

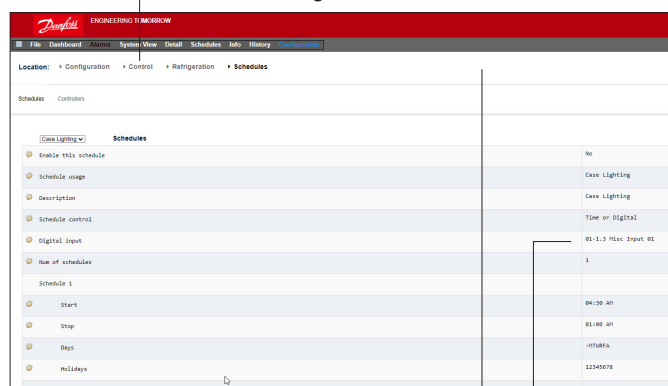

Defina para SIM para habilitar a programação.

Pressione a tecla Enter para selecionar a entrada LIGA/DESLIGA predefinida.


Use a tecla «Enter» para selecionar ou não selecionar nenhum controlador.

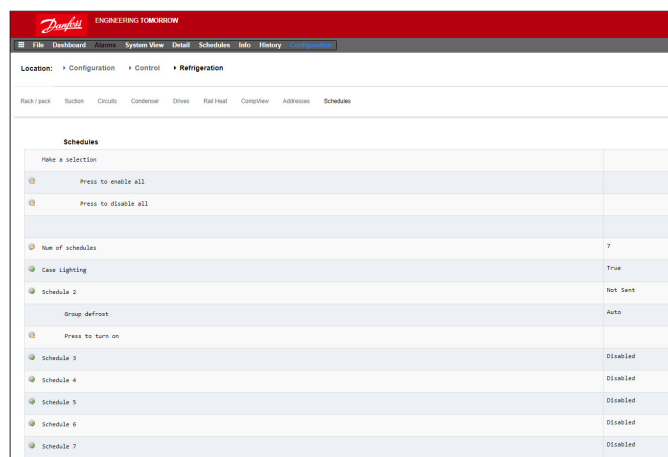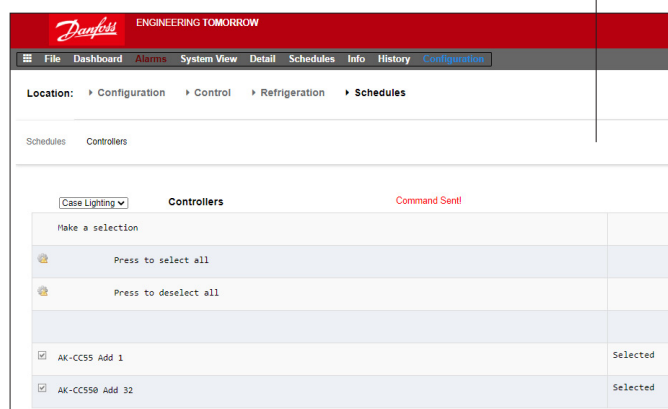

6.3 Controle personalizado

Selecione a Programação de Controle Personalizada para permitir que o AK-SM 800A acione eventos on/off com base no gatilho de controle configurado pelo usuário, como uma programação de hora e/ou uma entrada digital. A Programação de Controle Personalizada foi projetada para alternar um parâmetro específico do controlador para estabelecer determinadas condições de execução (somente uma seleção de parâmetro por dispositivo de controle deve ser selecionada). Por exemplo, um parâmetro de controle mestre pode ser alternado para fins de controle. A programação de controle personalizada pode ser usada para o parâmetro de controle (ligado = 1 / desligado = 0), com base na demanda (entrada digital).

No exemplo abaixo, o usuário define um ponto de E/S AK da Danfoss como a «fonte» da entrada digital e seleciona o parâmetro de controle necessário por meio da pergunta «selecionar parâmetro do dispositivo». Como opção, um alarme ou alerta pode ser configurado mediante ativação programada ou desativação programada (opção de alarme invertido). Uma ação de alarme também pode ser selecionada.

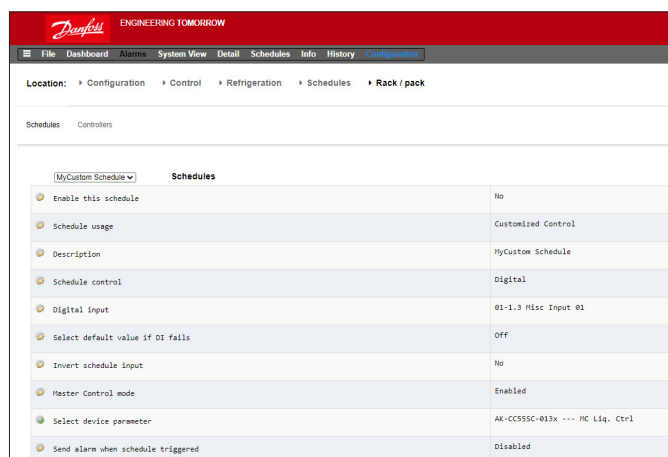

Schedules	
Enable this schedule	No
Schedule usage	Customized Control
Description	MyCustom Schedule
Schedule control	Digital
Digital input	01-1.3 Misc Input 01
Select default value if DI fails	Off
Invert schedule input	No
Master Control mode	Enabled
Select device parameter	AK-CCSSC-013x --- HC Liq. Ctrl
Send alarm when schedule triggered	Disabled

Na guia associada chamada «Controladores», os controladores que mantêm o parâmetro de dispositivo Ligado/Desligado selecionado podem ser selecionados. Desmarque os controladores que não devem ser incluídos no controle personalizado.

Quando a entrada digital estiver ativa, o AK-SM 800A transmitirá o valor «1» ao(s) controlador(es) selecionado(s), conforme definido na linha «Selecionar parâmetro do dispositivo» e na guia «Controladores». Quando o sinal de entrada está desativado, o AK-SM 800A transmite o valor 0 aos parâmetros do controlador – alternando assim entre ligado/desligado o parâmetro selecionado. Com a configuração «Modo de Controle Mestre» definida como «Ativado», o valor do parâmetro é transmitido de maneira re-regular. Desativar este recurso impede uma retransmissão mais de 1 vez, mesmo quando a condição do estado de acionamento permanecer «Verdadeira».

Nota: Uma programação de controle personalizada é projetada para ação somente em um parâmetro. Não é possível usar vários programas de controle personalizados no mesmo controlador de destino. É possível definir um controle personalizado e somente controladores do mesmo tipo de arquivo EDF podem ser selecionados. Como o controle personalizado pode interagir com uma grande rede de dispositivos de field bus, o tempo adequado deve ser permitido para que o controle personalizado responda a uma mudança de estado no parâmetro de controle de Programação selecionado. Ao definir Padrão como «Ligado», a função de programação continuará a transmitir o valor «1» caso a comunicação com a entrada digital seja perdida. Se a comunicação da entrada digital for perdida com o «Padrão» definido como «Desligado», a função de programação para a transmissão para os controladores.

6.4 Otimização da Pressão de Sucção

A função de Pressão de Sucção Adaptativa em seu AK-SM torna possível otimizar automaticamente a pressão de sucção para que ela seja adaptada à carga real dos sistemas. Durante a otimização, são coletados dados que informam ao sistema quais aparelhos de refrigeração estão mais carregados. Essa função de economia de energia pode fazer economias substanciais diretamente, ao mesmo tempo em que também economiza desgaste do compressor e também fornece uma ferramenta de análise para aparelhos de refrigeração.

Os controladores individuais lidam com o controle de temperatura nos aparelhos de refrigeração. As condições de carga e operação de cada um são continuamente coletadas pelo AK-SM por meio do sistema de comunicação de dados. Os dados coletados são computados e os pontos de refrigeração «mais fortemente carregados» são identificados.

Agora pode ser feita uma adaptação da Pressão de Sucção, garantindo a manutenção da temperatura do ar no aparelho de refrigeração. É o AK-SM que coleta dados dos aparelhos de refrigeração e é o AK-SM que transmite qualquer compensação para o controle do conjunto compressor, de modo que a referência de pressão de sucção seja alterada para atender às necessidades do ponto de refrigeração «mais pesado». É sempre a temperatura no aparelho que tem prioridade máxima e, na verdade, a pressão de sucção pode flutuar para baixo, se necessário.

O tempo durante o qual um ponto de refrigeração foi designado «o mais altamente carregado» será resumido no registro (histórico) dentro do AK-SM. A pressão de sucção do conjunto (Po) é otimizada de acordo com a demanda de refrigeração atual, levando em consideração as mudanças de curto prazo (retrocesso diurno/noturno/degelo) e os efeitos de longo prazo (mudanças sazonais/climáticas).

Para obter a melhor eficiência da função de otimização Po, é altamente recomendável que uma pesquisa de planta seja feita antes de ativar essa função. Um local com má operação não será corrigido pela Otimização de Po e os benefícios máximos não serão vistos – certifique-se de que todos os compartimentos da instalação e do evaporador estejam funcionando perto de seus setpoints projetados e que o degelo esteja operando

corretamente. Certifique-se também de que todos os sistemas de abertura manual da instalação estejam ajustados de acordo para permitir a flutuação da pressão de sucção.


É altamente recomendável usar sempre o firmware mais recente disponível na Série AK-SM 800A.

Princípio operacional

A função Po Optimize usa um cálculo em todos os controladores para determinar um «Fator de Carga». Isso foi desenvolvido pela Danfoss e está disponível no seu AK-SM. Usando o Fator de Carga, o Caso Mais Carregado (MLC) é constantemente atualizado.

«Em seguida, a flutuação do ponto de ajuste de sucção é determinada a qualquer momento pela MLC»

1. O AK-SM recebe continuamente informações operacionais de cada controlador (Po habilitado) conectado à rede. O AK-SM procura o «Caso mais carregado» (MLC). Cada evaporador é analisado para ver se sua temperatura de operação atual está dentro de uma «janela alvo» MLC calculada. Durante o degelo e inclusive após a recuperação do degelo, a Otimização de Po removerá temporariamente o Case (CC) do loop de cálculo de Po. Isto garante que as flutuações normais do sistema (devido ao degelo etc.) não afetem a operação geral da Otimização de Po.
2. Na verdade, a otimização de Po continua está procurando o evaporador que está sob a carga mais pesada (o que precisa trabalhar mais para manter a temperatura), mas ainda se enquadra na «janela» alvo da MLC.
3. Com base na MLC, a função de otimização Po enviará um sinal de controle ao Controlador de Capacidade para otimizar a pressão de sucção em execução, ou seja, flutue a pressão para cima (com base no limite máximo, definido na página de Configuração da Capacidade). Como o controlador de capacidade permite que a pressão de sucção aumente, o AK-SM monitora a rede completa e garante que o sistema de refrigeração como um todo seja estável. Isso é uma função contínua que, uma vez definida, é executada automaticamente e garante que o sistema de refrigeração esteja funcionando nas melhores condições.

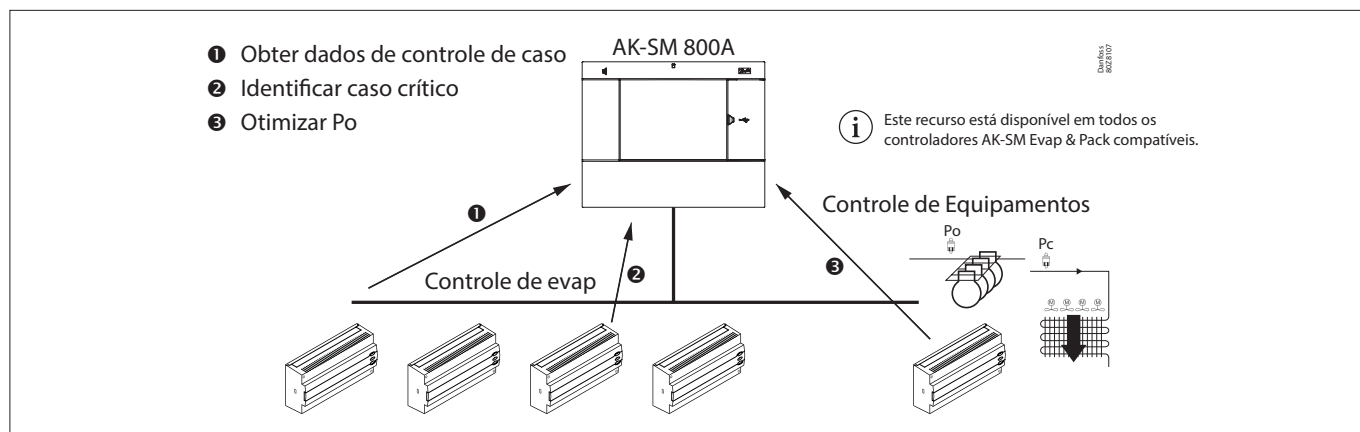

6.5 Configuração da otimização da sucção

Supondo que um grupo de sucção de evaporador e capacidade já tenha sido definido, vá para a tela de configuração do controlador de capacidade. Localize a linha «otimização de sucção» e defina-a como «sim».

Nota: As configurações podem variar dependendo do Controlador de Capacidade configurado.

Isso ajusta automaticamente todos os evaporadores associados a este grupo de sucção para também operar no modo de otimização Po. Se necessário, os dispositivos do evaporador individuais podem ser removidos manualmente do loop de otimização nas telas de configuração do evaporador individual (guia Detalhes).

- Defina uma pressão de flutuação máxima apropriada (mostrada em «k») que o algoritmo de otimização pode fazer para o controlador de Capacidade.
- Insira um atraso pós-degelo (O período que o algoritmo de Otimização Po ignora o dispositivo evaporador após um degelo. Isso permite que o evaporador se recupere de um degelo sem afetar o algoritmo de Otimização Po).
- Definir as condições de parada e alarme do Po (se x controladores entrarem no estado off-line, então, pare a otimização).

Uma vez definida, a operação de otimização Po pode ser vista sob a tela do controlador de Capacidade (guia Otimização) – consulte os exemplos abaixo (tela local).

Status	Settings	Optimization	Manual Operation
Summary Optimization			
Name	Value		
View	Today		
Status	Float based on Rund ZB5 200		
Adjust suction by	0.0°K		
Float up-all OK	0.0%		
>Rund ZB5 200	15.7%		
Varken ZB5 200	14.0%		
Feest ZB5 300	9.9%		
Borre1 ZB5 300	8.4%		
Vleesw Buffet	8.1%		
Zuivel TD 300	7.3%		
Vis ZB5 200	4.2%		
Vis ZB5 200	3.5%		
Vleesw TD 200	3.5%		
Kaas TD 200	3.3%		
Zuivel TD 200	2.7%		
Kaas Trevi 200	2.5%		
Zuivel TS 200	2.4%		
Kant&K1r TD 300	2.2%		
Grill Trevi 200	1.7%		
Zuivel TD 200	1.5%		
Vleesw TD 200	1.4%		
Groente TD 300	1.2%		

Nota: Se o AK-SM estiver configurado para graus °C, a Otimização de sucção será «K». Se definido para graus °F, a Otimização de sucção é «F».

Danfoss ENGINEERING TOMORROW			
File	Dashboard	System View	Detail
Location: Configuration Control Refrigeration Suction Address: 0			
Suction	Copy	Upload	Download
Suction MFF System settings Suction Updated 10:51:58 AM			
Suction Optimization		Yes	
Period		1200 sec	
Filter		900 sec	
Kp		1.0	
Tn		900 sec	
Max Float		4.0°F	
Allow float below target		No	
Post defrost delay		20 min	
Stop suction optimization when			
Number of case controllers offline		2	
Post delay		15 min	
Offlines No float alarm		Normal	
Action		1	
User file		None	
Evap shutdown when injection off		No	
Adaptive Liquid Management		No	


Ative a otimização da sucção selecionando «Sim». Todos os controladores de evap associados ao AK-PC serão, então, marcados com «sim».

Status	Settings	Manual Operation
Detalhes do controlador de Evap (configurações)		
Summary Settings		
Name	Value	
Name	Groente TD 300	
Suction Optimization	Yes	
User file	None	
Evap shutdown when injection off	Yes	

É possível remover qualquer controlador de evap na função de otimização selecionando «Não» na tela (evap) de detalhes do controlador (configurações).

6.6 Gerenciamento Adaptável de Líquido

A nova solução de Gerenciamento Adaptativo de Líquidos de CO₂ (CALM) permite a utilização total da superfície do evaporador em expositores e câmaras frigoríficas, melhorando a economia de energia com a refrigeração de CO₂ em qualquer loja. CALM é uma solução completa: Inclui o Ejetor de Líquidos, um Controlador de Embalagens compatível e o algoritmo do controlador de capacidade de Controle Adaptativo de Líquidos. Para fazer o melhor uso do seu Gerenciador de Sistema como um componente em uma solução CALM, certifique-se de utilizar apenas controladores de Compartimentos (CC) e Capacidade compatíveis fabricados pela Danfoss.

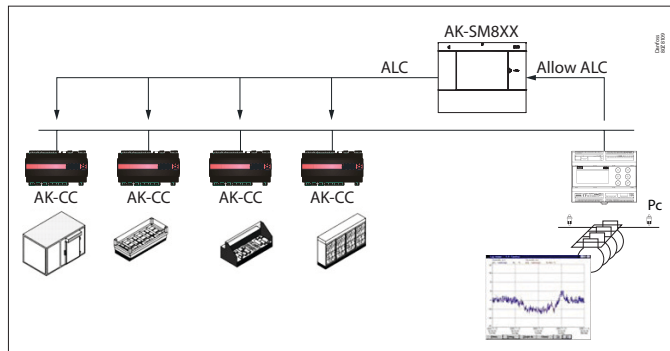

Para ativar o controle automático CALM no Gerenciador de Sistema da Série AK-SM 800A, o Controlador de Capacidade deve ser capaz de determinar quando permitir o controle de líquido. Da mesma forma, os controladores de compartimento (CC) devem ser capazes de operar no modo CALM. Consulte o seu representante de vendas local para obter mais detalhes sobre os controladores de compartimentos e embalagens compatíveis.

O recurso CALM pode ser ativado alterando a configuração «Gerenciamento Adaptativo de Líquidos» para «Sim». Isso irá monitorar continuamente o Controlador de Capacidade associado e distribuir o sinal CALM para os controladores de Capacidade suportados. É possível configurar essa funcionalidade por grupo de sucção se isso for suportado pelo próprio controlador de Capacidade.

Location: Configuration Wizards Control Refrigeration Suction	
Suction Copy Upload Download Import SI Import OI Ext Cfg Alarms Alarm Select	
Suction MT	System settings
Suction	
Suction Optimization	Yes
Period	1200 sec
Filter	900 sec
Kp	1.0
Tn	900 sec
Max Float	4.0 °F
Allow float below target	No
Post defrost delay	20 min
Stop suction optimization when	
Number of case controllers offline	2
Post delay	15 min
Offlines No Float alarm	Normal
Action	1
User file	None
Evap shutdown when injection off	No
Adaptive Liquid Management	Yes

É possível excluir controladores de compartimentos (CC) selecionados da funcionalidade CALM navegando para a área «Configuração do circuito» e definindo a configuração «Gerenciamento de líquido adaptável» para «Não». Por padrão, todos os controladores de compartimento (CC) suportados serão definidos como «Sim» e, portanto, incluídos no controle mestre do CALM, conforme ilustrado na imagem.

Location: Configuration Wizards Control Refrigeration Circuits	
Type Setup Copy Upload Download Import SI Import OI Ext Cfg Alarms	
Circuit AA1	Setup
Name	Circuit AA1
Suction Optimization	Yes
User file	None
Evap shutdown when injection off	Yes
Adaptive Liquid Management	Yes
r12 Main Switch	0-Stop
--- Cutout	0.1 °F
A13 High Lim Air	46.4 °F
A14 Low Lim Air	-22.0 °F
A03 Alarm Delay	0 min
A04 Door Open Del	60 min

Caso o sistema não envie ou receba os sinais «Permitir CALM» corretos a tempo, o recurso CALM é projetado para retornar ao controle MSS normal, o que significa desabilitar o recurso CALM em todos os controladores de Compartimento (CC) configurados. Essas situações incluem:

1. Erro de comunicação (Off-line) para o controlador de capacidade
2. O Controlador de capacidade envia «Controle de Líquidos NÃO permitido»
3. O controlador de compartimento - (CC) está configurado para «Controle de líquido NÃO permitido»
4. O controlador de capacidade não suporta CALM
5. O controlador de compartimento (CC) não suporta CALM

Caso os controladores de compartimento (CC) não recebam um sinal CALM do Gerenciador do Sistema dentro de 15 minutos, os controladores de compartimento (CC) retornarão à operação normal do MSS.

Nota: Quando o recurso «Gerenciamento Adaptativo de Líquidos» estiver ativado no Gerenciador de Sistema, é importante que NENHUMA programação personalizada seja configurada para utilizar os mesmos parâmetros de controle mestre («--- MC. Líq. Ctrl.», «MC Líq.ctrl» ou «---Flooding»).

Não fazer isso pode comprometer a integridade do sistema e resultar em danos ao compressor!

6.7 AKC LIGADO (desligamento do evap. ao desligar a injeção)

Um dos principais recursos da função AKC Ligada é que o SM detectará se há uma condição de desligamento da Capacidade. O SM faz isso monitorando o controlador de Capacidade para essas condições. Se configurado para fazer isso, e ao detectar o desligamento da capacidade, o SM emitirá um sinal para todos os controladores de evap (configurados) sob o grupo de sucção da capacidade para fechar suas válvulas AKV. O efeito de fechar a válvula AKV local é limitar o fluxo de líquido no evaporador. Devido ao fato da válvula AKV ser fechada durante o período de desligamento da capacidade, há um risco muito reduzido de danos ao compressor ou golpe de aríete na partida do compressor/Pack. A função AKC ligada deve ser configurada para cada grupo Pack de sucção. Por padrão, os controladores de evap associados são definidos como «sim» sob a escolha de desligamento de Evap quando a injeção é desligada. Se não for necessário que um controlador de evap faça parte do grupo de sucção da função AKC ON, defina este valor para «Não».

Settings	
Name	Value
Suction Optimization	Centr Koelinst
Suction I.D	Centr Koe1
Max Float	0.0°K
Allow float below target	No
Post defrost delay	30 min
Stop suction optimization when	
Number of case controllers offline	2
Post delay	15 min
Offlines No Float alarm	Normal
Action	1
User file	None
Evap shutdown when injection off	No

Configuração de Capacidade
Na tela Configurações/Resumo, defina a pergunta Desligamento do evap. quando injeção desligada para SIM

Injeção AKC LIGADA

Para comissionamento, modernização e modo de troca de filtro é necessário simular o sinal do controlador de capacidade. Significa, fechar as válvulas manualmente.

Caso o menu «Desativação da injeção ao desligar» seja exibido um novo menu na seção de operação manual, o que permite ao usuário selecionar entre os modos de injeção LIGADO, DESLIGADO e AUTOMÁTICO.

Status	Settings	Optimization	Manual Operation	Monitoring
Main Switch				
			Press to turn on	
			Press to turn off	
Injection				
			Press to turn on	
			Press to turn off	
			Press for auto operation	

Configuração do Evap

Se não for necessário que o Evap faça parte da função AKC ligada, modifique a pergunta. Desligamento do evap. durante injeção p/ «Não»

Settings	
Name	Value
Name	Groente TD 300
Suction Optimization	Yes
User file	None
Evap shutdown when injection off	Yes

Config: Suction group MT	
Misc. parameters MT	
Ctrl. of Injection ON	Network
Comp. start delay	0 s
Injection OFF delay	120 s
Liq. inj. suction line	No

Nota: Certifique-se de que o Controlador de Capacidade tenha o campo Ctrl. Da injeção LIGADA definida para Rede, para dispositivos estilo AK2 você pode precisar da Ferramenta de Serviço (Service Tool) Danfoss para ver este parâmetro

6.8 Degelo Adaptativo Coordenado

A Danfoss oferece uma gama de controladores ADAP-KOOL® que possuem uma função de degelo adaptativo que permite que o controlador de compartimento (CC) ignore ciclos de degelo programados que não são necessários para execução. O degelo adaptativo é baseado em um monitoramento em tempo real do desempenho do evaporador.

Utilizando a válvula de expansão eletrônica como um medidor de fluxo de massa, é possível comparar o equilíbrio de energia entre o lado do refrigerante e o lado do ar do evaporador. Por meio dessa comparação, é possível calcular o fluxo de ar através do evaporador quando ele estiver limpo.

Monitorando o fluxo de ar se degradando através do evaporador é possível estimar o acúmulo de gelo no evaporador. Para calcular o fluxo de massa do refrigerante, o controlador de compartimento usa o grau de abertura da válvula de expansão eletrônica, bem como o diferencial de pressão através da válvula.

Normalmente, as geladeiras são descongeladas em grupos correspondentes à maneira como são colocadas fisicamente na loja; por exemplo, todas as seções de uma ilha refrigerada são descongeladas ao mesmo tempo. Se várias seções compartilharem o mesmo fluxo de ar, o ciclo de degelo deve ser coordenado, de modo que todas as seções do compartimento comecem a descongelar ao mesmo tempo e iniciem a refrigeração quando todos os compartimentos do grupo tiverem terminado o degelo.

Para maximizar o número de degelos salvos, os controladores de compartimento (CC) devem ser agrupados em subgrupos menores de controladores que compartilham o mesmo fluxo de ar. É mais provável que um grupo de 3 controladores de compartimento (CC) estejam dispostos a ignorar o degelo em comparação com um grupo de 8 controladores de compartimentos (CC).

O «sistema ADAP-KOOL®» oferece um procedimento à prova de falhas que garante que os compartimentos refrigerados sejam descongelados em caso de condições de erro (por exemplo, comunicação perdida).

O controlador de capacidade fornece um valor filtrado da pressão de condensação P_c convertida em temperatura saturada T_c . Para controladores de capacidade que manuseiam sistemas transcíticos de CO₂, a pressão do tanque de líquido deve ser distribuída para os controladores de compartimento (CC). Este valor filtrado da temperatura do recipiente de condensação/líquido é usado pelo algoritmo de degelo adaptativo nos controladores de compartimento (CC).

Adaptação automática ao evaporador

Quando o degelo adaptativo é ativado, ele executará uma «sintonização» automática para se adaptar ao evaporador relevante. A primeira sintonização ocorre após o primeiro degelo, de modo que a sintonização possa ser realizada em um evaporador sem formação de gelo. O novo ajuste ocorre subsequentemente após cada degelo (mas não durante a noite com persianas noturnas, usando a função de degelo 2). Em alguns casos, pode acontecer que a função não esteja adaptada corretamente ao evaporador em questão. Isso geralmente ocorre porque o ajuste automático foi feito sob condições operacionais anormais na partida/teste do sistema. Isso resultará na função relatando um estado de erro. Se isso acontecer, um reset manual da função deverá ocorrer enquanto se programa brevemente o interruptor da função adaptativa para «0» (OFF).

Indicação de estado

Para cada evaporador é possível exibir o estado operacional atual do degelo adaptativo:

- 0: Função OFF não ativada
- 1: Estado de erro do sensor – aguardando o sensor OK
- 2: A função de ajuste realiza ajuste automático
- 3: OK – sem acúmulo de gelo
- 4: Acúmulo de gelo leve
- 5: Acúmulo médio de gelo
- 6: Acúmulo alto de gelo

Defrost Control	Status	Updated: 15:24:20
--- Ctrl State	(s11) Normal	
u17 Ther Air	3.9 °C	
u12 S3 Air Temp	3.9 °C	
u16 S4 Air Temp	2.9 °C	
--- AKV OD %	0 %	
u26 Evap Temp Te	-10.0 °C	
u20 S2 Temp	2.9 °C	
u09 S5 Temp	3.2 °C	
u36 S6 Temp	120.0 °C	
u11 Defrost Time	60 min	
U01 AD State	0-Off	
U10 Acc Defrost	0	
U11 Acc Def Skip	0	
--- Defrost State	Off	
--- Tc Temp Ave	-150.0 °C	

Parâmetros Danfoss suportados para ativar a funcionalidade de Degelo Adaptativo


A tabela abaixo fornece uma visão geral dos parâmetros de degelo necessários para a coordenação do início do degelo adaptativo. Antes de configurar qualquer programação de degelo adaptativo, verifique se os controles de compartimento (CC) usados em sua aplicação são compatíveis.

Capítulo 7: Recursos e configurações avançadas

7.1 Sobreposição de gerenciadores

Configuração → Controle

No menu Configuração → Controle, selecione o número de sobreposições necessárias aos gerenciadores.

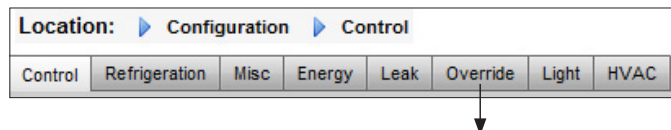

Para configurar a sobreposição, navegue até a guia do menu «Forç. Manual» e siga as diretrizes abaixo.

A função de substituição do gerenciador permite que o usuário autorizado coloque as zonas de iluminação e/ou as unidades de HVAC em um estado de sobreposição. A implementação esperada para esse recurso é fornecer algum interruptor mecânico no escritório dos gerentes de loja ou na doca de carga. As seguintes opções podem ser vistas na configuração da sobreposição do gerenciador;

Sobreposição temporizada (Sim/Não)

- SIM** – a sobreposição durará pelo tempo selecionado na linha «duração (em horas)». O ponto retornará à operação normal após este tempo ter decorrido.
- NÃO** – a sobreposição durará até que o interruptor na caixa de sobreposição seja operado uma segunda vez.

Interrupção ativada (Sim/Não)

- SIM** – a substituição pode ser interrompida por uma segunda operação do interruptor de sobreposição.
- NÃO** – a sobreposição não pode ser interrompida, o ponto permanecerá no estado de sobreposição durante o tempo selecionado.

Interface Bluetooth

Sobreposição para proteger a interface BT sem fio em controladores suportados (por exemplo, AK-CC 55).

Sobrepor todas as zonas (Sim/Não)

- SIM** – todas as zonas de iluminação serão sobrepostas
- NÃO** – uma ou mais zonas de iluminação (veja os detalhes abaixo) serão sobrepostas

Sobrepor todas as unidades (Sim/Não)

- SIM** – todas as unidades de HVAC serão sobrepostas
- NÃO** – uma ou mais unidades de HVAC (consulte os detalhes abaixo) serão sobrepostas

Os botões «Selecionar zonas» e «Selecionar unidades» aparecem conforme necessário para permitir que você escolha as zonas de iluminação e as unidades de HVAC a serem sobrepostas. Cada um lhe dará uma lista da qual é possível selecionar zonas ou unidades específicas a serem sobrepostas.

Configuração para sobreposições de «Outras unidades»

Se o ponto a ser sobreposto estiver em outro controlador, você deve configurar uma sobreposição de Gerenciador para essa unidade. Normalmente, não haverá uma caixa de sobreposição real na unidade remota. Use a mesma placa e o mesmo número de ponto que você usou para a caixa de sobreposição real. É uma boa ideia fazer com que o nome do ponto seja o mesmo. Em seguida, certifique-se de configurar a placa e o ponto com a mesma placa e o mesmo número de ponto usado para a caixa de sobreposição real, e defina o ponto Broadcast para Rec.

Manager's Override	
Number of overrides	1

Location: Configuration Control Override	
Manager Override	Addresses Device Access
Name	Override
Is this a timed override	No
Interrupt enabled	No
Override is for	Both
Override all units	No
Override all zones	No
Select Units	
Select Zones	

Setting -- Override is for

Select the New Value

Lighting
HVAC
Both
Other Unit
BlueTooth Interface

OK Cancel

Sobreposição do Bluetooth®

Alguns controladores Danfoss fornecem uma interface de comunicação Bluetooth para dispositivos móveis.

Bluetooth® Lock para dispositivos de suporte

Alguns controladores fornecem uma interface de comunicação Bluetooth® para dispositivos móveis. Para evitar alterações de configuração acidentais ou não autorizadas a esses controladores, o gerenciador do sistema pode enviar um sinal de bloqueio continuamente no fieldbus para manter a interface Bluetooth® nos controladores travada.

O gerenciador do sistema é capaz de substituir o bloqueio Bluetooth® de quatro maneiras diferentes:

1. Manualmente
2. Automático no login
3. Sobreposição da entrada digital (D)
4. Tempo limite de fallback

Use as guias «Sobreposição de gerenciadores» e «Endereços» para configurar uma entrada digital como sobreposição de Bluetooth®. Isso requer um ponto de E/S disponível, por exemplo, através de um módulo de extensão AK-XM. Use a guia «Acesso de Dispositivo» para substituir manualmente o bloqueio Bluetooth® e ativar o desbloqueio automático quando um usuário faz login no Gerenciador de Sistema na interface local. Para ambas as opções, é possível definir um timeout que reativa automaticamente o bloqueio Bluetooth® nos controladores suportados.

Nota: Não é possível ativar os dois métodos ao mesmo tempo.


7.2 Luz

7.2.1 Configuração da iluminação

Configuração → Controle → LUZ

Seu AK-SM tem a capacidade incorporada de suportar programas de iluminação e controle por meio de módulos de E/S Danfoss ou por meio de comunicações de painel de iluminação.

Normalmente, a função de controle de iluminação integrada é usada para gerenciar aplicações de iluminação de lojas em geral. A configuração inicial da iluminação encontra-se na página Configuração → Controle. A pergunta de controle inicial pergunta quantas zonas de iluminação são necessárias. O AK-SM tem a capacidade de compartilhar qualquer fotocélula interna configurada e definir quantas fotocélulas são necessárias. Quando essas perguntas de controle inicial tiverem sido concluídas, a configuração restante será feita em Configuração → Controle → Luz. O controle da iluminação é feito por meio de programas AK-SM integrados e do uso opcional de fotocélulas. A seção a seguir descreve uma configuração de iluminação típica utilizando o controle AK-SM.

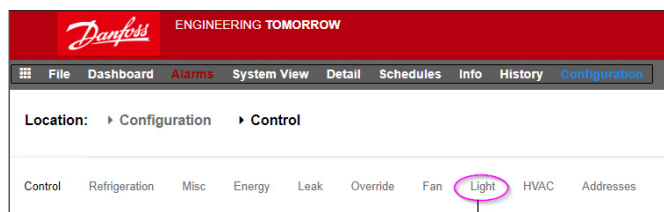

A configuração detalhada é feita na guia Luz (Configuração → Controle → Luz).

Lighting		
	Number of lighting zones	1
	Zones share indoor photocells	No
	Zones share shutdown input	No
	Number of HX light units	0
	Number of Powerlink panels	0
	Number of Cutler-Hammer panels	0

A configuração inicial da iluminação é feita na página Configuração → Controle.



A Danfoss recomenda a instalação de qualquer circuito de iluminação na posição **Normalmente Fechada**. Isso garantirá que, se a energia falhar no AK-SM ou nos módulos de E/S, os sistemas de iluminação estarão «à prova de falhas» em «ON» (Ligado)

AK-SM Controle de ILUMINAÇÃO integrado (usando Entrada/Saída AK, programas e fotocélulas)

As seguintes opções de controle podem ser vistas na guia Iluminação, navegue e pressione a tecla Enter para alterar/configurar quaisquer pontos relevantes.

Parameter	Value
Zone name	User Def.
User defined name	Zone 1
Zone Type	AK-1/O
Photocell	None
Num of schedules	1
Num of control relays	1
Override Switch	No
Burglar override	No
Fire override	No
Shutdown Input	No
Load Shed Level	0
Schedules	
Type 1	Standard
Start 1	12:00 AM
Stop 1	12:00 AM
Days 1	SMTWTFSA
Holidays 1	12345678

Nome da Zona: Descrição personalizada (Def. usuário) ou selecione de uma lista suspensa.

Nome definido pelo usuário: Insira o nome necessário.

Fotocélulas: Nenhum (sem fotocélula), fotocélula interna, fotocélula externa ou clara-boa.

Sensor de controle

Mín: A fotocélula de leitura mais baixa a qualquer momento será usada como o sensor de controle.

Máx: A fotocélula de leitura mais alta a qualquer momento será usada como o sensor de controle.

Média: Todas as fotocélulas são médias e o valor médio é usado como o valor do sensor de controle. Fotocélula ID#1 (etc.): Se qualquer fotocélula específica for selecionada, seu valor sozinho será usado como o valor do sensor de controle.

Número de programas: O número de programas para este ponto.

Método de controle: Pgrm e foto: Para que este ponto fique ligado, duas condições precisam ser atendidas: (1) o programa deve ser verdadeiro; e (2) a fotocélula deve estar acima do nível de desarme. Quando essas duas condições forem atendidas, o temporizador de pré-atraso será iniciado. Pgrm ou foto: Para que este ponto esteja ligado, qualquer uma das duas condições deve ser atendida: (1) o programa deve ser verdadeiro; ou (2) a fotocélula deve estar acima do nível de desarme. Quando uma dessas duas condições for atendida, o temporizador de pré-atraso será iniciado.

Dica: Para controle da iluminação externa por meio de fotocélula, o nível de luz precisa estar abaixo do nível de desarme. No caso de iluminação interior, desligue as luzes quando estivermos acima de um nível de desarme.

Número de relés de controle: Cada zona é controlada por uma saída de relé (saída digital) na rede de E/S.

Nível de Desarme %: O nível % no qual a condição da fotocélula será verdadeira e agirá para acender as luzes. (Se houver vários relés configurados, haverá um nível de desarme por relé.)

Faixa: +/- A faixa selecionada cria uma banda morta.

Pré-atraso: Quando as luzes estiverem apagadas, o número de minutos que a condição de iluminação deve ser atendida antes de ligar as luzes.

Pós-atraso: Quando as luzes estiverem acesas, o número de minutos que a condição de iluminação deve ser falsa antes que as luzes sejam desligadas.

Tempo mínimo LIGADO: Quando as luzes estiverem acesas, o número de minutos que devem permanecer ligados antes de serem desligadas.

Tempo mínimo DESLIGADO: Quando as luzes são desligadas, o número de minutos que devem permanecer desligadas antes de serem ligadas.

Interruptor de sobreposição: (Sim/Não) se há ou não um interruptor de sobreposição atribuído à zona.

Duração da sobreposição: A duração de uma sobreposição quando o interruptor de sobreposição é usado.

Sobreposição de roubo: Quando as luzes dessa zona são desligadas, se devem ser ligadas quando um alarme antirroubo monitorado é detectado.

Sobreposição de incêndio: Quando as luzes dessa zona são desligadas, se devem ser ligadas quando um alarme de incêndio monitorado for detectado. Não há pré-atraso para alarmes de incêndio.

Ativar saída do dimmer: Se uma saída variável de dimmer será ou não controlada.

Alvo %: O nível da fotocélula que o controlador tentará manter pela operação do dimmer.

Saída mínima (0,0v): O nível mínimo do dimmer.

Saída máxima (10,0v): O nível máximo do dimmer.

Sensibilidade do algoritmo:

Intervalo de algoritmo:

Taxa máxima de alteração (%/s):

Dica: A porcentagem-alvo se aplica se for usada fotocélula «interna» ou «externa». Se uma fotocélula de clara-boa é usada, a saída mín./saída máx. (inclinação entre 2 pontos) é ativada.

Programas:

Tipo 1: Padrão (diretamente vinculado ao esquema de iluminação AK-SC), Relativo (um tempo definido antes ou depois dos tempos de partida/parada programados).

Início1: Hora de início programada.

Parada 1: Hora de finalização programada.

Dia 1: Dias da semana que serão aplicáveis a este programa.

Feriados: Feriados que serão aplicados a esta programação.


7.2.2 Endereços

Configuração → Controle → Luz → Endereços

Depois de as perguntas de controle de iluminação relevantes terem sido configuradas, os endereços de E/S AK apropriados precisam ser aplicados. As entradas de endereço correspondem ao endereço da placa e do ponto dos módulos de E/S AK. Dependendo da definição de controle feita na tela anterior (Configuração → Controle → Luz) diversas entradas exigirão endereços de placa e ponto. Navegue pelas guias Relés, Sensores, Entradas liga/desliga e Variável para definir as saídas relevantes (pule a guia Controladores, pois todo o controle é feito via AK E/S).

Dica: Programa padrão (por exemplo, tempo ligado/desligado das 8h às 22h)

Meios relativos, relativos às horas de abertura/fechamento. EX. As horas de funcionamento são 8h às 22h e uma determinada zona de iluminação precisa acender 15 minutos antes do início das horas de funcionamento e até 30 minutos após o fechamento, o programa deve ter a seguinte aparência;
-0015 ligado → +0030 desligado (portanto, sendo relativo, as luzes estão ligadas às 7h45min e desligadas às 22h30).

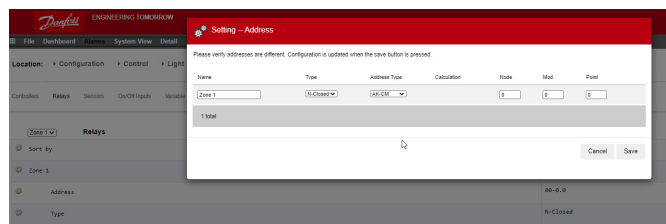

Navegue pelas várias linhas de controle, insira a descrição personalizada e o endereço válido (Placa e Ponto) que refletem o local na rede de E/S do AK.

7.2.3 Alarmes


Configuração → Controle → Luz → Alarmes

Após as perguntas de controle de iluminação relevantes e os endereços de E/S do AK apropriados terem sido aplicados, verifique a guia de alarmes.

Dependendo da configuração do controle de iluminação, os pontos de alarme serão vistos na guia de alarme.

7.3 Controle de dimmer via E/S AK


O AK-SM 800A oferece a capacidade de dimerizar os controles de iluminação por meio do uso dos sistemas de dimmers E/S AK da Danfoss. A seção a seguir descreve a instalação e configuração iniciais.



No menu Configuração, navegue até a tela «controle». Insira o número de zonas de iluminação necessárias.

Na tela Configuração → Controle, navegue até a subguia Luz (iluminação). A configuração do método de controle DEVE ser «**Programa e foto**». Para usar a opção de retrocesso noturno com dimmer, certifique-se de que «**Claraboia**» esteja selecionado.

Selecione o número de pontos de controle
Nível de desarme: Setpoint de faixa média 2000fc A.
Faixa de Desarme +/-: O valor adicionado ao nível de desarme para DESLIGAR as Luzes de Vendas e permitir que elas voltem a LIGAR. Nível de desarme de 2000 fc «mais» faixa de desarme de 200 desligará as luzes a 2200 fc.
O nível de desarme de 2000 fc «menos» a faixa de desarme de 200, permitirá que as luzes de vendas voltem a LIGAR a 1800 fc.

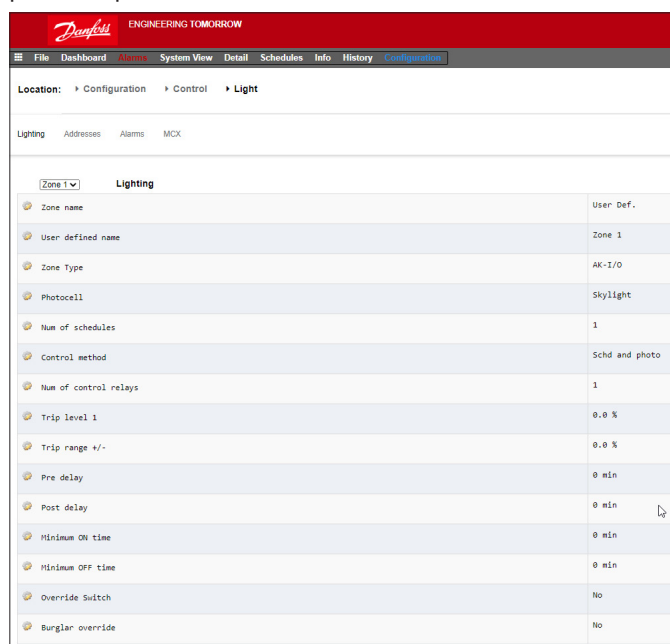

Pré-atraso: Atraso em minutos antes que a zona possa ser LIGADA. (Horário programado)

Pós-atraso: Atraso em minutos antes que a zona possa ser DESLIGADA.

Tempo mínimo LIGADO: O tempo que deve decorrer após a zona ter sido DESLIGADA, antes que a zona possa ser DESLIGADA novamente.

Tempo mínimo DESLIGADO: O horário em que a zona DEVE permanecer DESLIGADA antes de voltar a LIGÁ-LA. Os campos «Min Out & Max Out» (Saída Mín. e Saída Máx.) são interpretados da seguinte forma:

Saída Mín a: Se o sensor da claraboia indicar uma leitura maior ou igual a **1.800** footcandles (fc), o dimmer deve ser definido para **2% (saída Mínima)**.

Saída máx. em:

Se o sensor da claraboia indicar uma leitura menor ou igual a **800** footcandles (fc), o dimmer deve ser definido para **65% (saída máxima)**.

Todas as leituras entre esses dois extremos definiriam a saída do dimmer da seguinte maneira:

(«Saída mín a» – sensor)

----- x («Saída máx.» – «Saída mín.») + «Saída mín.»

(«Saída mín a» – «Saída máx. a»)

Dessa forma, uma leitura de sensor de 1200 fc resultaria em uma saída de dimmer de:

(1800 – 1200) 600

----- x (65% – 2%) + 2 % = ----- x 63% + 2% = 39,8%

(1800 – 800) 1000

Com base nos setpoints «padrão», o algoritmo funcionará da seguinte maneira:

Tabela de Referência de Algoritmo de Dimerização

Medida footcandle real	VO%
800	65% (Máx.)
850	62%
900	59%
950	55%
1000	51%
1050	49%
1100	45%
1150	43%
1200	40%
1250	37%
1300	32%
1350	30%
1400	27%
1450	24%
1500	20%
1550	17%
1600	15%
1650	11%
1700	8%
1750	5%
1800	2% (Min)

O **intervalo de algoritmo** é o ciclo do algoritmo.

A **taxa máxima de mudança** é a porcentagem de ajuste por segundo. Com uma configuração de 1% para um ciclo de algoritmo de 1 segundo e uma saída máxima de 65% e mínima de 2%, a faixa completa pode ser coberta em 63 segundos. (1 por cento por segundo para 63 etapas.) Esse programa liga e desliga a zona em uma base de tempo. (Configuração para 24 horas).

Quando a tela de configuração principal estiver concluída, navegue até a guia Saídas variáveis, onde uma placa e um endereço de ponto podem ser adicionados para a placa de 0-10 VCC.


Configuração das entradas analógicas:
Sensor de claraboia para tipo PHOTO-SKY
Feedback de Dimmer para diversos fatores de conversão FEEDBK. DO DIM

Sort by	Address	Type
Zone 1	Zone 1	0-10 Volts
AQ Failsafe Setup		
Failsafe Type	Predefined value	
Predefined Value	0%	

Sort by	Address	Type
Zone 1	Zone 1	DimFB
Address	02-2.4	Percent 10V
Type	Photocell Sky	
Photocell Sky	Photocell Sky	
Address	02-2.5	
Type	PHOTO-SKY	

Quando a configuração da iluminação estiver concluída, os detalhes podem ser vistos na tela de detalhes da iluminação da zona. A tela de detalhes refletirá o estado, as guias Configurações e Serviço.

Status	Settings	Service
State	OFF	
Photocell	0.0%	
Schedule	Previous: 12:00AM To 12:00AM	
Control Relays	OFF	
Dimmer out	0	
Feedback	0	

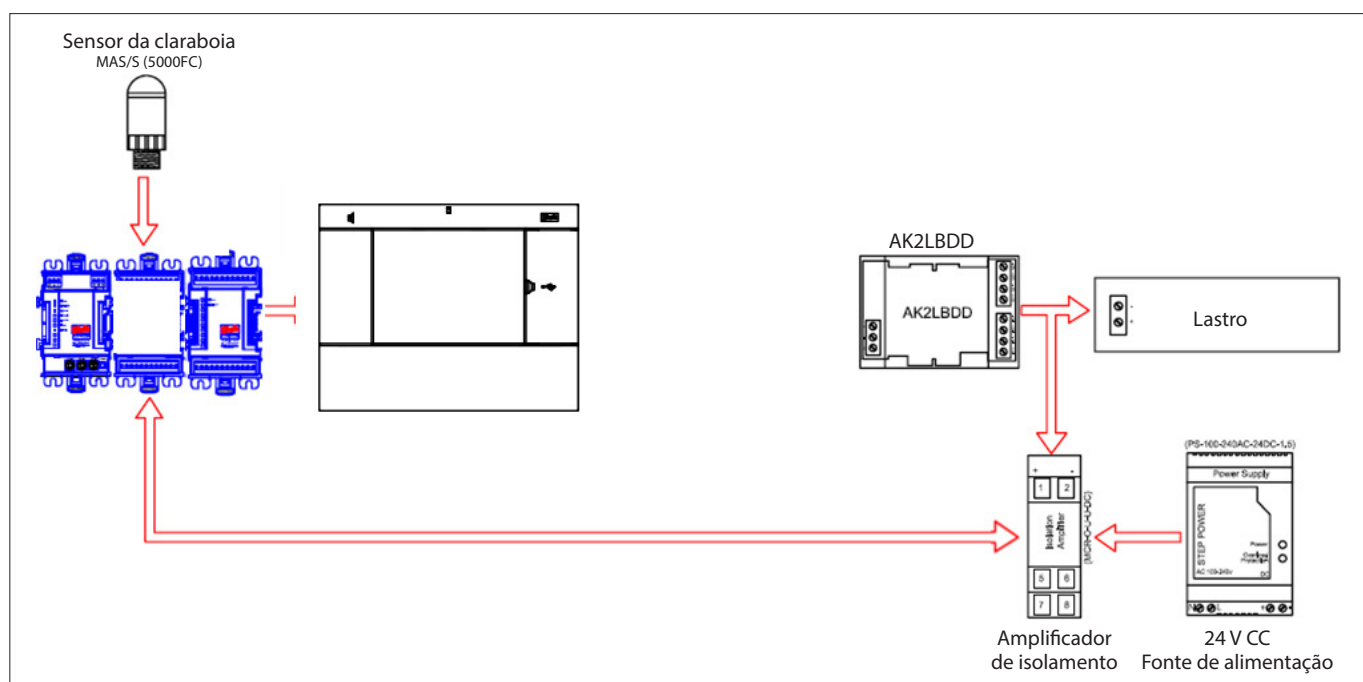

7.4 Configuração de HVAC

Configuração → Controle → HVAC

Tanto o AK-SM 820 quanto o AK-SM 880 oferecem controle e suporte de HVAC. Tanto o AK-SM 820 quanto o 880 oferecem a mesma funcionalidade de HVAC; a única diferença é o número de unidades de HVAC que podem ser configuradas. O controle e suporte de HVAC podem ser feitos por meio de controle centralizado ou descentralizado. O controle centralizado oferece a capacidade de controlar sistemas HVAC via módulos de E/S AK da Danfoss. O método descentralizado permite suporte para nós de fieldbus específicos.

Inicialmente, navegue até a tela «Configuração → Controle», em seguida, declare quantas unidades de HVAC são necessárias. Além do número de unidades de HVAC, as seguintes perguntas também serão preenchidas;


Nº de monitores de perda de fase

Nº de sensores de umidade

Nº de sensores de condensação

O exemplo abaixo descreve um método de controle centralizado típico. Como visto na seção Refrigeração, o controle de HVAC integrado é baseado em uma lista de questões de controle. Ao responder a essas perguntas, as entradas/saídas de controle estão sendo construídas e ficarão visíveis na guia Endereço. Navegue até a tela «Configuração → Controle → HVAC»; aqui será necessário declarar que tipo de método de controle de HVAC deve ser usado.

Para o controle centralizado, selecione «AHU» ou «RTU» na lista suspensa. Se você precisar de controle descentralizado (field bus), selecione o tipo de controlador na lista suspensa. Uma vez selecionado, use a guia de configuração para continuar a configuração. No exemplo abaixo, a AHU foi selecionada.

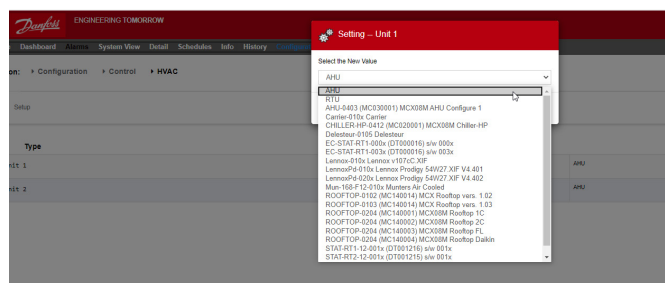

Número de sensores de zona: O número de sensores de zona na área da loja servida por esta unidade de HVAC.

Tipo de ventilador: 1 velocidade: A unidade tem um ventilador de velocidade única. 2 velocidades: A unidade tem um ventilador de duas velocidades.

Horário de funcionamento do controle do ventilador:

Contínuo: O ventilador funcionará continuamente durante o horário de funcionamento. As horas de funcionamento da loja são definidas na guia Configuração → Hora. Sob demanda: O ventilador funcionará sob demanda durante as horas de funcionamento. «Sob demanda» significa que o ventilador funcionará sempre que as condições que exigirem aquecimento, resfriamento, desumidificação ou ventilação forem atendidas.

Horário Fechado controle do ventilador:

Contínuo: O ventilador funcionará continuamente durante as horas de fechamento. As horas de fechamento da loja são definidas na guia Configuração → Hora (o período de fechamento é da Hora de fechamento até a Hora de abertura). Sob demanda: O ventilador funcionará sob demanda durante horas de fechamento. «Sob demanda» significa que o ventilador funcionará sempre que as condições que exigirem aquecimento, resfriamento, desumidificação ou ventilação forem atendidas.

Pós-atraso: O número de minutos que o ventilador funcionará após o último estágio de aquecimento, resfriamento etc. ser desligado.

Bloqueio em caso de falha de confirmação: Sim: O ventilador será bloqueado se não houver confirmação por cinco minutos. A intervenção humana será necessária para reiniciar o ventilador usando o botão «Limpar» na tela de estado. Evidências da condição bloqueada e os meios de finalizar o bloqueio são encontrados na tela de estado para a função de resfriamento ou aquecimento. Não: O ventilador não será bloqueado em caso de falha de prova.

Monitorar perda de fase: Se um monitor de perda de fase será ou não monitorado.

Monitor de perda de fase: Todos os monitores de perda de fase disponíveis são mostrados.

Desligamento na perda de fase: Se a unidade deve ou não ser desligada quando sua entrada do detector de perda de fase estiver ligada.

Desligamento por entrada digital: A unidade de HVAC será desligada com base em uma entrada digital.

Desligamento na detecção de fumaça: Se a unidade deve ou não ser desligada, quando o detector de fumaça estiver ligado.

Desligamento em alarme de incêndio: Se a unidade deve ou não ser desligada quando um alarme de incêndio monitorado for detectado.

Nº de sensores de retorno de ar: (1-3)

Nº de sensores de suprimento de ar: (1-3)

Refrigeração:

Número de etapas de refrigeração: (1-3) O número de estágios de refrigeração nessa unidade de HVAC.

Confirmação: A etapa de refrigeração será monitorada quanto ao seu estado real de execução

Estágio x (onde x é estágio 1,2 ou 3)


Alvo: Informe a temperatura alvo necessária.

Pré-atraso: O número de minutos que deve decorrer após o alvo + a faixa ser atingido antes do estágio ser ativado.

Pós-atraso: O número de minutos que deve decorrer após o alvo – a faixa ser atingido antes do estágio ser desligado.

Faixa +/-: A faixa selecionada cria uma banda morta.

Por exemplo, se o alvo for 72 e a faixa for 2, o estágio ligará em 74 e não será desligado até que a temperatura atinja 70.

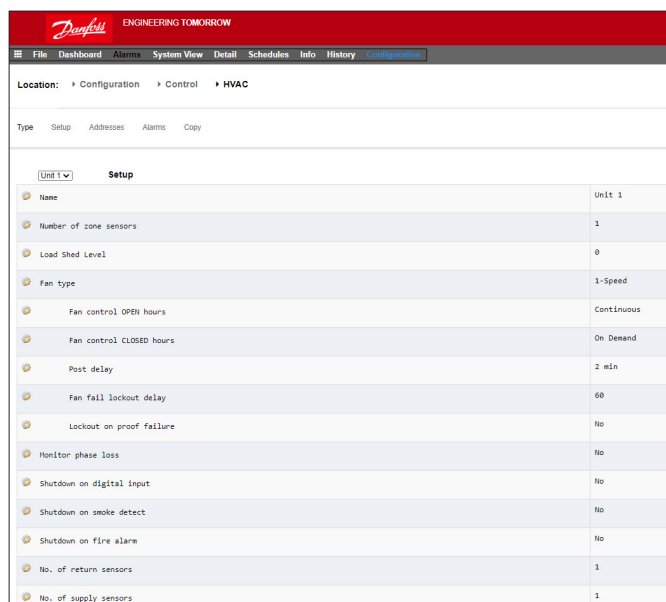

Unit 1	
Name	Unit 1
Number of zone sensors	1
Load Shed Level	0
Fan type	1-Speed
Fan control OPEN hours	Continuous
Fan control CLOSED hours	On Demand
Post delay	2 min
Fan fail lockout delay	60
Lockout on proof failure	No
Monitor phase loss	No
Shutdown on digital input	No
Shutdown on smoke detect	No
Shutdown on fire alarm	No
No. of return sensors	1
No. of supply sensors	1

Bloqueio de temperatura ambiente: Deve haver ou não um bloqueio baseado em baixa temperatura ambiente externa.

Sem refrigeração abaixo: A temperatura ambiente abaixo da qual a refrigeração será bloqueada.

Faixa +/-: A faixa selecionada cria uma banda morta.

Por exemplo, se o bloqueio for 50 e a faixa for 2, a refrigeração será bloqueada a 48 e será permitido em 52.

Velocidade padrão do ventilador: A velocidade do ventilador para refrigeração. Uma velocidade diferente do ventilador pode ser escolhida para desumidificação quando estiver configurada.

Segurança da pressão de sucção máxima: Lista cada sensor de pressão configurado. Qualquer um pode ser selecionado. Apenas a pressão de sucção para o compressor de refrigeração neste telhado deve ser usada.

Sem refrigeração acima: O valor da pressão do sensor selecionado na linha anterior onde ao atingir e superar, desativará a refrigeração. A refrigeração não será ativada novamente até que a pressão caia abaixo desse valor e o pré-atraso especificado na página de controle HVAC.

Proteção contra congelamento:

Entrada do sensor: Há uma temperatura de saída do ar para cada estágio de refrigeração, perto da bobina. Ao atingir e ficar abaixo do setpoint (próxima linha), o estágio de refrigeração será desligado.

Entradas on/off: Uma única entrada digital que, quando ligada, desligará todos os estágios de refrigeração na RTU (Unidade Rooftop)

Nenhum: Não há proteção contra congelamento para configurar.

Set noturno: Se os setpoints de refrigeração devem ou não ser aumentados por uma compensação (próxima linha) durante os tempos programados (próxima página) quando os requisitos de refrigeração não forem tão críticos; por exemplo, quando o prédio estiver fechado.

Compensação de set noturno: O valor ao qual o setpoint de refrigeração deve ser aumentado quando os programas de recuo noturno (próxima página) estiverem em vigor.

Número de programas: O número de programas de set noturno de refrigeração.

Interruptor de sobreposição: Se há ou não um interruptor para sobrepor o set noturno.

Duração da sobreposição: O número de minutos após, a ativação do interruptor de sobreposição, que o set noturno será substituído.

Programas de set noturno:

Tipo: Padrão = baseado nos tempos de partida/parada configurados nas seguintes linhas. Relativo = com base na programação da loja com o tempo de deslocamento aplicado
 Início: Hora de início
 Parada: Tempo de parada
 Feriados: Todos os feriados, conforme definido em Configuração → Hora

Aquecimento:

Tipo de aquecimento auxiliar: Nenhum: Não há aquecimento auxiliar. Escalonamento: O aquecimento auxiliar é escalonado.
 Válvula de gás: O calor auxiliar é regulado por uma válvula de gás modulador, Gás/Estágio xxx

Estágio x

Alvo: Temperatura nominal de aquecimento

Válvula de Gás:

Controle de:
 Alvo de fornecimento:
 Ganho de controle (% grau):
 Tempo integral:
 Abertura mín. da válvula:
 Abertura máxima da válvula:
 Posição de fogo baixo:
 Baixa duração do fogo:
 Bloqueio de calor ambiente:
 Bloqueio de alta temperatura de alimentação:
 Velocidade do ventilador: Set noturno:
 Compensação de set noturno: Número de programas:
 Interruptor de sobreposição:
 Programas de set noturno: Desumidificação:
 «Nenhum» ou «refrigeração» (umidade, ponto de condensação ou ponto de condensação calculado e setpoints e atrasos relacionados)
 Damper de ar:
 Se definido como «sim», fornece pré-atraso, pós-atraso, bloqueio da temperatura do ar ambiente e opções de programação.

Controle HVAC AK-SC integrado (usando entrada/saída AK)

A seguir, na guia Controladores, as guias Relé, Sensor, Entradas On/Off e Saídas Variáveis permitem a adição dos módulos de E/S necessários para o HVAC integrado. Cada linha teria sido «construída» dependendo das respostas dadas nas diversas telas de configuração do HVAC (descritas anteriormente).

Se necessário, insira uma descrição exclusiva.

Insira o endereço correto para a entrada Board & Point (Placa e Ponto).

O tipo pode ser alterado de acordo com as seleções na lista suspensa de tipos.

UNIT	Name	Address	Type
1	Inside CO2 1	00-0.0	LD002 0-5V
2	Outside CO2	00-0.0	LD002 0-5V
3	Return Air 1-1	00-0.0	P11000
4	Supply Air 1-1	00-0.0	P11000
5	Zone Temp 1-1	00-0.0	

HVAC Alarmes – Guia Alarmes

Os alarmes para a unidade HVAC individual podem ser encontrados na guia Alarmes.

Role para baixo cada linha apropriada e pressione Enter para alterar o nível de alarme; as opções disponíveis são as mesmas que encontradas nas configurações de guia de alarme anteriores. Além do nível de alarme, um número de ação de alarme pode ser definido (1-8), configure as ações de alarme na página de roteamento de alarme central (Configuração → Alarmes).

Nota: Para que os alarmes sejam ativados corretamente, a página de roteamento central de alarmes também deve ser configurada. Consulte Configuração → Alarmes

Defina a Ação de Alarme para cada saída de alarme: ela se conecta à página central de Roteamento → Alarmes.

Definir o nível de Alarme (Desativado, Somente Log, Normal, Grave, Crítica, Excluir).

UNIT	Name	Address	Status
1	High zone temp: Zone Temp 1-1	00-0.0	Disabled
2	Low zone temp: Zone Temp 1-1	00-0.0	Disabled
3	High humidity: Inside RH 1	00-0.0	Disabled
4	High supply temp: Supply Air 1-1	00-0.0	Disabled
5	High indoor CO2: Inside CO2 1	00-0.0	Disabled
6	HVAC fan down: Fan AHU 1	00-0.0	Disabled

7.5 Configurações Miscelâneas

Configuração → Controle → MISC

O termo Miscelâneos refere-se à capacidade de monitorar e controlar áreas diversas de uma aplicação usando a E/S AK da Danfoss (módulos). Por exemplo, uma saída de relé variada pode ser necessária para um ventilador de exaustão, um dispensador que adiciona produtos químicos, um forno, um fogger de produção ou qualquer outro dispositivo que não possa ou não deva ser tratado como um ativo comum de refrigeração, HVAC ou iluminação. Miscelâneos ligar/desligar, entradas de sensores podem ser usadas na definição da estratégia de controle para saídas de relé diversas. Quaisquer pontos miscelâneos configurados podem ser monitorados para histórico e podem ser configurados rigorosamente para esse fim ou para alarmes. Alarmes roteáveis podem ser criados para qualquer ponto miscelâneo. Para entradas de sensores, o AK-SM permite a conversão personalizada para sensores que não sejam da Danfoss, que tenham uma resposta linear (conhecida como fatores de conversão).

A definição inicial de Miscelâneos fica na tela **Configuração → Controle** (ver à esquerda). Além de Relé, Sensor, Entradas On/Off e saídas variáveis, a seção miscelâneos também tem Fatores de Conversão e Cálculos. Mais detalhes sobre fatores de conversão e cálculos podem ser vistos nesta seção.

Uma vez que os diversos pontos necessários tenham sido definidos (número necessário), a configuração é feita na guia **Miscelâneos**.


Neste exemplo, um sensor miscelâneo foi configurado, mas o mesmo princípio se aplicará se configurar Relés, Ligar/Desligar e saídas variáveis. Na guia Miscelâneos, navegue até a guia de sensores. Insira uma descrição adequada para o sensor e, em seguida, sob a linha Bd-Pt, insira a placa e o endereço do ponto do sensor em questão. Neste exemplo, o endereço 01-1.2 foi atribuído. Revise os itens restantes na lista e configure de acordo com os requisitos do seu local.

Exemplo de alinhamento do módulo de E/S. O módulo de comunicação (AK CM 101A) tem um endereço definido como 1, com o módulo 1 tendo o sensor no local 2. Em seguida, ele é inserido no AK-SM como 01-1.2

Misc	
No. of relay outputs	1
No. of sensor inputs	2
No. of on/off inputs	3
No. of variable outputs	1

Tela Configuração → Controle

Para esse exemplo, são atribuídos a placa e o endereço do ponto 01-1.2

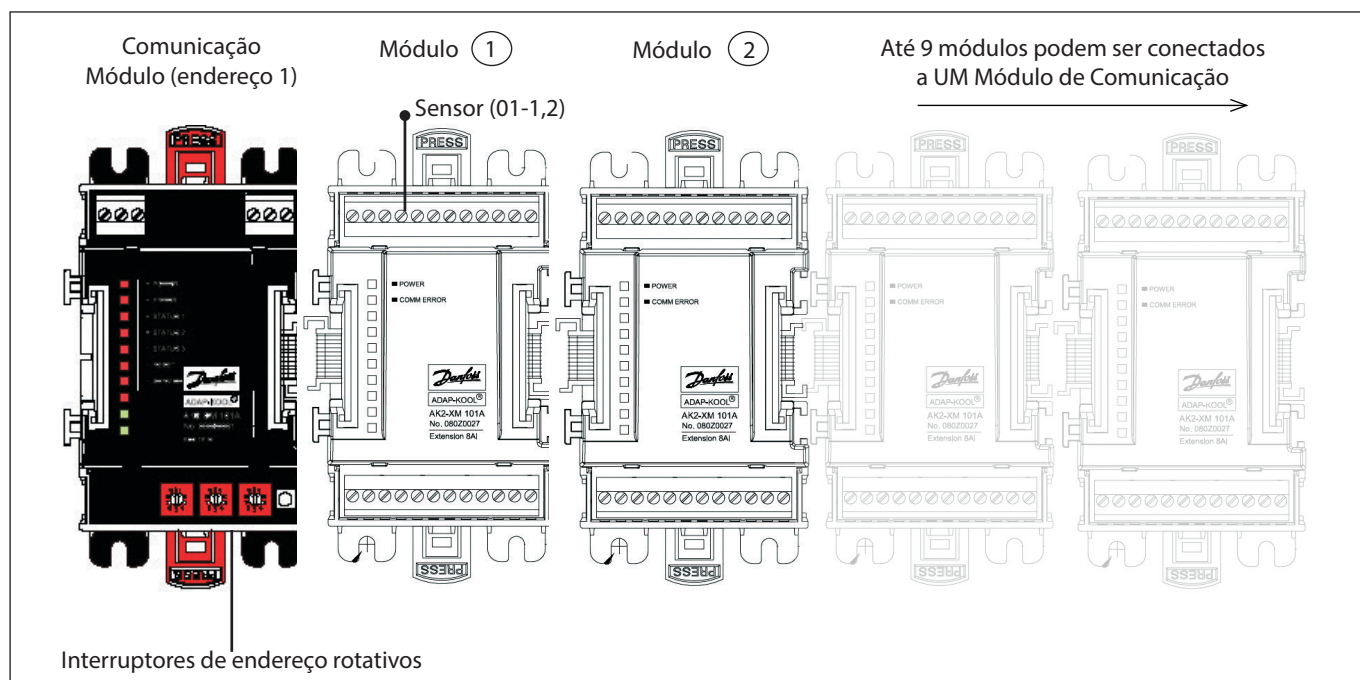

Guia Relés

O exemplo a seguir mostra a guia Relés miscelâneos. Navegue pelas linhas de controle e faça as configurações necessárias.


Guia Relé

O layout da tela poderá variar, dependendo dos requisitos de controle.

Navegue através das opções, adicionando nome personalizado, endereço de E/S do AK, alarmes, pré e pós-atrasos etc.

Nota: Configurar Broadcast para sim disponibilizará o estado do relé na rede host AK-SM. «Se for necessária uma entrada de controle para operar o relé miscelâneos, isso pode ser selecionado na linha de Entrada de Controle (você precisará configurar a entrada de controle com antecedência)»

«Se configurado, navegue para relés adicionais através da caixa suspensa»

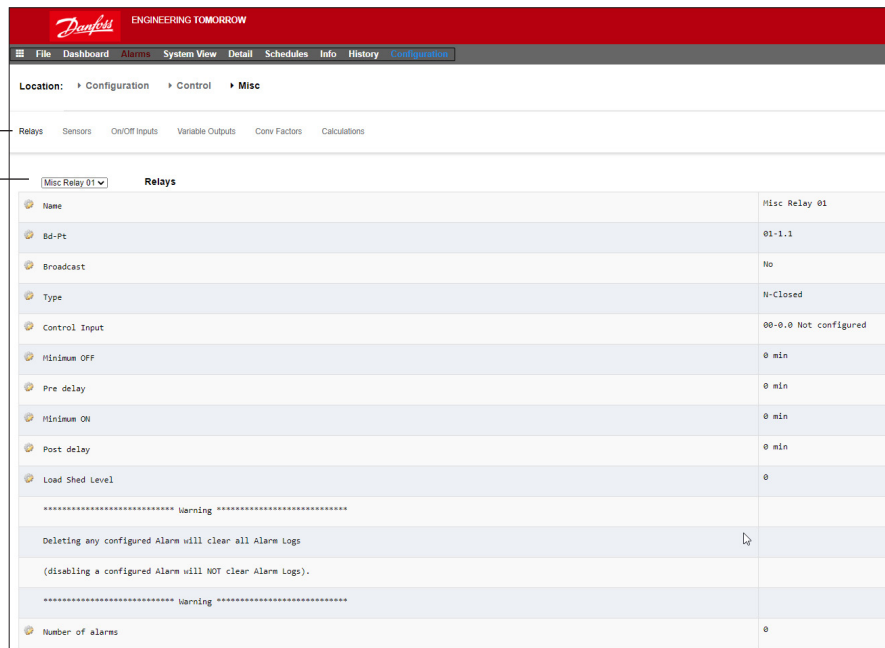

Name	Misc Relay 01
Bd-Pt	01-1.1
Broadcast	No
Type	N-Closed
Control Input	00-0.0 Not configured
Minimum OFF	0 min
Pre delay	0 min
Minimum On	0 min
Post delay	0 min
Load Shed Level	0
***** Warning *****	
Deleting any configured Alarm will clear all Alarm Logs	
(disabling a configured Alarm will NOT clear Alarm Logs).	
***** Warning *****	
Number of alarms	0

Nome: Insira a descrição personalizada do relé.

Bd-Pt: Insira um endereço de placa e ponto válido (usando módulos de E/S AK).

Transmissão:

N°: O valor do ponto não será transmitido para ser usado em lógica em outros controladores.

Enviar: O valor do ponto (LIGADO ou DESLIGADO) estará disponível na rede host para uso por outros controladores. Certifique-se de que cada combinação de placa-ponto de envio seja exclusiva em todo o sistema. (Se o controlador no endereço #01 estiver enviando de seu endereço Bd-Pt 1-02, nenhum outro controlador poderá ter uma saída no seu endereço Bd-Pt 1-02 realizando envio.

Gravar: O valor do ponto está sendo recebido de outro controlador na rede host. Você deve inserir, nos campos Bd-Pt, o endereço Bd-Pt do ponto de envio.

Tipo: Normalmente fechado ou normalmente aberto.

Nota: Quaisquer pontos diversos configurados no sistema AK-SM serão mostrados na «Vista do sistema» na janela Energia/Miscelâneos

Entrada do controlador É possível usar outros pontos definidos (incluindo cálculos) para atuar como a Entrada de controle – eles serão vistos em uma lista suspensa.

Mínimo Off: Defina um período mín. off para parar ciclos curtos.

Pré-atraso: Defina um pré-atraso antes da ativação do relé.

Mínimo On: Defina um período mín. On para parar ciclos curtos.

Pós-atraso: Defina um pós-atraso para minimizar ciclos curtos.

Número de alarmes: Insira a quantidade de alarmes (máx. 3).

Alarme 1: Insira o nível de alarme (Desativado, Somente registro, Normal, Grave, Crítico)

Tipo: Alarme se LIGADO; Alarme se DESLIGADO;

Ciclos (insira o número de ciclos)

Atraso: Insira o tempo de atraso

Unidades: Segundos, minutos, horas

De: Define a janela de tempo de saída do alarme

Para: Define a janela de tempo de saída do alarme

Dias: Defina os dias associados ao alarme

Ação: Defina a ação do alarme

Guia Sensores

O exemplo abaixo mostra a guia Sensores Miscelâneos. Navegue pelas linhas de controle e faça as configurações necessárias.

Nome: Insira a descrição personalizada do sensor

Bd-Pt: Insira um endereço de placa e ponto válido (usando módulos de E/S AK)

Transmissão:

Nº: O valor do ponto não será transmitido para ser usado em lógica em outros controladores.

Enviar: O valor do ponto (LIGADO ou DESLIGADO) estará disponível na rede host para uso por outros controladores. Certifique-se de que cada combinação de placa-ponto de envio seja exclusiva em todo o sistema. (Se o controlador no endereço #01 estiver enviando de seu endereço Bd-Pt 1-02, nenhum outro controlador poderá ter uma saída no seu endereço Bd-Pt 1-02 realizando envio.

Gravar: O valor do ponto está sendo recebido de outro controlador na rede host. Você deve inserir, nos campos Bd-Pt, o endereço Bd-Pt do ponto de envio.

Tipo: Selecione de várias opções na lista suspensa (este exemplo usa um sensor PT1000).

Entrada do controlador: É possível usar outros pontos definidos (incluindo cálculos) para agir como a entrada de controle; eles serão vistos em uma lista suspensa.

Número de alarmes: Insira a quantidade de alarmes (máx. 3).

Alarme 1: Insira o nível de alarme (Desativado, Somente registro, Normal, Grave, Crítico)

Tipo: Alarme se acima ou abaixo do limite (visto abaixo)

Limite: Insira o limite de alarme

Atraso: Insira o tempo de atraso

Unidades: Segundos, minutos, horas

De: Define a janela de tempo de saída do alarme

Para: Define a janela de tempo de saída do alarme

Dias: Defina os dias associados ao alarme

Ação: Defina a ação do alarme

Alarmes de falha do sensor: Insira o nível de alarme para emitir o alarme se o sensor falhar (desativado, somente registro, normal, grave, crítico).

ENGINEERING TOMORROW	
File	Dashboard
Name	Oven Temp
Bd-Pt	01-1.2
Broadcast	No
Type	PT1000
***** Warning *****	
Deleting any configured Alarm will clear all Alarm Logs	
(disabling a configured Alarm will NOT clear Alarm Logs).	
***** Warning *****	
Number of alarms	1
Alarm 1	Normal
Type	Alarm if above
Limit	50.0
Delay	15
Units	min
From	12:00 AM
To	12:00 AM
Days	SMTUWFA
Action	1
Sensor fail alarm	Disabled

Guia Ligar/Desligar

O exemplo abaixo mostra a guia Miscelâneos Ligado/Desligado. Navegue pelas linhas de controle e faça as configurações necessárias.

Nome: Insira descrição personalizada para Entrada

Bd-Pt: Insira um endereço de placa e ponto válido (usando módulos de E/S AK)

Transmissão:

Nº: O valor do ponto não será transmitido para ser usado em lógica em outros controladores.

Enviar: O valor do ponto (LIGADO ou DESLIGADO) estará disponível na rede host para uso por outros controladores. Certifique-se de que cada combinação de placa-ponto de envio seja exclusiva em todo o sistema. (Se o controlador no endereço #01 estiver enviando de seu endereço Bd-Pt 1-02, nenhum outro controlador poderá ter uma saída no seu endereço Bd-Pt 1-02 realizando envio.

Gravar: O valor do ponto está sendo recebido de outro controlador na rede host. Você deve inserir, nos campos Bd-Pt, o endereço Bd-Pt do ponto de envio.

Tipo: Selecione entre várias opções na lista suspensa

Tensão: Tensão de entrada

Sem tensão: Sem entrada de tensão

Travamento: Entrada de travamento

Fechada: Entrada fechada

Aberta: Entrada Aberta

Número de alarmes: Insira a quantidade de alarmes (máx. 3)

Alarme 1: Insira o nível de alarme (Desativado, Somente registro, Normal, Grave, Crítico)

Tipo: Alarme se acima ou abaixo do limite (visto abaixo)

Limite: Insira o limite de alarme

Atraso: Insira o tempo de atraso

Unidades: Segundos, minutos, horas

De: Define a janela de tempo de saída do alarme

Para: Define a janela de tempo de saída do alarme

Dias: Defina os dias associados ao alarme

Ação: Defina a ação do alarme

Saídas variáveis

Utilizando uma aplicação de válvula de mistura de água de 0 – 10 V como exemplo, a seguinte tela pode ser usada no AK-SM para fornecer controle. Os mesmos princípios podem ser aplicados a uma ampla faixa de necessidades de controle. O controle de saída variável também pode ser visto em determinadas telas de controle de AK-SM de refrigeração, HVAC e iluminação. Usando a área Miscelâneos do AK-SM, um ponto de saída variável pode ser criado. Após a autorização, navegue até a página **Configuração → Controle**. Insira a quantidade necessária de saídas variáveis, lembrando também de adicionar uma entrada de sensor (que será usada posteriormente como referência de temperatura da água).


Em seguida, navegue até a guia Miscelâneos e role até a guia de saída variável. Insira um nome descritivo e a alocação de placa e ponto (o número do ponto será 1 a 4). Defina a faixa de tensão de trabalho, aqui uma faixa de 0 – 10 V é definida. A entrada do

sensor (temperatura da água) previamente configurada pode ser definida, juntamente com a faixa de porcentagem de saída e é usada como ponto de referência de controle.

Um relé ou interruptor de sobreposição pode ser adicionado, se necessário (não usado neste exemplo). Finalmente, uma proteção contra falhas de saída analógica pode ser configurada. O recurso à prova de falhas é garantir uma operação segura durante quedas de energia, distúrbios de rede etc.

As seguintes opções estão disponíveis aqui;

- Mantenha-se inalterado – após a falha, mantenha a tensão de saída inalterada
- Saída máxima – defina a saída para 100%
- Saída mínima – defina saída para 0%
- Valor predefinido – valor definido pelo usuário %

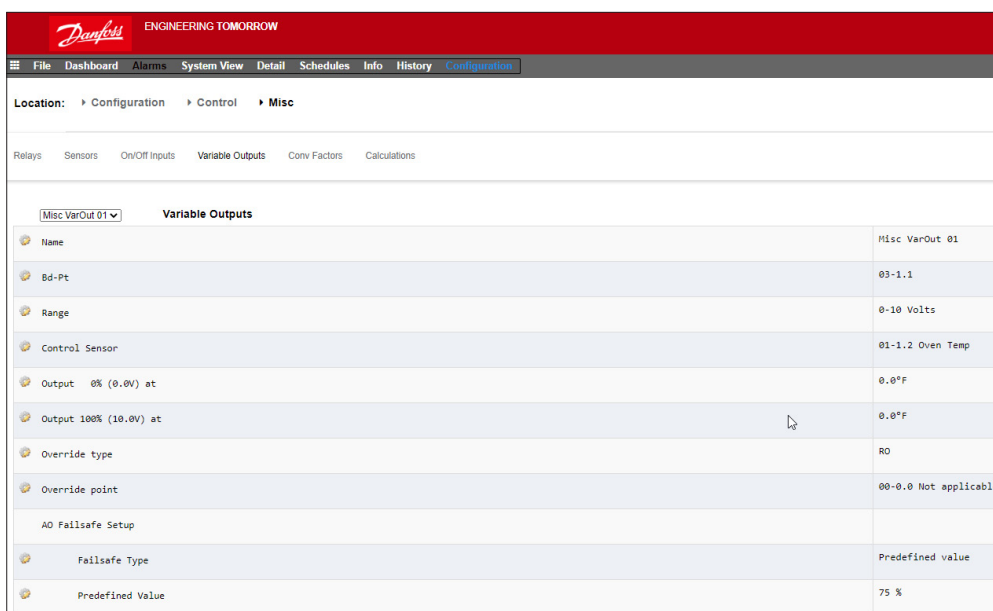

Variable Outputs	
Name	Misc VarOut 01
Bd-Pt	03-1.1
Range	0-10 Volts
Control Sensor	01-1.2 Oven Temp
Output 0% (0.0V) at	0.0°F
Output 100% (10.0V) at	0.0°F
Override type	RO
Override point	00-0.0 Not applicable
AO Failsafe Setup	
Failsafe Type	Predefined value
Predefined Value	75 %

Nome: Insira uma descrição personalizada para a Saída

Bd-Pt: Insira um endereço de placa e ponto válido. A saída variável é feita através da placa VO2 (descrita no sentido oposto)

Faixa: Selecione uma das várias opções na lista suspensa:
0 – 10, 10 – 0, 0 – 5 Volts

Sensor de controle

Saída 0%

Saída 100%

Tipo de sobreposição (saída do relé, ligado/desligado)

Ponto de sobreposição

Tipo à prova de falhas (mantenha-se inalterado, saída máxima, saída mínima, valor predefinido – definível pelo usuário)

Número de alarmes: Insira a quantidade de alarmes (máx. 3)

Alarme 1: Insira o nível de alarme (Desativado, Somente registro, Normal, Grave, Crítico)

Tipo: Alarme se acima ou abaixo do limite (visto abaixo)

Limite: Insira o limite de alarme

Atraso: Insira o tempo de atraso

Unidades: Segundos, minutos, horas

De: Defina a janela de tempo de saída do alarme




Para: Defina a janela de tempo de saída do alarme

Dias: Defina os dias associados ao alarme

Ação: Defina a ação do alarme

Placa de saída variável AK-XM 103A

Seu AK-SM suporta totalmente a família de módulos de E/S Danfoss. A família de E/S consiste em várias entradas analógicas, saídas digitais e relés. A novidade na família de E/S é o módulo de entrada/saída analógica AK-XM 103A (080Z0032). Este novo módulo oferece entradas analógicas x4 e saídas analógicas x4, permitindo o fácil controle de uma variedade de aplicações de controle.

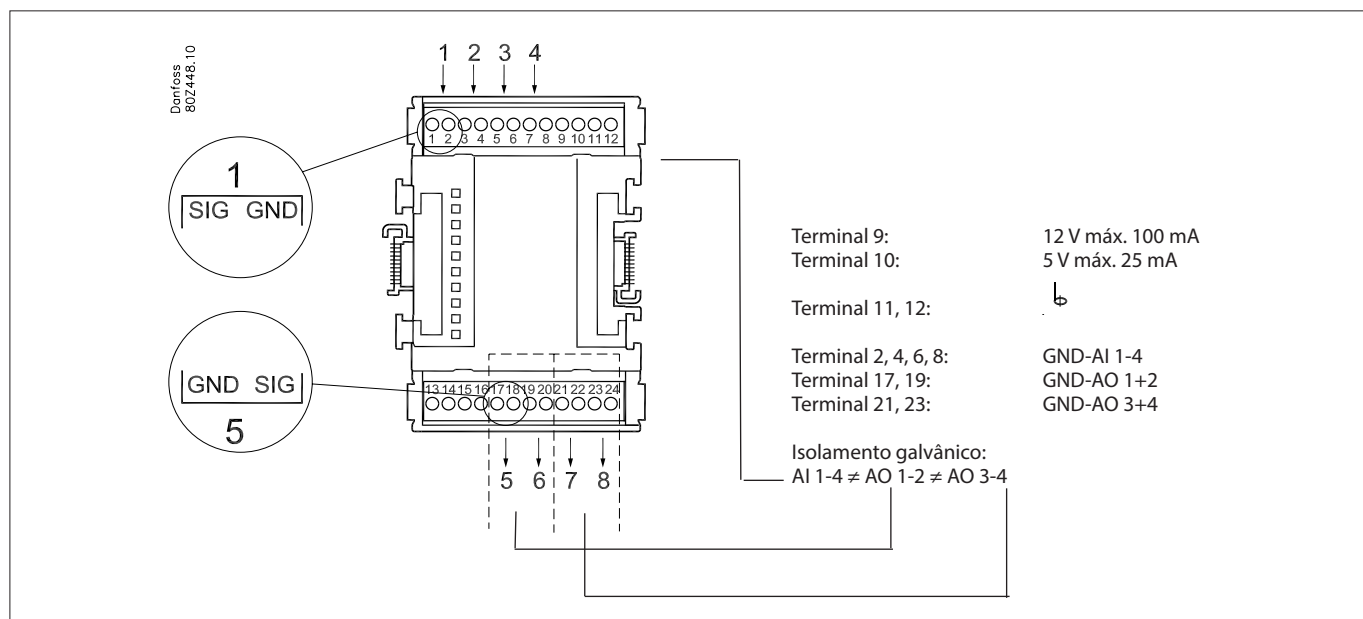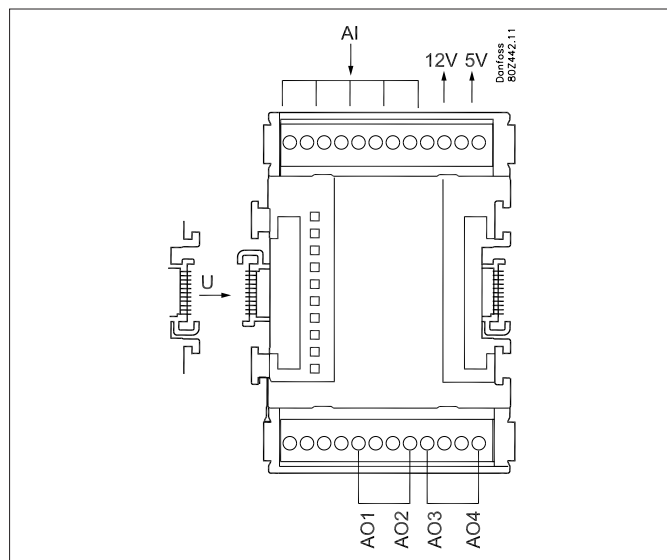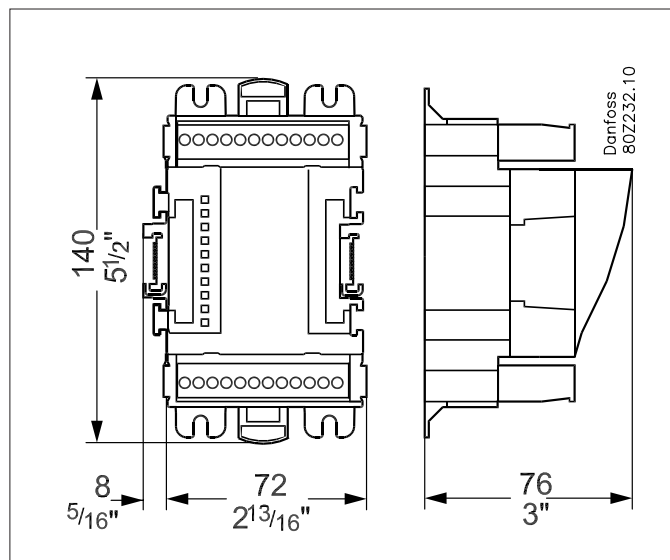

Fatores de conversão

Os fatores de conversão são usados para sensores que têm uma faixa de saída ou relação faixa-valor ainda não definidos como um dos «tipos» nomeados na caixa de lista de configuração de entrada do sensor. O exemplo a seguir destaca a tela Fator de Conversão.

Número de fatores de conversão: Insira a quantidade necessária de fatores de conversão

Conv 1: Nome para fator de conversão (trocável pelo usuário)

Unidades: Selecione entre uma variedade de tipos de unidade:

psi
Bar
°F
%
°C
ppm (partes por milhão)
V (Volts)
Amp
Kw
kWh
Hz
gpm (galões por min)
fps
pH
fc
lpm (litro por minuto)
lps (litros por segundo)
Entrada mínima:
Entrada máxima:
Saída mínima:
Saída máxima:
Lux:

Danfoss ENGINEERING TOMORROW		
File Dashboard Alarms System View Detail Schedules Info History Configuration		
Location: Configuration Control Misc		
Relays Sensors On/Off Inputs Variable Outputs Conv Factors Calculations		
Conv Factors		
No. of conversions		1
Conv 1	Conv 1	
Units		°F
Minimum input		0.0V
Maximum input		10
Minimum output		0.0 °F
Maximum output		100 °F

Guia Fator de Conversão

O layout da tela poderá variar, dependendo dos requisitos de controle.

Vista detalhada

Estado

Overview
Alarm
History Log
Status/Settings
Schedules

Device Detail : Pack gr. 1 #0 Master Unit

Name	Alarm	Value	Setpoint	Status
HP control	Yes	- Bar	79.0 Bar	Emergency
Receiver control	Yes	- Bar	36.0 Bar	Emergency
Suction MT	OK	-1°C	-10.0 °C	Standby
Suction LT	OK	-1°C	-30.0 °C	Standby

No history configured...

StatusSettingsManual Operation

Summary

Status

Updated 09:48:31

AK error	FAULT
Control status HT	Standby
Suction temp. To-HT	Nali °C
Suction reference HT	-10.0 °C
Running capacity HT	0 %
Requested cap. HT	0 %
Trec	Nali °C
HP control status	Emergency
Pgc	Nali Bar
Pgc reference	79.0 Bar

Ajustes (consulte também a configuração)

Overview
Alarm
History Log
Status/Settings
Schedules

Device Detail : Pack gr. 1 #0 Master Unit

Name	Alarm	Value	Setpoint	Status
HP control	Yes	- Bar	79.0 Bar	Emergency
Receiver control	Yes	- Bar	36.0 Bar	Emergency
Suction MT	OK	-1°C	-10.0 °C	Standby
Suction LT	OK	-1°C	-30.0 °C	Standby

No history configured...

StatusSettingsManual Operation


Summary

Settings


Updated 09:56:54

Main Switch	ON
-------------	----

Serviço

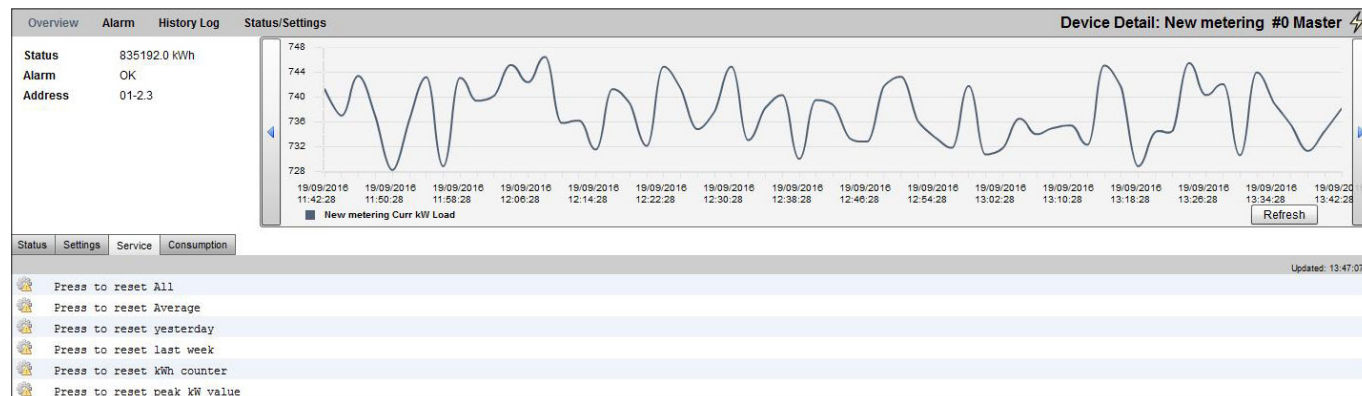

Consumo

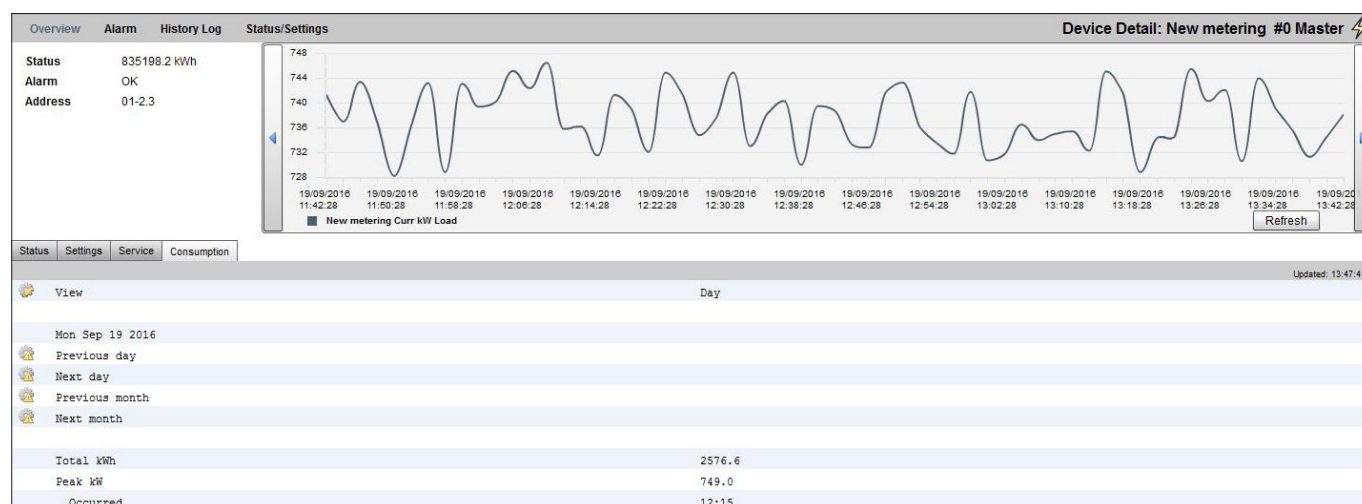

O local do endereço do pulso do medidor do utilitário não mudou. Ainda disponível aqui, em sensores

Location: Configuration Control Addresses Address: 0 Master Unit

Controllers Relays Sensors On/Off Inputs Variable Outputs VLT

Sensors Updated 10:04:32

Sort by	Address
Inside Temp	Inside Temp
Address	00-0.0
Type	PT1000
Suction Pres AB	Suction Pres AB
Address	00-0.0
Type	AKS32-200
Outside Temp	Outside Temp
Address	00-0.0
Type	PT1000
Inside RH 1	Inside RH 1
Address	00-0.0
Type	EMHS3-1

Parâmetro	Descrição
Início manual do degelo	Usado para iniciar um ciclo de degelo em um controlador de compartimento (CC). Se este parâmetro estiver definido como ON, o controlador de compartimento (CC) sempre iniciará um ciclo de degelo. (Existem poucas exceções, por exemplo: se o interruptor principal estiver desligado, o controle de degelo não está ativado, a limpeza do compartimento (CC) está em andamento, o compartimento está no modo de desligamento, a condição de fechamento forçado com degelo está desativada).
Início do degelo MC	Também é um sinal de início do degelo, mas esse sinal não iniciará um ciclo de degelo se a função de degelo adaptativo no controlador de compartimento (CC) permitir pular o degelo programado. Se o controlador de compartimento (CC) não estiver configurado para degelo adaptativo, o sinal iniciará um ciclo de degelo.
Solicitar degelo	Se o controlador de compartimento (CC) estiver configurado para a funcionalidade de ignorar degelo adaptativo, este parâmetro indica se o controlador iniciará o próximo degelo programado. ON: O controlador de compartimento (CC) iniciará um ciclo de degelo se o sinal de início do degelo MC estiver LIGADO. OFF: O controlador de compartimento (CC) irá ignorar o próximo ciclo de degelo se o sinal de início do degelo MC estiver LIGADO e o contador de pular degelo irá contar a partir de 1.
Estado do degelo	Parâmetro que indica o estado real de degelo do controlador. Este parâmetro já é usado pela função de coordenação de degelo padrão no AK-SM850.
Tc médio	Pressão de condensação filtrada (convertida em temperatura saturada) lida pelo AK-SM 850 do grupo de sucção associado no controlador de capacidade) e distribuída/escrita nos controladores de compartimento (CC) a cada 10 minutos. Se o sinal não for atualizado a cada 15 minutos no controlador de compartimento (CC), o valor voltará a um valor padrão.

Metodologia do degelo adaptativo

A seção a seguir descreve a metodologia de degelo adaptativo.

Quando a programação de degelo atingir um tempo de início do degelo, ocorrerá o seguinte para **cada subgrupo de controladores**.

O AK-SM 800A lerá se algum dos controladores de temperatura está solicitando um ciclo de degelo. O estado «Solicitação de degelo» pode ser lido de todos os controladores de compartimento (CC) que suportam degelo adaptativo com pular.

Se apenas um controlador solicitar um ciclo de degelo, o AK-SM 800A iniciará um ciclo de degelo em todos os controladores de compartimento (CC) do subgrupo em questão configurando o parâmetro «Início do degelo manual» para LIGADO.


Se nenhum dos controladores de compartimento (CC) solicitar um ciclo de degelo, o AK-SM 800A enviará um sinal de «início do degelo do MC» para os controladores de compartimento (CC) do subgrupo em questão. O motivo para enviar o parâmetro «Início do degelo MC» é ativar o controlador de compartimento (CC) para contar o número de degelos ignorados.

Tratamento de exceções

Se um Case (CC) não estiver configurado para degelo adaptativo ou não tiver função de degelo adaptativo, ele sempre executará um degelo, os membros no subgrupo também serão (forçados) para degelo. Nessa situação, todos os controladores Case (CC) devem iniciar um ciclo de degelo. Se o sinal de solicitação de degelo não puder ser lido de um ou mais controladores Case (CC) no momento do início do degelo, o AK-SM 800A iniciará um ciclo de degelo em todos os controladores Case (CC) no subgrupo, configurando o parâmetro «Início do degelo manual» em ON (Ligado).

Diagrama do processo

O diagrama abaixo mostra o processo de início do degelo para cada subgrupo de controladores.

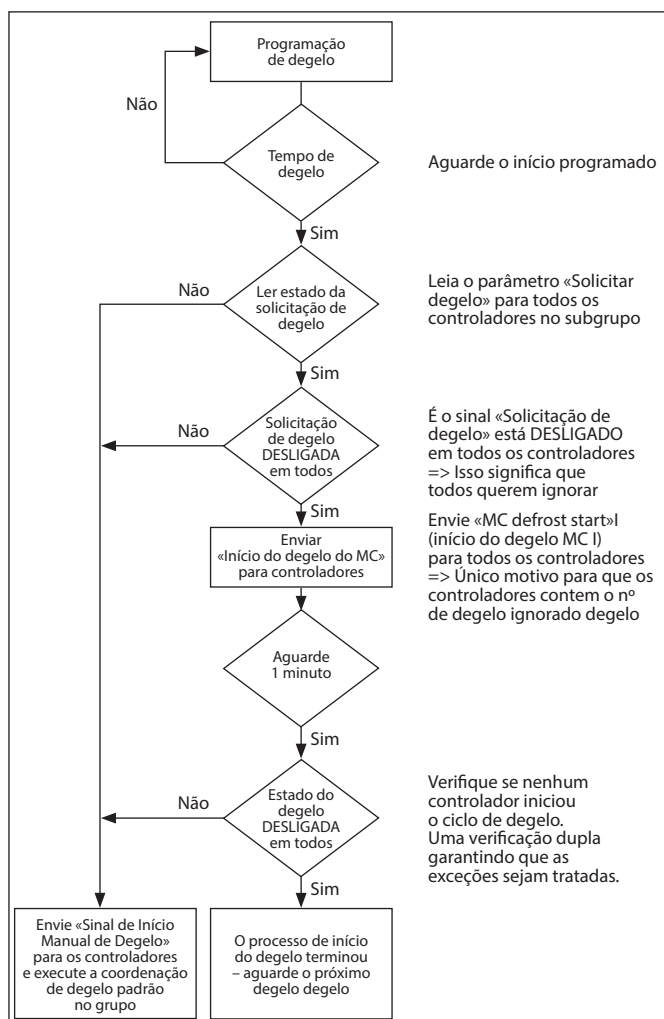


Programa coordenado de degelo adaptativo e subgrupo de controladores

Configuração de um programa de degelo adaptativo (coordenado)

Antes de qualquer configuração de programação de degelo, é necessário que os controles relevantes do caso sejam configurados para aceitar o degelo adaptativo (ou seja, defina o controlador d21 Modo AD =4).


Na guia Configuração → Controle → Refrigeração → Programas, crie um novo programa: digite Degelo adaptativo.

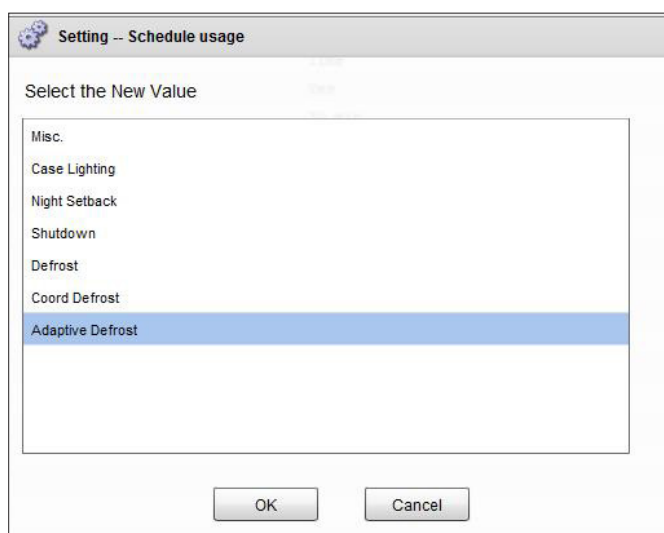

Seleção do programa de degelo adaptativo

A próxima etapa é associar controladores de compartimento (CC) selecionados ao programa de degelo (Adaptativo). Em seguida, agrupe os controladores em subgrupos, correspondendo aos controladores Case (CC) que compartilham o mesmo fluxo de ar nos gabinetes refrigerados.

O motivo para colocar controladores em subgrupos é maximizar a economia de degelo, ou seja, 3 controladores são mais propensos a concordar ao ignorar um ciclo de degelo do que 8 controladores.

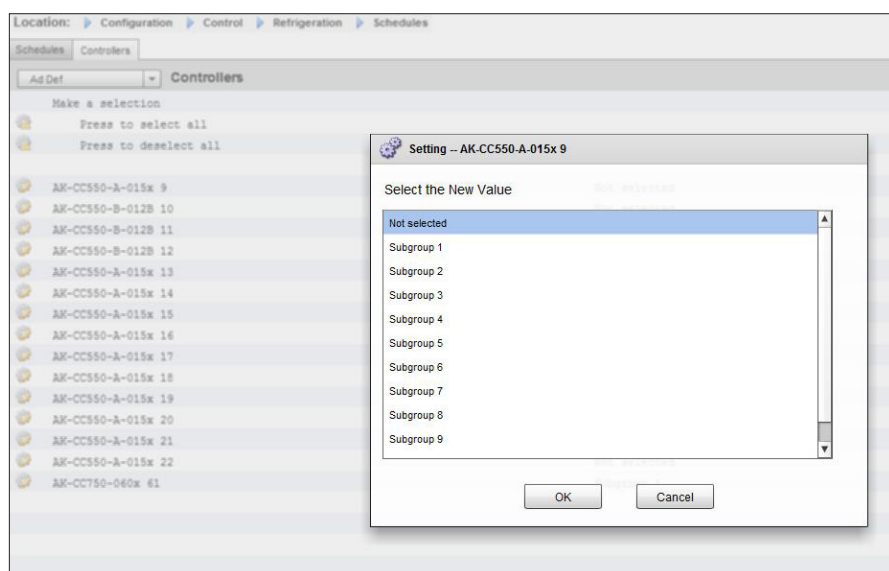


Exemplo:

Uma ilha de compartimentos refrigerados consiste em um total de 8 seções de compartimentos (evaporadores) – 3 seções de compartimentos de cada lado e duas seções finais individuais. Neste exemplo, o usuário deve ser capaz de dividir o grupo de controladores em 4 subgrupos:


Subgrupo 1: 3 controladores Case (CC) de um lado
 Subgrupo 2: 3 controladores do outro lado
 Subgrupo 3: Seção final
 Subgrupo 4: Seção final

Para suportar esta configuração, é definido um programa mestre de «Degelo Adaptativo», com os controladores sendo então agrupados usando a opção de subgrupo. Este agrupamento fornece efetivamente o recurso de coordenação para que todos os casos estejam em sincronia durante os ciclos de degelo/refrigeração.

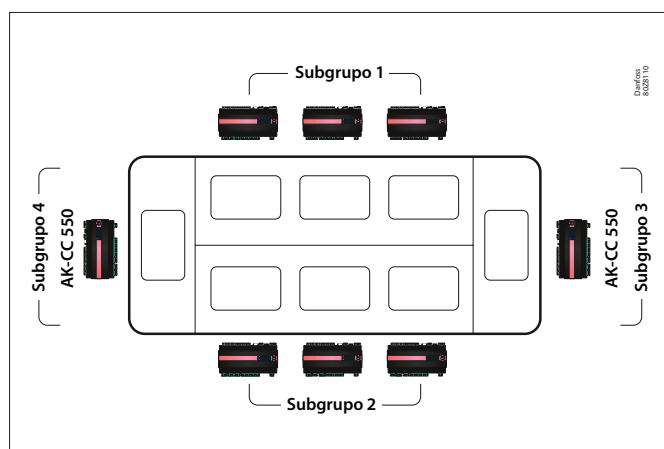


Degelo manual

O usuário pode iniciar manualmente um degelo em um nível de compartimento individual (via tela de detalhes do controlador → guia Manual) ou um comando de programa amplo pode ser realizado. Para iniciar um conjunto de programas (todos os controles associados a esse programa de degelo mestre específico) navegue até a tela de programas (Configuração → Controle → Refrigeração → Programas) e clique duas vezes ou pressione a linha de ação «ligar agora». O estado «grupo de degelo» será exibido nessa tela de programa.

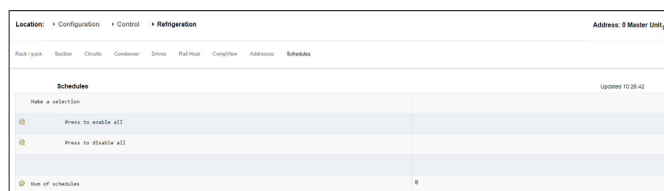

7.6 Energia

Configuração de energia

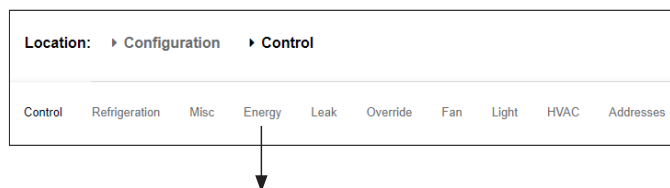

Configuração → Controle → ENERGIA

O sistema AK-SM pode monitorar medidores de energia aprovados pela Danfoss, que possuem uma interface de rede. Além dos modelos de medidor de rede, as entradas de pulso podem ser alimentadas a partir de uma ampla faixa de medidores sem suporte para placas de pulso E/S AK e, portanto, o monitoramento básico de kWh pode ser feito. Uma vez configurado um medidor suportado ou uma entrada de pulso, o AK-SM pode exibir o estado elétrico de corrente e registrar dados para fins históricos. Além de visualizar e gravar dados elétricos, a limitação da demanda pode ser realizada em cargas de iluminação e HVAC.

O sistema AK-SM pode ter um máximo de 80 medidores, apenas **um** dos medidores conectados a um AK-SM pode ser usado para limitação de demanda. A seção a seguir descreve a configuração dos tipos de medidores de pulso e de rede, e destaca a função limitadora de demanda.

Os medidores de potência aprovados pela Danfoss podem ser vistos ao selecionar o tipo de medidor na pergunta de controle na página Configuração → Controle e são descritos no exemplo a seguir.

Location: Configuration Control Energy	
Type	Setup
Meter 1	
Name	Meter 1
Window size	15 min
Watt-hours per pulse	1000
Collect History	Yes
Use unit for demand lim	Yes
Window size	15 min
Normal load 01 HRS	1000
Normal load 02 HRS	1000
Normal load 03 HRS	1000
Normal load 04 HRS	1000
Normal load 05 HRS	1000
Normal load 06 HRS	1000
Normal load 07 HRS	1000
Normal load 08 HRS	1000
Normal load 09 HRS	1000
Normal load 10 HRS	1000
Normal load 11 HRS	1000
Normal load 12 HRS	1000

Configuração → Controle → ENERGIA [Entrada de pulso do medidor]

Na página Configuração → Controle, navegue até a guia **Energia**. Este exemplo descreverá a configuração de um tipo de medidor de **pulso**. Escolha este «tipo» se um medidor de energia não suportado tiver uma saída de pulso que pode ser conectada a um módulo de E/S AK de pulso (AK-XM 107A).

Na guia **Configuração do Medidor**, a seguinte tela pode ser vista;

Location: Configuration Control Energy	
Type	Setup
Type	
Name	Value
Meter 1	Pulse
Meter 2	WN Plus/MB
Meter 3	VER_EH8035-001x H8035
Meter 4	CG_EM24AV5-001x EM24-AV5

A configuração detalhada é feita na guia Energia (Configuração → Controle → Energia)

A configuração inicial do medidor é feita na página Configuração → Controle. Defina quantos medidores são necessários e depois selecione o tipo de medidor.

Opções do medidor de energia:

Pulso/Vol = Usado para registrar o volume por pulso (definido para Litro, Galão, Metro Cúbico (m³), pés cúbicos (pés³))
Pulso = Saída do medidor alimentada no módulo de E/S AK
WN Plus = WattNode + medidor da marca (fornecido pela Danfoss)
CG_EM24AV0, AV5, AV6, AV9 = Carlo Gavazzi EM24 (Observação NÃO é compatível com outros nós MODBUS na rede)
VER_EH8035/36 = Medidor Veris modbus
O Carlo Gavazzi WM30AV5 é compatível com outros dispositivos MODBUS na mesma rede MODBUS

Guia **Configuração** do Medidor. Todos os tipos de medidores podem ser vistos nesta janela. Neste exemplo, o medidor de pulso foi selecionado.

Insira o nome personalizado do medidor
Se estiver usando a entrada do medidor de pulso para limitação de demanda, responda «sim» à pergunta «usar para limitação de demanda»
Consulte as descrições abaixo para obter mais detalhes.

Nome: Insira a descrição personalizada do medidor.

Tamanho da janela: [visível somente quando a limitação de demanda é definida para sim] A largura da janela é definida para 15, 20 ou 30 minutos. A cada minuto, a janela «desliza» para frente para que ela sempre contenha o período mais recente. Cada minuto o KW acumulado durante aquele minuto é registrado.

Watt-horas por pulso: Insira o valor relevante – Watt-hora por pulso.

Coleta de Histórico: Selecione sim para coletar o histórico deste medidor.

Uso para limitação de demanda: Indica se este medidor deve ou não ser usado para limitação de demanda.

Carga normal 01 – 24 horas: Insira o limite superior de demanda que você não deseja exceder para a hora determinada do dia (definido por cada linha de hora) em condições normais de operação (ao usar a energia normal). Há um campo para cada hora do dia, de 01 a 24.

Carga máxima de emergência: Insira o limite superior de demanda que você não deseja exceder quando o gerador de emergência estiver funcionando.

Comece a desagregar em: Insira a porcentagem da carga máxima na qual você deseja começar a desagregar cargas.

Comece a restaurar em: Insira a porcentagem da carga máxima na qual deseja começar a restaurar cargas que tenham sido desagregadas.

Ativar chave de acoplamento: Em instalações onde há dois transformadores e/ou dois geradores de emergência, uma chave de acoplamento pode ser usada para conectar ambas as cargas a uma fonte em caso de falha da outra fonte.

Número de etapas normais: O número de etapas (níveis) que você permitirá que seja liberado em condições normais.

Número de etapas de emergência: O número de etapas (níveis) que você permitirá que seja liberado quando o gerador de emergência estiver funcionando.

Normal:

Nível de partida de soft start: 0 ao número de etapas normais definido acima, até 10; se 8 etapas normais forem configuradas, por exemplo, o limite superior dessa entrada é 8) Esta entrada especifica o nível até que cargas serão ligadas quando o gerador de emergência iniciar. Um nível será adicionado a cada minuto, a menos que a carga de emergência especificada para iniciar o corte seja alcançada.

Nível de início de acoplamento: [Visível quando a chave de acoplamento = sim] Controle do gerador de emergência – Insira o limite superior de demanda que você não deseja exceder para a hora determinada do dia em condições normais de operação (ao usar energia normal). Há um campo para cada hora do dia, de 00 a 23. Essa tela tem duas páginas para listar todas as horas do dia.

Emergência:

Nível de início soft start: [Controle do gerador de emergência] 0 até o número de etapas de emergência definidas acima, até 10; (se 8 etapas de emergência estiverem configuradas, por exemplo, o limite superior dessa entrada é 8) Esta entrada especifica o nível até onde as cargas serão ligadas quando o gerador de emergência iniciar. Um nível será adicionado a cada minuto, a menos que a carga de emergência especificada para iniciar o corte seja alcançada.

Nível de início do acoplamento: [Controle do gerador de emergência] Insira o limite superior de demanda que você não deseja exceder para dada hora do dia em condições normais de operação (ao usar a energia normal). Há um campo para cada hora do dia, de 00 a 23. Essa tela tem duas páginas para listar todas as horas do dia.

Nota sobre soft starts:

O efeito de uma soft start é adicionar lentamente carga ao gerador após a partida. Se, por exemplo, o nível de soft start for definido como 6, quando o gerador iniciar somente cargas de refrigeração e as cargas atribuídas nível 7 a 11 estarão ligadas. Após um minuto, se a carga estiver abaixo da porcentagem de «começar a desagregar a» da carga de emergência máxima, o nível 6 será ligado. Após outro minuto, a mesma decisão será tomada para o nível 5 e assim por diante, até o nível 1. Se em algum momento a carga atingir a porcentagem de «começar a desagregar a», a desagregação da carga começará novamente até que o sistema atinja a porcentagem de «começar a restaurar a».

GUIA LIMITAÇÃO DA DEMANDA (consulte a seção dedicada sobre Limitação da Demanda).

Configuração → Controle → Energia → Endereços

Após as perguntas de controle de energia relevantes terem sido configuradas, os endereços E/S AK apropriados precisam ser definidos para a entrada do medidor de pulso. A entrada de endereço corresponde ao endereço Placa e Ponto do módulo de E/S AK – **use somente o módulo tipo AK-XM 107A para entradas do medidor de pulso**. Navegue até a guia **Endereços** (a limitação de demanda será mostrada na seção posterior). Insira a placa e a localização do ponto apropriados para a entrada de pulso, na guia Sensores (conforme mostrado abaixo).

Location: Configuration Control Energy Addresses	
Controllers Relays Sensors On/Off Inputs Variable Outputs VLT	
Meter 1	Sensors
Name	Value
Meter 1	Meter 1
Address	
	02-2.2

Insira o nome personalizado para a entrada de pulso

Insira o endereço exclusivo de Placa e Ponto. Este endereço de entrada deve ter a entrada de pulso (via medidor de energia) conectada

Qualquer Chave de Emergência ou Acoplamento (definida na configuração do medidor) exigirá configuração do endereço.

Adicione esses endereços relevantes através da guia Entrada Liga/Desliga


Configuração → Controle → ENERGIA

[Medidor de Potência Suportado pela Danfoss]

Como descrito anteriormente, o AK-SM oferece suporte de comunicação para os medidores de potência WattNode +, Veris e Carlo Gavazzi EM24. Esses medidores oferecem parâmetros aumentados que podem ser visualizados e registrados no AK-SM.


Nota: Devido a diferentes especificações de taxa de transmissão, o medidor de potência Carlo Gavazzi não deve ser conectado ao canal MODBUS se houver uma rede existente de dispositivos de MODBUS EKC Danfoss.

- O medidor WattNode® + (Sistemas de Controle Continental) requer interface FTT10 com LonWorks® – Use a ponte de rede da Danfoss (peça nº TP78-02) TP78 para FTT10 para permitir a comunicação correta.
- Medidor WattNode® + MODBUS (Sistemas de Controle Continental) conecta pela rede MODBUS AK-SM
- Os medidores compatíveis com Carlo Gavazzi EM24 possuem comunicações MODBUS integradas – conecte diretamente à porta MODBUS AK-SM.
- Medidores de energia Veris EH35/36 (Veris Industries®) MODBUS

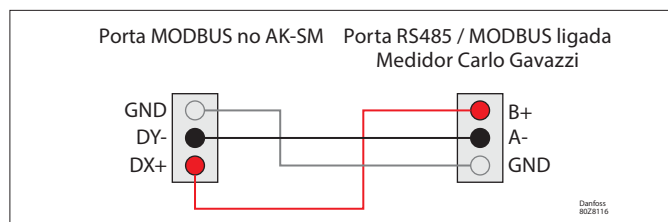

WattNode Plus (medidores de energia MODBUS)

O medidor de potência Modbus Wattnode (código Danfoss 080Z2146) é um dispositivo compatível com outros dispositivos modbus aprovados na rede AK-SM 800A.

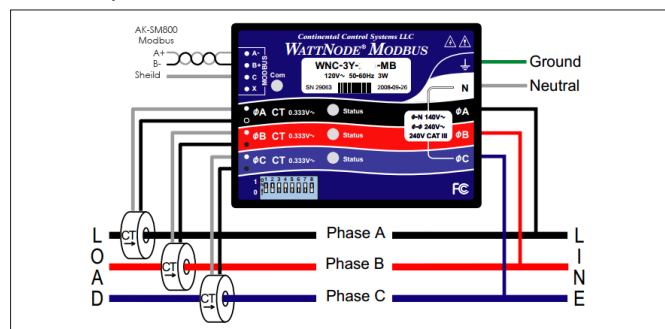

As etapas a seguir devem ser seguidas para garantir a digitalização e as comunicações corretas

Passo 1:

Certifique-se de que todos os dispositivos na rede modbus estejam conectados e tenham um endereço de rede exclusivo e válido. Através da tela Configuração/Nós de rede, execute um scan de rede, ativando o MODBUS-RS485 – certifique-se de que o SLV/ECFan esteja definido para NA.

Nota: O medidor WattNode MODBUS (080Z2146) tem a capacidade de operar a taxas de transmissão de 38400 ou 19200. De fábrica o medidor está definido para 38400. Se não houver dispositivos SLV na rede, realize um scan de rede sem selecionar as opções SLV. Isso permitirá que o AK-SM 800A faça o scan na mesma taxa de transmissão e, portanto, o medidor será detectado.

Se você tiver dispositivos SLV no mesmo field bus que o medidor, você precisa primeiro se comunicar com o medidor a 38400, depois de escaneado, selecione a opção SLV para «sim» e faça uma nova varredura. Isso, então, definirá o medidor para a taxa mais lenta de 19200, igual à do SLV, tornando-o compatível no mesmo field bus.

Configuração do medidor de energia Carlo Gavazzi® (usado em junção com o modelo RS485 AK-SM)

A seção a seguir descreve as etapas necessárias para conectar e configurar o medidor Carlo Gavazzi EM24xx em uma conexão de rede Modbus.

Antes que qualquer configuração possa ser feita, certifique-se de que o medidor esteja cabeado com segurança, tenha um endereço de rede válido (diferente de qualquer outro nó na rede do «Controlador») e tenha uma taxa de transmissão programada para 9600- consulte o manual do medidor para obter informações específicas sobre como definir o endereço da rede e a taxa de transmissão. O formato de dados é 1 bit de partida, 8 bits de dados, sem paridade e 1 bit de parada.

«Uma vez definida, garanta a interconexão correta com a porta modbus RS485 no AK-SM.

(1) Para evitar erros devido a reflexões de sinal ou acoplamento de linha, é necessário terminar o barramento no início e no final (inserindo um resistor de 120 ohm 1/2W 5% entre a linha B e A no último instrumento e na interface Host).

(2) A terminação da rede é necessária mesmo em caso de conexão ponto a ponto e/ou de distâncias curtas.

(3) Para conexões com mais de 1.200 m, é necessário um repetidor de sinal.

Quando toda a fiação de comunicação tiver sido definida, execute um scan de rede- detalhes de como realizar scans de rede podem ser vistos na seção Nós de rede deste guia do usuário. Certifique-se de que o canal MODBUS está marcado na página Visão Geral do Nó.

Configuração → Controle → ENERGIA [Medidor de Potência Suportado pela Danfoss]

Este exemplo destaca um medidor com suporte Danfoss **WattNode + MODBUS**. Tendo já definido o medidor de energia como «WN Plus/MB» na página de controle, navegue até a página de Configuração → Controle → Energia. No tipo, selecione WattNode MB (MODBUS).

A conexão física com a rede MODBUS deve manter a polaridade (terminal + deve ser para o terminal + no Wattnode)

Nome: Insira a descrição personalizada do medidor.

Corrente: Selecione a corrente dos CTs conectados ao Wattnode +.

Coleta de Histórico: Selecione sim para coletar o histórico deste medidor.

Atualização de Potência: Intervalo para o qual a potência é medida.

Atualização de energia: O intervalo no qual a energia (o número inteiro da potência ao longo do tempo) é calculada.

Atualização reativa: O intervalo no qual os componentes reativos são recalculados.

Período da demanda: O intervalo no qual a demanda é calculada. A demanda é definida como a potência média em um intervalo de tempo especificado.

Subintervalos de demanda: O número de divisões do período de demanda usado ao calcular uma «demanda de rolamento» usando uma «janela deslizante».

Após as perguntas de controle de energia relevantes terem sido configuradas, o medidor deve ter o endereço configurado corretamente. Para adicionar o medidor WattNode + modbus à rede AK-SM, certifique-se de que toda a fiação da rede esteja no lugar e que a energia tenha sido aplicada ao WattNode + medidor. Navegue até a guia Endereços e insira o mesmo endereço que já está definido no medidor. Realize uma varredura de rede para colocar o WattNode + medidor em linha.

Usando a lista suspensa, foi selecionado WattNode + medidor.

Selecione a guia Endereços para inserir o endereço atribuído no medidor Wattnode (chaves de bits)

Nota: Lembre-se de conectar corretamente e usar a porta Modbus apropriada no AK-SM.

7.7 Medição de energia/Corte de carga

Apresentação do recurso

Um novo recurso introduzido na versão SM800A 08.053 e acima permite a medição e subsequente corte de cargas elétricas. Esse recurso permite considerar os dados tarifários, que podem ser usados para carregar o equipamento de carga associado a uma entrada digital. O uso dos módulos E/S AK da Danfoss é necessário para esse recurso.

Destaques dos recursos

- Sincronização do período de medição
- 3 Tarifas em kW (Tarifa Alta, Tarifa Normal, Tarifa Forte)
- Fator de escala para transformadores de corrente e tensão
- Pulso/unidade

Corte de carga baseado em

- Iniciar e parar - bordas da carga
- Nível de carga
- Min OFF, Pré e Pós-atraso em minutos
- Máximo DESLIGADO em segundos

Recursos adicionais

- Pré-ajuste dos contadores
- Possibilidade de sincronização automática
- Alarme no limite de carga desagregada
- Zona neutra no período
- Redefinir para média, valor ontem, valor semana passada, kWh, kW ou tudo de uma só vez

Configuração

Siga as diretrizes nesta seção para configurar a medição de energia e o corte de carga
Ir para Configuração → Controle
Altere o número de medidores (máx. 80)

Ir para Configuração → Controle → Energia
Selecione Pulso/kW

Ir para Configuração da Guia

Selecione Pulso/unidade

Dê um nome ao contador e preencha todos os detalhes apropriados

Período de autossincronização

Caso o contato externo não funcione adequadamente, o SM800A sincronizará o período de medição internamente.

Tempo limite de autossincronização

Se a última sincronização não for um timeout de autossincronização, o SM800A aguardará xx segundos, antes de sincronizar o período de medição internamente.

Tipo de medição

A maneira convencional é a unidade/pulso. A nova maneira é o pulso/unidade.

Modo Sinc.

Especial: Intervalo de medição de sincronizações em mudança de tarifa Normal: Mudanças de tarifa após sincronização externa.

Pulso/unidade

Constante do medidor de pulso.

Fator de escala

Fator, para adaptar a constante do medidor de pulso aos transformadores de corrente e/ou tensão.

Contador predefinido

Ajuste SM800A kWh para o valor do medidor de utilidade. Limpar contador irá redefinir o valor.

Coletar histórico

Habilitar SM800A para coletar dados para visualização de consumo deste medidor específico.

Use a unidade para limitação de demanda

Habilite o SM800A para usar este (e somente este) medidor para o corte de carga.

Location: Configuration Control Energy	
Type	Setup
Addresses	Demand Response
New metering	Setup
Name	New metering
Selfsync Period	15 min
Selfsync Timeout	20 sec
Type of metering	Pulse/unit
Sync. mode	Special
Pulse/unit	1000
Scale factor	200.0
Preset counter	0.0 kWh
Collect History	Yes
Use unit for demand lim	Yes
Start shedding at	90 %
Start restoring at	85 %
Alarm if above	150 %
Maximum levels	4
Tariff Limit HT	3600.0 kW
Tariff Limit NT	4500.0 kW
Tariff Limit ST	3200.0 kW
Neutral time	60 sec
Level time	10 sec
Period Peak duration	15 min

Comece a desagregar à

O SM800A calcula constantemente a energia que permitida até o resto do período, sem o risco de passar do limite máximo. Neste exemplo, o corte de carga inicia se 90% do valor máximo for alcançado

Iniciar restauração à

O SM800A calcula constantemente a energia que permitida até o resto do período, sem o risco de passar do limite máximo. Se o consumo de energia estiver diminuindo e o sistema estiver satisfeito com o cálculo, a restauração dos níveis é iniciada. Neste exemplo, a restauração é iniciada se o consumo cair abaixo de 85% do valor máximo

Alarme se acima de

Se o sistema estiver passando acima do limite, um alarme será criado. Neste exemplo, o alarme será enviado se o limite estiver 50% acima do valor máximo

Nível máximo

O sistema pode suportar no máximo 4 níveis (prioridades) para carga própria

Limite da tarifa HT/NT/ST

Valor máximo em kW

Tempo neutro

Tempo em segundos no início de um período em que a carga própria está inativa

Tempo do nível

Temporize por quanto tempo o cálculo permanece em um nível antes de atingir o próximo nível

Duração do pico do período

Tempo base para o cálculo do pico

Endereçamento:

Vá até a guia Endereços e Entradas On/Off para encontrar os endereços para sincronização e tarifas.

NT não precisa de um endereço porque é NT, se não for HT.

Se o ST estiver ativo, não importa qual estado o NT ou HT tem.

Location: ▶ Configuration ▶ Control ▶ Energy ▶ Addresses	
Controllers	Relays
Sensors	On/Off Inputs
Variable Outputs	VLT
New metering ▼ On/Off Inputs	
Sort by	Creation
Emergency Switch	Emergency Switch
Broadcast	No
Address	00-0.0
Type	Voltage
Sync. Input	Sync. Input
Broadcast	No
Address	02-2.2
Type	Open
Tariff HT	Tariff HT
Broadcast	No
Address	01-2.4
Type	Open
Tariff ST	Tariff ST
Broadcast	No
Address	01-2.5
Type	Open

7.8 Detalhes → Energia

Em Detalhes → Energia, o Sm8xx dá suporte às seguintes informações para o usuário:

1. Estado
 - a. Consumo total desde o início
 - b. Potência de corrente em kW
 - c. Potência de pico em kW

Status	Settings	Manual Operation
Summary Status Updated 11:27:48		
AK error	FAULT	
Control status HT	Standby	
Suction temp. To-HT	Null °C	
Suction reference HT	-10.0 °C	
Running capacity HT	0 %	
Requested cap. HT	0 %	
Trec	Null °C	
HP control status	Emergency	
Pgc	Null Bar	
Pgc reference	79.0 Bar	

2. Configurações (exemplo mostra o medidor de pulso)
 - a. Nome
 - b. Tamanho da janela para limite de demanda
 - c. Taxa de pulso em Wh/pulso
 - d. Coletar histórico (sim ou não)
 - e. Use este medidor para limitação de demanda

Status	Settings	Manual Operation
Summary Settings Updated 11:30:01		
Main Switch	ON	

3. Serviço
 - a. Reinicializar kWh
 - b. Reinicializar pico

Status	Settings	Service	Consumption
Press to reset kWh counter			
Press to reset peak kW value			

4. Consumo (para consumo atual e pico do histórico)
 - a. Exibir valores totais, mensais, semanais ou diários
 - b. Selecionar o período
 - i. Total de/para
 - ii. Mês anterior e mês seguinte
 - iii. Semana anterior e próxima semana
 - iv. Dia anterior e dia seguinte

Em caso de visualização total, é possível excluir o histórico deste medidor específico.

Status	Settings	Service	Consumption
View Total			
First Day			07/11/15
Last day			21/12/15
Total Days			15
Total kWh			9330.0
Avg Daily kWh			622.0
Peak kW			68.0
Occurred			16/12/15
Delete history for this meter			

7.9 Corte de Carga Empresarial (via Serviço EDS Danfoss)

O seu AK-SM tem uma funcionalidade integrada para facilitar a limitação da demanda empresarial, por meio da oferta de Serviços eletrônicos entregues (EDS) da Danfoss. Entre em contato com o representante de vendas local da Danfoss para obter mais detalhes.

O termo Corte de Carga no AK-SM é usado para descrever uma função que permite uma conexão empresarial para programar e ativar/desativar ativamente as cargas elétricas configuradas por um período.

Uma vez configurado localmente, o seu AK-SM pode ser totalmente gerenciado por meio do Danfoss EDS (Electronic Delivered Services). Depois da sessão iniciada, o painel de controle empresarial de resposta à demanda permite que os comerciantes participem de programas de incentivo de resposta à demanda por meio de um único portal on-line. Toda a configuração do site, agendamento de tarefas, execução, monitoramento de estado e extração de dados do medidor são concluídas a partir de um único aplicativo na web.

Por que resposta à demanda?

Participar de programas de resposta à demanda.

Limite rapidamente o uso de energia em toda a sua empresa.

Portal único da web para todos os relatórios de configuração, execução e utilitários. Para obter mais detalhes, entre em contato com seu representante local da Danfoss.

Requisitos mínimos:

AK-SM versão V08_001 ou superior de firmware.

Uma conexão entre lojas de clientes e o EDS da Danfoss por meio de conexão VPN.

Configuração

Esta seção se concentrará na configuração local (AK-SM) e assumirá que alguns HVAC e Iluminação foram configurados anteriormente.

Os Pontos de Corte de Carga disponíveis (**HVAC, Zonas de Iluminação, Vários**) são configurados dentro do AK-SM. Na tela Configuração/Controle/Energia/Resposta à demanda, selecione a guia **Corte de carga**. Qualquer HVAC, iluminação ou relé diversos previamente configurados estará visível.

O exemplo abaixo mostra as seções de HVAC e Iluminação. As duas unidades de HVAC são mostradas e um índice de corte carga «4» foi inserido. A faixa de índice disponível é de 0-4 e, uma vez definida no AK-SM, é usada no serviço empresarial para determinar qual o nível de corte de carga que o trabalho programado (através da empresa) executará. A guia iluminação foi configurada para o índice de nível de corte de carga 3.

Location: Configuration Control Energy Demand Response Load Shed	
HVAC Lighting Zones Misc Relay	
HVAC	
Name	Value
Unit 1	
Load Shed Level	4
Power Rating	25.0 kW
Post delay	1 m
Unit 2	
Load Shed Level	4
Power Rating	20.0 kW
Post delay	3 m
Location: Configuration Control Energy Demand Response Load Shed	
HVAC Lighting Zones Misc Relay	
Lighting Zones	
Name	Value
Zone 1	
Load Shed Level	3
Power Rating	0.0 kW
Post delay	0 m

Inserir índice de corte de carga (0-4)

O slot de potência nominal pode ser usado como uma nota do que é a carga. Isso não tem finalidades funcionais, exceto para fins de notificação

Insira um pós-atraso necessário. Isso garante que, quando o evento de perda de carga terminar, nem todas as cargas do sistema serão iniciadas ao mesmo tempo, o que pode resultar em condições de sobrecarga elétrica

Resultados

Agora que o AK-SM foi configurado para o passo de carga, com os níveis apropriados definidos, o usuário corporativo agora pode programar trabalhos de passo de carga. Depois de fazer login no painel de controle corporativo da Danfoss, o usuário pode selecionar vários sites e selecionar um horário e uma duração, com uma ação de nível de carga própria.

Em nosso exemplo acima, se o usuário corporativo quiser reduzir o carregamento máximo por um período, uma tarefa seria criada no painel de controle corporativo e o índice «4» seria emitido para todas as unidades AK-SM selecionadas na instalação dos clientes. O efeito é que TODAS as aplicações que têm um índice de 4 e abaixo desligarão durante esse

período (e reiniciarão após qualquer pós-atraso). O resultado do nosso exemplo aqui é que todo o HVAC e a iluminação serão desligados. Outro exemplo seria usar o índice de carga própria desagregada de 3. Isso encerraria apenas TODOS os aplicativos definidos para 3 e abaixo. Neste exemplo, que seria a Iluminação, o HVAC continuaria a operar.

7.10 Limitação da Demanda

A função de limitação de demanda AK-SM é baseada em um medidor de potência de utilitário designado. Apenas um medidor pode ser atribuído Limitação de demanda, embora até 80 medidores possam ser conectados ao AK-SM. Uma vez selecionado um medidor, a função Limite de Demanda pode ser aplicada contra qualquer carga de Iluminação e HVAC.

A demanda é monitorada a cada minuto. A cada minuto, é feita a média dos *n* minutos mais recentes (em que *n* é a largura da janela configurada, 15, 20 ou 30 minutos definidos na janela de configuração do medidor Configuração → Controle → Energia). Se a média atingir a porcentagem configurada de «iniciar desagregação em» da demanda máxima configurada, a Etapa 1 (todas as zonas de iluminação e unidades de HVAC atribuídas ao nível 1) será desligada. Após um minuto, quando a média for calculada novamente, se a demanda ainda estiver acima da porcentagem configurada da demanda máxima configurada, o nível dois será liberado e assim por diante. Quando a demanda cair para o nível «começar a restaurar em», o último passo do nível será restaurado e depois os outros em ordem decrescente, de modo que a última carga restaurada seja a primeira. A restauração continuará enquanto a carga permanecer abaixo da porcentagem de «iniciar desagregação em».

Se for necessário estabelecer os limites de carga normal e de emergência, a entrada relativa de ligar/desligar para o interruptor de transferência automática deve ser conectada e configurada. Além disso, se o local tiver uma chave de acoplamento, você deve conectar e configurar uma entrada de liga/desliga para a chave de acoplamento.

Níveis de prioridade (condições normais)

Os níveis são liberados em ordem crescente: nível 1, depois nível 2, e assim por diante até o nível mais alto configurado, limitado pelo número de etapas permitidas. Os níveis acima do número de etapas configuradas não serão desativados a menos que a configuração do medidor seja alterada (ajuste do medidor em Configuração → Controle → Energia). Como há apenas até dez etapas, as cargas atribuídas ao nível 11 nunca serão liberadas. Recomenda-se que as cargas que não devem ser removidas sejam deixadas no nível 11, o valor padrão.

Nível de emergência

A prioridade para desagregação quando o gerador de emergência estiver funcionando. Se uma carga for atribuída ao nível 0 (zero) para condições normais ou de emergência, a carga nunca se acenderá sob essas condições.

Configuração → Controle → Limitação de demanda de energia

Conforme mencionado anteriormente, a função de Limitação de Demanda é aplicada contra cargas de HVAC e de Iluminação. Este exemplo pressupõe que tanto HVAC quanto iluminação foram definidos no AK-SM e que um medidor foi selecionado para Limitação da Demanda.

Navegue até a guia Limitação de Demanda. Os sistemas de HVAC e iluminação serão vistos nesta página, permitindo a configuração dos níveis de carga.

Location: Configuration Control Energy Demand Response	
Demand Limiting Load Shed	
Demand Limiting	
Name	Value
Unit 1	
Shed level	10
Emergency level	11
Unit 2	
Shed level	9
Emergency level	11
Zone 1	
Shed level	7
Emergency level	11

Insira os níveis de Carga e os níveis de Emergência necessários para os sistemas de HVAC e Iluminação.

7.11 Lógica Booleana/Cálculos

Cálculos

Cálculos diversos são usados para criar lógica personalizada. O AK-SM tem a capacidade para um total de 96 cálculos que podem ser usados para «acionar» lógica diversas, onde aplicações especiais são necessárias. Existem várias maneiras de formular cálculos para um determinado requisito, mas testar durante os cálculos é «essencial» para confirmar os resultados desejados. Um ponto calculado criado aqui pode ser usado em qualquer lugar onde uma placa e endereço do ponto possam ser referenciados. O processador de pontos calculados é um verdadeiro processador booleano, com um complemento completo de tipos de argumentos e operadores. Cada ponto calculado configurado será listado. Os campos são os seguintes:

Novo cálculo

Quando entrar na tela de cálculos pela primeira vez, uma linha chamada New Calc (Novo cálculo) é exibida. Para configurar um novo ponto, clique duas vezes neste campo.

Descrição

O tipo de ponto (OI ou SI). Se for uma SI, a descrição normalmente inclui as unidades.

Ponto

(Ca-01 a Ca-96) O nome do ponto calculado.

Valor

O valor ou estado atual do ponto. Isso será ativado ou desativado para pontos OI e um valor para pontos SI.

Estado

(On-line, Off-line, Erro)

Exemplo da guia Cálculos

Location: Configuration Control Misc				Address: 0 Master Unit	
Relays	Sensors	On/Off Inputs	Variable Outputs	Conv Factors	Calculations
Calculations					
New Calc				Ca-01	Updated 13:40:45
Point Description	Value	Status			

Depois de adicionar um novo cálculo, uma tela padrão será mostrada (similar ao exemplo abaixo). A tela é dividida em três áreas, que de cima para baixo são as seguintes:

Área de título O cabeçalho da tela informa qual tipo e estilo do ponto de cálculo será criado.

Área de definições de dados Esta área contém informações que identifica pontos que serão usados nas declarações lógicas na próxima área e o valor atual de cada um. A área, por padrão, tem linhas para duas definições, mas pode ser ampliada clicando duas vezes em ******* Pressione para inserir nova linha *******. Você verá isso feito em algumas páginas durante a apresentação do nosso primeiro exemplo.

Área de regras Esta é a área que conterà as declarações lógicas que determinam se o ponto está ligado ou desligado (OI) ou o valor (SI) que é usado. Na parte inferior da área está o valor atual do resultado.

Location: [Configuration](#) [Control](#) [Misc](#) [Calculations](#)

Address: 0 Master Unit

Calculation

Ca-01

Calculation

Updated 13:42:57

Units	OI
Style	Generic
Description	
Datapoint type	R01 (? (error))
Output	Not configured
Datapoint type	
***** Press to insert new line *****	
If (first True line) Result	Value
R01 ___ ___ ___ ___ Off	? (error)
New	
True On	On
Current Value (? = Error)	? On

Exemplo de cálculo simples:

Calcule a média de 3 sensores de temperatura diferentes.
Mostre esse valor médio resultante em um sensor miscelâneo gerido pelo cálculo

1. Criando os pontos miscelâneos para este cálculo- Entradas do sensor:

Crie 3 entradas de sensores (o 3º é usado para exibir a média através do cálculo).

Misc	
No. of relay outputs	1
No. of sensor inputs	3
No. of on/off inputs	1
No. of variable outputs	1

2.

Location: Configuration Control Misc Calculations	
Calculation	
Ca-01	Calculation
Name	Value
Units	SI °F
Style	Average
Description	Average 2 Sensors
Datapoint type	SI1 (26.1°F)
Input	01-1.1 Sensor 1
Datapoint type	SI2 (36.7°F)
Input	01-1.2 Sensor 2
Datapoint type	Avg3
SI1 SI2	(31.4°F)
Datapoint type	
***** Press to insert new line *****	
if (first True line)	Result
New	
True	Avg3
Current Value	31.4°F

Location: Configuration Control Misc	
Relays Sensors On/Off Inputs Variable Outputs Conv Factors Calculations	
Sensor 7	Sensors
Name	Value
Name	Sensor 7
Bd-Pt	Ca-01
Broadcast	No
Type	Calc (°F)
Number of alarms	0
Sensor fail alarms	Disabled

MISC			
Retrieving data... Unit 0:4			
Unit▲	Name	Value	Alarm
0	Sensor 1	Off	No
0	Sensor 1	26.1°F	No
0	Sensor 2	36.7°F	No
0	Sensor 3	20.3°F	No
0	Sensor 4	29.0°F	No
0	Sensor 5	21.3°F	No
0	Sensor 6	0.0°F	No
0	Sensor 7	31.4°F	No

Capítulo 8: Suporte do dispositivo

8.1 Suporte Danfoss AKC (Via AK-PI 200)


A seção a seguir descreve a configuração da Interface de protocolo -200 (PI-200) no Gerenciador do sistema. Para obter instruções de instalação do PI-200 detalhadas, consulte o manual do PI-200 (RS8EX202). O AK-PI 200 é um dispositivo de rede que permite que controladores de tipo AKC e AKL legados sejam operados por meio do seu Gerenciador de Sistema. Qualquer controlador DANBUSS conectado será apresentado de forma semelhante a outros controladores de refrigeração (ou seja, dispositivos LON RS 485/MODBUS).

Nota: PI-200 deve ter firmware 2.25 instalado para garantir operação e comunicação corretas com dispositivos AKC e AK-SM 800A.

Limitações importantes

Até 60 controladores AKC podem ser conectados a um único AK-PI 200. Se houver mais de 60 controladores, duas unidades AK-PI 200 devem ser usadas. Até quatro unidades AK-PI 200 podem ser conectadas a um único Gerenciador de Sistema.


A ligação entre o Gerenciador do Sistema e o AK-PI 200 é feita por meio de um TCP/IP. Certifique-se de que, ao conectar o AK-PI200 à rede, use um roteador ou comutador, e não um hub de rede. O AK-PI 200 não funcionará corretamente se os hubs de rede forem usados.

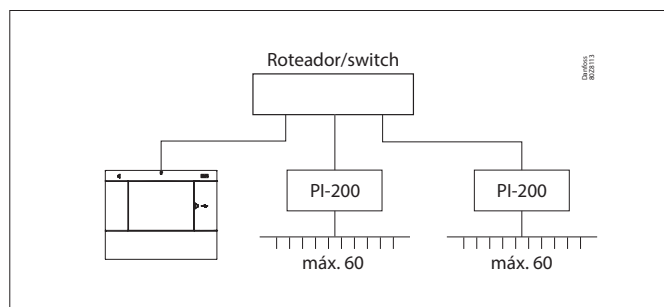

Preparação/Endereçamento

Tanto o Gerenciador do Sistema quanto o AK-PI 200 devem ter um conjunto de endereçamento válido antes que qualquer configuração possa ocorrer. Considere as etapas a seguir ao configurar seu Gerenciador de Sistema e PI-200.

1. Certifique-se de que o Gerenciador do Sistema tenha um endereço de IP válido e esteja conectado na LAN.
2. Use a Ferramenta de Serviço (Service Tool) e faça a conexão direta com o PI-200, em Configuração IP, verifique o modo de endereço IP correto (Dinâmico/Estático), o Número da Porta (padrão 1041 no PI-200 e o Gerenciador de Sistema).
3. Defina o endereço físico Danbuss para PI-200 usando os interruptores de endereço rotativos no PI-200. Um endereço exclusivo deve ser atribuído para PI-200, sem duplicatas com dispositivos genéricos em qualquer field bus.

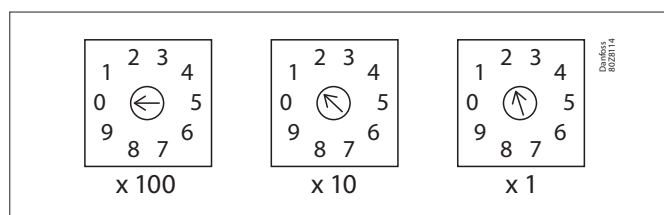

Configuração do PI-200 no Gerenciador do Sistema (via assistente da web)

O texto a seguir descreverá o fluxo de trabalho ao adicionar PI-200 ao seu gerenciador de sistema, incluindo a varredura e o mapeamento de dispositivos AKC.

Nota: O uso do assistente de layout pressupõe que nenhuma outra configuração de Refrigeração tenha sido realizada anteriormente. Usar o assistente em uma configuração pré-existente pode resultar em perda de configuração. Use o método manual descrito neste guia do usuário.

Na guia «Configuração», localize o assistente de «Layout» de Refrigeração e inicie o processo na tela de rede, selecione o PI-200 para ativado.

A próxima tela mostra detalhes do PI-200. Se várias unidades PI-200 estiverem instaladas, selecione somente as unidades PI que serão associadas ao gerenciador de sistema em particular.

Channel LONWORKS	Enabled
Channel MODBUS-RS485	Disabled
Channel SNMP	Disabled
Channel PI-200	Enabled
Port	1041

Make a selection			
Press to select all			
Press to deselect all			
Make a selection			
Unlock			
Addr	Model	IP Address	Select
151	080Z8521	10.35.36.5	Selected
153	080Z8521	10.35.36.127	Selected

Siga as telas do assistente restantes para formatar os nomes dos dispositivos e mapear o compartimento para os controles de capacidade para formar «grupos» de sucção.

Configuração do PI-200 no Gerenciador do Sistema (via configuração manual)

Se já existem dispositivos no seu Gerenciador de Sistema, pode ser necessário adicionar manualmente o PI-200/AKC por meio do método manual. Esta seção descreve como fazer a varredura de PI-200 e configurar os nós AKC.

1. Na guia Configuração → Nós de rede, selecione Canal PI-200 (verificando o endereço de porta correto, conforme descrito anteriormente).
2. Inicie uma varredura de rede selecionando a nova entrada de linha «Pressionar para nova varredura completa».
3. Na guia Estado da varredura, navegue até a subguia PI-200, na qual quaisquer unidades PI-200 detectadas serão mostradas e podem ser selecionadas para uso com o Gerenciador de Sistema.
4. Na subguia «Estado PI-200», é possível visualizar o endereço, a versão, o estado, a qualidade do sinal e o número de dispositivos sob cada PI-200.
5. Uma vez concluído o processo acima, o próximo passo é definir o número de dispositivos que deseja adicionar ao Gerenciador de Sistema. Na guia Configuração → Controle, insira «Número de racks/compartimentos» e selecione o controlador de capacidade relevante. Dica! Use a linha «mostrar apenas dispositivos verificados» para mostrar apenas os controladores que o gerenciador de sistema tenha lido anteriormente, o que reduzirá a lista de dispositivos disponíveis para seleção.
6. Navegue até a guia Refrigeração → Circuitos para definir o tipo de Compartimento (Case (CC)) a ser usado

As tarefas de configuração restantes já estão descritas nas seções anteriores deste guia do usuário.

Location: Configuration Network Nodes		Address: 0 Master Unit
Node Overview		
Updated 10:28:01		
Channel LONMDS	Enabled	
Channel MODBUS-RTU	Enabled	
Number of ports	1	
SV/ICMDS	No	
Channel 200P	Enabled	
Neuron Range Type	IP Address	
IP Network P222	1	
IP Address Range1 Low	10.7.58.79	
IP Address Range1 High	10.7.58.80	
IP Address Range2 Low	10.7.58.210	
IP Address Range2 High	10.7.58.210	
IP Address Range3 Low		
IP Address Range3 High		
Channel PI-200	Disabled	
Press for complete scan		
Last scan	10/06/20 10:21	

Nodes scanned on network	11	
Nodes configured in database	11	
Node Type		
Configured	Scanned	
CC Board	0	0
EC Board	0	0
IS Board	0	0
VIS Board	0	0
ULT	0	0
Efficiency Meter	0	0
Light Panel	0	0
Generic	11	11
AK-01	0	0
Calculations	1	N/A

Location: Configuration Network Nodes Scan Status		Address: 0 Master Unit
All Nodes: Controller 00 Boards Other Nodes Range Temp Control PI-200 PI-200 Status		
PI-200		
Updated 10:28:01		
Make a selection		
Press to select all		
Press to deselect all		
Make a selection		
Unlock		
Addr: Node1	IP Address	
0127 680C021	10.7.58.205	Select

Apresentação dos dispositivos AKC

Uma vez conectados ao PI-200 e configurados, os dispositivos AKC serão representados no mesmo formato de qualquer outro dispositivo de refrigeração. Os dispositivos AKC serão mostrados no painel de controle principal da tela, em Refrigeração. Selecionar um dispositivo mostrará a tela de detalhes do controlador, onde (se autorizado) o usuário pode visualizar e fazer alterações no setpoint.

Nota: Os tempos de resposta em uma rede Danbuss e via PI-200 são um pouco mais lentos do que a rede LonWorks tradicional, e qualquer atraso na recuperação de dados não é uma indicação de falha do sistema, mas ocorre devido ao desempenho da rede Danbuss.


Pontos de monitoramento

O seu AK-SM oferece uma maneira simples, porém eficaz, de exibir sensores de temperatura que também incluem funções dedicadas de alarme e inibição. A seção a seguir descreve a configuração dos pontos de monitoramento e suas funções associadas.

Adicionando pontos de monitoramento manualmente

No menu Configuração → Controle, selecione a quantidade necessária de circuitos e navegue até a página Refrigeração → Circuitos e, em tipo, selecione «Monitoramento». A seleção de «Monitoramento» na lista suspensa oferece ao usuário um meio de capturar, registrar e exibir sensores e apresentá-los na seção «Vários» da tela inicial do painel de controle. Esse método de entrada de sensor é adicional às diversas entradas de sensores usadas em outros locais no sistema AK-SM, podendo ser usado para monitorar entradas de placa e ponto ou sensores de controladores de rede conectados (ou seja, AKC e AK2 EKC).

Depois de definir o monitoramento, navegue até a guia Configuração, usando o menu suspenso para selecionar os pontos de monitoramento recentemente definidos.

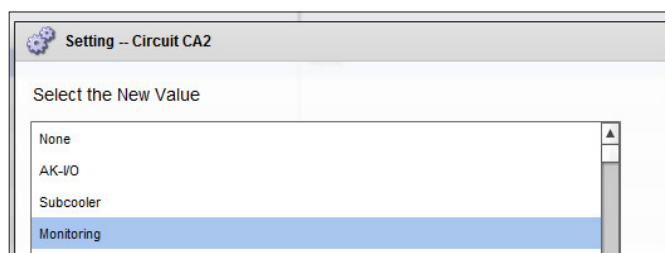

Location: Configuration Control Refrigeration Circuits

Type Setup Alarms Copy

Monitoring 3-1 Setup

Name	Value
Monitor temp input	Yes
Monitor defrost input	Yes
Post defrost alarm delay	30 min
Generate cleaning input	Yes
Post clean alarm delay	15 min
Monitor digital input	Yes
Inputs	
Name	Monitoring 3-1
Bd-Pt	00-0.0
Broadcast	No
Type	PT1000
Name	Defrost 3-1
Bd-Pt	00-0.0
Broadcast	No
Type	Voltage
Name	Clean 3-1
Bd-Pt	00-0.0
Broadcast	No
Type	Voltage
Name	Digital 3-1
Bd-Pt	00-0.0
Broadcast	No
Type	Voltage

Location: Configuration Control Refrigeration Circuits

Type Setup Alarms Copy

Monitoring 3-1 Alarms

Name	Value
Low Temperature: Monitoring 3-1 00-0.0	Disabled
High Temperature: Monitoring 3-1 00-0.0	Disabled
Defrost input: Defrost 3-1 00-0.0	Disabled
Monitor Input: Digital 3-1 00-0.0	Disabled

Para configurar os pontos de monitoramento, siga o método «padrão» em Configuração de refrigeração – Menu Principal/Configuração/Refrigeração/Adicionar Controles. Responda «Não» à pergunta «Controlador de capacidade necessário?» e navegue até a seção inferior da tela e descreva quantos pontos de sensor de monitoramento são necessários (ainda descrito como «Nº de controladores de refrig.?»)

Clique no botão Configuração e selecione a lista suspensa **Tipo**. Escolha **Monitoramento** na lista suspensa.

Monitorar a temperatura de entrada

Selecione «Sim» para permitir o monitoramento de um sensor de placa e ponto ou um sensor através de um controlador de rede conectado.

Entrada de Degelo

Se necessário, uma entrada de degelo pode ser configurada. Uma entrada de degelo seria usada para inibir efetivamente os alarmes enquanto o equipamento estava em «modo de degelo». Uma vez que uma entrada de degelo tenha sido configurada, ela pode ser usada em conjunto com outras configurações do sensor (selecione a opção Existente para isso).

Não: Sem necessidade de entrada de degelo.

Sim: Definir entrada de degelo.

Seletor existente da página de configuração de monitoramento das entradas de degelo previamente definida.

Monitorar a temperatura de entrada

Selecione «Sim» para permitir o monitoramento de um sensor de placa e ponto ou um sensor através de um controlador de rede conectado.

Atraso do alarme de pós-degelo

Insira o atraso de tempo necessário que o AK-SM 800A aplicará após detectar que um degelo foi concluído – isso pode parar alarmes incômodos.

Gerar entrada de Limpeza

Selecione «Sim» se for necessária uma entrada de limpeza (o exemplo típico pode ser tensão ou interruptor). Quando o comutador atribuído é feito, o ponto de monitoramento detectará essa mudança de estado e interromperá a transmissão de qualquer alarme. Depois de a entrada de limpeza ser redefinida, qualquer alarme futuro será transmitido – após qualquer temporizador de atraso de alarme pós-limpeza ter decorrido.

Atraso de alarme pós-limpeza

Insira o atraso de tempo necessário que o AK-SM 800A aplicará após detectar que a entrada de limpeza foi reiniciada.

Monitoramento da Entrada digital

Selecione «Sim» para permitir o monitoramento de uma entrada digital através de uma placa e entrada de ponto ou uma entrada digital através de um controlador de rede conectado.

Configuração de entrada

Depois de selecionar «Sim» para qualquer uma das perguntas na parte superior da tela de configuração do monitoramento, a entrada resultante é mostrada abaixo.

Um nome personalizado pode ser dado a cada entrada. Para cada entrada, insira a placa e o endereço do ponto correspondentes para E/S local para inserir um endereço do controlador (consulte a próxima seção para obter mais detalhes sobre como inserir o endereço do controlador). Finalmente, certifique-se de que o tipo está corretamente definido para a entrada (através de uma lista suspensa). Use Page Down para definir quaisquer alarmes para as entradas. Continue a configurar qualquer sensor restante, assim que estiver concluído, você poderá visualizar os sensores na lista Visão Geral do Evap através do Menu Principal. Como no formato genérico, basta clicar no sensor para ver uma tela de resumo. A página de detalhes do ponto de monitoramento contém estado e temperatura atuais, a capacidade de inibir (interromper a ocorrência de alarme) e os ajustes de alarme (se configurados).

Monitoramento adicional de sensores HACCP dedicados


Usando o recurso de monitoramento descrito anteriormente, sensores HACCP dedicados podem ser exibidos na tela de visão geral do painel de controle principal e, posteriormente, podem ser atribuídos para fins de histórico e limites de alarme.

A Danfoss oferece um sensor HACCP dedicado (AK-HS 1000) que é suportado por alguns dos controladores AK-CC da linha de evaporadores. Neste exemplo, o controlador do evaporador AK-CC 550 será usado para destacar as etapas necessárias para monitorar esse sensor HACCP dedicado. No exemplo abaixo, uma quantidade de controladores de evaporador (AK-CC 550) foi definida e uma quantidade correspondente de pontos de monitoramento também foi definida. Uma vez na tela de configuração do ponto de monitoramento, selecione «sim» para a pergunta «Monitorar entrada de temperatura». Insira um nome adequado para o sensor (Caso 1 HACCP neste exemplo) e adicione o endereço de rede do controlador relevante na forma de 001:1 é o endereço 1 do controlador, 002:1 é o endereço 2 do controlador... O princípio é que, ao adicionar o endereço dos controladores na caixa Bd-Pt, os parâmetros para aquele controlador ficam disponíveis. A etapa final é definir o sensor HACCP conectado a este AK-CC550 (parâmetro u56 neste exemplo); isso é feito através da lista suspensa contra a linha Pt#. Page down para definir qualquer alarme associado a este sensor e duplicar para os pontos de monitoramento restantes; usando o endereço do controlador relevante para acessar a lista de parâmetros. Os sensores HACCP definidos serão vistos agora na tela de visão geral do Evap e também podem ser definidos para a coleção de históricos.

8.2 Suporte ao software Service Tool

Seu AK-SM 800A suporta a versão mais recente da Ferramenta de Serviço (Service Tool) da Danfoss. É importante observar que esta versão da Ferramenta de Serviço suporta criptografia e autenticação, conforme exigido pelo AK-SM 800A; as versões abaixo não funcionarão.

A Ferramenta de Serviço (ST) deve ser conectada por meio de uma interface IP. Uma vez estabelecida uma conexão, o ST mostrará o AK-SM e todos os dispositivos da plataforma AK2. Observe que dispositivos não baseados na plataforma AK2 não aparecerão na lista de dispositivos ST.

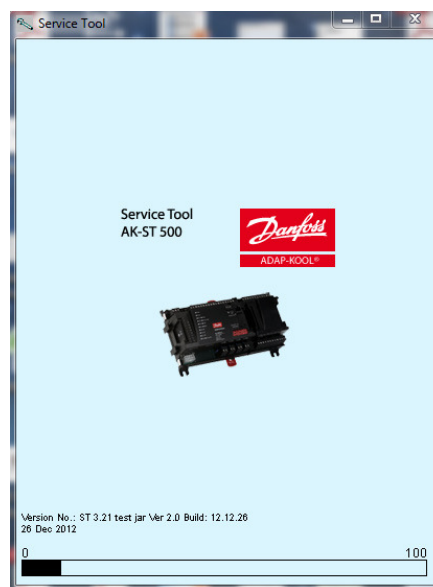

Ao criar uma nova conexão em seu ST, certifique-se de selecionar o canal TCP/IP.

Insira o nome de usuário e a senha que reflitam um nível de supervisor no AK-SM 800A ao qual está se conectando.

Uma vez conectado, navegue até o controlador necessário na lista disponível. O acesso a todos os parâmetros AK2 está disponível através desta conexão.



8.3 Suporte CoreSense™ (MODBUS)

A série AK-SM 800A da Danfoss versão 08.053 e superior suporta módulos Emerson selecionados dentro da linha CoreSense™. Em particular, os dois tipos de módulos a seguir são suportados (veja as notas importantes abaixo para versões suportadas).

Proteção CoreSense™ para Compressores Discuss

O módulo tipo R112 (529-0170) é suportado por meio do arquivo de dispositivo disponível;

529-0170 CSProtect 512 0 25 001x 529-0170.ed3 |(529-0170)

CSProtection para Discussão

Diagnósticos CoreSense™

O módulo tipo R1011 (526-9996) é suportado por meio dos arquivos de dispositivo disponíveis;

526-9996 CSDiagnost 512 0 25 001x 526-9996.ed3 |(526-9996)

CSDiagnostics para K5

526-9998 CSDiagnost 512 0 25 001x 526-9998.ed3 |(526-9998)

CSDiagnostics para K5

Apenas as versões acima dos módulos de proteção CoreSense™ são compatíveis; observe os seguintes requisitos. Os módulos CoreSense™ que possuem uma chave DIP 10 devem ter a versão de firmware F33 ou mais recente.

O suporte do compressor CoreSense™ requer que uma rede MODBUS válida esteja instalada, seguindo as regras de topologia MODBUS padrão (ponto a ponto, sem conexões em estrela). Certifique-se de que cada módulo siga a recomendação do fabricante para endereçamento exclusivo (via módulo) da chave de bits e fiação do terminal correta. Certifique-se de que o último nó da rede MODBUS tenha um resistor de 120 Ohm instalado.

Cada módulo deve ser definido para o «Modo Autônomo»; caso contrário, ocorrerão alarmes inválidos do módulo. Para definir os módulos para o «Modo autônomo», use os interruptores de bit relevantes no módulo – consulte o guia do usuário do CoreSense™ para obter mais detalhes.



Quando todos os cabos de rede, endereçamento de nó e Modo Autônomo estiverem definidos, o SM800A poderá agora fazer a varredura da rede MODBUS para descobrir os nós. Insira uma autorização válida e navegue até a tela Nós de rede. O Canal MODBUS RS-485 deve estar ativado e «SLV/CSense» deve ser definido para «Sim» para a taxa de transmissão de 19.200 (taxa de transmissão padrão) antes de pressionar a nova varredura. O endereço MODBUS deve ser único em todos os canais.

Depois que a nova varredura for concluída, verifique os «Nós verificados na rede» para os novos nós verificados. Além disso, verifique os tipos de Nós «Genéricos» para os novos nós verificados após uma nova varredura bem-sucedida. O endereço, o tipo e a versão do software dos módulos Coresense™ detectados podem ser visualizados na guia Configuração → Nós de rede → Estado da varredura.

Após a conclusão do scan, os módulos Coresense™ podem ser configurados na guia «Configuração → Controle → Refrigeração» da guia Controle da série SM800A. O número de módulos Coresense™ a ser configurado deve ser inserido em cada grupo de sucção. Selecione o arquivo ED3 relevante para o módulo (na guia «Tipo», Configuração → Controle → CompView → Tipo para cada módulo Coresense™ configurado). Insira um endereço exclusivo para cada módulo Coresense™ na guia «Endereços».

Na guia «Configuração», serão mostradas 6 outras guias para:

1. Alarmes: Ative ou desative os alarmes para um dispositivo genérico
2. Copiar: Copie dispositivos na configuração off-line
3. Upload: Carregue os parâmetros do dispositivo
4. Download: Baixe os parâmetros para o dispositivo
5. Importar SI: Importe parâmetros como SI
6. Importar OI: Importe parâmetros como OI

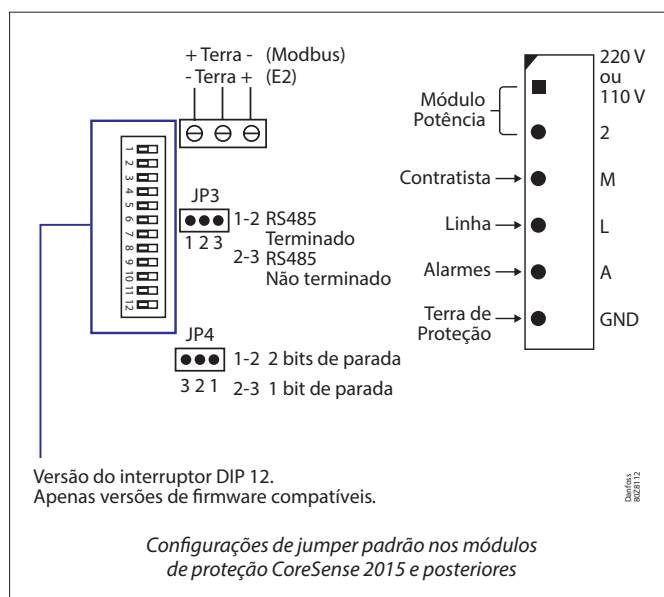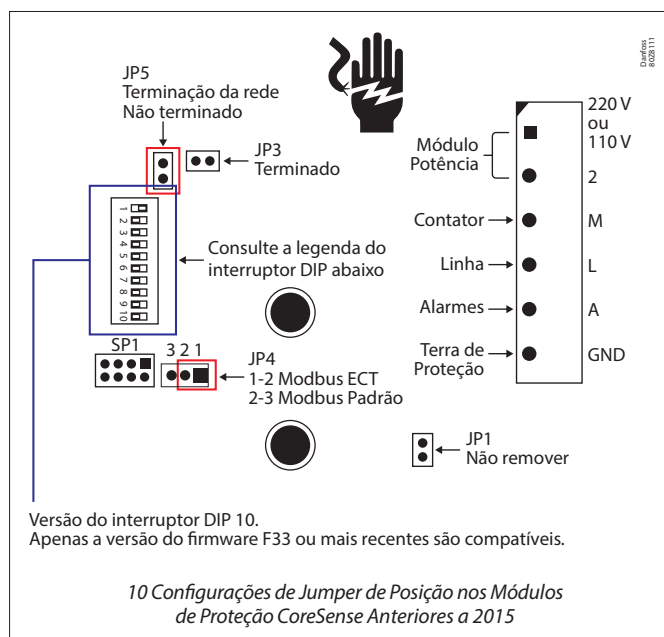

8.4 Dados técnicos

Comparação de versões AK-SM 800A	AK-SM 820A Loja Pequena	AK-SM 850A Refrigeração	AK-SM 880A Completo
Controle de Refrigeração			
Todas as variantes do AK-SM 800A são fornecidas com opcionais de controle de E/S e Opções de Case Controllers EKC AK2 SLV FC102	Máx. 32 dispositivos genéricos são suportados	Máx. 170 dispositivos genéricos são suportados (consulte 8.7 Especificações)	Máx. 170 dispositivos genéricos são suportados (consulte 8.7 Especificações)
Controle de Iluminação			
Todas as variantes do AK-SM 800A são fornecidas com controle de iluminação integrado por meio de módulos de E/S. O número de zonas varia.	10	30	30
AVAC			
Apenas o AK-SM 820A e o AK-SM 880A têm suporte a controle de HVAC integrado via E/S	10	N/d	45
Alarmes			
Capacidade	500	500	500
Pontos Miscelâneos (via módulos de E/S)			
Relé (R), Sensor (S), ON/OFF (O/F), Variável (V)	R=20, S=20, O / F=20, V=20	R=70, S=80, O / F=70, V=70	R=70, S=80, O / F=70, V=70
Controle Mestre			
Otimização de Po, Programas Mestre, AKC ON Nota: Degelo adaptativo não compatível atualmente	Sim	Sim	Sim
Cálculos Miscelâneos			
Instruções de lógica booleana	96	96	96
Histórico			
O AK-SM 800A tem a capacidade de gravar pontos de dados para histórico e visualização	3000 pontos	3000 pontos	3000 pontos
Histórico HACCP	200 pontos totais	200 pontos totais	200 pontos totais
Detetores de vazamento			
Detetores de gás refrigerante (conectados via E/S AK)	10	50	50
Medidores de Energia			
Entrada de pulso (via módulo de E/S), Carlo Gavazzi, Wattnode, Wattnode Plus MODBUS, Veris MODBUS, Schneider PM3255 e iEM3250	32	80	80

8.5 Capacidade genérica-A

Características	Nº máx. de nós	Propriedades do Modbus
Danfoss Modbus		
Dispositivos controladores Modbus da Danfoss (EKC, AK-CC, AK-PC 3,4,5x, MCX)	170	PARITY_EVEN, 38400, DATA_8_BITS
Sensores de Gás Danfoss (DGS)	50	PARITY_EVEN, 38400, DATA_8_BITS
Danfoss SLV, WattNode MODBUS (MODBUS)	120	PARITY_EVEN, 19200, DATA_8_BITS
Danfoss SNMP		
Dispositivos controladores SNMP da Danfoss	160	N/d
Danfoss Lon (RS485/TP78)		
Multi Controladores AK2 (máx. por front-end/sem mais dispositivos genéricos permitidos)	60	N/d
Controladores Pack AK2	12	N/d
Danfoss Danbuss (AKC retrocompatível)		
Danbuss Danfoss via PI-200 (máx. X4 PI-200 por front-end)	120	

8.6 Capacidade genérica-B

Exemplos típicos de misturas	Exemplos de implementação de fieldbus
Danfoss Pack (x12) + Danfoss Case (x158) = máx. de 170	12 LonWorks, 120 Mod#1, 38 Mod#2
Danfoss Pack (x10) + Danfoss Case (x110) + Sensores de gás Danfoss (x50) = máx. de 170	10 LonWorks, 120 Mod#1, 40 Mod#2
Danfoss Pack (x10) + Danfoss AK2 Multi-Evap Case (x50) = máx. de 60	60 LonWorks
Danfoss Rack I/O (x12) + Danfoss Case (x170) = máx. de 170	LonWorks, 85 Mod#1, 85 Mod#2

Nota: Máx. 120 nós Modbus por canal Modbus (máx. de 170 no total entre Mod#1 e Mod#2).

8.7 Especificações

Comunicação de dados			
Ethernet (WAN/Rede host)	1		
Ethernet 1 (fieldbus IP AK-Pack)	1		
USB	2 (Host) + 1 (800 mA)		
Wi-Fi (acesso ponto a ponto)	1		
Relés de alarme	2 contatos de tensão: até 240 V, corrente nominal: máx. 5 Amp para CA-1 (carga ôhmica), Máx. 3 Amp para CA-15 (carga indutiva)		
Suporte a Fieldbus			
RS485 Modbus	2		
RS485 LON	1		
TP78	4 (nº do código opcional)		
CANbus	1 (futuro)		
Ethernet 1	1		
Especificações de hardware			
Invólucro	IP20		
Dimensões (LxPxAl)	295 mm (11,6") x 65 mm (2,5") x 235 mm (9,3")		
Peso (bruto)	2,408 kg		
Transmissor Wi-Fi			
Tipo de Wi-Fi	Ponto de acesso Wi-Fi		
Tipo de transmissor	Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)		
Frequência de transmissão	2.412 – 2.472 MHz, 4.900 – 5.925 MHz (frequências limitadas pelo software)		
Frequência de recebimento	2.412 – 2.472 MHz, 4.900 – 5.925 MHz		
Ganho da antena	Ganho de 2,4 GHz: 1,8 dBi, ganho de 5 GHz: 4,9 dBi		
Padrões de comunicação			
Modbus			
Lonworks			
Danbuss (via PI-200)			
SNMP			
Controlador IP AK-Pack (UDP/TCP)			
Porta	Descrição	Uso	Configurável pelo usuário
5136	UDP	SNMP	Não
1041	UDP	PI-200	Não
443	TCP	Comunicações de navegador HTTPS Secure Web	Sim
80	TCP	Comunicações de navegador HTTP Web	Sim
5003, 5005	UDP	Portas UDP de comunicação da rede host	Não

Capítulo 9. Pedidos

Entre em contacto com o seu representante Danfoss local.

Variantes com módulos LON

Tipo	Descrição	Código n.º
AK-SM 820A	Loja de conveniência (Refrigeração/HVAC/Iluminação)	080Z4024
AK-SM 820A – sem Wi-Fi	Sem Wi-Fi, Loja de conveniência (Refrigeração/HVAC/Iluminação)	080Z4025
AK-SM 850A	Refrigeração (incluindo iluminação)	080Z4021
AK-SM 850A – sem Wi-Fi	Sem Wi-Fi, Refrigeração (incluindo iluminação)	080Z4022
AK-SM 880A	Completo (Refrigeração/HVAC/Iluminação)	080Z4028
AK-SM 880A – TP78	Retrofit Completo (Refrigeração/HVAC/Iluminação)	080Z4029

Variantes sem módulos LON

Tipo	Descrição	Código n.º
AK-SM 820A	Loja de conveniência (Refrigeração/HVAC/Iluminação)	080Z4044
AK-SM 820A – sem Wi-Fi	Loja de conveniência (Refrigeração/HVAC/Iluminação)	080Z4045
AK-SM 850A	Refrigeração (incluindo iluminação)	080Z4041
AK-SM 850A – sem Wi-Fi	Refrigeração (incluindo iluminação)	080Z4042
AK-SM 880A	Completo (Refrigeração/HVAC/Iluminação)	080Z4048

Capítulo 10. Histórico de documentos

Documento	Notas
BC337629891709en-000101	Primeira versão do documento
BC337629891709en-000201	Atualizado para o lançamento da versão 2.0
BC337629891709en-000501	Atualizado para o lançamento da versão 3.0
BC337629891709en-000401	Revisada a tabela de portas IP / pequenas atualizações
BC337629891709en-000501	Atualizado para o lançamento da versão 3.2x

Capítulo 11. Glossário de termos

Viz.	Arquivo visual. Usado na ferramenta RMT e enviado para o AK-SM para visualização gráfica do local
Visualização do sistema	Página central do AK-SM que exibe todos os pontos de controle configurados
Visualização do site	Página gráfica personalizada com parâmetros do sistema mapeados
E/S AK	Módulos de Entrada/Saída AK da Danfoss
Bd-Pt	Localização do endereço Placa & ponto
Níveis de alarme	Desativados = Nenhuma ação de alarme Somente Log = Registra alarme no banco de dados – nenhuma ação externa Normal = Ativar saída de alarme (uma vez) Grave = Ativar saída de alarme (repetir com base no tempo de repetição grave) Crítico = Ativar saída de alarme (repetir com base no tempo crítico de repetição)
IP	Protocolo da Internet
EDF/ED3	Arquivo de dispositivo estendido (um arquivo que representa o dispositivo físico)
CAT (visto na lista EDF)	Categoria (1=Evap, 2=Pack, 8=HVAC, 16=Medidor de energia, 34=AKD102)
Programa relativo	Quando definido, um programa relativo será compensado em relação às horas de operação (definidas em configuração/hora)
Comunicação com o Host	A conexão (via Ethernet) de uma ou mais unidades AK-SM. A conexão entre as unidades é conhecida como «rede host»
Danfoss	http://danfoss.com
Software Danfoss	http://food-retail.danfoss.com/knowledge-center/software/ak-sm-800/
Veris Industries™	http://www.veris.com/
Carlo Gavazzi™	http://www.carlogavazzi.com/
Continental Control Systems™	http://www.ccontrols.com/w/Home
Gerenciamento de Líquidos Adaptativo de CALM	CO ₂
Controle adaptável de líquido	ALC
Bluetooth®	Os logotipos e palavras Bluetooth referenciados nos Serviços e Conteúdo são marcas registradas do Bluetooth SIG e suas afiliadas.

Danfoss do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Climate Solutions • danfoss.com.br • +55 0800 87 87 847 • sac.brasil@danfoss.com

Quaisquer informações, incluindo mas não limitado a, informações sobre a seleção do produto, sua aplicação ou uso, design do produto, peso, dimensões, capacidade ou quaisquer outros dados técnicos em manuais do produto, descrições de catálogos, anúncios etc., sejam elas disponibilizadas por via escrita, oral, eletrônica, on-line ou download, devem ser consideradas informativas e serão vinculativas apenas quando houver referência explícita em uma cotação ou confirmação de pedido. A Danfoss não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, folhetos, vídeos e outros materiais.

A Danfoss reserva o direito de alterar seus produtos sem aviso prévio. Isso também é aplicável aos produtos pedidos, mas não entregues, desde que essas alterações possam ser feitas sem alterações de forma, finalidade ou função do produto.

Todas as marcas registradas contidas neste material são de propriedade da Danfoss A/S ou de empresas do grupo Danfoss. Danfoss e o logotipo da Danfoss são marcas registradas da Danfoss A/S. Todos os direitos reservados.