

VACON[®] NX
AC DRIVES

APPFIFF20
KRANSTEUERUNG
APPLIKATIONSHANDBUCH

VACON[®]

VACON KRANSTEUERUNG-APPLIKATIONSHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

Dokumentcode: DPD02128B
Softwarecode: APFIFF20V067
Datum: 18.12.2018

1. Kransteuerungsanwendung – Einführung	8
1.1 Allgemeines	8
1.2 Grundlegende Merkmale	9
2. Schnellinbetriebnahme für Kranfunktionen	10
2.1 Mechanische Bremssteuerung und Überwachung	10
2.2 Tandembetrieb für Kräne	11
2.3 Tandem-Hubwerk (Wellensync)	11
2.4 Pendeldämpfung	12
2.5 Drehzahloptimierung (Leistungsabhängige Drehzahlregelung)	13
2.6 Stoßlastvermeidung	13
2.7 Schlaffseilvermeidung	13
2.8 Integrierte funktionale Sicherheit	13
2.9 Lastschätzung	13
3. Steuer- E/ A	14
4. Das TTF-Programmierprinzip („Terminal to function“)	15
4.1 Definition eines Eingangs/Ausgangs für eine bestimmte Funktion auf dem Bedienteil	15
4.2 Definition eines Anschlusses für eine bestimmte Funktion mit dem NCDrive-Programmiertool	16
4.3 Nicht genutzte Eingänge/Ausgänge definieren	17
5. Kransteuerungsanwendung – Betriebsdaten	18
5.1 Betriebsdaten	19
5.1.1 Betriebsdaten 2	20
5.1.2 Feldbus-Betriebsdaten	21
5.1.3 Master/Follower – Betriebsdaten	21
5.1.4 PI-Steuerung Betriebsdaten	22
5.1.5 Frequenzkette	23
5.1.6 Drehmomentkette	23
5.1.7 Bremssteuerung	23
5.1.8 Bewegung	23
5.1.9 Wellensynchron	23
5.1.10 Betriebsdaten	24
5.1.11 Betriebsdaten 2	26
5.1.12 Feldbus-Betriebsdaten	29
5.1.13 Master/Follower	35
5.1.14 PI-Steuerung Überwachung	38
5.1.15 Frequenzkette	38
5.1.16 Drehmomentkette	38
5.1.17 Bremssteuerung	39
5.1.18 Bewegung	40
5.1.19 Tandembetrieb (Wellensync)	40
5.1.20 Zähler	41

6. Kransteuerungsanwendung – Parameterlisten	43
6.1 Basisparameter	43
6.2 Sollwertbehandlung	44
6.2.1 Grundeinstellungen	44
6.2.2 Konstanter Sollwert	44
6.2.3 Drehmoment Sollwert	45
6.2.4 Frequenzausblendungsparameter	46
6.2.5 Motorpotentiometer	46
6.2.6 Einstellen Sollwert	46
6.2.7 Endgrenzen- Sollwertverarbeitung	47
6.3 Rampensteuerung	48
6.3.1 Grundeinstellungen	48
6.3.2 Schnellstopp	48
6.3.3 Optionen Rampensteuerung	48
6.3.4 Seilstoßfunktionen	49
6.4 Eingangssignale	50
6.4.1 Grundeinstellungen	50
6.4.2 Digital- Eingänge	51
6.4.3 Analogeingang 1	52
6.4.4 Analog Eingang 2	52
6.4.5 Analog Eingang 3	53
6.4.6 Analog Eingang 4	53
6.4.7 Optionen	53
6.5 Ausgangssignale	54
6.5.1 Digital- Ausgang- Signale	54
6.5.2 Analogausgang 1	55
6.5.3 Analogausgang 2	55
6.5.4 Analogausgang 3	56
6.5.5 Analogausgang 4	56
6.5.6 Verzögerungsdigitalausgang 1	57
6.5.7 Verzögerter Digital- Ausgang 2	57
6.5.8 Überwachungsgrenzen	59
6.6 Grenzwerteinstellungen	60
6.6.1 Handhabung Strom	60
6.6.2 Drehmomenthandhabung	60
6.6.3 Handhabung Frequenz	62
6.6.4 Handhabung DC- Zwischenkreis	63
6.6.5 Grenzeinstellungen – Optionen	63
6.7 Fluss- und DC- Strom, Handhabung	64
6.7.1 Fluss- und DC- Strom, Handhabung OL- Einstellungen	64
6.7.2 Fluss- und DC- Strom, Handhabung CL- Einstellungen	64
6.8 Motor- Regler	65
6.8.1 Motorregelung- Grundeinstellungen	65
6.8.2 Open Loop Einstellungen	65
6.8.3 Closed Loop- Regelungseinstellungen	66
6.8.4 PMSM- Steuereinstellungen	67
6.8.5 Stabilisatoren	68
6.8.6 Parameter Feineinstellung	68
6.8.7 Identifikations- Parameter	69
6.8.8 Feineinstellungs- Parameter	70
6.8.9 AOL- Steuerung Feineinstellungs- Parameter	70
6.9 Drehzahlregelung	71
6.9.1 Grundeinstellungen für Drehzahlregler	71
6.9.2 OL- Einstellungen für Drehzahlregler	71

6.9.3	CL-Einstellungen für Drehzahlregler	72
6.10	Umrichtersteuerung	72
6.11	Master-Follower-Steuerparameter	73
6.12	Schutzfunktionen	74
6.12.1	Allgemeine Einstellungen	74
6.12.2	Temperatursensor-Schutzfunktionen	74
6.12.3	Mot.blockierschu	75
6.12.4	Überwachung Drehzahlabweichung	75
6.12.5	Motortemperatur-Schutzfunktionen	75
6.12.6	Überwachung versetzter Nullpunkt	76
6.12.7	Unterlastschutz	76
6.12.8	Schutz Erdschluss	76
6.12.9	Kühlungsschutz	76
6.12.10	Schutz Feldbus	77
6.12.11	Externer Fehler	77
6.12.12	Encoderfehler	77
6.13	Feldbus-Parameter	78
6.13.1	Wertsteuerung	79
6.13.2	DIN-ID-Steuerung 1	80
6.13.3	DIN-ID-Steuerung 2	80
6.13.4	DIN-ID-Steuerung 3	80
6.13.5	ID-gesteuerter Digitalausgang 1	80
6.13.6	ID-gesteuerter Digital-Ausgang 2	80
6.13.7	Freie DIN-Verzögerung	81
6.14	Bremsensteuerungsparameter	82
6.14.1	Brems-Steuerung, Start-Drehmoment für CL	82
6.14.2	Rück- Roll Überwachung für CL	82
6.14.3	Handhabung Brems-Fehler	83
6.14.4	Funktionen	83
6.14.5	Testfunktion Bremse	83
6.15	Automatische Reset Parameter	84
6.16	PI-Steuer-Parameter	84
6.17	Wellensynchronisierung	86
6.18	Lastschätzung	86
6.19	Funktionale Sicherheit	86
6.20	Pendeldämpfungs-Funktion	86
6.21	Steuerung über Bedienteil Menü M3)	87
6.22	Systemmenü (Bedienteil: Menü M6)	87
6.23	Zusatzkarten (Bedienteil: Menü M7)	87
7.	Parameter-Beschreibungen	88
7.1	Basis-Parameter	88
7.2	Sollwertbehandlung – „Ref Handling“	98
7.2.1	Basis-Parameter	99
7.2.2	Konstanter Sollwert	102
7.2.3	Drehmoment Sollwert	104
7.2.4	Frequenzausblendung	110
7.2.5	Motorpotentiometer	111
7.2.6	Einstellen Sollwert	113
7.2.7	Endgrenzen-Sollwertverarbeitung	115
7.3	Rampensteuerung	117
7.3.1	Rampenoptionen	121
7.3.2	Schlaffseil und Schocklast	123
7.4	Eingang-Signale	124

7.4.1	Grundeinstellungen	124
7.4.2	Digital-Eingänge	126
7.4.3	Analog-Eingang 1 und 2	132
7.4.4	Analog-Eingang 3 und 4	137
7.4.5	Inversionskontrolle	140
7.5	Ausgangssignale.....	141
7.5.1	Digital-Ausgang-Signale	141
7.5.2	Analog-Ausgänge 1 & 2 & 3 & 4	146
7.5.3	Verzögerung-Digital-Ausgang 1 und 2.....	150
7.5.4	Überwachungsgrenzen	153
7.6	Grenzwert-Einstellungen	155
7.6.1	Strom-Grenze-Handhabung	155
7.6.2	Drehmoment-Grenze-Handhabung	156
7.6.3	Frequenzgrenzhandhabung	160
7.6.4	DC-Zwischenkreis-Handhabung	162
7.6.5	Grenz-Optionen.....	165
7.7	Handhabung von DC-Strom und Magnetisierung.....	166
7.7.1	Open Loop Einstellungen	167
7.7.2	Closed Loop-Einstellungen.....	170
7.8	Motor-Regler	172
7.8.1	Open Loop Einstellungen	177
7.8.2	Closed Loop-Einstellungen.....	181
7.8.3	Einstellungen für Dauermagnetsynchronmotor	184
7.8.4	Stabilisierungseinstellungen	189
7.8.5	Feineinstellungen	192
7.8.6	Identifikationseinstellungen	193
7.8.7	AOL-Steuerung für IM	194
7.9	Einstellungen für Drehzahlregler	195
7.10	Umrichtersteuerung.....	201
7.11	Master-Follower	204
7.11.1	Master-Follower: Standardsystem	204
7.11.2	Master-Follower-Konfiguration	205
7.12	Schutzfunktionen	210
7.12.1	Allgemeine Einstellungen	210
7.12.2	Temperatursensor-Schutzfunktionen.....	211
7.12.3	Blockierschutz	213
7.12.4	Drehzahl Fehler	215
7.12.5	Motorschutz	216
7.12.6	Überlastschutz.....	219
7.12.7	4mA-Schutz	220
7.12.8	Unterlastschutz	221
7.12.9	Erdschluss	223
7.12.10	Kühlungsschutz	223
7.12.11	Feldbus-Kommunikation	224
7.12.12	Funktion Externer Fehler.....	224
7.12.13	Funktion Encoderfehler	225
7.13	Feldbuseinstellungen	226
7.13.1	Allgemeine Einstellungen	226
7.14	ID-Funktionen	230
7.14.1	Wertsteuerung	230
7.14.2	DIN-ID-Steuerung	232
7.14.3	ID-gesteuerter Digitalausgang	233
7.14.4	Freie DIN-Verzögerung	234
7.15	Bremssteuerung.....	235

7.15.1	Bremszeit-Regelungszeit bei Closed Loop	236
7.15.2	Bremsenregelungszeit bei Open Loop	237
7.15.3	Anlaufdrehmoment	240
7.15.4	Rückrollsteuerung für Closed Loop	241
7.15.5	Bremsüberwachungsfunktion	242
7.15.6	Funktionen	243
7.15.7	Testfunktion Bremse	243
7.16	Automatische Fehlerquittierung	244
7.17	PI-Steuerung	248
7.18	Tandembetrieb (Wellensynchronisierung)	250
7.19	Lastschätzung	251
7.20	Funktionale Sicherheit	252
7.21	Pendeldämpfungsfunktion	252
7.22	Parameter für die Steuerung über Bedienteil	255
8.	Identifikationsfunktion für Dauermagnetsynchronmotor	256
8.1	Identifikation mit absolutem Encoder	256
8.2	Identifikation mit inkrementellem Encoder ohne Z-Impuls-Eingang	256
8.3	Identifikation mit inkrementellem Encoder mit Z-Impuls-Eingang	257
9.	Zustands- und Steuerwort im Detail	258
9.1	Feldbus	258
9.1.1	Kombination 1, ProfiDrive – Standard mit Profibus-Zusatzkarte	259
9.1.2	Kombination 2, ByPass – ProfiDrive	260
9.1.3	Kombination 3, ByPass – Standard	267
9.2	Anwendungsstatuswort	268
9.3	Reglerstatus	268
9.4	Datenlogger-Auslöserwort	269
9.5	MC Statuswort	269
9.6	Bremsensteuerungsstatus	270
10.	Problembehebung	272
11.	Fehlercodes	273

1. KRANSTEUERUNGSANWENDUNG – EINFÜHRUNG

Software APFIFF20, Kransteuerungsanwendung


Die Kransteuerungsanwendung ist für den Einsatz in Kransystemen ausgelegt.

1.1 Allgemeines

Diese Anwendung ist nicht rückwärtskompatibel. Bitte lesen Sie den Anwendungsänderungshinweis oder Kapitel 2: Kompatibilitätsprobleme bei der Bremssteuerung in diesem Handbuch zur Feststellung, was bei der Aktualisierung der Anwendung zu beachten ist. Siehe auch die aktualisierte Parameterbeschreibung in NCDrive bei der Inbetriebnahme.

In NCDrive können Sie die Hilfe durch Auswahl von „Variablentext“ und Drücken von „F1“ aufrufen. Nachstehend finden Sie ein Beispiel aus dem Hilfetext des Identifizierungsparameters aus dem NCDrive.

Index	Variable Text	Value	Unit	Min	Max	ID
P 2.1.1	Supply Voltage	690	V	0	1000	1201
P 2.1.2	Motor Nom Voltg	550	V	20	690	110
P 2.1.3	Motor Nom Freq	80,00	Hz	6,00	320,00	111
P 2.1.4	Motor Nom Speed	4800	rpm	24	20000	112
P 2.1.5	Motor Nom Currnt	2060	A	0	4120	113
P 2.1.6	Motor Cos Phi	0,85		0,30	1,00	120
P 2.1.7	Motor Nom Power	1890	kW	0	32700	116
P 2.1.8	MagnCurrent	0	A	0	4120	612
P 2.1.9	Identification	0 / No Action		0	5	631
P 2.1.10	Motor Type	1 / PMSM		0	1	650

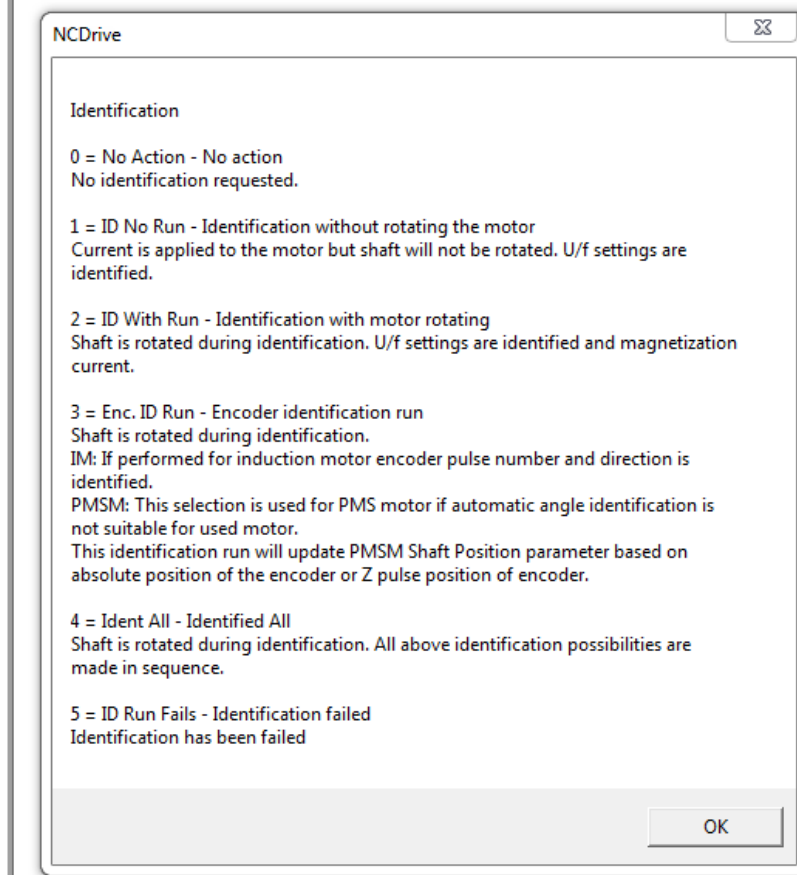

1.2 Grundlegende Merkmale

Die Kransteuerungsanwendung verfügt über zahlreiche Parameter zur Steuerung von Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren. Sie kann für verschiedenste Prozesse eingesetzt werden, bei denen eine große Flexibilität der E/A-Signale und eine einfache PI-Steuerlogik benötigt werden.

Flexible ID-Steuerungsmöglichkeiten bringen die Anwendungseignung für verschiedene Prozesse auf eine neue Ebene, so dass jeder Eingangs- und Istwert mit jedem Parameter mit einem Skalierungsfaktor verbunden werden kann.

Zusätzliche Funktionen:

- Totzone des Joystick-Eingangs
- Master-Follower-Funktion
- Kühlüberwachungseingang von der Wärmetauschereinheit mit wählbarer Rückmeldung
- Bremsüberwachungseingang und Iststromüberwachung für das unmittelbare Schließen der Bremse
- Separate Drehzahlsteuerungseinstellung für unterschiedliche Drehzahlen und Lasten
- Tipp-Funktion mit zwei unterschiedlichen Sollwerten
- Möglichkeit, die FB-Prozessdaten mit einem beliebigen Parameter und einigen Betriebsdaten zu verbinden
- Die Analogeingänge 3 und 4 können jeden Parameter nach ID-Nummer steuern
- Unterstützt vier Analogausgänge
- Unterstützt zwei PT100-Karten
- Rück- Roll Überwachung und Drehmomentspeicher
- Bremsenschlupfüberwachung (Start bei fallender Last)

2. SCHNELLINBETRIEBNAHME FÜR KRANFUNKTIONEN

2.1 Mechanische Bremssteuerung und Überwachung

Die Funktion „Mechanische Bremssteuerung“ des Umrichters unterstützt den ruckfreien Aufbau eines Drehmoments bei geschlossener Bremse, bevor die mechanische Bremse für einen ruckfreien Anlauf gelöst wird, und der Umrichter liefert weiterhin Drehmoment, bis die mechanische Bremssteuerung den Befehl übernimmt.

Die Parameter der mechanischen Bremssteuerung finden Sie in der Gruppe **G2.15.x**.

Siehe Kapitel 8.15 Bremssteuerung für weitere Informationen zu Parametern und ihrem Verhalten.

➤ Rück- Roll Überwachung für CL

Die Rück-Roll Überwachung verhindert eine Abwärtsbewegung der Last beim Öffnen der Bremse. Diese Funktion wird in Parametergruppe **G2.15.12** aktiviert.

Tipps für eine einfache Inbetriebnahme der mechanischen Bremssteuerung:

Die Anwendungssoftware berechnet die Parametereinstellung während des Identifikationslaufs basierend auf den Motornennparametern, der Öffnungsverzögerung der mechanischen Bremse (P2.15.3) und der Schließverzögerung der mechanischen Bremse (P2.15.4).

1. Geben Sie die Motor-Typenschild Daten ein, G2.1 Basisparameter.
 - a. Geben Sie den Motor-Magnetisierungsstrom P2.1.8 ein, falls bekannt (berechnet aus Cos Phi, falls nicht bekannt).
2. Führen Sie im Stillstand einen Identifikationslauf aus, mit P2.1.9 Identifikation: Auswahl 1 – ID No Run.
 - a. Wenn der Magnetisierungsstrom nicht bekannt ist, arrangieren Sie, dass Identifikationsauswahl 6 – U/f + Magn ID-Lauf durchgeführt werden kann.
3. Laden Sie nach der Identifikation die Parameter vom Umrichter hoch.
4. Bremsenbezogene Parameter sind unter G2.15 zusammengefasst.
 - a. Wählen Sie den Ausgang zur Steuerung der Bremse P2.15.1 Bremse offen, Direkt.
 - b. Wählen Sie den Rückmeldungseingang, falls verwendet: P2.15.2 Bremse Rückmeldung.
 - c. Geben Sie die Zeitverzögerung für das Öffnen der mechanischen Bremse ein: P2.15.3.
 - d. Geben Sie die Zeitverzögerung für das Schließen der mechanischen Bremse ein: P2.15.4.
 - e. Je nach System kann ein Identifikationslauf für die Bremszeit durchgeführt werden.
5. Nehmen Sie die erforderlichen Parameteränderungen für Steuerplatz und Steuersignal vor.
6. Führen Sie einen Kran-ID-Lauf für das Heben P2.1.11 Kran-Identifikationsmodi durch.
 - a. Wenn während der Inbetriebnahme modusgenaue Zeitsteuerungen für die Bremse festgestellt werden, wird empfohlen, die Kranidentifikation erneut durchzuführen. Siehe detaillierte Liste der geänderten Parameter in P2.1.11 Erläuterung.
7. Führen Sie einen lastfreien Open Loop-Lauf mit den folgenden Betriebssignalen durch.
 - a. Nutzen Sie ein Betriebssignal von ~7 ms, falls möglich (siehe Kapitel 10 Problembehebung).
 - Wert: Bremsstatuswort
 - Wert: Motordrehmoment
 - Wert: Motorstrom
 - Wert: Freq.Rampenausgang
 - Wert: Ausgangsfrequenz
 - Wert: Wellenfrequenz
 - Wert: Motorspannung
 - Wert: DC-Spannung


- b. Überwachen Sie, dass die Wellenfrequenz vom Encoder korrekt ist.
In manchen Fällen ist ggf. eine Filterung von wenigen ms erforderlich: P2.8.5.6.
 - c. Vergewissern Sie sich, dass Strom und Drehmoment kein unnormales Verhalten zeigen.
8. Wechseln Sie zu Closed Loop-Steuerung P2.8.1 Motorregelmodus: 3 / CL Drehzahlregelung.

2.2 Tandembetrieb für Kräne

➤ Master-Follower (Verteilung Drehzahl-Drehmoment)

Die Funktion „Master-Follower (Verteilung Drehzahl-Drehmoment)“ wird hauptsächlich genutzt, wenn die Motorwellen zum Antreiben einer gemeinsamen Last aneinander gekoppelt sind. In diesem Fall befindet sich der Master im Drehzahlregelmodus und der Follower im Drehmomentregelmodus.

Die externen Steuersignale werden nur am Master-NXP gekoppelt. Der Master steuert die Follower-Umrichter durch einen Systembus. Die Masterstation ist in der Regel drehzahl geregelt und die anderen Umrichter folgen ihrem Drehmomentsollwert.

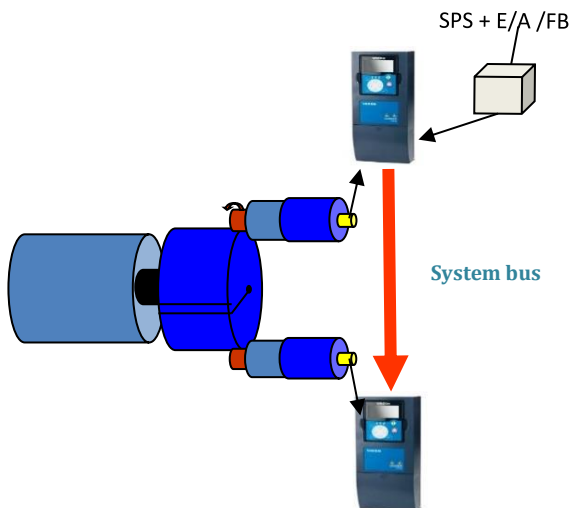

*Master-Follower-Parameter finden Sie in der Gruppe **G 2.11.x** in Kapitel 6.11, und Parameterbeschreibungen finden Sie in Kapitel 7.11.*

2.3 Tandem-Hubwerk (Wellensync)

Die Funktion „Tandem-Hubwerk“ wird zum Heben größerer Lasten mittels gleichzeitiger Synchronisierung von zwei Achsen verwendet.

Der Tandembetrieb hilft bei der Überwachung und Steuerung der Positionsdivergenz der Haken und synchronisiert das Verfahren der Krankatze.

- **Die Wellensynchronisierung arbeitet zwischen Master-Follower-Achsen über den Systembus mit Krananwendungssoftware.**

Es können maximal **vier** Achsen synchronisiert werden.

Die Kommunikation des Tandembetriebs wird über den Master-Follower-Modus P2.11.1 aktiviert (Auswahl 3 und 4). Siehe Kapitel 7.11 Master-Follower.

- Die Parameter für den Tandembetrieb (Wellensync) finden Sie in den Gruppen **G 2.11.x** und **G2.18.x** in den Kapiteln 7.11 und 8.18.

2.4 Pendeldämpfung

Laufkatzenkräne kommen häufig in Fertigungs- und Instandhaltungsprozessen zum Einsatz, bei denen Produktivität und Sicherheit oberste Priorität genießen. Pendelnde Lasten bei Kranbewegungen sind ein natürliches Phänomen, da die Last an einer Greifvorrichtung an Seilen aufgehängt wird und wie ein Pendel wirkt.


NXP bietet eine integrierte sensorlose Pendeldämpfungssteuerung, bei der keine Encoder oder Kommunikation mit einem Hubwerk-Umrichter erforderlich ist. Die Pendeldämpfungsfunktion darf nur bei Krankatzen- und Fahrbewegungen verwendet werden.

Die Pendeldämpfungsfunktion ist lizenziert geschützt. Benutzer müssen zur Aktivierung der Pendeldämpfungsfunktion bei einem Danfoss-Händler einen Lizenzschlüssel erwerben. Der Status des Lizenzschlüssels kann im Betriebsparameter **V1.31.2** überprüft und verifiziert werden.

Zur Vermeidung von Pendeln stehen in der Krananwendungssoftware zwei verschiedene Methoden zur Verfügung. Die durchschnittliche Pendeldauer oder die maximale Seillänge muss vom Benutzer eingestellt werden.

Berechnung der Schwingungsdauer

- Senken Sie den Haken in die tiefste mögliche Position ab. Das Anbringen einer Last an den Haken ist nicht erforderlich.
- Bringen Sie den Kran auf volle Geschwindigkeit und geben Sie den Stopp-Befehl.
- Messen Sie die Dauer von 5 bis 10 Schwingungen (vor und zurück) und ermitteln Sie die Schwingungsdauer.
- Geben Sie die Schwingungsdauer in die Parameter ein.

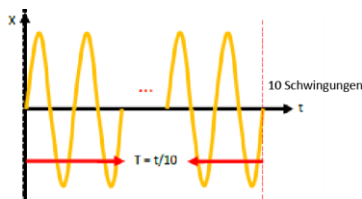

Die Parameter für die Pendeldämpfung finden Sie in Gruppe 2.21.x. Siehe Gruppe 2.21.x für verschiedene Modi der Pendeldämpfung mit Schwingungsdauermethode.

Seillänge

Maximale Seillänge (in cm), in P 2.21.4 einzugeben. Von der Trommel zum Aufsetzpunkt des Kranhakens auf den Boden oder kurz darüber.



HINWEIS: Wenn die Schwingungsdauermethode verwendet wird, muss der Parameter für die Seillänge auf „NULL“ eingestellt bleiben. Wenn der Wert für die Seillänge ungleich null ist, funktioniert die Schwingungsdauermethode nicht. Mit der Seillängenmethode funktioniert nur „Modus 1“ effektiv.

Die Parameter für die Pendeldämpfung finden Sie in Gruppe **P2.21.x**. Siehe Kapitel 6.20 und 7.21 für nähere Informationen.

2.5 Drehzahloptimierung (Leistungsabhängige Drehzahlregelung)

Die Drehzahloptimierungsfunktion begrenzt die Drehzahl direkt auf das geforderte Leistungsniveau (kW). Für die Vorwärtsbegrenzungsdrehzahl und die Rückwärtsbegrenzungsdrehzahl sind verschiedene Einstellungen verfügbar. Sie können diese Funktion in den Parametern **G2.6.3.7** und **G2.6.3.8** aktivieren.

2.6 Stoßlastvermeidung

Die Stoßlastfunktion ermöglicht eine ruckfreie Lastaufnahme, bis die Last in die Luft gehoben wurde. Dies schützt den Kran vor zusätzlicher Belastung durch plötzliche Laständerungen, die von der Seiltrommel und dem Seil bei höherer Drehzahl erkannt werden.

Bei aktivierter Stoßlastvermeidung überwacht der Hubwerk-Umrichter die Last. Wird diese zu schnell angehoben, reduziert sich die Hubdrehzahl um den vordefinierten „*Stoßlastsollwert*“, bis die „*Stoßlastzeit*“ verstrichen ist.

Die Parameter für Stoßlast und Schlaffseil finden Sie in Gruppe **P2.13.14.x**. Siehe Kapitel 6.3.4 und 7.3.2 für nähere Informationen.

2.7 Schlaffseilvermeidung

Wenn sich die Last oder der Haken dem Boden nähert, kommt es zu einem Durchhängen des Seils, wodurch dieses beschädigt werden kann. Bei einem Auftreffen der Last oder des Hakens auf den Boden mit hoher Geschwindigkeit kann das Seil sogar aus der Seilführung springen.

Sie können den Schlaffseilschutzmodus über den Parameter **P2.3.14.1** aktivieren. Beim Absenken der Hakenlast aktiviert der Umrichter „*Drehzahlsollwert null*“, wenn das Ist-Drehmoment unter „*Haken lastfrei*“ abfällt.

2.8 Integrierte funktionale Sicherheit

Zur Aktivierung integrierter funktionaler Sicherheitsfunktionen gemäß SIL3/„Ple“ muss eine erweiterte Sicherheits-Zusatzkarte in Steckplatz D installiert werden. Es stehen drei Arten von Sicherheits-Zusatzkarten zur Verfügung (OPTBL, OPTBM und OPTBN), die je nach Anwendungsanforderung ausgewählt werden können. Weitere Details finden Sie in der Betriebsanleitung zur VACON® Advanced Sicherheits-Zusatzkarte.

Die Krananwendung unterstützt die Stoppfunktion (STO, SQS, SS1 und SS2) und die Drehzahlbegrenzungsfunktion (SLS, SSR und SDI). Sie können Funktionssicherheitsparameter in Parametergruppe **P2.20.x** aktivieren. Siehe Kapitel 6.19 und 7.20 für nähere Informationen.

2.9 Lastschätzung

Der Hubwerk-Umrichter schätzt die Last am Haken, um den Kran vor dem Überlastmodus zu schützen. Das bedeutet, dass der Umrichter bei Erkennung einer Überlastung einen Alarm auslöst und den Kran stoppt.

Zur Berechnung der tatsächlichen Last müssen die mechanischen Parameter des Hubwerks in Gruppe **P2.19.x** eingestellt werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächliche Lastmessung auf mechanischen Parametern des Hubwerks basiert. Wenn die Werte nicht korrekt eingegeben wurden, zeigt der Umrichter daher keinen genauen Wert an.

Siehe Kapitel 6.18 und 7.19 für nähere Informationen.

3. STEUER-E/A


	NXOPTA1		
	Klemme	Signal	Beschreibung
	1	+10 V _{ref}	Referenzspannung, Ausgang
	2	AI1+	Analogeingang 1, Bereich 0-10 V, R _i = 200 Ω
	3	AI1-	E/A-Masse
	4	AI2+	Analogeingang 2, Bereich 0-10 V, R _i = 200 Ω
	5	AI2-	E/A-Masse
	6	+24 V	Steuerspannungsausgang
	7	● GND	E/A-Masse
	8	DIN1	Programmierbar G2.2.7
	9	DIN2	Programmierbar G2.2.7
	10	DIN3	Programmierbar G2.2.7
	11	CMA	Gemeinsamer Bezug für DIN 1-DIN 3
	12	+24 V	Steuerspannungsausgang
	13	● GND	E/A-Masse
	14	DIN4	Programmierbar G2.2.7
	15	DIN5	Programmierbar G2.2.7
	16	DIN6	Programmierbar G2.2.7
	17	CMB	Gemeinsam für DIN4-DIN6
	18	AOA1+	Analogausgang 1
	19	● AOA1-	Programmierbar P2.3.1.2
	20	DOA1	Digitalausgang
NXOPTA2			
21	RO1	Relaisausgang 1 Programmierbar G2.3.3	Schaltkapazität 24 VDC/8 A 250 VAC/8 A 125 VDC/0,4 A
22	RO1		
23	RO1		
24	RO2	Relaisausgang 2 Programmierbar G2.3.3	Programmierbar Standardmäßig keine Funktion festgelegt
25	RO2		
26	RO2		

Tabelle 3-1. E/A-Standardkonfiguration der Bremssteuerungsanwendung und Verbindungsbeispiel.

Hinweis: Siehe Betriebsanleitung, Kapitel Steueranschlüsse, für Hardware-Spezifikation und -Konfiguration.

Hinweis: Siehe Steckbrückenauswahl unten. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung des VACON® NX.

Steckbrückenblock X3: CMA- und CMB-Erdung

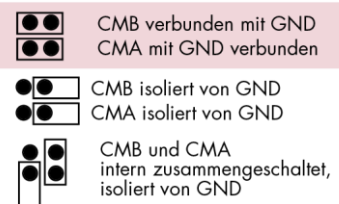

= Werkseinstellung


4. DAS TTF-PROGRAMMIERPRINZIP („TERMINAL TO FUNCTION“)

Das Programmierprinzip der Eingangs- und Ausgangssignale in der **Universalanwendung NXP** sowie in der **Pumpen- und Lüftersteuerungsanwendung** (und teilweise in den anderen Applikationen) unterscheidet sich gegenüber der konventionellen Methode, die in anderen VACON® NX-Anwendungen verwendet wird.

Bei der konventionellen Programmiermethode *FTT* („Function to Terminal“) haben Sie einen festen Eingang oder Ausgang, für den Sie eine bestimmte Funktion definieren. Die oben genannten Anwendungen verwenden jedoch die *TTF-Programmierungsmethode* („Terminal to Function“), wobei der Programmierprozess in die andere Richtung erfolgt: Funktionen werden als Parameter dargestellt, für die der Bediener einen bestimmten Eingang/Ausgang definiert. Siehe *Warnung* auf Seite 16.

4.1 Definition eines Eingangs/ Ausganges für eine bestimmte Funktion auf dem Bedienteil

Die Verknüpfung eines bestimmten Eingangs oder Ausganges mit einer bestimmten Funktion (Parameter) erfolgt, indem der Parameter einen entsprechenden Wert erhält. Der Wert besteht aus dem *Kartensteckplatz* der VACON® NX-Steuerkarte (siehe Betriebsanleitung des VACON® NX) und der *jeweiligen Signalnummer*, siehe unten.

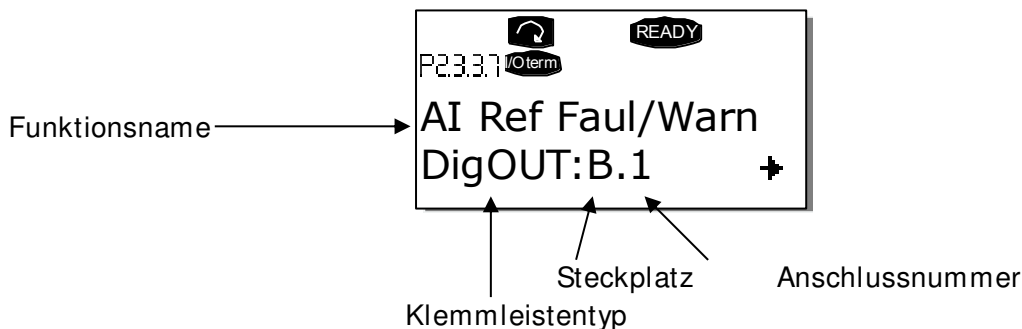


Beispiel: Sie möchten die Digitalausgang-Funktion *Sollwert Fehler/Warnung* (Parameter 2.3.3.7) mit dem Digitalausgang DO1 auf der Basiskarte NXOPTA1 verknüpfen (siehe Betriebsanleitung des VACON® NX).

Suchen Sie zunächst den Parameter 2.3.3.7 auf dem Bedienteil. Drücken Sie die *Menütaste (rechts)*, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen. In der *Wertezeile* sehen Sie den Klemmleistentyp links (DigIN, DigOUT, An.IN, An.OUT). Auf der rechten Seite sehen Sie den aktuellen Eingang/Ausgang, mit dem die Funktion verknüpft ist (B.3, A.2 usw.). Falls es keine Verknüpfung gibt, wird der Wert (0.#) angezeigt.

Wenn der Wert blinkt, halten Sie die Taste zum *Durchsuchen aufwärts oder abwärts gedrückt*, um den gewünschten Kartensteckplatz und die Signalnummer zu finden. Das Programm durchläuft die Kartensteckplätze beginnend ab **0** und von **A** bis **E** sowie die E/A-Auswahl von **1** bis **10**.

Nachdem Sie den gewünschten Wert eingestellt haben, drücken Sie einmal die *Eingabetaste*, um die Änderung zu bestätigen.

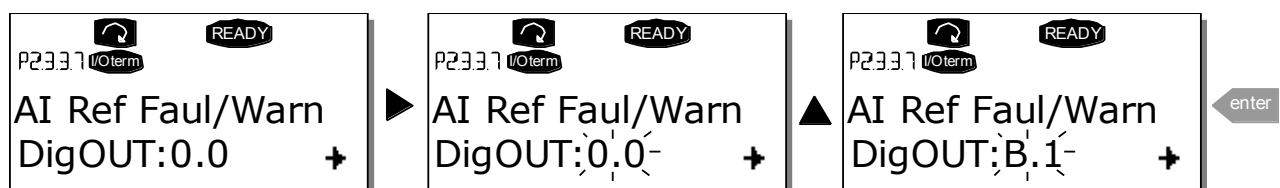

4.3 Nicht genutzte Eingänge/ Ausgänge definieren




Alle nicht genutzten Eingänge und Ausgänge müssen den Kartensteckplatzwert **0** und für die Anschlussnummer den Wert **1** erhalten. Der Wert **0.1** ist außerdem der Standardwert für die meisten Funktionen. Wenn Sie die **Werte eines Digitaleingangssignals** z. B. nur für Testzwecke verwenden wollen, können Sie den Kartensteckplatzwert auf **0** und die Anschlussnummer auf eine beliebige Nummer zwischen 2 und 10 setzen, um den Eingang in einen TRUE-Status zu schalten. Mit anderen Worten, der Wert 1 entspricht „offener Kontakt“, und Werte von 2 bis 10 entsprechen „geschlossener Kontakt“.

Bei Analogeingängen bedeutet die Zuweisung des Werts **1** für die Anschlussnummer einem Signalpegel von 0 %, der Wert **2** entspricht 20 %, der Wert **3** entspricht 30 % usw. Die Zuweisung des Werts **10** als Anschlussnummer entspricht einem Signalpegel von 100 %.

5. KRANSTEUERUNGSANWENDUNG – BETRIEBSDATEN

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Auflistung der Parameter in den verschiedenen Parametergruppen. Die Parameterbeschreibungen finden Sie auf den Seiten 88 bis 244. Die Parameterbeschreibung enthält mehr Parameter, als in dieser Anwendung verfügbar sind; siehe Parameterliste für Parameter, die in dieser Anwendung verfügbar sind.

Spaltenbeschreibungen:

Code	= Positionsanzeige auf dem Bedienteil; Zeigt dem Bediener die aktuelle Parameternummer an
Parameter	= Name des Parameters
Min.	= Minimum Wert des Parameters
Max.	= Maximal Wert des Parameters
Einheit	= Einheit des Parameterwerts; wird je nach Verfügbarkeit angezeigt
Werkseinstellung	= Werkseitig eingestellter Wert
Kunde	= Benutzerdefiniert (Einstellung des Kunden)
ID	= ID Nummer des Parameters
	= In Parametercode: Der Parameterwert kann nur geändert werden, nachdem der Frequenzumrichter angehalten wurde.
	= Anwendung der TTF-Methode (Terminal to Function) auf diese Parameter (siehe Kapitel 4)
	= Der Betriebswert kann mittels der ID-Nummer über den Feldbus gesteuert werden

In diesem Handbuch werden Signale beschrieben, die normalerweise nicht als Betriebsdaten angezeigt werden. Das heißt, dass es sich bei diesen nicht um Parameter oder Standardbetriebssignale handelt. Diese Signale werden mit [Buchstabe] gekennzeichnet, z. B. [FW]MotorRegelStatus

[V]	Normales Betriebssignal
[P]	Normaler Parameter in der Anwendung
[FW]	Firmware-Signal. Kann mit NCDrive überwacht werden, wenn der Signaltyp Firmware ausgewählt wird
[A]	Anwendungssignal. Kann mit NCDrive überwacht werden, wenn der Signaltyp Anwendung ausgewählt wird
[R]	Sollwerttyp Parameter auf dem Bedienfeld
[F]	Funktion. Signal wird als Ausgabe der Funktion empfangen
[DI]	Digitaleingangssignal

5.1 Betriebsdaten

Bei den Betriebsdaten handelt es sich sowohl um die Istwerte der Parameter und Signale als auch um Statusinformationen und Messwerte.

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.1	Output frequency (Ausgangsfrequenz)	Hz	#,##	1	Ausgangsfrequenz zum Motor
V1.2	Frequency reference (Frequenzsollwert)	Hz	#,##	25	Frequenzsollwert zur Motorsteuerung
V1.3	Motor speed (Motordrehzahl)	U/min	#	2	Motordrehzahl in U/min
V1.4	Motor current (Motorstrom)	A	variiert	3	1 s lineare Filterung
V1.5	Motor torque (Motordrehmoment)	%	#, #	4	In % des Motor Nenndrehmoments
V1.6	Motor Power (Motorleistung)	%	#, #	5	
V1.7	Motor voltage (Motorspannung)	V	#, #	6	Berechnete Motorspannung
V1.8	DC link voltage (DC-Zwischenkreis-Spannung)	V	#	7	Gemessene gefilterte Gleichspannung
V1.9	Unit temperature (Einheit Temperatur)	°C	#	8	Kühlkörpertemperatur
V1.10	Motor temperature (Motortemperatur)	%	#	9	Berechnete Motortemperatur
V1.11	Analogue input 1 (Analogeingang 1)	%	#,##	13	AI1, ungefiltert.
V1.12	Analogue input 2 (Analog Eingang 2)	%	#,##	14	AI2, ungefiltert.
V1.13	Analogue input 3 (Analog Eingang 3)	%	#,##	27	AI3, ungefiltert.
V1.14	Analogue input 4 (Analog Eingang 4)	%	#,##	28	AI4, ungefiltert.
V1.15	Analogue Out 1 (Analogausgang 1)	%	#,##	26	AO1
V1.16	Analogue Out 2 (Analogausgang 2)	%	#,##	50	AO2
V1.17	Analogue Out 3 (Analogausgang 3)	%	#,##	51	AO3
V1.18	Analogue Out 4 (Analogausgang 4)	%	#,##	1526	
V1.19	DIN1, DIN2, DIN3			15	Status Digitaleingänge
V1.20	DIN4, DIN5, DIN6			16	Status Digitaleingänge
V1.21	Torque reference (Drehmomentsollwert)	%	#, #	18	Verwendeter Drehmomentsollwert
V1.22	PT-100 Temperature (PT-100 Temperatur)	°C	#, #	42	Höchste Temperatur der OPTB8-Karte. 4 s Filterung.
G1.23	Multimonitoring items (Betriebsdaten)				Zeigt drei wählbare Betriebsdaten an

Tabelle 5-1. Betriebsdaten

5.1.1 Betriebsdaten 2

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.24.1	Current (Strom)	A	variiert	1113	Ungefilterter Motorstrom
V1.24.2	Torque (Drehmoment)	%	#, #	1125	Ungefiltertes Motordrehmoment
V1.24.3	DC Voltage (DC-Spannung)	V	#	44	Ungefilterte DC-Zwischenkreisspannung
V1.24.4	Status word 1 (Application) (Statuswort 1 (Anwendung))			43	
V1.24.5	Encoder 1 Frequency (Encoder 1 Frequenz)	Hz	#, ##	1124	Ungefiltert
V1.24.6	Output Power (Ausgang Leistung)	kW	variiert	1508	Ungefilterte elektrische Leistung
V1.24.7	Measured temperature 1 (Gemessene Temperatur 1)	C°	#, #	50	4 s Filterung.
V1.24.8	Measured temperature 2 (Gemessene Temperatur 2)	C°	#, #	51	4 s Filterung.
V1.24.9	Measured temperature 3 (Gemessene Temperatur 3)	C°	#, #	52	4 s Filterung.
V1.24.10	Measured temperature 4 (Gemessene Temperatur 4)	C°	#, #	69	4 s Filterung.
V1.24.11	Measured temperature 5 (Gemessene Temperatur 5)	C°	#, #	70	4 s Filterung.
V1.24.12	Measured temperature 6 (Gemessene Temperatur 6)	C°	#, #	71	4 s Filterung.
V1.24.13	ABS Encoder Revolutions (ABS- Encoder Umdrehungen)	r	#	55	
V1.24.14	ABS-Encoder Position		#	54	
V1.24.15	Step response (Sprungantwort)	Hz	#, ##	1132	
V1.24.16	CosPhiActual (CosPhiAktuell)		#, ###	68	
V1.24.17	Flux Current (Flussstrom)	%	#, #	72	
V1.24.18	Regulator Status (Reglerstatus)			77	
V1.24.19	Frequency Status (Frequenz-Delta)			1847	
V1.24.20	Rotor Flux (Rotorfluss)	%	#, #	1158	
V1.24.21	DataLogger Trigger Word (Datenlogger- Auslöserwort)			97	
V1.24.22	Ident Failure Code (Ident Fehlercode)			98	

Tabelle 5-2. Betriebsdaten 2

5.1.2 Feldbus-Betriebsdaten

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.25.1	FB Control Word (FB Steuerwort)			1160	
V1.25.2	FB Speed Reference (FB Drehzahlsollwert)			875	
V1.25.3	FB Status Word (FB Zustandswort)			65	
V1.25.4	FB Actual Speed (FB-Istdrehzahl)			865	
V1.25.5	FB Torque Reference (FB Drehmoment Sollwert)	%	#, #	1140	Werkseitige Regelung von FB PD 1
V1.25.6	FB Limit Scaling (FB Grenz-Skalierung)	%	#, #, #	46	Werkseitige Regelung von FB PD 2
V1.25.7	FB Adjust reference (FB Einstellen Sollwert)	%	#, #, #	47	Werkseitige Regelung von FB PD 3
V1.25.8	FB Analog Output (FB Analogausgang)	%	#, #, #	48	Werkseitige Regelung von FB PD 4
V1.25.9	FB motor Current (FB Motorstrom)	A	#, #	45	Motorstrom (antriebsunabhängig) mit einer Dezimalstelle
V1.25.10	Fault Word 1 (Fehlerwort 1)			1172	
V1.25.11	Fault word 2 (Fehlerwort 2)			1173	
V1.25.12	Warning Word 1 (Warnungswort 1)			1174	
V1.25.13	AuxStatusWord (Erweitertes Statuswort)			1163	
V1.25.14	Last Active Fault (Letzter aktiver Fehler)			37	
V1.25.15	AuxControlWord (Erweitertes Steuerwort)			1161	
V1.25.16	Din Status Word (Din Zustandswort)			56	
V1.25.17	Din Status Word 2 (Din Zustandswort 2)			57	
V1.25.18	MC Status			64	
V1.25.19	Last Active Warning (Letzte aktive Warnung)			74	
V1.25.20	Encoder Rounds (Encoder-Runden)			1170	
V1.25.21	Encoder Angle (Encoder-Winkel)			1169	
V1.25.22	Fault Word 10 (Fehlerwort 10)			1202	
V1.25.23	Warning Word 10 (Warnungswort 10)			1269	

Tabelle 5-3. Feldbus-Betriebsdaten

5.1.3 Master/Follower – Betriebsdaten

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.26.1	SB Systemstatus (SB Systemstatus)			1601	
V1.26.2	Total Current (Gesamtstrom)	A	#, #	80	Summe Strom von allen Umrichtern (DS)
V1.26.3	Master Control Word (Master-Steuerwort)			93	
Code	Parameter	Einheit		ID	Beschreibung
V1.26.4.1	Motor Current D1 (Motorstrom D1)	A		1616	

V1.26.4.2	Motor Current D2 (Motorstrom D2)	A		1605	
V1.26.4.3	Motor Current D3 (Motorstrom D3)	A		1606	
V1.26.4.4	Motor Current D4 (Motorstrom D4)	A		1607	
Code	Parameter	Einheit		ID	Beschreibung
V1.26.4.1	Status Word D1 (Zustandswort D1)			1615	
V1.26.4.2	Status Word D2 (Zustandswort D2)			1602	
V1.26.4.3	Status Word D3 (Zustandswort D3)			1603	
V1.26.4.4	Status Word D4 (Zustandswort D4)			1604	

Tabelle 5-4. Master/Follower – Betriebswerte

5.1.4 PI-Steuerung Betriebsdaten

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.27.1	PI Reference (PI-Sollwert)			20	Verwendeter PI-Sollwert
V1.27.2	PI Actual Value (PI-Istwert)			21	PI-Istwert
V1.27.3	PI Output (PI-Ausgang)			23	PI-Ausgang vor Skalierung
V1.27.4	PI Output Scaled (PI-Ausgang skaliert)			1807	Skalierter PI-Ausgang Dies wird für den ID-Anschluss verwendet

5.1.5 Frequenzkette

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.28.1	Frequency Reference 1 (Frequenzsollwert 1)	Hz		1126	
V1.28.2	Frequency Reference 2 (Frequenzsollwert 2)	Hz		1127	
V1.28.3	Frequency reference (Frequenzsollwert)	Hz	#,##	25	Frequenzsollwert zur Motorsteuerung
V1.28.4	Frequency Reference Actual (Frequenz Sollwert Istwert)	Hz		1128	
V1.28.5	Frequency Ramp Out (Frequenz Rampenausgang)	Hz		1129	
V1.28.6	Frequency Reference Final (Frequenzsollwert endgültig)	Hz		1131	
V1.28.7	Encoder Frequency (Encoder-Frequenz)	Hz		1164	

5.1.6 Drehmomentkette

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.29.1	Torque Reference (Drehmoment Sollwert)	%		18	
V1.29.2	Torque Reference 3 (Drehmomentsollwert 3)	%		1144	
V1.29.3	Torque Ref Final (DrehmSollw endgültig)	%		1145	
V1.29.4	Speed Control Out (Drehzahlregelungs- ausgang)	%		1134	
V1.29.5	Torque Reference Actual (Drehmoment Sollwert Istwert)	%		1180	Endgültiger Drehmomentsollwert von Drehzahlregelung und/oder Drehmomentregelung

5.1.7 Bremssteuerung

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.30.1	Brake Status Word (Bremsen Zustandswort)			89	

5.1.8 Bewegung

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.31.1	Serial Number Key (Seriennummern- schlüssel)				
V1.31.2	License Status (Lizenzstatus)				

5.1.9 Wellensynchron

Code	Parameter	Einheit	Form.	ID	Beschreibung
V1.32.1	Master Rotations (Master-Drehungen)			1820	
V1.32.2	Own Rotations (Eigene Drehungen)			1821	
V1.32.3	Control Out (Reglersausgang)			1822	
V1.32.4	Rotation Error (Drehungsfehler)			1823	
V1.32.5	Position Ref (Position Sollw)			1825	

5.1.10 Betriebsdaten

V1.1 Output frequency (Ausgangsfrequenz) [# ,## Hz] ID1

Ausgangsfrequenz zu Motor, aktualisiert bei 10 ms Zeitebene.

V1.2 Frequency reference (Frequenzsollwert) [# ,## Hz] ID 25

Frequenzsollwert der Motorsteuerung, nach der Drehzahlteilungsfunktion, aktualisiert bei 1 ms Zeitebene.

V1.3 Motor Speed (Motordrehzahl) [# rpm] ID 2

Motordrehzahl in U/min

V1.4 Motor current (Motorstrom) [A] ID 3

Gemessener Motor-Effektivstrom

Stromskalierung bei unterschiedlichen Baugrößen

Hinweis: ID45, normalerweise Prozessdaten, Ausgang 3, wird skaliert und immer mit einer Dezimalstelle angeben.

Spannung	Größe	Skalierung
208-240 VAC	NX0001 – NX0011	100 – 0,01 A
208-240 VAC	NX0012 – NX0420	10 – 0,1 A
208-240 VAC	NX0530	1 – 1 A
380-500 VAC	NX0003 – NX0007	100 – 0,01 A
380-500 VAC	NX0009 – NX0300	10 – 0,1 A
380-500 VAC	NX0385 – NX2643	1 – 1 A
525-690 VAC	NX0004 – NX0013	100 – 0,01 A
525-690 VAC	NX0018 – NX0261	10 – 0,1 A
525-690 VAC	NX0325 – NX1500	1 – 1 A

V1.5 Motor torque (Motordrehmoment) % ID 4

In % des Motor Nenndrehmoments

V1.6 Motor Power (Motorleistung) % ID 5

Berechnete Motorleistung

V1.7 Motor voltage (Motorspannung) V ID 6

Berechnete Motorspannung

V1.8 DC link voltage (DC-Zwischenkreis-Spannung) V ID 7

Gemessene gefilterte Gleichspannung

V1.9 Unit temperature (Einheit Temperatur) C ID 8

Kühlkörpertemperatur

V1.10 Motor temperature (Motortemperatur) % ID 9

Berechnete Motortemperatur

105 % ist die Auslösegrenze, wenn die Antwort ein Fehler ist.

V1.11 *Analogue input 1 % (Analogeingang 1 %)* ID 13

V1.12 *Analogue input 2 % (Analog Eingang 2 %)* ID 14

Ungefilterter analoger Eingangspegel.

0 % = 0 mA / 0 V, -100 % = -10 V, 100 % = 20 mA / 10 V.

Die Skalierung der Betriebsdaten wird durch die Parameter der Optionskarte festgelegt.

V1.13 *Analogue input 3 % (Analog Eingang 3 %)* ID 27

V1.14 *Analogue input 4 % (Analog Eingang 4 %)* ID 28

Es ist möglich, diesen Eingangswert über den Feldbus anzupassen, wenn die Eingangsklemmenauswahl 0,1 ist. Auf diese Weise ist es möglich, den freien Analogeingang über den Feldbus anzupassen und alle Funktionen des Analogeingangs für Feldbus-Prozessdaten zur Verfügung zu stellen.

V1.15 *Analogue Out 1 % (Analogausgang 1 %)* ID 26

V1.16 *Analogue Out 2 % (Analogausgang 2 %)* ID 50

V1.17 *Analogue Out 3 % (Analogausgang 3 %)* ID 51

V1.18 *Analogue Out 4 % (Analogausgang 4 %)* ID 1526

Analogausgangswert: 0 % = 0 mA / 0 V, 100 % = 20 mA / 10 V

V1.19 *DIN1, DIN2, DIN3* ID 15

V1.20 *DIN4, DIN5, DIN6* ID 16

	Status DIN1/ DIN2/ DIN3	Status DIN4/ DIN5/ DIN6
b0	DIN3	DIN6
b1	DIN2	DIN5
b2	DIN1	DIN4

V1.21 *Torque reference (Drehmomentsollwert)* % ID 18

Drehmomentsollwert vor Lastausgleich.

V1.22 *PT-100 Temperature (PT-100 Temperatur)* °C ID 42

Höchste Temperatur der OPTB8-Karte. 4 s Filterung.

5.1.11 Betriebsdaten 2**V1.24.1 Current (Strom) A ID 1113**

Ungefilterter Motorstrom, empfohlenes Signal für NCDrive-Überwachung.

V1.24.2 Torque (Drehmoment) % ID 1125

Ungefiltertes Motordrehmoment, empfohlenes Signal für NCDrive-Überwachung.

V1.24.3 DC Voltage (DC-Spannung) V ID 44

Ungefilterte DC-Zwischenkreisspannung, empfohlenes Signal für NCDrive-Überwachung.

V1.24.4 Application Status Word (Anwendungsstatuswort) ID 43

In diesem Statuswort werden verschiedene Umrichterstatuswerte in einem Datenwort kombiniert.
Empfohlenes Signal für NCDrive-Überwachung.

Anwendungsstatuswort, ID 43		
	Falsch	Wahr
b0	Fluss nicht bereit	Fluss bereit (>90 %)
b1	Nicht in Bereitschaft	Bereit
b2	Nicht in Betrieb	In Betrieb
b3	Kein Fehler	Fehler
b4	Richtung Vorwärts	Richtung Rückwärts
b5	Not-Aus aktiv	Not-Aus NICHT aktiv
b6	Start deaktiviert	Start Freigabe
b7	Keine Warnung	Warnung
b8	Leistung positiv	Leistung negativ oder Gen-Moment bzw. Stromgrenze aktiv
b9		
b10		
b11	Keine DC-Bremse	DC-Bremse aktiv
b12	Keine Freigabeanforderung	Startanfrage
b13	Kein Begrenzer aktiv	Begrenzer aktiv
b14	Externe Bremssteuerung AUS	Externe Bremssteuerung EIN
b15		

V1.24.5 Shaft Frequency (Wellenfrequenz) Hz ID 1124

Encoder-Frequenz nach Filter. P2.8.4.6 Encoder1 FilZeit.

V1.24.6 Output Power (Ausgang Leistung) [kw] ID1508

Ungefilterte elektrische Ausgangsleistung des Umrichters.

V1.24.7 Measured Temperature 1 (Gemessene Temperatur 1) C° ID 50

V1.24.8 Measured Temperature 2 (Gemessene Temperatur 2) C° ID 51

V1.24.9 Measured Temperature 3 (Gemessene Temperatur 3) C° ID 52

V1.24.10 Measured Temperature 4 (Gemessene Temperatur 4) C° ID 69

V1.24.11 Measured Temperature 5 (Gemessene Temperatur 5) C° ID 70

V1.24.12 Measured Temperature 6 (Gemessene Temperatur 6) C° ID 71

Separate Messung von zwei PT100-Karten. Die Filterzeit des Signals beträgt 4 s.

V1.24.13 ABS Encoder Revolutions (ABS-Encoder Umdrehungen) ID55

Drehungsinformationen des Absolut-Encoders.

V1.24.14 ABS-Encoder Position ID54

Absolut-Encoderposition innerhalb einer Drehung. Siehe Encoder-Handbuch für Skalierung.

V1.24.15 Step response (Sprungantwort) Hz ID 1132

Frequenzfehler. Vergleicht den Rampenausgang mit der Encoder-Istfrequenz mit einer Genauigkeit von 0,001 Hz. Kann für die Abstimmung der Drehzahlregelung bei Closed Loop-Steuerung verwendet werden.

V1.24.16 CosPhiiActual (CosPhiiAktuell) ID 68

Cos Phii geschätzt.

V1.24.17 Flux current (Flussstrom) % ID 72

Flussstromanteil oder der Gesamtstrom. 100 % = Motornennstrom.

V1.24.18 Regulator status (Reglerstatus) ID 77

Reglerstatus ID77		
b0	Motorstrom-Reglerstatus	
b1	Generatorstrom-Reglerstatus	
b2	Motordrehmoment-Reglerstatus	Für CL-Monitor B0
b3	Generatordrehmoment-Reglerstatus	Für CL-Monitor B1
b4	Überspannungs-Reglerstatus	DC-Spannung
b5	Unterspannungs-Reglerstatus	DC-Spannung
b6		
b7		
b8		
b9		
b10		
b11		
b12		
b13		
b14		
b15		

V1.24.19 Frequency Delta (Frequenz-Delta) ID 1847

Änderung des endgültigen Frequenzsollwerts in Hz/s.

V1.24.20 Rotor Flux (Rotorfluss) ID1158 „Rotorfluss“

Berechneter Rotorfluss.

V1.24.21 Data Logger Trigger Word (Datenlogger-Auslöserwort) ID 97

Datenlogger-Auslöserwort ID97		
	Funktion	Kommentar
b0	Fehlerstatus	Logger wird ausgelöst, wenn ein Fehler vorliegt
b1	Warnungsstatus	Logger wird ausgelöst, wenn eine Warnung vorliegt
b2	Auto Reset-Warnung	Der Logger wird ausgelöst, wenn ein Fehler vorliegt, der zum automatischen Quittieren definiert wurde. Dieses Bit kann zum Abrufen der ersten Fehlersituation verwendet werden.
b3	Fehlerstatus ODER Warnungsstatus	B0 OR B1 Auslösesituation ist aufgetreten
b4	Fehlerstatus ODER Auto Reset-Warnung	B0 OR B2 Auslösesituation ist aufgetreten
b5		
b6		
b7		
b8		
b9		
b10		
b11		
b12		
b13		
b14		
b15		

V1.24.22 Ident Failure Code (Ident Fehler Code) [Ident Fehler Code] ID 98

Fehlercode für fehlgeschlagene Identifikation:

- 1 = Strommessung Offset
- 2 = Identifikation Stromstärke
- 3 = Beschleunigungszeit zu lang
- 4 = Identifikation Frequenzsollwert nicht erreicht
- 5 = Zu geringer oder hoher Magnetisierungsstrom
- 6 = Flusskurve außerhalb des erwarteten Niveaus
- 7 = PMSM, Encoder-Nullposition
- 8 = Zu geringe maximale Frequenzgrenze
- 9 = PMSM, Encoder-Nullpuls nicht gefunden
- 10 = Ls-Identifikations-Zeitüberschreitung
- 11 = Ls-Identifikation Strom

5.1.12 Feldbus-Betriebsdaten**V1.25.1 FB Control Word (FB Steuerwort) ID1160**

Steuerwort verwendet im Bypass-Modus. Siehe P2.13.22 und Zusatzkarte ByPass.

Bit	Beschreibung	
	Wert = 0	Wert = 1
0	AUS	EIN, Reset nach Fehler oder b1 und b2
1	Not-Aus durch Freilauf	EIN, bei Normalbetrieb: WAHR halten
2	Not-Aus durch Rampe	EIN, bei Normalbetrieb: WAHR halten
3	STOPP-ANFORDERUNG	BETRIEBS-ANFORDERUNG
4	Rampe auf null erzwingen	Rampe aktivieren,
5	Rampe einfrieren	Rampe aktivieren,
6	Sollwert auf null erzwingen	Rampe aktivieren,
7	Keine Aktion	FEHLER-QUITTIERUNG (0 -> 1)
8	Keine Aktion	Tippen 1
9	Keine Aktion	Tippen 2
10	Profibus-Steuerung deaktivieren	Profibus-Steuerung aktivieren
11	Feldbus-DIN1 = AUS	Feldbus-DIN1 = EIN (Watchdog-Puls)
12	Feldbus-DIN2 = AUS	Feldbus-DIN2 = EIN
13	Feldbus-DIN3 = AUS	Feldbus-DIN3 = EIN
14	Feldbus-DIN4 = AUS	Feldbus-DIN4 = EIN
15	Keine Aktion	Keine Aktion

V1.25.2 FB Speed Reference (FB Drehzahlsollwert) ID875

FB Drehzahlsollwert vom Feldbus

V1.25.3 FB Status Word (FB Zustandswort) ID65

Profibustyp-Zustandswort. Erzeugt auf Anwendungsebene.
Muss unter Verwendung von P2.14.19 GSW ausgewählt werden. Bei Bedarf mit Profibus-Karte muss der Betriebsmodus in der Zusatzkarte auf ByPass und mit P2.14.22 ProfiBus Modus gewählt werden: 2 / ProfiDrive.

Bit	Beschreibung	
	Wert = 0	Wert = 1
0	Nicht einschaltbereit	Einschaltbereit
1	Nicht betriebsbereit	Betriebsbereit
2	Nicht in Betrieb	In Betrieb
3	Kein Fehler	Fehler
4	Freilauf aktiv	Freilauf nicht aktiv
5	Schnellstopp aktiv	Schnellstopp nicht aktiv
6	Keine Schaltsperre	Einschaltsperre
7	Keine Warnung	Warnung
8	Drehzahl-Fehler	Drehzahl bei Sollwert
9	Keine FB-Steuerungsanforderung	FB-Steuerung aktiv
10	Fout < Fmax	Fout > Fmax
11	Nicht verwendet	Nicht verwendet
12	Nicht verwendet	Nicht verwendet
13	Nicht verwendet	Nicht verwendet
14	Nicht verwendet	Nicht verwendet
15	Feldbus-DIN1 = AUS	Feldbus-DIN1 = EIN (Watchdog-Puls)

V1.25.4 FB Speed Actual (FB Drehzahl-Istwert) ID865

Drehzahlwert an Feldbus gesendet.

V1.25.5 FB Drehmoment Sollwert (FB Torque Reference) % ID 1140

Drehmomentsollwert vom Feldbus
Werkseitige Regelung von FB PD 1.

V1.25.6 FB Limit Scaling (FB Grenz-Skalierung) % ID 46

Grenzwertskalierung Eingangswert vom Feldbus.
Werkseitige Regelung von FB PD 2.

V1.25.7 FB Adjust Reference (FB Einstellen Sollwert) % ID 47

Sollwert-Einstellwert vom Feldbus.
Werkseitige Regelung von FB PD 3.

V1.25.8 FB Analog Output (FB Analogausgang) % ID 48

Feldbuswert zur Steuerung des Analogausgangs.
Werkseitige Regelung von FB PD 4.

V1.25.9 FB Motor Current (FB Motorstrom) A ID 45

Motorstrom (antriebsunabhängig) mit einer Dezimalstelle.

V1.25.10 Fault Word 1 (Fehlerwort 1) ID 1172

Verschiedene Fehler werden zu zwei Worten zusammengefasst, die über den Feldbus oder mit der PC-Software NCDriver ausgelesen werden können.

Fehlerwort 1 ID1172		
	Fehler	Kommentar
b0	Überstrom oder IGBT	F1, F31, F41
b1	Überspannung	F2
b2	Unterspannung	F9
b3	Motor blockiert	F15
b4	Erdschluss	F3
b5	Motorunterlast	F17
b6	Umrichter-Übertemperatur	F14
b7	Übertemperatur	F16, F56, F29
b8	Eingangsphase	F10
b9	Bremswiderstand- Übertemperatur	F42 (nicht implementiert)
b10	Gerät geändert	F37, F38, F39, F40, F44, F45 (nicht implementiert)
b11	Bedienteil oder PC-Steuerung	F52
b12	Feldbus	F53
b13	Systembus	F59
b14	Steckplatz	F54
b15	4 mA	F50

V1.25.11 Fault Word 2 (Fehlerwort 2) ID 1173

	Fehlerwort 2 ID1173	
	Fehler	Kommentar
b0	Ausgangsphase	F11
b1	Ladeschütz	F5 (nicht implementiert)
b2	Encoder	F43
b3	Wechselrichter	F4, F7 (nicht implementiert)
b4		
b5	EEPROM	F22 (nicht implementiert)
b6	Extern	F51
b7	Bremschopper	F12 (nicht implementiert)
b8	Watch Dog	F25 (nicht implementiert)
b9	IGBT	F31, F41
b10	Bremse	F58
b11	Lüfterkühlung	F32
b12	Applikation	F35 (nicht implementiert)
b13	Regelungsfehler	F33, F36, F8 (nicht implementiert)
b14	Hauptschalter offen	F64 (nicht implementiert)
b15		

V1.25.12 Warning Word 1 (Warnungswort 1) ID 1174

	Warnungswort 1 ID1174	
	Fehler	Kommentar
b0	Motor blockiert	W15
b1	Motor Übertemperatur	W16
b2	Motorunterlast	W17
b3	Verlust Netzphase	W10
b4	Verlust Motorphase	W11
b5	Safe Disable	W30 (nicht implementiert)
b6	Feldbus, Kommunikationsfehler in Steckplatz D	W53 (nicht implementiert)
b7	Feldbus, Kommunikationsfehler in Steckplatz E	W67 (nicht implementiert)
b8	Umrichter-Übertemperatur	W14
b9	Analogeingang < 4mA	W50
b10	Nicht verwendet	
b11	Not-Aus	W63 (nicht implementiert)
b12	Start nicht freigegeben	W62 (nicht implementiert)
b13	Nicht verwendet	
b14	Mechanische Bremse	W58
b15	Nicht verwendet	

V1.25.13 *Erweitertes Statuswort (AuxStatusWord)* ID 1163

	Zusatz Statuswort ID1163	
	Fehler	Kommentar
b0	Reserviert	Reserviert
b1		Fensterregelung aktiv und Drehzahl außerhalb des Fensters
b2	Reserviert	Reserviert
b3	Reserviert	Reserviert
b4	Reserviert	Reserviert
b5	Reserviert	Reserviert
b6	Reserviert	Reserviert
b7	Keine Aktion	Öffnen der ext. Bremse erzwungen
b8	Reserviert	Reserviert
b9	Reserviert	Reserviert
b10	Reserviert	Umrichter in Drehmomenten-Regelung
b11	Reserviert	Reserviert
b12	Reserviert	Reserviert
b13	Reserviert	Reserviert
b14	Reserviert	Reserviert
b15	Reserviert	Reserviert

V1.25.14 *Fault History (Fehlerspeicher)* ID 37

Fehlernummer des letzten aktiven Fehlers.

V1.25.15 *AuxControlWord (Erweitertes Steuerwort)* ID 1161

	Erweitertes Steuerwort ID1161	
	FALSCH	WAHR
b0	Reserviert	Reserviert
b1	Reserviert	Reserviert
b2	Reserviert	Reserviert
b3	Reserviert	Reserviert
b4	Reserviert	Reserviert
b5	Reserviert	Reserviert
b6	Reserviert	Reserviert
b7	Keine Aktion	Öffnen der ext. Bremse erzwungen
b8	Reserviert	Reserviert
b9	Keine Aktion	Encoderposition zurücksetzen
b10	Reserviert	Reserviert
b11	Reserviert	Reserviert
b12	Reserviert	Reserviert
b13	Reserviert	Reserviert
b14	Reserviert	Reserviert
b15	Reserviert	Reserviert

V1.25.16 Din Status Word (Din Zustandswort) ID 56**V1.25.17 Din Status Word 2 (DIN Zustandswort 2) ID 57**

	DIN Zustandswort 1	DIN Zustandswort 2
b0	DIN: A.1	DIN: C.5
b1	DIN: A.2	DIN: C.6
b2	DIN: A.3	DIN: D.1
b3	DIN: A.4	DIN: D.2
b4	DIN: A.5	DIN: D.3
b5	DIN: A.6	DIN: D.4
b6	DIN: B.1	DIN: D.5
b7	DIN: B.2	DIN: D.6
b8	DIN: B.3	DIN: E.1
b9	DIN: B.4	DIN: E.2
b10	DIN: B.5	DIN: E.3
b11	DIN: B.6	DIN: E.4
b12	DIN: C.1	DIN: E.5
b13	DIN: C.2	DIN: E.6
b14	DIN: C.3	
b15	DIN: C.4	

V1.25.18 MC Status (MC Status) ID 64

Wert an Feldbus gesendet, wenn der Feldbus nicht die eigene „state machine“ verwendet.

Motorregelung Statuswort		
	FALSCH	WAHR
b0	Nicht in Bereitschaft	Bereit
b1	Nicht in Betrieb	In Betrieb
b2	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
b3	Kein Fehler	Fehler
b4	Keine Warnung	Warnung
b5		Bei Drehzahl Sollwert
b6		Bei Stillstand
b7		Fluss bereit
b8		TC Drehzahlbegrenzung aktiv
b9	Encoderrichtung	Gegen den Uhrzeigersinn
b10		Unterspannung Schnell Stopp
b11	Keine DC-Bremse	DC-Bremse aktiv
b12		
b13		Verzögerung Neustart aktiv
b14		
b15		

V1.23.19 Warning (Warnung) ID 74

Letzte aktive Warnung.

V1.25.20 EncoderRounds (EncoderRunden) ID 1170

Rundeninformation vom inkrementellen Encoder. Der Wert wird zurückgesetzt, wenn 24 VDC vom Umrichter getrennt werden.

V1.25.21 Encoder Angle (Encoder- Winkel) ID 1169

Winkelinformation vom inkrementellen Encoder. Der Wert wird zurückgesetzt, wenn 24 VDC vom Umrichter getrennt werden.

V1.25.22 Fault Word 10 (Fehlerwort 10) ID 1202

Fehlerwort 10 ID1202		
	Fehler	Kommentar
b0	Drehzahl Fehler	F61
b1		
b2	Überlastfehler aktiv	F82
b3	Kein Motorfehler	F83
b4	PT100- Fehler	F56 & F65
b5		
b6		
b7		
b8		
b9		
b10		
b11		
b12		
b13		
b14		
b15		

V1.25.23 Warning Word 10 (Warnungswort 10) ID 1269

Warnungswort 1 ID1269		
	Fehler	Kommentar
b0	Drehzahl Fehler	W61
b1	Edschlusswarnung	B3
b2	Überlastwarnung aktiv	W82
b3	Keine Motorwarnung	W83
b4	PT100 Warnung	W56 & W65
b5		
b6		
b7		
b8		
b9		
b10		
b11		
b12		
b13		
b14		
b15		

5.1.13 Master/Follower**V1.26.1 SB SystemStatus (SB Systemstatus) ID 1601**

Systembus Statuswort ID1601		
	Signal	Kommentar
b0		
b1	Antrieb 1 bereit	
b2	Antrieb 1 in Betrieb	
b3	Antrieb 1 Fehler	
b4		
b5	Antrieb 2 bereit	
b6	Antrieb 2 in Betrieb	
b7	Antrieb 2 Fehler	
b8		
b9	Antrieb 3 bereit	
b10	Antrieb 3 in Betrieb	
b11	Antrieb 3 Fehler	
b12		
b13	Antrieb 4 bereit	
b14	Antrieb 4 in Betrieb	
b15	Antrieb 4 Fehler	

V1.26.2 Total Current (Gesamtstrom) A ID 80**Umrichter Synch-Betrieb Master-Umrichter**

Dieser Wert ist der Strom des gesamten Umrichter-Synch-Systems.

Umrichter Synch-Betrieb Follower-Umrichter

D1 und D2: Dieser Wert ist der Strom des gesamten Umrichter-Synch-Systems.

D2 und D4: Dieser Wert ist der Summenstrom der eigenen Leistungseinheit des Umrichters und der Umrichter mit kleinerer Systembus-Identifikationsnummer vom Master-Umrichter.

V1.26.3 Master CW (Master CW) ID93

Master-Umrichter Steuerwort. Master sendet, Follower empfängt.

	Master - Steuerwort ID93	
	Master-Follower	UmrichterSynch Master-Follower
b0	Bereit-Status	
b1	Start Freigabe	
b2	Endgültige Freigabeanforderung	
b3	Fehlerquittierung	Fehlerquittierung
b4	In Betrieb	In Betrieb
b5	Fehler	
b6	Bremssteuerung	Bremssteuerung
b7	WD-Puls	
b8	Bremssteuerung Sollwertfreigabe	
b9	Datenlogger-Auslösung	Datenlogger-Auslösung
b10	Rampenstopp aktiv	
b11	Startverzögerung aktiv	
b12		
b13		
b14	SB-Diagnose deaktivieren	SB-Diagnose deaktivieren
b15		

V1.26.4.1 Motor Current D1 (Motorstrom D1) A ID 1616

D1: Dieser Wert ist der Strom der Leistungseinheit von Antrieb 1.

D2, D3 und D4: Master-Umrichter Leistungseinheitsstrom.

V1.26.4.2 Motor Current D2 (Motorstrom D2) A ID 1605

D1: Dieser Wert ist der Strom der Leistungseinheit von Antrieb 2.

D2, D3 und D4: Nicht aktualisiert.

V1.26.4.3 Motor Current D3 (Motorstrom D3) A ID 1606

D1: Dieser Wert ist der Strom der Leistungseinheit von Antrieb 3.

D2, D3 und D4: Nicht aktualisiert.

V1.26.4.4 Motor Current D4 (Motorstrom D4) A ID 1607

D1: Dieser Wert ist der Strom der Leistungseinheit von Antrieb 4.

D2, D3 und D4: Nicht aktualisiert.

V1.26.5.1 Status Word D1 (Zustandswort D1) ID 1615

V1.26.5.2 Status Word D2 (Zustandswort D2) ID 1602

V1.26.5.3 Status Word D3 (Zustandswort D3) ID 1603

V1.26.5.4 Status Word D4 (Zustandswort D4) ID 1604

Follower-Umrichter Statuswort		
	FALSCH	WAHR
b0	Fluss nicht bereit	Fluss bereit (>90 %)
b1	Nicht in Bereitschaft	Bereit
b2	Nicht in Betrieb	In Betrieb
b3	Kein Fehler	Fehler
b4		LadeSwZustand
b5		
b6	Start deaktiviert	Start Freigabe
b7	Keine Warnung	Warnung
b8		
b9		
b10		SB Kommunikation OK
b11	Keine DC-Bremse	DC-Bremse aktiv
b12	Keine Freigabeanforderung	Startanfrage
b13	Kein Begrenzer aktiv	Begrenzer aktiv
b14	Externe Bremssteuerung AUS	Externe Bremssteuerung EIN
b15		Gehörter Takt

5.1.14 PI-Steuerung Überwachung

Diese PI-Steuerung nutzt ID-Nummern für Eingangs- und Ausgangssignal. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel PI-Steuerung.

V1.27.1 PI Reference (PI-Sollwert) ID20

Verwendeter PI-Sollwert, Sollwert wird nach ID-Nummer gewählt.

V1.27.2 PI Actual Value (PI-Istwert) ID21

PI-Istwert. Istwert wird nach ID-Nummer gewählt.

V1.27.3 PI Output (PI-Ausgang) ID23

PI-Ausgang vor Skalierung. Dieser Wert nutzt PI Out High und Low zur Begrenzung.

V1.27.3 PI Output Scaled (PI-Ausgang skaliert) ID1807

Skalierter PI-Ausgang.

Dies wird für den ID-Anschluss verwendet. Die Skalierungsfunktion wird zur Skalierung des für das angeschlossene Signal geeigneteren Werts verwendet. Wenn der Ausgang beispielsweise mit der Drehmomentgrenze verbunden ist, muss der Istwert -1000 bis +1000 (-100,0 % bis +100,0 %) betragen, PI Out High und Low können jedoch zwischen -30000 und +30000 liegen, damit eine genauere PI-Regelung ermöglicht wird.

5.1.15 Frequenzkette**V1.28.1 Frequency Reference (Frequenzsollwert 1) Hz 1126**

Frequenzsollwert vor Drehzahlausgleich. Der Drehzahlausgleich wird auch zur Sollwertrichtungssteuerung verwendet.

V1.28.2 Frequency Reference 2 (Frequenzsollwert 2) Hz 1126

Frequenzsollwert nach Drehzahlausgleich und Sollwertanpassung, jedoch vor Interpolator.

V1.28.3 Frequency Reference (Frequenzsollwert) Hz 25

Frequenzsollwert nach Interpolator, jedoch vor Filterung zweiter Ordnung.

V1.28.4 Frequency Reference Actual (Frequenz Sollwert Istwert) Hz 1128

Frequenzsollwert für Rampensteuerung.

V1.28.5 Frequency Ramp Out (Frequenz Rampenausgang) Hz 1129

Rampensteuerungsausgang.

V1.28.6 Frequency Reference Final (Frequenzsollwert endgültig) Hz 1131

Endgültiger Sollwert an Drehzahlregler. Nach dem Rampengenerator und nach der Drehzahlschrittfunktion, verwendet für die Abstimmung der Closed Loop-Drehzahl bei gemeinsamer Verwendung mit der Frequenz von Encoder 1.

V1.28.7 Encoder 1 Frequency (Encoder 1 Frequenz) Hz 1164

Encoder-Frequenz, direkt vom Encoder überwacht.

5.1.16 Drehmomentkette**V1.29.1 Torque reference (Drehmomentsollwert) % ID 18**

Drehmomentsollwert vor Lastausgleich.

V1.29.2 Torque Reference 3 (Drehmomentsollwert 3) % 1144

Drehmomentsollwert nach Lastausgleich und vor Drehmomentschritt.

V1.29.3 Torque Ref Final (DrehmSollw endgültig) % 1145

Endgültiger Drehmomentsollwert in Drehmomentsollwertkette, vor Beschleunigungskompensation und Drehzahlreglerausgang.

V1.29.4 Speed Control Out (Drehzahlregelungsausgang) % 1134

Closed Loop- Drehzahlreglerausgang.

V1.29.5 Torque Reference Actual (Drehmoment Sollwert Istwert) % 1180

Endgültiger Drehmomentsollwert von Drehzahlregelung und Drehmomentregelung. Enthält auch Drehmomentschritt- und Beschleunigungskompensationsfaktoren.

5.1.17 Bremssteuerung**V1.30.1 Brake Status Word (Bremse Zustandswort)**

Bremse Statuswort ID89		
	FALSCH	WAHR
b0	Fluss nicht bereit	Fluss bereit (>90 %)
b1	Nicht in Bereitschaft	Bereit
b2	Nicht in Betrieb	In Betrieb
b3	Kein Fehler	Fehler
b4	Keine Warnung	Warnung
b5	Keine Freigabeanforderung	Startanfrage
b6	Keine DC-Bremse	DC-Bremse aktiv
b7	Stillstand	Nicht Stillstand
b8	Bremssteuerung geschlossen	Bremssteuerung geöffnet
b9	Bremse geschlossen (Mech.Verzögerungen)	Bremse geöffnet (Mech.Verzögerungen)
b10	Bremse Rückm. NIEDRIG	Bremse Rückm. HOCH
b11	Kein Begrenzer aktiv	Begrenzer aktiv
b12		
b13		
b14		
b15		

5.1.18 Bewegung**V1.31.1 Serial Number Key (Seriennummernschlüssel) ID1997****V1.31.2 License Status (Lizenzstatus) ID1996**

Dieser Wert gibt den Status der Lizenzschlüsselaktivierung an.

0 / Keine Funktion

Wenn die SPS diese Nummer von dieser ID erhält, ist es wahrscheinlich, dass es in der auf den Umrichter geladenen Anwendung keine Lizenzfunktion gibt.

1 / Kein Code

Korrekte Anwendung im Umrichter, der Lizenzschlüssel wurde jedoch nicht angegeben.

2 / Code angegeben, Überprüfung nicht möglich, keine Verbindung zu Leistungseinheit

Der Lizenzschlüssel wurde angegeben, es besteht jedoch keine Verbindung zur Leistungseinheit, um ihn zu überprüfen.

Den DC mindestens 20 s lang laden.

Hinweis: Möglicherweise gibt der Umrichter in diesem Zustand einen Lizenzfehler aus. Schalten Sie die Leistungseinheit ein, damit die Steuerkarte die Seriennummer des Umrichters lesen kann.

3 / Code falsch

Der eingegebene Code ist falsch.

4 / Lizenzschlüssel zu oft eingegeben

Es wurde dreimal ein falscher Lizenzschlüssel eingegeben. Schalten Sie den Umrichter aus, bevor Sie versuchen, einen neuen Code einzugeben.

5 / Code akzeptiert

Es wurde der korrekte Schlüssel eingegeben, und die lizenzgebundenen Funktionen sind verfügbar.

6 / Unbekannter Fehler

Die Lizenzschlüsselberechnung hat einen internen Fehler erkannt. Nehmen Sie die Serviceinformationen und die Parameterdatei vom Umrichter, wenn die Leistungseinheit eingeschaltet wird. Senden Sie diese Dateien an den technischen Support des Herstellers.

5.1.19 Tandembetrieb (Wellensync)**V1.32.1 Master Rotations (Master-Drehungen) ID1820**

Master-Positionsinformation über Systembus empfangen.

1.000 entspricht einer Master-Wellendrehung.

V1.32.2 Own Rotations (Eigene Drehungen) ID1821

Umrichter-eigene Positionsinformation vom Encoder empfangen

1.000 entspricht einer Master-Wellendrehung.

V1.32.3 Control Out (Reglersausgang) ID1822

Positionsreglerausgang in Hz.

V1.32.4 Rotation Error (Drehungsfehler) ID1823

Follower-Umrichterpositionsfehler, 1.000 entspricht einer Master-Wellendrehung.

V1.32.5 Position Ref (Position Sollw) ID1825

Zur Positionssteuerung verwendete Master-Position.

5.1.20 Zähler

Die nachstehenden Zählerwerte sind als Standardüberwachungssignal nicht sichtbar, jedoch mit ID-Nummern vom Feldbus zugänglich.

5.1.20.1 Betriebsdauerzähler

Dieser Timer zählt, wenn die Steuerkarte eingeschaltet wird (d. h. es wird gezählt, wenn nur 24 VDC an die Steuerkarte angelegt werden).

ID10 *PowerOnTimeTripCounter*

Rückstellbarer Betriebsdauerzähler.
UINT-Wert. Schreibgeschützter Zugriff.
Verwenden Sie ID1050 zum Definieren des Formats.
Verwenden Sie ID1051 zum Zurücksetzen des Werts

ID1050 *PowerOnTripCounterUnit*

Lesen oder wählen Sie das Betriebszählerformat aus.
USINT-Wert. Schreibzugriff.
1 = 1 ms
2 = 10 ms
3 = 100 ms
4 = 1 s
5 = 1/min
6 = 1 h (Werkseinstellung)
7 = 1 d

ID1051 *ResetOnTimeTripCounter*

Rückstellbarer Einschaltzähler, Anstiegsflanke setzt den Zähler zurück.
BOOL-Wert. Schreibzugriff.
Schreiben von INT-Wert 1 zum Zurücksetzen, wenn Prozessdaten verwendet werden.

5.1.20.2 Überwachen der Energiezähler

ID11 *EnergyMeter*

Lesen von ID80 und ID81 zur Anzeige des verwendeten Formats.
UINT-Wert. Schreibgeschützter Zugriff.

ID82 *EnergyMeterFormat*

Dezimalstelle des Werts
60 = max. 6 Ziffernstellen, 0 Nachkommastellen
61 = max. 6 Ziffernstellen, 1 Nachkommastellen
62 = max. 6 Ziffernstellen, 2 Nachkommastellen
UINT-Wert. Schreibgeschützter Zugriff.

HINWEIS: Die meisten anderen Anwendungen verwenden die ID-Nummer ID80 für diese Variable.

ID81 *EnergyMeterUnit*

Einheit für den Energiezähler
USINT-Wert. Schreibgeschützter Zugriff.

- 1 = kWh
- 2 = MWh
- 3 = GWh
- 4 = TWh

5.1.20.3 *Überwachen des rückstellbaren Energiezählers***ID12 *EnergytripCounter***

Rückstellbarer Energiezähler, verwenden Sie ID1052 zum Definieren des Formats.
UINT-Wert. Schreibgeschützter Zugriff.
Der max. Wert ist 65 535, und nach diesem Wert wird auf Null zurückgesetzt und das Zählen beginnt von vorn.

ID1052 *EnergyTripCounterUnit*

Schreibzugriff. Der Einheitenwert kann über den Feldbus geändert werden .USINT-Wert.

- 1 = 0,01 kWh
- 2 = 0,1 kWh
- 3 = 1 kWh
- 4 = 10 kWh
- 5 = 100 kWh
- 6 = 1 MWh
- 7 = 10 MWh
- 8 = 100 MWh
- 9 = 1 GWh
- 10 = 10 GWh

ID1053 *ResetMWhTripCounter*

Rückstellbare Energiezählereinheit zurücksetzen, Anstiegsflanke setzt den Zähler zurück.
BOOL-Wert. Schreiben von INT-Wert 1 zum Zurücksetzen, wenn Prozessdaten verwendet werden.

6. KRANSTEUERUNGSANWENDUNG – PARAMETERLISTEN

6.1 Basisparameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.1.1	Maximum frequency (Maximalfrequenz)	P2.1.1	320,00	Hz	50,00		102	HINWEIS: Wenn $f_{\max} >$ als die Synchrondrehzahl des Motors ist, überprüfen Sie die Eignung für das Motor- und Antriebssystem.
P2.1.2	Motor nominal voltage (Motornennspannung)	180	690	V	NX2: 230 V NX5: 400 V NX6: 690 V		110	Siehe Typenschild des Motors. Auch die verwendete Schaltung (Dreieck/Stern) beachten.
P2.1.3	Motor nominal frequency (Motornennfrequenz)	8,00	320,00	Hz	50,00		111	Siehe Typenschild des Motors
P2.1.4	Motor nominal speed (Motor Nenndrehzahl)	24	20 000	U/min	1440		112	Der Standardwert gilt für einen 4-poligen Motor und einen Frequenzumrichter mit Nenngröße.
P2.1.5	Motor nominal current (Motornennstrom)	$0,1 \times I_H$	$2 \times I_H$	A	I_H		113	Siehe Typenschild des Motors
P2.1.6	Motor $\cos\phi$ (Leistungsfaktor des Motors ϕ)	0,30	1,00		0,85		120	Siehe Typenschild des Motors
P2.1.7	Motor Nominal Power (Motor Nennleistung)	0,0	3200,0	kW	0,0		116	Siehe Typenschild des Motors
P2.1.8	Magnetizing current (Magnetisierung Strom)	0,00	100,00	A	0,00		612	0,00 A = Umrichter verwendet geschätzten Wert von Motor-Typenschildwerten
P2.1.9	Identification (Identifikation)	0	11		0		631	0=Keine Aktion 1=Identifikation im Stillstand 2=Identifikation mit Lauf 3=Identifikationslauf mit Encoder 4=Alle identifizieren 5=Absolut-Encoder, gesperrter Rotor 6=U/f und Magn.Strom
P2.1.10	Motor type (Motortyp)	0	1		0		650	0=Asynchronmotor 1=PMS Motor
P2.1.11	Crane ID Run (Kran-ID Betrieb)	0	3		0		1683	0=Keine Funktion 1=Hubanwendungen 2=Horizontal 3=Bremsenzeitsteuerung
P2.1.12	Movement Type (Bewegung Typ)	0	2		0		1685	0=Nicht ausgewählt 1=Hubanwendungen 2=Horizontal

Tabelle 6-1. Basisparameter G2.1

6.2 Sollwertbehandlung

6.2.1 Grundeinstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.2.1	I/O Reference (E/A Sollwert)	0	19		0		117	0=AI1 1=AI2 2=AI1+AI2 3=AI1- AI2 4=AI2- AI1 5=AI1xAI2 6=AI1 Joystick 7=AI2 Joystick 8=Bedienteil 9=Feldbus 10=Motorpotentiometer 11=AI1, AI2 Minimum 12=AI1, AI2 Maximum 13=Max Frequenz 14=AI1/AI2 Auswahl 15=Encoder 1 16=Encoder 2 17=Festdrehzahlen 18=Master- Sollwert 19=Master Rampen Ausgang
P2.2.2	Keypad reference selector (Auswahl Bedienteil- Sollwert)	0	19		8		121	Siehe Par. 2.2.1
P2.2.3	Fieldbus control reference (Feldbus Steuer Sollwert)	0	19		9		122	Siehe Par. 2.2.1
P2.2.4	I/O Reference 2 (E/A- Sollwert 2)	0	19		1		131	Siehe ID117 & ID422
P2.2.5	Speed Share (Drehzahlausgleich)	-300,00	300,00	%	100,00		1241	
P2.2.6	Load Share (Lastausgleich)	0,0	500,0	%	100,0		1248	

6.2.2 Konstanter Sollwert

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.2.7.1	Jogging speed reference (Jog- Drehzahl- Sollwert)	0,00	320,00	Hz	5,00		124	
P2.2.7.2	Preset speed 0 (Festdrehzahl 0)	0,00	320,00	Hz	0,00		1810	
P2.2.7.3	Preset speed 1 (Festdrehzahl 1)	0,00	320,00	Hz	10,00		105	Mehrstufige Drehzahl 1
P2.2.7.4	Preset speed 2 (Festdrehzahl 2)	0,00	320,00	Hz	15,00		106	Mehrstufige Drehzahl 2
P2.2.7.5	Preset speed 3 (Festdrehzahl 3)	0,00	320,00	Hz	20,00		126	Mehrstufige Drehzahl 3
P2.2.7.6	Preset speed 4 (Festdrehzahl 4)	0,00	320,00	Hz	25,00		127	Mehrstufige Drehzahl 4
P2.2.7.7	Preset speed 5 (Festdrehzahl 5)	0,00	320,00	Hz	30,00		128	Mehrstufige Drehzahl 5
P2.2.7.8	Preset speed 6 (Festdrehzahl 6)	0,00	320,00	Hz	40,00		129	Mehrstufige Drehzahl 6
P2.2.7.9	Preset speed 7 (Festdrehzahl 7)	0,00	320,00	Hz	50,00		130	Mehrstufige Drehzahl 7
P2.2.7.10	Inching reference 1 (Tippen Sollwert 1)	-320,00	320,00	Hz	2,00		1239	
P2.2.7.11	Inching reference 2 (Tippen Sollwert 2)	-320,00	320,00	Hz	-2,00		1240	

6.2.3 Drehmoment Sollwert

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.2.8.1	Torque reference selection (Auswahl Drehmoment-Sollwert)	0	9		0		641	0=Nicht verwendet 1=A11 2=A12 3=A13 4=A14 5=A11 Joystick (-10-10 V) 6=A12 Joystick (-10-10 V) 7=Drehmoment-Sollwert von Bedienteil, R3.5 8=FB Drehmoment-Sollwert 9=Master Drehmoment
P2.2.8.2	Torque reference max. (Drehmomentsollwert max.)	-300,0	300,0	%	100		642	
P2.2.8.3	Torque reference min. (Drehmomentsollwert min.)	-300,0	300,0	%	0,0		643	
P2.2.8.4	Torque reference filtering time (Drehmoment-Sollwert-Filterzeit)	0	32000	ms	0		1244	
P2.2.8.5	Torque Reference Dead Zone (Drehmomentsollwert-Totzone)	0,0	300,0	%	0,00		1246	
P2.2.8.6	Torque Select (Drehmoment Auswahl)	0	5		2		1278	0=Drehzahlregelung 1=Maximale Frequenzgrenze 2=Rampenausgang 3=Min 4=Max 5=Fenster
P2.2.8.7	Window negative (Fenster negativ)	0,00	50,00	Hz	2,00		1305	
P2.2.8.8	Window positive (Fenster positiv)	0,00	50,00	Hz	2,00		1304	
P2.2.8.9	Window negative off (Fenster negativ aus)	0,00	P2.10.11	Hz	0,00		1307	
P2.2.8.10	Window positive off (Fenster positiv aus)	0,00	P2.10.12	Hz	0,00		1306	

6.2.3.1 Drehmomentsollwert OL-Einstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.2.8.11.1	Open loop torque control minimum frequency (Mindestfrequenz für Open Loop-Drehmomentsteuerung)	0,00	50,00	Hz	3,00		636	
P2.2.8.11.2	Open loop torque controller P gain (Open Loop-Drehmomentregler P-Verstärkung)	0	32000		150		639	
P2.2.8.11.3	Open loop torque controller I gain (Open Loop-Drehmomentregler I-Verstärkung)	0	32000		10		640	

6.2.4 Frequenzausblendungsparameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.2.9.1	Prohibit frequency range 1 low limit (Frequenzausblendungsbereich 1 untere Grenze)	-1,00	320,00	Hz	0,00		509	0=Nicht verwendet
P2.2.9.2	Prohibit frequency range 1 high limit (Frequenzausblendungsbereich 1 obere Grenze)	0,00	320,00	Hz	0,00		510	0=Nicht verwendet
P2.2.9.3	Ramp time factor (Rampenzeitfaktor)	0,1	10,0	x	1,0		518	Multiplikationsfaktor der aktuell ausgewählten Rampenzeit zwischen den Einstellwerten von Frequenzausblendungen.

Tabelle 6-2. Ausblendungsfrequenzen (G2.5)

6.2.5 Motorpotentiometer

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.2.10.1	Motor potentiometer ramp rate (Motorpotentiometer -Rampenrate)	0,10	2000,00	Hz/s	1,00		331	Rampenrate für Motorpotentiometer
P2.2.10.2	Motor potentiometer frequency reference memory reset (Speicher-Reset Motorpotentiometer-Frequenzsollwert)	0	3		1		367	0=Kein Reset 1=Reset in Stopp-Status 2=Reset bei Abschalten der Netzspg. 3=StopReq;Fout
P2.2.10.3	Motor potentiometer reference copy (Motorpotentiometer -Sollwert-Kopie)	0	2		0		366	0=Keine Kopie 1=Sollwertekopie 2=Kopie Ausgangsfrequenz

Tabelle 6-3. Motorpotentiometer (G2.5)

6.2.6 Einstellen Sollwert

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.2.11.1	Adjust input (Einstellen Eingang)	0	5		0		493	0=Nicht verwendet 1=AI1 2=AI2 3=AI3 4=AI4 5=Feldbus
P2.2.11.2	Adjust minimum (Anpassung des Tiefstwertes)	0,0	100,0	%	0,0		494	Anpassung der Grenze zur Sollwertreduzierung
P2.2.11.3	Adjust maximum (Anpassung des Höchstwertes)	0,0	100,0	%	0,0		495	Anpassung der Grenze zur Sollwerterhöhung

6.2.7 Endgrenzen-Sollwertverarbeitung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.2.12.1	Disable Negative Direction (Negative Richtung deaktivieren)	0,1	E.10	DigIn	0,2		1814	
P2.2.12.2	Disable Positive Direction (Positive Richtung deaktivieren)	0,1	E.10	DigIn	0,2		1813	
P2.2.12.3	Limit Negative Reference DI (Grenze negativer Sollwert DI)	0,1	E.10	DigIn	0,2		1827	
P2.2.12.4	Limit Positive Reference DI (Grenze positiver Sollwert DI)	0,1	E.10	DigIn	0,2		1828	
P2.2.12.5	Limited Negative Reference Hz (Begrenzter negativer Sollwert Hz)	-320,00	0,00	Hz	-10,00		1829	
P2.2.12.6	Limited Positive Reference Hz (Begrenzter positiver Sollwert Hz)	0,00	320,00	Hz	10,00		1830	
P2.2.12.7	Limit Negative Reference DI 2 (Grenze negativer Sollwert DI 2)	0,1	E.10	DigIn	0,2		1831	
P2.2.12.8	Limit Positive Reference DI 2 (Grenze positiver Sollwert DI 2)	0,1	E.10	DigIn	0,2		1842	
P2.2.12.9	Limited Negative Reference Hz 2 (Begrenzter negativer Sollwert Hz 2)	-320,00	0,00	Hz	-2,00		1845	
P2.2.12.10	Limited Positive Reference Hz 2 (Begrenzter positiver Sollwert Hz 2)	0,00	320,00	Hz	2,00		1848	
P2.2.12.11	End Limit Ramp Time (Endgrenze Rampenzeit)	0,1	320,0	s	1,0		1815	
P2.2.12.12	Anti-Swing at End Limits (Pendeldämpfung an Endgrenzen)	0	3		0		1856	0=Pendeldämpfung aktiv 1=Aus wenn deaktiviert 2=Aus wenn deaktiviert und 2. Grenze 3=Aus bei allen Grenzen

6.3 Rampensteuerung

6.3.1 Grundeinstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.3.1	Start function (Startfunktion)	0	1		0		505	0=Rampe 1=Fliegender Start
P2.3.2	Stop function (Stopp Funktion)	0	1		1		506	0=Freilauf 1=Rampe
P2.3.3	Acceleration time 1 (Beschleunigung Zeit 1)	0,2	3270,0	s	3,0		103	0 Hz bis Max. Frequenz
P2.3.4	Deceleration time 1 (Verzögerung Zeit 1)	0,2	3270,0	s	3,0		104	Max. Frequenz auf 0 Hz
P2.3.5	Ramp 1 shape (Rampe 1 Verschleiß)	0	100	%	2		500	0=Linear >0=S-Verschleiß Rampenzeit
P2.3.6	Acceleration time 2 (Beschleunigung Zeit 2)	0,2	3270,0	s	10,0		502	
P2.3.7	Deceleration time 2 (Verzögerung Zeit 2)	0,2	3270,0	s	10,0		503	
P2.3.8	Ramp 2 shape (Rampe 2 Verschleiß)	0	100	%	4		501	0=Linear >0=S-Verschleiß Rampenzeit
P2.3.9	Inching Ramp (Tippen Rampe)	0,01	320,00	s	1,00		1257	
P2.3.10	Reducing of acc./dec. times (Reduzierung der Beschl./Verzög. zeiten)	0	5		0		401	Skaliert die aktive Rampe von 100 % auf 10 %. 0=Nicht verwendet 1=AI1 2=AI2 3=AI3 4=AI4 5=Feldbus
P2.3.11	Disabled direction ramp (Deaktivierte Richtung Rampe)	0	3270,0	s	1,0		1815	

6.3.2 Schnellstopp

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.3.12.1	Quick Stop Mode (Schnellstopp-Modus)	0	1		1		1276	0=Freilauf 1=Rampe
P2.3.13.2	Quick Stop Ramp time (Schnell Stopp Rampenzeit)	0,1	3200,0	s	10,0		1256	

6.3.3 Optionen Rampensteuerung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.3.13.1	Ramp: Skip S2 (Rampe: S2 überspringen)	0	1		1		1900	
P2.3.13.2	CL Ramp Follower Encoder Frequency (CL-Rampe Follower Encoder-Frequenz)	0	1		0		1902	
P2.3.13.3	Ramp Input Interpolator TC (Rampe Eingang Interpolator TC)	0	200	ms	1		1184	

6.3.4 Seilstoßfunktionen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P 2.3.14.1	Slack Rope Mode (Schlaffseil-Modus)	1	0		0 / Nicht verwendet		1930	
P 2.3.14.2	ShockLoadMode	1	0		0 / Nicht verwendet		1933	
P 2.3.14.3	LoadOnHookTorq)	300	0	%	20		1931	
P 2.3.14.4	LoadOfHookTorq	300	0	%	10		1932	
P 2.3.14.5	ShockLoadTorq	300	-300	%	30		1934	
P 2.3.14.6	ShockLoadTime	10000	0	ms	500		1935	
P 2.3.14.7	ShockTorqRiseTim	10000	0	ms	50		1936	
P 2.3.14.8	ShockLoadRef	50	0	Hz	1		1937	

6.4 Eingangssignale

6.4.1 Grundeinstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis		
P2.4.1.1	Start/Stop logic selection (Auswahl Start/Stop-Logik)	0	8		5		300		Startsignal 1 (Werkseinstellung: DIN1)	Startsignal 2 (Werkseinstellung: DIN2)
								0	Start vorwärts	Start rückwärts
								1	Start/Stop	Rückwärts
								2	Start/Stop	Startfreigabe
								3	Startpuls	Stoppuls
								4	Start	MotPot
								5	Start vorwärts*	Start rückwärts*
								6	Start*/Stopp	Rückwärts
								7	Start*/Stopp	Start
								8	Startpuls	Freigabe
										Stoppuls

Tabelle 6-4. Eingangssignale: Grundeinstellungen, G2.2.1

* = Für den Start Anstiegsflanke erforderlich

6.4.2 Digital-Eingänge

Code	Parameter	Min.	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.4.2.1	Start Signal 1	0,1	0,1		403	Vorwärts, siehe ID300
P2.4.2.2	Start Signal 2	0,1	0,1		404	Rückwärts. Siehe ID300
P2.4.2.3	Run enable (Startfreigabe)	0,1	0,2		407	Motorstart ist aktiviert (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.4	Reverse (Rückwärts)	0,1	0,1		412	Richtung Vorwärts (offener Kontakt) Richtung Rückwärts (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.5	Preset speed 1 (Festdrehzahl 1)	0,1	0,1		419	Siehe Festdrehzahlen in Basisparametergruppe G2.1
P2.4.2.6	Preset speed 2 (Festdrehzahl 2)	0,1	0,1		420	
P2.4.2.7	Preset speed 3 (Festdrehzahl 3)	0,1	0,1		421	
P2.4.2.8	Motor potentiometer reference DOWN (Motorpotentiometersollwert verringern)	0,1	0,1		417	Motorpotentiometersollwert nimmt ab (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.9	Motor potentiometer reference UP (Motorpotentiometersollwert erhöhen)	0,1	0,1		418	Motorpotentiometersollwert nimmt zu (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.10	Fault reset (Fehler Quittierung)	0,1	0,1		414	Alle Fehler werden quittiert (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.11	External fault (close) (Externer Fehler (Schließen))	0,1	0,1		405	Ext. Fehler angezeigt (geschl. Kont.)
P2.4.2.12	External fault (open) (Externer Fehler (Öffnen))	0,1	0,2		406	Ext. Fehler angezeigt (off. Kont.)
P2.4.2.13	Acc/Dec time selection (Beschl./Verzög. Zeitwahl)	0,1	0,1		408	Beschl./Verzög. Zeit 1 (offener Kontakt) Beschl./Verzög. Zeit 2 (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.14	Acc/Dec prohibit (Beschl./Verzög. gesperrt)	0,1	0,1		415	Beschl./Verzög. gesperrt (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.15	DC braking (DC-Bremse)	0,1	0,1		416	DC-Bremse aktiv (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.16	Jogging speed (Jog-Geschwindigkeit)	0,1	0,1		413	Jog-Geschwindigkeit für den Frequenzsollwert ausgewählt (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.17	IO reference 1 / 2 selection (Auswahl E/A-Sollwert 1 / 2)	0,1	0,1		422	Auswahl E/A-Sollwert: 14 ID117
P2.4.2.18	Control from I/O terminal (Steuerung über E/A-Klemme)	0,1	0,1		409	Steuerplatz auf E/A-Klemmleiste erzwingen (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.19	Control from keypad (Steuerung von dem Bedienteil)	0,1	0,1		410	Steuerplatz mit Bedienteil erzwingen (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.20	Control from fieldbus (Steuerung vom Feldbus)	0,1	0,1		411	Steuerplatz auf Feldbus erzwingen (geschlossener Kontakt)
P2.4.2.21	Parameter set 1/set 2 selection (Auswahl Parametersatz 1/2)	0,1	0,1		496	Geschlossener Kontakt = Satz 2 wird verwendet Offener Kontakt = Satz 1 wird verwendet
P2.4.2.22	Motor control mode 1/2 (Motor-Regler-Modus 1/2)	0,1	0,1		164	Geschlossener Kontakt = Modus 2 wird verwendet Offener Kontakt = Modus 1 wird verwendet Siehe Par 2.6.1, 2.6.12
P2.4.2.23	External Brake Acknowledge (Quittierung der externen Bremse)	0,1	0,2		1210	Betriebssignal von der mechanischen Bremse
P2.4.2.24	Cooling Monitor (Kühlungsüberwachung)	0,1	0,2		750	Verwendet bei wassergekühlter Einheit.
P2.4.2.25	Enable Inching (Tippen aktivieren)	0,1	0,1		532	Aktiviert die Tippen-Funktion
P2.4.2.26	Inching 1 (Tippen 1)	0,1	0,1		531	Tipp-Sollwert 1 (Werkseinst. vorwärts 2 Hz. Siehe P2.4.16). Startet den Umrichter.
P2.4.2.27	Inching 2 (Tippen 2)	0,1	0,1		532	Tipp-Sollwert 2 (Werkseinst. rückwärts -2 Hz. Siehe P2.4.17). Startet den Umrichter.
P2.4.2.28	2 nd frequency Limit (zweite Frequenzgrenze)	0,1	0,1		1511	Aktiviert zweite Freq.- Grenzwert P2.2.7.31 zweite Frequenzgrenze
P2.4.2.29	Reset Position (Position zurücksetzen)	0,1	0,1		1090	
P2.4.2.30	MF Mode 2 (MF-Modus 2)	0,1	0,1		1092	
P2.4.2.31	Quick Stop (Schnellstopp)	0,1	0,2		1213	
P2.4.2.32	Motoring Torque Limit 1 (Motorseitige Drehmoment Grenze 1)	0,1	0,1		1624	
P2.4.2.33	Generator Torque Limit 1 (Generator Drehmoment Grenze 1)	0,1	0,1		1626	
P2.4.2.34	PID Activation (PID Aktivierung)	0,1	0,1		1804	
P2.4.2.35	Store Parameter Set (Parametersatz speichern)	0,1	0,1		1753	Speichert den aktiven Parametersatz im ausgewählten Parametersatz
P2.4.2.36	Start Place A/B (Start Platz A/B)	0,1	0,1		425	Ändert Startsignale zwischen den Stellen A und B.
P2.4.2.37	Start Signal 1B	0,1	0,1		403	Vorwärts, siehe ID300
P2.4.2.38	Start Signal 2B	0,1	0,1		404	Rückwärts. Siehe ID300
P2.4.2.39	Disable Negative Direction (Negative Richtung deaktivieren)	0,1	0,2		1814	
P2.4.2.40	Disable Positive Direction (Positive Richtung deaktivieren)	0,1	0,2		1813	

Tabelle 6-5. Digitaleingangssignale, G2.2.4

6.4.3 Analogeingang 1

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.4.3.1	AI1 signal selection (AI1 Signalauswahl)	0,1	E.10		A.1		377	Steckplatz . Karteneingang Nr
P2.4.3.2	AI1 filter time (AI1 Filterzeit)	0,000	32,000	s	0,000		324	0=Keine Filterung
P2.4.3.3	AI1 signal range (AI1 Signalauswahl)	0	3		0		320	0=0...100 %* 1=20...100 %* 4 mA Fehler 2=-10V...+10V* 3=Benutzerdefiniert*
P2.4.3.4	AI1 custom minimum setting (AI1, Benutzereinstellung (min.))	-160,00	160,00	%	0,00		321	Benutzerbereich: Minimaler Eingang
P2.4.3.5	AI1 custom maximum setting (AI1, Benutzereinstellung (max.))	-160,00	160,00	%	100,00		322	Benutzerbereich: Maximal Eingang
P2.4.3.6	AI1 reference scaling, minimum value (AI1 Sollwertskalierung, Mindestwert)	0,00	320,00	Hz	0,00		303	Wählt die Frequenz aus, die dem minimalen Sollwertsignal entspricht
P2.4.3.7	AI1 reference scaling, maximum value (AI1 Sollwertskalierung, Höchstwert)	0,00	320,00	Hz	0,00		304	Wählt die Frequenz aus, die dem maximalen Sollwertsignal entspricht
P2.4.3.8	AI1 joystick Dead Zone (AI1 Joystick- Totzone)	0,00	20,00	%	2,00		384	Totzone für Joystick- Eingang
P2.4.3.9	AI1 sleep limit (AI1 Sleep- Grenze)	0,00	100,00	%	0,00		385	Der Umrichter geht in den Stopp, wenn das Eingangssignal diesen Grenzwert für den festgelegten Zeitraum unterschreitet.
P2.4.3.10	AI1 sleep delay (AI1 Sleep- Verzög.)	0,00	320,00	s	0,00		386	
P2.4.3.11	(AI1 Joystick-Offset)	-100,00	100,00	%	0,00		165	Enter- Taste für 1 s drücken, um den Offset einzustellen.

Tabelle 6-6. Parameter für Analogeingang 1, G2.2.2

*Die Steckbrücken von Block X2 müssen entsprechend platziert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 6.2.2.2 der Betriebsanleitung für den NX

6.4.4 Analog Eingang 2

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.4.4.1	AI2 signal selection (AI2 Signalauswahl)	0,1	E.10		A.2		388	Steckplatz . Karteneingang Nr.
P2.4.4.2	AI2 filter time (AI2 Filterzeit)	0,000	32,000	s	0,000		329	0=Keine Filterung
P2.4.4.3	AI2 signal range (AI2 Signalauswahl)	0	3		1		325	0=0...100 %* 1=20...100 %* 4 mA Fehler 2=-10V...+10V* 3=Benutzerbereich*
P2.4.4.4	AI2 custom minimum setting (AI2 Benutzereinstellung (min.))	-160,00	160,00	%	0,00		326	Benutzerbereich: Minimaler Eingang
P2.4.4.5	AI2 custom maximum setting (AI2 Benutzereinstellung (max.))	-160,00	160,00	%	100,00		327	Benutzerbereich: Maximal Eingang
P2.4.4.6	AI2 reference scaling, minimum value (AI2 Sollwertskalierung, Mindestwert)	0,00	320,00	Hz	0,00		393	Wählt die Frequenz aus, die dem minimalen Sollwertsignal entspricht
P2.4.4.7	AI2 reference scaling, maximum value (AI2 Sollwertskalierung, maximaler Wert)	0,00	320,00	Hz	0,00		394	Wählt die Frequenz aus, die dem maximalen Sollwertsignal entspricht
P2.4.4.8	AI2 joystick Dead Zone (AI2 Joystick- Totzone)	0,00	20,00	%	2,00		395	Totzone für Joystick- Eingang
P2.4.4.9	AI2 sleep limit (AI2 Sleep- Grenze)	0,00	100,00	%	0,00		396	Der Umrichter geht in den Stopp, wenn das Eingangssignal diesen Grenzwert für den festgelegten Zeitraum unterschreitet.
P2.4.4.10	AI2 sleep delay (AI2 Sleep- Verzög.)	0,00	320,00	s	0,00		397	
P2.4.4.11	AI2 joystick offset (AI2 Joystick-Offset)	-100,00	100,00	%	0,00		166	Enter- Taste für 1 s drücken, um den Offset einzustellen.

Tabelle 6-7. Analogeingang 2, Parameter G2.2.3

6.4.5 Analog Eingang 3

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.4.5.1	AI3 signal selection (AI3 Signalauswahl)	0.1	E.10		0.1		141	Steckplatz . Karteneingang Nr. Wenn 0.1 ID27 über den Feldbus geregelt werden kann
P2.4.5.2	AI3 filter time (AI3 Filterzeit)	0,000	32,000	s	0,000		142	0=Keine Filterung
P2.4.5.3	AI3 custom minimum setting (AI3 Benutzereinstellung (min.))	-160,00	160,00	%	0,00		144	Einstellwert immer aktiv. Siehe ID326
P2.4.5.4	AI3 custom maximum setting (AI3 Benutzereinstellung (max.))	-160,00	160,00	%	100,00		145	Einstellwert immer aktiv. Siehe ID327
P2.4.5.5	AI3 signal inversion (AI3 Signalinversion)	0	1		0		151	0=Nicht invertiert 1=invertiert
P2.4.5.6	AI3 reference scaling, minimum value (AI3 Sollwertskalierung, min. Wert)	-32000	32000		0		1037	Wählt den Wert aus, der dem min. Sollwertsignal entspricht
P2.4.5.7	AI3 reference scaling, maximum value (AI3 Sollwertskalierung, max. Wert)	-32000	32000		0		1038	Wählt den Wert aus, der dem max. Sollwertsignal entspricht
P2.4.5.8	AI3 Controlled ID (AI3-gesteuerte ID)	0	10000		0		1509	Wählen Sie den Parameter, den Sie mittels ID-Nummer regeln möchten.

Tabelle 6-8. Parameter für Analogeingang 3, G2.2.4

**Die Steckbrücken von Block X2 müssen entsprechend platziert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 6.2.2.2 der Betriebsanleitung für den NX

6.4.6 Analog Eingang 4

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.4.6.1	AI4 signal selection (AI4 Signalauswahl)	0,1	E.10		0,1		152	Steckplatz . Karteneingang Nr. Wenn 0.1 ID28 über den Feldbus geregelt werden kann
P2.4.6.2	AI4 filter time (AI4 Filterzeit)	0,000	32,000	s	0,000		153	0=Keine Filterung
P2.4.6.3	AI4 custom minimum setting (AI4 Benutzereinstellung (min.))	-160,00	160,00	%	0,00		155	Einstellwert immer aktiv. Siehe ID326
P2.4.6.4	AI4 custom maximum setting (AI4 Benutzereinstellung (max.))	-160,00	160,00	%	100,00		156	Einstellwert immer aktiv. Siehe ID327
P2.4.6.5	AI4 signal inversion (AI4 Signalinversion)	0	1		0		162	0=Nicht invertiert 1=invertiert
P2.4.6.6	AI3 reference scaling, minimum value (AI3 Sollwertskalierung, min. Wert)	-32000	-32000		0		1039	Wählt den Wert aus, der dem min. Sollwertsignal entspricht
P2.4.6.7	AI3 reference scaling, maximum value (AI3 Sollwertskalierung, max. Wert)	-32000	32000		0		1040	Wählt den Wert aus, der dem max. Sollwertsignal entspricht
P2.4.6.8	AI4 Controlled ID (AI4-gesteuerte ID)	0	10000		0		1510	Wählen Sie den Parameter, den Sie mittels ID-Nummer regeln möchten.

Tabelle 6-9. Parameter für Analogeingang 4, G2.2.5

6.4.7 Optionen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.4.7.1	Input signal inversion Control (Eingangssignalinversionsregelung)	0	65535		2		1091	

6.5 Ausgangssignale

6.5.1 Digital-Ausgang-Signale

Code	Parameter	Min.	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.5.1.1	Ready (Bereit)	0,1	0,1		432	Betriebsbereit
P2.5.1.2	Run (Betrieb (Run))	0,1	0,1		433	In Betrieb
P2.5.1.3	Fault (Fehler)	0,1	0,1		434	Antrieb im Fehlerstatus
P2.5.1.4	Inverted fault (Invertierter Fehler)	0,1	0,1		435	Antrieb nicht im Fehlerstatus
P2.5.1.5	Warning (Warnung)	0,1	0,1		436	Warnung aktiv
P2.5.1.6	External fault (Externer Fehler)	0,1	0,1		437	Externer Fehler aktiv
P2.5.1.7	Reference fault/warning (Sollwertfehler/-warnung)	0,1	0,1		438	4 mA-Fehler aktiv
P2.5.1.8	Over temperature warning (Übertemperaturwarnung)	0,1	0,1		439	Umrichter-Übertemperatur aktiv
P2.5.1.9	Reverse (Rückwärts)	0,1	0,1		440	Ausgangsfrequenz < 0 Hz
P2.5.1.10	Unrequested direction (Nicht angeforderte Richtung)	0,1	0,1		441	Sollwert <> Ausgangsfrequenz
P2.5.1.11	At speed (Auf Drehzahl)	0,1	0,1		442	Sollwert = Ausgangsfrequenz
P2.5.1.12	Jogging speed (Jog-Geschwindigkeit)	0,1	0,1		443	Jogging- oder Festdrehzahlbefehl aktiv
P2.5.1.13	External control place (Externer Steuerplatz)	0,1	0,1		444	E/A-Steuerung aktiv
P2.5.1.14	External brake control, Direct (Externe Bremssteuerung, Direkt)	0,1	0,1		446	Siehe Beschreibungen im Kapitel Bremssteuerung
P2.5.1.15	External brake control, Invert (Externe Bremssteuerung, Invertiert)	0,1	0,1		445	
P2.5.1.16	Output frequency limit 1 supervision (Ausg.Freq.Grenze 1, Überwachung)	0,1	0,1		447	Siehe ID315
P2.5.1.17	Output frequency limit 2 supervision (Ausg.freq.grenze 2, Überwachung)	0,1	0,1		448	Siehe ID346
P2.5.1.18	Reference limit supervision (Sollwert-Grenze-Überwachung)	0,1	0,1		449	Siehe ID350
P2.5.1.19	Temperature limit supervision (Temperaturgrenzwert- Überwachung)	0,1	0,1		450	Frequenzumrichter- Temperatur-Überwachung Siehe ID354
P2.5.1.20	Torque limit supervision (Drehmoment-Grenze- Überwachung)	0,1	0,1		451	Siehe ID348
P2.5.1.21	Motor thermal protection (Motortemperaturschutz)	0,1	0,1		452	Thermistor-Fehler oder Warnung
P2.5.1.22	Analogue input supervision limit (Analogeingang Überwachungsgrenze)	0,1	0,1		463	Siehe ID356
P2.5.1.23	Motor regulator activation (Motorregler-Aktivierung)	0,1	0,1		454	Einer der Grenzregler ist aktiv
P2.5.1.24	Fieldbus digital input 1 (Feldbus-Digitaleingang 1)	0,1	0,1		455	FB CW B11
P2.5.1.25	FB Dig 1 Parameter	ID0	ID0		891	Wählen Sie den zu regelnden Parameter
P2.5.1.26	Fieldbus digital input 2 (Feldbus-Digitaleingang 2)	0,1	0,1		456	FB CW B12
P2.5.1.27	FB Dig 2 Parameter	ID0	ID0		892	Wählen Sie den zu regelnden Parameter
P2.5.1.28	Fieldbus digital input 3 (Feldbus- Digitaleingang 3)	0,1	0,1		457	FB CW B13
P2.5.1.29	FB Dig 3 Parameter	ID0	ID0		893	Wählen Sie den zu regelnden Parameter
P2.5.1.30	Fieldbus digital input 4 (Feldbus- Digitaleingang 4)	0,1	0,1		169	FB CW B14
P2.5.1.31	FB Dig 4 Parameter	ID0	ID0		894	Wählen Sie den zu regelnden Parameter
P2.5.1.32	Feldbus-Digitaleingang 5 (Feldbus digital input 5)	0,1	0,1		170	FB CW B15
P2.5.1.33	FB Dig 5 Parameter	ID0	ID0		895	Wählen Sie den zu regelnden Parameter
P2.5.1.34	Safe Disable Active (Sicher deaktivieren aktiv)	0,1	0,1		756	
P2.5.1.35	Brake Slipping (Bremssschlupf)	0,1	0,1		1786	

6.5.2 Analogausgang 1

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.5.2.1	Analogue output 1 signal selection (Analogausgang 1 Signalauswahl)	0,1	E.10		A.1		464	TTF-Programmierung Siehe Kapitel 3.1 und 3.2
P2.5.2.2	Analogue output 1 function (Analogausgang 1, Funktion)	0	20		0		307	0=Nicht verwendet (4 mA/2 V) 1=Ausgangsfreq. (0 – f _{max}) 2=Frequenzsollwert (0 – f _{max}) 3=Motordrehzahl (0–Motornenndrehzahl) 4=Motorstrom (0 – I _{nMotor}) 5=Motordrehmoment (0 – T _{nMotor}) 6=Motorleistung (0 – P _{nMotor}) 7=Motorspannung (0–U _{nMotor}) 8=DC-Zwischenkreisspannung (0–1000 V) 9=AI1 10=AI2 11=Ausgangsfreq. (f _{min} – f _{max}) 12=2xDrehmoment...+ 2xDrehmoment 13=2xLeistung...+ 2xLeistung 14=PT100- Temperatur 15=FB Analogausgang 16=2xDrehzahl...+ 2xDrehzahl 17=Encoderdrehzahl (0–Motornenndrehzahl) 18=Endgültiger Freq.-Sollwert 19=Wertsteuerungsausgang 20=Ausgangsleistung des Antriebs
P2.5.2.3	Analogue output 1 filter time (Analogausgang 1, Filterzeit)	0,00	10,00	s	1,00		308	0=Keine Filterung
P2.5.2.4	Analogue output 1 inversion (Analogausgang 1, Inversion)	0	1		0		309	0=Nicht invertiert 1=invertiert
P2.5.2.5	Analogue output 1 minimum (Analogausgang 1, Mindestwert)	0	1		0		310	0=0 mA (0 %) 1=4 mA (20 %)
P2.5.2.6	Analogue output 1 scale (Analogausgang 1, Skalierung)	10	1000	%	100		311	
P2.5.2.7	Analogue output 1 offset (Analogausgang 1 Offset)	-100,00	100,00	%	0,00		375	

Tabelle 6-10. Parameter für Analogausgang 1, G2.3.5

6.5.3 Analogausgang 2

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.5.3.1	Analogue output 2 signal selection (Analogausgang 2 Signalauswahl)	0,1	E.10		0,1		471	TTF-Programmierung Siehe Kapitel 3.1 und 3.2
P2.5.3.2	Analogue output 2 function (Analogausgang 2, Funktion)	0	20		4		472	Siehe P2.5.2.2
P2.5.3.3	Analogue output 2 filter time (Analogausgang 2, Filterzeit)	0,00	10,00	s	1,00		473	0=Keine Filterung
P2.5.3.4	Analogue output 2 inversion (Analogausgang 2, Inversion)	0	1		0		474	0=Nicht invertiert 1=invertiert
P2.5.3.5	Analogue output 2 minimum (Analogausgang 2, min.)	0	1		0		475	0=0 mA (0 %) 1=4 mA (20 %)
P2.5.3.6	Analogue output 2 scale (Analogausgang 2, Skalierung)	10	1000	%	100		476	
P2.5.3.7	Analogue output 2 offset (Analogausgang 2 Offset)	-100,00	100,00	%	0,00		477	

Tabelle 6-11. Parameter für Analogausgang 2, G2.3.6

6.5.4 Analogausgang 3

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.5.4.1	Analogue output 3 signal selection (Analogausgang 3 Signalauswahl)	0,1	E.10		0,1		478	TTF-Programmierung Siehe Kapitel 3.1 und 3.2
P2.5.4.2	Analogue output 3 function (Analogausgang 3, Funktion)	0	20		5		479	Siehe P2.5.2.2
P2.5.4.3	Analogue output 3 filter time (Analogausgang 3, Filterzeit)	0,00	10,00	s	1,00		480	0=Keine Filterung
P2.5.4.4	Analogue output 3 inversion (Analog Ausgang 3, Inversion)	0	1		0		481	0=Nicht invertiert 1=invertiert
P2.5.4.5	Analogue output 3 minimum (Analog Ausgang 3, min.)	0	1		0		482	0=0 mA (0 %) 1=4 mA (20 %)
P2.5.4.6	Analogue output 3 scale (Analogausgang 3, Skalierung)	10	1000	%	100		483	
P2.5.4.7	Analogue output 3 offset (Analog Ausgang 3 Offset)	-100,00	100,00	%	0,00		484	

Tabelle 6-12. Parameter für Analogausgang 3, G2.3.7

6.5.5 Analogausgang 4

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.5.5.1	Analogue output 4 signal selection (Analogausgang 4, Signalauswahl)	0,1	E.10		0,1		1527	TTF-Programmierung Siehe Kapitel 3.1 und 3.2
P2.5.5.2	Analogue output 4 function (Analogausgang 4, Funktion)	0	20		5		1520	Siehe P2.5.2.2
P2.5.5.3	Analogue output 4 filter time (Analogausgang 4, Filterzeit)	0,00	10,00	s	1,00		1521	0=Keine Filterung
P2.5.5.4	Analogue output 4 inversion (Analog Ausgang 4, Inversion)	0	1		0		1522	0=Nicht invertiert 1=invertiert
P2.5.5.5	Analogue output 4 minimum (Analog Ausgang 4, Mindestwert)	0	1		0		1523	0=0 mA (0 %) 1=4 mA (20 %)
P2.5.5.6	Analogue output 4 scale (Analogausgang 4, Skalierung)	10	1000	%	100		1525	
P2.5.5.7	Analogue output 4 offset (Analog Ausgang 4, Offset)	-100,00	100,00	%	0,00		1524	

Tabelle 6-13. Parameter für Analogausgang 4, G2.3.8

6.5.6 Verzögerungsdigitalausgang 1

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.5.6.1	Digital output 1 signal selection (Digitalausgang 1 Signalauswahl)	0,1	E.10		0,1		486	Möglichkeit des Invertierens mittels ID1091 INV-Befehle
P2.5.6.2	Digital output 1 function (Digitalausgang 1 Funktion)	0	28		1		312	0=Nicht verwendet 1=Bereit 2=Betrieb 3=Fehler 4=Fehler invertiert 5=Warnung FU überhitzt 6=Ext. Fehler oder Warnung 7=Sollwertfehler oder Warnung 8=Warnung 9=Rückwärts 10=Ausgewählte Jog-Geschwindigkeit 11=Auf Drehzahl 12=Motorregler aktiv 13=Überwach. Freq.grenze 1 14=Überwach. Freq.grenze 2 15=Überwachung Drehmomentgrenze 16=Überwachung der Sollwertgrenze 17=Externe Bremssteuerung 18=E/A-Steuerplatz aktiv 19=Überwachung FU-Temperaturgrenze 20=Sollwert invertiert 21=Ext. Bremssteuerung invertiert 22=Thermistorfehler oder -warnung 23=Ein/Aus-Steuerung 24=Feldbus Eingangsdaten 1 25=Feldbus Eingangsdaten 2 26=Feldbus Eingangsdaten 3 27=Warnung Einst. Quitt. 28=ID.Bit Auswahl
P2.5.6.3	Digital output 1 on delay (Digitalausgang 1, Einschaltverzögerung)	0,00	320,00	s	0,00		487	0,00 = Ein-Verzögerung nicht verwendet
P2.5.6.4	Digital output 1 off delay (Digitalausgang 1 Ausschaltverzögerung)	0,00	320,00	s	0,00		488	0,00 = Aus-Verzögerung nicht verwendet
P2.5.6.5	Invert delayed DO1 (Invertiert Verzögerung DO1)	0	1		0		1587	0=Nicht invertiert 1=invertiert
P2.5.6.6	ID.Bit Free DO (ID-Bit Frei DO)	0,00	2000,15		0,00		1217	

Tabelle 6-14. Parameter für verzögerten Digital-Ausgang 1, G2.3.1

6.5.7 Verzögerter Digital-Ausgang 2

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.5.7.1	Digital output 2 signal selection (Digitalausgang 2 Signalauswahl)	0,1	E.10		0,1		489	Möglichkeit des Invertierens mittels ID1091 INV-Befehle
P2.5.7.2	Digital output 2 function (Digitalausgang 2 Funktion)	0	28		0		490	Siehe P2.5.6.2

P2.5.7.3	Digital output 2 on delay (Digitalausgang 2, Einschaltverzögerung)	0,00	320,00	s	0,00		491	0,00 = Ein-Verzögerung nicht verwendet
P2.5.7.4	Digital output 2 off delay (Digitalausgang 2 Ausschaltverzögerung)	0,00	320,00	s	0,00		492	0,00 = Aus-Verzögerung nicht verwendet
P2.5.7.5	Invert delayed DO2 (Invertiert Verzögerung DO2)	0	1		0		1588	0=Nicht invertiert 1=invertiert
P2.5.7.6	ID.Bit Free DO (ID-Bit Frei DO)	0,00	2000,15		0,00		1385	

Tabelle 6-15. Parameter für verzögerten Digital-Ausgang 2, G2.3.2

6.5.8 Überwachungsgrenzen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.5.8.1	Output frequency limit 1 supervision (Ausgangsfrequenzgrenze 1, Überwachung)	0	2		0		315	0=Keine Grenze 1=Überwachung der unteren Grenze 2=Überwachung der oberen Grenze
P2.5.8.2	Output frequency limit 1; Supervised value (Ausgangsfrequenz Grenze 1; Überwachter Wert)	0,00	320,00	Hz	0,00		316	
P2.5.8.3	Output frequency limit 2 supervision (Ausgangsfrequenz Grenze 2, Überwachung)	0	2		0		346	0=Keine Grenze 1=Überwachung der unteren Grenze 2=Überwachung der oberen Grenze
P2.5.8.4	Output frequency limit 2; Supervised value (Ausgangsfrequenz Grenze 2; Überwachter Wert)	0,00	320,00	Hz	0,00		347	
P2.5.8.5	Torque limit supervision (Drehmoment Grenzenüberwachung)	0	2		0		348	0=Nicht verwendet 1=Überwachung der unteren Grenze 2=Überwachung der oberen Grenze
P2.5.8.6	Torque limit supervision value (Drehmoment Grenzenüberwachungswert)	-300,0	300,0	%	100,0		349	
P2.5.8.7	Reducing of torque supervision limit (Reduzierung der Drehmoment-Überwachungsgrenze)	0	5		0		402	
P2.5.8.8	Reference limit supervision (Sollwert Grenzenüberwachung)	0	2		0		350	0=Nicht verwendet 1=Untere Grenze 2=Obere Grenze
P2.5.8.9	Reference limit supervision value (Sollwert Grenzenüberwachungswert)	0,00	100,0	%	0,00		351	
P2.5.8.10	FC temperature supervision (Frequenzumrichter-Temperatur-Überwachung)	0	2		0		354	0=Nicht verwendet 1=Untere Grenze 2=Obere Grenze
P2.5.8.11	FC temperature supervised value (Frequenzumrichter Temperatur Grenzwertüberwachung)	-10	100	°C	40		355	
P2.5.8.12	Analogue supervision signal (Analoges Überwachungssignal)	0	4		0		356	0=Nicht verwendet 1=AI1 2=AI2 3=AI3 4=AI4
P2.5.8.13	Analogue supervision low limit (Analogeingang untere Überwachungsgrenze)	0,00	100,00	%	10,00		357	Reset Grenze
P2.5.8.14	Analogue supervision high limit (Analogeingang obere Überwachungsgrenze)	0,00	100,00	%	90,00		358	Grenze einstellen

Tabelle 6- 16. Einstellungen für die Überwachungsgrenze, G2.3.4

6.6 Grenzwerteinstellungen

6.6.1 Handhabung Strom

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.6.1.1	Current limit (Stromgrenze)	0	2 x I _H	A	Einheit Max.		107	Bei Erreichen der Grenze wird die Ausgangsfrequenz reduziert
P2.6.1.2	Scaling of current limit (Skalierung der Stromgrenze)	0	5		0		399	Skalierung von 0 bis ID107 0=Nicht verwendet 1=AI1 2=AI2 3=AI3 4=AI4 5=FB Grenzwert Skalierung ID46
P2.6.1.3	Current Limit Kp (Strom Grenze Kp)	1	32000		variiert		1451	
P2.6.1.4	Current Limit Ki (Strom Grenze Ki)	1	32000		variiert		1452	

6.6.2 Drehmomenthandhabung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.6.2.1	Torque Limit (Drehmoment Grenze)	0,0	300,0	%	300,0		609	Allgemein max. Grenze
P2.6.2.2	Motoring Torque Limit (Motorseitige Drehmomentgrenze)	0,0	300,0	%	300,0		1287	Motorseitige Drehmomentgrenze
P2.6.2.3	Generator Torque Limit (Generator Drehmomentgrenze)	0,0	300,0	%	300,0		1288	Generatorseitige Drehmomentgrenze
P2.6.2.4	Motoring Torque Limit 1 (Motorseitige Drehmoment Grenze 1)	0,0	300,0	%	300,0		1625	
P2.6.2.5	Generator Torque limit 1 (Generatorseitige Drehmomentgrenze 1)	0,0	300,0	%	300,0		1627	
P2.6.2.6	Scaling Motoring Torque limit (Skalierung der Drehmomentgrenze im Motorbetrieb)	0	5		0		485	Skalierung von 0 bis ID1287 0=Nicht verwendet 1=AI1 2=AI2 3=AI3 4=AI4 5=FB Grenzwert Skalierung ID46
P2.6.2.7	Scaling Generator Torque limit (Skalierung der generatorseitigen Drehmomentgrenze)	0	5		0		1087	Skalierung von 0 bis ID1288 Als Parameter P2.6.3.9

6.6.2.1 Handhabung Drehmoment OL-Einstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.6.2.8.1	Torque limit control P-gain (Drehmoment Grenze Regelung P-Verstärkung)	0,0	32000		3000		610	
P2.6.2.8.2	Torque limit control I-gain (Drehmoment Grenze Regelung I-Verstärkung)	0,0	32000		200		611	

6.6.2.2 Handhabung Drehmoment CL-Einstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.6.2.9.1	SPC Out Limit (SPC Out Grenze)	0,0	300,0	%	300,0		1382	
P2.6.2.9.2	SPC Pos Limit (SPC Pos Grenze)	0,0	300,0	%	300,0		646	
P2.6.2.9.3	SPC Neg Limit (SPC Neg Grenze)	0,0	300,0	%	300,0		645	
P2.6.2.9.4	Pull Out Torque (Kippmoment)	0,0	600,0	%	500,0		1291	

6.6.2.3 Durchführen für Fangen der Last für CL

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.6.2.10.1	Generator Torque limit increase speed level (Generatorische Drehmomentgrenze erhöht den Geschwindigkeits-Level)	0,00	320,00	Hz	0,00		1547	Funktion deaktiviert bei Null. Punkt, an dem sich die Generator Drehmomentgrenze zu erhöhen beginnt.
P2.6.2.10.2	Generator Torque limit increase maximum speed limit (Generator Drehmomentgrenze erhöht die maximale Drehzahlgrenze)	0,00	320,00	Hz	100,00		1548	Punkt, an dem der Drehmomentwert von ID1549 zur Basis-Generator Drehmomentgrenze addiert wird.
P2.6.2.10.3	Generator Torque limit increase maximum addition (Generator Drehmomentgrenze erhöht die maximale Addition)	0,0	300,0	%	300,0		1549	

6.6.3 Handhabung Frequenz

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.6.3.1	Max Frequency 2 (Max. Frequenz 2)	0,00	320,00	Hz	35,00		1512	Maximale Frequenz-Grenze, die durch den Digitaleingang aktiviert wird.
P2.6.3.2	Negative frequency limit (Negative Frequenz-Grenze)	-320,00	320,00	Hz	-320,00		1286	Alternative Grenze für negative Richtung
P2.6.3.3	Positive frequency limit (Positive Frequenz-Grenze)	-320,00	320,00	Hz	320,00		1285	Alternative Grenze für positive Richtung
P2.6.3.4	Zero Frequency limit (Null-Frequenz-Grenze)	0,00	320,00	Hz	1,00		1283	
P2.6.3.5	Minimum Frequency Open Loop (Min. Frequenz Open Loop)	0,00	50,00	Hz	variiert		101	Berechnet während des Bremsen-Identifikationslaufs
P2.6.3.6	Minimum Frequency Closed Loop (Min. Frequenz Closed Loop)	0,00	50,00	Hz	0,00		215	Berechnet während des Bremsen-Identifikationslaufs
P2.6.3.7	Acceleration Power Limit Forward (Beschleunigung Leistung-Grenze vorwärts)	0,00	600,0	%	300,0		1903	
P2.6.3.8	Acceleration Power Limit Reverse (Beschleunigung-Leistung-Grenze rückwärts)	0,00	600,0	%	300,0		1904	

6.6.4 Handhabung DC-Zwischenkreis

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.6.4.1	Overvoltage controller (Überspannungs-Regler)	0	2		0		607	0=Nicht verwendet 1=Verwendet (keine Rampe) 2=Verwendet (Rampe)
P2.6.4.2	Over Voltage Reference selector (Überspannungs-Sollwert-Selektor)	0	2		1		1262	0=Hochspannung 1=Normale Spannung 2=Bremschoppenniveau
P2.6.4.3	Brake chopper (Bremschopper)	0	4		0		504	0=Deaktiviert 1=Verwendet im Betrieb 2=Externer Bremschopper 3=Verwendet bei Stopp / im Betrieb 4=Verwendet im Betrieb (kein Test)
P2.6.4.4	Brake Chopper Level (Bremschopper-Niveau)	5: 605 6: 836	5: 797 6: 1099	V			1267	
P2.6.4.5	Undervoltage controller (Unterspannungs-Regler)	0	2		0		608	0=Nicht verwendet 1=Verwendet (keine Rampe) 2=Verwendet (Rampe auf Null)
P2.6.4.6	Under Voltage Ref Selector (Überspannungs-Sollw.-Selektor)	0	1		1		1537	0=Unterspannungs-Sollwert 1=0,8 * Geschätzte DC-Spannung.
P2.6.4.6	Under Voltage Reference (Unterspannungs-sollwert)	5: 410 6: 567	5: 540 6: 745	V	variiert		1538	

6.6.4.1 DC-Zwischenkreis, Handhabung CL-Einstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.6.4.8.1	Over voltage reference (Überspannungs-Sollwert)	94,00	130,00	%	118,00		1528	
P2.6.4.8.2	Over voltage motoring side torque limit (Überspannung motorseitige Drehmomentgrenze)	0,0	300,0	%	10,0		1623	Maximales Motordrehmoment, wenn Überspannungs-Regler aktiv ist.
P2.6.4.8.3	CL Under Voltage Reference (CL-Unterspannungs-Sollwert)	60,00	80,00	%	65,00		1567	

6.6.5 Grenzeinstellungen – Optionen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.6.6.1	Limit Total Current In Closed Loop (Grenze Gesamtstrom in Closed Loop)	0	1		0		1901	0=Nein 1=Ja

6.7 Fluss- und DC-Strom, Handhabung

6.7.1 Fluss- und DC-Strom, Handhabung OL-Einstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.7.1.1	DC braking current (DC-Bremsstrom)	0,00	IL	A	0,00		507	Berechnet während des Bremsen-Identifikationslaufs
P2.7.1.2	DC braking time at start (DC-Bremszeit bei Start)	0,00	600,00	s	0,00		516	Berechnet während des Bremsen-Identifikationslaufs
P2.7.1.3	DC braking time at stop (DC-Bremszeit bei Stopp)	0,00	600,00	s	0,00		508	Berechnet während des Bremsen-Identifikationslaufs
P2.7.1.4	Frequency to start DC braking during ramp stop (Startfrequenz für DC-Bremsung bei Rampenstopp)	0,10	10,00	Hz	1,50		515	
P2.7.1.5	DC-Brake Current in Stop (DC-Bremsstrom bei Stopp)	0,00	IL	A	variiert		1080	
P2.7.1.6	Flux brake (Flussbremse)	0	1		0		520	0=Aus 1=Ein
P2.7.1.7	Flux braking current (Fluss-Bremsstrom)	0,00	IL	A	IH		519	

6.7.2 Fluss- und DC-Strom, Handhabung CL-Einstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.7.2.1	Magnetizing current at start (Magnetisierungsstrom beim Start)	0	IL	A	0,00		627	Berechnet während des Bremsen-Identifikationslaufs
P2.7.2.2	Magnetizing time at start (Magnetisierungs-Zeit beim Start)	0,0	600,0	s	0,0		628	Berechnet während des Bremsen-Identifikationslaufs
P2.7.2.3	Flux Reference (FluxSollwert)	0,0	500,0	%	100,0		1250	
P2.7.2.4	Flux Off Delay (Fluss-Ausschaltverzögerung)	-1	32000	s	0		1402	-1=Immer an
P2.7.2.5	Stop State Flux (Stopp-Status Fluss)	0,0	150,0	%	100,0		1401	
P2.7.2.6	Reduced Flux Level (Reduziertes Flussniveau)	0,0	500,0	%	100,0		1613	
P2.7.2.7	Reduced Flux Frequency (Reduzierte Flussfrequenz)	0,00	32,00	Hz	0,00		1614	

6.8 Motor-Regler

6.8.1 Motorregelung-Grundeinstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.8.1	MC mode (MC-Modus)	0	3		0		694	0=Open Loop 1=Closed Loop 2=Sensorlos 3=AOL-Steuerung
P2.8.3	Torque Select (Drehmoment Auswahl)	0	6		1		1278	0=Frequenzregelung 1=Drehzahlregelung 2=Drehmoment 3=Drehmoment; Rampenausgang 4=Drehmoment; Min. 5=Drehmoment; Max. 6=Drehmoment; Fenster

6.8.2 Open Loop Einstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.8.3.1	U/f optimisation (U/f-Optimierung)	0	1		0		109	0=Nicht verwendet 1=Automatischer Drehmoment-Boost
P2.8.3.2	U/f ratio selection (U/f-Verhältnis, Auswahl)	0	3		0		108	0=Linear 1=Quadratisch 2=Programmierbar 3=Linear bei Flussoptimierung
P2.8.3.3	Field weakening point (Feldschwacher Punkt)	6,00	320,00	Hz	50,00		602	
P2.8.3.4	Voltage at field weakening point (Spannung am Feldschwächpunkt)	10,00	200,00	%	100,00		603	$n\% \times U_{nmot}$
P2.8.3.5	U/f curve midpoint frequency (U/f-Kurve, Mittenfrequenz)	0,00	P2.8.3.3	Hz	50,00		604	
P2.8.3.6	U/f curve midpoint voltage (U/f-Kurve, Mittenspannung)	0,00	100,00	%	100,00		605	$n\% \times U_{nmot}$ Parameter max. Wert = P2.6.5
P2.8.3.7	Output voltage at zero frequency (Ausgangsspannung bei Nullfrequenz)	0,00	40,00	%	0,00		606	$n\% \times U_{nmot}$
P2.8.3.8	Freq. Dir. Change (Freq. Richt. Änderung)	0	32000		25000		1682	
P2.8.3.9	Hoisting ID UF Strength (Hub-ID UF-Stärke)	33	200	%	90		1905	
P2.8.3.10	I/f Start	0	1		0		1809	
P2.8.3.11	I/f Current (I/f-Strom)	0,0	150,0		120,0		1693	
P2.8.3.12	I/f Control Limit (I/f-Regler-Grenze)	0,0	300,0		10,0		1790	Berechnet während des Kran-Identifikationslaufs

6.8.3 Closed Loop-Regelungseinstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.8.4.1	Current control P gain (Stromsteuerung P-Verstärkung)	0,00	100,00	%	40,00		617	
P2.8.4.2	Current control I Time (Stromsteuerung I-Zeit)	0,0	3200,0	ms	1,5		657	
P2.8.4.3	Slip adjust (Schlupf einstellen)	0	500	%	75		619	
P2.8.4.4	Acceleration compensation (Beschleunigungs- Kompensation)	0,00	300,00	s	0,00		626	
P2.8.4.5	Speed Error Filter TC (Geschwindigkeit Fehler, Filterzeitkonstante)	0	1000	ms	0		1311	
P2.8.4.6	Encoder filter time (Encoder-Filterzeit)	0	1000	ms	0		618	
P2.8.4.7	Encoder Selection (Encoder-Auswahl)	0	1		0		1595	0=Encodereingang 1 1=Encodereingang 2
P2.8.4.8	Motor Temperature Compensation mode (Motortemperatur- Kompensationsmodus)	0	2		0		1426	0=Nicht verwendet 1=Intern 2=Gemessene Temperatur
P2.8.4.9	SC Torque Chain Select (SC-Drehmoment- kettenauswahl)	0	65535		0		1557	Werkseinstellung 96 nach Identifikation.
P2.8.4.10	CL MC Mode (CL MC-Modus)	0	1		1		691	0=Flussmodell 1 1=Flussmodell 2

6.8.4 PMSM-Steureinstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.8.5.1	PMSM Shaft Position (Stellung der Antriebswelle am Dauermagnet-Synchronmotor)	0	65535		0		649	
P2.8.5.2	Start Angle Identification mode (DC-Winkellagen-Identifikationsmodus)	0	10		0		1691	0=Automatisch 1=Erzwungen 2=Nach Einschaltung 3=Deaktiviert
P2.8.5.3	Start Angle Identification DC Current (Winkellagenidentifikation DC-Strom)	0,0	150,0	%	0,0		1756	
P2.8.5.4	Polarity Pulse Current (Polaritätspulsstrom)	-10,0	200,0	%	0,0		1566	
P2.8.5.5	Start Angle ID Time (Winkellage-ID-Zeit)	0	32000	ms	0		1755	
P2.8.5.6	I/f Current (I/f-Strom)	0,0	150,0	%	50,0		1693	
P2.8.5.7	I/f Control Limit (I/f-Regler-Grenze)	0,0	300,0	%	10,0		1790	
P2.8.5.8	Flux Current Kp (Flux Strom Kp)	0	32000		5000		651	
P2.8.5.9	Flux Current Ti (Flux Strom Ti)	0	1000		25		652	
P2.8.5.10	External Id Reference (Externe ID Sollwert)	-150,0	150,0	%	0,0		1730	
P2.8.5.11	Enable Rs Identification (Rs-Identifikation aktivieren)	0	1		1		654	0=Nein 1=Ja
P2.8.5.12	Lsd Voltage Drop (Lsd-Spannungsabfall)	-32000	32000		0		1757	
P2.8.5.13	Lsq Voltage Drop (Lsq-Spannungsabfall)	-32000	32000		0		1758	
P2.8.5.14	EncIDCurrent	0,0	150,0	%	90,0		1734	
P2.8.5.15	Polarity ID Mode (Polarität ID-Modus)	0	1				1737	
P2.8.5.16	Polarity Pulse Length (Polaritätspulslänge)	0	1000	ms	200		1742	
P2.8.5.17	Polarity Detection Angle (Polaritätserkennungswinkel)	0,0	360,0	Deg	1,5		1748	
P2.8.5.18	Angle Identification Mode (Winkel-Identifikationsmodus)	0	2				1749	
P2.8.5.19	Current Control Kp d (Strom-Regler Kp d)	0	32000	%			1761	

6.8.5 Stabilisatoren

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.8.6.1	Torque Stabilator Gain (Drehmoment Stabilisator Verstärkung)	0	1000		100		1412	
P2.8.6.2	Torque Stabilator Damping (Momentstabilisator-Dämpfung)	0	1000		800		1413	Mit PMSM 980 verwenden
P2.8.6.3	Torque Stabilator Gain in FWP (Drehmoment Stabilisator Verstärkung in FWP)	0	1000		50		1414	
P2.8.6.4	Torque Stabilator Limit (Drehmoment Stabilisator Grenzwert)	0	1500		150		1720	
P2.8.6.5	Flux Circle Stabilator Gain (Flusskreis Stabilisator-Verstärkung)	0	32767		10000		1550	
P2.8.6.6	Flux Circle Stabilator TC (Flusskreis Stabilisator TC)	0	32700		900		1551	
P2.8.6.7	Flux Stabilator Gain (Fluss Stabilisator Verstärkung)	0	32000		500		1797	
P2.8.6.8	Flux Stab Coeff (Flussstab-Koeff)	-30000	30000				1796	
P2.8.6.9	Voltage Stabilator Gain (Spannung Stabilisator Verstärkung)	0	100,0	%	10,0		1738	
P2.8.6.10	Voltage Stabilator TC (Spannung Stabilisator TC)	0	1000		900		1552	
P2.8.6.11	Voltage Stabilator Limit (Spannungsstabilisator-Grenzwert)	0	320,00	Hz	1,50		1553	

6.8.6 Parameter Feineinstellung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.8.7.1	Fly Start Options (Optionen für Fliegenden Start)	0	65535		0		1610	
P2.8.7.2	MC Options (MC-Optionen)	0	65535		0		1740	
P2.8.7.3	Resonance Damping Select (Resonanzdämpfung Auswahl)	0	200		0,00		1760	
P2.8.7.4	Damping Frequency (Dämpfungsfrequenz)	0	320,00	Hz	0		1763	
P2.8.7.5	Damping Gain (Dämpfung-Verstärkung)	0	32000		0		1764	
P2.8.7.6	Damping Phase (Dämpfung-Phase)	0	360		0,00		1765	
P2.8.7.7	Damping Activation Frequency (Dämpfung-Aktivierungsfrequenz)	0	320,00	%	0		1770	
P2.8.7.8	Damping Filter Time Constant (Dämpfung-Filterzeitkonstante)	0	32700		105		1771	
P2.8.7.9	Over Modulation Limit (Übermodulation Grenze)	50	120	%	105		1515	Wenn Sie einen Sinusfilter verwenden, stellen Sie diesen Wert auf 101 % ein
P2.8.7.10	Modulator Index Limit (Modulatorindex-Grenze)	0	200	%	100		655	
P2.8.7.11	DC Voltage Filter (DC Spannung Filter)	0,0	500,0		0,0		1591	

6.8.7 Identifikations-Parameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.8.8.1	Flux 10 % (Fluss 10 %)	0	2500	%	10		1355	
P2.8.8.2	Flux 20 % (Fluss 20 %)	0	2500	%	20		1356	
P2.8.8.3	Flux 30 % (Fluss 30 %)	0	2500	%	30		1357	
P2.8.8.4	Flux 40 % (Fluss 40 %)	0	2500	%	40		1358	
P2.8.8.5	Flux 50 % (Fluss 50 %)	0	2500	%	50		1359	
P2.8.8.6	Flux 60 % (Fluss 60 %)	0	2500	%	60		1360	
P2.8.8.7	Flux 70 % (Fluss 70 %)	0	2500	%	70		1361	
P2.8.8.8	Flux 80 % (Fluss 80 %)	0	2500	%	80		1362	
P2.8.8.9	Flux 90 % (Fluss 90 %)	0	2500	%	90		1363	
P2.8.8.10	Flux 100 % (Fluss 100 %)	0	2500	%	100		1364	
P2.8.8.11	Flux 110 % (Fluss 110 %)	0	2500	%	110		1365	
P2.8.8.12	Flux 120 % (Fluss 120 %)	0	2500	%	120		1366	
P2.8.8.13	Flux 130 % (Fluss 130 %)	0	2500	%	130		1367	
P2.8.8.14	Flux 140 % (Fluss 140 %)	0	2500	%	140		1368	
P2.8.8.15	Flux 150 % (Fluss 150 %)	0	2500	%	150		1369	
P2.8.8.16	Rs voltage drop (Rs-Spannungsabfall)	0	30000		variiert		662	Für die Drehmomentberechnung in Open Loop verwendet
P2.8.8.17	Ir add zero point voltage (Ir Ausgangsspannung hinzufügen)	0	30000		variiert		664	
P2.8.8.18	Ir add generator scale (Ir Generatorskala hinzufügen)	0	30000		variiert		665	
P2.8.8.19	Ir add motoring scale (Ir Überwachungsskala hinzufügen)	0	30000		variiert		667	
P2.8.8.20	Ls Voltage Droop (Ls-Spannungsabfall)	0	3000		0		673	
P2.8.8.21	Motor BEM Voltage (Motor-BEM-Spannung)	0,00	320,00	%	0		674	
P2.8.8.22	Iu Offset	-32000	32000		0		668	
P2.8.8.23	Iv Offset	-32000	32000		0		669	
P2.8.8.24	Iw Offset	-32000	32000		0		670	
P2.8.8.25	Estimator Kp (Schätzer Kp)	0	32000		400		1781	
P2.8.8.26	Estimator Ki (Schätzer Ki)	0	3200		2000		1782	
P2.8.8.27	Speed step (Drehzahlschritt)	-50,0	50,0	0,0	0,0		1252	NCDrive-Drehzahleinstellung
P2.8.8.28	Torque step (Drehmomentsschritt)	-100,0	100,0	0,0	0,0		1253	NCDrive-Drehmomenteinstellung

P2.8.8.29	Original UF Zero Point Voltage (Ursprüngliche UF-Nullpunktspannung)	0,00	20,00	%	0,00		681	
P2.8.8.30	Voltage Drop (Spannungsabfall)	0,00	20,00	%	0,00		671	

Tabelle 6-17. Identifikations-Parameter, G2.6.4

6.8.8 Feineinstellungs-Parameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P 2.8.9.1	DeadTimeComp.						1751	
P 2.8.9.2	DeadTieContCurL						1752	
P 2.8.9.3	DeadTHWCompDisab						1750	
P 2.8.9.4	MakeFluxTime						660	
P 2.8.9.5	CurrMeasFCompTC						1554	
P 2.8.9.6	TCDunDampGain						1576	
P 2.8.9.7	TCDynDampTC						1577	
P 2.8.9.8	CurrLimOptions						1702	
P 2.8.9.9	AdConvStartShift						1701	
P 2.8.9.10	VoltageCorr. Kp						1783	
P 2.8.9.11	VoltageCorr. Ki						1784	
P 2.8.9.12	GearRatioMultipl						1558	
P 2.8.9.13	GearRatioDivider						1559	

Tabelle 6-18. Feineinstellungs-Parameter

6.8.9 AOL-Steuerung Feineinstellungs-Parameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P 2.8.10.1	Freq. 0	0	3200	%	10		1684	
P 2.8.10.2	Freq. 1	0	3200	%	20		1707	
P 2.8.10.3	Freq. 2	0	300	%	20		1791	
P 2.8.10.4	Freq. 3	0	100	%	30		635	
P 2.8.10.5	MinCurrentRef	0	100	%	70		622	
P 2.8.10.6	NoLoadFluxCurr	0	100	%	70		623	
P 2.8.10.7	M5 StrayFluxCurr (M5 StreuFlußStro)	0	100	%	55		624	
P 2.8.10.8	0 Speed Current (0 Drehz. Strom)	0	250	%	125		625	
P 2.8.10.9	DeltaAngleFWD	0	2500		560		692	
P 2.8.10.10	DeltaAngleREV	0	2500		1536		693	
P 2.8.10.11	Flux Current Kp (Flux Strom Kp)	0	32000		5000		1708	
P 2.8.10.12	Flux Current Ti (Flux Strom Ti)	0	3200		4		1709	
P 2.8.10.13	FluxStabGain1	0	32000		100		1541	
P 2.8.10.14	FluxStabGainFWP	0	32000		300		1542	
P 2.8.10.15	FluxStabLimit	0	32000		300		1543	
P 2.8.10.16	FluxCurrentDamp	0	32000		50		1546	

Tabelle 6-19. AOL-Steuerung Feineinstellungsparameter

6.9 Drehzahlregelung

6.9.1 Grundeinstellungen für Drehzahlregler

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.9.1	Load Drooping (Last-Drooping)	0,00	100,00	%	0,00		620	
P2.9.2	Load Drooping Time (Last - Drooping-Zeit)	0	32000	ms	0		656	Für dynamische Änderungen
P2.9.3	Load Drooping Removal (Last-Drooping-Beseitigung)	0	2		0		1534	0=Normal 1= Bei Null Freq.Grnz 2=Linear Null an Fnom

Tabelle 6-20. Grundeinstellungen für Drehzahlregler

6.9.2 OL-Einstellungen für Drehzahlregler

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.9.4.1	Speed controller P gain (open loop) (Drehzahlregler P-Verstärkung (Open Loop))	0	32767		3000		637	
P2.9.4.2	Speed controller I gain (open loop) (Drehzahlregler I-Verstärkung (Open Loop))	0	32767		300		638	

Tabelle 6-21. OL-Einstellungen für Drehzahlregler

6.9.3 CL-Einstellungen für Drehzahlregler

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.9.5.1	Speed control P gain (Drehzahlsteuerung P-Verstärkung)	0	1000		30		613	
P2.9.5.2	Speed control I time (Drehzahlsteuerung I-Zeit)	-32000	32000	ms	100		614	Negativer Wert verwendet 0,1 ms Genauigkeit statt 1 ms
P2.9.5.3	0-speed time at start (0-Drehzahl Zeit beim Start)	0	32000	ms	100		615	
P2.9.5.4	0-speed time at stop (0-Drehzahl Zeit beim Stopp)	0	32000	ms	100		616	
P2.9.5.5	SPC f1 Point (SPC f1-Punkt)	0,00	320,00	Hz	0,00		1301	
P2.9.5.6	SPC f0-Punkt)	0,00	320,00	Hz	0,00		1300	
P2.9.5.7	SPC Kp f0	0	1000	%	100		1299	
P2.9.5.8	SPC Kp FWP	0	1000	%	100		1298	
P2.9.5.9	SPC Torque minimum (SPC-Drehmoment min.)	0	400.0	%	0.0		1296	
P2.9.5.10	SPC Torque minimum Kp (SPC-Drehmoment min. Kp)	0	1000	%	100		1295	
P2.9.5.11	SPC Kp TC Torque (SPC Kp TC-Drehmoment)	0	1000	ms	0		1297	

Tabelle 6-212. CL-Einstellungen für Drehzahlregler

6.10 Umrichtersteuerung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.10.1	Switching frequency (Taktfrequenz)	1,0	variiert	kHz	variiert		601	
P2.10.2	Modulator Type (Modulator typ)	0	3		0		1516	
P2.10.3	Control Options (Steuerungsoptionen)	0	65535		64		1084	
P2.10.4	Control Options 2 (Steuerungsoptionen 2)	0	65535		0		1798	
P2.10.5	Advanced Options 1 (Erweiterte Optionen 1)	0	65535		0		1560	
P2.10.6	Advanced Options 2 (Erweiterte Optionen 2)	0	65535		0		1561	
P2.10.7	Advanced Options 4 (Erweiterte Optionen 4)	0	65535		0		1563	
P2.10.8	Advanced Options 5 (Erweiterte Optionen 5)	0	65535		0		1564	
P2.10.9	Advanced Options 6 (Erweiterte Optionen 6)	0	65535		0		1565	
P2.10.10	Restart Delay (Verzögerung Neustart)	0	65535	s	variiert		1424	
P2.10.11	Restart Delay CL (Verzögerung CL Neustart)	0	60,000	s	variiert		672	CL und Fliegender Start

Tabelle 6-22. Umrichtersteuerung

6.11 Master-Follower-Steuerparameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.11.1	Master Follower Mode (Master-Follower-Modus)	0	4		0		1324	0=Nicht verwendet 1=Master 2=Follower 3=Synch-Master 4=Synch-Follower
P2.11.2	Follower Speed Reference Select (Follower-Drehzahlsollwert Auswahl)	0	18		17		1081	0=AI1 1=AI2 2=AI1+AI2 3=AI1-AI2 4=AI2-AI1 5=AI1xAI2 6=AI1 Joystick 7=AI2 Joystick 8=Bedienteil 9=Feldbus 10=Motorpotentiometer 11=AI1, AI2 Minimum 12=AI1, AI2 Maximum 13=Max Frequenz 14=AI1/AI2 Auswahl 15=Encoder 1 16=Encoder 2 17=Master-Sollwert 18=Ausgang Rampe für Master
P2.11.3	Follower Torque Reference Select (Follower-Drehmoment-Sollwert Auswahl)	0	10		10		1083	0=Nicht verwendet 1=AI1 2=AI2 3=AI3 4=AI4 5=AI1 Joystick 6=AI2 Joystick 7=Drehmoment-Sollwert von Bedienteil, R3.5 8=FB Drehmoment-Sollwert 9=Drehmoment OL Master 10=Drehmoment CL Master
P2.11.4	Follower Stop Function (Follower-Stoppfunktion)	0	2		2		1089	0=Freilauf 1=Rampe 2=Als Master
P2.11.5	MF Brake Logic (MF-Bremslogik)	0	3		2		1326	Nicht verwendet bei Rampen-Follower oder im Umrichtersync-Modus 0=Master oder Eigener 1=Eigener 2=Master und Eigener, Master überwacht auch den Follower-Bremsen-Status. 3=Master
P2.11.6	MF Mode 2 (MF-Modus 2)	0	4		0		1093	P2.11.1
P2.11.7	System Bus Fault (Systembus-Fehler)	0	3		1		1082	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.11.8	System Bus Fault Delay (Verzögerung Systembus-Fehler)	0,00	320,00	s	3,00		1352	
P2.11.9	Follower Fault (Follower-Fehler)	0	3		1		1536	Siehe P2.11.6

Tabelle 6-234. Master-Follower-Steuerparameter, G2.11

6.12 Schutzfunktionen

6.12.1 Allgemeine Einstellungen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.1.1	Input phase supervision (Eingangsphase, Überwachung)	0	3		0		730	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.1.2	Response to undervoltage fault (Reaktion auf Unterspannung-Fehler)	0	1		0		727	0=Fehler in Fehlerspeicher 1=Fehler nicht gespeichert
P2.12.1.3	Output phase supervision (Ausgangsphasen- Überwachung)	0	3		2		702	Siehe P2.12.1.1
P2.12.1.4	Response to slot fault (Reaktion auf Steckplatzfehler)	0	3		2		734	Siehe P2.12.1.1
P2.12.1.5	Safe Disable Response (Sicherer Halt-Reaktion)	0	2		1		755	Siehe P2.12.1.1

Tabelle 6-245. Allgemeine Einstellungen

6.12.2 Temperatursensor-Schutzfunktionen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.2.1	No. of used inputs on board 1 (Anzahl der verwendeten Eingänge an Karte 1)	0	5		0		739	0=Nicht verwendet (ID Schreiben) 1=Sensor 1 verwendet 2=Sensor 1 u. 2 verwendet 3=Sensor 1 u. 2 u. 3 verwendet 4=Sensor 2 u. 3 verwendet 5=Sensor 3 verwendet
P2.12.2.2	Response to temperature fault (Reaktion auf Temperatur-Fehler)	0	3		2		740	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.2.3	Board 1 warning limit (Karte 1 Warngrenze)	-30,0	200,0	C°	120,0		741	
P2.12.2.4	Board 1 fault limit (Karte 1 Fehlergrenze)	-30,0	200,0	C°	130,0		742	
P2.12.2.5	No. of uses inputs on board 2 (Anzahl der verwendeten Eingänge an Karte 2)	0	5		0		743	0=Nicht verwendet (ID Schreiben) 1=Sensor 1 verwendet 2=Sensor 1 u. 2 verwendet 3=Sensor 1 u. 2 u. 3 verwendet 4=Sensor 2 u. 3 verwendet 5=Sensor 3 verwendet
P2.12.2.6	Response to temperature fault (Reaktion auf Temperatur-Fehler)	0	3		2		766	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.2.7	Board 2 warning limit (Karte 2 Warngrenze)	-30,0	200,0	C°	120,0		745	
P2.12.2.8	Board 2 fault limit (Karte 2 Fehlergrenze)	-30,0	200,0	C°	130,0		746	
P2.12.2.9.1	Channel 1B Warn (Kanal 1B Warn)	-30,0	200,0	C°	0,0		764	
P2.12.2.9.2	Channel 1B Fault (Kanal 1B Fehler)	-30,0	200,0	C°	0,0		765	
P2.12.2.9.3	Channel 1C Warn (Kanal 1C Warn)	-30,0	200,0	C°	0,0		768	
P2.12.2.9.4	Channel 1C Fault (Kanal 1C Fehler)	-30,0	200,0	C°	0,0		769	
P2.12.2.9.5	Channel 2B Warn (Kanal 2B Warn)	-30,0	200,0	C°	0,0		770	
P2.12.2.9.6	Channel 2B Fault (Kanal 2B Fehler)	-30,0	200,0	C°	0,0		771	
P2.12.2.9.7	Channel 2C Warn (Kanal 2C Warn)	-30,0	200,0	C°	0,0		772	
P2.12.2.9.8	Channel 2C Fault (Kanal 2C Fehler)	-30,0	200,0	C°	0,0		773	

Tabelle 6-25. PT-100-Schutzfunktionen

6.12.3 Mot.blockierschu

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.3.1	Stall protection (Blockierschutz)	0	3		0		709	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.3.2	Stall current (Blockierstrom)	0,1	2 x I _H	A	I _H		710	
P2.12.3.4	Stall time limit (Blockierzeitgrenze)	1,00	120,00	s	15,00		711	
P2.12.3.3	Stall frequency limit (Blockierfrequenzgrenze)	1,0	P2.1.2	Hz	25,0		712	

Tabelle 6-26. Blockierschutz

6.12.4 Überwachung Drehzahlabweichung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.4.1	Speed Error Mode (Drehzahl-Fehler Modus)	0	3		0		752	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.4.2	Speed Error Limit (Drehzahl-Fehler Grenze)	0,0	100,0	%	5,0		753	
P2.12.4.3	Speed Fault Delay (Verzögerung Drehzahl-Fehler)	0,00	100,00	S	0,1		754	
P2.12.4.4	Over Sped Limit (Überdrehzahl-Grenze)	0,00	50,00	Hz	5,00		1812	Hysteresis für Überdrehzahl bei Überschreitung von Pos/Neg Frequenz-Grenzen

Tabelle 6-27. Überwachung Drehzahlabweichung

6.12.5 Motortemperatur-Schutzfunktionen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.5.1	Thermal protection of the motor (Wärmeschutz, Motor)	0	3		2		704	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.5.2	Motor ambient temperature factor (Umgeb.temp. faktor, Motor)	-100,0	100,0	%	0,0		705	
P2.12.5.3	Motor cooling factor at zero speed (Motorkühlfaktor bei Nulldrehzahl)	0,0	150,0	%	40,0		706	
P2.12.5.4	Motor thermal time constant (Motor-Temperaturzeitkonstante)	1	200	Min.	45		707	
P2.12.5.5	Motor duty cycle (Motoreinschalt-dauer)	0	100	%	100		708	
P2.12.5.6	Response to thermistor fault (Reaktion auf Thermistor-Fehler)	0	3		2		732	Siehe P2.12.5.1
P2.12.5.7	Over Load Response (Reaktion Überlast)	0	2		1		1838	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler
P2.12.5.8	Over Load Signal (Signal Überlast)	0	2		0		1837	0=Nicht verwendet 1=Strom 2=Drehmoment 3=Leistung
P2.12.5.9	Over Load Maximum Input (Überlast Maximaler Eingang)	0,0	300,0	%	150,0		1839	
P2.12.5.10	Over Load maximum Step (Überlast Maximaler Schritt)	0	10000		200		1840	

Tabelle 6-28. Motortemperatur-Schutzfunktionen

6.12.6 Überwachung versetzter Nullpunkt

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.6.1	Response to 4mA reference fault (Reaktion auf 4mA Sollwertfehler)	0	5		0		700	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Warnung + vorher. Frequenz 3=Warnung + voreingest. Frequenz 2.12.6.2 4=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 5=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.6.2	4mA reference fault frequency (4mA Sollwertfehler Frequenz)	0,00	P2.1.2	Hz	0,00		728	

Tabelle 6-290. Überwachung versetzter Nullpunkt

6.12.7 Unterlastschutz

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.7.1	Underload protection (Unterlastschutz)	0	3		0		713	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.7.2	Field weakening area load (Last im Feldschwächungsbereich)	10,0	150,0	%	50,0		714	
P2.12.7.3	Zero frequency load (Nullfrequenzlast)	5,0	150,0	%	10,0		715	
P2.12.7.4	Underload protection time limit (Zeitgrenze, Unterlastschutz)	2,00	600,00	s	20,00		716	

Tabelle 6-31. Unterlastschutz

6.12.8 Schutz Erdschluss

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.8.1	Earth fault protection (Erdschluss-Schutz)	0	3		2		703	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.8.2	Eart fault current limit (Stromgrenze Erdschluss-Fehler)	0,0	100,0	%	50,0		1333	

Tabelle 6-32. Erdschluss-Schutz

6.12.9 Kühlungsschutz

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.9.1	Cooling Fault Response (Reaktion auf Kühlung-Fehler)	1	2		2		762	0=Keine Aktion, Warnung 1=Warnung, Warnung 2=Warnung, Fehler 3=Keine Aktion, Fehler
P2.12.9.2	Cooling Fault delay (Verzögerung Kühlung-Fehler)	0,00	7,00	s	2,00		751	

Tabelle 6-33. Kühlung-Schutz

6.12.10 Schutz Feldbus

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.10.1	Fieldbus Communication response (Reaktion auf Feldbus-Kommunikationsfehler)	0	3		2		733	0=Keine Aktion 1=Warnung 2=Fehler 3=Fehler, Stopp bei Freilauf 4=Warnung; Vorh Freq
P2.12.10.2	FB Fault Delay (Verzögerung FB Fehler)	0,00	60,00	s	0,50		1850	Verzögerung bis Fehler, wenn FB-Reaktion 4 ist
P2.12.10.3	FB Watchdog Delay (Verzögerung FB-Watchdog)	0,00	30,00	s	0,00		1354	Verzögerung, wenn WD-Puls fehlt. 0,00 s = Deaktiviert

Tabelle 6-34. Schutz Feldbus

6.12.11 Externer Fehler

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.11.1	Response to external fault 1 (Reaktion auf externen Fehler 1)	0	3		2		701	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.12.11.2	Response to external fault 2 (Reaktion auf externen Fehler 2)	0	3		2		747	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf

6.12.12 Encoderfehler

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.12.12.1	Encoder Supervision (Encoder-Überwachung)	1	3		2		1353	1=Warnung 2=Fehler 3=Warnung, in Open Loop
P2.12.12.2	Encoder Fast Hz Limit (Encoder Schnelle Hz-Grenze)	0,00	320,00	Hz			1801	
P2.12.12.3	Fast Time Limit (Schnell Zeit.Grenz)	0,00	32,00	s			1805	
P2.12.12.4	Iq Fault Limit (Iq Fehler-Grenze)	0	300	%			1800	

6.13 Feldbus-Parameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.13.1	Feldbus min scale (Feldbus Min. Skalier.)	0,00	320,00	Hz	0,00		850	
P2.13.2	Feldbus max scale (Feldbus Max. Skalier.)	0,00	320,00	Hz	0,00		851	
P2.13.3	Feldbus process data out 1 selection (Feldbus-Prozessdaten Aus 1 Auswahl)	0	10000		1		852	Betriebsdaten auswählen mit Parameter-ID Def: Ausgangsfrequenz
P2.13.4	Feldbus process data out 2 selection (Feldbus-Prozessdaten Aus 2 Auswahl)	0	10000		2		853	Betriebsdaten auswählen mit Parameter-ID Def: Motordrehzahl
P2.13.5	Feldbus process data out 3 selection (Feldbus-Prozessdaten Aus 3 Auswahl)	0	10000		45		854	Betriebsdaten auswählen mit Parameter-ID Def: Motorstrom an FB
P2.13.6	Feldbus process data out 4 selection (Feldbus-Prozessdaten Aus 4 Auswahl)	0	10000		4		855	Betriebsdaten auswählen mit Parameter-ID Def: Motordrehmoment
P2.13.7	Feldbus process data out 5 selection (Feldbus-Prozessdaten Aus 5 Auswahl)	0	10000		5		856	Betriebsdaten auswählen mit Parameter-ID Def: Motorleistung
P2.13.8	Feldbus process data out 6 selection (Feldbus-Prozessdaten Aus 6 Auswahl)	0	10000		6		857	Betriebsdaten auswählen mit Parameter-ID Def: Motorspannung
P2.13.9	Feldbus process data out 7 selection (Feldbus-Prozessdaten Aus 7 Auswahl)	0	10000		7		858	Betriebsdaten auswählen mit Parameter-ID Def: DC-Zwischenkreisspannung
P2.13.10	Feldbus process data out 8 selection (Feldbus-Prozessdaten Aus 8 Auswahl)	0	10000		37		859	Betriebsdaten auswählen mit Parameter-ID Def: Letzter aktiver Fehler
P2.13.11	Feldbus process data in 1 selection (Feldbus-Prozessdaten Ein 1 Auswahl)	0	10000		1140		876	Gesteuerte Daten mit Parameter-ID auswählen. Def: FB Drehmoment Sollwert
P2.13.12	Feldbus process data in 2 selection (Feldbus-Prozessdaten Ein 2 Auswahl)	0	10000		46		877	Gesteuerte Daten mit Parameter-ID auswählen. Def: FB Grenz-Skalierung
P2.13.13	Feldbus process data in 3 selection (Feldbus-Prozessdaten Ein 3 Auswahl)	0	10000		47		878	Gesteuerte Daten mit Parameter-ID auswählen. Def: FB Einstellen Sollwert
P2.13.14	Feldbus process data in 4 selection (Feldbus-Prozessdaten Ein 4 Auswahl)	0	10000		48		879	Gesteuerte Daten mit Parameter-ID auswählen. Def: FB Analogausgang.
P2.13.15	Feldbus process data in 5 selection (Feldbus-Prozessdaten Ein 5 Auswahl)	0	10000		0		880	Gesteuerte Daten mit Parameter-ID auswählen

P2.13.16	Fieldbus process data in 6 selection (Feldbus-Prozessdaten Ein 6 Auswahl)	0	10000		0		881	Gesteuerte Daten mit Parameter-ID auswählen
P2.13.17	Fieldbus process data in 7 selection (Feldbus-Prozessdaten Ein 7 Auswahl)	0	10000		0		882	Gesteuerte Daten mit Parameter-ID auswählen
P2.13.18	Fieldbus process data in 8 selection (Feldbus-Prozessdaten Ein 8 Auswahl)	0	10000		0		883	Gesteuerte Daten mit Parameter-ID auswählen
P2.13.19	General Status Word ID (Allgemeines Statuswort ID)	0	10000		64		897	Überwachungsdaten im allgemeinen Zustandswort auswählen Def: MC Status
P2.13.20	FB Actual Speed Mode (FB-Istdrehzahl-Modus)	0	1		0		1741	0=Berechnet 1=Istwert
P2.13.21	Control Slot Selector (Auswahl steuernder Steckplatz)	0	8		0		1440	0=Alle 4=Steckplatz D 5=Steckplatz E
P2.13.22	State Machine (State Machine)	1	2		1		896	1=Standard 2=ProfiDrive
P2.13.23	FB Custom Minimum (FB Benutzereinstellung min.)	-32000	+32000		0		898	FB Drehzahl-Sollwert min. Skalierung
P2.13.24	FB Custom Maximum (FB Benutzereinstellung max.)	-32000	+32000		+10000		899	FB Drehzahl-Sollwert max. Skalierung

Tabelle 6-35. Feldbus-Parameter

6.13.1 Wertsteuerung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.14.1.1	Control Input Signal ID (Steuereingang Signal ID)	0	10000	ID	0		1580	
P2.14.1.2	Control Input Off Limit (Steuereingang Aus-Grenze)	-32000	32000		0		1581	
P2.14.1.3	Control Input On Limit (Steuereingang Ein-Grenze)	-32000	32000		0		1582	
P2.14.1.4	Control Output Off Value (Steuerungsausgang Aus-Wert)	-32000	32000		0		1583	
P2.14.1.5	Control Output On Value (Steuerungsausgang Ein-Wert)	-32000	32000		0		1584	
P2.14.1.6	Control Output Signal ID (Steuerungsausgang Signal-ID)	0	10000	ID	0		1585	
P2.14.1.7	Control Mode (Steuermodus)	0	5		0		1586	0=SR ABS 1=Skal. ABS 2=Skal. INV ABS 3=SR 4=Skalierung 5=Skal. INV
P2.14.1.8	Control Output Filtering time (Steuerungsausgang Filterzeit)	0,000	32,000	s	0,000		1721	

Tabelle 6-36. Auswahl Leistungs-Sollwert Eingangssignal, G2.2.8

6.13.2 DIN-ID-Steuerung 1

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.14.2.1	ID Control DIN (DIN-ID-Steuerung)	0,1	E.10		0,1		1570	Steckplatz . Karteneingang Nr.
P2.14.2.2	Controlled ID (Gesteuerte ID)	0	10000	ID	0		1571	ID auswählen, die durch den Digital-Eingang gesteuert wird.
P2.14.2.3	False value (Falsch-Wert)	-32000	32000		0		1572	Wert, wenn der Digital- Eingang LOW ist
P2.14.2.4	True value (Wahr-Wert)	-32000	32000		0		1573	Wert, wenn der Digital- Eingang HIGH ist

Tabelle 6-37. DIN-ID-Steuerungs-Parameter

6.13.3 DIN-ID-Steuerung 2

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.14.3.1	ID Control DIN (DIN-ID-Steuerung)	0,1	E.10		0,1		1590	Steckplatz . Karteneingang Nr.
P2.14.3.2	Controlled ID (Gesteuerte ID)	0	10000	ID	0		1575	ID auswählen, die durch den Digital-Eingang gesteuert wird.
P2.14.3.3	False value (Falsch-Wert)	-32000	32000		0		1592	Wert, wenn der Digital- Eingang LOW ist
P2.14.3.4	True value (Wahr-Wert)	-32000	32000		0		1593	Wert, wenn der Digital- Eingang HIGH ist

Tabelle 6-38. DIN-ID-Steuerungs-Parameter

6.13.4 DIN-ID-Steuerung 3

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.14.4.1	ID Control DIN (DIN-ID-Steuerung)	0,1	E.10		0,1		1578	Steckplatz . Karteneingang Nr.
P2.14.4.2	Controlled ID (Gesteuerte ID)	0	10000	ID	0		1579	ID auswählen, die durch den Digital-Eingang gesteuert wird.
P2.14.4.3	False value (Falsch-Wert)	-32000	32000		0		1594	Wert, wenn der Digital- Eingang LOW ist
P2.14.4.4	True value (Wahr-Wert)	-32000	32000		0		1596	Wert, wenn der Digital- Eingang HIGH ist

Tabelle 6-39. DIN-ID-Steuerungsparameter

6.13.5 ID-gesteuerter Digitalausgang 1

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.14.5.1	ID.Bit Free DO (ID-Bit Frei DO)	0,00	2000,15	ID.Bit	0,00		1216	
P2.14.5.2	Free DO Sel (Freie DO-Ausw.)	0,1	E.10		0,1		1574	

Tabelle 6-40. ID-gesteuerte Digitalausgangs-Parameter, G2.3.10

6.13.6 ID-gesteuerter Digital-Ausgang 2

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.14.6.1	ID.Bit Free DO (ID-Bit Frei DO)	0,00	2000,15	ID.Bit	0,00		1386	
P2.14.6.2	Free DO Sel (Freie DO-Ausw.)	0,1	E.10		0,1		1574	

Tabelle 6-41. ID-gesteuerte Digitalausgangs-Parameter, G2.3.10

6.13.7 Freie DIN-Verzögerung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.14.7.1	ID.Bit Free DIN (ID-Bit Frei DIN)	0,00	2000,15	ID.Bit	0,00		1832	
P2.14.7.2	On Delay (Einschaltverzögerung)	0,00	320,00	s	0,00		1833	
P2.14.7.3	Off Delay (Ausschaltverzögerung)	0,00	320,00	s	0,00		1834	
P2.14.7.4	Mono Time (Mono-Zeit)	0,00	320,00	s	0,00		1836	
P2.14.7.5	Control Out ID (Steuer-Ausgang-ID)	0	10000		0		1835	

Tabelle 6-42. ID-gesteuerte Digitalausgangs-Parameter, G2.3.10

6.14 Bremsensteuerungsparameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.15.1	Brake Open, Direct (Bremsen geöffnet, direct)	0,1	E.10	DigOUT	0,1		446	
P2.15.2	Brake FeedBack (Bremsen Rückmeldung)	0,1	E.10	DigIN	0,2		1210	
P2.15.3	Brake Open Delay (Verzögerung Bremsen öffnen)	0,00	320,00	s	0,50		1544	Zeit die erforderlich ist zum Öffnen der Bremse
P2.15.4	Brake Close Delay (Verzögerung Bremsen schließen)	0,00	320,00	s	0,50		1545	
P2.15.5	Brake Open FreqLim Open Loop (Bremsen öffnen FreqGrnz Open Loop)	0,00	320,00	Hz	0,00		1535	Grenze Bremsen öffnen und maximale Sollwert-Grenze wenn die Bremse geschlossen ist im Open Loop.
P2.15.6	Brake Open FreqLim Closed Loop (Bremsenöffnung FreqGrnz Closed Loop)	0,00	320,00	Hz	0,00		1555	Grenze Bremsen öffnen und maximale Sollwert-Grenze wenn die Bremse geschlossen ist im Closed Loop.
P2.15.7	Brake Close FreqLim Open Loop (Bremsen schließen FreqGrnz Open Loop)	0,00	320,00	Hz	0,00		1539	0,00 = Intern berechnet
P2.15.8	Brake Close FreqLim Closed Loop (Bremsen schließen FreqGrnz Closed Loop)	0,00	320,00	Hz	0,00		1540	0,00 = Intern berechnet
P2.15.9	Brake Close/Open Current Limit (Bremsen schließen/-öffnen Stromgrenze)	0,00	320,00	A	0,00		1085	Bremse ist geschlossen sobald der id-Strom diesen Wert unterschreitet.
P2.15.10	Brake Options 1 (Brems-Optionen 1)	0	65535		0		1600	

Tabelle 6-43. Bremsen Steuerungs-Parameter, G2.3.9

6.14.1 Brems-Steuerung, Start-Drehmoment für CL

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.15.11.1	Start-up torque (Start-Drehmoment)	0	3		0		621	0=Nicht verwendet 1=Drehmoment-Speicher 2=Drehmoment-Sollwert 3=Start-Drehmoment vorwärts/rückwärts
P2.15.11.2	Start-up torque FWD (Start-Drehmoment vorwärts)	-300,0	300,0	s	0,0		633	
P2.15.11.3	Start-up torque REV (Start-Drehmoment rückwärts)	-300,0	300,0	s	0,0		634	
P2.15.11.4	Start Up Torque Time (Zeit Start-Drehmoment)	-1	10000	ms	-1		1371	-1 = Automatisch

6.14.2 Rück-Roll Überwachung für CL

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.15.12.1	Roll Back Kp (Rückroll-Kp)	-32000	32000		0		1787	
P2.15.12.2	Roll Back Torque (Rückroll-Drehmoment)	-3200	3200		0,0		1788	
P2.15.12.3	Roll Back Level (Rückrollniveau)	-32000	32000		3		1789	

6.14.3 Handhabung Brems-Fehler

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.15.13.1	Brake Closed Fault (Fehler Bremse geschlossen)	1	3		1		1316	1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf
P2.15.13.2	Brake Open Fault (Fehler Bremse geöffnet)	1	4		1		777	1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf 4=Warnung; Start Halten
P2.15.13.3	Feed Back Open Delay (Rückmeldung Verzögerung Bremse öffnen)	0,00	320,00	s	0,00		1317	
P2.15.13.4	Feed Back Close Delay (Rückmeldung Verzögerung Bremse schließen)	0,00	320,00	s	0,00		1733	
P2.15.13.5	Brake Slip Response (Reaktion Brems-Schlupf)	0	4		1		1785	0=Keine Reaktion 1=Warnung 2=Fehler, Stopp gemäß 2.3.2 3=Fehler, Stopp bei Freilauf 4=Warnung, Start Umrichter

6.14.4 Funktionen

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.15.14.1	Load Floating Time (Zeit Lastzunahme)	0,00	320,00	s	0,00		1282	

6.14.5 Testfunktion Bremse

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.15.15.1	Brake Test (Bremsen-Test)	0	1		0		1843	
P2.15.15.2	Testing Torque (Prüfmoment)	-300	300	%	50,0		1844	
P2.15.15.3	Brake Timing Torque Reference (Brems-Zeit Drehmoment-Sollwert)	-300	300	%	40,0		1849	

6.15 Automatische Reset Parameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.16.1	Wait time (Wartezeit)	0,10	10,00	s	0,50		717	
P2.16.2	Trial time (Versuchszeit)	0,00	60,00	s	0,10		718	
P2.16.3	Start function (Start-Funktion)	0	2		2		719	0=Rampe 1=Fliegender Start 2=Gemäß Stopp-Funktion
P2.16.4	Number of tries after undervoltage trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund von Unterspannung)	0	10		0		720	
P2.16.5	Number of tries after overvoltage trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund von Überspannung)	0	10		0		721	
P2.16.6	Number of tries after overcurrent trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund von Überstrom)	0	3		0		722	
P2.16.7	Number of tries after reference trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen nach Sollwert)	0	10		0		723	
P2.16.8	Number of tries after motor temperature fault trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund eines Motortemperaturfehlers)	0	10		0		726	
P2.16.9	Number of tries after external fault trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund eines externen Fehlers)	0	10		0		725	
P2.16.10	Number of tries after underload fault trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund eines Unterlastfehlers)	0	10		0		738	
P2.16.11	Fault Simulation (Fehler-Simulation)	0	65535		0		1569	

Tabelle 6-44. Parameter für automatischen Neustart, G2.16

6.16 PI-Steuer-Parameter

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Schritt	Werkseinstellung	ID	Hinweis
P2.17.1	PI controller gain (PI-Reglerverstärkung)	0,0	1000,0	%		100,0	118	
P2.17.2	PI controller I-time (PI-Regler, I-Zeit)	0,00	320,00	s		1,00	119	
P2.17.3	PI Reference (PI-Sollwert)	-32000	32000			0	167	

P2.17.4	PI controller reference signal ID (PI-Regler-Sollwertsignal ID)	0	10000			167	332	Werkseinstellung P2.17.3
P2.17.5	PI Actual value ID (PI-Istwert-ID)	0	10000			0	333	
P2.17.6	PI Controller output ID (PI-Regler, Ausgang-ID)	0	10000			0	1802	
P2.17.7	PI Controller Scale (PI-Reglerskalierung)	-32000	32000			1	340	> = 1 = Keine Invertierung < = -1 = Invertiert 0 = Unzulässiger Wert
P2.17.8	PI Low limit (PI Untere Grenze)	-32000	32000				359	
P2.17.9	PI High limit (PI Obere Grenze)	-32000	32000			10000	360	
P2.17.10	PI Controller Output scale (PI-Regler, Ausgangsskalierung)	-3200,0	3200,0	%		100,0	1803	
P2.17.11	PI Stop state value (PI-Stopp-Status Wert)	-32000	32000			0	1806	

Tabelle 6.45. PI-Reglerparameter, G2.15

6.17 Wellensynchronisierung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.18.1	Enable Synch (Synch aktivieren)	0,1	E.10	DigIn	0,1		1816	
P2.18.2	Synch Kp	0	1000		100		1817	
P2.18.3	Synch Ti	0	20000	ms	500		1818	
P2.18.4	MaxRefCorrection (MaxSollwKorrektur)	0,00	20,00	Hz	2,00		1819	
P2.18.5	ZeroErrorLimit	0	1000		10		1824	
P2.18.6	Fault Limit (Fehlergrenze)	0	100		1		1826	0 = Gesperrt
P2.18.7	Reset Position (Position zurücksetzen)	0,1	E.10		0,1		1090	

6.18 Lastschätzung

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.19.1	Motor Nominal Torque (Motor- Nenndrehmoment)	0,0	3200,0	Nm	0,0		1906	
P2.19.2	Rotor Inertia (Rotorträgheit)	0,0	10,0	kgm ²	0,0		1907	
P2.19.3	Gear Box Inertia (Getriebeträgheit)	0,0	1000	kgm ²	0,0		1908	
P2.19.4	Drum Inertia (Trommelträgheit)	0,0	1000	kgm ²	0,0		1909	
P2.19.5	Gear Ratio (Getriebeübersetzung)	0,0	1000	1/x	1		1910	
P2.19.6	Drum Radius (Trommelradius)	0,0	1000	m	1		1911	
P2.19.7	Rope Multiply (Seil multiplizieren)	0	100	x	1		1912	

6.19 Funktionale Sicherheit

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P2.20.1	SQS Reaction (SQS-Reaktion)	0	1		1		545	0=Keine Aktion 1=Schnell-Stopp
P2.20.2	SS1 Reaction (SS1 Reaktion)	0	1		1		542	0=Keine Aktion 1=Stopp
P2.20.3	SS2 Reaction (SS2 Reaktion)	0	1		1		546	0=Keine Aktion 1=Stillstand
P2.20.4	SDI Reaction (SDI-Reaktion)	0	1		1		544	0=Keine Aktion 1=Richtung deaktivieren
P2.20.5	SLS Reaction (SLS-Reaktion)	0	1		1		543	0=Keine Aktion 1=Endgrenze Sollw
P2.20.6	SSR Reaction (SSR-Reaktion)	0	1		1		547	0=Keine Aktion 1=Grenze Drehzahl

6.20 Pendeldämpfungs-Funktion

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P 2.21.1	License Key (Lizenzschlüssel)	0	65535		0		1995	
P 2.21.2	Anti-Swing Mode (Pendeldämpfungs- Modus)	0	4		0		1846	0=Nicht verwendet 1=Modus 1 2=Modus 2 3=Modus 3 4=Modus 4

P 2.21.3	Swinning Period (Schwingungsdauer)	0,0	100,0	s	0,0		1743	
P 2.21.4	Rope Length (Seillänge)	0	32000	cm	0,0		1686	
P 2.21.5	Smoothing TC (Glättung TC)	0	32000	ms	0		1186	
P2.21.6	Disable Anti-Swing (Pendeldämpfung deaktivieren)	0,1	E.10	DigIN	0,1		1853	
P2.21.7	Low Speed Positioning Run (Positionierungslauf bei niedriger Geschwindigkeit)	0	5		0		1854	0=Nicht verwendet 1=Modus 1 2=Modus 2 3=Modus 3 4=Modus 4 5=Modus 5
P2.21.8	Low Speed Positioning Maximum Frequency (Positionieren bei niedriger Drehzahl Maximale Frequenz)	0,00	320,00	Hz	0,00		1855	

6.21 Steuerung über (Bedienteil Menü M3)

Die nachstehende Liste enthält die Parameter für die Auswahl des Steuerplatzes und der Drehrichtung über das Bedienteil. Siehe Bedienteil- Menü in der VACON® NX-Betriebsanleitung.

Code	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werkseinstellung	Kunde	ID	Hinweis
P3.1	Control place (Steuerplatz)	1	3		2		125	0=PC-Steuerung 1=I/O-Klemme 2=Bedienteil 3=Feldbus
R3.2	Keypad reference (Sollwerteinstellung mit Bedienteil)	P2.1.1	P2.1.2	Hz	0,00			
P3.3	Direction (on keypad) (Drehrichtung (mit Bedienteil))	0	1		0		123	0=Vorwärts 1=Rückwärts
P3.4	Stop button (Stopp-Taste)	0	1		1		114	0=Eingeschränkte Funktion der Stopp-Taste 1=Stopp-Taste immer aktiviert
R3.5	Torque reference (Drehmoment- Sollwert)	0,0	100,0	%	0,0			

Tabelle 6-46. Parameter für die Steuerung mit dem Bedienteil, M3

6.22 Systemmenü (Bedienteil: Menü M6)

Die Parameter und Funktionen zur Bedienung des Frequenzumrichters (z. B. Applikations- und Sprachauswahl) sowie die benutzerdefinierten Parametersätze oder Informationen zu Hard- und Software sind in der VACON® NX-Betriebsanleitung zu finden.

6.23 Zusatzkarten (Bedienteil: Menü M7)

Das Menü **M7** zeigt die an der Steuerplatine angeschlossenen Erweiterungs- und Zusatzkarten sowie kartenbezogene Angaben an. Weitere Informationen finden Sie in der VACON® NX-Betriebsanleitung.

7. PARAMETER-BESCHREIBUNGEN

7.1 Basis-Parameter

P2.1.1 *Maximum frequency (Maximal-Frequenz) ID102 „Max Frequency“*

Definiert die maximale Frequenzgrenze sowohl in negativer als auch in positiver Richtung. Richtungsabhängige Frequenz-Grenze stehen zur Verfügung unter „G: Grenz Einstellungen \ Handhabung Frequenz“

Hinweis: Wenn sich der Frequenzumrichter im Betriebszustand befindet, ändern Sie diesen Parameter nicht auf einen Wert, der niedriger ist als die aktuelle Ausgangsfrequenz. Die Änderung wird ohne Rampe durchgeführt.

P2.1.2 *Motor Nominal Voltage (Motor-Nennspannung) ID110 „Motor Nom Voltg“*

Dieser Wert (U_n) kann dem Motor-Typenschild entnommen werden.

P2.1.3 *Motor Nominal Frequency (Motor-Nennfrequenz) ID111 „Motor-Nennfreq.“*

Dieser Wert (f_n) kann dem Motor-Typenschild entnommen werden. Dieser Parameter setzt den Feldschwäche-Punkt auf den gleichen Wert in „G: Motor Steuerung \ U/f Einstellungen“ auf den gleichen Wert eingestellt.

P2.1.4 *Motor nominal speed (Motor Nenndrehzahl) ID112 „Motor Nom Speed“*

Dieser Wert (n_n) kann dem Motor-Typenschild entnommen werden. Beachten Sie auch die Motor-Nennfrequenz.

In einigen Fällen wird die Motor-Nenndrehzahl mit einer Dezimalstelle angezeigt. In diesem Fall ist es üblich, die nächste Ganzzahl anzugeben und die Motornennfrequenz so einzustellen, dass der Antrieb die korrekte[FW]PolePairNumber berechnet.

P2.1.5 *Motor nominal current (Motor-Nennstrom) ID113 „Motor Nom Currnt“*

Dieser Wert (I_n) kann dem Motor-Typenschild entnommen werden. Wenn der Magnetisierungsstrom angegeben ist, stellen Sie vor dem Identifikationslauf auch den Magnetisierungs-Strom P2.1.9ID612 ein.

DriveSynch-Betrieb

Motor-Nennstrom gemäß Typenschild/Anzahl parallel geschalteter Umrichter mit VACON® DriveSynch.

P2.1.6 *Motor cos phi (cos phi, Motor) ID120 „Motor Cos Phi“*

Dieser Wert „cos phi“ kann dem Motor-Typenschild entnommen werden.

P2.1.7 *Motor Nominal Power (Motor Nennleistung) ID116 „Motor Nom Power“*

Dieser Wert kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.

P2.1.8 Magnetizing current (Magnetisierung Strom) ID612 „MagnCurrent“

Stellen Sie hier den Magnetisierungs-Strom des Motors (Leerlaufstrom) ein.
Kann bei laufendem Motor ohne Last bei 2/3 der Nenndrehzahl gemessen werden.

Wenn der Wert Null ist, wird der Magnetisierungs-Strom aus den Motor-Parametern berechnet, siehe folgende Formeln:

$$\text{Motor Magnetization Current} = \frac{5 * \sqrt{1 - (\cos \varphi)^2} - 1}{5 - \sqrt{1 - (\cos \varphi)^2}} * \text{Motor Nominal Current}$$

Wenn vor dem Identifikationslauf angegeben, wird dies als Referenz für die U/f-Abstimmung verwendet, wenn die Identifizierung ohne Drehung des Motors durchgeführt wird.

P2.1.9 Identification (Identifikation) ID631 „Identification“

Der Identifikations-Lauf optimiert automatisch die optimalen Einstellungen für den Motor. Sie ist ein Tool für die Inbetriebnahme und Wartung des Frequenzumrichters mit dem Ziel, die bestmöglichen Werte für die meisten Frequenzumrichter zu finden. Bei der automatischen Motoridentifikation werden die Motorparameter berechnet bzw. gemessen, die für die optimale Motor- und Drehzahlsteuerung erforderlich sind.

HINWEIS: Stellen Sie den Motor-Regelungsmodus vor der Identifikation auf Frequenz-Regelung!

HINWEIS: Während der Identifizierung öffnet der Frequenzumrichter aus Sicherheitsgründen die mechanische Bremse nicht. Wenn die Motordrehung ein Öffnen der Bremse erfordert, muss dies extern erfolgen.

HINWEIS: Während des Identifikationslaufs sollten die Drehmoment- und Leistungsgrenzen über 100 % liegen. Auch die Stromgrenze sollte über dem Motor-Nennstrom liegen.

HINWEIS: Während des Identifikationslaufs sollte die Beschleunigungszeit unter 20 Sekunden liegen.

HINWEIS: Wird die Schaltfrequenz nach der Identifikation geändert, empfehlen wir Ihnen, den Identifikationslauf erneut durchzuführen.

HINWEIS: Ein kleiner Motor mit einem langen Motorkabel kann eine Reduzierung der Schaltfrequenz erfordern, wenn die Identifizierung nicht erfolgreich ist.

0 = „Keine Reaktion“ Keine Reaktion


Keine Identifikation gewünscht.

1 = „ID No Run“ – Identifikation ohne Drehung des Motors

Der Strom wird an den Motor angelegt, aber die Welle wird nicht gedreht. U/f-Einstellungen werden identifiziert.

Der Identifikations-Lauf ist eine Mindestanforderung wenn der Motor in Open Loop betrieben wird. Es wird empfohlen, den Identifikations-Lauf immer bei drehendem Motor vorzunehmen, falls die Regelung für Closed Loop erforderlich ist, nachdem die Mechanik mit der Welle verbunden wurde.

Beispiel für ein Verhalten

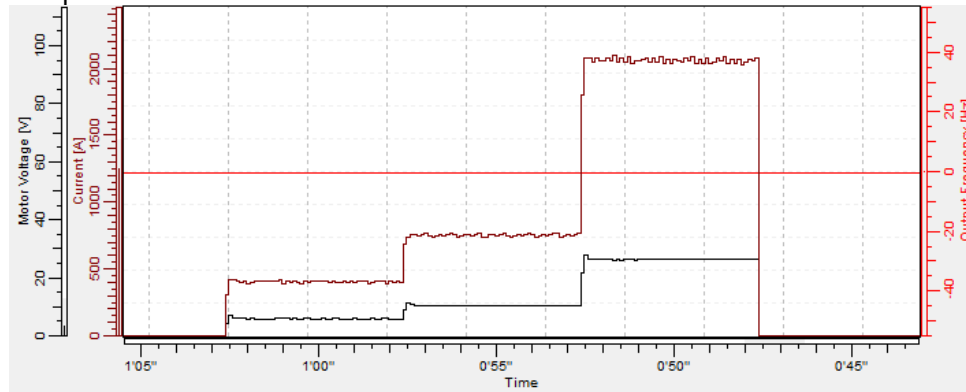

Aktualisiert Parameter während des Identifikationlaufs

AM:

P2.1.8 MagnCurrent
(Magnet. Strom)
P2.8.4.2 U/f Ratio Select
(U/f Verhältnis Auswahl)
P2.8.4.5 U/f Mid Freq
(U/f MittpktFreq.)
P2.8.4.6 U/f Mid Voltg
(U/f MittpktSpg.)
P2.8.4.7 Zero Freq Voltg
(Spannung 0Hz)
P2.8.9.16 RsVoltageDrop
(Rs Spannungsabfall)
P2.8.9.17 IrAddZeroPVoltg
(IrAddZeroPVoltg)
P2.8.9.22-24 Ix Offse

P2.8.9.29 Org UF ZeroPVolt

PM:


P2.8.4.2 U/f Ratio Select
(U/f Verhältnis Auswahl)
P2.8.4.5 U/f Mid Freq
(U/f MittpktFreq.)
P2.8.4.6 U/f Mid Voltg
(U/f MittpktSpg.)
P2.8.4.7 Zero Freq Voltg
(Spannung 0Hz)
P2.8.5.1 CurrentControlKp
(Strom ReglKp)
P2.8.6.12 LsdVoltageDrop
(Lsd Spannungsabfall)
P2.8.6.13 LsqVoltageDrop
(Lsq Spannungsabfall)
P2.8.6.19 Curr. Contr. Kp d
(Strom Contr. Kp d)
P2.8.9.16 RsVoltageDrop
(Rs Spannungsabfall)
P2.8.9.17 IrAddZeroPVoltg
(IrAddZeroPVoltg)
P2.8.9.20 LsVoltageDrop
(Ls Spannungsabfall)
P2.8.9.22-24 Ix Offset
P2.8.9.25 Estimator Kp
P2.8.9.29 Org UF ZeroPVolt

2 = „ID With Run“ – Identifikationslauf mit Drehung des Motors

Die Welle dreht sich während dem Identifikationslauf.

Der Identifikationslauf muss ohne Belastung der Motorwelle erfolgen. U/f-Einstellungen und Magnetisierungs-Strom werden identifiziert. Der Identifikationslauf sollte unabhängig von der endgültigen Betriebsart (Closed Loop oder Open Loop) durchgeführt werden, um die beste Leistung des Motors zu erzielen. Wenn der Identifikationslauf mit Motordrehung erfolgreich abgeschlossen ist, kompensiert der Umrichter intern die geänderte Motortemperatur. SCTorqueChainSelect B5 & B6.

Beispiel für ein Verhalten

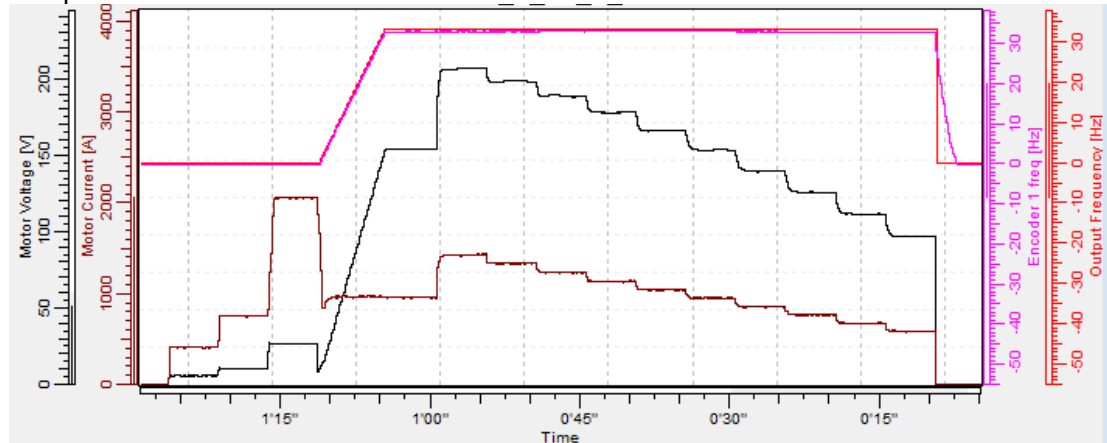

Aktualisiert Parameter während des Identifikationlaufs

AM:

P2.1.8 MagnCurrent
(Magnet. Strom)
P2.8.4.2 U/f Ratio Select
(U/f Verhältnis Auswahl)
P2.8.4.5 U/f Mid Freq
(U/f MittpktFreq.)
P2.8.4.6 U/f Mid Voltg
(U/f MittpktSpg.)
P2.8.4.7 Zero Freq Voltg
(Spannung 0Hz)
P2.8.9.16 RsVoltageDrop
(Rs Spannungsabfall)
P2.8.9.17 IrAddZeroPVoltg
(IrAddZeroPVoltg)
P2.8.9.22-24 Ix Offset

P2.8.9.29 Org UF ZeroPVolt

P2.8.5.8 Temp.Compen.Mode

P2.8.9.1-15 Flux X %

PM:

P2.8.4.2 U/f Ratio Select
(U/f Verhältnis Auswahl)
P2.8.4.3 Field WeakngPnt
(FeldschwächPunkt)
P2.8.4.5 U/f Mid Freq
(U/f MittpktFreq.)
P2.8.4.6 U/f Mid Voltg
(U/f MittpktSpg.)
P2.8.4.7 Zero Freq Voltg
(Spannung 0Hz)
P2.8.5.1 CurrentControlKp
(Strom Regl Kp)
P2.8.6.12 LsdVoltageDrop
(Lsd Spannungsabfall)
P2.8.6.13 LsqVoltageDrop
(Lsq Spannungsabfall)
P2.8.6.19 Curr. Contr. Kp d
(Strom Contr. Kp d)
P2.8.9.16 RsVoltageDrop
(Rs Spannungsabfall)
P2.8.9.17 IrAddZeroPVoltg
P2.8.9.20 LsVoltageDrop
(Ls Spannungsabfall)
P2.8.9.21 MotorBEMVoltage
P2.8.9.22-24 Ix Offset
P2.8.9.25 Estimator Kp
P2.8.9.29 Org UF ZeroPVolt
P2.8.5.8 Temp.Compen.Mode

3 = „Enc. ID Run“ – Identifikationslauf des Gebers

Die Motorwelle dreht sich während der Identifikation.

IM: Bei Ausführung für Induktionsmotor werden Impulszahl und Richtung des Encoders identifiziert. Kann verwendet werden, wenn keine Encoderinformation verfügbar ist, das korrekte Ergebnis kann nur bei unbelastetem Motor erreicht werden.

PMSM: Diese Auswahl wird für den PMS-Motor verwendet, wenn die automatische Winkelerkennung für den verwendeten Motor nicht geeignet ist (der Winkel wird bei jedem Start automatisch erkannt, wenn der Parameter PMSM Wellenposition Null ist).

Dieser Identifikationslauf aktualisiert den Parameter PMSM Wellenposition basierend auf der absoluten Position des Gebers oder der Z-Impulsposition des inkrementalen Encoders.

Hinweis: Die Identifizierung muss neu durchgeführt werden, wenn die Geberposition in Bezug auf den Motor geändert wird, z. B. bei Wartungsarbeiten.

Aktualisiert Parameter während des Identifikationlaufs

AM:

P2.1.8 MagnCurrent
(Magnet. Strom)
P2.8.4.2 U/f Ratio Select
(U/f Verhältnis Auswahl)
P2.8.4.5 U/f Mid Freq.
(U/f MittpktFreq.)
P2.8.4.6 U/f Mid Voltg.
(U/f MittpktSpg.)
P2.8.4.7 Zero Freq Voltg
(Spannung 0Hz)
P2.8.9.16 Rs RsVoltageDrop
(Rs Spannungsabfall)
P2.8.9.17 IrAddZeroPVoltg
P2.8.9.22-24 Ix Offset
P2.8.9.29 Org UF ZeroPVolt
P2.8.5.8 Temp.Compen.Mode
P2.8.9.1-15 Flux X %
P7.3.1.2 Pulse revolution (Pulszahl)
P7.3.1.3 Invert direction
(Umkehr. Drehricht)

PM:

P2.8.6.1 PMSMShaftPositio
(PMSMWellenPosition)
P2.8.9.22-24 Ix Offset
P2.8.9.25 Estimator Kp

4 = „Ident All“ – Identifiziert Alle

Die Welle dreht sich während dem Identifikationslauf.

Alle oben genannten Identifikations- Auswahloptionen werden nacheinander durchgeführt.

Aktualisiert Parameter während des Identifikationlaufs

AM:

P2.1.8 MagnCurrent
(Magnet. Strom)
P2.8.4.2 U/f Ratio Select
(U/f Verhältnis Auswahl)
P2.8.4.5 U/f Mid Freq.
(U/f MittpktFreq.)
P2.8.4.6 U/f Mid Voltg.
(U/f MittpktSpg.)
P2.8.4.7 Zero Freq Voltg
(Spannung 0Hz)
P2.8.9.16 RsVoltageDrop
(Rs Spannungsabfall)
P2.8.9.17 IrAddZeroPVoltg
(IrAddZeroPVoltg)
P2.8.9.22- 24 Ix Offset

P2.8.9.29 Org UF ZeroPVolt

P2.8.5.8 Temp.Compen.Mode

P2.8.9.1- 15 Flux X %

PM:

P2.8.4.2 U/f Ratio Select
(U/f Verhältnis Auswahl)
P2.8.4.3 Field WeakngPnt
(FeldschwächPunkt)
P2.8.4.5 U/f Mid Freq
(U/f MittpktFreq.)
P2.8.4.6 U/f Mid Voltg
(U/f MittpktSpg.)
P2.8.4.7 Zero Freq Voltg
(Strom ReglKp)
P2.8.5.1 CurrentControlKp
(Lsd Spannungsabfall)
P2.8.6.12 LsdVoltageDrop
(Lsq Spannungsabfall)
P2.8.6.13 LsqVoltageDrop
(Strom Contr. Kp d)
P2.8.6.19 Curr. Contr. Kp d
(Rs Spannungsabfall)
P2.8.9.16 RsVoltageDrop
(Rs Spannungsabfall)
P2.8.9.17 IrAddZeroPVoltg
P2.8.9.20 LsVoltageDrop
(Ls Spannungsabfall)
P2.8.9.21 MotorBEMVoltage
P2.8.9.22- 24 Ix Offset
P2.8.9.25 Estimator Kp
P2.8.9.29 Org UF ZeroPVolt
P2.8.5.8 Temp.Compen.Mode
P2.8.6.1 PMSMShaftPositio
(PMSMWellenPosition)

5 = „Enc.ABS.Lock“ – Absolute-Encoder bei blockiertem Rotor

Absolute Encoder-Nullpositions-Identifikation bei blockiertem Rotor unter Verwendung eines Permanentmagnetmotors.

Es wird empfohlen, die Welle während dieses Identifikationsmodus zu blockieren.

Aktualisiert Parameter während des Identifikationlaufs

PM:

P2.8.6.1 PMSMShaftPositio (PMSMWellenPosition)
P2.8.9.22- 24 Ix Offset
P2.8.9.25 Estimator Kp


6 = „U/f + Magn.Strom“ – U/f Kurve und Magnetisierungs-Strom

Die Welle dreht sich während dem Identifikationslauf.

Diese Identifikationsauswahl führt nicht zu einer Identifizierung der Sättigungskurve und öffnet die Bremse, wenn die Startdrehung beginnt.

Da die Sättigungskurve nicht ausgeführt wird, ist die Laufzeit kürzer, auch bei angeschlossenem Hebehaken.

Beispiel für ein Verhalten

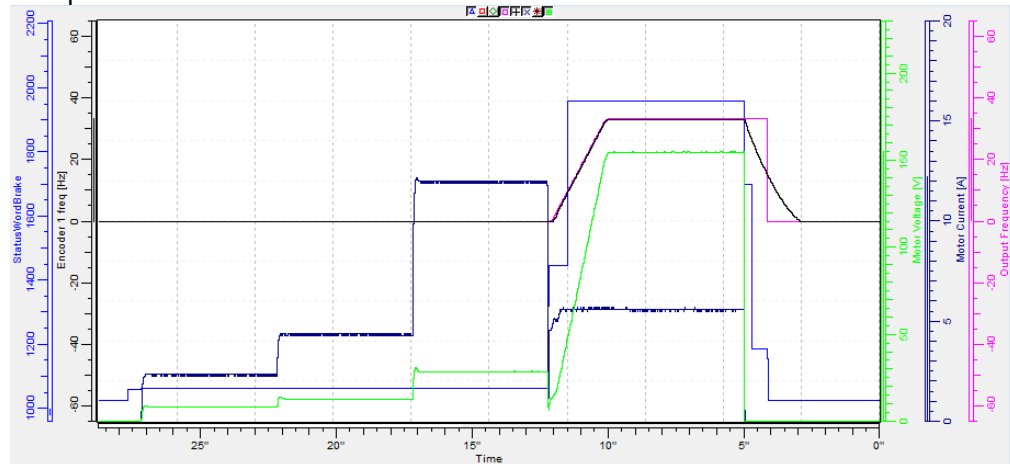

Aktualisiert Parameter während des Identifikationlaufs

- P2.1.8 MagnCurrent (Magnet. Strom)
- P2.8.4.2 U/f Ratio Select (U/f Verhältnis Auswahl)
- P2.8.4.5 U/f Mid Freq (U/f MittpktFreq.)
- P2.8.4.6 U/f Mid Voltg. (U/f MittpktSpg.)
- P2.8.4.7 Zero Freq Voltg (Spannung 0Hz)
- P2.8.5.8 Temp.Compen.Mode
- P2.8.9.16 RsVoltageDrop (Rs Spannungsabfall)
- P2.8.9.17 IrAddZeroPVoltg
- P2.8.9.22-24 Ix Offset
- P2.8.9.29 Org UF ZeroPVolt

7 = „DTC Ident“ – Identifikation der Totzeit-Kompensierung

Der Strom wird an den Motor angelegt, aber die Welle wird nicht gedreht.

Dieser Identifikationsmodus wird für die Open Loop Steuerung benötigt, Ident All kann stattdessen verwendet werden.

10 = „ID Run Fails“ - Identifikation fehlgeschlagen

Identifikation im letzten Versuch fehlgeschlagen.

Die grundlegenden Motortypenschild-Daten müssen vor der Durchführung des Identifikationslaufs korrekt eingestellt werden:

- P2.1.3 – P2.1.8. Grunddaten des Motors.
- P2.1.9 Der Magnetisierungs-Strom kann auch angegeben werden, wenn er vorhanden ist, wenn er vor der Identifikation ohne drehenden Motor angegeben wird; Die U/f-Kurve wird entsprechend dem gegebenen Magnetisierungs-Strom abgestimmt.
- P2.1.11 Motor-Typ.

Für Closed Loop-Regelkreis muss für den installierten Encoder der Parameter für Impulse / Umdrehungen (im Menü M7) eingestellt werden.

Sie aktivieren die automatische Identifikation, indem Sie diesen Parameter auf den entsprechenden Wert setzen und einen Startbefehl in die gewünschte Richtung geben. Der Startbefehl an den Antrieb muss innerhalb von 20 s erteilt werden.

Wird innerhalb von 20 s kein Startbefehl gegeben, wird der Identifikationslauf abgebrochen und der Parameter auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Die Identifikation kann jederzeit mit dem normalen Stopp-Befehl gestoppt werden, woraufhin der Parameter zu seiner Standardeinstellung zurückkehrt. Wenn der Identifikationslauf Fehler oder andere Probleme feststellt, wird der Identifikationslauf nach Möglichkeit abgeschlossen. Nach Abschluss der Identifikation wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Identifikations-Daten nicht erfolgreich aufgelesen wurden.

Während des Identifikationslaufs ist die Bremssteuerung deaktiviert.

Hinweis: Nach der Identifizierung erfordert der Antrieb eine steigende Flanke des Start-Befehls.

Hinweis: Die Bremsensteuerungsanwendung hat alle identifizierten Werte in Parametern gespeichert. Eine erneute Identifikation ist nicht erforderlich, wenn frühere Parameter in den Antrieb zurückgeladen werden, z. B. bei einem Wechsel der Steuerplatine.

DriveSynch-Operation: Aktivieren Sie die Identifikation nur vom Master-Umrichter aus:

P2.1.10 *Motor Type (Motor-Typ)* ID650 „Motor Type“

Mit diesem Parameter den verwendeten Motor-Typ auswählen

0 „Induction“ – Asynchronmotor

- Asynchronmotor

1 „PMSM“ – Permanentmagnet Synchronmotor

- Wenden Sie sich vor der Verwendung mit einem extern magnetisierten Motor an das Werk.

Siehe zugehörige Parameter in „G2.8.6: Motor Control \ PMSM Control“.

P2.1.11 Crane Identification modes (Kranidentifikations Modus) ID1683

Wählen Sie die Identifikationseinstellungen für den Betrieb der Bremssteuerung. Vor der Kranidentifikation ist mindestens eine Identifikation im Stillstand (P2.1.9) vorzunehmen, bei der die grundlegende U/f-Kurve abgestimmt wird.

Diese Identifikations-Modi verwenden mechanische Verzögerungen der Bremse und Verzögerungen der Bremsrückmeldung, um die richtigen bremsbezogenen Parameter zu berechnen (G2.15 Bremssteuerung). Stellen Sie diese Verzögerungszeiten vor der Identifizierung ein, falls bekannt, oder geben Sie gute Schätzwerte ein. Wenn genauere Werte gefunden werden, wird empfohlen, die Kranerkennung erneut durchzuführen.

0 „Keine Funktion“**1 „Heben“**

Diese Auswahl berechnet die richtigen Antriebseinstellungen für die Hebe-Anwendung.

Diese Identifikation berechnet Werte für:

- P2.7.1.1 DC- Brake Current (DC-Bremsstrom)
- P2.7.2.1 Start Magnetization Current (Start Magnetisierungs-Strom)
- P2.7.1.2 Start DC- Brake Time (Start DC-Bremszeit)
- P2.7.2.2 Start Magnetization Time (Start Magnetisierungs-Zeit)
- P2.15.5 Brake Open Frequency Limit Open Loop (Bremse offen Frequenz-Grenze Open Loop)
- P2.6.3.5 Minimum Frequency Open Loop (Minimum Frequenz Open Loop)
- P2.7.1.4 Stop DC- Brake Frequency (Stopp DC-Bremse Frequenz)
- P2.8.3.7 Zero Frequency Voltage (Null Frequenz Spannung)
- P2.8.3.6 U/f Middle Voltage (U/f Mittenspannung)
- P2.8.3.5 U/f Middle Frequency (U/f Mittenfrequenz)
- P2.8.3.12 I/f Control Lim (I/f Control Lim)
- P2.7.1.3 Stop DC- Brake Time (Stopp DC-Bremse Zeit)
- P2.9.5.4 Stop 0 Speed Time (Stopp 0 Drehzahl Zeit)
- P2.1.12 Movement Type. (Movement Type.)
- P2.15.7 Brake Close Frequency Limit OL calculated internally if kept Zero. (Bremse geschlossen Frequenz-Grenze OL intern berechnet, wenn Null gehalten wird.)
- P2.15.8 Brake Close Frequency Limit CL calculated internally if kept Zero. (Bremse geschlossen Frequenz-Grenze OL intern berechnet, wenn Null gehalten wird.)

2 „Horizontal“

Diese Auswahl berechnet die richtigen Antriebseinstellungen für die horizontale Bewegung. Grundeinstellungen für die Haltebremse.

Diese Identifikation berechnet Werte für:

- P2.7.1.1 DC- Brake Current (DC-Bremsstrom)
- P2.7.2.1 Start Magnetization Current (Start Magnetisierungs-Strom)
- P2.7.1.2 Start DC- Brake Time (Start DC-Bremszeit)
- P2.7.2.2 Start Magnetization Time (Start Magnetisierungs-Zeit)
- P2.15.5 Brake OpenFrequency Limit Open Loop (Brake OpenFrequency Limit Open Loop)
- P2.7.1.4 Stop DC- Brake Frequency (Stopp DC-Bremse Frequenz)
- P2.7.1.3 Stop DC- Brake Time (Stopp DC-Bremse Zeit)
- P2.9.5.4 Stop 0 Speed Time (Stopp 0 Drehzahl Zeit)
- P2.1.12 Movement Type. (Movement Type.)

- P2.15.7 Bremse geschlossen Frequenz-Grenze OL intern berechnet, wenn Null gehalten wird. (Bremse geschlossen Frequenz-Grenze OL intern berechnet, wenn Null gehalten wird.)
- P2.15.8 Bremse geschlossen Frequenz-Grenze OL intern berechnet, wenn Null gehalten wird. (Bremse geschlossen Frequenz-Grenze OL intern berechnet, wenn Null gehalten wird.)

Dies ist eine reine Berechnung, es ist nicht notwendig, einen Startbefehl zu geben.

3 „Bremse Timing“

Dieser Identifikations-Modus misst die Bremszeit im Closed Loop-Regelkreis, für die ein Startbefehl erforderlich ist.

Stellen Sie den Umrichter auf Closed Loop-Regelkreis ein.

Die Bremssteuerung DO muss aktiviert werden.

Der Umrichter läuft 7 Sekunden lang bei Fenster-Drehmomentsteuerung mit Nulldrehzahl-Sollwert. Mit 2-Hz-Fenster. Die Bremse gilt als geöffnet, wenn die Encoder-Frequenz mehr als 0,5 Hz beträgt. In der Mitte des ID-Laufs wird die Bremse wieder geschlossen und die Bremse gilt als geschlossen, wenn die Frequenz unter 0,5 Hz liegt. Nach dem Identifikationslauf stoppt der Umrichter.

Der verwendete Drehmomentbezug während des Identifikationslaufs kann in der Gruppe G2.15.15.15 Bremsenprüfung eingestellt werden.

P2.1.12 Movement Type (Bewegung Typ)

Wählen Sie, für welche Art von Bewegung dieser Umrichter verwendet wird.

0 „Nicht ausgewählt“

Der Antrieb arbeitet wie ein Standardantrieb, es ist keine kranbezogene Funktionalität aktiviert.

1 „Heben“

Die Umrichterfunktionen werden für Hebevorgänge aktiviert.

- Bei der Steuerung im Open Loop-Regelkreis ist die dynamische Minimalfrequenzregelung aktiviert.


2 „Horizontal“

Die Umrichterfunktionen werden für horizontale Bewegung aktiviert.


- Die dynamische Minimal-Frequenz ist deaktiviert.

7.2 Sollwertbehandlung – „Ref Handling“

Prioritätsreihenfolge der Drehzahlreferenzkette der Bremssteuerungsanwendung.

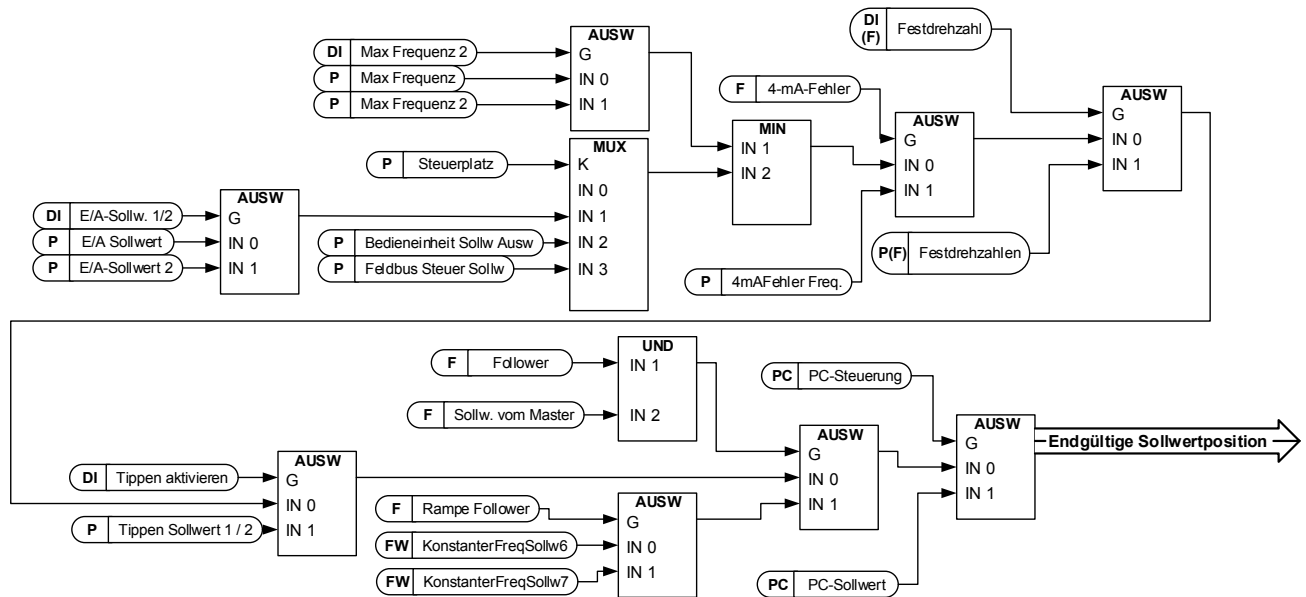

Drehzahlsollwertkette vor der Rampen-Steuerung

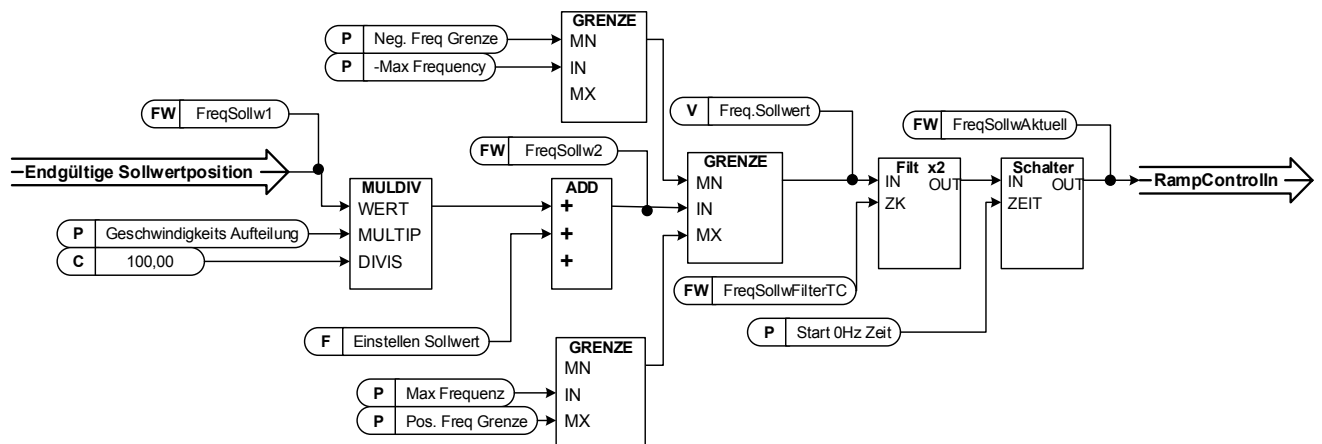

7.2.1 Basis-Parameter

P2.2.1 I/O frequency reference selection (Auswahl E/A-Frequenz-Sollwert 1) ID117 „I/O Reference“

Legt fest, welche Frequenz-Sollwert-Quelle verwendet wird, wenn der Steuerplatz der E/A-Klemme P3.1 Steuerplatz, ist

0=„AI1“ – Analog-Eingang 1.

Signalskalierung in „G2.4.2: Eingangs Signale \ Analog Eingang 1“

1=„AI2“ – Analog-Eingang 2.

Signalskalierung in „G2.4.3: Eingang Signale \ Analog Eingang 2“

2 = „AI1+AI2“ – Analog-Eingang 1 + Analog-Eingang 2.

Mit alternativer Referenzskalierung in der Analogeingangsgruppe können 100 % der Eingangswerte so eingestellt werden, dass sie 25 Hz entsprechen, d. h. wenn beide bei 100 % des Endsollwerts liegen, beträgt sie 50 Hz.

3=„AI1-AI2“

Analog-Eingang 1 – Analog-Eingang 2.

4=„AI2-AI1“

Analog-Eingang 2 – Analog-Eingang 1.

5=„AI1xAI2“

Analog-Eingang 1 x Analog-Eingang 2

6=„AI1 Joystick“

Analog-Eingang 1, -10 VDC ... +10 VDC

7=„AI2 Joystick“

Analog-Eingang 2, -10 VDC ... +10 VDC

8=„Bedienteil Sollwert“

Sollwert von Bedienteil R3.2

9=„Feldbus“

Der Sollwert wird vom Feldbus genommen, eine alternative Skalierung kann in „G: Feldbus“ gewählt werden.

10=„Motor Pot“ – Motor-Potentiometer.

Sollwert wird mit zwei digitalen Eingängen verarbeitet „G: Eingang Signale \ Digital Eingänge“ (erhöhen und verringern). Verhalten angepasst in „G: Handhabung Sollwert \ Motor- Potentiometer“.

11=„AI1, AI2 min“

Das Minimum von Analog-Eingang 1 und Analog-Eingang 2 wird als Sollwert verwendet.

12=„AI1, AI2 max“

Das Maximum von Analog-Eingang 1 und Analog-Eingang 2 wird als Sollwert verwendet.

13=„Max Freq“ – Maximum Frequenz

P2.1.2 Max Frequenz wird als Sollwert verwendet.

14=„AI1/AI2 Sel“ – AI1/AI2 Auswahl

Der Digital-Eingang „E/A Sollwert 1/2“ wird verwendet, um zwischen Analog-Eingang 1 und Analog-Eingang 2 zu wählen. „E/A Sollwert 1/2“ wird verwendet, um zwischen „E/A Sollwert“ und „E/A Sollwert 2“ zu wählen, wenn die Auswahl von 14 (dieser Parameter) abweicht.

15=„Encoder 1“

Sollwert wird von Encoder-Eingang 1 gelesen.

16=„Encoder 2“

Sollwert wird von Encoder-Eingang 2 gelesen. Diese Auswahl ist für Doppel-Encoder-Karten verwendbar. Kann z. B. für die Drehzahl synchronisation verwendet werden, bei der zwei Motoren mit gleicher Drehzahl, aber nicht unbedingt mit gleichem Winkel laufen müssen.

P2.2.2 Keypad frequency reference selection (Auswahl des Frequenz-Sollwerts mit Bedienteil) ID121 „Keypad Ref Sel“

Legt fest, welche Frequenz-Sollwert-Quelle verwendet wird, mit dem Bedienteil unter P3.1 Steuerplatz

0=„AI1“ – Analog-Eingang 1.

Signalskalierung in „G2.4.3: Eingangs Signale \ Analog Eingang 1“

1=„AI2“ – Analog-Eingang 2.

Signalskalierung in „G2.4.4: Eingang Signale \ Analog Eingang 2“

2 = „AI1+AI2“ – Analog-Eingang 1 + Analog-Eingang 2.

Mit alternativer Sollwert-Skalierung in der Analog-Eingangsgruppe können 100 % der Eingangswerte so eingestellt werden, dass sie 25 Hz entsprechen, d. h. wenn beide bei 100 % des Endsollwerts liegen, beträgt sie 50 Hz.

3=„AI1-AI2“

Analog-Eingang 1 – Analog-Eingang 2.

4=„AI2-AI1“

Analog-Eingang 2 – Analog-Eingang 1.

5=„AI1xAI2“

Analog-Eingang 1 x Analog-Eingang 2

6=„AI1 Joystick“

Analog-Eingang 1, - 10 VDC ... +10 VDC

7=„AI2 Joystick“

Analog-Eingang 2, - 10 VDC ... +10 VDC

8=„Bedienteil Sollwert“

Sollwert von Bedienteil R3.2

9=„Feldbus“

Der Sollwert wird vom Feldbus übernommen, eine alternative Skalierung kann in „G: Feldbus“ gewählt werden.

P2.2.3 Fieldbus frequency reference selection (Auswahl des Feldbus-Frequenz-Sollwerts) ID122 „Fielbus Ctr Ref“

Legt fest, welche Frequenz-Sollwert-Quelle verwendet wird, wenn der Steuerplatz Feldbus P3.1 ist. Steuerplatz

0=„AI1“ – Analog-Eingang 1.

Signalskalierung in „G2.4.3: Eingangs Signale \ Analog Eingang 1“

1=„AI2“ – Analog-Eingang 2.

Signalskalierung in „G2.4.4: Eingang Signale \ Analog Eingang 2“

2 = „AI1+AI2“ – Analog-Eingang 1 + Analog-Eingang 2.

Mit alternativer Referenzskalierung in der Analogeingangsgruppe können 100 % der Eingangswerte so eingestellt werden, dass sie 25 Hz entsprechen, d. h. wenn beide bei 100 % des Endsollwerts liegen, beträgt sie 50 Hz.

3=„AI1-AI2“

Analog-Eingang 1 – Analog-Eingang 2.

4=„AI2-AI1“

Analog-Eingang 2 – Analog-Eingang 1.

5=„AI1xAI2“

Analog-Eingang 1 x Analog-Eingang 2

6=„AI1 Joystick“

Analog-Eingang 1, - 10 VDC ... +10 VDC

7=„AI2 Joystick“

Analog-Eingang 2, - 10 VDC ... +10 VDC

8=„Bedienteil Sollwert“

Sollwert von Bedienteil R3.2

9=„Feldbus“

Der Sollwert wird vom Feldbus übernommen, eine alternative Skalierung kann in „G: Feldbus“ gewählt werden.

P2.2.4 I/O frequency reference selection 2 (Auswahl E/A-Frequenz-Sollwert 2) ID131 „I/O Reference 2“

Dieser Parameter dient zur Auswahl einer anderen Sollwert-Quelle mit Digitaleingang P2.4.2.17 E/A Sollwert 2. Die Auswahl hierfür ist die gleiche wie bei der Auswahl des E/A-Frequenz-Sollwert 1.

Weitere Parameter im Zusammenhang mit der Funktion

- Digital-Eingang P2.4.2.17 E/A Sollwert 1/2

P2.2.5 Speed share (Drehzahlausgleich) ID1241 „Speed Share“

Definiert das prozentuale Verhältnis des Drehzahl-Sollwerts nach der endgültigen Soll-Position, aber vor der Rampenregelung. Der Überwachungswert „FreqSollw“ zeigt den Sollwert nach der Drehzahlausgleichs-Funktion. Wird verwendet, um das Sollwertverhältnis einzustellen, z. B. im Linienumrichter, damit die SPS allen Umrichtern den gleichen Sollwert zuweisen kann, während der Drehzahlausgleich die Auswirkung des Übersetzungsverhältnisses auf die Liniengeschwindigkeit kompensiert.

P2.2.6 Load Share (Lastausgleich) ID1248 „Load Share“

Definiert den Prozentsatz für den Enddrehmoment-Sollwert nach der Auswahl der Enddrehmoment-Quelle, aber vor der Funktion Drehmoment-Sollwertschritt, Drehmoment-Sollwert-Totzone und Sollwert-Filterung.

7.2.2 Konstanter Sollwert

P2.2.7.1 Jogging speed reference (Jog-Drehzahl-Sollwert) ID124 „Jog Speed Ref“

Dieser Parameter bestimmt die Jog-Drehzahl bei Aktivierung über einen Digitaleingang. Dieser Sollwert gilt auch für die Gegenrichtung wenn ein Reversierungs-Befehl ansteht. Die Jog-Drehzahl hat eine höhere Priorität wie die voreingestellten Drehzahl-Sollwerte. Zugehörige Parameter

- Digital-Eingang P2.4.2.16 Jog-Drehzahl

P2.2.7.2	Preset speed 0 (Festdrehzahl 0)	ID1810	„Preset Speed 0“
P2.2.7.3	Preset speed 1 (Festdrehzahl 1)	ID105	„Preset Speed 1“
P2.2.7.4	Preset speed 2 (Festdrehzahl 2)	ID106	„Preset Speed 2“
P2.2.7.5	Preset speed 3 (Festdrehzahl 3)	ID126	„Preset Speed 3“
P2.2.7.6	Preset speed 4 (Festdrehzahl 4)	ID127	„Preset Speed 4“
P2.2.7.7	Preset speed 4 (Festdrehzahl 5)	ID128	„Preset Speed 4“
P2.2.7.8	Preset speed 6 (Festdrehzahl 6)	ID129	„Preset Speed 6“
P2.2.7.9	Preset speed 7 (Festdrehzahl 7)	ID130	„Preset Speed 7“

Parameterwerte definieren die Sollwerte für die Festdrehzahlen, die über Digitaleingänge aktiviert werden. Diese Sollwerte gelten auch für die Gegenrichtung.

Wenn die Festdrehzahlen als Hauptsollwert ausgewählt werden, verwendet keine Auswahl die voreingestellte Festdrehzahl 0.

Drehzahl	Digital-Eingang Festdrehzahl 1	Digital-Eingang Festdrehzahl 2	Digital-Eingang Festdrehzahl 3
Basisdrehzahl/ Festdrehzahl 0	0	0	0
Festdrehzahl 1	1	0	0
Festdrehzahl 2	0	1	0
Festdrehzahl 3	1	1	0
Festdrehzahl 4	0	0	1
Festdrehzahl 5	1	0	1
Festdrehzahl 6	0	1	1
Festdrehzahl 7	1	1	1

Tabelle 7-1. Festdrehzahl 1 bis 7

Zugehörige Parameter

Digital-Eingänge P2.4.2.5-7 Festdrehzahl 1-3

7.2.2.1 Tippen-Funktion

Die Tippen-Funktion startet den Umrichter bis zum Sollwert ohne zusätzlichem Start-Befehl. Die Tippen-Funktion erfordert die Freigabe von einem Digital-Eingang, bevor der Befehl akzeptiert wird. Das Tippen ist auch dann deaktiviert, wenn ein Startbefehl ansteht.

P2.2.7.10 Inching reference 1 (Tippen Sollwert 1) ID1239 „Inching Ref 1“

P2.2.7.11 Inching reference 2 (Tippen Sollwert 2) ID1240 „Inching Ref 2“

Diese Parameter definieren den Sollwert für die Tippen-Funktion. Die Sollwerte sind bidirektional und der Rückwärtsbefehl hat keinen Einfluss auf die Richtung des Sollwerts für das Tippen.


Weitere Parameter für die Tippen-Funktion

- Auswahl Digital-Eingang: Tippen aktivieren
- Auswahl Digital-Eingang: Tippen 1
- Auswahl Digital-Eingang: Tippen 2
- Parameter: Tippen Rampe

7.2.3 Drehmoment Sollwert

Das Motor-Drehmoment wird gesteuert, wodurch sich die Motor-Drehzahl in Abhängigkeit von der tatsächlichen Belastung der Motorwelle ändern kann. Das Verhalten der Drehzahlbegrenzung wird durch den Parameter P2.2.9.6 TorqSpeedLimit gesteuert.

Bei Joystick-Eingängen wird der maximale negative Sollwert negiert „Torq Ref Max“. Das Minimum wird nur für die Auswahl der Analog-Eingänge 1 bis 4 verwendet. Auch das maximale negative Drehmoment-Sollwert-Maximum wird negiert „Torq Ref Max“.

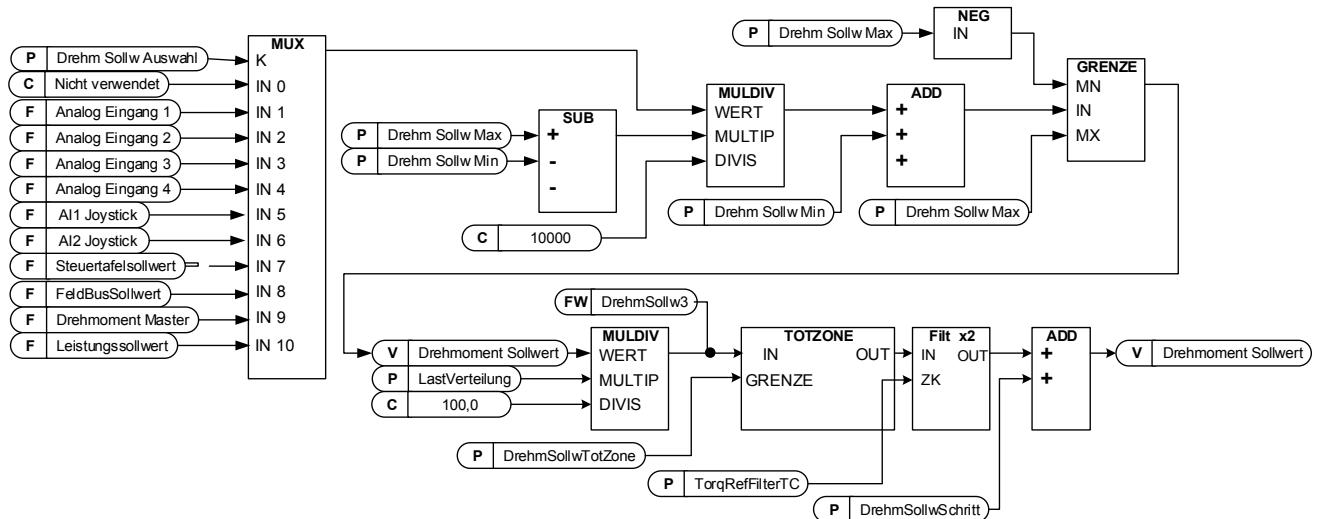

P2.2.8.1 Torque reference selection (Auswahl Drehmoment-Sollwert) „Torq Ref Select“

ID641

0=„Nicht verwendet“

1=„AI1“ - Analog-Eingang 1.

Signalskalierung in „G: Eingangs Signale \ Analog Eingang 1“

2=„AI2“ - Analog-Eingang 2.

Signalskalierung in „G: Eingang Signale \ Analog Eingang 2“

3=„AI3“

4=„AI4“

5=„AI1 Joystick“

Analog-Eingang 1, -10 VDC ... +10 VDC. Bei Joystick-Eingängen wird der maximale negative Sollwert negiert „Torq Ref Max“.

6=„AI2 Joystick“

Bei Joystick-Eingängen wird der maximale negative Sollwert negiert „Torq Ref Max“.

7=„Bedienteil Sollwert“

Drehmomentsollwert von Bedienteil R3.5.

8=„Feldbus“

Der Sollwert wird vom Feldbus übernommen. Eine alternative Skalierung kann in „G: Feldbus“ gewählt werden.

9=„Master-Drehmoment“

Der Sollwert wird vom Umrichter übernommen, wenn die Master-Follower-Funktion verwendet wird.

P2.2.8.2 Torque reference scaling, maximum value (Drehmoment-Sollwert-Skalierung, maximal Wert) ID641 „Torq Ref Max“

Maximal zulässiger Drehmoment-Sollwert für positive und negative Werte. Dies wird auch für die Joystickeingabe der negativen Maximalbegrenzung verwendet.

P2.2.8.3 Torque reference scaling, minimum value (Drehmoment-Sollwert-Skalierung, minimal Wert) ID642 „Torq Ref Min“


Minimaler Drehmoment-Sollwert für Analog-Eingang-Sollwert, Auswahl 1-4

P2.2.8.4 Torque reference filtering time (Drehmoment-Sollwert-Filterzeit) ID1244 „TorqRefFilterTC“

Legt die Filterzeit für den Drehmoment-Sollwert fest. Die Filterung erfolgt nach der Lastverteilungs-Funktion und vor der Drehmoment-Schrittfunktion.

P2.2.8.5 Torque reference dead zone (Drehmoment-Sollwert-Totzone) ID1246 „TorqRefDeadZone“

Die kleinen Werte des Drehmoment-Sollwerts um Null herum können ignoriert werden, indem man diesen Wert größer als Null setzt. Wenn der Parameter-Sollwert zwischen plus/minus 0 liegt, wird der Sollwert auf 0 gesetzt.

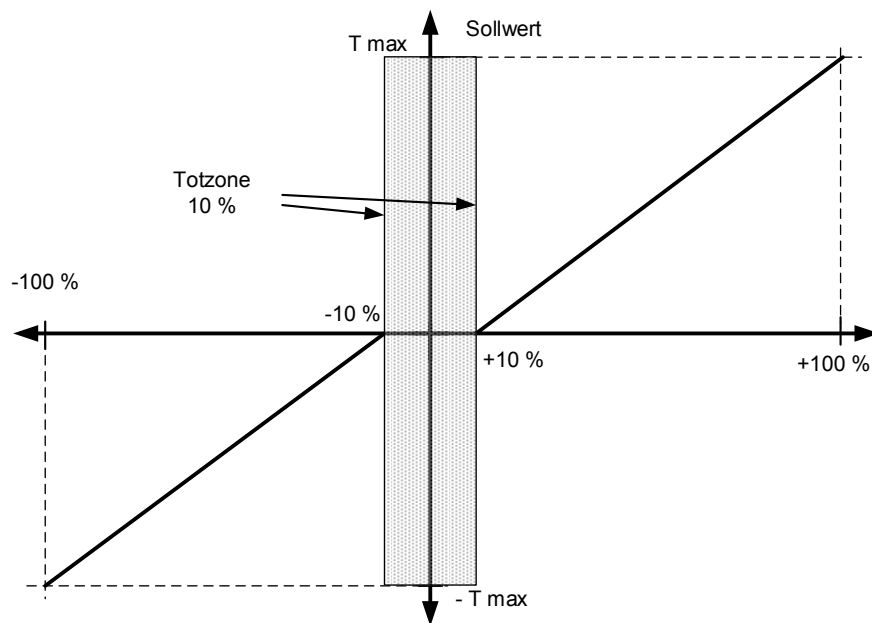

P2.2.8.6 Torque Select (Drehmoment Auswahl) ID1278 „Torque Select“


Dieser Parameter definiert den Drehzahlbegrenzungsmodus im Drehmomentsteuerungsmodus. Dieser Parameter kann als Einzelmotor-Steuerungsmodus verwendet werden, wenn kein Wechsel zwischen Open Loop- und Closed Loop-Regelung vorgenommen wird.

0=„SpeedControl“ – Drehzahl-Regel-Modus

Der Umrichter ist gezwungen, im Drehzahl-Regler-Modus zu arbeiten, während der Parameter des Motorregelungsmodus auf den Drehmomentsteuerungsmodus eingestellt ist, wodurch die Auswahl von Drehzahl-Regler- und Drehmoment-Regler-Modus mit einem einzigen Parameter, z. B. vom Feldbus, ermöglicht wird.

1=„MaxFreqLimit“ – Positive und negative Frequenz-Grenzen


Die Drehzahl wird nicht durch den Drehzahl-Sollwert begrenzt, sondern nur durch die maximale Frequenz oder die positive und negative Frequenz-Grenze, wenn sie niedriger als der Parameter der maximalen Frequenz eingestellt ist.

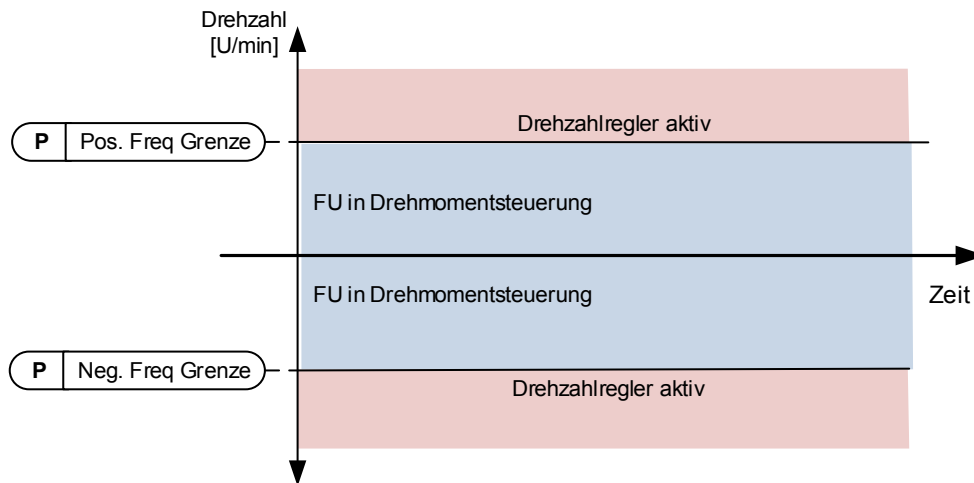

2=„RampOutput“ – Rampen-Ausgang für beide Richtungen


Die Drehzahl wird durch einen Sollwert nach dem Rampengenerator begrenzt, so dass die Drehzahl mit der eingestellten Rampenzeit steigt, bis das tatsächliche Drehmoment gleich dem Drehmoment-Sollwert ist. Wenn die Drehzahl unter dem Sollwert liegt, wenn die Last von der Welle entfernt wird, steigt die Drehzahl ohne Rampe an.

Dies ist die Standardauswahl. Für das Master-Follower-System wird empfohlen, eine Auswahl zu verwenden, die einen etwas höheren Sollwert für den Drehmoment-Follower ermöglicht, damit die Last gleichmäßig ausbalanciert wird, z. B. bei einer Fenstersteuerung.

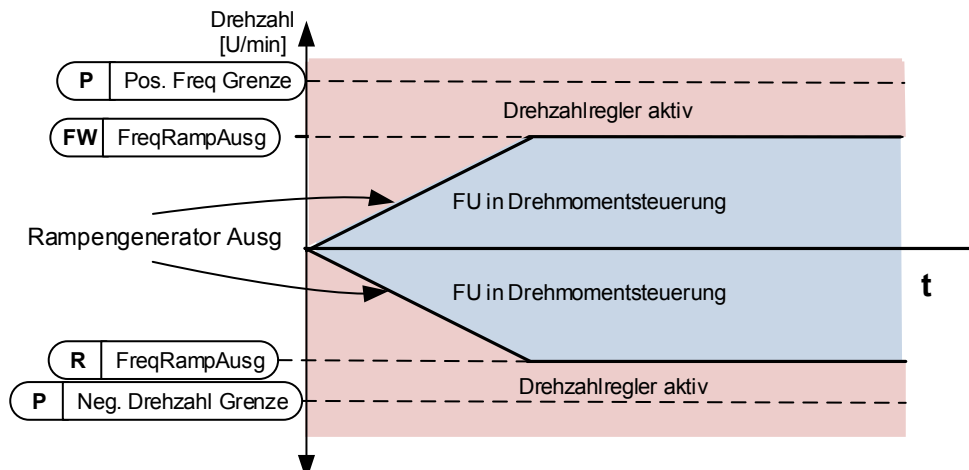


3=„Min“ – Minimum vom Drehzahl-Sollwert und Drehmoment-Sollwert.

Das Minimum aus dem Drehzahl-Regler-Ausgang und dem Drehmoment-Sollwert wird als finaler Drehmoment-Sollwert gewählt.

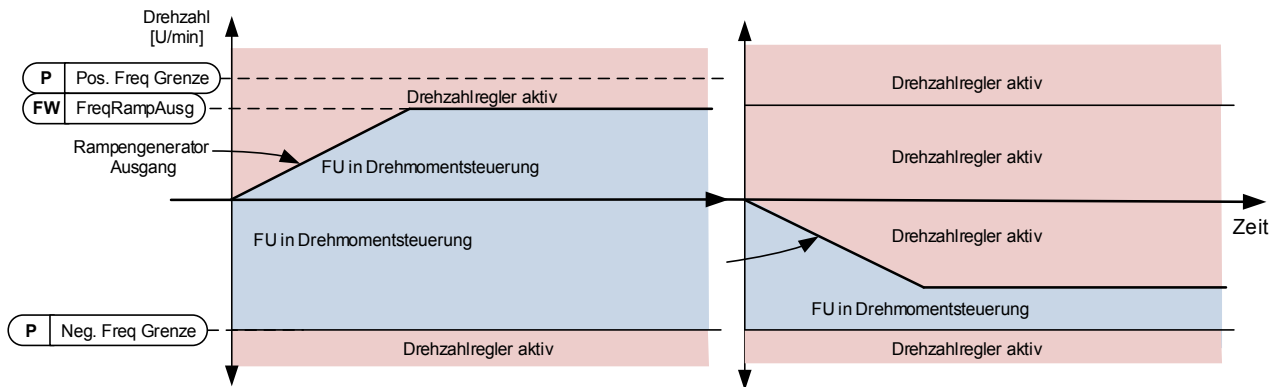

4=„Max“ – Maximum von Drehzahl-Sollwert und Drehmoment-Sollwert


Das Maximum von Drehzahl-Regler-Ausgang und dem Drehmoment-Sollwert wird als finaler Drehmoment-Sollwert gewählt.

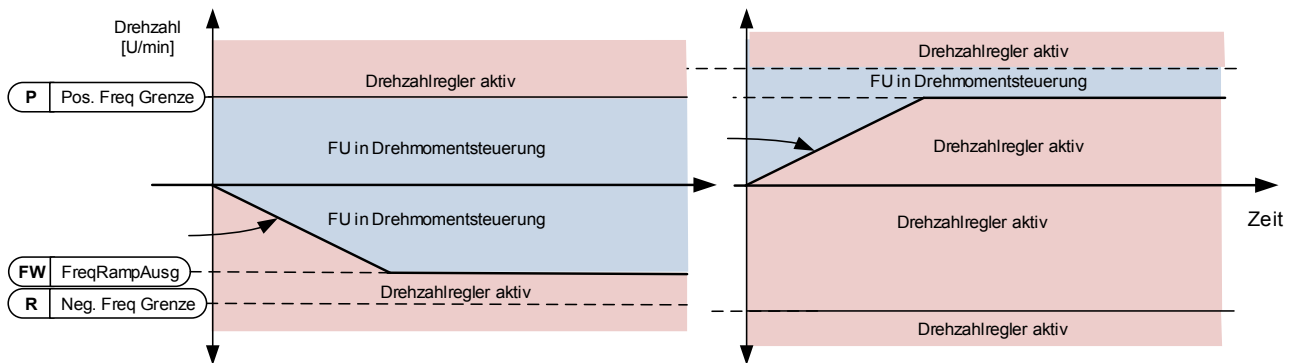

5=„Window“ – Fensterregelung

Die Drehzahl wird innerhalb des Fensters vom Drehzahl-Sollwert begrenzt.

Die Aktivierungsgrenze der Drehzahl-Regelung unterscheidet sich von der Drehzahl-Grenze. Die Drehzahl muss daher zuerst auf die Grenze „Window Pos“ oder „Window Neg“ gehen, bevor der Drehzahl-Regler aktiviert wird, wenn der Drehzahl-Regler aktiv ist, wird die Geschwindigkeit auf die Grenze begrenzt, die durch „Window Pos Off“ und „Windows Neg Off“ aus dem „FinalFreqRef“ definiert ist.

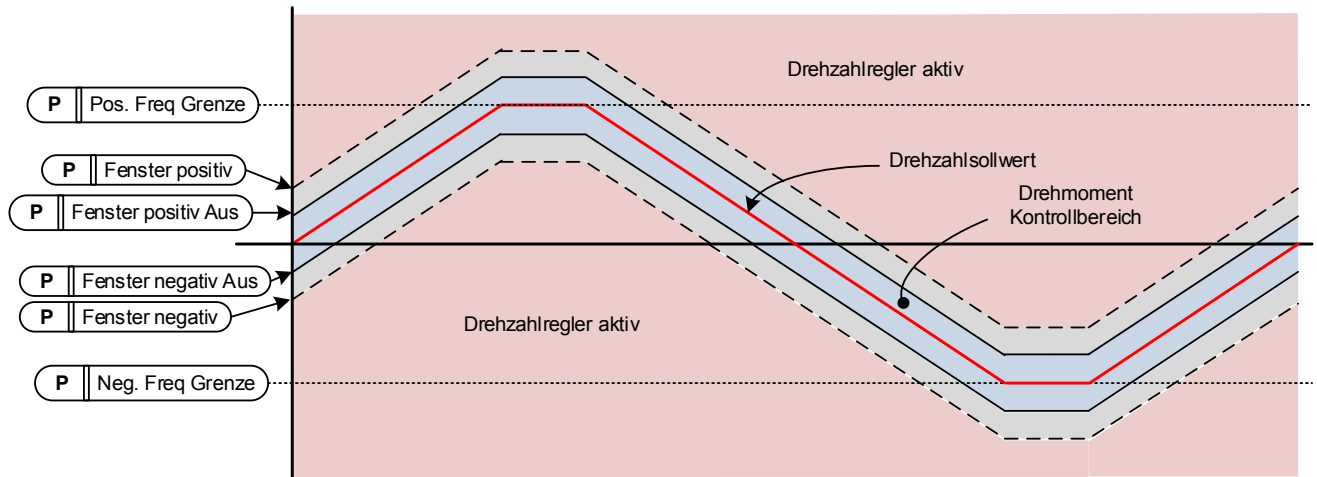

P2.2.8.7 Window negative (Fenster negative) ID1305 „Window Neg“

Legt die Fenstergröße vom endgültigen Drehzahl-Sollwert in negativer Richtung fest. Wenn die Abschaltgrenzen beider Fenster Null sind, ist dieser Parameter auch die Geschwindigkeitsbegrenzung aus „FinalFreqRef“. Andernfalls ist dies die Aktivierungsgrenze der Drehzahl-Regelung.

P2.2.8.8 Window positive (Fenster positive) ID1304 „Window Pos“

Legt die Fenstergröße vom endgültigen Drehzahl-Sollwert in positiver Richtung fest. Wenn die Abschaltgrenzen beider Fenster Null sind, ist dieser Parameter auch die Geschwindigkeitsbegrenzung aus „FinalFreqRef“. Andernfalls ist dies die Aktivierungsgrenze der Drehzahl-Regelung.

P2.2.8.9 Window negative Off limit (Fenster negative Abschaltgrenze) ID1307 „Window Neg Off“

Definiert die negative Abschaltgrenze des Drehzahl-Reglers, wenn der Drehzahl-Regler die Drehzahl zurück in das Fenster bringt.

P2.2.8.10 Window positive Off limit (Fenster positive Abschaltgrenze) ID1306 „Window Pos Off“

Definiert die positive Abschaltgrenze des Drehzahl-Reglers, wenn der Drehzahl-Regler die Drehzahl zurück in das Fenster bringt.

7.2.3.1 Drehmoment-Sollwert OL-Einstellungen

P2.2.8.11.1 Open loop torque control minimum frequency (Mindestfrequenz für Open Loop-Drehmomentsteuerung) ID636 „OL TC Min Freq“

Legt die Ausgangs-Frequenz-Grenze fest, unter der der Frequenzumrichter im Frequenzsteuerungsmodus betrieben wird.

P2.2.8.11.2 Open loop torque controller P gain (P-Verstärkung Open Loop-Drehmoment-Regler) ID639 „OL TorqCtrl P“

Legt die Verstärkung für die Open Loop-Drehmoment-Regelung fest.

P2.2.8.11.3 Open loop torque controller I gain (I-Verstärkung bei Open Loop-Drehmomentsteuerung) ID640 „OL TorqCtrl I“

Legt die Integrations-Verstärkung für die Open Loop-Drehmoment-Regelung fest.


7.2.4 Frequenzabblendung

In einigen Systemen müssen bestimmte Frequenzen aufgrund mechanischer Resonanzprobleme vermieden werden. Mit diesen Parametern ist es möglich, Grenzen für den verbotenen Frequenzbereich und den Rampenratenfaktor festzulegen, die verwendet werden, wenn die Frequenz über diesen Bereich hinausgeht. Wird der Eingangs-Sollwert erhöht, so bleibt der interne Sollwert an der unteren Grenze, bis der Eingangs-Sollwert die obere Grenze überschreitet.

P2.2.9.1 Prohibit frequency area 1; Low limit (Frequenzabblendungsbereich 1; Untere Grenze) ID509 „Range 1 Low Lim“

P2.2.9.2 Prohibit frequency area 1; High limit (Frequenzabblendungsbereich 1; Obere Grenze) ID510 „Range 1 High Lim“

Bereichsdefinition, bei der eine andere durch „RampTimeFactor“ definierte Rampenzeit verwendet wird.

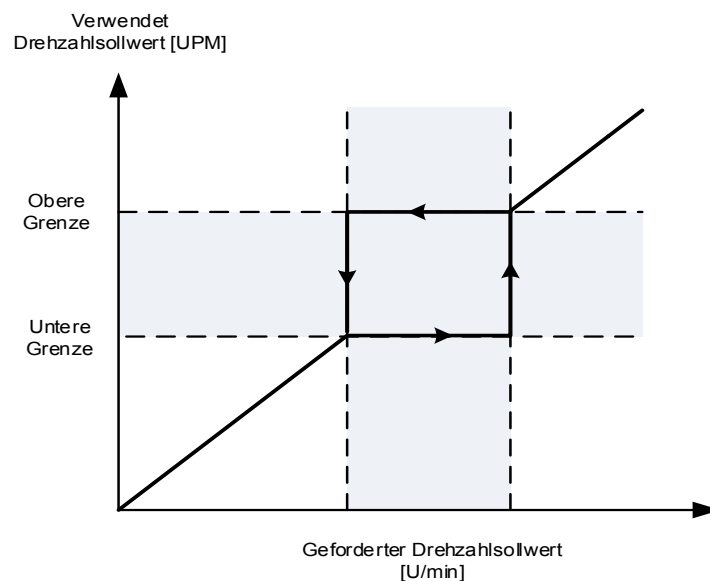

P2.2.9.3 Ramp time factor for prohibited range (Rampenzeitfaktor für verbotenen Bereich) ID518 „RampTimeFactor“

Multiplikationsfaktor der aktuell ausgewählten Rampenzeit zwischen den Einstellwerten von Frequenzabblendungen.


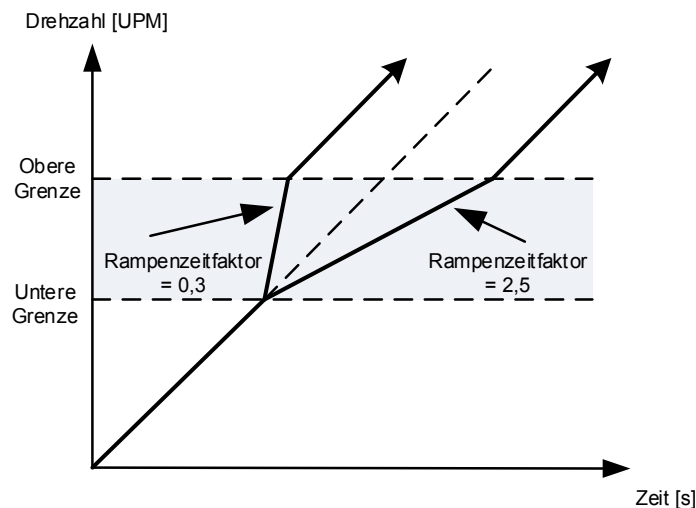


Bild 7-1. Rampen-Geschwindigkeits-Skalierung zwischen den Frequenzabblendungsgrenzen

7.2.5 Motorpotentiometer

Das Motorpotentiometer dient zur Regelung des Sollwerts mit zwei digitalen Eingängen, von denen einer den Sollwert erhöht und der andere den Sollwert verringert. Die Sollwertänderungsgeschwindigkeit kann über den Parameter [Hz/s] eingestellt werden. Der Sollwert des Motorpotentiometers ist nur in der E/A-Steuerung verfügbar. Er kann nur geändert werden, wenn sich der Antrieb im Betriebszustand befindet.

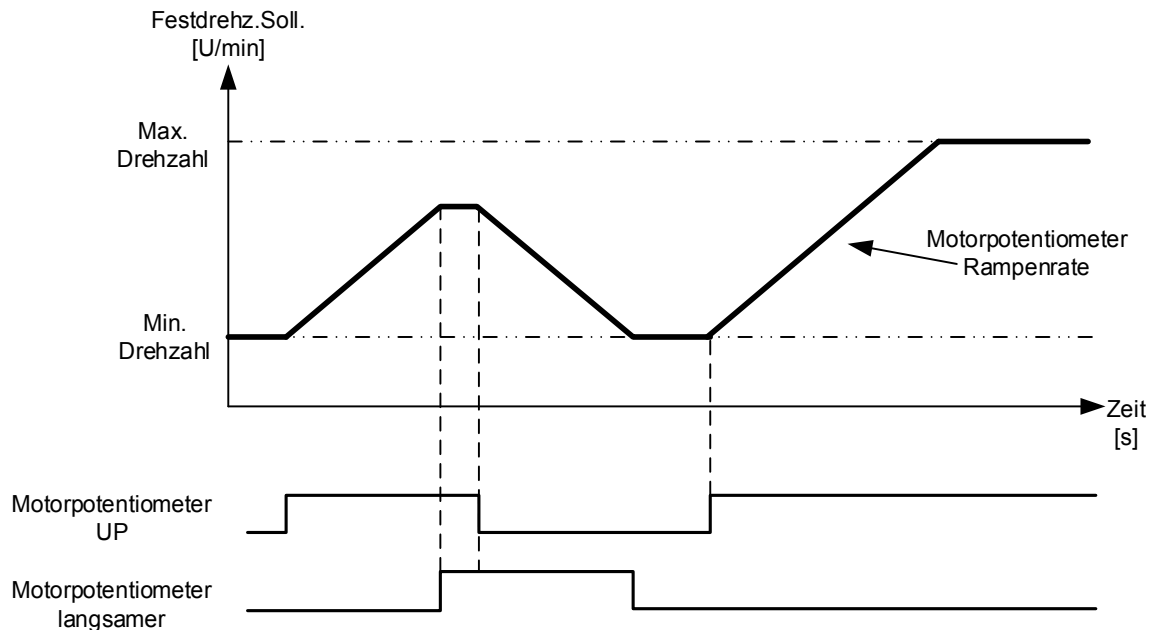

P2.2.10.1 Motor potentiometer ramp rate (Motorpotentiometer-Rampenrate)

ID331 „MotPot Ramp Rate“

Dieser Parameter definiert die Änderungsgeschwindigkeit des Motorpotentiometer-Sollwerts in Hz/s. Normale Rampenzeiten sind weiterhin aktiv und bestimmen, wie schnell die tatsächliche Ausgangsfrequenz ansteigt.

P2.2.10.2 Motor potentiometer reference reset (Zurücksetzen des Motorpotentiometer-Sollwerts) **ID367** „MotPotRef Reset“

0 „Kein Reset“

Der Sollwert wird über den Stopp-Zustand hinaus gehalten und im Falle eines Stromausfalls gespeichert.

1 „Stopp-Status“

Der Sollwert wird auf Null gesetzt, wenn sich der Umrichter im Stopp-Zustand befindet. Diese Auswahl umfasst auch Abschaltsituationen.

2 „Abgeschaltet“

Der Sollwert wird nur im ausgeschalteten Zustand zurückgesetzt.

3 „StopReq; Fout“

Wenn der Stopp-Befehl gegeben wird und der Umrichter nach unten fährt; der Motorpotentiometer-Sollwert folgt der tatsächlichen Ausgangsfrequenz. Wenn beim Herunterfahren ein neuer Start-Befehl gegeben wird, bleibt der Umrichter auf der Frequenz des Moments, in dem der Startbefehl gegeben wurde.

Weitere Parameter im Zusammenhang mit der Funktion

- P2.4.2.8 Motor-Potentiometer langsamer ID417 „Mot Pot Ref Down“
- P2.4.2.9 Motor-Potentiometer schneller ID418 „Mot Pot Ref Up“

P2.2.10.3 Motor potentiometer reference copy
(Motorpotentiometer-Sollwert-Kopie) ID366 „MotPotRefCopy“

Dieser Parameter legt fest, wie mit dem Sollwert verfahren wird, wenn der Sollwert-Eingang auf das Motorpotentiometer in der E/A Regelung geändert wird.

0 „Keine Kopie“

Sollwert wird nicht kopiert. Abhängig von der Funktion „MotPot Reset“ kann der Antrieb mit einer Minimalfrequenz oder einem Sollwert starten, der zuletzt verwendet wurde, als der Umrichter mit einem Motorpotentiometer betrieben wurde.

1 „Sollwert“

Der aktive Sollwert des Umrichters wird kopiert. Wird während einer Rampe der Werte des Motorpotentiometers verändert, fährt der Umrichter nach der Änderung mit dem Rampen fort.


Dies ermöglicht die Sollwertkopie im Stopp-Zustand, es sei denn, die Funktion „MotPot Reset“ überschreibt ihn (z. B. Reset im Stopp-Zustand ist nicht ausgewählt).

2 „Freq. Output“

Die Drehzahl zum Zeitpunkt der Änderung wird als Sollwert kopiert. Wenn sich der Umrichter zum Zeitpunkt der Änderung rampenförmig bewegt, beendet er diese Bewegung und hält die aktuelle Geschwindigkeit.

7.2.6 Einstellen Sollwert

Die Sollwert-Anpassungsfunktion dient zur Feinabstimmung des Hauptsollwerts. Die Sollwert-Anpassungsfunktion wird nach der Drehzahlausgleichs-Funktion dem Hauptsollwert hinzugefügt.

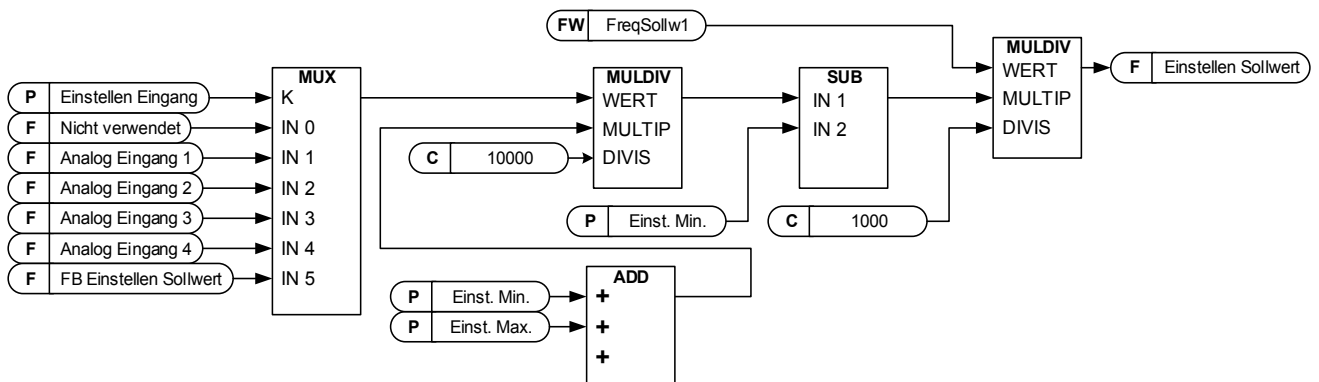

P2.2.11.1 Adjust input (Einstellen Eingang) ID493 „Adjust Input“

Mit diesem Parameter können Sie das Signal auswählen, gemäß dem der Frequenz-Sollwert für den Motor feineingestellt wird.


- 0 Nicht verwendet
- 1 Analogeingang 1
- 2 Analog Eingang 2
- 3 Analog Eingang 3
- 4 Analog Eingang 4
- 5 FB Einstellen Sollwert ID47 Überwachungssignal

P2.2.11.2 Adjust minimum (Anpassung des Tiefstwerts) ID494 „Adjust minimum“


Prozentsatz, der vom Haupt-Sollwert abgezogen wird, wenn die Eingangsanpassung auf Minimum steht.

P2.2.11.3 *Adjust maximum (Anpassung des Höchstwerts)* ID495 „Adjust Maximum“

Diese Parameter definieren den Tiefst- und Höchstwert der eingestellten Signale.

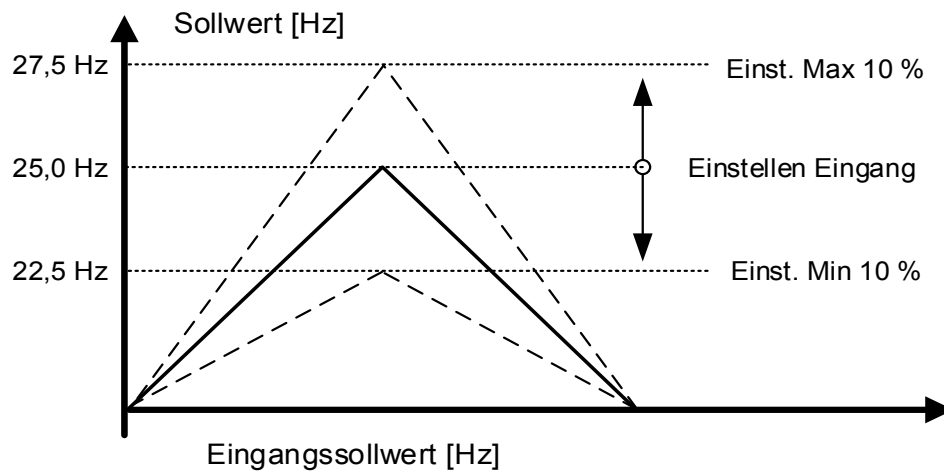

Wenn Minimum und Maximum ungleich Null sind, befindet sich die Einstellung nicht im Mittelpunkt des Analog-Eingangs oder im Nullpunkt, wenn der Eingang -10 ... +10 VDC verwendet wird. Im unteren Bild ist das Minimum 20 % und das Maximum 10 %.

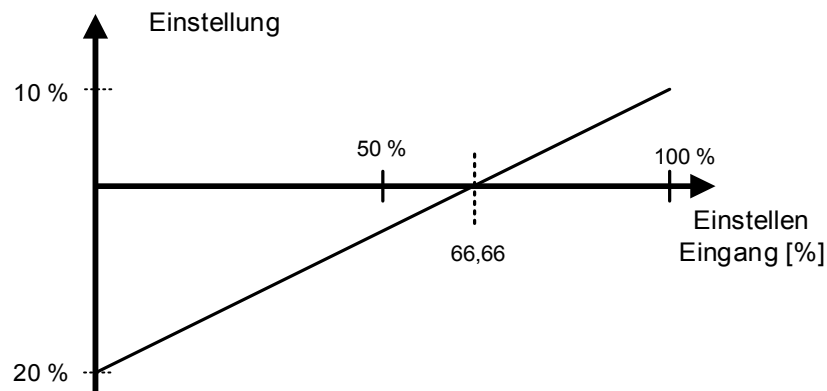

7.2.7 Endgrenzen-Sollwertverarbeitung

P2.2.12.1 Disable Negative Direction (Negative Richtung deaktivieren) ID1814

Wählen Sie den Digital-Eingang für das Öffnen des Kontakts, um die negative Richtung zu deaktivieren. Die positive Richtung ist möglich, während die negative Richtung deaktiviert ist.

P2.2.12.2 Disable Positive Direction (Positive Richtung deaktivieren) ID1813

Wählen Sie den Digital-Eingang für das Öffnen des Kontakts, um die positive Richtung zu deaktivieren. Die negative Richtung ist möglich, während die positive Richtung deaktiviert ist.

P2.2.12.3 Limit Negative Reference DI (Grenze negativer Sollwert DI) ID1827

Wählen Sie den Digital-Eingang für das Öffnen des Kontakts, um den Sollwert für die negative Richtung zu begrenzen.

P2.2.12.4 Limit Positive Reference (Grenze Positiver Sollwert) ID1828

Wählen Sie den Digital-Eingang für das Öffnen des Kontakts, um den Sollwert für die positive Richtung zu begrenzen.

P2.2.12.5 Limited Negative Reference Hz (Begrenzter negativer Sollwert Hz) ID1829

Maximale negative Sollwert-Grenze, die verwendet wird, wenn ID1827 aktiv ist.

P2.2.12.6 Limited Positive Reference Hz (Begrenzter positiver Sollwert Hz) ID1830

Maximale positive Sollwert-Grenze, die verwendet wird, wenn ID1828 aktiv ist.

P2.2.12.7 Limit Negative Reference DI 2 (Grenze negativer Sollwert DI 2) ID1831

Wählen Sie den Digital-Eingang für das Öffnen des Kontakts, um den Sollwert für die negative Richtung zu begrenzen.

P2.2.12.8 Limit Positive Reference DI 2 (Grenze positiver Sollwert DI 2) ID1842

Wählen Sie den Digital-Eingang für das Öffnen des Kontakts, um den Sollwert für die positive Richtung zu begrenzen.

P2.2.12.9 Limited Negative Reference Hz 2 (Begrenzter negativer Sollwert Hz 2) ID1845

Maximale negative Sollwert-Grenze, die verwendet wird, wenn ID1831 aktiv ist.

P2.2.12.10 Limited Positive Reference Hz 2 (Begrenzter positiver Sollwert Hz 2) ID1848

Maximale positive Sollwert-Grenze, die verwendet wird, wenn ID1828 aktiv ist.

P2.2.12.11 End Limit Ramp Time (Endgrenze Rampenzeit) ID1815

Die Rampenrate wird verwendet, wenn die Rampe auf eine begrenzte oder Nulldrehzahl hochgefahren wird, wenn die Endlagendrehzahlbegrenzung aktiv ist.

P2.2.12.12 Anti-Swing at end limits (Pendeldämpfung an Endgrenzen) ID1856

Wählen Sie mit diesem Parameter, ob die Pendeldämpfung bei aktivierten Endlagen aktiv ist.


0 / Pendeldämpfung bleibt bei allen Grenzen aktiv

1 / Pendeldämpfung ist bei deaktivierten Richtungs-Eingängen (ID1814 & ID1813) deaktiviert.

2 / Pendeldämpfung ist bei deaktivierter Richtung und zweitem Grenzsollwert (ID1814 & ID1813) deaktiviert.

3 / Die Pendeldämpfung wird deaktiviert, wenn einer der Endschalter aktiviert wird.

7.3 Rampensteuerung

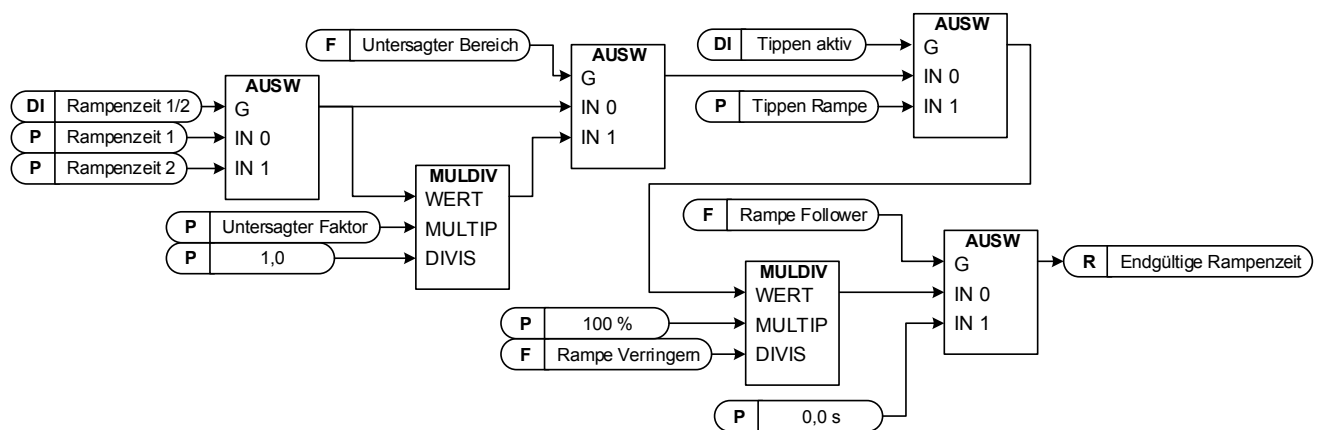

P2.3.1 Start function (Startfunktion) ID505 „Start Function“

Rampe:

- 0** Der Frequenzumrichter startet bei 0 Hz und beschleunigt innerhalb der eingestellten Beschleunigungszeit auf die festgelegte Sollfrequenz.

Fliegender Start:

- 1** Der Frequenzumrichter kann bei laufendem Motor starten, indem er unter Zuführung kleiner Stromimpulse die Frequenz an die Drehzahl des Motors anpasst. Der korrekte Frequenzwert wird durch einen Suchlauf ermittelt, der bei der Höchsthäufigkeit beginnt und bei der Nullfrequenz endet.

Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn der Motor im Freilauf ist und der Motor gestartet werden soll. Mit dem fliegenden Start ist ein Anfahren des Motors von der Ist-drehzahl bis zum Sollwert auch ohne erzwungenes Herunterfahren der Drehzahl auf Null möglich.

Die Closed Loop-Regelung startet immer wie ein fliegender Start, da die genaue Drehzahl des Motors aus der Encoder-Rückmeldung bekannt ist.

P2.3.2 Stop function (Stopp Funktion) ID506 „Stop Function“

Freilauf:

- 0** Der Umrichter stoppt die Regelung des Motors sofort und lässt den Motor frei drehen.

Rampe:

- 1** Nach dem Stopp-Befehl wird die Drehzahl des Motors entsprechend der eingestellten Verzögerungs-Rampe auf null verringert. DI „Run Enable“ Stoppt den Freilauf unabhängig von der gewählten Stoppfunktion.

P2.3.3 Acceleration time (Beschleunigung Zeit 1) ID103 „Accel Time 1“

Dieser Parameter definiert die erforderliche Zeit für das Steigern der Ausgangsfrequenz von der Nullfrequenz bis zur Höchsthäufigkeit.

P2.3.4 Deceleration time 1 (Verzögerung Zeit 1) ID104 „Decel Time 1“

Dieser Parameter definiert die erforderliche Zeit für das Verringern der Ausgangsfrequenz von der Höchstfrequenz bis zur Nullfrequenz.

P2.3.5 Acceleration/Deceleration ramp 1 shape (Beschleunigungs-/Verzögerungs-Rampe 1 Verschleiß) ID500 „Ramp 1 Shape“

Mit diesem Parameter können Anfang und Ende der Beschleunigungs- und Verzögerungs-Rampen geglättet werden. Bei Einstellung des Werts 0 ergibt sich ein linearer Rampenverschleiß, d. h. Beschleunigungs- und Verzögerungs-Rampe reagieren unmittelbar auf die Änderungen des Sollwert-Signals. Ein Wert von 1,0 bis 100,0 % sorgt für S-Verschleiß beim Beschleunigen und Verzögern.

Wird verwendet, um mechanische Erosion und Stromspitzen bei Sollwert-Änderungen zu reduzieren.

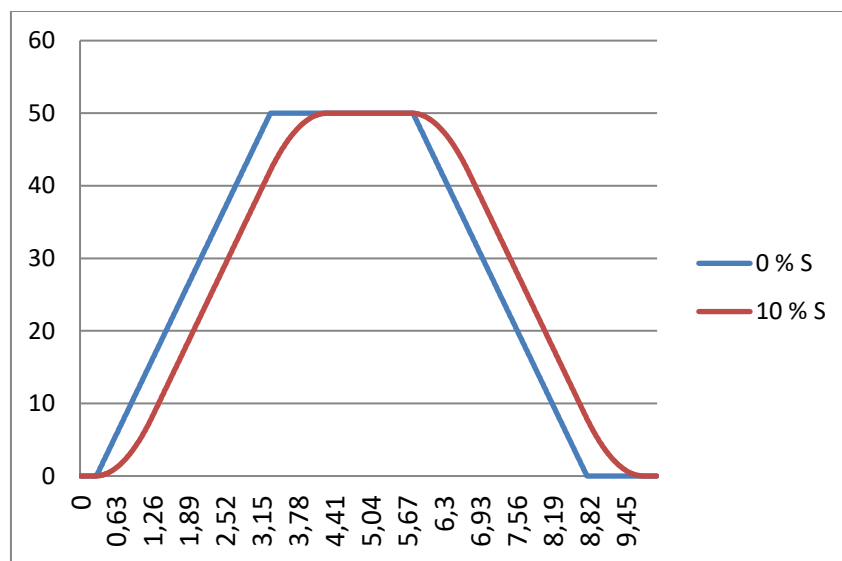


Bild 7-2. 10 % S-Rampe mit 3 s Rampen-Zeit im Vergleich zum Betrieb ohne S-Rampe

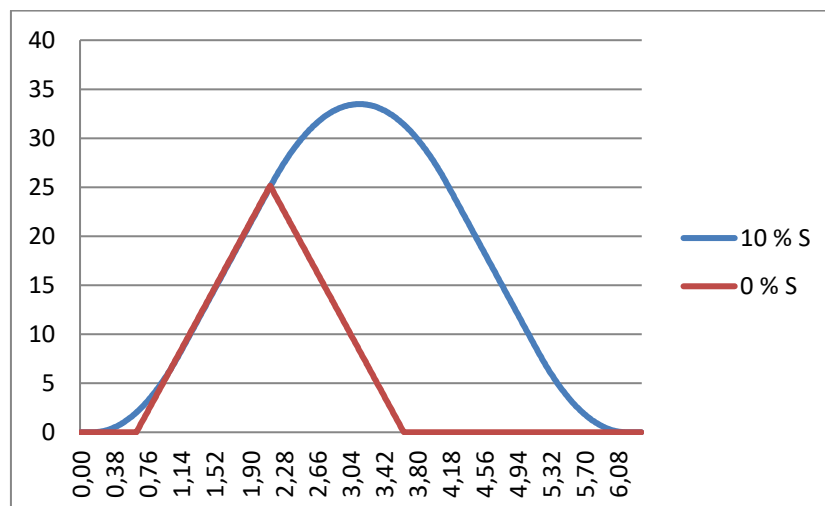


Bild 7-3. 10 % S-Rampe mit 3 s Rampen-Zeit, wenn der Sollwert bei 25 Hz auf Null gesetzt ist.

P2.3.6 Acceleration time 2 (Beschleunigung Zeit 2) ID502 „Accel Time 2“

P2.3.7 Deceleration time 2 (Verzögerung Zeit 2) ID503 „Decel Time 2“

P2.3.8 Acceleration/Deceleration ramp 2 shape (Beschleunigungs-/Verzögerungs-Rampe 2 Verschleiß) ID501 „Ramp 2 Shape“

Diese Rampenzeiten und Rampenformen werden verwendet, wenn die zweite Rampenzeit durch den Digitaleingang „Acc/Dec Time Sel“ aktiviert wird.

P2.3.9 Inching ramp (Tipp-Rampe) ID1257 „Inching Ramp“

Dieser Parameter definiert die Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten, wenn „Tippen“ aktiviert ist.

Die Tippen-Funktion startet den Umrücker bis zum Sollwert ohne zusätzlichem Start-Befehl. Die Tippen-Funktion erfordert die Freigabe von einem Digital-Eingang, bevor der Befehl akzeptiert wird. Das Tippen ist auch dann deaktiviert, wenn der Start-Befehl am aktiven Steuerplatz aktiv ist.

Weitere Parameter für das Tippen:

- Parameter: Tippen Sollwert 1
- Parameter: Tippen Sollwert 2
- Auswahl Digital-Eingang: Tippen aktivieren
- Auswahl Digital-Eingang: Tippen 1
- Auswahl Digital-Eingang: Tippen 2

P2.3.10 Reduction of acceleration and deceleration times (Reduzierung der Beschleunigungs- und Bremszeiten) ID401

Beschleunigungs- und Verzögerungs-Zeiten können mit dem Eingangssignal reduziert werden.

Ein Eingangssignalpegel von Null bedeutet, dass die Rampenzeiten durch Parameter festgelegt sind. Der Maximalwert entspricht einem Zehntel des über Parameter festgelegten Werts.

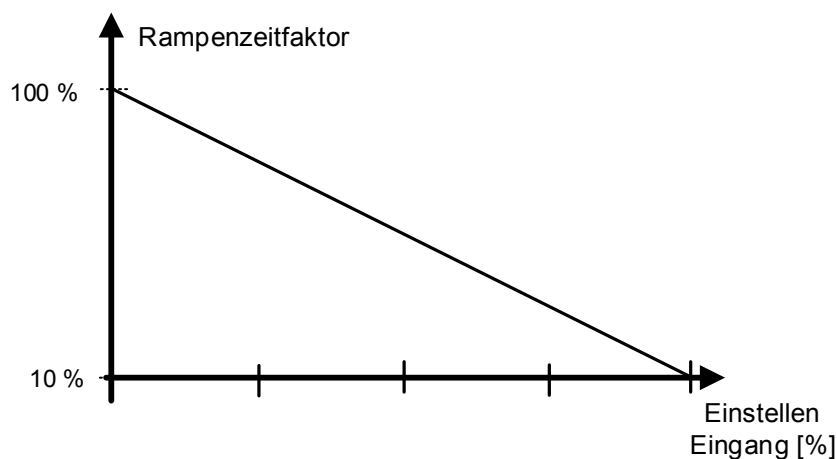


Bild 7-4. Reduzierung der Beschleunigungs- und Brems-Zeiten

P2.3.11 Disabled direction ramp (Deaktivierte Richtung Rampe)

Dieser Parameter definiert die Rampenzeit, die verwendet wird, wenn der Digital-Eingang für die Sperrichtung auf aktiv wechselt.

Weitere Parameter für die deaktivierte Richtung

- DI: Disable Neg Dir
- DI: Disable Pos Dir

P2.3.12.1 Quick stop mode (Erzw.Stopp-Modus) ID1276 „Quick Stop Mode“

Wählt den Modus zum Stoppen des Antriebs bei aktivem Schnell-Stopp.

- Es wird empfohlen, die gleiche Stoppfunktion in Follower-Umrichtern zu verwenden.
- Es wird empfohlen, in beiden Umrichtern die gleiche Rampenzeit zu verwenden.

0 Freilauf.

1 Rampen-Stopp.

P2.3.12.2 Quick Stop Ramp time (Schnell Stopp Rampenzeit) ID1256

Rampenzeit, die während des Schnell-Stopps verwendet wird, wenn die Rampenoption ausgewählt ist.

7.3.1 Rampenoptionen

P2.3.13.1 Ramp: Skip S2/S4 (Rampe: S2/S4 überspringen) ID1900

Diese Funktion wird verwendet, um die zweite Eck-S-Rampe zu umgehen (d. h. um die unnötige Geschwindigkeitszunahme zu vermeiden, die blaue Linie in Bild 7-5), wenn sich der Sollwert ändert, bevor die Endgeschwindigkeit erreicht ist. S4 wird ebenfalls umgangen, wenn der Sollwert erhöht wird, während die Geschwindigkeit abnimmt.

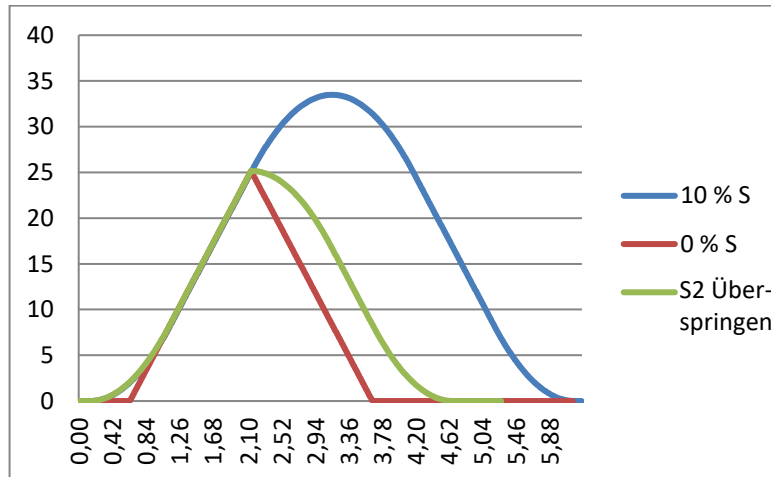



Bild 7-5. Zweite S-Kurve wird umgangen, wenn sich der Sollwert bei 25 Hz ändert.

P2.3.13.2 CL Ramp generator follows encoder (CL-Rampengenerator folgt dem Encoder) ID1902 „CLRmpFollEncFreq“

Im Normalfall wird der Rampengenerator nicht mit der Istdrehzahl des Encoders aktualisiert (wie bei der Open Loop-Regelung). Nach Überschreiten der Begrenzungssituation (mit einem Schritt) wird die Drehzahl also gegen den Begrenzungsregler auf die Solldrehzahl beschleunigt (bei Verwendung der Drehzahlregelung). Ist dieser Parameter aktiv, erhöht sich die Drehzahl mit den eingestellten Rampenzeiten.

Dieser Parameter stellt auch die Rampenfrequenz auf die tatsächliche Frequenz ein, wenn der Wechsel von Drehmomentregelung auf Drehzahlregelung erfolgt.


Hinweis: Bei Verwendung der Unterspannungsreglerfunktion 2 (Rampe auf Drehzahl Null) muss dieser Parameter aktiviert werden, um einen ähnlichen Betrieb wie bei der Open Loop-Steuerung zu gewährleisten.

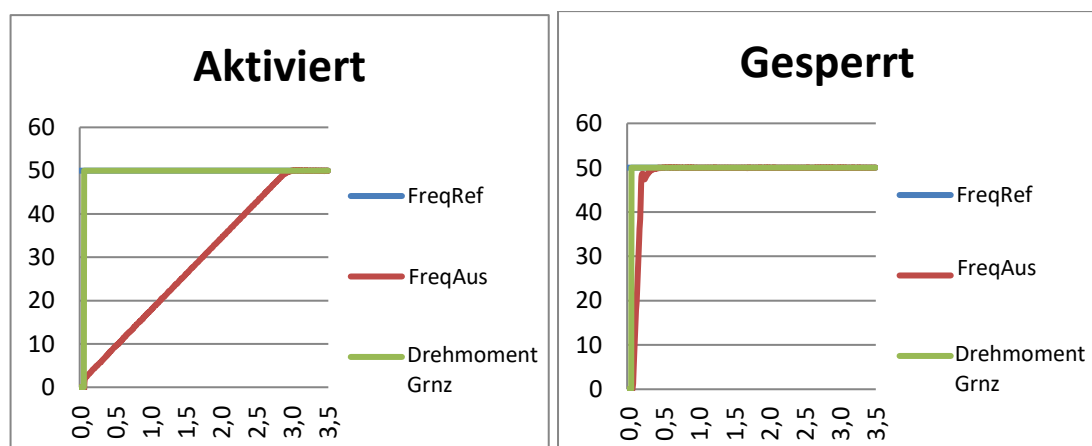

P2.3.13.3 Speed Reference Interpolator TC (Drehzahl-Sollwert Interpolator TC) ID1184
„Ramp In Inter. TC“

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Zeit einzustellen, innerhalb der der Intervall-Drehzahl-Sollwert aktualisiert wird. Mit dieser Funktion wird der Sollwert zwischen den aktualisierten Werten hochgefahren.

Die Funktion wird verwendet, wenn die SPS den Sollwert auf z. B. 100 ms Zeitebene aktualisiert, aber die eigene Rampe des Umrichters ist viel kürzer eingestellt, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Wenn der Sollwert (Grün) ohne Interpolator verwendet wird, würde sich auch die Ausgangsfrequenz genauso verhalten, und somit bei jeder Änderung des Sollwerts, Drehmoment- und Stromspitzen verursachen. Wenn die Interpolatorzeit auf 100 ms eingestellt ist, verhält sich die Ausgangsfrequenz wie eine blaue Linie.

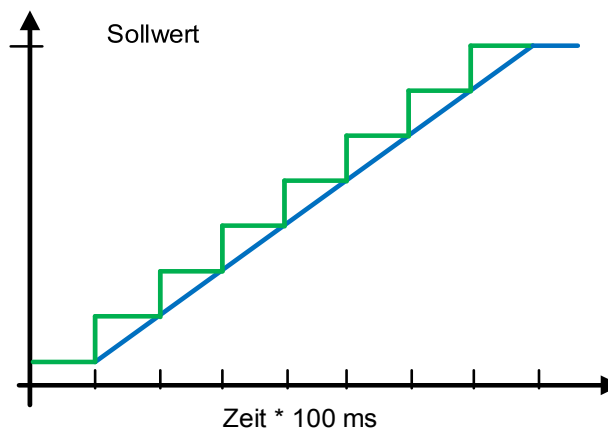

7.3.2 Schlaffseil und Schocklast

P 2.3.14.1 Slack Rope Mode (Schlaffseil-Modus) ID1930 „Slack Rope Mode“

Schlaffseil-Schutzfunktion aktivieren. Wenn beim Absenken der Last das Motor-Drehmoment unter den Parameter-Wert „Load Off the Hook“ fällt, wird der Nullsollwert aktiviert. Der Drehzahlsollwert wird auf den Normalbetrieb zurückgesetzt, wenn der Benutzersollwert auf Null gesunken ist.

P 2.3.14.2 Shock Load Mode (Schock-Last-Modus) ID1933 „ShockLoadMode“

Schocklastschutz aktivieren. Beim schnellen Anheben der Last und des Motor-Drehmoments von „Load On the Hook“ über das „Shock Load Torque“ wird der Drehzahl-Sollwert zumindest für „Shock Load Reference“ auf den Pegel „Shock Load Time“ reduziert, der Drehzahl-Sollwert wird freigegeben, wenn das Drehmoment oberhalb von „Load On the Hook“ stabil ist.

P 2.3.14.3 Load On the Hook Torque (Drehmoment mit Last am Haken) ID1931 „LoadOnHookTorq“

Wenn das Drehmoment über diesem Niveau liegt, berücksichtigt die Logik, dass die Last auf den Haken wirkt.

P 2.3.14.4 Load Off the Hook Torque (Drehmoment ohne Last am Haken) ID1932 „LoadOffHookTorq“

Wenn das Drehmoment unter diesem Niveau liegt, betrachten Sie den Haken als leer.

P 2.3.14.5 Shock Load Torque (Schock-Last-Drehmoment) ID1934 „ShockLoadTorq“

Wenn das Drehmoment schnell über dieses Niveau ansteigt, wird die Situation als Stoßbelastung betrachtet.

P 2.3.14.6 Shock Load Time (Schock-Last-Zeit) ID1935 „ShockLoadTime“

Zeit, um den Sollwert niedrig zu halten, damit die Stoßbelastung verhindert wird.

P 2.3.14.7 Shock Torque Rise Time (Schock-Drehmoment-Anstiegszeit) ID1936 „ShockTorqRiseTim“

Wenn das Drehmoment von „Load On Hook“ auf über das Niveau „Shock Load Torque“ unter diesem Zeitpunkt ansteigt, wird der Sollwert „Shock Load Prevention“ aktiviert.

P 2.3.14.8 Shock Load Ref ID1937 „ShockLoadRef“

Sollwert zur Vermeidung von Stoßbelastungen.

7.4 Eingang-Signale

7.4.1 Grundeinstellungen

P2.4.1.1 Start/Stop logic selection (Auswahl Start/Stop-Logik) ID300 „Start/Stop Logic“

Dieser Parameter definiert die Start-Stop-Logik bei Verwendung mit E/A-Steuerung. Einige dieser Auswahlmöglichkeiten beinhalten nicht den Befehl „Reverse“. Der Rückwärtsbefehl kann über einen separaten Digital-Eingang „Reverse“ aktiviert werden.

0 „Forw – Rev“ – Start vorwärts – Start rückwärts

Start 1: geschlossener Kontakt = Start vorwärts DI „Start 1“

Start 2: geschlossener Kontakt = Start rückwärts DI „Start 2“

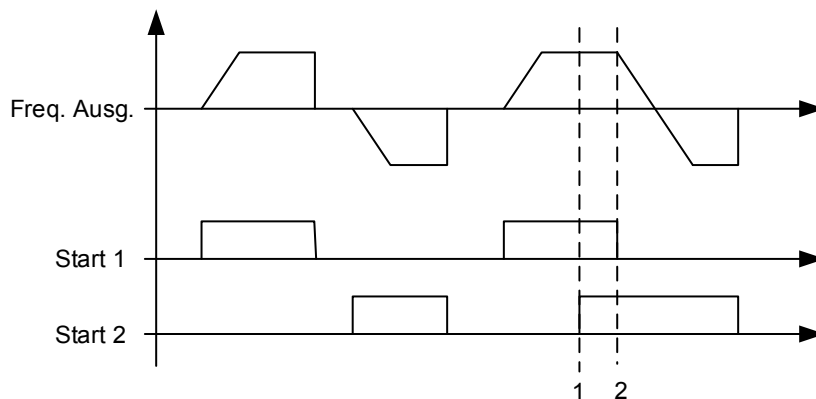


Bild 7-6. Start vorwärts/Start rückwärts

- ① Die zuerst ausgewählte Drehrichtung hat die höchste Priorität.
- ② Wenn der Kontakt DIN1 geöffnet wird, wird die Drehrichtung geändert.

1 „Start – Rev“ – Start-Befehl – Richtungs-Befehl

Start 1: geschlossener Kontakt = Start geöffneter Kontakt = Stopp

Start 2: geschlossener Kontakt = rückwärts geöffneter Kontakt = vorwärts

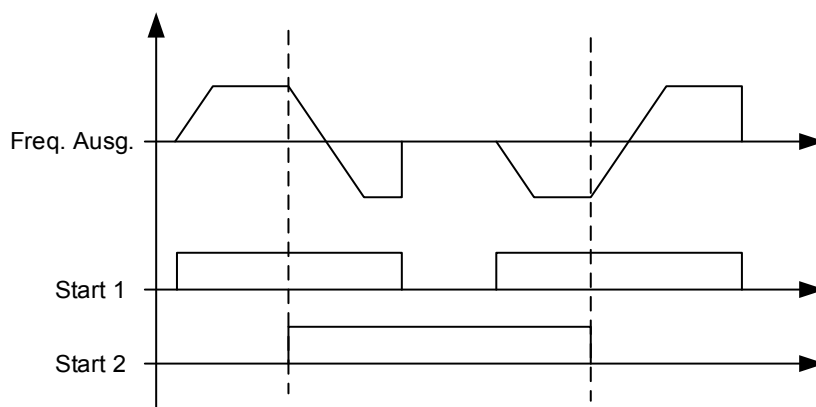


Bild 7-7. Start, Stopp, rückwärts

2 „Start – Enable“ – Start-Befehl – Start-Freigabe

DIN1: geschlossener Kontakt = Start geöffneter Kontakt = Stopp

DIN2: geschlossener Kontakt = Start geöffneter Kontakt = Start deaktiviert und
aktiviert Antrieb stoppt, falls dieser in Betrieb ist

3 „StartP-StopP“ – Start-Puls – Stopp-Puls

Für 3-Leiter Anschluss (Puls-Regelung):

DIN1: geschlossener Kontakt = Start-Puls

DIN2: geöffneter Kontakt = Stopp-Puls, abfallende Flanke.

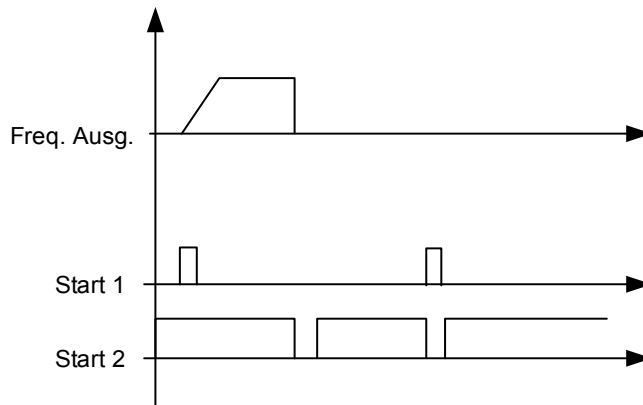


Bild 7-8. Start-Puls/Stop-Puls

Die Optionen, bei denen der Text **„Anstiegsflanke für den Start erforderlich“** erscheint, sollen die Möglichkeit eines versehentlichen Starts beim Einschalten bzw. Neueinschalten (z. B. nach einem Stromausfall) der Stromversorgung, bei Startfreigabe nach Antriebsstopp (Startfreigabe = Falsch) oder nach einem Steuerplatzwechsel ausschließen. Vor dem Starten des Motors muss der Start/Stop-Kontakt geöffnet werden.

4 „Strt-MotP UP“ – Start – Motor-Potentiometer schneller

DIN1: geschlossener Kontakt = Start vorwärts

DIN2: geschlossener Kontakt = Motor-Potentiometer-Sollwert wird erhöht,
weitere Informationen unter Motor-Potentiometer-Funktion

5 „ForwR – RevR“ – Vorwärtsstart ansteigende Flanke – Rückwärtsstart ansteigende Flanke

DIN1: geschlossener Kontakt = Start vorwärts (**für den Start ist eine Anstiegsflanke erforderlich**)

DIN2: geschlossener Kontakt = Start rückwärts (**für den Start ist eine Anstiegsflanke erforderlich**)

6 „StartR-Rev“ – Start-Befehl ansteigende Flanke – Richtungs-Befehl

DIN1: geschlossener Kontakt = Start (**für den Start ist eine Anstiegsflanke erforderlich**)

geöffneter Kontakt = Stopp

DIN2: geschlossener Kontakt = rückwärts

geöffneter Kontakt = vorwärts

7 „StrtR-Enable“ – Start-Befehl ansteigende Flanke – Start-Freigabe

DIN1: geschlossener Kontakt = Start (**für den Start ist eine Anstiegsflanke erforderlich**)

geöffneter Kontakt = Stopp

DIN2: geschlossener Kontakt = Start aktiviert

geöffneter Kontakt = Start deaktiviert und Antrieb stoppt, falls dieser in Betrieb ist

7.4.2 Digital-Eingänge

P2.4.2.1 Start signal 1 ID403 „Start Signal 1“

Signal-Auswahl 1 für die Start/Stop-Logik.
Dies ist für Start-Platz A, ausgewählt mit P2.4.2.39.
Standard-Programmierung A.1. Standard Start vorwärts.

P2.4.2.2 Start signal 2 ID404 „Start Signal 2“

Signal-Auswahl 2 für die Start/Stop-Logik.
Dies ist für Start-Platz A, ausgewählt mit P2.4.2.39.
Standard-Programmierung A.2. Werkseinstellung Rückwärts-Start.

P2.4.2.3 Run enable (Startfreigabe) ID407 „Run Enable“

Wenn die Start Freigabe entfernt wird, wird der Umrichter immer ein Motor-Freilauf veranlassen..
Der Umrichter zeigt eine Warnanzeige an, wenn der Betrieb deaktiviert ist.

Kontakt geöffnet: Der Motorstart ist deaktiviert
Kontakt geschlossen: Der Motorstart ist aktiviert

P2.4.2.4 Reverse (Rückwärts) ID412 „Reverse“

Dieser Reversier-Befehl ist aktiv, wenn das Start- Signal 2 aufgrund der Einstellung des Parameters „Auswahl Start/Stop-Logik“ nicht für den Reversier-Befehl verwendet wird.

Kontakt geöffnet: Vorwärts
Kontakt geschlossen: Rückwärts

P2.4.2.5 Preset speed 1 (Festdrehzahl 1) ID419 „Preset Speed 1“

P2.4.2.6 Preset speed 2 (Festdrehzahl 2) ID419 „Preset Speed 2“

P2.4.2.7 Preset speed 3 (Festdrehzahl 3) ID419 „Preset Speed 3“

Auswahl Digital-Eingang, zum Aktivieren der Festdrehzahlen.
Die Sollwerte werden in der Parametergruppe „Constant Reference“ eingestellt.

Drehzahl	Digital-Eingang Festdrehzahl 1	Digital-Eingang Festdrehzahl 2	Digital-Eingang Festdrehzahl 3
Basisdrehzahl/ Festdrehzahl 0	0	0	0
Festdrehzahl 1	1	0	0
Festdrehzahl 2	0	1	0
Festdrehzahl 3	1	1	0
Festdrehzahl 4	0	0	1
Festdrehzahl 5	1	0	1
Festdrehzahl 6	0	1	1
Festdrehzahl 7	1	1	1

Zugehörige Parameter
- G2.2.7 Constant Ref

P2.4.2.8 Motor potentiometer DOWN (Motor-Potentiometer langsamer) ID417 „Mot Pot Ref Down“

Kontakt geschlossen: Der Motor-Potentiometer-Sollwert sinkt, bis der Kontakt geöffnet ist. Nähere Informationen finden Sie unter G2.2.11 Motor Pot.

P2.4.2.9 Motor potentiometer UP (Motor-Potentiometer schneller) ID418
„Mot Pot Ref Up“

Kontakt geschlossen: Der Motor-Potentiometer-Sollwert sinkt, bis der Kontakt geöffnet ist. Nähere Informationen finden Sie unter G2.2.11 Motor Pot.

P2.4.2.10 Fault reset (Fehler Quittierung) ID414 „Fault Reset“

Ansteigende Flanke erforderlich, um den Fehler zurückzusetzen.

P2.4.2.11 External fault closing contactor (Externer Fehler schließen Schütz) ID405
„Ext Fault Close“

Externer Fehlereingang Schließen-Schütz, Reaktion auswählen in Schutzparametergruppe G2.11.1 Protections / General. Fehlerausgabe „51 Ext Fault“

P2.4.2.12 External fault opening contactor (Externer Fehler öffnen Schütz) ID406
„Ext Fault Open“

Externer Fehlereingang Öffner-Schütz, Reaktion auswählen in der Schutzparametergruppe. Fehlerausgabe „51 Ext Fault“

P2.4.2.13 Acceleration/Deceleration time selection (Auswahl der Beschleunigungs-/Verzögerungs-Zeit) ID408 „Acc/Dec Time Sel“

Digital-Eingang zur Auswahl zwischen Rampen-Zeit 1 und 2, die Zeiten werden in der Parametergruppe „Ramp Control“ eingestellt.

Kontakt geöffnet: Beschleunigungs-/Verzögerungs-Zeit 1 ausgewählt

Kontakt geschlossen: Beschleunigungs-/Verzögerungs-Zeit 2 ausgewählt

P2.4.2.14 Acceleration/Deceleration prohibited (Beschleunig/Verzögerung gesperrt) ID415 „Acc/Dec Prohibit“

Kontakt geschlossen: Keine Beschleunigung oder Verzögerung möglich, bis der Kontakt geöffnet ist.

Mit den P2.9.3.3 Steueroptionen B13 ist es möglich, auszuwählen, ob die Verzögerungsrichtung erlaubt ist, so dass die Drehzahl reduziert wird, wenn der Sollwert kleiner als die aktuelle Umrichterfrequenz ist.

P2.4.2.15 DC-braking command (DC-Brems-Befehl) ID416 „DC Brake Command“

Kontakt geschlossen: Im Stopp-Modus arbeitet die DC-Bremse, bis der Kontakt geöffnet ist.

Die Stromstärke wird mit dem Parameter P2.7.1.16 DCBrakeCurInStop eingestellt.

P2.4.2.16 Jogging speed (Jog-Geschwindigkeit) ID413 „Jogging Speed“

Kontakt geschlossen: Jog-Geschwindigkeit für den Frequenz-Sollwert ausgewählt
 Die Referenz für die Jog-Geschwindigkeit wird in der Gruppe G2.2.7 Konstante Referenz eingestellt.

P2.4.2.17 I/O Reference 1/2 selection (Auswahl E/A Sollwert 1/2) ID422 „I/O Ref. 1/2“

Mit diesem Parameter können Sie entweder AI1- oder AI2-Signal für den Frequenz-Sollwert auswählen, wenn die Auswahl des E/A-Sollwerts „14 / AI1/AI2 Sel“ ist.

Wenn die Auswahl für P2.2.1 E/A-Referenz von „14 / AI1/AI2 Sel“ abweicht, ändert dieser Digital-Eingang den Sollwert zwischen P2.2.1 E/A-Sollwert und P2.2.4 E/A-Sollwert 2.

7.4.2.1 Erzwungene Kontrollstelle

Digitale Eingänge können verwendet werden, um den Parameter P3.1 Control Place zu umgehen, z. B. in einer Notsituation, in der die SPS nicht in der Lage ist, Befehle an den Umrichter zu senden.

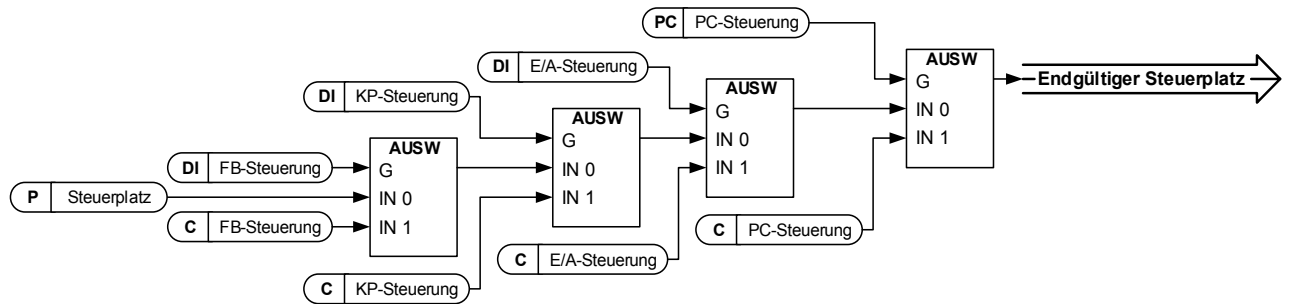


Bild 7-9. Steuerplatzauswahl Prioritätsreihenfolge

P2.4.2.18 Control from I/O terminal (Steuerung über E/A-Klemme) ID409 „I/O Term Control“

Kontakt geschlossen: Steuerplatz auf E/A-Klemme erzwingen

P2.4.2.19 Control from keypad (Steuerung von dem Bedienteil) ID410 „Keypad Control“

Kontakt geschlossen: Steuerplatz auf Bedienteil erzwingen

P2.4.2.20 Control from Fieldbus (Steuerung vom Feldbus) ID411 „Keypad Control“

Kontakt geschlossen: Steuerplatz auf Feldbus erzwingen

HINWEIS: Wenn der Steuerplatz gezwungen wird, die Werte von Start/Stopp zu ändern, werden die Richtung und der Sollwert verwendet, die in dem betreffenden Steuerplatz gültig sind. Der Wert von Parameter ID125 (Bedienteil Steuerplatz) ändert sich nicht. Wenn der Eingang öffnet, wird der Steuerplatz gemäß der Auswahl des Bedienteil-Steuerungsparameters P3.1 Steuerplatz ausgewählt.

P2.4.2.21 Parameter Set 1/Set 2 selection (Auswahl Parametersatz 1/2) ID496 „Param Set1/Set2“

Mit diesem Parameter können Sie zwischen Parametersatz 1 und 2 auswählen. Machen Sie für beide Parametersätze die gleiche Eingabe. Parametersätze können nicht geändert werden, während sich der Umrichter im Betriebszustand befindet.

Digital-Eingang = Falsch:

- Satz 1 wird als aktiver Satz geladen

Digital-Eingang = Wahr:

- Das aktive Satz wird in Satz 1 gespeichert.

-

Bei der Erstellung von zwei Parametersätzen über das Bedienteil

1. Einstellen aller Parameter nach Bedarf für Satz 1
2. Wählen Sie unter „P6.3.1 Parameter Set“ den Wert „Store Set1“
3. Alle Parameter nach Bedarf für Satz 1 einstellen
4. Wählen Sie unter „P6.3.1 Parameter Set“ den Wert „Store Set2“

Hinweis: Die Parameterwerte werden nur gespeichert, wenn P6.3.1 Parametereinstellungen und der Befehl Satz 1 speichern oder Satz 2 speichern im Systemmenü oder über NCDrive ausgewählt wurden: Umrichter > Parametersätze.

P2.4.2.22 Motor control mode 1/2 (Motor-Regler-Modus 1/2) ID164 „Mot Ctrl Mode1/2“

Über diesen Digital-Eingang kann zwischen zwei Auswahlparametern für den Motorsteuerungsmodus gewechselt werden:

- P2.8.1 Motor Ctrl Mode ID600
- P2.8.2 Motor Ctrl Mode2 ID521

Kontakt ist geöffnet = Motor-Regler-Modus 1 ist ausgewählt

Kontakt ist geschlossen = Motor-Regler-Modus 2 ist ausgewählt

Nur im Stopp-Zustand kann das Regelverfahren von Open Loop auf Closed Loop geändert werden.

P2.4.2.23 External brake acknowledgment. (Quittierung der externen Bremse.) ID1210 „Ext. Brake ACK“

Verbinden Sie dieses Eingangs-Signal mit dem Hilfskontakt der mechanischen Bremse. Wenn der Kontakt beim Öffnen der Bremse nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraums schließt, meldet der Umrichter einen Bremsfehler F58. Die Reaktion kann in der Parametergruppe G2.14 Bremssteuerung ausgewählt werden.

P2.4.2.24 Cooling monitor (Kühlungs-Überwachung) ID750 „Cooling Monitor“

Bei Verwendung eines flüssigkeitsgekühlten Antriebs diesen Eingang mit dem „Kühlung o.k.“ – Signal der VACON® Durchflussregelungsanwendung oder einem anderen Eingang verbinden, der den Status der verwendeten Kühlungseinheit anzeigt. Siehe Details zum Betrieb aus der Kühlparametergruppe G2.11.9.

7.4.2.2 Tippen-Funktion

Die Tippen-Funktion startet den Umrichter bis zum Sollwert ohne zusätzlichem Start-Befehl. Das Tippen erfordert die Freigabe vom Digital-Eingang, bevor der Befehl akzeptiert wird. Das Tippen ist auch dann deaktiviert, wenn der Start-Befehl am aktiven Steuerplatz aktiv ist.

P2.4.2.25 Enable inching (Tippen aktivieren) ID532 „Enable Inching“

Wenn Sie die Tippfunktion verwenden, muss der angegebene Eingang entweder durch ein Digitalsignal oder durch Einstellen des Parameterwertes auf 0,2 auf TRUE gesetzt werden.

P2.4.2.26 Inching reference 1 (Tippen Sollwert) 1 ID530 „Inching 1“**P2.4.2.27 Inching reference 2 (Tippen Sollwert 2) ID531 „Inching 2“**

Diese Eingänge aktivieren den Sollwert für das Tippen, wenn das Tippen aktiviert ist. Die Eingänge starten auch den Antrieb, wenn sie aktiviert sind und kein „Run Request“-Befehl von anderer Stelle eingeht.

Weitere Parameter für die Tippen-Funktion

- | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|--------|-----------------|
| - | P2.3.9 | Inching Ramp (Tippen Rampe) | ID1257 | „Inching Ramp“ |
| - | P2.2.7.9 | Inching reference 1 | ID1239 | „Inching Ref 1“ |
| - | P2.2.7.10 | Inching reference 2 | ID1240 | „Inching Ref 2“ |

P2.4.2.28 Digital input 2nd Frequency Limit (Digital-Eingang zweite Frequenz-Grenze)
ID1511 „Max frequency 2“

Mit diesem Parameter können Sie den Digital-Eingang auswählen, der die maximale Frequenz auf einen niedrigeren Wert als den durch die maximale Frequenz definierten Wert begrenzt. Diese Grenze hat keinen Einfluss auf konstante Sollwerte. Der Grenzwert wird eingegeben in G2.6.4 Freq. Limit Handling festgelegt.


P2.4.2.29 Reset encoder counter (Rücksetzen des Encoder-Zählers) ID1090 „Reset Position“

Bei Verwendung des Encoders überwacht der Umrichter die Umrichter Drehzahlen und den Winkel (V: Umdrehungen und V: Wellenposition).

Wenn dieser Eingang eine ansteigende Flanke hat, werden die Überwachungswerte V: Wellenposition (ID1169) und Umdrehungen (ID1170) auf Null gesetzt. Der Reset-Befehl ist auch in V enthalten: Erweitertes Steuerwort.

P2.4.2.30 Master Follower mode 2 (Master-Follower-Modus 2) ID1092 „MF Mode 2“

Der Master Follower-Modus kann mit dem Digital-Eingang zwischen P2.10.1 MF-Modus und P2.10.5 geändert werden: MF-Modus 2 in der Parametergruppe Master Follower. Dies kann für Redundanzzwecke genutzt werden, z. B. bei der Verwendung eines Drive Synchron-Systems.

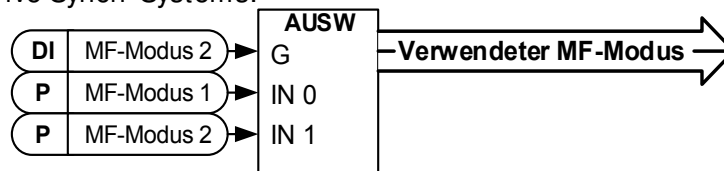

P2.4.2.31 Quick Stop (Schnell-Stopp) ID1213 „Quick Stop“

Digital- Eingang für Schnell-Stopp-Funktion

P2.4.2.32 Motoring Torque Limit 1 (Motorseitige Drehmoment Grenze 1) ID1624 „Mot. Torq. Limit 1“

Digital-Eingang zur Aktivierung der Motor-Drehmoment-Grenze 1

P2.4.2.33 Generator Torque Limit 1 (Generator Drehmoment Grenze 1) ID1626 „Gen. Torq. Limit 1“

Digital-Eingang zur Aktivierung der Generator-Drehmoment-Grenze 1

P2.4.2.34 PIC Function Activation (Aktivierung der PIC-Funktion) ID1804 „PI Activation“

Wählen Sie den Digital-Eingang, der den PI-Regler aktiviert. Stellen Sie die Auswahl auf 0,2 und der PI-Regler wird ohne externe Verdrahtung aktiviert.

P2.4.2.35 Store Parameters (Speichen Parameter) ID1753 „Store Param. Set“

Speichert die aktive Einstellung auf den aktuell ausgewählten Parametersatz. Die Auswahl erfolgt über den Digital-Eingang „Param. Satz1/Satz2“, der auch zum Laden des Parametersatzes in den aktiven Satz verwendet wird.

P2.4.2.35 Start Place A/B (Start Platz A/B) ID425 „Start PlaceA/B“

Mit diesem Parameter wird ausgewählt, ob das Start-Signal in der E/A-Steuerung von P2.4.2.1 und P2.4.2.2.2 überwacht wird.

P2.4.2.37 Start Signal 1B ID403 „Start-Signal 1“

Signal-Auswahl 1B für die Start/Stop-Logik.
Dies ist für Startplatz B, ausgewählt mit P2.4.2.39.
Standard-Programmierung 0.1. Standard-Start vorwärts, ausgewählt mit P2.4.1.1.

P2.4.2.38 Start Signal 2B ID404 „Start-Signal 2B“

Signal-Auswahl 2B für die Start/Stop-Logik.
Dies ist für Startplatz B, ausgewählt mit P2.4.2.39.
Standard-Programmierung 0.1. Standard Rückwärts-Start, ausgewählt mit P2.4.1.1.1.


**P2.4.2.39 Disable Negative Direction (Negative Richtung deaktivieren) ID1814
„DisableNegDir“**

Digital-Eingang zum Deaktivieren des Laufs in negative Richtung. Es ist möglich, eine eigene Rampenzeit für die Verzögerung zu definieren.

**P2.4.2.40 Disable Positive Direction (Positive Richtung deaktivieren) ID1814
„DisablePosDir“**

Digital-Eingang zum Deaktivieren des Laufs in positive Richtung. Es ist möglich, eine eigene Rampenzeit für die Verzögerung zu definieren.

7.4.3 Analog-Eingang 1 und 2

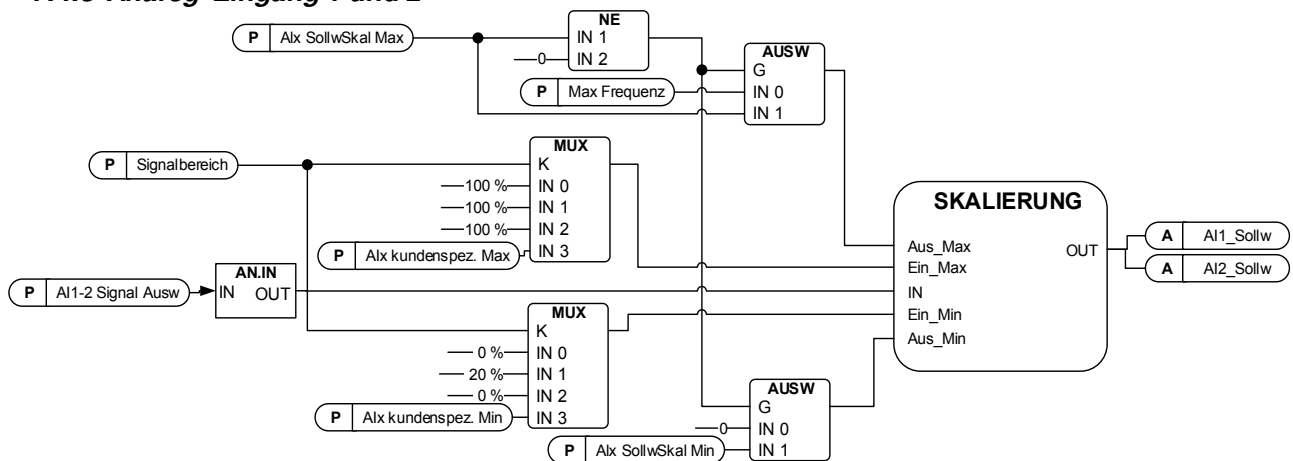

P2.4.3.1 AI1 signal selection (AI1 Signal-Auswahl) ID377 „AI1 Signal Sel“

P2.4.4.1 AI2 signal selection (AI2 Signal-Auswahl) ID388 „AI2 Signal Sel“

Verbinden Sie das AI1/AI2-Signal mithilfe dieses Parameters mit dem gewünschten Analog-Eingang. Weitere Informationen über die TTF-Programmierungsmethode finden Sie in Kapitel 4.

P2.4.3.2 Analogue input 1 signal filter time (Analog-Eingang 1 Signal-Filterzeit) ID324 „AI1 Filter Time“

P2.4.4.2 Analogue input 2 signal filter time (Analog-Eingang 2 Signal-Filterzeit) ID329 „AI2 Filter Time“

Die Filterung erster Ordnung wird für analoge Signale verwendet, die z. B. zur Steuerung der Leistungsgrenze verwendet werden. Die Filterung zweiter Ordnung wird für die Frequenzsollwertfilterung verwendet.

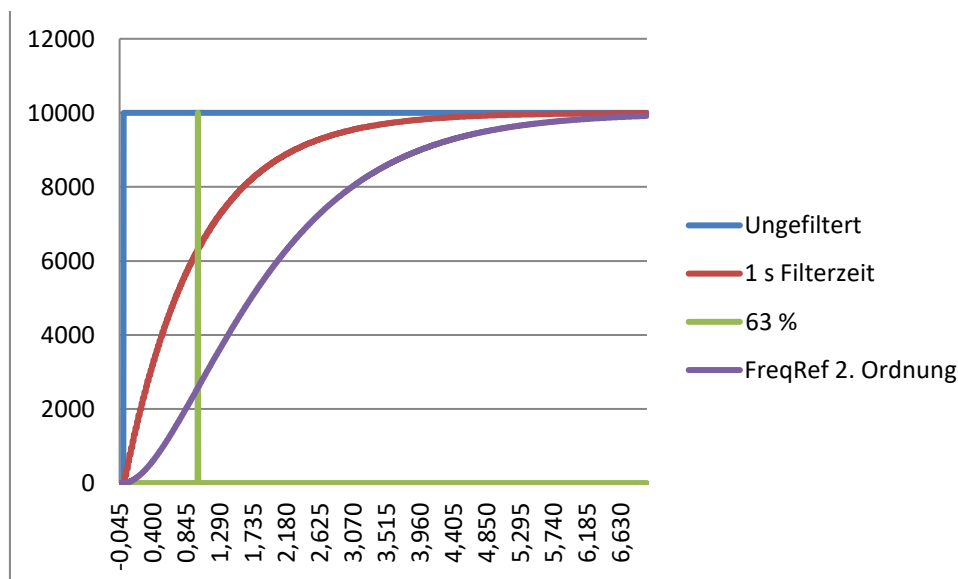


Bild 7-10. AI1-Signal-Filterung


P2.4.3.3 Analogue input signal 1 signal range (Analog-Eingang-Signal 1 Signal-Bereich)
ID320 „AI1 Signal Range“

P2.4.4.3 Analogue input signal 2 signal range (Analog-Eingang-Signal 2 Signal-Bereich)
ID325 „AI2 Signal Range“

0 „0-20mA/10V

Signal-Eingang-Bereiche: 0 bis 10 V und 0 bis 20 mA.


Eingang-Signal wird von 0 % bis 100 % verwendet.

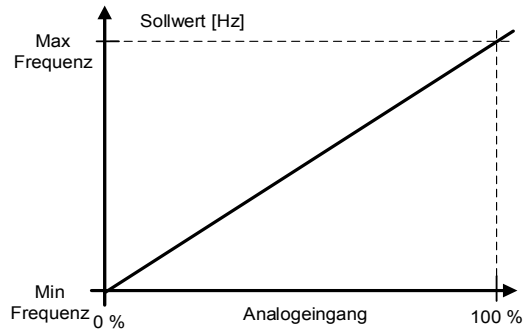

1 „4-20 mA

Signal-Eingang-Bereiche: 4–20 mA und 2–10 V


Eingang-Signal wird von 20 % bis 100 % verwendet

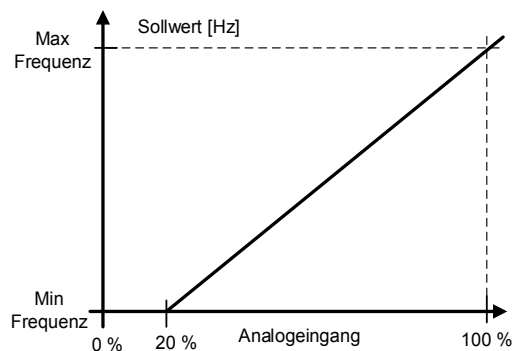

2 „-10 - + 10 V


Signal-Eingang- Bereich: - 10 V – + 10 V.

Eingang-Signal wird von - 100 % bis +100 % verwendet.

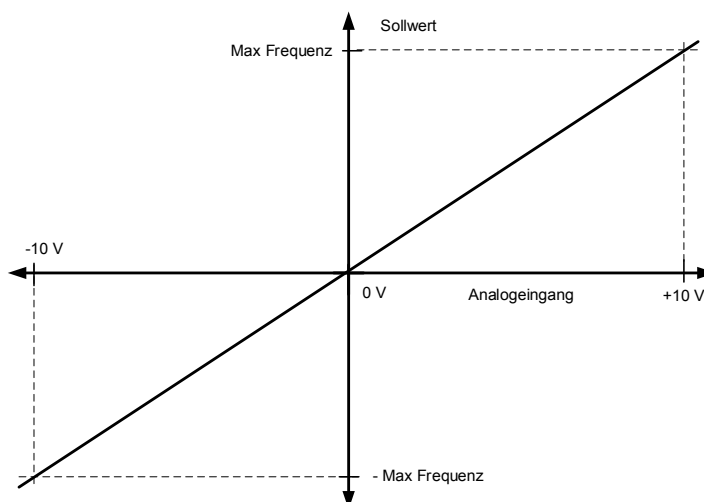

3 „Benutzerdefinierter Bereich“

Mit dem benutzerdefinierten Bereich ist es möglich, frei einzustellen, welcher Eingangspegel der minimalen und maximalen Frequenz entspricht.

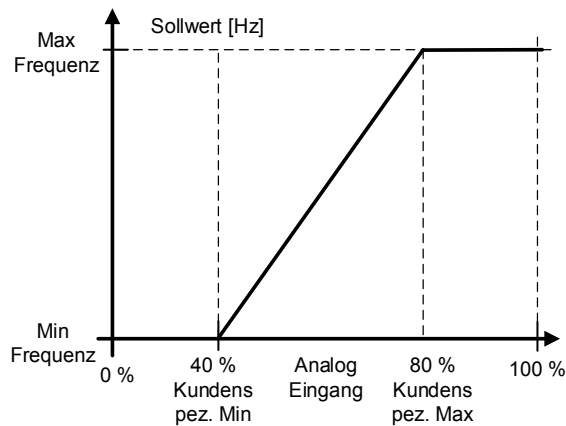

P2.4.3.4 AI1 custom minimum setting (AI1, Benutzereinstellung (min.)) ID321

„AI1 Custom Min“

P2.4.3.5 AI1 custom maximum setting (AI1, Benutzereinstellung (max.)) ID322

„AI1 Custom Max“

P2.4.4.4 AI2 custom minimum setting (AI2, Benutzereinstellung (min.)) ID326

„AI2 Custom Min“

P2.4.4.5 AI2 custom maximum setting ID327 „AI2 Custom Max“

Diese Parameter legen das analoge Eingangssignal für eine beliebige Eingangssignalspanne zwischen -160 und 160 % fest. Wenn z. B. die Skalierung des Signaleingangs auf 40 % bis 80 % eingestellt ist, kann der Sollwert von 8 mA (für Minimalfrequenz) auf 16 mA (für Maximalfrequenz) geändert werden.

P2.4.3.6 AI1 Reference scaling, minimum value (AI1 Sollwert-Skalierung, Mindestwert) ID303

„AI2 RefScale Min“

P2.4.3.7 AI1 Reference scaling, maximum value (AI1 Sollwert-Skalierung, Höchstwert) ID304

„AI2 RefScale Max“



P2.4.4.6 AI2 reference scaling, minimum value (AI2 Sollwert-Skalierung, Mindestwert) ID393

„AI2 RefScale Min“

P2.4.4.7 AI2 reference scaling, maximum value (AI2 Sollwert-Skalierung, Höchstwert) ID394


„AI2 RefScale Max“

Zusätzliche Sollwert-Skalierung. Die Sollwertskalierung des Analogeingangs kann auf einen anderen Wert als die minimale und maximale Frequenz eingestellt werden.

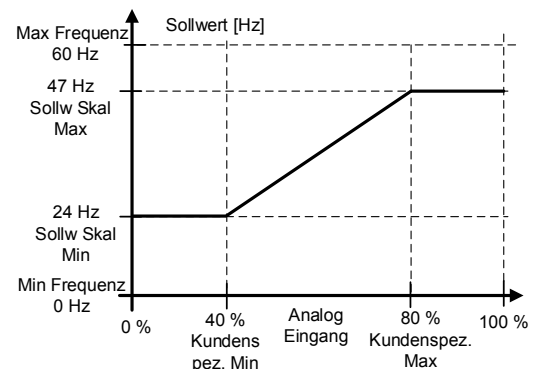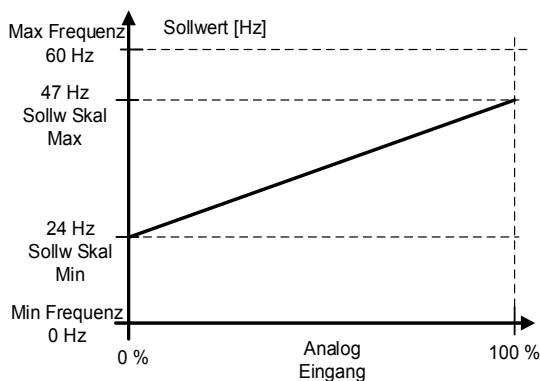


- P2.4.3.8** *Analogue Input 1 joystick input dead zone (Analog-Eingang 1 Joystick-Eingang Totzone)* **ID382** „AI1 JoysDeadZone“
- P2.4.4.8** *Analogue Input 2 joystick input dead zone (Analog-Eingang 2 Joystick-Eingang Totzone)* **ID395** „AI2 JoysDeadZone“

Die kleinen Werte des Sollwerts um Null herum können ignoriert werden, indem man diesen Wert größer als Null setzt. Wenn der Sollwert zwischen 0 und \pm diesem Parameter liegt, wird er auf 0 gesetzt.

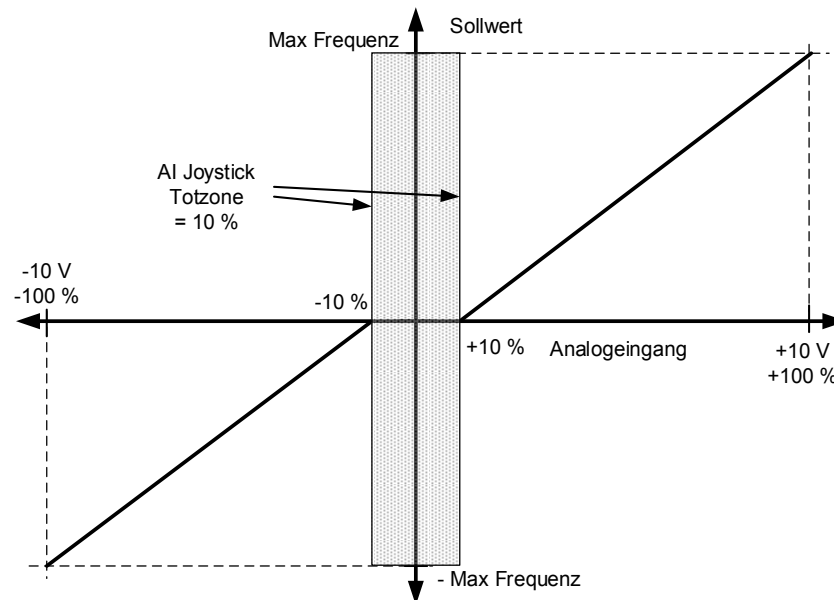

7.4.3.1 Sleep Funktion

Der Antrieb kann durch die Sleep-Funktion gestoppt werden, wenn der Analogeingang für eine bestimmte Zeit einen bestimmten Wert unterschreitet und die Geschwindigkeitsfunktionen aktiv werden.

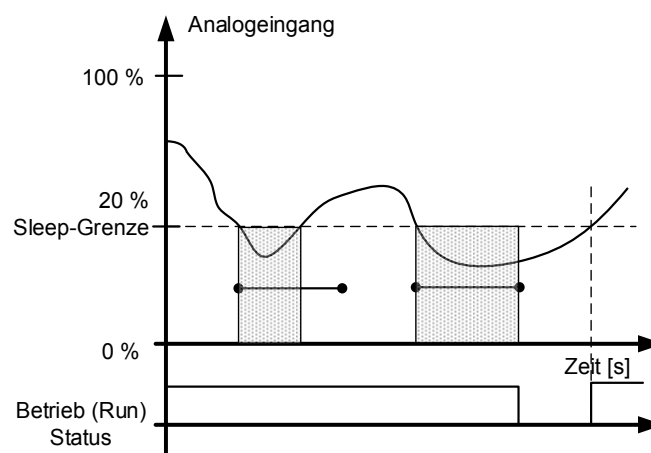

- P2.4.3.9** *AI1 sleep limit (AI1 Sleep-Grenze)* **ID385** „AI1 Sleep Limit“
- P2.4.4.9** *AI2 sleep limit (AI2 Sleep-Grenze)* **ID396** „AI2 Sleep Limit“

Der Umrichter wird gestoppt, wenn der Pegel des AI-Signals unter die durch diesen Parameter definierte Sleep-Grenze fällt. In der Joystick-Funktion geht der Umrichter in den Ruhezustand, wenn die Eingabe zwischen Null und \pm diesem Parameter liegt.

P2.4.3.10 *AI1 sleep delay (AI1 Sleep-Verzögerung)* **ID386** „AI1 Sleep Delay“

P2.4.4.10 *AI2 sleep delay (AI2 Sleep-Verzögerung)* **ID397** „AI2 Sleep Delay“

Dieser Parameter definiert die Zeit, die das analoge Eingangssignal unter der Schlafgrenze bleiben muss, um den Antrieb zu stoppen.

P2.4.3.11 *AI1 Joystick-Offset* **ID165** „AI1 Joyst.Offset“

P2.4.4.11 *AI2 Joystick-Offset* **ID166** „AI2 Joyst.Offset“

Definieren Sie den Frequenz-Nullpunkt wie folgt:


Drehen Sie das Potentiometer an den angenommenen Nullpunkt, während dieser Parameter angezeigt wird, und drücken Sie auf der Steuertafel die Eingabetaste.

Hinweis: Damit wird jedoch die Sollwertskalierung nicht geändert.

Drücken Sie die Reset-Taste, um den Parameterwert auf 0,00 % zurückzusetzen.

7.4.4 Analog-Eingang 3 und 4

Die Analogeingänge 3 und 4 können vom Feldbus beschrieben werden. Dies ermöglicht eine Signalskalierung und -invertierung, die z. B. dann nützlich ist, wenn die SPS nicht in Betrieb ist (Wert Null empfangen). Das Signal wird dann automatisch auf Maximum gesetzt.

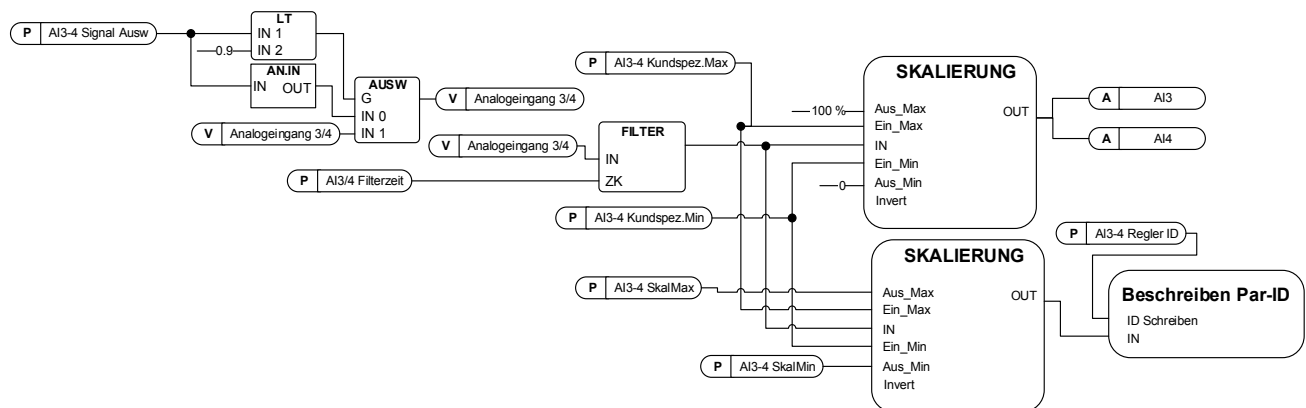

P2.4.5.1 AI3 signal selection (AI3 Signal-Auswahl) ID141 „AI3 Signal Sel“

P2.4.6.1 AI4 signal selection (AI4 Signal-Auswahl) ID152 „AI4 Signal Sel“


Verbinden Sie das AI3/AI2-Signal mithilfe dieses Parameters mit dem gewünschten Analogeingang. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4 Das TTF-Programmierprinzip („Terminal to function“).

Wenn der Parameter für die Auswahl des Analogeingangssignals auf 0,1 eingestellt ist, können Sie die Überwachungsgröße des Analogeingangs vom Feldbus aus steuern, indem Sie dem Analogeingangsüberwachungssignal die Prozessdateneingangs-ID-Nummer zuweisen und so die SPS-Eingangssignale mit Skalierungsfunktionen des Analogeingangs skalieren können.

P2.4.5.2 Analogue input 3 signal filtering time (Analog- Eingang 3 Signal-Filter- Zeit) ID142 „AI3 Filter Time“


P2.4.6.2 Analogue input 4 signal filtering time (Analog-Eingang 4 Signal-Filter- Zeit) ID153 „AI3 Filter Time“

Die Filterung erster Ordnung wird für die Analogeingangssignale 3 und 4 verwendet.

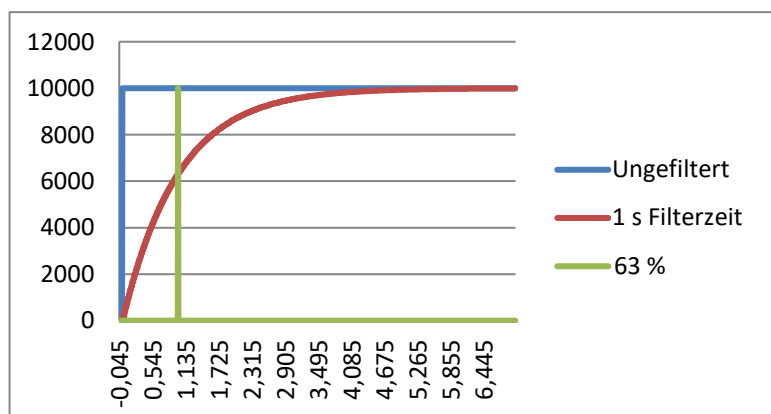

- P2.4.5.3** *AI3 custom setting minimum (AI3 kundspez.Min)* **ID144** „AI3 Custom Min“
P2.4.5.4 *AI3 custom setting maximum (AI3, Benutzereinstellung (Max.))* **ID145** „AI3 Custom Max“
P2.4.6.3 *AI4 custom setting minimum (AI4, Benutzereinstellung (Min.))* **ID155** „AI4 Custom Min“
P2.4.6.4 *AI4 custom setting maximum (AI4, Benutzereinstellung (Max.))* **ID156** „AI4 Custom Max“

Einstellung der benutzerdefinierten Minimum- und Maximumpegel für das AI3- Signal zwischen - 160 und 160 %.

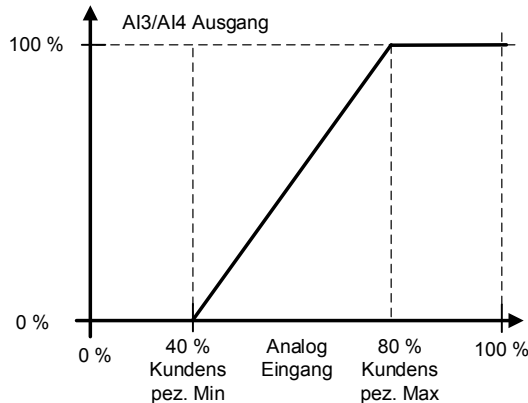


- P2.4.5.5** *AI3 signal inversion (AI3 Signal-Version)* **ID151** „AI3 Signal Inv“
P2.4.6.5 *AI4 signal inversion (AI4 Signal-Version)* **ID162** „AI3 Signal Inv“

Die Signalumkehrfunktion ist nützlich, wenn z. B. die SPS über den Feldbus eine Leistungsbegrenzung an den Antrieb sendet. Wenn die SPS nicht mit dem Umrichter kommunizieren kann, ist die Leistungsgrenze vom Feldbus zum Umrichter Null. Die Verwendung eines invertierten Signallogik-Nullwerts von der SPS würde eine maximale Leistungsbegrenzung bedeuten. Wenn für den Prozess eine Umkehrung erforderlich ist, müssen Datensignal-Feldbuswerte in Analogeingangsüberwachungssignale geschrieben werden. Nähere Informationen finden Sie unter Parameter P2.4.5.1 AI3 Signal-Auswahl.

0 = Keine Inversion

1 = Signal invertiert

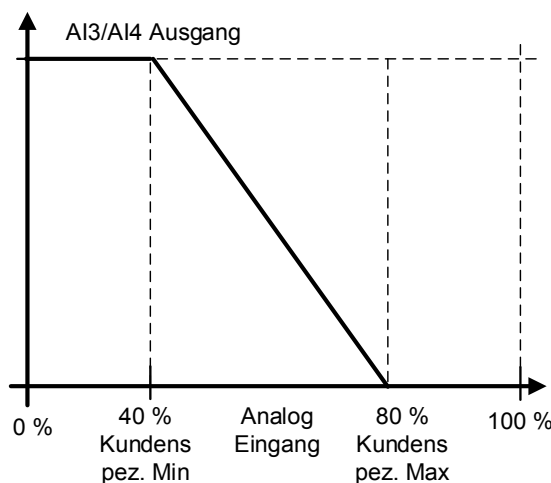

7.4.4.1 Analogeingang für beliebige Parameter

Diese Funktion ermöglicht die Steuerung eines beliebigen Parameters über einen Analogeingang. Der Parameter wählt den Regelbereich und die ID-Nummer für den zu steuernden Parameter aus.

P2.4.5.6 *Analogue input 3, minimum value (Analog-Eingang 3, Mindestwert)* **ID1037**
 „AI3 Scale Min“

P2.4.5.7 *Analogue input 3, maximum value (Analog-Eingang 3, Höchstwert)* **ID1038**
 „AI3 Scale Max“

P2.4.6.6 *Analogue input 4, minimum value (Analog-Eingang 3, Mindestwert)* **ID1039**
 „AI4 Scale Min“

P2.4.6.7 *Analogue input 4, maximum value (Analog-Eingang 4, Höchstwert)* **ID1040**
 „AI4 Scale Max“

Diese Parameter definieren den Bereich für die kontrollierten Parameter. Alle Werte werden als ganze Zahlen betrachtet, d. h. bei der Steuerung des Feldschwächungspunktes (wie im Beispiel) müssen Sie auch Zahlen für Dezimalstellen einstellen, z. B. FWP 100.00 muss als 10000 eingestellt sein.

P2.4.5.8 *AI3 Controlled ID (AI3-gesteuerte ID)* **ID1509** „AI3 Control. ID“

P2.4.6.8 *AI4 Controlled ID (AI4-gesteuerte ID)* **ID1510** „AI4 Control. ID“

Diese Parameter definieren die kontrollierten Parameter.


Beispiel:

Sie möchten die Motor Feldschwäche Spannungspunkt über einen Analogeingang von 70,00 % bis 130,00 % steuern.

Skala min auf 7000 einstellen = 70,00 %.

Skala max auf 13000 einstellen = 130,00 %.

Stellen Sie die kontrollierte ID auf 603 (Spannung am Feldschwächpunkt) ein.

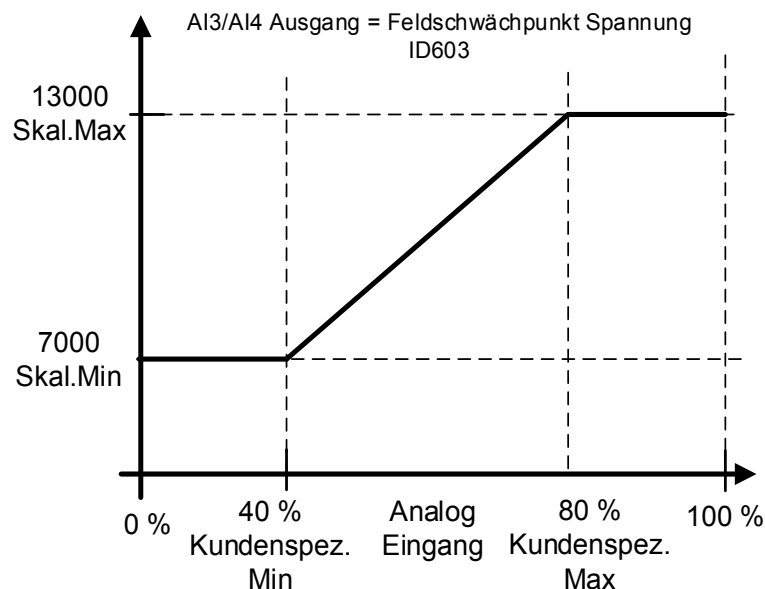

Nun steuert das Analogeingangssignal 3 0 V bis 10 V (0 mA bis 20 mA) die Feldschwächpunktspannung zwischen 70,00 % und 130,00 %. Bei der Einstellung des Wertes ist zu beachten, dass Dezimalstellen als ganze Zahlen behandelt werden.

7.4.5 Inversionskontrolle

P2.4.7.1 Inversion Control (Invers Steuerung) ID1091 „INV Control“

Die Inversionssteuerung ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, welcher Eingangssignalbetrieb invertiert werden soll.

B00 = +1 = Invertieren externer Fehler 1

B01 = +2 = Invertieren externer Fehler 2

B02 = +4 = Inverser Betrieb Freigabe Digitaleingang

B03 = +8 = Invertierte Bremse Bestätigung Digitaleingang

B04 = +16 = Motorisierung Drehmomentbegrenzung Digitaleingang invertiert

B05 = +32 = Maximale Frequenz 2 Digitaleingang invertiert

7.5 Ausgangssignale

7.5.1 Digital-Ausgang-Signale

In der Bremssteuerungsanwendung werden standardmäßig nicht alle Ausgangssignale verwendet.

P2.5.1.1 Ready (Bereit) ID432 „Ready“

Der Frequenzumrichter ist betriebsbereit.

Häufige Gründe, wenn Bereitschaftssignale fehlen:

- Schwaches Startfreigabesignal
- DC-Spannung zu niedrig
- DC-Spannung zu hoch

P2.5.1.2 Run (Betrieb) ID433 „Run“

Der Frequenzumrichter ist modulierend.

P2.5.1.3 Fault (Fehler) ID434 „Fault“

Ein Freilauf ist erfolgt.

P2.5.1.4 Inverted fault (Invertierter Fehler) ID435 „Fault, Inverted“

Keine aktiven Fehler im Umrichter.

P2.5.1.5 Warning (Warnung) ID436 „Warning“

Allgemeines Warnsignal.

P2.5.1.6 External fault or warning (Externer Fehler oder Warnung) ID437 „Ext. Fault/Warn.“

Fehler oder Warnung, abhängig von Parameter Reaktion auf externen Fehler.

P2.4.2.11 Ext Fault Close und P2.4.2.12 Ext Fault Open werden verwendet, um einen Fehler auszulösen. P2.12.1 External fault wird zur Auswahl der Reaktion verwendet.

P2.5.1.7 Reference fault or warning (4mA) (Referenzfehler oder Warnung (4 mA)) ID438 „AI Sollw Fehl/Warn“

Fehler oder Warnung, abhängig vom Parameter Reaktion auf den 4-mA-Sollwertfehler. Die Antwort ist in G2.11.6 ausgewählt.

P2.5.1.8 Drive overtemperature warning (Warnung Übertemperatur, Umrichter) ID439 „OverTemp Warn“

Die Temperatur des Umrichters hat die normalen Betriebsbedingungen überschritten.

Die Temperaturbegrenzung kann je nach Antriebsart und Baugröße unterschiedlich sein.

P2.5.1.9 Reverse (Rückwärts) ID440 „Reverse“

Die Ausgangsfrequenz des Umrichters ist negativ.

P2.5.1.10 Wrong direction (Falsche Richtung) ID441 „WrongDirection“

Die Motordrehrichtung unterscheidet sich von der angeforderten Drehrichtung. Dies geschieht in Situationen, in denen die äußere Kraft den Motor in eine andere Richtung drehen lässt oder wenn der Richtungswechselbefehl gegeben wurde und der Umrichter noch immer nach unten fährt, um die Richtung zu ändern.

P2.5.1.11 At reference speed (Bei Drehzahl Sollwert) ID442 „At Ref. Speed“

Asynchronmotor: Die Drehzahl liegt innerhalb des Nennschlupfes des Sollwerts.

PMS Motor: Die Ausgangsfrequenz weicht nicht mehr als 1 Hz von der Sollfrequenz ab.

P2.5.1.12 Jogging speed (Jog-Geschwindigkeit) ID413 „Jogging Speed“

Der Befehl für die Jog-Geschwindigkeit wurde erteilt.

P2.5.1.13 IO Control Place (E/A-Steuerplatz) ID444 „IO Control Place“

Aktiver Steuerplatz ist der E/A-Anschluss, der durch den Parameter für Steuerplatz (P3.1) definiert oder mit der Funktion Digitaleingang erzwungen wird.

P2.5.1.14 Brake Open Control, Direct (Bremse Offen Kontrolle, direkt) ID446
„BrakeOpen, Direct“


Siehe detaillierte Beschreibung der Bremsbetätigung in G2.15 Bremssteuerung Kapitel 7.15.

Beispiel: OPTA2 Karte RO1:


Bremsfunktion EIN: Klemmen 22-23 sind offen (am Relais liegt keine Spannung an).

Bremsfunktion AUS: Klemmen 22-23 sind angeschlossen (am Relais liegt Spannung an).

Bremse-Schließen-Befehl
 Brems-Funktion EIN

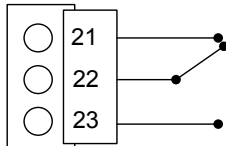

Bremse-Öffnen-Befehl
 Brems-Funktion AUS

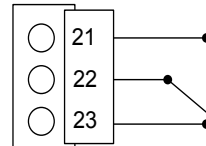

Bei Verwendung der Master-Follower-Funktion öffnet der Follower-Umrichter die Bremse gleichzeitig mit dem Master, selbst wenn die Bedingungen zum Öffnen der Bremse auf dem Follower nicht erfüllt sind.

P2.5.1.15 Brake Open Control, Inverted (Bremse Offen Kontrolle, direkt, invertiert) ID445
„BrakeOpen, Invert“

Siehe detaillierte Beschreibung der Bremsbetätigung in G2.15 Bremssteuerung Kapitel 7.15.


Externe Bremssteuerung Schließen/Öffnen

Beispiel: OPTA2 Karte RO1:


Bremse geschlossen: Klemmen 22-23 sind angeschlossen (am Relais liegt Spannung an).

Bremse geöffnet: Klemmen 22-23 sind offen (am Relais liegt keine Spannung an).

Bremse-Schließen-Befehl
 Brems-Funktion EIN

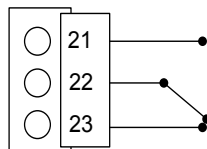

Bremse-Öffnen-Befehl
 Brems-Funktion AUS

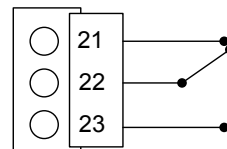

Hinweis: Wenn an der Steuerplatine keine Spannung angelegt ist, sind die Klemmen 22-23 offen.

Bei Verwendung der Master-Follower-Funktion öffnet der Follower-Umrichter die Bremse gleichzeitig mit dem Master, selbst wenn die Bedingungen zum Öffnen der Bremse auf dem Follower nicht erfüllt sind.

**P2.5.1.16 Output frequency limit 1 supervision (Ausg.Freq.Grenze 1, Überwachung) ID447
„FreqOut SupvLim1“**

Die Ausgangsfrequenz überschreitet die in der Parametergruppe Überwachungsgrenzen definierten Überwachungsgrenzen. Die Funktion kann so eingestellt werden, dass sie entweder den oberen oder den unteren Grenzwert überwacht. Grenzwert und Funktionen werden in G2.5.8 Überwachungsgrenzen ausgewählt.

**P2.5.1.17 Output frequency limit 2 supervision (Ausg.freq.grenze 2, Überwachung) ID448
„FreqOut SupvLim2“**

Die Ausgangsfrequenz überschreitet die in der Parametergruppe Überwachungsgrenzen definierten Überwachungsgrenzen 2. Die Funktion kann so eingestellt werden, dass sie entweder den oberen oder den unteren Grenzwert überwacht. Grenzwert und Funktionen werden in G2.5.8 Überwachungsgrenzen ausgewählt.

**P2.5.1.18 Reference limit supervision (Sollwert-Grenze-Überwachung) ID449
„Ref Lim Superv.“**

Der aktive Sollwert überschreitet den in der Parametergruppe Überwachungsgrenzen definierten eingestellten Überwachungsuntergrenze / -obergrenze. Die Funktion kann so eingestellt werden, dass sie entweder den oberen oder den unteren Grenzwert überwacht. Die Funktionen werden in G2.5.8 Überwachungsgrenzen ausgewählt.

**P2.5.1.19 Temperature limit supervision (Temperaturgrenzwert-Überwachung) ID450
„Temp Lim Superv.“**

Die Umrichtertemperatur überschreitet die in der Parametergruppe Überwachungsgrenzen definierten Überwachungsgrenzen. Die Funktion kann so eingestellt werden, dass sie entweder den oberen oder den unteren Grenzwert überwacht. Grenzwert und Funktionen werden in G2.5.8 Überwachungsgrenzen ausgewählt.

**P2.5.1.20 Torque limit supervision (Drehmoment-Grenze-Überwachung) ID451
„Torq Lim Superv.“**

Das Motordrehmoment überschreitet die in der Parametergruppe Überwachungsgrenzen definierten Überwachungsgrenzen. Die Funktion kann so eingestellt werden, dass sie entweder den oberen oder den unteren Grenzwert überwacht. Grenzwert und Funktionen werden in G2.5.8 Überwachungsgrenzen ausgewählt.

P2.5.1.21 Motor thermal protection (Motortemperaturschutz) ID452 „MotTherm Flt/Wrn“

Der Motorthermistor veranlasst ein Übertemperatursignal, das an einen Digitalausgang geleitet werden kann. Die Reaktion wird mit P2.12.5.6 Thermistor F.Resp ausgewählt.

**P2.5.1.22 Analogue input supervision limit (Analogeingang Überwachungsgrenze) ID453
„Ain Supv Lim“**

Das ausgewählte analoge Eingangssignal überschreitet die in der Parametergruppe G2.5.8 Überwachungsgrenzen definierten Überwachungsgrenzen. Die Funktion kann so eingestellt werden, dass sie entweder den oberen oder den unteren Grenzwert überwacht.

P2.5.1.23 Limit Control active (Begrenzer aktiv) ID454 „Limit Control ON“

Einer oder mehrere der Umrichterbegrenzungsregler sind aktiv.

7.5.1.1 Feldbus Digitaleingangs-Verbindung

P2.5.1.24	<i>Fieldbus input data 1 (Feldbus-Eingangsdaten 1)</i>	ID455	<i>„FB Dig Input 1“</i>
P2.5.1.26	<i>Fieldbus input data 2 (Feldbus-Eingangsdaten 2)</i>	ID456	<i>„FB Dig Input 2“</i>
P2.5.1.28	<i>Fieldbus input data 3 (Feldbus-Eingangsdaten 3)</i>	ID457	<i>„FB Dig Input 3“</i>
P2.5.1.30	<i>Fieldbus input data 4 (Feldbus-Eingangsdaten 4)</i>	ID169	<i>„FB Dig Input 4“</i>
P2.5.1.32	<i>Fieldbus input data 5 (Feldbus-Eingangsdaten 5)</i>	ID170	<i>„FB Dig Input 5“</i>

Die Daten vom Feldbus (Fieldbus Control Word) können zu den Digitalausgängen des Umrichters geleitet werden. Die Position dieser Bits ist im Handbuch der verwendeten Feldbuskarte beschrieben.

P2.5.1.25	<i>Fieldbus digital input 1 parameter (Feldbus-Digitaleingang 1 Parameter)</i>	ID891	<i>„FB Dig 1 Par ID“</i>
P2.5.1.27	<i>Fieldbus digital input 2 parameter (Feldbus-Digitaleingang 2 Parameter)</i>	ID892	<i>„FB Dig 2 Par ID“</i>
P2.5.1.29	<i>Fieldbus digital input 3 parameter (Feldbus-Digitaleingang 3 Parameter)</i>	ID893	<i>„FB Dig 3 Par ID“</i>
P2.5.1.31	<i>Fieldbus digital input 4 parameter (Feldbus-Digitaleingang 4 Parameter)</i>	ID894	<i>„FB Dig 4 Par ID“</i>
P2.5.1.33	<i>Fieldbus digital input 5 parameter (Feldbus-Digitaleingang 5 Parameter)</i>	ID895	<i>„FB Dig 5 Par ID“</i>

Mit diesen Parametern können Sie den zu steuernden Parameter über den Digitaleingang des FB definieren.

Beispiel:

Alle Eingänge der Optionsbaugruppe sind belegt und Sie wollen trotzdem DI angeben: DC Brems Befehl (ID416). Sie haben auch eine Feldbuskarte im Umrichter.

Parameter ID891 (Feldbus-Digital- Eingang 1) auf 416 einstellen.

Jetzt können Sie den DC-Bremsbefehl aus dem Feldbus über das Profibus-Steuerwort (Bit 11) steuern.

Es ist möglich, jeden Parameter auf die gleiche Weise zu steuern, wenn die Werte 0 = FALSE und 1 = TRUE für diesen Parameter signifikant sind. So kann beispielsweise P2.6.5.3 Bremschopper (ID504) mit dieser Funktion ein- und ausgeschaltet werden (Bremschopper; 0 = Nicht verwendet, 1 = Ein, Betrieb).

P2.5.1.34	<i>Safe disable active (STO aktiv)</i>	ID756	<i>„Safe Disable Act“</i>
------------------	---	--------------	----------------------------------

Wählen Sie den Digitalausgang aus, der den Status für Safe Torque Off anzeigt.

P2.5.1.35	<i>Brake Slipping (Bremsschlupf)</i>	ID1786
------------------	---	---------------

Der digitale Ausgang zeigt an, dass die Bremse rutscht.

7.5.2 Analog-Ausgänge 1 & 2 & 3 & 4

P2.5.2.1	Analogue output 1 signal selection (Analog-Ausgang 1 Signal-Auswahl)	ID464
	„Iout 1 Signal“	
P2.5.3.1	Analogue output 2 signal selection (Analog-Ausgang 2 Signal-Auswahl)	ID471
	„Iout 2 Signal“	
P2.5.4.1	Analogue output 3, signal selection (Analog-Ausgang 3, Signal-Auswahl)	ID478
	„Iout 3 Signal“	
P2.5.5.1	Analogue output 4, signal selection (Analog-Ausgang 4, Signal-Auswahl)	ID1527
	„Iout 4 Signal“	

Verbinden Sie das AO1-Signal mithilfe dieses Parameters mit dem gewünschten Analogausgang.

P2.5.2.2	Analogue output function (Analog-Ausgang-Funktion)	ID307	„Iout
	Content“		
P2.5.3.2	Analogue output 2 function (Analog Ausgang 2, Funktion)	ID472	„Iout 2
	Content“		
P2.5.4.2	Analogue output 3, function (Analog-Ausgang 3, Funktion)	ID479	„Iout 3
	Content“		
P2.5.5.2	Analogue output 4, function (Analogausgang 4, Funktion)	ID1520	„Iout 4
	Content“		

Mit diesem Parameter wird die gewünschte Funktion des Analogausgangssignals ausgewählt.

- 0 „Nicht verwendet“**
Der Analogausgang wird auf 20 % (= 2 V/4 mA) gesetzt.
- 1 „AusgFrequenz“**
Ausgangsfrequenz von der Nullfrequenz bis zum Höchsthäufigkeit.
- 2 „FreqSollw“**
Frequenzsollwert von Null bis zur Höchsthäufigkeit
- 3 „Motor-Drehzahl“**
Motordrehzahl von Nulldrehzahl bis Motorsynchronrehzahl
- 4 „O/P Strom“**
Ausgangsstrom von null bis Motornennstrom
- 5 „Motor-Drehmoment“**
Motordrehmoment von null bis zum Motornenndrehmoment (100 %).
- 6 „Motor-Leistung“**
Motorleistung von null bis zum Motornenndrehmoment (100 %).
- 7 „MotSpannung“**
Ausgangsstrom des Umrichters von null bis Motornennstrom
- 8 „DC-Spannung“**
500- V-Einheit: DC-Spannung von Null bis 1000 VDC
690- V-Einheit: DC-Spannung von Null bis 1317 VDC
- 9 „AI1“**
Ungefiltertes Analogsignal Eingang 1
- 10 „AI2“**
Ungefiltertes Analogsignal Eingang 2
- 11 Faus,min-max**
Ausgangsfrequenz von der Minimalfrequenz bis zur Höchsthäufigkeit.
- 12 „(-2Tn)-(2Tn)“**
Motor-Drehmoment von negativem zweifachem Motor-Nenndrehmoment bis positivem zweifachem Motor-Nenndrehmoment
- 13 „(-2Pn)-(2Pn)“**
Motor-Leistung von negativer zweifacher Motor-Nennleistung bis positiver zweifacher Motor-Nennleistung
- 14 „PT100 Temp.“**
Maximaler PT100- Temperaturwert aus der verwendeten Eingangsskalierung von -30 °C bis +200 °C

15 „FB Data In4“

Der Prozessdatenwert des FB-Analogausgangs-Feldbus kann über das Überwachungssignal ID48 mit dem Analogausgang verbunden werden.

16 „(-2nN)-(2nN)“


Motor-Drehzahl von negativer zweifacher bis positiver zweifacher Motor-Drehzahl

17 „Enc 1 Speed“

Encoder 1 von Null Drehzahl bis Motor-Synchrondrehzahl


P2.5.2.3	Analogue output filter time (Analog-Ausgang Filterzeit)	ID308	„Iout
	Filter Time“		
P2.5.3.3	Analogue output 2 filter time (Analog-Ausgang 2, Filterzeit)	ID473	„Iout 2
	Filter T“		
P2.5.4.3	Analogue output 3, filter time (Analog-Ausgang 3, Filterzeit)	ID480	„Iout 3
	Filter T“		
P2.5.5.3	Analogue output 4, filter time (Analog-Ausgang 4, Filterzeit)	ID1521	„Iout 4
	Filter T“		

Die Filterung erster Ordnung wird für die Analogausgangssignale verwendet.

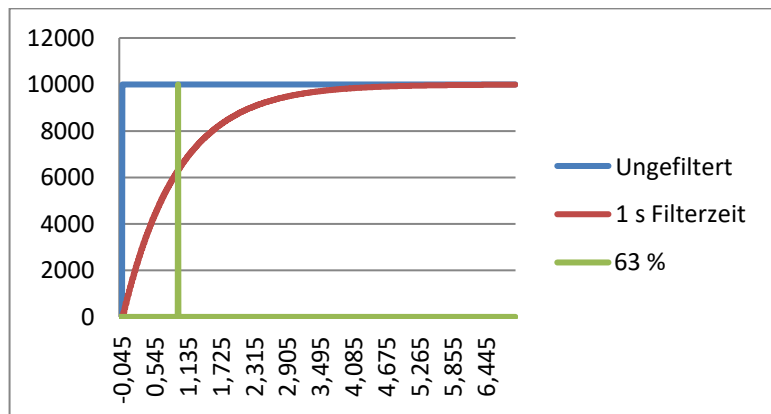

P2.5.2.4	Analogue output inversion (Analog-Ausgang Inversion)	ID309	„Iout
	Invert“		
P2.5.3.4	Analogue output 2 inversion (Analog Ausgang 2, Inversion)	ID474	„Iout 2
	Invert“		
P2.5.4.4	Analogue output 3 inversion (Analog Ausgang 3, Inversion)	ID481	„Iout 3
	Invert“		
P2.5.5.4	Analogue output 4 inversion (Analog Ausgang 4, Inversion)	ID1522	„Iout 4
	Invert“		


Mit diesem Parameter wird das Analogausgangssignal invertiert:

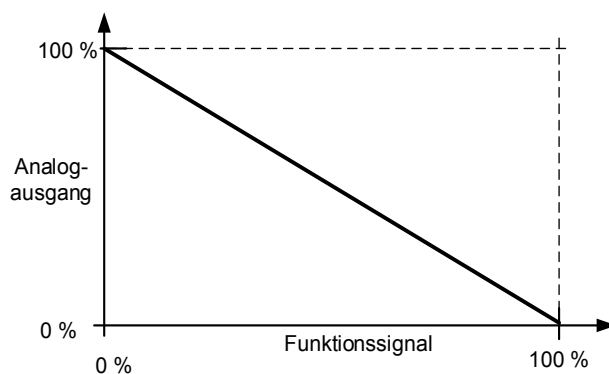


P2.5.2.5	Analogue output minimum (Analogausgang Mindestwert)	ID310
P2.5.3.5	Analogue output 2 minimum (Analog Ausgang 2, min.)	ID475
P2.5.4.5	Analogue output 3 minimum (Analog Ausgang 3, min.)	ID482
P2.5.5.5	Analogue output 4 minimum (Analog Ausgang 4, Mindestwert)	ID1523

Mit diesem Parameter wird der Signalmindestwert auf 0 oder 4 mA (versetzter Nullpunkt) gesetzt.

- 0** Einstellung des Mindestwertes auf 0 mA (0 %)
- 1** Einstellung des Mindestwertes auf 4 mA (20 %)

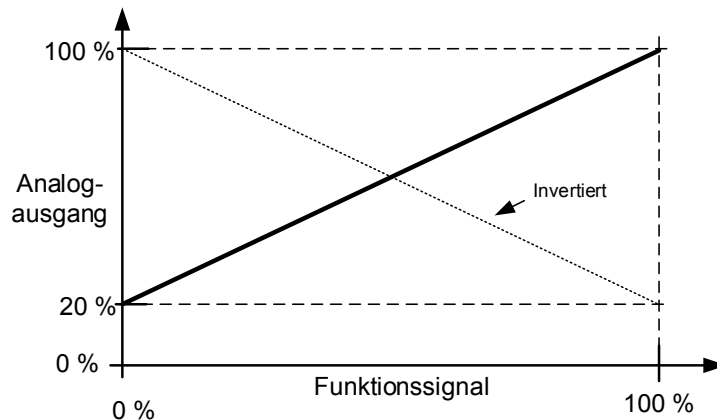


P2.5.2.6	Analogue output scale (Analog-Ausgang Skalierung)	ID311	„Iout
	Scale“		
P2.5.3.6	Analogue output 2 scaling (Analog-Ausgang 2 Skalierung)	ID476	„Iout 2
	Scale“		
P2.5.4.6	Analogue output 3 scaling (Analog-Ausgang 3 Skalierung)	ID483	„Iout 3
	Scale“		
P2.5.5.6	Analogue output 4 scaling (Analog-Ausgang 4 Skalierung)	ID1525	„Iout 4
	Scale“		

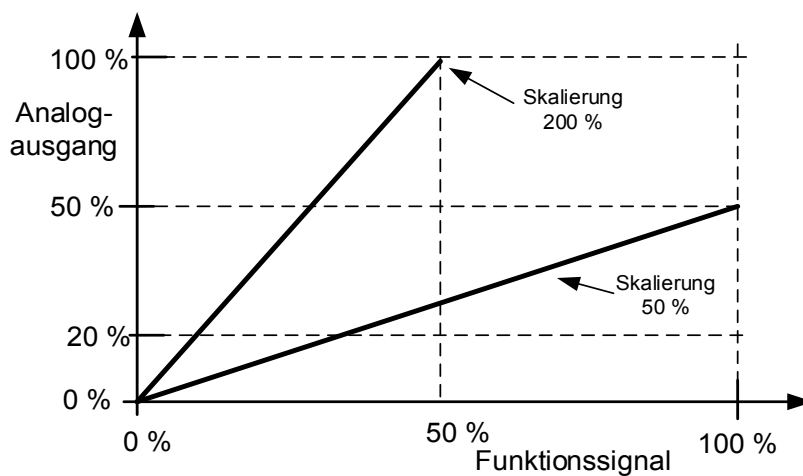

P2.5.2.7	Analogue output offset (Analog-Ausgang Offset)	ID375	„Iout Offset“
P2.5.3.7	Analogue output 2 offset (Analog-Ausgang 2 Offset)	ID477	„Iout 2 Offset“
P2.5.4.7	Analogue output 3 offset (Analog Ausgang 3 Offset)	ID484	„Iout 3 Offset“
P2.5.5.7	Analogue output 4 offset (Analog Ausgang 4, Offset)	ID1524	„Iout 4 Offset“

Dieser Parameter definiert den Offset des Analogausgangssignals.

In der folgenden Abbildung wurde das 50-%-Skalierungssignal mit 20 % Offset und die 200-%-Skalierung mit 50 % Offset versehen.

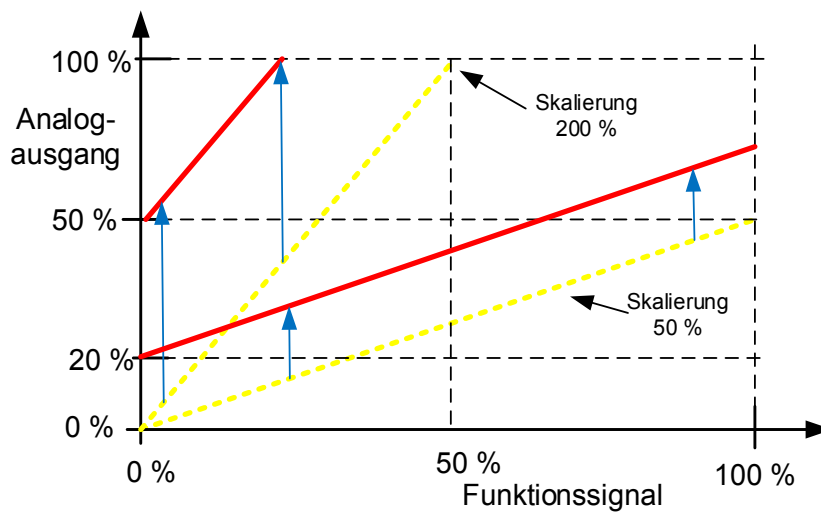

7.5.3 Verzögerung-Digital-Ausgang 1 und 2

P2.5.6.1 Digital output 1 signal selection (Digital-Ausgang 1 Signal-Auswahl) ID486
„Dig.Out 1 Signal“

P2.5.7.1 Digital output 2 signal selection (Digital-Ausgang 2 Signal-Auswahl) ID489
„Dig.Out 2 Signal“

Verbinden Sie das verzögerte Digitalausgangssignal mithilfe dieses Parameters mit dem gewünschten Digitalausgang. Weitere Informationen über die TTF-Programmierungsmethode finden Sie in Kapitel 4.

P2.5.6.2 Digital output function (Digital-Ausgang-Funktion) ID312 „DO1 Content“

P2.5.7.2 Digital output 2 function (Digital-Ausgang 2 Funktion) ID490 „DO2 Content“

0 = „Nicht verwendet“

1 = „Bereit“

Der Frequenzumrichter ist betriebsbereit.

Häufige Gründe, wenn Bereitschaftssignale fehlen:

- Schwaches Startfreigabesignal
- DC-Spannung zu niedrig
- DC-Spannung zu hoch

2 = „Betrieb“

Der Frequenzumrichter ist modulierend.

3 = „Fehler“

Ein Freilauf ist erfolgt.

4 = „Fehler invertiert“

Keine aktiven Fehler im Umrichter.

5 = „Übert.Warn.“

Die Temperatur des Umrichters hat die normalen Betriebsbedingungen überschritten. Die Temperaturbegrenzung kann je nach Antriebsart und Baugröße unterschiedlich sein.

6 = „ExtFaul/Warm“

Externer Fehler oder Warnung, abhängig von Parameter Reaktion auf externen Fehler.

7 = „SolwFehl/Warn“

Fehler oder Warnung, abhängig vom Parameter Reaktion auf den 4-mA-Sollwertfehler - tritt auf, wenn der Analogsollwert 4-20 mA beträgt und das Signal unter 4 mA liegt.

8 = „Warnung“

Immer, wenn eine Warnung aktiv ist.

9 = „Rückwärts“

Die Ausgangsfrequenz des Umrichters ist negativ.

10 = „JogDrehAusw.“

Die Tipp-, Vor- oder Tippdrehzahl wurde über den Digitaleingang aktiviert.

11 = „Auf Drehzahl“

Asynchronmotor: Die Drehzahl liegt innerhalb des Nennschlupfes des Sollwerts.

PMS Motor: Die Ausgangsfrequenz weicht nicht mehr als 1 Hz von der Sollfrequenz ab.

12 = „MotorReglerAktiv“

Einer der Grenzwertregler ist aktiv.

13 = „FreqGr1Überw“

Ausg.Freq.Grenze 1, Überwachung

Die Ausgangsfrequenz überschreitet die definierte untere/obere Überwachungsgrenze.

14 = „FreqGr2Überw“

Ausg.freq.grenze 2, Überwachung

Die Ausgangsfrequenz überschreitet die definierte untere/obere Überwachungsgrenze.

15 = „DrehmGrÜberw.“

Drehmoment-Grenze-Überwachung

Das Motordrehmoment überschreitet die eingestellte Überwachung untere/obere Grenze.

16 = „SollwGrÜberw.“

Sollwert-Grenze-Überwachung

Der aktive Sollwert überschreitet die eingestellte untere/obere Überwachungsgrenze.

17 = „ExtBrakeCont“

Externe Bremssteuerung

Externe Bremssteuerung Schließen/Öffnen mit programmierbarer Verzögerung

18 = „E/A KontrAkt“

Kontrolle der E/A-Klemmleisten

E/A-Steuerplatz ist aktiv.

19 = „TempGrÜberw“

Frequenzumrichter, Temperatur-Grenzwert-Überwachung

Die Temperatur des Antriebs überschreitet die eingestellten

Überwachungsgrenzen (Par. ID354)

20 = „WrongDirecti“

Die Motordrehrichtung unterscheidet sich von der angeforderten Drehrichtung.

Dies geschieht in Situationen, in denen die äußere Kraft den Motor in eine andere Richtung drehen lässt oder wenn der Richtungswechselbefehl gegeben wurde und der Umrichter noch immer nach unten fährt, um die Richtung zu ändern.

21 = „ExtBrakeInv“

Externe Bremssteuerung, invertiert

Externe Bremssteuerung Schließen/Öffnen; Ausgang aktiv, wenn die Bremse geschlossen ist.

22 = „Thermist F/W“

Thermistor-Fehler oder Warnung

Der Thermistoreingang der Zusatzkarte zeigt Übertemperatur an. Fehler oder Warnung abhängig vom Reaktionsparameter.

23 = „AI Supervis“

Analog-Eingang Überwachung

Überwachungsfunktion für Analogeingänge, Set Reset-Typ Ausgangsfunktion.

24 = „Bus DigEing1“

Feldbus-Digital-Eingang-Daten 1

25 = „BusDigEing2“

Feldbus-Digital-Eingang-Daten 2

26 = „BusDigEing3“

Feldbus-Digital-Eingang-Daten 3

27 = „Warning SR“

Warnhinweis, der das Drücken der Reset-Taste erfordert. Normalerweise

entfernt der Antrieb die Warnanzeige, wenn die Fehlersituation vorbei ist. Dieser Ausgang erfordert, dass der Taster „Reset“ gedrückt wird, bevor das Signal nach einem Warnauslöser auf Null geht.

28 = „ID-Bit“

Wählen Sie das Signal für die Steuerung des DO aus. Der Parameter muss im Format xxxx.yy angegeben werden, wobei xxxx die ID-Nummer eines Signals ist, und yy die Bitnummer. Angenommen, der Wert für die DO-Steuerung ist 1174.02. 1174 ist die ID-Nummer des Warnungsworts 1. Der Digitaleingang ist EIN, wenn Bitnummer 02 des Warn-Worts (ID-Nr. 1174), d. h. die Motorunterlast ist hoch.

- P2.5.6.3** *Digital output 1 on-delay (Digital-Ausgang 1, Einschaltverzögerung)* **ID487**
„DO1 ON Delay“
- P2.5.6.4** *Digital output 1 off-delay (Digital-Ausgang 1 Ausschaltverzögerung)* **ID488**
„DO1 OFF Delay“
- P2.5.7.3** *Digital output 2 on-delay (Digitalausgang 2, Einschaltverzögerung)* **ID491**
„DO2 ON Delay“
- P2.5.7.4** *Digital output 2 off-delay (Digital-Ausgang 2 Ausschaltverzögerung)* **ID492**
„DO2 OFF Delay“

Mit diesen Parametern können Sie die Ein- und Ausschaltverzögerungen für die Digitalausgänge einstellen.


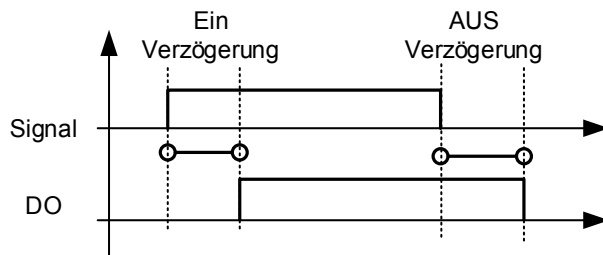


Bild 7-11. Digitalausgänge 1 und 2, Ein- und Ausschaltverzögerungen

- P2.5.6.5** *Invert digital output 1 (Invertieren von Digital-Ausgang 1)* **ID1587** *„INV Delayed DO1“*
- P2.5.7.5** *Invert digital output 2 (Invertieren von Digital-Ausgang 2)* **ID1588** *„INV Delayed DO2“*

Invertiert den verzögerten Betrieb des digitalen Ausganges.

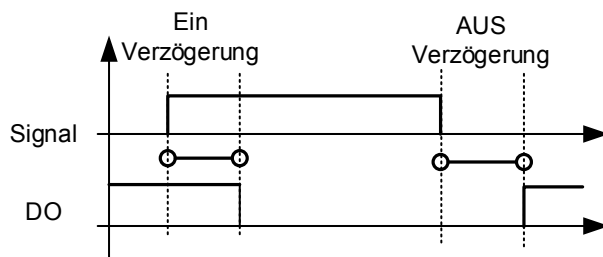

- P2.5.6.6** *ID.Bit Free DO 1 (ID-Bit Frei DO1)* **ID1217**
- P2.5.7.6** *ID.Bit Free DO 2 (ID-Bit Frei DO2)* **ID1385**

Wählen Sie das Signal für die Steuerung des DO aus. Der Parameter muss im Format xxxx.yy angegeben werden, wobei xxxx die ID-Nummer eines Signals ist, und yy die Bitnummer. Angenommen, der Wert für die DO-Steuerung ist 1174.02. 1174 ist die ID-Nummer des Warn-Worts 1. Der Digitaleingang ist also EIN, wenn Bitnummer 02 des Warn-Worts (ID-Nr. 1174), d. h. die Motorunterlast hoch ist.

7.5.4 Überwachungsgrenzen

Die Überwachungsfunktion gibt Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Werte mit der eingestellten Grenze zu überwachen. Wenn der Istwert den Sollwert über- oder unterschreitet, kann eine Meldung über einen Digitalausgang ausgegeben werden. Die Drehmomentgrenzenüberwachung ist skalierbar.

- P2.5.8.1** *Output frequency limit supervision function (Überwachungsfunktion für die Ausgangs-Frequenz-Grenze)* ID315 „Freq Supv Lim 1“
- P2.5.8.3** *Output frequency limit 2 supervision function (Überwachungsfunktion für die Ausgangsfrequenzgrenze 2)* ID346 „Freq Supv Lim 2“
- P2.5.8.5** *Torque limit, supervision function (Drehmoment-Grenze-Überwachungsfunktion)* ID348 „Torque Supv Lim“
- P2.5.8.8** *Reference limit, supervision function (Sollwert-Grenzen-Überwachungsfunktion)* ID350 „Ref Superv Lim“
- P3.6.8.10** *Drive temperature limit supervision function (Umrichter, Temperatur-Grenze-Überwachungsfunktion)* ID354 „Temp Lim Superv.“

- 0 Keine Überwachung
- 1 Überwachung der unteren Grenze
- 2 Überwachung der oberen Grenze

Die folgenden fünf Parameter werden verwendet, um einen zu überwachenden Grenzwert mit dem entsprechenden obigen Parameter einzustellen.

- P2.5.8.2** *Output frequency limit supervision value (Ausgangs-Frequenz-Grenze; Überwachungswert)* ID316 „Freq Dupv Val 1“
- P2.5.8.4** *Output frequency limit 2 supervision value (Ausgangs-Frequenz-Grenze 2; Überwachungswert)* ID347 „Freq Supv Val 2“
- P2.5.8.6** *Torque limit, supervision value (Drehmoment-Grenze-Überwachungswert,)* ID349 „Torque Supv Val“
- P2.5.8.9** *Reference limit, supervision value (Sollwert-Grenze Überwachungswert)* ID351 „Ref Superv Value“
- P2.5.8.11** *Drive temperature limit value (Umrichter Temperatur Grenzwert)* ID355 „Temp Supv Value“

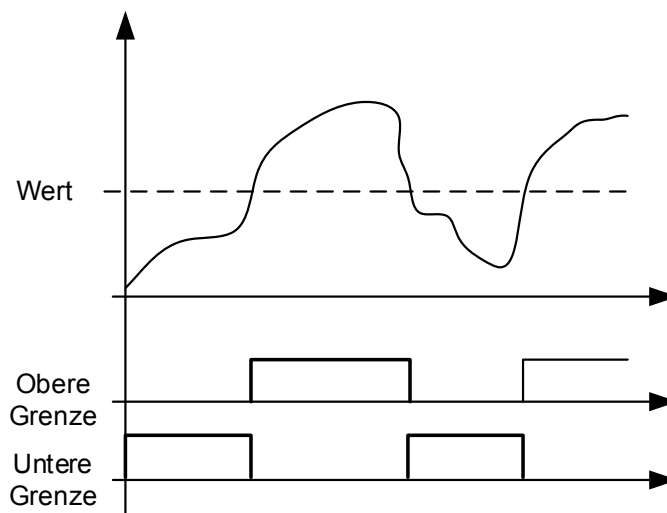


Bild 7-12. Überwachungsfunktion

- P2.5.8.7** *Torque Supervision value scaling input (Eingang für die Skalierung des Drehmoment-Überwachungswertes)* ID402 „Torque Superv Scl“
- Mit diesem Parameter wird die Überwachungsebene der Drehmomentgrenze zwischen Null und P2.5.8.8.6 Torque Supv Val geändert.

- 0 = Nicht verwendet
- 1 = AI1
- 2 = AI2
- 3 = AI3
- 4 = AI4
- 5 = FBLimScaling

7.5.4.1 Überwachungsfunktion für Analog-Eingänge

Die Analogeingangsüberwachungsfunktion schließt den ausgewählten Digitalausgang, wenn das Analogeingangssignal den oberen Grenzwert überschritten hat, und öffnet ihn, wenn das Signal den unteren Grenzwert unterschreitet.

P2.5.8.12 Analogue input supervision signal (Überwachungssignal für Analog-Eingänge) ID356 „Ain Supv Input“

Mit diesem Parameter wählen Sie den zu überwachenden Analogeingang aus.

- 0 = Nicht verwendet
- 1 = AI1
- 2 = AI2
- 3 = AI3
- 4 = AI4
- 5 = FBLimScaling

P2.5.8.13 Analogue Low supervision control limit (Analogeingang Überwachungsuntergrenze Steuerung) ID357 „Ain Supv Llim“

P2.5.8.14 Analogue High supervision control limit (Analog Überwachungsobergrenze Steuerung) ID358 „Ain Supv Hlim“

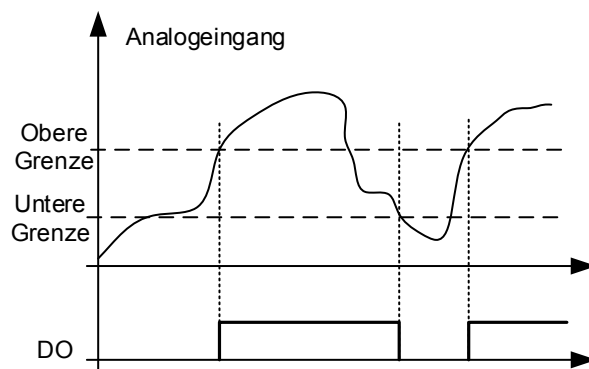


Bild 7-13. Beispiel für eine Ein/Aus-Steuerung

7.6 Grenzwert-Einstellungen

7.6.1 Strom-Grenze-Handhabung

P2.6.1.1 *Current limit (Strom-Grenze)* ID107 „Current Limit“

Dieser Parameter bestimmt den maximalen Strom vom Frequenzumrichter zum Motor. Der Bereich der einstellbaren Parameterwerte variiert von Baugröße zu Baugröße. Wenn die Stromgrenze geändert wird, wird die Blockierstromgrenze intern auf 90 % der Stromgrenze berechnet (wenn die Blockierstromgrenze größer als die Stromgrenze ist). Wenn die Stromgrenze aktiv ist, wird die Ausgangsfrequenz des Umrichters reduziert, bis der Strom unter der eingestellten Grenze liegt.

Bei der Regelung im geschlossenen Regelkreis wirkt sich die Stromgrenze nicht auf den Gesamtstrom, sondern auf die Stromgrenze aus. Dies kann in der Optionsgruppe mit dem Parameter „LimitTotalCurrent“ geändert werden.

Im Umrichter-Synchronbetrieb ist die Begrenzung auf den durchschnittlichen Strom der Einheiten beschränkt.

P2.6.1.2 *Scaling of current limit (Skalierung der Stromgrenze)* ID399 „Currnt Lim Sclng“

0 = Nicht verwendet

1 = AI1

2 = AI2

3 = AI3

4 = AI4

5 = FB Grenzwert-Skalierung ID46 Überwachungswert

Dieses Signal stellt den maximalen Motor-Strom ein zwischen 0 und der Motorstromgrenze.


P2.6.1.3 *Current Limit Kp (Strom Grenze Kp)* 1451

Stromgrenze K-Verstärkung für Open Loop-Regelung

P2.6.1.4 *Current Limit Ki (Strom Grenze Ki)* 1452

Stromgrenze I-Verstärkung für Open Loop Regelung.

7.6.2 Drehmoment-Grenze-Handhabung

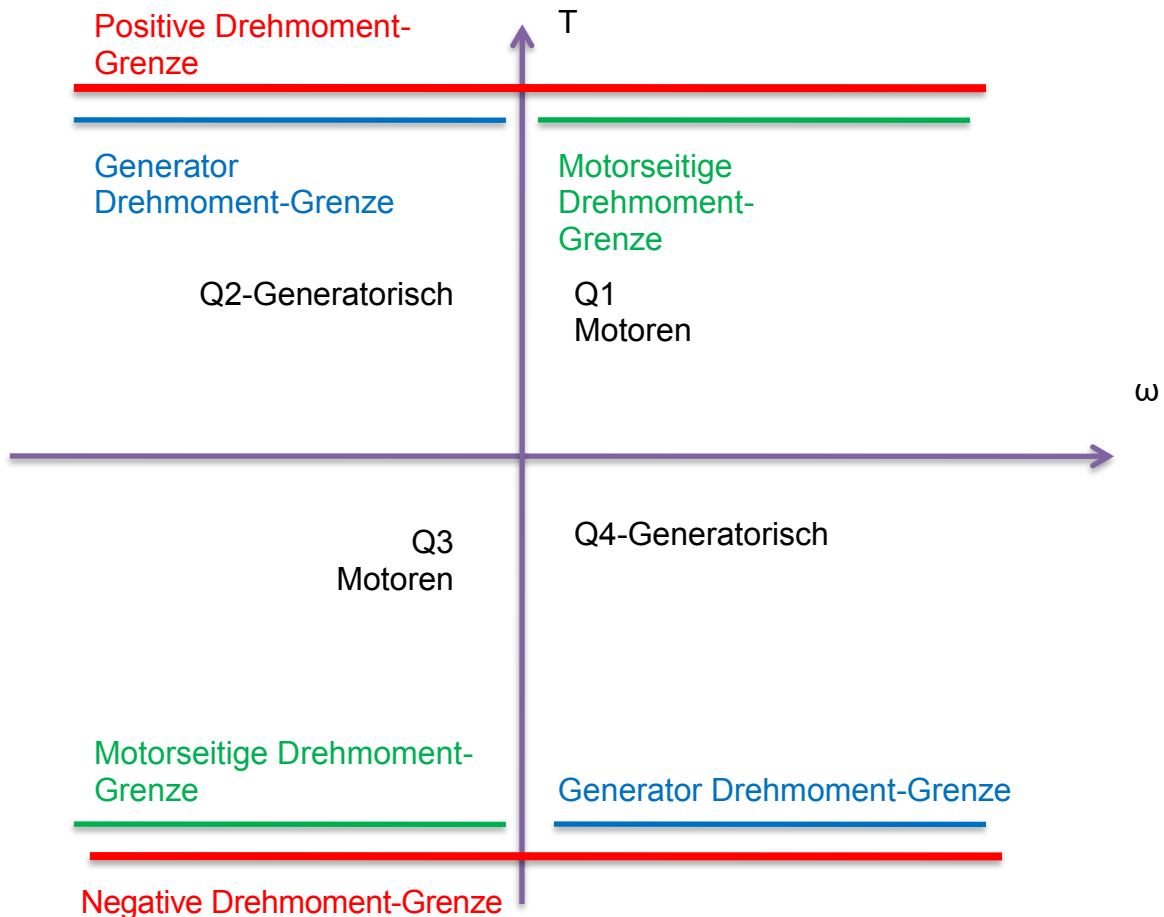

P2.6.2.1 Torque Limit (Drehmoment Grenze) ID609 „Torque Limit“

Die allgemeine Drehmomentgrenze sowohl für die Motor- als auch für die Generatorseite. Dieser Wert ist die Endgrenze für alle Skalierungsfunktionen. Dieser Wert sollte nicht für die Skalierung, sondern für die maximale Sicherheitsgrenze verwendet werden, da die Hochlaufgeschwindigkeitsfunktion (Ramp up rate Function) bei Änderung dieses Parameters unwirksam ist. Nur die Drehmomentbegrenzung auf der Motorseite hat eine Ramp-up-Begrenzungsfunktion.

P2.6.2.2 Motoring Torque limit (Motorseitige Drehmoment-Grenze) ID1287 „MotorTorqueLimit“

Motorseitige Drehmoment-Grenze Dieser Grenzwert wird für alle Skalierungsfunktionen und, falls aktiviert, für die Funktionen Drehmomentgrenze und Rampenrate verwendet.

P2.6.2.3 Generator Torque limit (Generator Drehmoment-Grenze) ID1288 „GenerTorqueLimit“

Generatorseitige Drehmomentgrenze. Diese Grenze wird für alle Skalierungsfunktionen verwendet. Die generatorseitige Drehmomentgrenze ist nicht in der Aufstiegsrampenfunktion enthalten.

P2.6.2.4 Motoring Torque limit 1 (Motorseitige Drehmoment-Grenze 1) ID1625 „Mot.TorqueLim 1“

Drehmomentbegrenzung auf der Motorseite, die durch den Digitaleingang aktiviert wird.

P2.6.2.5 Generator Torque limit 1 (Generator Drehmoment-Grenze 1) ID1627
„Gen. Torque Lim 1“

Drehmomentbegrenzung auf der Generatorseite, die durch den Digitaleingang aktiviert wird.

P2.6.2.6 Motoring Torque limit scaling (Motorseitige Drehmoment-Grenze-Skalierung) ID485 „MotTorqLimScIng“

Die Grenze des Motordrehmoments ist gleich dem Parameter Motordrehmomentgrenze, wenn der Wert „Nicht verwendet“ ausgewählt ist. Wenn einer der Eingänge ausgewählt ist, wird die Grenze des Motordrehmoments zwischen Null und dem Parameter Motordrehmomentgrenze skaliert.

0 = Nicht verwendet

1 = AI1

2 = AI2

3 = AI3

4 = AI4

5 = FB Grenzwert-Skalierung ID46 Überwachungswert

P2.6.2.7 Generating torque limit scaling (Generierung der Drehmoment-Grenze-Skalierung) ID1087 „GenTorqLimScIng“

Die Grenze des Generatordrehmoments ist gleich dem Parameter Generatordrehmomentgrenze, wenn der Wert „Nicht verwendet“ ausgewählt ist. Wenn einer der Eingänge ausgewählt ist, wird die Grenze des Generatordrehmoments zwischen Null und dem Parameter Generatordrehmomentgrenze skaliert.

0 = Nicht verwendet

1 = AI1

2 = AI2

3 = AI3

4 = AI4

5 = FB Grenzwert-Skalierung ID46 Überwachungswert

7.6.2.1 Nur Open Loop Einstellungen

P2.6.2.8.1 Torque limit control P-gain (Drehmoment Grenze Regelung P-Verstärkung) ID610 „TorqLimCtrl P“

Mit diesem Parameter wird die Verstärkung des Drehmomentgrenzwertreglers festgelegt. Es wird nur verwendet für Open Loop-Regelung.

P2.6.2.8.2 Torque limit control I-gain (Drehmomentgrenzwertsteuerung I-Verstärkung) ID611 „TorqLimCtrl I“

Mit diesem Parameter wird die I-Verstärkung des Drehmomentgrenzwertreglers festgelegt. Es wird nur verwendet für Open Loop-Regelung.

7.6.2.2 Nur Closed Loop Einstellungen

P2.6.2.9.1 Speed Control output limit (Drehzahl-Regler Ausgangs-Grenzwert) ID1382 „SPC Out Limit“

Drehmomentbegrenzung für den Drehzahlregler. Dieser Parameter beeinflusst sowohl die positive als auch die negative Drehmoment-Richtung.

P2.6.2.9.2 Speed Control positive limit (Drehzahl-Regler positiver Grenzwert) ID646
„SPC Pos Limit“

Positive Drehmoment-Grenze für den Drehzahl-Regler-Ausgang.

P2.6.2.9.3 Speed Control negative limit (Drehzahl-Regler negativer Grenzwert) ID645
„SPC Neg Limit“

Negative Drehmoment-Grenze für den Drehzahl-Regler-Ausgang.

P2.6.2.9.4 Pull Out Torque Limit (Kippmoment-Grenze) ID1291

Kippmomentgrenze

7.6.2.3 Überlastschutz

Der Überlastschutz wird verwendet, um die generatorisch Drehmomentgrenze zu erhöhen, wenn die Drehzahl der Last über die definierte Frequenzgrenze hinaus ansteigt. Wird in Fällen verwendet, in denen das obere System die generatorische Drehmomentgrenze regelt und für den Umrichter selbst wenn die Drehzahl zu hoch ansteigt.

Hinweis: Die maximale generatorische Drehmomentgrenze wird durch den Parameter Allgemeine Drehmomentgrenze begrenzt.

P2.6.2.10.1 Generator Torque limit increase speed level (Generatorische Drehmomentgrenze erhöht den Geschwindigkeits-Level) ID1547 „TorqLimInc Hz“



Die Frequenzgrenze, bei der die generatorische Drehmomentgrenze wird erhöht wenn die Drehzahl des Motors ansteigt (Überdrehzahl).

P2.6.2.10.2 Generator Torque limit increase high speed limit (Generator Drehmomentgrenzenerhöhung obere Drehzahlgrenze) ID1548 „MaxTorqLim Hz“


Der Frequenzpegel, bei dem das durch die „Maximale Addition der Erhöhung der Generator-Drehmomentgrenze“ definierte Drehmoment vollständig zur endgültigen Drehmomentgrenze addiert wird.

P2.6.2.10.3 Generator Torque limit increase added torque (Generatorische Drehmomentgrenze erhöht zugefügtes Drehmoments) ID1549 „MaxTorqLim“

Wenn dieser Parameter größer als Null eingestellt ist, wird die generatorische Drehmomentgrenze bei hoher Drehzahl erhöht und aktiviert. Dieser Parameter definiert das Drehmoment welches mit der generatorischen Drehmomentgrenze addiert wird. (linear von ID1547 bis ID1548)

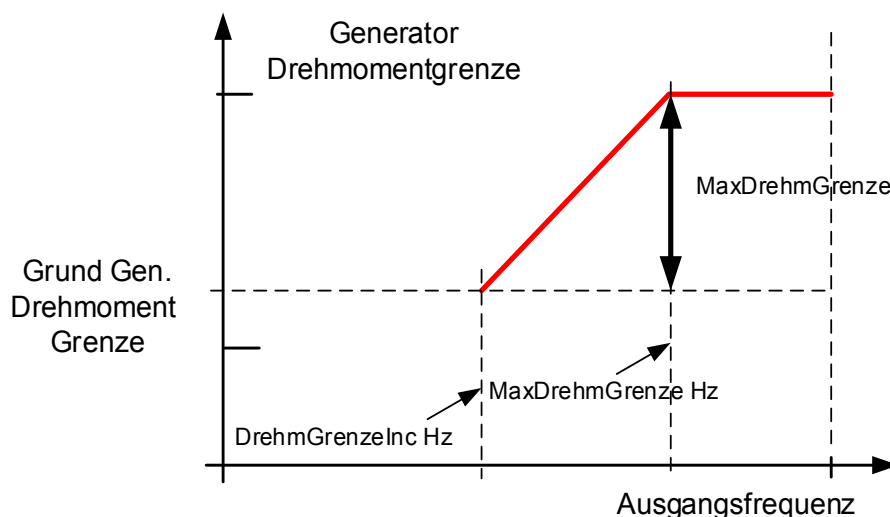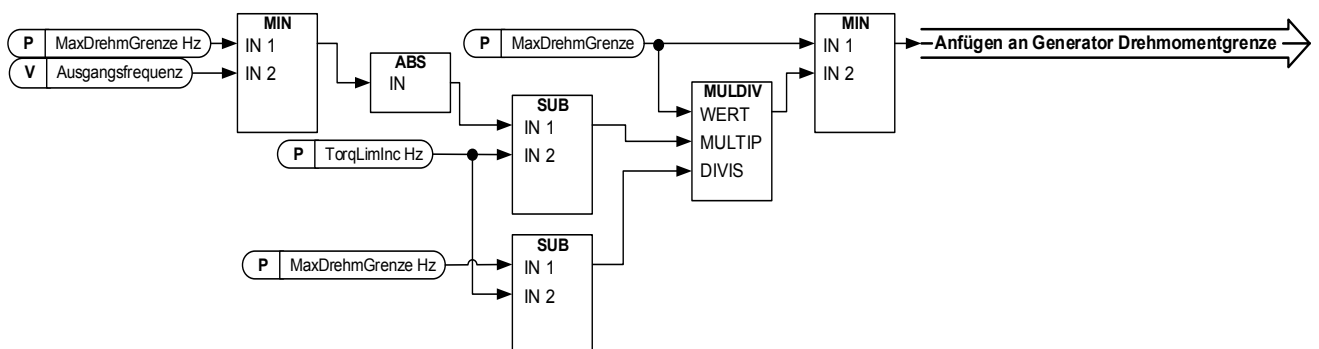

7.6.3 Frequenzgrenzhandhabung

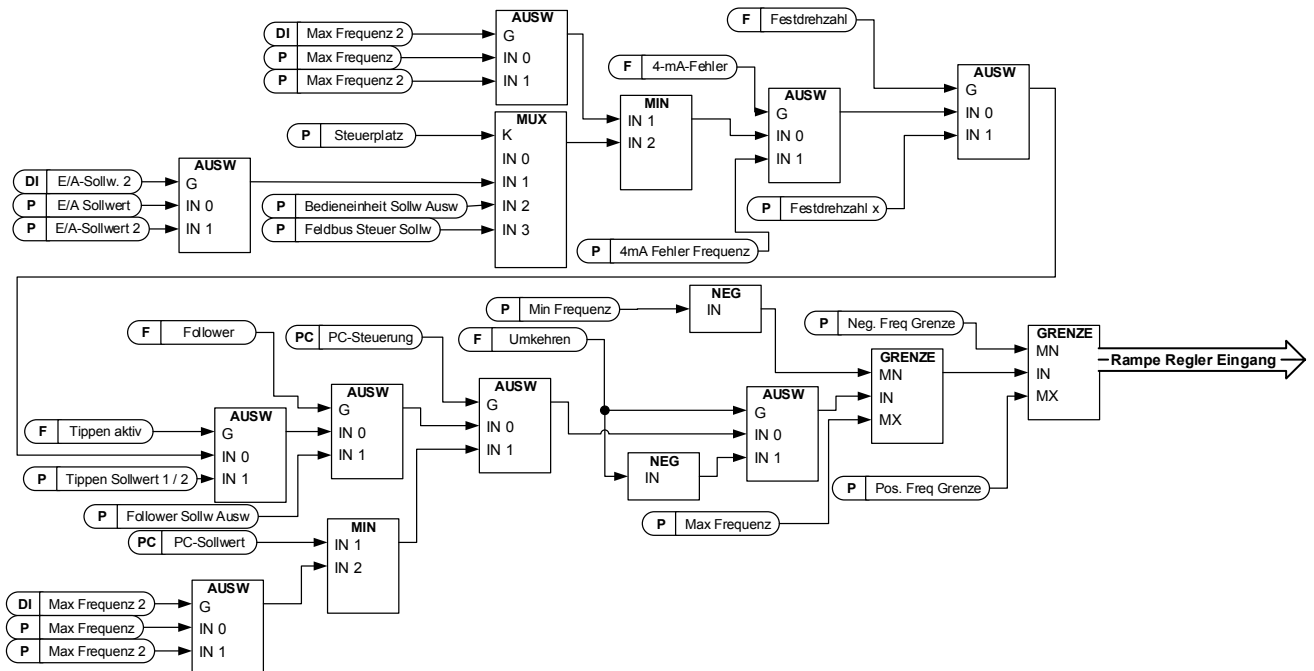

P2.6.3.1 Maximum Frequency Limit 2 (Maximale Frequenz-Grenze 2) ID1512 „Max Frequency 2“

Dieser Parameter definiert die maximale Frequenz bei Aktivierung des Digitaleingangs „Max Frequenz 2“. Diese Begrenzung hat keinen Einfluss auf die konstanten Referenzwerte, z. B. Drehzahl-Festsollwerte. Wenn die Istdrehzahl höher als Max. Frequenz 2 ist, wird der begrenzte Sollwert durch eine Rampe aktiviert.

P2.6.3.2 Negative frequency limit (Negative Frequenz-Grenze) ID1286 „Neg Freq Limit“

Positive Richtung-Frequenz-Grenze. Bei Änderung im Closed Loop-Regelkreis erfolgt die Änderung ohne Rampe. Wenn die berechnete Drehzahl von ID1812 überschritten wird, wird die Drehzahlabweichungsreaktion F61 aktiviert.

P2.6.3.3 Positive frequency limit (Positive Frequenz-Grenze) ID1285 „Pos Freq Limit“

Frequenzbegrenzung der negativen Richtung. Bei Änderung im Closed Loop-Regelkreis erfolgt die Änderung ohne Rampe. Wenn die berechnete Drehzahl von ID1812 überschritten wird, wird die Drehzahlabweichungsreaktion F61 aktiviert.

P2.6.3.4 Zero Frequency limit (Null-Frequenz-Grenze) ID1283 „Zero Freq. Limit“

Definiert die Null-Frequenz-Grenze.

Wird verwendet, um zu bestimmen, wann das Last-Drooping auf Null gesetzt wird, wenn die Funktion 1 zum Entfernen des Last-Droopings gewählt wird.

P2.6.3.5 *Minimum frequency Open Loop (Min. Frequenz Open Loop)* ID101 „Min Frequency OL“

Definiert die minimale Frequenz eines einstellbaren Sollwert-Eingangs (d. h. der Sollwert ist kein Parameter). Die minimale Frequenz wird umgangen, wenn Jog-Drehzahl, Fstdrehzahl oder Tippen- (Inching) Sollwert verwendet wird.

P2.6.3.6 *Minimum frequency Closed Loop (Min. Frequenz Closed Loop)* ID101 „Min Frequency CL“

Definiert die minimale Frequenz eines einstellbaren Sollwert-Eingangs (d. h. der Sollwert ist kein Parameter). Die minimale Frequenz wird umgangen, wenn die Jog-Drehzahl, die Fstdrehzahl oder der Tippbetrieb (inching) verwendet wird

**P2.6.3.7 *Acceleration Power Limit Forward*
(Beschleunigung Leistung-Grenze vorwärts) ID1903**

Dieser Parameter begrenzt die Drehzahl, so dass eine bestimmte Leistungsstufe nicht überschritten wird.

**P2.6.3.8 *Acceleration Power Limit Reverse*
(Beschleunigung-Leistung-Grenze rückwärts) ID1904**

Dieser Parameter begrenzt die Drehzahl, so dass eine bestimmte Leistungsstufe nicht überschritten wird.

7.6.4 DC-Zwischenkreis-Handhabung

P2.6.4.1 Overvoltage controller (Überspannungs-Regler) ID607 „Overvolt Contr“

Der Parameter wählt das Verhalten des Überspannungs-Reglers in der Open Loop-Regelung. Er aktiviert auch den Closed Loop-Überspannungs-Regler, aber der Betrieb ist immer vom Typ „PI“ in Closed Loop-Regler-Modus.

0 „Off“ – Regler ausgeschaltet

Sowohl Open- als auch Closed-Loop Überspannungs-Regler sind ausgeschaltet.

1 „On:NoRamping“ – Aktivierter Betrieb des P-Reglers

Sowohl Open- als auch Closed-Loop Überspannungs-Regler sind aktiviert.

Der Open-Loop-Regler ist ein P-Regler.

Der Closed-Loop-Regler ist ein PI-Regler.

2 „On: Ramping„ – Aktivierter PI-Regler

Sowohl Open- als auch Closed-Loop Überspannungs-Regler sind aktiviert.

Der Open-Loop-Regler ist ein PI-Regler.

Der geschlossene Regelkreis ist ein PI-Regler (wie in Auswahl 1).

P2.6.4.2 Overvoltage Reference Select (Überspannungs-Sollwert Auswahl) ID1262 „OverVolt.Ref.Sel“

Überspannungs-Sollwert-Pegel in Abhängigkeit vom Zustand des Bremschoppers. In der Closed Loop-Regelung wird der Pegel des Überspannungs-Reglers mit „OverVoltageRef.“ eingestellt. Der Parameter befindet sich in der Parametergruppe CL-Einstellung.

ID1262	Verwendeter Bremschopper	Nicht verwendeter Bremschopper
0 / Hochspannung	500- V- Einheit: 844 V 690- V- Einheit: 1164 V	500- V- Einheit: 797 V 690- V- Einheit: 1099 V
1 / Norm.Spannung	1.25* Geschätzte DC- Nennspannung	1.18* Geschätzte DC- Nennspannung
2 / BrakeChLevel	1.07* Bremschopper- Pegel	Bremschopper- Niveau

P2.6.4.3 Brake chopper (Bremschopper) ID504 „Brake Chopper“

Wenn der Frequenzumrichter den Motor abbremst, wird die Trägheitskraft des Motors und der Last einem externen Bremswiderstand zugeführt. Auf diese Weise kann der Umrichter die Last bei dem Drehmoment abbremsen, das dem Drehmoment bei der Beschleunigung entspricht (sofern der richtige Bremswiderstand ausgewählt wurde). Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für die Bremswiderstände. Im Bremschopper-Testmodus wird im Sekundenabstand ein Impuls zum Widerstand gesendet. Wenn das Impuls-Rückmeldungssignal fehlerhaft ist (Widerstand oder Chopper fehlt), wird der Fehler F12 generiert.

Überspannungs-Sollwert-Auswahl	Bremschopper-Niveau
0 / Hochspannung	500- V-Einheit: 797 V 690- V-Einheit: 1099 V
1 / Norm.Spannung	1.18* Geschätzte DC-Nennspannung
2 / BrakeChLevel	Bremschopper-Niveau

0 = „Nicht verwendet“ – Kein Bremschopper verwendet

Bremschopper nicht aktiv oder im DC-Zwischenkreis vorhanden.

HINWEIS: Der Pegel des Überspannungs-Reglers ist etwas niedriger eingestellt, siehe Parameter P2.6.5.2.

1 = „On, Run“ – Der Bremschopper wird verwendet, und er wird getestet, wenn er läuft.

Der am Umrichter angeschlossene Bremschopper ist betriebsbereit, wenn sich der Umrichter im Betriebszustand befindet. Der Antrieb sendet auch Testimpulse zur Rückmeldung vom Bremswiderstand.

2 = „External“ – Externer Bremschopper (keine Prüfung)

Das System verfügt über ein Element, das die DC-Zwischenkreisspannung verarbeitet. Dies kann ein System mit AFE sein oder es gibt eine externe BCU-Einheit. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Überspannungspegel des Umrichters etwas höher eingestellt, damit sein Betrieb nicht mit AFE- oder BCU-Geräten in Konflikt gerät.

3 = „On, Run+Stop“ – Wird verwendet und getestet im Zustand READY und während des Betriebs.

Der Bremschopper ist auch aktiv, wenn sich der Umrichter nicht im Betriebszustand befindet. Diese Option kann z. B. verwendet werden, wenn andere Umrichter generatorisch werden, aber das Energieniveau niedrig genug ist, um von nur einem Umrichter bewältigt zu werden.

4 = „On, No test“ – Im Betrieb verwendet (kein Test)

Der Bremschopper ist im Betriebszustand aktiv, es wird jedoch kein Prüfimpuls zum Widerstand erzeugt.

Hinweis: Im Systemmenü gibt es den Parameter „InternBrakeRes“. Dieser Parameter wird verwendet für die Berechnung der Bremswiderstand-Überhitzung. Wenn ein externer Bremswiderstand an den Antrieb angeschlossen ist, sollte der Parameter auf „Nicht angeschlossen“ gesetzt werden, um die Temperaturberechnung für den Bremswiderstand zu deaktivieren.

P2.6.4.4 Brake Chopper Level (Bremschopper-Niveau) ID1267 „BrakeChopperLeve“

Bremschopper-Regler-Aktivierung-Niveau in Volt. Dieser Parameter ist aktiv, wenn „OverVolt.Ref.Sel“ 2 / „BrakeChLevel“

Für 400- V-Versorgung: $400 * 1,35 * 1,18 = 638 \text{ V}$

Für 500- V-Versorgung: $500 * 1,35 * 1,18 = 808 \text{ V}$

Für 690- V-Versorgung: $690 * 1,35 * 1,18 = 1100 \text{ V}$

P2.6.4.5 Undervoltage controller (Unterspannungs-Regler) ID608 „Undervolt Contr“

Der Unterspannungs-Regler verringert die Ausgangsfrequenz, um Energie vom Motor zu erhalten, wenn die DC-Zwischenkreisspannung bis zu einem Grenzwert gesunken ist, an dem der Unterspannungs-Regler aktiviert wird, um die DC-Zwischenkreisspannung auf dem Minimum zu halten.

0 „Off“ – Regler ausgeschaltet

Sowohl Open- als auch Closed-Loop Überspannungs-Regler sind ausgeschaltet.

1 „On:NoRamping“ – Aktivierter Betrieb des PI-Reglers

Sowohl Open- als auch Closed-Loop Überspannungs-Regler sind aktiviert.

Sowohl Open- als auch Closed Loop Regelkreise sind PI-Regler.

Wenn am Umrichter die Leistung zurückkehrt, bei DC-Unterspannung, wird die Ausgangsfrequenz des Reglers wieder auf den Sollwert eingestellt.

2 „On: Ramping“ – PI-Regler und Rampenabsenkung

Sowohl Open- als auch Closed-Loop Überspannungs-Regler sind aktiviert.

Sowohl Open- als auch Closed Loop Regelkreise sind PI-Regler.

Wenn am Umrichter die Leistung zurückkehrt, während DC-Unterspannung, der Umrichter-Regler rampt auf die Null-Geschwindigkeit und generiert einen DC-Unterspannungs-Fehler.

Hinweis: Bei der Regelung muss zusätzlich der Parameter „CLrmpFollEncFreq“ aktiviert werden, um eine identische Bedienung zu erreichen.

P2.6.4.6 Under Voltage Reference Select (Unterspannungssollwert-Auswahl) ID1537 „UnderVoltRef.Sel“

Wählen das Niveau für den Open- Loop-Unterspannungs-Regler.

0 „UnderVoltRef“

Unterspannungs-Betriebs-Niveau wird mit P2.6.5.7 ausgewählt

1 „0.8 * Geschätzte DC-Spannung“

Automatisches DC-Spannungs-Niveau

P2.6.4.7 Under Voltage Reference OL (Unterspannungs-Sollwert OL) ID1538 „UnderVoltage Ref“

Setzt das Niveau für den Open-Loop-Unterspannungs-Regler, wenn P2.6.5.6 auf 0 / Unterspannungs-Sollwert steht.

7.6.4.1 CL-Einstellungen**P2.6.4.8.1 Overvoltage reference (Überspannungs-Sollwert) ID1528 „OverVoltageRef.“**

Definiert den Überspannungs-Sollwert-Pegel im Closed-Loop-Regelmodus.

Prozentwert bezogen auf die Nenn-DC-Spannung der Einheit. Werkseinstellung 118 %.

$$690 \text{ VAC} * 1,35 * 118 \% = 1099 \text{ VDC}$$

$$500 \text{ VAC} * 1,35 * 118 \% = 796 \text{ VDC}$$

P2.6.4.8.2 Overvoltage controller motoring torque limit (Überspannungs-Regler Überwachung Drehmoment-Grenze)

Definiert die Überwachung der Drehmoment-Grenze, wenn der Umrichter unter Überspannung betrieben wird.

P2.6.4.8.3 CL Under Voltage Reference (CL-Unterspannungs-Sollwert)

Definiert das Unterspannungs-Sollwert-Niveau im Closed-Loop-Regelmodus. Prozentwert bezogen auf die Nenn-DC-Spannung der Einheit. Werkseinstellung 65 %.

$690 \text{ VAC} * 1,35 * 65 \% = 605 \text{ VDC}$

$500 \text{ VAC} * 1,35 * 65 \% = 438 \text{ VDC}$

7.6.5 Grenz-Optionen**P2.6.5.1 Limit total current (Grenze Gesamtstrom) ID1901 „LimitTotalCurren“**



Diese Funktion aktiviert die Funktion der Summenstromgrenze im closed Loop-Regelkreis. Normalerweise wirkt sich die Stromgrenze im Closed Loop-Regelkreis nur auf den Drehmoment erzeugenden Strom aus.

7.7 Handhabung von DC-Strom und Magnetisierung

Mit der DC-Bremse kann der Motor in Position gehalten werden (Nenn-Drehmoment bei Nennschlupf). Sie kann auch verwendet werden, um den Motor an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit warm zu halten und um die Erzeugung des Rotorflusses zu beschleunigen. Der Rotorfluss wird im Induktionsmotor benötigt, um ein Drehmoment zu erzeugen. Der Strom, der benötigt wird, um den nominalen Magnetisierungs-Fluss zu erzeugen, wird durch den Parameter Magnetisierungsstrom definiert. Abhängig von der Motorgröße wird eine bestimmte Zeit benötigt bis der nominalen Magnetisierungs-Fluss.

Wenn dem Motor beim Start ein höherer Strom zugeführt wird, verkürzt sich die Zeit, in der der Motor in der Lage ist, ein Nenndrehmoment zu erzeugen.

Blau: Motor-Strom. Rot: Rotorfluss.

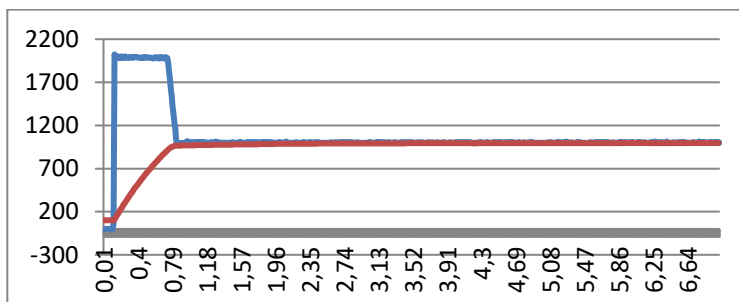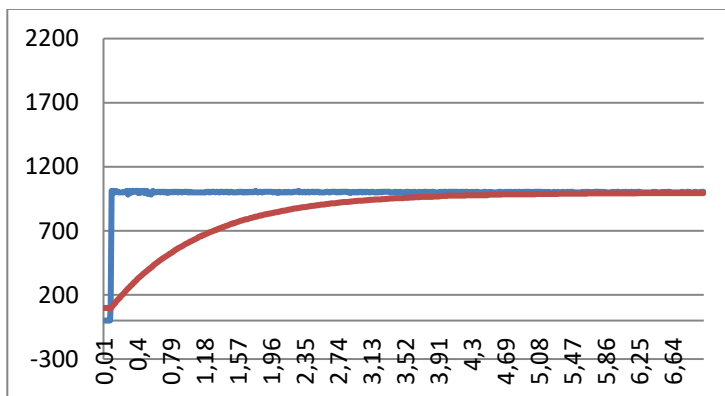

7.7.1 Open Loop Einstellungen

P2.7.1.1 DC-braking current (DC-Bremstrom) ID627 „DC-Brake Current“

Definiert den Strom, den der Motor während DC-Breme zugeführt wird. Dieser Parameter wird beim Anlauf zusammen mit der DC-Bremszeit verwendet, um die Zeit zu verringern, bis der Motor das Nenndrehmoment erzielen kann. Wenn der Motor mit DC-Brems-Strom gebremst wird, ist die Ausgangsfrequenz Null.

P2.7.1.2 DC-braking time at start (DC-Bremszeit bei Start) ID507 „Start DC-BrakeTm“

Die DC-Bremse wird aktiviert, wenn der Start-Befehl gegeben wird. Dieser Parameter legt fest, wie lange dem Motor DC-Strom zugeführt wird, bevor die Beschleunigung beginnt. Der DC-Strom beim Start wird verwendet, um den Motor vor dem Betrieb zu magnetisieren, was die Drehmomentverteilung beim Start verbessert. Die benötigte Zeit hängt von der Motorgröße ab, der Wert variiert zwischen 100 ms und 3 Sekunden. Je größer der Motor, desto mehr Zeit wird benötigt.

Die Standardeinstellung 0,00 s bedeutet, dass 200 ms für die Magnetisierung des Motors aufgewendet werden. Diese 200 ms können mit dem Parameter „MakeFluxTime“ auf Null gesetzt werden.

Die Aktivierung des fliegenden Starts deaktiviert die DC-Brems-Funktionen beim Start.

P2.7.1.3 DC-braking time at stop (DC-Brems-Zeit bei Stopp) ID508 „Stop D-BrakeTm“

Definiert die DC-Brems-Zeit beim Stopp. Der Betrieb ist je nach gewähltem Stoppmodus (Motor-Freilauf oder Rampe) unterschiedlich.

Stopp-Funktion = 0 / Freilauf:

Nach dem Stopp-Befehl, läuft der Motor ohne Regelung (Motor-Freilauf) aus.

Bei Zuführung des Gleichstroms mit DC-Bremse, kann der Motor in kürzestmöglicher Zeit elektrisch angehalten werden, ohne einen optionalen externen Bremswiderstand verwenden zu müssen.

Die DC-Brems-Zeit wird entsprechend der Frequenz zum Zeitpunkt des Stoppbefehls skaliert. Wenn die Frequenz größer oder gleich der Nennfrequenz des Motors ist, wird der Wert der DC-Brems-Zeit bei Stopp als Bremszeit verwendet. Wenn die Frequenz unterhalb der Nennfrequenz liegt, bestimmt das Verhältnis zwischen der Nennfrequenz und der Ausgangsfrequenz zum Zeitpunkt des Stoppbefehls die DC-Brems-Zeit. Beispielsweise läuft der 50-Hertz-Motor mit 25 Hz, wenn der Stoppbefehl gegeben wird. Die DC-Brems-Zeit beträgt 50 % der DC-Brems-Zeit bei Stillstand. Wenn die Frequenz unter 5 Hz liegt, beträgt die minimale DC-Brems-Zeit 10 % der DC-Brems-Zeit bei Stopp.

Die DC-Bremsung wird nach einer kurzen Wiederanlaufverzögerung nach dem Stopp-Befehl gestartet, wenn die Stoppfunktion, Freilauf ist.

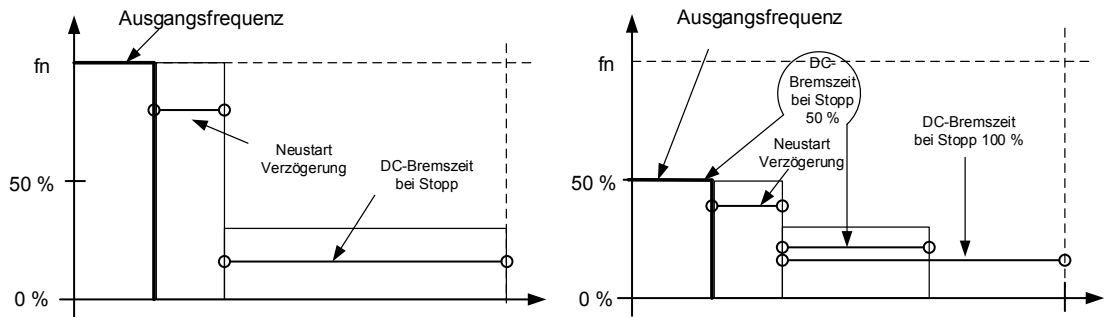


Abbildung 7-14. DC-Brems-Zeit im Stopp-Modus = Freilauf, ab Nenndrehzahl und 50 % der Nenndrehzahl.

Stopp-Funktion = Rampe:

Nach dem Stopp-Befehl wird die Drehzahl des Motors gemäß den eingestellten Verzögerungsparametern auf die mit Parameter „DC-Brems Frequenz bei Stopp“ bestimmte Drehzahl reduziert, bei der die DC-Bremsung einsetzt.

Die Bremszeit wird über den Parameter *DC Brems Zeit bei Stopp* definiert. Wenn eine hohe Trägheit vorliegt, wird empfohlen, einen externen Bremswiderstand zu verwenden, um ein schnelleres Bremsen zu erzielen. Siehe Bild 715.

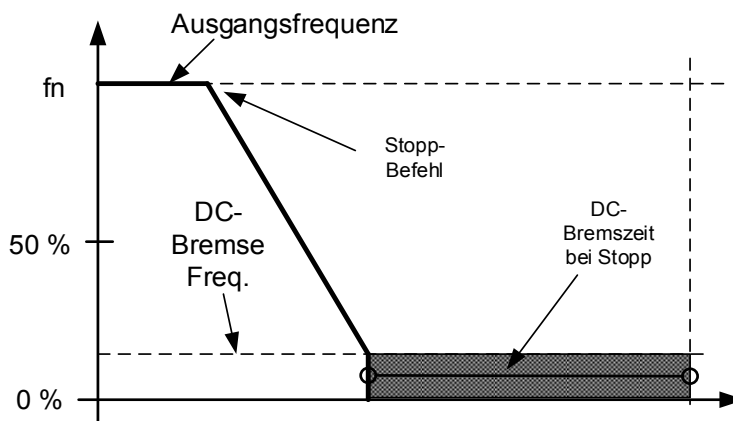


Bild 715. DC-Bremszeit im Stopp-Modus = Rampe

P2.7.1.4 DC braking frequency at stop (DC-Brems-Frequenz bei Stopp) ID515 „Stop D-BrakeFr“

Dieser Parameter bestimmt die Ausgangsfrequenz, bei der die DC-Bremsung im Falle eines Rampenstopps einsetzt.

P2.7.1.5 DC brake current in stop (DC-Brems-Strom bei Stopp) ID1080 „DCBrakeCurInStop“

Definiert den Strom, der im Stopp-Status in den Motor eingespeist wird, wenn das Digitaleingangs-Signal „DC-Bremsbefehl“ verwendet wird, um die DC-Bremse zu aktivieren, wenn keine Betriebsanforderung aktiv ist. Bei Aktivierung der DC-Bremse zeigt der Umrichter an, dass er sich im Betriebszustand befindet.


7.7.1.1 *Fluss-Bremung*

P2.7.1.6 *Flux brake (Flussbremse) ID520 „Flux Brake“*


Anstelle der DC-Bremse ist die Fluss-Bremse eine sinnvolle Alternative zur Erhöhung der Bremsleistung, wenn zusätzliche Bremswiderstände nicht benötigt werden. Wenn eine Bremsung erforderlich ist, wird die Frequenz reduziert und der Fluss im Motor erhöht. Dies erhöht die Verluste am Motor, was wiederum die Bremsfähigkeit des Motors erhöht. Anders als bei der DC-Bremse wird hierbei die Drehzahl während des Bremsvorgangs weiterhin geregelt.

Die Fluss-Bremse kann ein- oder ausgeschaltet werden.

0 = Flussbremsung AUS

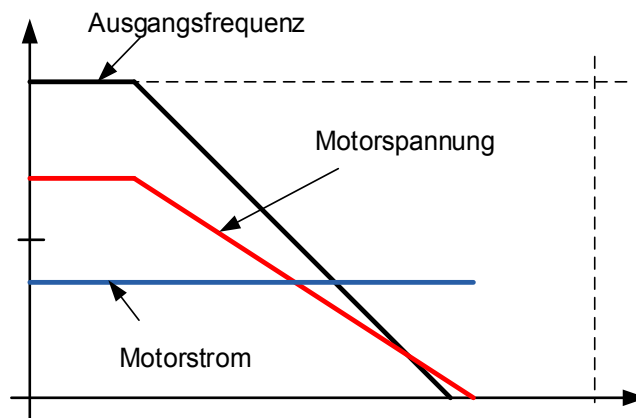

1 = Flussbremsung EIN

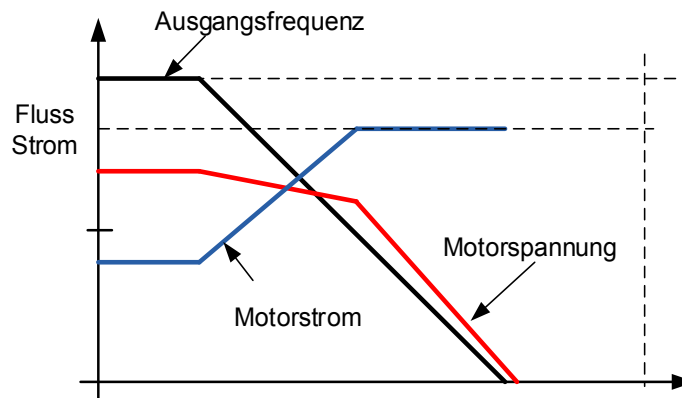

P2.7.1.7 *Flux braking current (Fluss-Brems-Strom) ID519 „FluxBrakeCurrent“*

Legt den Stromwert für Flussbremsung fest. Der Wertebereich ist abhängig von der verwendeten Gerätegröße.

7.7.2 Closed Loop-Einstellungen

P2.7.2.1 Magnetizing current at start (Magnetisierungsstrom beim Start) ID627 „Start Magn Curr“

Definiert den Strom, der bei erteiltem Startbefehl dem Motor zugeführt wird bei Closed Loop-Regelung. Dieser Parameter wird beim Anlauf zusammen mit *Magnetisierungszeit beim Start* verwendet, um die Zeit zu verringern, bis der Motor das maximale Drehmoment erzielen kann. Bei Closed Loop-Regelung wird die Ausgangsfrequenz nicht auf Null erzwungen, während der Magnetisierungsstrom dem Motor zugeführt wird.


P2.7.2.2 Magnetizing time at start (Magnetisierungs-Zeit beim Start) ID628 „Start Magn Time“

Legt fest, wie lange der Magnetisierungsstrom dem Motor beim Start zugeführt wird. *Magnetisierungs-Strom beim Start* wird zur Verkürzung der Zeit verwendet, bis der nominal des Motor-Fluss erreicht ist. Durch diese Vormagnetisierung wird die Drehmomentleistung für den Start verbessert. Die erforderliche Zeit hängt von der Motorgröße ab, und der Wert variiert zwischen 100 ms und 3 Sekunden. Je größer der Motor, desto mehr Zeit wird benötigt. Stellen Sie diese Zeit so ein, dass der Rotorfluss mehr als 90 % beträgt, bevor die Drehzahl freigegeben wird (Nullzahl-Zeit beim Start ID615) oder die mechanische Bremse freigegeben wird.

P2.7.2.3 Flux reference (Flusssollwert) ID1250 „FluxReference“

Sollwert für Rotorfluss. Der Rotorfluss kann durch Änderung des Magnetisierungsstroms reduziert werden. Dies beeinflusst jedoch auch das Motormodell, wodurch die Drehmomentberechnungen etwas ungenauer werden. Bei Verwendung dieses Parameters kann das Motormodell den Einfluss des unterschiedlichen Magnetisierungsstroms bei der Drehmomentberechnung kompensieren.

$$[FW]RotorFlux = \left(\frac{f(MotorNomFreq)}{f(Out)} \right)^2 \text{ when } f(Out) > f(MotorNomFreq)$$

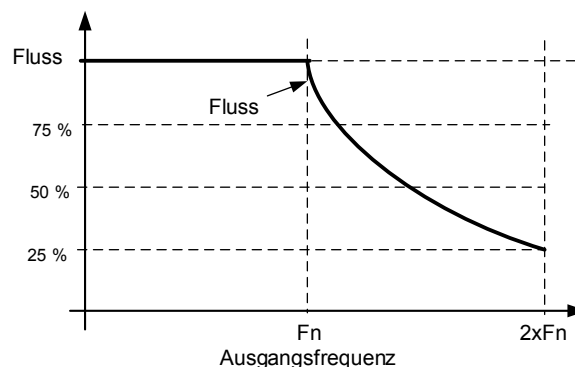

P2.7.2.4 Flux Off Delay (Fluss-Ausschaltverzögerung) ID1402 „Flux Off Delay“

Die Funktion „Fluss-Ausschaltverzögerung“ hält den Motor nach einem Stopp-Befehl magnetisiert und beschleunigt so das nächste Anlaufen, da der Fluss bereits im Motor vorhanden ist. Die Funktion wird beispielsweise in einem System verwendet, in dem mehrere wiederholte Anläufe in kurzen Zyklen vorgenommen werden. Das Flussniveau kann über den Parameter *Stopp-Status Fluss* eingestellt werden.

0 = Fluss wird im Motor nicht beibehalten.

>0 = Fluss-Ausschaltverzögerung in Sekunden.

-1 = Fluss wird im Motor unendlich beibehalten.

P2.7.2.5 Stop State Flux (Stopp-Status Fluss) ID1401 „Stop State Flux“
Der Flussbetrag als Prozentsatz des Motornennflusses, der im Motor nach dem Stoppen des Umrichters beibehalten wird. Der Fluss wird für die im Parameter ID1402 Fluss-Ausschaltverzögerung festgelegte Zeit beibehalten. Dieser Parameter steht nur bei Closed Loop-Motorsteuerung zur Verfügung.

7.7.2.1 Reduzierte Flussfunktion


Die reduzierte Flussfunktion wird zur Verringerung des Magnetisierungsstroms unter eine bestimmte Frequenzgrenze verwendet. Diese Funktion wird in Systemen verwendet, in denen kein hohes Anlaufdrehmoment erforderlich ist. Diese Funktion kann NICHT in Situationen verwendet werden, in denen ein Motornenndrehmoment ab Drehzahl Null erforderlich ist.

P2.7.2.6 Reduced Flux frequency (Reduzierte Fluss-Frequenz)

Ein Frequenzpunkt, bei dem der Fluss beginnt, auf ein durch *Reduziertes Flussniveau* definiertes Niveau in Richtung Drehzahl Null zu reduzieren.

P2.7.2.7 Reduced Flux level (Reduziertes Fluss-Niveau)

Dieser Parameter definiert das Flussniveau, wenn die Ausgangsfrequenz Null ist. Der Fluss wird von ID1614 linear zur Nullfrequenz reduziert.

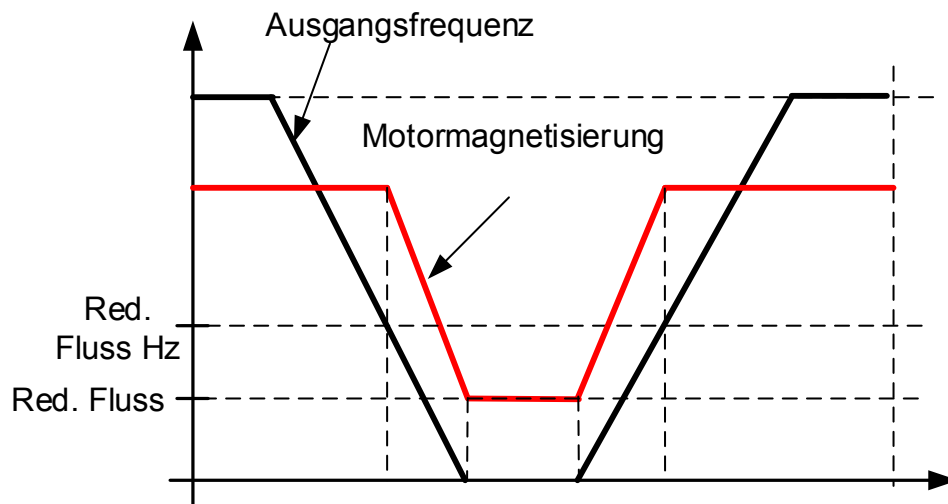

7.8 Motor-Regler

Open Loop- Regler


Die Open Loop-Regelung regelt den Motor ohne Encoderrückmeldung von der Motorwelle. Regler-Modus-Auswahlen 0, 1 und 2 sind Open Loop-Regler.

Schlupf


Das Drehmoment des Asynchronmotors basiert auf dem Schlupf. Bei einer Erhöhung der Last erhöht sich auch der Schlupf. Schlupf ist die Drehzahl, die der Rotor hinter der elektrischen Frequenz des Stators zurückliegt.

Die folgende Abbildung zeigt das Drehmoment, das vom Asynchronmotor erzeugt wird, wenn er direkt am Netz angeschlossen ist.

1. Synchrondrehzahl des Motors. Der Motor nimmt nur den Magnetisierungsstrom auf.
2. Nennbetriebspunkt des Motors. Der Motor erzeugt 100 % von Nenndrehmoment und Nennleistung. Die Ist-drehzahl der Welle ist die Nenndrehzahl des Motors, und der Motor nimmt den Nennstrom auf.
3. Kippmoment. Dies ist der Punkt, an dem das vom Motor erzeugte Drehmoment zu sinken beginnt, wenn der Schlupf ansteigt. Nach diesem Punkt stoppt der Motor, wenn die Last nicht reduziert wird.

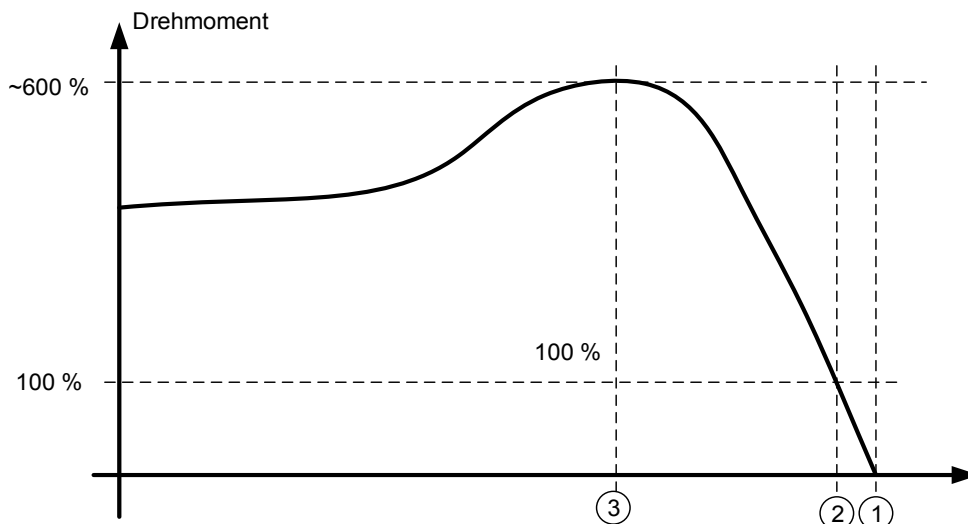


Bei der Frequenzregelung bestimmt die Last die Ist-drehzahl der Welle.

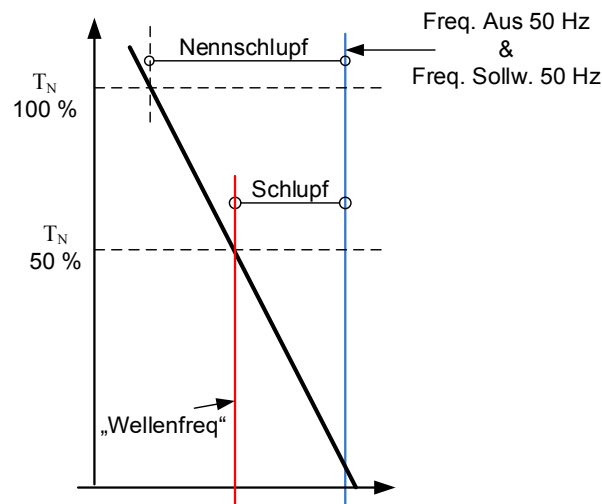

Schlupfausgleich bei Open Loop-Regelung

Der Umrichter nutzt Motordrehmoment und Motornenndrehzahl zum Ausgleich des Schlupfs. Wenn die Motornenndrehzahl 1440 beträgt, beträgt der Nennschlupf 60 U/min. Wenn das Motordrehmoment 50 % beträgt, liegt der Schlupf bei 30 U/min. Zum Halten des Drehzahlsollwerts muss der Umrichter die Ausgangsfrequenz um 1 Hz erhöhen.

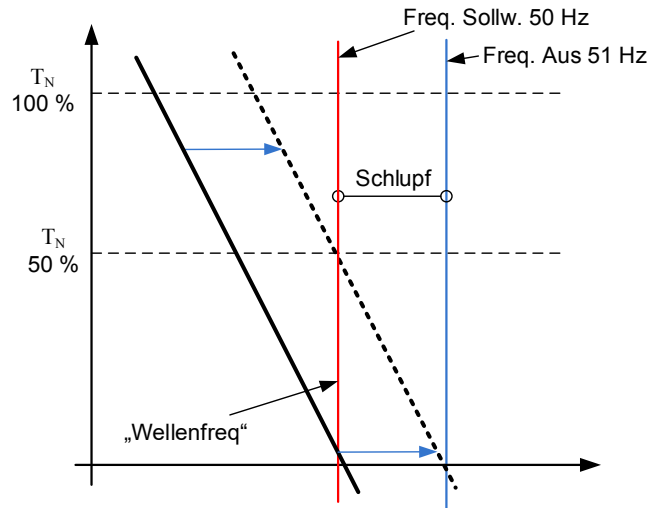**Closed Loop-Regelung**

Die Closed Loop-Regelung regelt den Motor unter Verwendung der genauen Informationen der Motordrehzahl vom Encoder. Die Steuerungsmodus-Auswahlen 3 und 4 sind Closed Loop-Steuerungsmodi. Die Verwendung dieser Modi ohne Encoder-Karte (und Encoder) führt zu einer Störung des Encoders.

P2.8.1 Motor control mode (Motor-Regel-Modus) ID694 „MC Mode“ (2.6.1)

- 0 „Open Loop“
- 1 „Closed Loop“
- 2 „Sensorlos“
- 3 „AOL-Steuerung“

P2.8.3 Torque Select (Drehmoment Auswahl) ID1278 „Torque Select“

Dieser Parameter definiert den Drehzahlbegrenzungsmodus im Drehmomentsteuerungsmodus.


0= „Frequenzregelung“

1 = „Drehzahlregelung“ – Drehzahlregelmodus

Der Umrichter ist gezwungen, im Drehzahl-Regler-Modus zu arbeiten, während der Parameter des Motorregelungsmodus auf den Drehmomentsteuerungsmodus eingestellt ist, wodurch die Auswahl von Drehzahl-Regler- und Drehmoment-Regler-Modus mit einem einzigen Parameter, z. B. vom Feldbus, ermöglicht wird.

2=„Drehmoment“ – Positive und negative Frequenzgrenze


Die Drehzahl wird nicht durch den Drehzahl-Sollwert begrenzt, sondern nur durch die maximale Frequenz oder die positive und negative Frequenz-Grenze, wenn sie niedriger als der Parameter der maximalen Frequenz eingestellt ist.

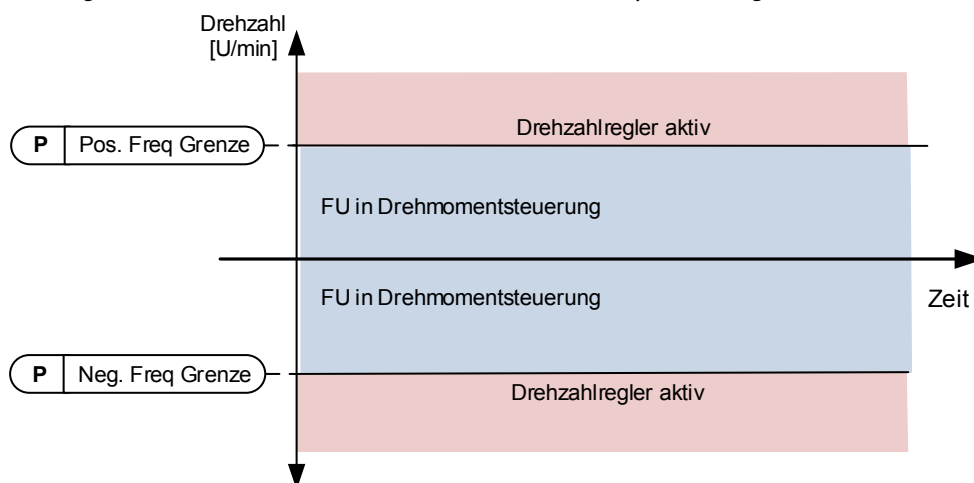

3=„Rampenausgang“ – Rampenausgang für beide Richtungen


Die Drehzahl wird durch einen Sollwert nach dem Rampengenerator begrenzt, so dass die Drehzahl mit der eingestellten Rampenzeit steigt, bis das tatsächliche Drehmoment gleich dem Drehmoment-Sollwert ist. Wenn die Drehzahl unter dem Sollwert liegt, wenn die Last von der Welle entfernt wird, steigt die Drehzahl ohne Rampe an.

Dies ist die Standardauswahl. Für das Master-Follower-System wird empfohlen, eine Auswahl zu verwenden, die einen etwas höheren Sollwert für den Drehmoment-Follower ermöglicht, damit die Last gleichmäßig ausbalanciert wird, z. B. bei einer Fenstersteuerung.

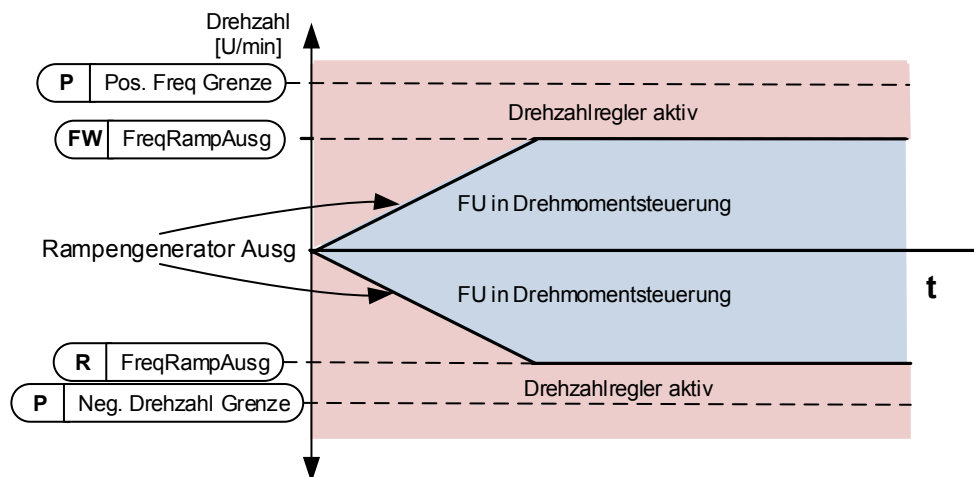


4=„Min“ – Mindestwert von Drehzahlsollwert und Drehmomentsollwert.

Das Minimum aus dem Drehzahl-Regler-Ausgang und dem Drehmoment-Sollwert wird als finaler Drehmoment-Sollwert gewählt.

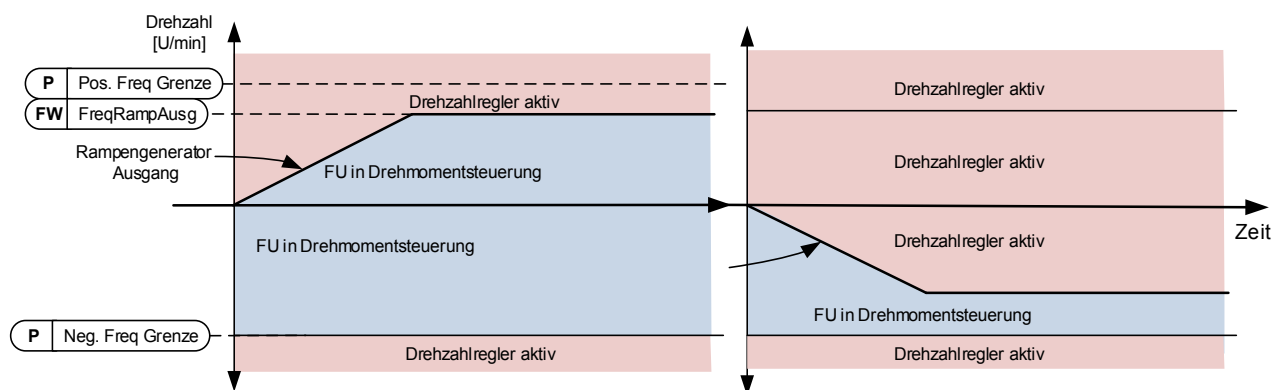

5=„Max“ – Höchstwert von Drehzahl Sollwert und Drehmoment Sollwert.


Das Maximum von Drehzahl-Regler-Ausgang und dem Drehmoment-Sollwert wird als finaler Drehmoment-Sollwert gewählt.

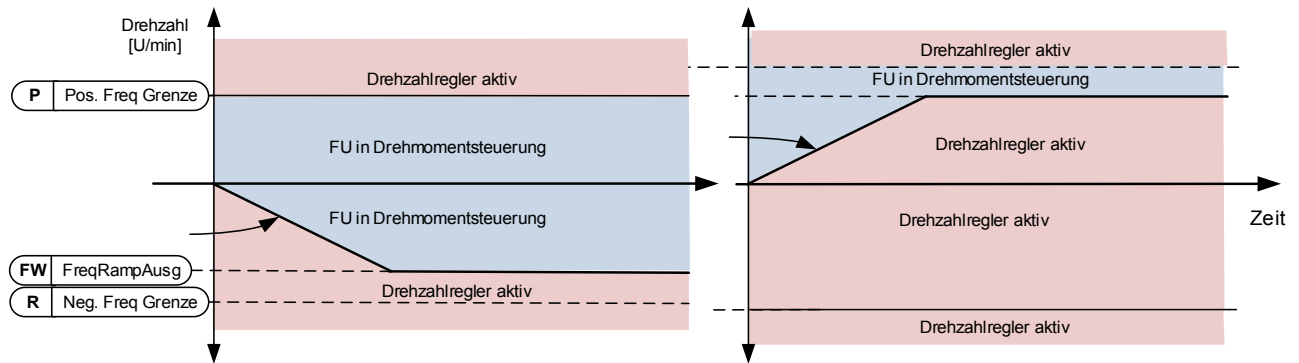

6=„Fenster“ – Fensterregelung


Die Drehzahl wird innerhalb des Fensters vom Drehzahl-Sollwert begrenzt.

Die Aktivierungsgrenze der Drehzahl-Regelung unterscheidet sich von der Drehzahl-Grenze. Die Drehzahl muss daher zuerst auf die Grenze „Window Pos“ oder „Window Neg“ gehen, bevor der Drehzahl-Regler aktiviert wird, wenn der Drehzahl-Regler aktiv ist, wird die Geschwindigkeit auf die Grenze begrenzt, die durch „Window Pos Off“ und „Windows Neg Off“ aus dem „FinalFreqRef“ definiert ist.

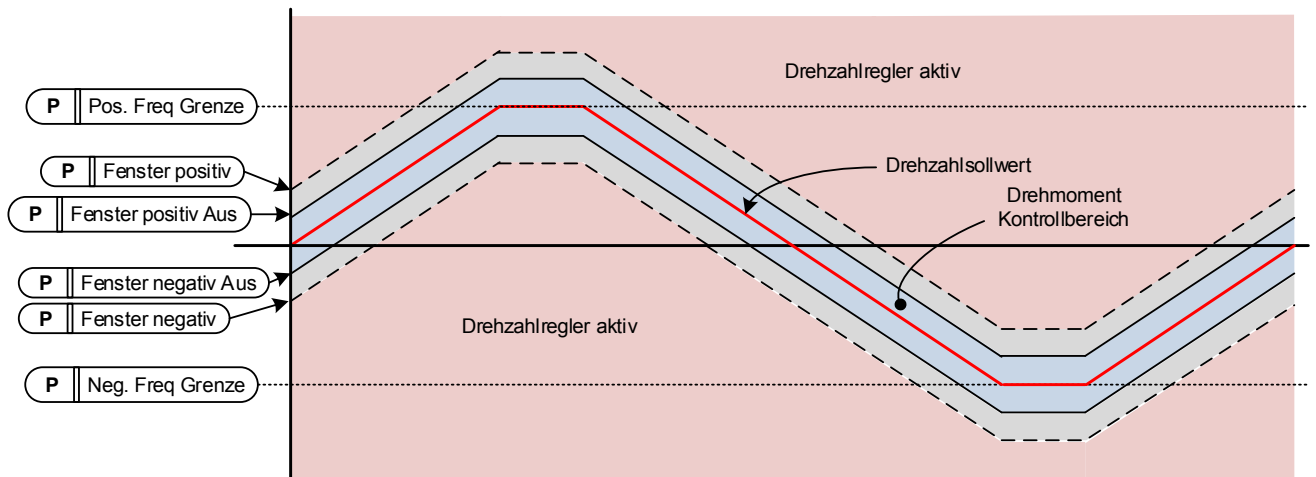

7.8.1 Open Loop Einstellungen

Open Loop-Einstellungen werden hauptsächlich bei Open Loop-Regler-Modus verwendet, mit Ausnahme von *Feldschwächpunkt Spannungspunkt*, das auch im Closed Loop-Regler-Modus als Spannungsgrenze verwendet wird. Die U/f-Einstellungen werden zur Regelung des Spannungsniveaus verwendet, das bei verschiedenen Frequenzen und in unterschiedlichen Lastsituationen am Motor angelegt wird.

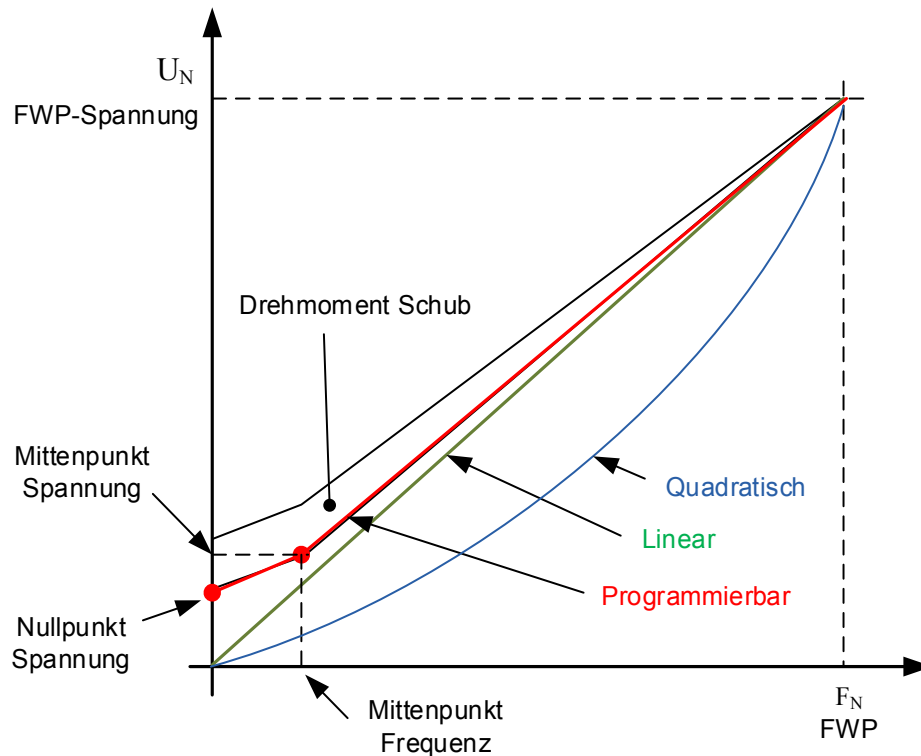

Welche Änderungen sind erforderlich, um mit der Last bei 0 Hz zu beginnen?

- ◆ Legen Sie zunächst die Motornennwerte fest (Parametergruppe 2.1).

Option 1: Automatische Funktionen

Schritt 1: Führen Sie einen Identifikationslauf mit drehendem Motor durch

Schritt 2 (falls erforderlich): Aktivieren Sie die Drehmoment-Regelung oder die U/f-Optimierung (Drehmomenterhöhung).

Schritt 3 (falls erforderlich): Aktivieren Sie die Drehzahlregelung und die U/f-Optimierung.

Option 2: Manuelle Anpassung

Schritt 1:

Betreiben Sie den Motor unter Verwendung von 2/3 der Motornennfrequenz als Frequenzsollwert. Lesen Sie den Motorstrom im Überwachungsmenü ab oder verwenden Sie NCDriver für die Überwachung. Legen Sie diesen Strom als Magnetisierungsstrom des Motors fest.

Setzen Sie die Verhältnisauswahl der U/f-Kurve auf programmierbar (= 2) fest. Betreiben Sie den Motor mit Null-Frequenzsollwert und steigern Sie die Motor-Ausgangsspannung, bis der Motorstrom annähernd gleich dem Motormagnetisierungsstrom ist. Wenn sich der Motor nur für kurze Zeiträume

in einem Niederfrequenzbereich befindet, können bis zu 65 % des Motornennstroms genutzt werden.

Stellen Sie anschließend die Mittenpunktspannung auf $\sqrt{2} \cdot \text{Nullpunktspannung}$ ein und die Mittenpunktfrequenz auf $(\text{Nullpunktspannung}/100\%) \cdot \text{Motornennfrequenz}$

Schritt 2 (falls erforderlich): Aktivieren Sie die Drehmoment-Regelung oder die U/f-Optimierung (Drehmomenterhöhung).

Schritt 3 (falls erforderlich): Aktivieren Sie die Drehzahlregelung und die U/f-Optimierung.

Hinweis: Bei einem hohen Drehmoment (Niedrigdrehzahlanwendungen) wird sich der Motor wahrscheinlich überhitzen. Wenn der Motor für längere Zeit unter diesen Bedingungen laufen soll, ist insbesondere auf die Motorkühlung zu achten. Verwenden Sie für den Motor eine Außenkühlung, wenn die Temperatur dazu neigt, übermäßig anzusteigen.

P2.8.3.1 U/f optimisation (U/f-Optimierung) ID109 „U/f Optimization“

Automatische Drehmoment-Erhöhung Die Spannung zum Motor ändert sich proportional zum erforderlichen Drehmoment, sodass der Motor beim Anlaufen und bei niedrigen Frequenzen ein höheres Drehmoment erzeugt. Die automatische Drehmomenterhöhung kann in Anwendungen mit hohem Losbrechmoment verwendet werden, wie z. B. bei Fördersystemen. Selbst bei linearer U/f-Kurve wirkt sich die Drehmomenterhöhung aus, jedoch erreichen Sie das beste Ergebnis nach dem Identifikationslauf, wenn die programmierbare U/f-Kurve aktiviert wird.

P2.8.3.2 U/f ration selection (U/f-Verhältnis Auswahl) ID108 „U/f Ratio Select“

Linear:

0 Die Spannung des Motors ändert sich linear von der Nullpunktspannung zum Feldschwächpunkt, an dem die Spannung an FWP dem Motor zugeführt wird.

Quadratisch:

1 Die Spannung des Motors ändert sich von der Ausgangsspannung bei Nullfrequenz als quadratische Kurve von Null bis zum Feldschwächpunkt. Unterhalb des Feldschwächpunkts läuft der Motor untermagnetisiert und erzeugt ein kleineres Drehmoment. Ein quadratisches U/f-Verhältnis kann in Anwendungen verwendet werden, bei denen sich das Drehmoment quadratisch zur Drehzahl verhält, z. B. in Fliehkraftlüftern und Zentrifugalpumpen.

Programmierbare U/f-Kurve:

2 Die U/f-Kurve kann mit drei verschiedenen Punkten programmiert werden.

1. Nullpunkt-Spannung.
2. Mittenpunkt-Frequenz und Mittenpunkt-Spannung.
3. Feldschwächpunkt und Feldschwächpunkt-Spannung.

Die programmierbare U/f-Kurve kann verwendet werden, wenn bei niedrigen Frequenzen mehr Drehmoment erforderlich ist. Führen Sie den Identifikationslauf für eine optimale Einstellung (ID631) durch.

Linear mit Flussoptimierung:

- 3** Der Frequenzumrichter sucht nach dem Motormindeststrom, um Energie zu sparen. Diese Funktion kann in Anwendungen mit konstanter Motorlast wie z. B. Lüftern und Pumpen verwendet werden.

P2.8.3.3 Field weakening point (Feldschwäch-Punkt) ID602 „Field WeakngPnt“

Der Feldschwächpunkt ist die Ausgangsfrequenz, bei der die Ausgangsspannung den Spannungswert am Feldschwächpunkt erreicht.

P2.8.3.4 Voltage at field weakening point (Spannung am Feldschwächpunkt) ID603 „Voltage at FWP“

Oberhalb der Frequenz am Feldschwächpunkt bleibt die Ausgangsspannung beim eingestellten Maximalwert. Unterhalb der Frequenz am Feldschwächpunkt hängt die Ausgangsspannung von der Einstellung der U/f-Kurven-Parameter ab.

Wenn der Parameter *Motornennfrequenz* eingestellt wird, wird dem Parameter *Feldschwächpunkt* automatisch der entsprechende Wert gegeben. Wenn Sie für den Feldschwächpunkt und die maximale Ausgangsspannung andere Werte benötigen, ändern Sie diese Parameter, **nachdem** Sie *Nennfrequenz* eingerichtet haben.

Bei Closed Loop-Regelung wird hierdurch die Höchstspannung zum Motor definiert, die erhöht werden kann, wenn ausreichend DC-Spannung vorhanden ist.

P2.8.3.5 U/f curve, middle point frequency (U/f-Kurve, Mittenfrequenz) ID604 „U/f Mid Freq“

Wenn die programmierbare U/f-Kurve mit dem Parameter „U/f-Verhältnis“ ausgewählt wurde, definiert dieser Parameter die Mittenfrequenz der Kurve. Siehe auch Parameter *Spannung am Mittenpunkt*.

Wenn die programmierbare U/f-Kurve ausgewählt wird, wird dieser Wert auf 10 % der Motornennfrequenz eingestellt.

P2.8.3.6 U/f curve, middle point voltage (U/f-Kurve, Spannung am Mittenpunkt) ID605 „U/f mid Voltg“

Wenn die programmierbare U/f-Kurve mit dem Parameter „U/f-Verhältnis“ ausgewählt wurde, definiert dieser Parameter die Spannung am Mittenpunkt der Kurve. Siehe auch Parameter *Mittenfrequenz*.

Wenn die programmierbare U/f-Kurve ausgewählt wird, wird dieser Wert auf 10 % der Motornennspannung eingestellt.

P2.8.3.7 Output voltage at zero frequency (Ausgangsspannung bei Nullfrequenz) ID606 „Zero Freq Voltg“

Dieser Parameter definiert die Nullfrequenzspannung der U/f-Kurve. Der Standardwert ist je nach Gerätegröße unterschiedlich.


HINWEIS: Wenn der Wert des Parameters *U/f-Verhältnis Auswahl* geändert wird, wird dieser Parameter auf Null gesetzt.

P2.8.3.8 FreqDirChange (FreqDirChange) ID1682**P2.8.3.9 Brake identification U/f Strength (Bremsenidentifikation U/f-Stärke) ID1905**

Dieser Parameter legt fest, wie stark die U/f-Kurve für die Open Loop-Regelung ist, wenn die Kranidentifikation „Heben“ durchgeführt wird.

7.8.1.1 I/f-Regelung

Die I/f-Regelung kann zum Anlaufen des Motors mittels Konstantstromregelung verwendet werden. Dies ist besonders nützlich, wenn der Motorstatorwiderstand niedrig ist, was den Motorstrom für U/f-Kurveeinstellung im niedrigen Drehzahlbereich empfindlich macht. Zudem ist ein Softwaremodulator erforderlich.

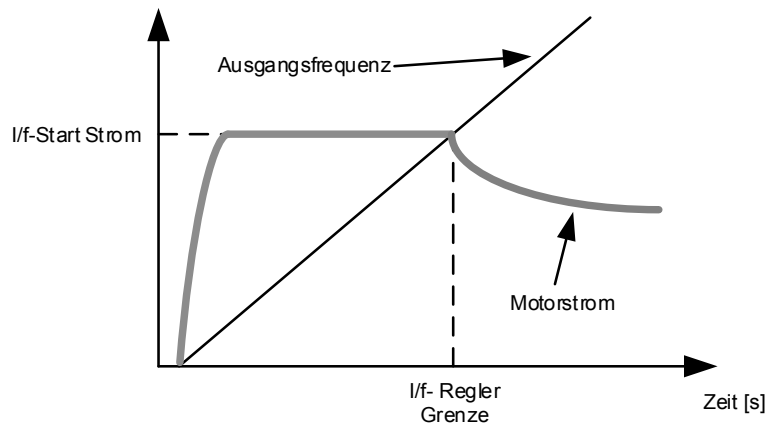

P2.8.3.10 I/f Start ID1809

Aktiviert die I/f-Regelung

P2.8.3.11 I/f Current (I/f-Strom) ID1693 „I/f Current“

HINWEIS: Der I/f-Strom-Parameter wird für verschiedene Zwecke verwendet.

I/f-Regelung

Dieser Parameter definiert die Stromstärke während der I/f-Regelung als Prozentwert der Motornennspannung.

Null-Position bei inkrementellem Encoder und Z-Impuls

Bei einer Closed Loop-Regelung unter Verwendung des z-Impuls des Encoders definiert dieser Parameter auch die beim Starten verwendete Stromstärke, bevor der z-Impuls für die Synchronisierung empfangen wird.

DC-Start Winkellagen-Identifikation

Dieser Parameter definiert die DC-Stromstärke, wenn die Identifikationszeit der Winkellage auf einen Wert größer 0 gesetzt ist. Siehe P2.8.5.5 Winkellagen-Identifikationszeit.

P2.8.3.12 I/f Control Limit (I/f-Regler-Grenze) ID1790 „I/f Control Lim“

Dieser Parameter legt die Drehzahlgrenze für die I/f-Regelung als Prozentwert der Motornennspannung (1000 = 100,0 %) fest. Die Funktion I/f-Regelung wird verwendet, wenn die Frequenz unter dieser Grenze liegt. Der Vorgang kehrt zum Normalwert zurück, wenn die Drehzahl über dieser Grenze liegt, mit 60/min-Hysterese.

7.8.2 Closed Loop-Einstellungen

P2.8.4.1 Current control P gain (Stromsteuerung P-Verstärkung) ID617 „CurrentControlKp“

P-Verstärkung für den Stromregler. Der Reglerausgang ist der Spannungsvektorsollwert für den Modulator. Die Verstärkung wird auch beim fliegenden Start im Open Loop verwendet. Wenn der Parameter „Sinusfilter“ (Parameter P6.7.5 im Systemmenü) auf *Verbunden* gesetzt ist, wird der Wert dieses Parameters zu 20,00 % geändert.

Der Wert wird auch bei Verwendung eines PMS-Motors und Durchführung eines Identifikationslaufs mit drehendem Motor bestimmt. Bei niedriger Drehzahl können sich die Motorwerte bis 300 % erhöhen. Bei hoher Drehzahl haben Motorverstärkung und Motor mit Sinusfilter ggf. Verstärkungswerte von 10-40 %.

P2.8.4.2 Current control Ti (Stromregelung Ti) ID657 „CurrentControlTi“ Stromregler-Integrator Zeitkonstante.


P2.8.4.3 Slip adjust (Schlupf einstellen) ID619 „Slip Adjust“

Für die Berechnung des Nennschlupfs wird die auf dem Typenschild angegebene Motorgeschwindigkeit verwendet. Dieser Wert wird für die Einstellung der Motorspannung unter Last verwendet. Die auf dem Typenschild angegebene Geschwindigkeit ist manchmal ungenau. Für die Anpassung des Schlupfs kann deshalb dieser Parameter verwendet werden. Eine Reduzierung des Schlupfeinstellwerts erhöht die Motorspannung unter Last.


P2.8.4.4 Acceleration compensation (Beschleunigungs-Kompensation) ID626 „Accel.Compens.“

Legt die Trägheitskompensation fest, um die Geschwindigkeitsreaktion bei der Beschleunigung und beim Bremsen zu verbessern. Die Zeit ist als Beschleunigungszeit gegenüber der Nenngeschwindigkeit mit Nenndrehzahl definiert. Diese Funktion wird verwendet, wenn das Trägheitsmoment des Systems bekannt ist, um bei wechselnden Sollwerten eine optimale Drehzahlgenauigkeit zu erzielen.

Die Beschleunigungskompensation wird zu *TorqueReferenceActual* addiert, d. h. das Drehmoment wird nach dem Drehzahlregler addiert. Der Drehzahlregler kann daher nur auf Drehzahlfehler abgestimmt werden, und die Beschleunigungskompensation stellt sicher, dass die Systemträgheit den Drehzahlregler nicht beeinflusst.

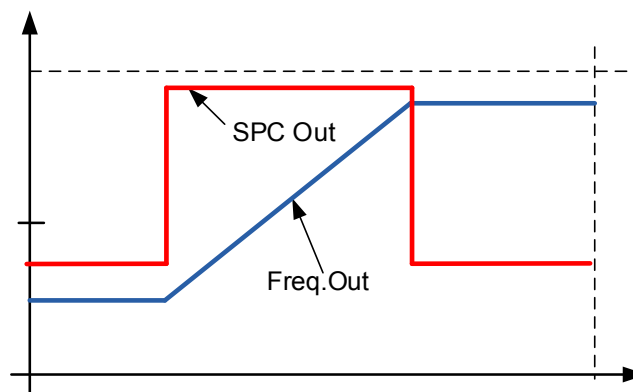

Beschleunigungskompensation wird nicht verwendet

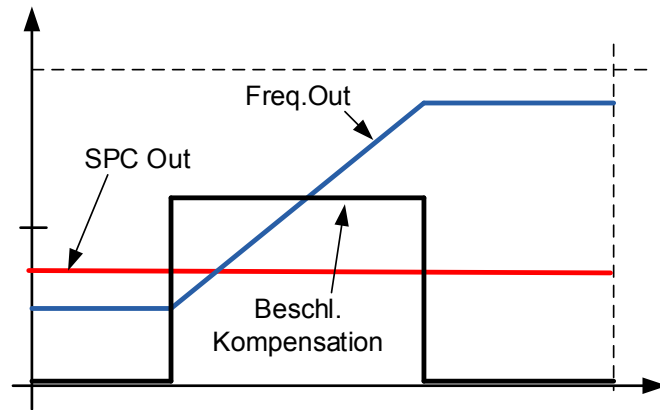

Beschleunigungskompensation wird verwendet

$$AccelCompensationTC = J \cdot \frac{2\pi \cdot f_{nom}}{T_{nom}} = J \cdot \frac{(2\pi \cdot f_{nom})^2}{P_{nom}},$$

J = Systemträgheit ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

f_{nom} = Motor-Nennfrequenz (Hz)

T_{nom} = Motor-Nennmoment

P_{nom} = Motor-Nennleistung (kW).

P2.8.4.5 Speed Error filtering time constant (Drehzahlfehler-Filterzeitkonstante) ID1311 „SpeedErrorFiltTC“

Filterzeitkonstante für Abweichung zwischen Soll-Drehzahl und Ist-Drehzahl. Kann zum Entfernen kleiner Störungen im Encodersignal verwendet werden.

P2.8.4.6 Encoder filter time (Encoder-Filterzeit) ID618 „Encoder1FiltTime“

Hier wird die Filterzeitkonstante für die Geschwindigkeitsmessung festgelegt. Der Parameter kann genutzt werden, um Störungen des Encodersignals zu entfernen. Eine zu hohe Filterzeit reduziert die Stabilität der Geschwindigkeitssteuerung. Werte über 10 ms werden im Normalfall nicht empfohlen.

P2.8.4.7 Encoder Selection (Encoder-Auswahl) ID1595 „Encoder Selector“

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, welcher Encoder-Eingang für die Regelung verwendet wird. Die Encoder-Karte OPTA7 wird benötigt, da zwei Encoder angeschlossen werden können.

P2.8.4.8 Motor Temperature Compensation (Motor-Temperatur-Kompensation) ID1426 „MotorTempComMode“

Mit diesem Parameter wird ausgewählt, wie die Motortemperaturkompensation durchgeführt wird.

0 / Nicht verwendet

Der Schlupfeinstellwert ist ein konstanter Wert, der über Parameter P2.8.4.5 Schlupfeinstellung eingestellt wird.

1 / Innen

Wenn sich der Motor abkühlt oder aufwärmt, ändert sich der Motorschlupf. Wenn diese Funktion bei Regelung mit Rückführung aktiviert wird, schätzt der

Frequenzumrichter Änderungen des Motorwiderstands und korrigiert die Änderungen des Motorschlupfes automatisch, um eine bestmögliche Drehmomentschätzung zu erreichen.
Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn der Identifikationslauf mit drehendem Motor erfolgreich abgeschlossen wird. Diese Option ist nur bei Regelung mit Rückführung verfügbar.

P2.8.4.9 *Speed Control Torque Chain Select (Drehzahlregelung-Drehmomentkettenauswahl)* ID1557 „SCTorqueChainSel“

Werte sind bitkodiert. Beispielsweise ist der Wert nach einem Identifikationslauf mit drehendem Motor 96. Wenn Sie eine externe Beschleunigungskompensierung aktivieren möchten, müssen Sie zum vorhandenen Wert +2 addieren.

B0 +1 = Zusätzliche Drehmomentgrenze

Die Drehmomentsollwertkette kann als zusätzliche Drehmomentgrenze verwendet werden. Diese Option ist nur bei Regelung mit Rückführung verfügbar.

B1 +2 = Externe Beschleunigungskompensierung

Der Drehmomentsollwert wird zum Drehzahlregelausgang hinzuaddiert, wodurch der externe Regler eine Trägheitskompensierung für den Umrichter im Drehzahlregelbetrieb vornehmen kann. Diese Option ist nur bei Regelung mit Rückführung verfügbar.

P2.8.4.10 *Closed Loop MC Mode (MC-Betrieb mit Rückführung)*

Flussmodell auswählen.

7.8.3 Einstellungen für Dauermagnetsynchronmotor

Es gibt drei Möglichkeiten, die Magnetpositionen bei Verwendung der Regelung festzustellen. Anhand der ersten identifiziert man die Position des Motormagneten bei jedem Start, wenn ein inkrementeller Encoder ohne Z-Impuls verwendet wird. Anhand der zweiten wird der Z-Impuls des inkrementellen Encoders verwendet, und anhand des dritten die Informationen des Absolut-Encoders. Siehe Details zur Auswahl des richtigen Modus im Kapitel „Identifikationsfunktion für Dauermagnetsynchronmotor“.

P2.8.5.1 **PMSM Shaft Position (Stellung der Antriebswelle am Dauermagnet-Synchronmotor)** **ID649** „PMSMShaftPositio“

Absolut-Encoder-Positionswert, der der Wellenposition entspricht, bei der die Rotormagnetachse mit der U-Phasen-Magnetachse des Stators ausgerichtet ist, wird hier als Ergebnis des Encoder-Identifikationslaufs gespeichert. Wird der inkrementelle Encoder mit einem z-Impuls verwendet, wird stattdessen die Position des z-Impuls gespeichert. Abhängig von der mechanischen Position der Motorwelle kann dieser Parameter unterschiedliche Werte haben, da es für jedes Polpaar des Motors einen richtigen Wert gibt. Wenn der inkrementelle Encoder und der z-Impuls verwendet werden, ist der erste Start nach dem Einschalten weniger optimal und die I/f-Regelung (siehe 6.8.3.2) wird verwendet, bis der Umrichter den z-Impuls findet und darin synchronisieren kann.

P2.8.5.2 **Start Angle Identification Mode (DC- Winkellagen-Identifikationsmodus)** **ID1691** „StartAngleIdMode“

Winkellage, d. h. die Achsenposition des Läufermagneten in Bezug auf die U-Phasen-Magnetachse des Stators. Dies wird benötigt, wenn kein absoluter Encoder oder inkrementeller Encoder mit Z-Impuls verwendet wird. Diese Funktion definiert, wie die Winkellagenidentifikation in diesen Fällen erfolgt. Die Identifikationszeit ist von den elektrischen Eigenschaften des Motors abhängig, beträgt jedoch normalerweise 50 ms – 200 ms.

Im Falle von Absolut-Encodern liest die Winkellage direkt aus dem absoluten Winkelwert des Encoders. Der Z-Impuls des inkrementellen Encoders dagegen wird automatisch für die Synchronisierung verwendet, wenn seine Position in P2.8.5.1 mit einem anderen Wert als 0 definiert ist. Auch für absolute Encoder muss P2.8.5.1 ungleich null sein, andernfalls wird angenommen, dass der Identifikationslauf des Encoders nicht stattgefunden hat, und der Betrieb wird verhindert, außer wenn der absolute Kanal durch die Winkellagenidentifikation umgangen wird.

Hinweis:

ModulatorType (P2.10.2) muss > 0 sein, damit diese Funktion verwendet werden kann.

0 = Automatisch

Die Entscheidung, die Winkellagenidentifikation zu verwenden, erfolgt automatisch abhängig von dem an den Umrichter angeschlossenen Encodertyp. Damit sind die allgemeinen Fälle abgedeckt.

Unterstützt: Karten OPT-A4, OPT-A5, OPT-A7 und OPT-AE.

1 = Erzwungen

Umgeht die automatische Logik des Umrichters und erzwingt die Aktivierung der Winkellagenidentifikation. Kann beispielsweise für absolute Encoder verwendet werden, um Informationen aus dem absoluten Kanal zu umgehen und stattdessen die Winkellagenidentifikation zu verwenden.

2 = Beim Einschalten

Standardmäßig wird die Winkellagenidentifikation bei jedem Starten wiederholt, wenn die Identifikation aktiv ist. Diese Einstellung aktiviert die Identifikation nur bei einem First Start, nachdem der Umrichter eingeschaltet wurde. Bei nachfolgenden Starts wird der Winkel basierend auf dem Impulszähler des Encoders aktualisiert.

10 = Deaktiviert

Wird verwendet, wenn der Z-Impuls vom Encoder für die Winkellagenidentifikation verwendet wird.

P2.8.5.3 *Start Angle Identification Current (Winkellagenidentifikation Strom)* ID1759
„StartAngleIdCurr“

Dieser Parameter definiert die Stromstärke, die bei der Winkellagenidentifikation verwendet wird. Die korrekte Stärke ist von dem verwendeten Motortyp abhängig. Im Allgemeinen scheinen 50 % des Motornennstroms ausreichend zu sein, aber abhängig beispielsweise vom Motorsättigungsgrad kann ein höherer Strom erforderlich sein.

P2.8.5.4 *Polarity Pulse Current (Polaritätspulsstrom)* ID1566 „PolarityPulseCur“


Dieser Parameter definiert die Stromstärke für die Überprüfung der Polaritätserkennung der Magnetachse während der Identifikation der Winkellage (P2.8.5.2). Der Wert 0 bedeutet, dass die interne Stromstärke verwendet wird, die in der Regel etwas höher als der normale Identifikationsstrom ist, wie in P2.8.5.3 definiert. Die Überprüfung der Polaritätsrichtung wird selten benötigt, weil bereits die Identifikation die richtige Richtung angibt. Diese Funktion kann deshalb größtenteils deaktiviert werden, indem ein negativer Parameterwert eingestellt wird. Dies wird besonders beim Auftreten von F1-Fehlern während der Identifikation empfohlen.

P2.8.5.5 *Start Angle Identification Time (Winkellagen-Identifikationszeit)* ID1755
„StartAngleIdTime“

Die Winkellage kann auch durch Einspeisung von DC-Strom in den Motor bestimmt werden. Dann richtet der DC-Strom die Rotormagnetachse mit der Stator magnetachse aus. Diese Funktion wird aktiviert, indem bestimmt wird, wie lange der DC-Strom in den Motor eingespeist wird. Der Motor muss während der Ausrichtung frei beweglich sein und die Zeit muss lang genug sein, damit Wellenschwingungen dämpfen können. Daher ist diese Methode nicht sehr praktisch und soll hauptsächlich zu Testzwecken oder zur Verbesserung des Starts in Verbindung mit der I/f-Regelung eingesetzt werden. Das Gleichstromniveau wird durch P2.8.5.6 bestimmt. Auch P2.8.5.2 muss deaktiviert werden, da sonst diese Funktion überschrieben wird.

7.8.3.1 I/f-Regelung

Die I/f-Regelung kann zum Anlaufen des Motors mittels Konstantstromregelung verwendet werden. Dies ist besonders nützlich, wenn der Motorstatorwiderstand niedrig ist, was den Motorstrom für U/f-KurvenEinstellung im niedrigen Drehzahlbereich empfindlich macht. Die I/f-Regelung wird aktiviert, indem P2.8.3.10 I/f Start auf Aktiviert gesetzt wird.

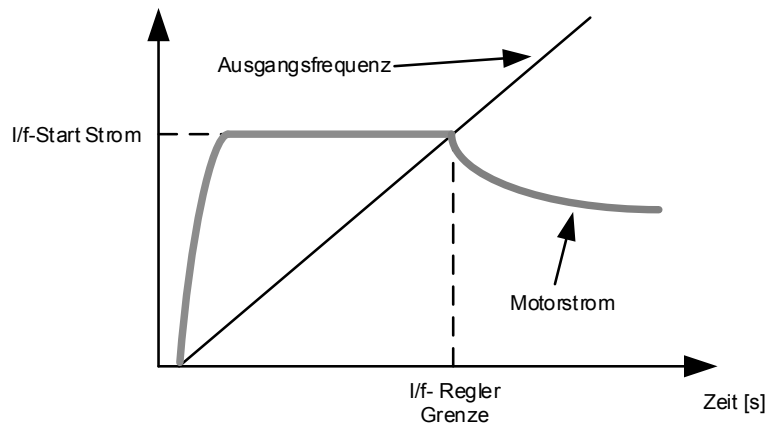

P2.8.5.6 I/f Current (I/f-Strom) ID1693 „I/f Current“

HINWEIS: Der I/f-Strom-Parameter wird für verschiedene Zwecke verwendet.

I/f-Regelung

Dieser Parameter definiert die Stromstärke während der I/f-Regelung als Prozentwert der Motornennspannung.

Null-Position bei inkrementellem Encoder und Z-Impuls

Bei einer Closed Loop-Regelung unter Verwendung des z-Impuls des Encoders definiert dieser Parameter auch die beim Starten verwendete Stromstärke, bevor der z-Impuls für die Synchronisierung empfangen wird.

DC-Start Winkellagen-Identifikation

Dieser Parameter definiert die DC-Stromstärke, wenn die Identifikationszeit der Winkellage auf einen Wert größer 0 gesetzt ist. Siehe P2.8.5.5 Winkellagen-Identifikationszeit.

P2.8.5.7 I/f Control Limit (I/f-Regler-Grenze) ID1790 „I/f Control Lim“

Dieser Parameter legt die Drehzahlgrenze für die I/f-Regelung als Prozentwert der Motornennspannung (1000 = 100,0 %) fest. Die Funktion I/f-Regelung wird verwendet, wenn die Frequenz unter dieser Grenze liegt. Der Vorgang kehrt zum Normalwert zurück, wenn die Drehzahl über dieser Grenze liegt, mit 60/min-Hysterese.

7.8.3.2 Flussstrom-Regler

Der Flussstrom-Regler wird mit einem PMS-Motor verwendet, wenn er in einem geschlossenen Regelkreis im Feldschwächbereich betrieben wird. Diese Funktion regelt den negativen Id-Strom zum PM-Motor im Feldschwächbereich, so dass die Spannung der Motorklemmen nicht über den maximalen Pegel steigt (eingestellt durch die Feldschwächpunktspannung, maximale Umrichter Ausgangsspannung). Der Betrieb des Feldschwächbereichs hängt vom Aufbau des Motors ab, und der Aufbau des Motors kann den Betrieb über dem Feldschwächbereich untersagen.

Bei Instabilität im Feldschwächbereich kann die Verstärkung verringert und/oder die Zeitkonstante erhöht werden.

P2.8.5.8 Flux Current Kp (Flux Strom Kp) ID551 „FluxCurrent Kp“

Definiert die Verstärkung für den Flussstrom-Regler bei Verwendung eines PMS-Motors. Abhängig vom Aufbau des Motors und der Rampenrate, die verwendet wird, um zum Feldschwächbereich zu gelangen, können lange I-Zeiten erforderlich sein, sodass die Ausgangsspannung nicht die Obergrenze erreicht und eine korrekte Motorregelung verhindert. Eine zu hohe Verstärkung kann zu einer instabilen Regelung führen. In diesem Fall ist die I-Zeit ausschlaggebender für die Regelung.

P2.8.5.9 Flux Current Ti (Flux Strom Ti) ID652 „FluxCurrent Ti“

Definiert die I-Zeit für den Flussstrom-Regler bei Verwendung eines PMS-Motors. Abhängig vom Aufbau des Motors und der Rampenrate, die verwendet wird, um zum Feldschwächbereich zu gelangen, können kurze I-Zeiten erforderlich sein, sodass die Ausgangsspannung nicht die Obergrenze erreicht und eine korrekte Motorregelung verhindert. Eine zu schnelle I-Zeit kann ebenfalls zu einer instabilen Regelung führen.

P2.8.5.10 ExtIdRef ID1730 „ExtIdRef“


Dieser Sollwert kann für die externe Regelung des Motor-Id-Stroms, d. h. des Blindstroms, verwendet werden. Normalerweise ist das nicht nötig, da die Regelung bereits den optimalen Wert verwendet. Dieser Sollwert ist additiv zur Steuerung interner Werte, aber z. B. kann der Feldschwächungsregler den angegebenen Sollwert im Feldschwächbetrieb überschreiben.

P2.8.5.11 EnableRsIdentifi ID654 „EnableRsIdentifi“

Dieser Parameter ermöglicht die Rs-Identifikation bei Gleichstrom-Bremsstrombetrieb und bei Regelung mit Rückführung für jeden Start. Wenn der Identifikationslauf erfolgreich durchgeführt wurde, wird empfohlen, diesen Parameter deaktiviert zu lassen.

7.8.3.3 Spannungsabfälle auf D- und Q-Achse

Wenn d-Achsen- und q-Achsen-Reaktanzen (Spannungsabfälle) definiert sind, berechnet der Umrichter den optimalen Sollwert für den d-Achsenstrom basierend auf den Reaktanzwerten und dem Motordrehmoment, um den Anteil des Motorreluktanzmoments zu berücksichtigen. Auf diese Weise können Motordrehmoment/Stromverhältnis erhöht werden.

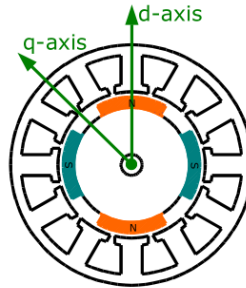

P2.8.5.12 Lsd Voltage Drop (Lsd-Spannungsabfall) ID1757 „Lsd Voltage Drop“

D-Achse Reaktanzspannungsabfall 2560 = 100 %.

Gibt den prozentualen Spannungsabfall über der Statorinduktivität bei Nennstrom und -frequenz an.

$$X_d[\text{Drive scale}] = \frac{X_d[\Omega] * I_n[A] * \sqrt{3}}{U_n[V] * 2560}$$

P2.8.5.13 Lsq Voltage Drop (Lsq-Spannungsabfall) ID1758 „Lsq Voltage Drop“

Q-Achse Reaktanzspannungsabfall 2560 = 100 %.

Gibt den prozentualen Spannungsabfall über der Statorinduktivität bei Nennstrom und -frequenz an.

$$X_q[\text{Drive scale}] = \frac{X_q[\Omega] * I_n[A] * \sqrt{3}}{U_n[V] * 2560}$$

P2.8.5.14	Encoder ID Current (Encoder ID Current)	%	1734
P2.8.5.15	Polarity ID Mode (Polarität ID-Modus)		1737
P2.8.5.16	Polarity Pulse Length (Polaritätspulslänge)	ms	1742
P2.8.5.17	Polarity Detection Angle (Polaritätserkennungswinkel)	Deg	1748
P2.8.5.18	Angle Identification Mode (Winkel-Identifikationsmodus)		1749
P2.8.5.19	Current Control Kp d (Stromsteuerung Kp d)	%	ID1761
P2.8.5.20	Voltage Margin (Voltage Margin)	%	ID1759
P2.8.5.21	Encoder ID Run Mode „EnclIDRunMode“ (Identifikationslauf mit Encoder „EnclIDRunMode“)		ID680

7.8.4 Stabilisierungseinstellungen

7.8.4.1 Momentstabilisator

Der Momentstabilisator ist im Grunde genommen ein Hochpassfilter erster Ordnung für das geschätzte Drehmoment $[T]$. Der Ausgang des Filters ist ein Frequenzkorrekturterm df , der zum Ausgangsfrequenzsollwert addiert wird. Der Zweck des Momentstabilisators ist es, eventuelle Schwankungen des geschätzten Drehmoments zu stabilisieren. Die Reglerverstärkung wechselt linear zwischen der Nullfrequenz und der Frequenz des Feldschwächpunkts. Die Nullfrequenz und die Frequenz des Feldschwächpunkts können unabhängig voneinander mit Verstärkungen geregelt werden. Der Stabilisator arbeitet bei Frequenzen über 3 Hz.

Die diskrete Implementierung des Filters ist:

$$\frac{1000}{TorqStabDamp} df_k = \frac{1000}{TorqStabDamp} G(T_k - T_{k-1}) + df_{k-1} = G_f(T_k - T_{k-1}) + df_{k-1}$$

G_f ist die Gesamtverstärkung des Filters. Die Verstärkung und die Eckfrequenz des Filters werden durch folgende Parameter geregelt.

P2.8.6.1 Torque stabiliser damping (Momentstabilisator-Dämpfung) ID1413 „TorqStabDamp“

Bei Dauermagnet-Synchronmotoren, die mit Regelung ohne Rückführung betrieben werden, wird der Wert 980 (anstelle von 800) empfohlen. Der Wert '980' wird bei Auswahl des PMS-Motors automatisch ausgewählt.

Dieser Parameter definiert die Eckfrequenz des Hochpassfilters. Die Zeitkonstante des Filters wird berechnet als

$$T_c = T_s \frac{TorqStabDamp}{1000 - TorqStabDamp} = 1ms \frac{TorqStabDamp}{1000 - TorqStabDamp}$$

Daraus folgt, dass die Eckfrequenz des Filters ermittelt wird aus

$$\omega_c = \frac{1}{T_c} \text{ rad/s}$$

Wenn z. B. Momentstabilisator-Dämpfung = 600 ist, folgt daraus, dass $T_c = 1,5 \text{ ms}$ und $\omega_c = 667 \text{ rad/s}$ ist.

P2.8.6.2 Torque stabiliser Gain (Momentstabilisator-Verstärkung) ID1412 „TorqStabGain“

Diese Parameter definieren zusammen mit der Momentstabilisator-Dämpfung die tatsächliche Verstärkung des Filters. Die Momentstabilisator-Verstärkung ist die Verstärkung bei Nullfrequenz. Die Momentstabilisator-Verstärkung in FWP ist die Verstärkung bei Feldschwächfrequenz. Die Verstärkung ändert sich linear mit der Frequenz zwischen diesen beiden Punkten, so dass die Verstärkung Folgendes ist

$$G = TorqStabGainFWP + TorqStabGain - \frac{f}{f_{FWP}} TorqStabGain, \text{ if } f < f_{FWP}$$

$$G = TorqStabGainFWP, \text{ if } f \geq f_{FWP}$$

Die endgültige Verstärkung ergibt sich aus der Berücksichtigung des Wertes der Momentstabilisator-Dämpfung und der Skalierung, wobei 256 für Verstärkung 1 steht. Somit ergibt sich die endgültige und die tatsächliche Verstärkung des Filters aus folgenden Faktoren

$$G_f = \frac{1000 * G}{256 * TorqStabDamp}$$

P2.8.6.3 Torque stabiliser Gain in FWP area (Momentstabilisator-Verstärkung in FWP-Bereich) ID1414 „TorqStabGainFWP“

Die Verstärkung des Momentstabilisators am Feldschwächpunkt bei Open Loop-Motorregelung. Siehe Details aus der Momentstabilisator-Verstärkung.

P2.8.6.4 Torque stabiliser Limit (Momentstabilisator-Grenze) ID1720 „TorqStabLimit“

Dies legt fest, wie viel Drehmomentstabilisator die Ausgangsfrequenz beeinflussen kann.

7.8.4.2 Flusskreisstabilisator

P2.8.6.5 Flux Circle stabiliser Gain (Flusskreisstabilisator-Verstärkung) ID1550 „FluxCircleStabG“

Verstärkung für den Flusskreisstabilisator. Dies regelt den Fluss zum Ausgangspunkt, wenn ein Fehler erkannt wird. Der Reglerausgang wird zur Ausgangsfrequenz addiert. Der Effekt nimmt bei niedrigen Frequenzen ab, wo der Flusstabilisator mehr Einfluss hat. Dieser Parameter wird bei Frequenzen verwendet, bei denen die Ausgangsspannung an der maximalen Grenze liegt (eingestellt durch die Feldschwächpunktspannung oder die maximale Ausgangsspannung des Umrichters).

7.8.4.3 Flusstablisator

Der Flusstabilisator ist ein Hochpassfilter erster Ordnung für den geschätzten Fluss-erzeugenden Strom I_d . Der Ausgang des Filters ist der Korrekturterm dU , der zum Ausgangsspannungssollwert addiert wird. Die Verstärkung und die Eckfrequenz des Filters werden durch folgende Parameter geregelt.

P2.8.6.6 Flux stabiliser TC (Flusstablisator TC) ID1551 „FluxStab TC“

Flusstabilisator-TC definiert die Eckfrequenz des Hochpassfilters. Die Zeitkonstante des Filters wird berechnet aus:

$$T_c = T_s \frac{65536 - 2 * \text{FluxStab TC}}{2 * \text{FluxStab TC}} = 1\text{ms} \left(\frac{65536}{2 * \text{FluxStab TC}} - 1 \right)$$

Wenn z. B. Flusstabilisator-TC = 64 ist, folgt daraus, dass $T_c = 511 \text{ ms}$ und $\omega_c = 1,96 \text{ rad/s}$ ist.

P2.8.6.7 Flux Stabiliser Gain (Flusstablisator-Verstärkung) ID1797 „Flux Stab Gain“

Die Flusstabilisator-Verstärkung beträgt 0 bei Nulldrehzahl und wird linear mit der Frequenz erhöht auf

Wert definiert durch die Flusstabilisator-Verstärkung, die bei 1 Hz erreicht wird. Daher wird die Verstärkung ermittelt aus

$$G = \text{Flux Stab Gain} * f, \text{ if } f < 1 \text{ Hz}$$

$$G = \text{Flux Stab Gain}, \text{ if } f \geq 1 \text{ Hz}$$

Die Verstärkung wird um 1000 skaliert und die tatsächliche Verstärkung des Filters wird ermittelt aus

$$G_f = \frac{G}{1000} = \frac{\text{Flux Stab Gain}}{1000}$$

P2.8.6.8 Flux Stabiliser Coeff (Flussstabilisator-Koeff) ID1796**7.8.4.4 Spannungsstabilisator**

Der Spannungsstabilisator ähnelt dem Drehmomentstabilisator, der die Änderung in der Zwischenkreisspannung bei Frequenzen über 3 Hz regelt. Er ist ein Hochpassfilter erster Ordnung für die gemessene Zwischenkreisspannung U_{dc} . Der Ausgang des Filters ist ein Frequenzkorrekturterm df , der zum Ausgangsfrequenzsollwert addiert wird. Die Verstärkung wird anhand des geschätzten Drehmoments angepasst. Wenn das Drehmoment von 10 % auf 50 % des Motornenn Drehmoments ansteigt, sinkt die Verstärkung des Reglers von der Spannungsstabilisator-Verstärkung auf Null. Die Verstärkung und die Eckfrequenz des Filters werden durch folgende Parameter geregelt:

P2.8.6.9 Voltage stabiliser Gain (Spannungsstabilisator-Verstärkung) ID1738 „VoltStabGain“

Die Spannungsstabilisator-Verstärkung ist eine Funktion eines Drehmoments. Wenn das Drehmoment unter 15 % liegt, ist die Verstärkung der Wert, der durch die Spannungsstabilisator-Verstärkung definiert ist. Wenn das Drehmoment über 50 % liegt, ist die Verstärkung gleich 0. Zwischen 15 und 50 % nimmt die Verstärkung linear mit dem Drehmoment der Spannungsstabilisator-Verstärkung auf 0 ab. Anders ausgedrückt:

$$G = \text{VoltStabGain}, \text{ if } T < 15 \%$$

$$G = \frac{\text{VoltStabGain}}{35\%} (50\% - T(\%)), \text{ if } 15 \% \leq T < 50 \%$$

$$G = 0, \text{ if } T > 50 \%$$

Die endgültige Verstärkung ergibt sich aus der Berücksichtigung des Wertes des Spannungsstabilisator-TC und der Skalierung, wobei 256 für Verstärkung 1 steht. Somit ergibt sich die endgültige und die tatsächliche Verstärkung des Filters aus folgenden Faktoren

$$G_f = \frac{1000 * G}{256 * \text{VoltStab TC}}$$

P2.8.6.10 Voltage stabiliser TC (Spannungsstabilisator-TC) ID1552 „VoltageStab TC“

Dieser Parameter definiert die Eckfrequenz des Hochpassfilters. Die Zeitkonstante des Filters wird berechnet als

$$T_c = T_s \frac{\text{VoltageStab TC}}{1000 - \text{VoltageStab TC}} = 1\text{ms} \frac{\text{VoltageStab TC}}{1000 - \text{VoltageStab TC}} \text{ms}$$

P2.8.6.11 Voltage stabiliser Limit (Spannungsstabilisator-Grenzwert) ID1553 „VoltStabLimit“

Dieser Parameter legt die Grenzen für den Ausgang des Spannungsstabilisators fest. Der Höchst- und Mindestwert für den Korrekturterm df in FreqScale.

7.8.5 Feineinstellungen

P2.8.7.1 Flying Start Options (Flieg.Start Optionen) ID1610

- b0** = +1= Rückwärtsbewegung deaktivieren
- b1** = +2= AC-Scan deaktivieren
- b2** = +4= Flussbremsphase deaktivieren
- b3** = +8= Encoder-Informationen für Frequenzschätzung verwenden
- b4** = +16= Als Einstieg Frequenzsollwert verwenden
- b5** = +32= DC-Scan für Aufwärtsanwendung deaktivieren

P2.8.7.2 Motor Control Options (Motorregelungsoptionen) ID1740

Reserviert für künftige Verwendung

P2.8.7.3 Resonance Damping Select (Resonanzdämpfung Auswahl) ID1760

Mit dieser Funktion können die konstant frequenzabhängigen Drehmomentschwingungen im Umrichtersystem gedämpft werden.

- 0** Nicht verwendet
- 1** Bandpass. Schwingungsdämpfung mit Bandpassfilter.
- 2** BandStop+BandPass. Schwingungsdämpfung mit Bandstopp- und Bandpassfilter.

P2.8.7.4 Resonance Damping Frequency (Resonanzdämpfungsfrequenz) ID1763

Frequenz der zu dämpfenden Momentschwingungen in Hz.

P2.8.7.5 Resonance Damping Gain (Resonanzdämpfungs-Verstärkung) ID1764

Die Verstärkung für die Schwingungsdämpfung. Hierdurch wird die Amplitude des für die Schwingungsdämpfung verwendeten Kompensierungssignals geändert.

P2.8.7.6 Resonance Damping Phase (Resonanzdämpfungsphase) ID1765

Das zur Schwingungsdämpfung verwendete Kompensierungssignal kann mit diesem Parameter um 0 bis 360 Grad phasenverschoben werden.

P2.8.7.7 Resonance Damping Activation frequency (Resonanzdämpfungsaktivierungsfrequenz) ID1770

Definiert die Frequenzgrenze beim Start der Resonanzdämpfung.

P2.8.7.8 Resonance Damping Filtering TC (Resonanzdämpfungs-Filter-TC) ID1771

Filter-TC für externes Feedbacksignal (Iq).

P2.8.7.9 Over modulation limit (Übermodulationsgrenze) ID1515

Ausgangsspannungsgrenze für teilweise Modulation in 1 %. 100 % bedeutet maximale sinusförmige Modulation. 113 % ist ein voller Sechsschritt. Wenn Sie einen Sinusfilter verwenden, stellen Sie diesen Wert auf 96 % ein.

P2.8.7.10 Modulation Index Limit (Modulierungsindexgrenze) ID655

Modulationsindex in % für Closed Loop-Betrieb. Ein höherer Wert der Motorklemmenspannung kann durch Erhöhung dieses Wertes erreicht werden.

P2.8.7.11 DC Voltage Filtering Time (Gleichspannungsfilterzeit) ID1591

Trennfrequenz in 0,1 Hz für Butterworth-Filter 2. Ordnung zur DCV-Kompensierung.

7.8.6 Identifikationseinstellungen**P2.8.8.1 bis****P2.8.8.15 Flux 10...150% (Fluss 10- 150 %) ID1355 – ID1369**

Motorspannung entsprechend 10 % – 150 % des Flusses als Prozentsatz der Nennflussspannung. Gemessen während der Identifikation.

**P2.8.8.16 Measured Rs voltage drop (Gemessener Rs-Spannungsabfall) ID662
„RsVoltageDrop“**

Der gemessener Spannungsabfall bei Statorwiderstand zwischen zwei Phasen mit dem Nennstrom des Motors. Dieser Parameter wird im Identifikationslauf identifiziert.

Dieser Parameter definiert den Motorstatorwiderstand als Spannungsabfall bei Nennstrom. Der Parameterwert ist definiert durch die Motornennspannung und den Strom und den tatsächlichen Statorwiderstand als

$$RsVoltageDrop = 2560 \frac{I_n}{U_n} R_s$$

**P2.8.8.17 Ir: Add zero point voltage (Ir: Nullpunktspannung addieren) ID664
„IrAddZeroPVoltg“**

Dieser Parameter legt fest, welche Spannung am Motor bei Nulldrehzahl angelegt wird, wenn die Momenterhöhung verwendet wird.

**P2.8.8.18 Ir: Add generator scale (Ir: Generatorskala hinzufügen) ID665
„IrAddGeneScale“**

Definiert den Skalierungsfaktor für generatorseitige IR-Kompensation bei Verwendung der Momenterhöhung

**P2.8.8.19 Ir: Add motoring scale (Ir: Überwachungsskala hinzufügen) ID667
IrAddMotorScale“**

Definiert den Skalierungsfaktor für motorseitige IR-Kompensation bei Verwendung der Momenterhöhung

**P2.8.8.20 Measured Ls voltage drop (Gemessener Ls-Spannungsabfall) ID673
„LsVoltageDrop“**

Leckage Induktionsspannungsabfall mit Nennstrom und Frequenz des Motors. Dieser Parameter definiert den Ls-Spannungsabfall zwischen zwei Phasen festzulegen. Verwenden Sie den Identifikationslauf, um die optimale Einstellung zu bestimmen.

P2.8.8.21 Motor BEM Voltage (Motor-BEM-Spannung) ID674 „Motor BEM Voltage“

Motorinduzierte Rückspannung.

P2.8.8.22 IU Offset ID668 „IU Offset“**P2.8.8.23 IV Offset ID669 „IV Offset“****P2.8.9.24 IW Offset ID670 „IW Offset“**

Offset des Werts für Phasenstrom-Messung. Wird beim Identifikationslauf identifiziert.

- P2.8.8.25 Estimator Kp (Schätzer Kp) ID1782 „Estimator Kp“**
Schätzer-Verstärkung für PMS-Motor. Wird beim Identifikationslauf identifiziert.
- P2.8.9.26 Estimator Ki (Schätzer Ki) ID1782 „Estimator Ki“**
Schätzer-Verstärkung und Ti für PMS-Motor. Wird beim Identifikationslauf identifiziert.
- P2.8.8.27 Speed step (Drehzahlschritt) ID1252 „Speed Step“**
NCDrive-Parameter, der die Einstellung des Drehzahlreglers unterstützt (siehe NCDrive Tools: Sprungantwort). Mit diesem Werkzeug können Sie dem Drehzahlsollwert nach Rampensteuerung einen Schrittwert zuweisen.
- P2.8.8.28 Torque step (Drehmomentschritt) ID1253 „Torque Step“**
NCDrive-Parameter, der die Einstellung des Drehmomentreglers unterstützt (siehe NCDrive Tools: Sprungantwort). Mit diesem Werkzeug können Sie dem Drehmomentsollwert einen Schrittwert zuweisen.
- P2.8.9.29 Original UF Zero Point Voltage (Ursprüngliche UF-Nullpunktspannung)**
Nullpunktspannung, die bei der normalen Identifikation bestimmt wird. Verwendet als Basispunkt für U/f-Kurven der Bremssteuerung.
- P2.8.9.30 Voltage Drop (Spannungsabfall) ID671 „Voltage Drop“**
- P2.8.9.x ID Run Current Kp (ID Run Current Kp) ID695 „ID Run Curr.Kp“**
Stromreglervverstärkung während Identifikationslauf.


7.8.7 AOL-Steuerung für IM

P2.8.10.1 Freq. 0	1684
P2.8.10.2 Freq. 1	1707
P2.8.10.3 Freq. 2	1791
P2.8.10.4 Freq. 3	635
P2.8.10.5 MinCurrentRef	622
P2.8.10.6 NoLoadFluxCurr	623
P2.8.10.7 M5 StrayFluxCurr (M5 StreuFlußStro)	624
P2.8.10.8 0 Speed Current (0 Drehz. Strom)	625
P2.8.10.9 DeltaAngleFWD	692
P2.8.10.10 DeltaAngleREV	693
P2.8.10.11 Flux Current Kp (Flux Strom Kp)	1708
P2.8.10.12 Flux Current Ti (Flux Strom Ti)	1709
P2.8.10.13 FluxStabGain1	1541
P2.8.10.14 FluxStabGainFWP	1542
P2.8.10.15 FluxStabLimit	1543
P2.8.10.16 FluxCurrentDamp	1546

7.9 Einstellungen für Drehzahlregler

P2.9.1 Load drooping (Load Drooping) ID620 „LoadDrooping“


Die Drehzahlabenkung bei Lasterhöhung ermöglicht eine Absenkung der Drehzahl als Funktion der Last. Mit diesem Parameter stellen Sie den Wert im Verhältnis zum Nenndrehmoment des Motors ein.

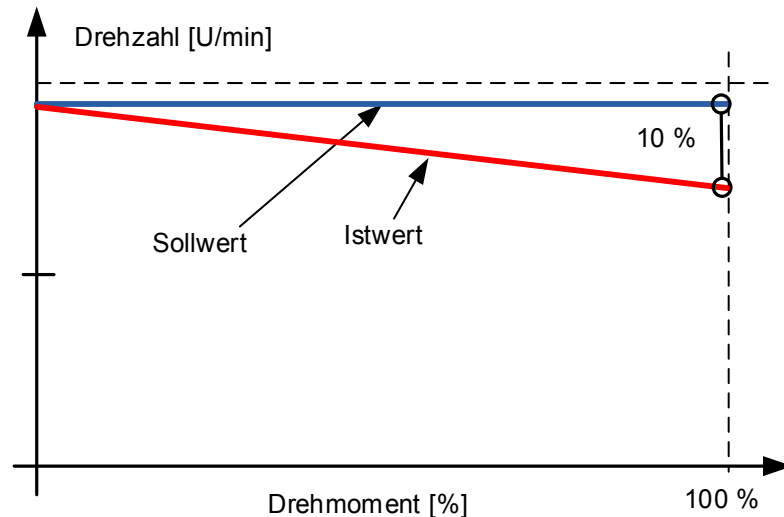

Beispiel: Wenn Load Drooping auf 10 % eingestellt ist, und ein Motor mit einer Nennfrequenz von 50 Hz mit Nennlast (100 % Drehmoment) betrieben wird, darf die Ausgangsfrequenz um 5 Hz vom Frequenzsollwert abfallen. Die Funktion wird z. B. verwendet, wenn bei mechanisch angeschlossenen Motoren eine symmetrische Last benötigt wird.

P2.9.2 Load Drooping Time (Load-Drooping-Zeit) ID656 „LoadDroopingTime“

Mit dieser Funktion soll ein dynamisches Absenken der Drehzahl bei sich ändernder Last erzielt werden. Der Parameter definiert die Zeit, in der die Drehzahl wieder auf das Niveau vor dem Lastanstieg gebracht wird.

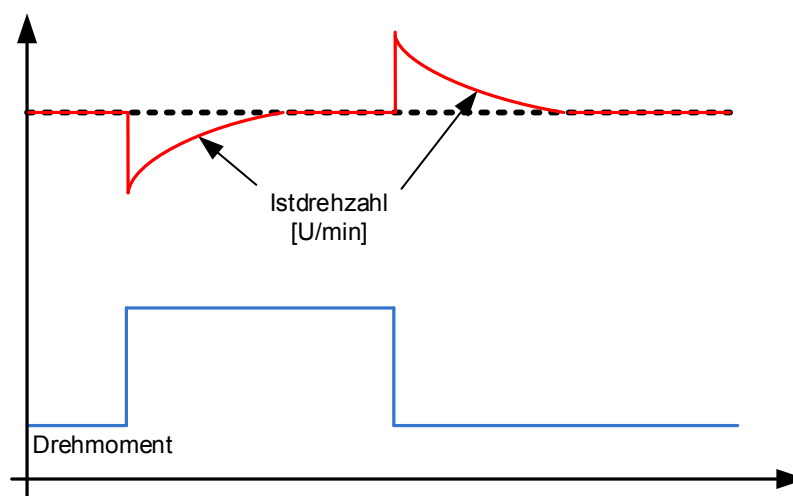

P2.9.3 Load Drooping Removal (Last-Drooping-Beseitigung) ID1534 „LoadDroopRemoval“


Diese Funktion definiert, wie der Lastabfall in Abhängigkeit von der Drehzahl beseitigt wird. Sie wird in Hubsituationen eingesetzt, in denen es notwendig ist, die Last in der gleichen Position zu halten, ohne die Bremse zu schließen. Bei Verwendung der Option 'Normal' sinkt die Last je nach Last und Drooping-Faktor langsam ab.

Normal

0 Der Last-Drooping-Faktor ist über den gesamten Drehzahlbereich konstant.


Entfernt unter Frequenzgrenze null

1 Das Last-Drooping wird unter die Frequenzgrenze null linear entfernt (definiert in G2.6.4 Freq.- Verarbeitung).

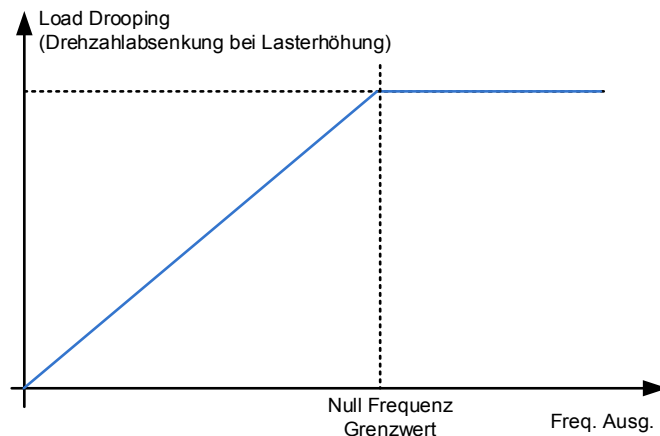

Linear erhöht auf Nennfrequenz

2 Last-Drooping wird linear von der Nennfrequenz bis zur Nullfrequenz entfernt.

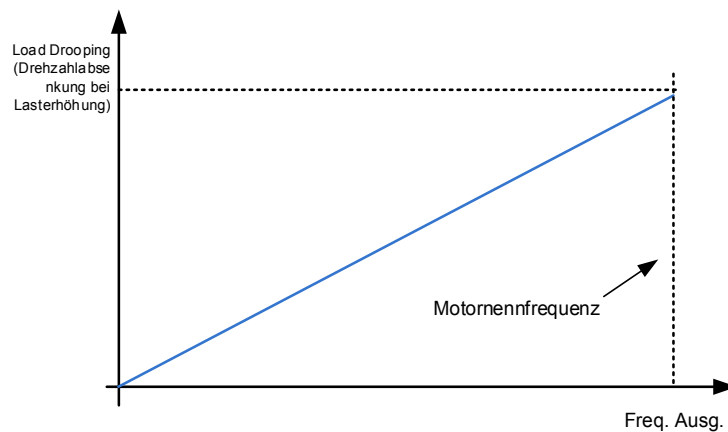

7.9.1.1 Open Loop Einstellungen

P2.9.4.1 Speed controller P gain, Open Loop (Geschwindigkeitsregler P-Verstärkung, Open Loop) ID637 „OL Speed Reg P“

Bestimmt die P-Verstärkung für die im Open Loop-Steuerungsmodus gesteuerte Geschwindigkeit.

P2.9.4.2 Speed controller I gain, Open Loop (Geschwindigkeitsregler I-Verstärkung, Open Loop) ID638 „OL Speed Reg I“

Bestimmt die I-Verstärkung für die im Open Loop-Steuerungsmodus gesteuerte Geschwindigkeit.

7.9.1.2 Closed Loop-Drehzahlregelungseinstellungen

Drehzahlregelungsformel:

$$y = Kp \left[1 + \frac{1}{Tis} \right] e$$

$$u(k) = y(k-1) + Kp[e(k) - e(k-1) + \frac{Ts}{Ti}e(k)]$$

P2.9.5.1 Speed control P gain (Drehzahlsteuerung P-Verstärkung) ID613 „Speed Control Kp“


Verstärkung für den Drehzahlregler in der Motorregelungsart Closed Loop. Ein Verstärkungswert von 100 bedeutet, dass am Drehzahlreglerausgang der Nenndrehmoment-Sollwert für einen Frequenzfehler von 1 Hz generiert wird.

P2.9.5.2 Speed control I time (Drehzahlsteuerung I-Zeit) ID614 „Speed Control Ti“

Hier wird die Integrationszeitkonstante des Drehzahlreglers eingegeben. Die Erhöhung der I-Zeit erhöht die Stabilität, verlängert aber die Drehzahlreaktionszeit.



Kp 30, Ti 100

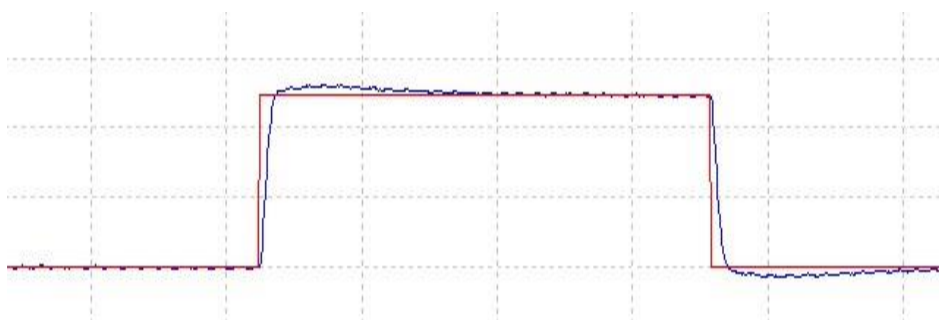


Kp 30, Ti 300

P2.9.5.3 Zero speed time at start (Nulldrehzahl-Zeit beim Start) ID615 „Start 0SpeedTime“

Nachdem der Startbefehl erteilt wurde, bleibt der Umrichter für die durch diesen Parameter definierte Zeit auf Nullgeschwindigkeit. Wenn nach Erteilung des Befehls diese Zeit abgelaufen ist, wird die Rampe freigegeben, um auf den Frequenz-/Drehzahlsollwert zu beschleunigen.


P2.9.5.4 Zero speed time at stop (Nulldrehzahl-Zeit beim Stopp) ID616 „Stop 0 SpeedTime“

Der Umrichter bleibt mit aktiven Reglern für die durch diesen Parameter definierte Zeit auf Nullgeschwindigkeit, nachdem er nach Übermittlung eines Stopp-Befehls die Nullgeschwindigkeit erreicht hat. Dieser Parameter bleibt ohne Wirkung, wenn als Stoppfunktion *Leerauslauf* ausgewählt wurde. Beachten Sie, dass die Nulldrehzahl-Zeit beginnt, wenn die Rampenzeit Nulldrehzahl erreicht – nicht, wenn die Istgeschwindigkeit Null erreicht. Eine solche Situation kann eintreten, wenn die Generatorleistungsbegrenzung klein ist oder der Überspannungsregler beim Abbremsen aktiv ist.

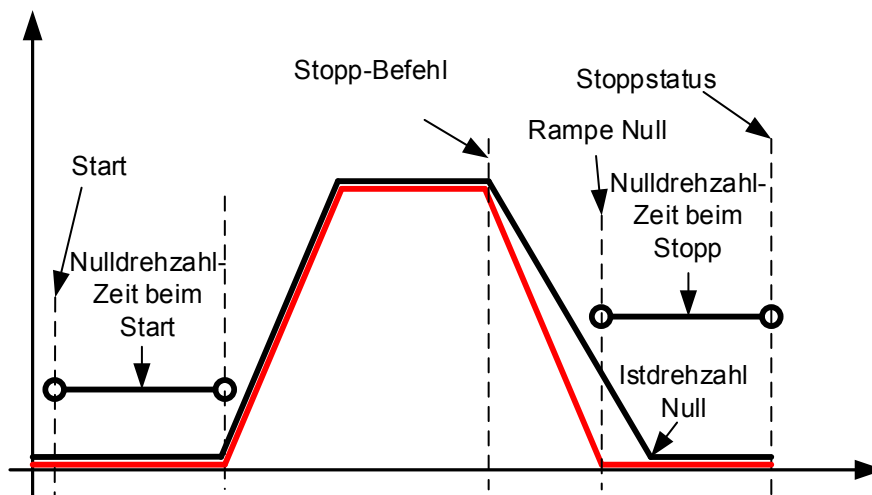

7.9.1.3 Drehzahlreglereinstellung für unterschiedliche Drehzahlbereiche

Der Drehzahlregler kann für verschiedene Verstärkungen in verschiedenen Drehzahlbereichen, für eine geringe Drehzahl und über dem Parameter *Feldschwächpunkt* eingestellt werden. Verstärkungen für verschiedene Drehzahlbereiche sind Prozentwerte des ursprünglichen Drehzahlregler-Verstärkungswerts.

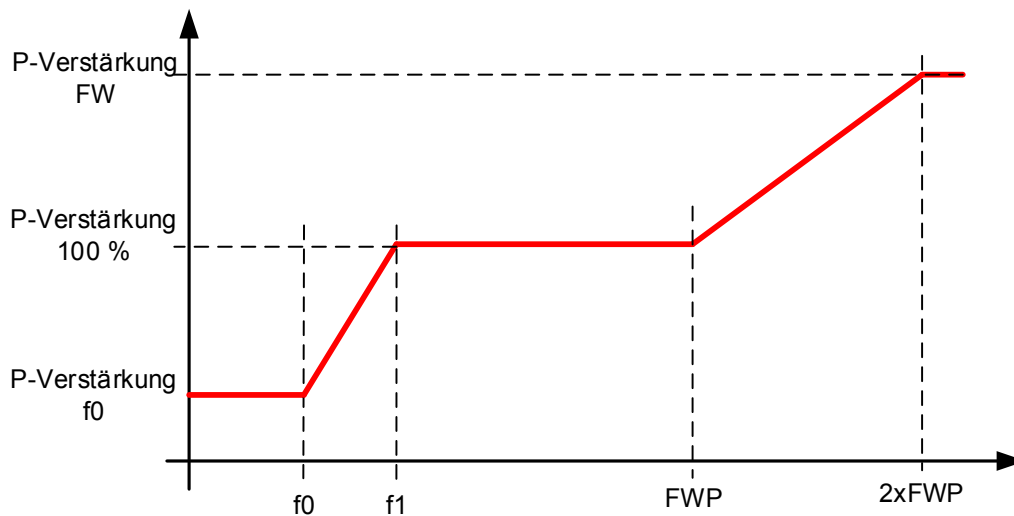

P2.9.5.5 Speed Controller f0 point (Drehzahlregler f0 Punkt) ID1300 „SPC f0 Point“

Der Drehzahlpegel in Hz, unterhalb dessen die Verstärkung des Drehzahlreglers gleich *Drehzahlregler-Verstärkung f₀* ist.

P2.9.5.6 Speed Controller f1 point (Drehzahlregler f1 Punkt) ID1301 „SPC f1 Point“

Der Drehzahlpegel in Hz, oberhalb dessen die Verstärkung des Drehzahlreglers gleich *Drehzahlregler P-Verstärkung* ist.

Verstärkung ändert sich linear zwischen den Punkten f₀ und f₁.

P2.9.5.7 Speed Controller gain f0 (Drehzahlregler-Verstärkung f0) ID1299 „SPC Kp f0“


Die relative Verstärkung des Drehzahlreglers als Prozentsatz von *Drehzahlregler P-Verstärkung*, wenn die Drehzahl unter dem durch *Drehzahlregler f0 Punkt* definierten Pegel liegt.

P2.9.5.8 Speed controller gain in field weakening area (Drehzahlregler-Verstärkung beim Feldschwächpunkt) ID1298 „SPC Kp FWP“

Die relative Verstärkung des Drehzahlreglers im Feldschwächpunkt als Prozentsatz der Werte *Drehzahlregler P-Verstärkung*. Der Einstellwert wird zweimal am *Feldschwächpunkt* erreicht.

7.9.1.4 Drehzahlreglerverstärkung mit verschiedenen Lasten

Der Drehzahlregler kann auch auf verschiedene Lasten eingestellt werden. Die Drehzahlreglerverstärkung wird zunächst durch die Funktion zur Verstärkung des Drehzahlbereichs verändert, und dieses Ergebnis wird dann durch die drehmomentabhängige relative Verstärkung weiter angepasst.

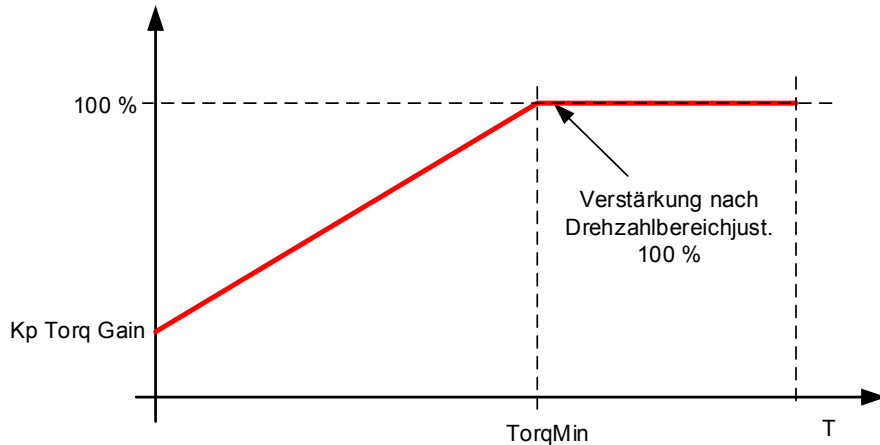

P2.9.5.9 Speed Controller torque minimum (Drehzahlregler Drehmoment Tiefstwert) ID1296 „SPC Torq Min“

Die Ausgangsstufe des Drehzahlreglers, auf die die Verstärkung des Drehzahlreglers mit dem Parameter P2.8.5.4.10 „Minimale Verstärkung des Drehzahlreglers“ unter Verwendung eines Filters geändert wird, der mit dem Parameter P2.8.5.4.11 „Minimale Filterzeit des Drehzahlreglers“ eingestellt wurde. Dies wird als Prozentsatz des Motornenndrehmoments angegeben.

P2.9.5.10 Speed Controller torque minimum gain (Drehzahlregler Drehmoment Mindestverstärkung) ID1295 „SPC Kp Torq Min“

Relative Verstärkung in Prozent der Drehzahlreglerverstärkung nach der Drehzahlbereichseinstellung, wenn der Drehzahlregelausgang kleiner als „Drehzahlregler Drehmoment Tiefstwert“ ist. Dieser Parameter wird normalerweise verwendet, um den Drehzahlregler für ein Umrichtersystem mit Getriebenachlauf zu stabilisieren.

P2.9.5.11 Speed Controller torque minimum filtering time (Drehzahlregler Drehmoment Filterzeit) ID1297 „SPC Kp TC Torq“

Filterzeit für Drehmoment. Wenn die Verstärkung des Drehzahlreglers unterhalb des Drehmomentminimums des Drehzahlreglers geändert wird.

7.10 Umrichtersteuerung

P2.10.1 *Switching frequency (Taktfrequenz)* ID601 „Switching Freq“

Der Geräuschpegel des Motors kann durch Wechseln in eine höhere Taktfrequenz verringert werden. Beachten Sie jedoch, dass sich bei erhöhter Taktfrequenz jedoch auch die Verlustleistung des Frequenzumrichters erhöht. Niedrigere Frequenzen werden verwendet, wenn das Motorkabel lang und der Motor klein ist.

Der Bereich dieses Parameters hängt von der Größe des Frequenzumrichters ab:

Typ	Min. [kHz]	Max. [kHz]	Werkseinst. [kHz]
0003—0061 NX_5 0003—0061 NX_2	1,0	16,0	10,0
0072—0520 NX_5	1,0	10,0	3,6
0041—0062 NX_6 0144—0208 NX_6	1,0	6,0	1,5

Tabelle 7-2. Die baugrößebedingten Schaltfrequenzen

Hinweis:

Der Istwert der Taktfrequenz kann auf 1,5 kHz wegen Wärmemanagementfunktionen fallen. Beachten Sie dies, wenn Sie Sinusfilter oder d.gl. Ausgangsfilter mit niedriger Resonanz-Frequenz verwenden.

Hinweis:

Wird die Taktfrequenz geändert, ist es erforderlich, den Identifikationslauf erneut durchzuführen.

DriveSynch-Betrieb

Bei Verwendung von DriveSynch ist die maximale Taktfrequenz auf 3,6 kHz begrenzt.

P2.10.2 *Modulator Type (Modulatortyp)* ID1516 „Modulator type“

Auswahl des Modulatortyps. Für einige Operationen ist ein Softwaremodulator erforderlich.

0 = ASIC-Modulator

Eine klassische Zuführung der dritten Oberwelle. Das Spektrum ist im Vergleich zum Software 1-Modulator etwas besser.

HINWEIS: Bei Verwendung von DriveSynch oder eines PMS-Motors mit inkrementellem Encoder kann kein ASIC-Modulator verwendet werden.

1 = Softwaremodulator 1

Symmetrischer Vektor-Modulator mit symmetrischen Nullvektoren.

Die Stromverzerrung ist geringer als mit Softwaremodulator 2, wenn eine Verstärkung verwendet wird.

HINWEIS: Empfohlen für DriveSynch (standardmäßig eingestellt, wenn DS aktiviert ist), und erforderlich für PMS-Motoren mit inkrementellem Encoder.

2 = Softwaremodulator 2

Eine Phase nach der anderen in IGBT-Schaltern wird während einer 60-Grad-Periode des Frequenzzyklus nicht moduliert. Die unmodulierte Phase wird entweder an den positiven oder negativen Zwischenkreis angeschlossen.

Dieser Modulatortyp reduziert die Schaltverluste um bis zu zwei Drittel und alle Schalter werden gleichmäßig belastet.

Die BusClamp-Modulation ist sinnvoll, wenn die Spannung >80 % der maximalen Spannung beträgt, d. h. wenn der Umrichter nahe der vollen Drehzahl arbeitet.

Andererseits ist die überlagerte Wechsellspannung des Motors bei niedrigen Drehzahlen doppelt so hoch wie bei Auswahl 1.

3 = Softwaremodulator 3

Unsymmetrisches BusClamp, bei dem ein Schalter immer 120 Grad zur negativen oder zur positiven DC-Schiene leitet, um die Schaltverluste zu reduzieren. Die oberen und unteren Schalter werden jedoch ungleichmäßig belastet und das Spektrum ist breit.

4 = Softwaremodulator 4:

Reiner Sinuswellen-Modulator ohne Einspeisung von Oberschwingungen. Eignet sich für Back-to-Back-Prüfplätze usw., um zirkulierenden Strom mit dritten harmonischen Oberschwingungen zu vermeiden. Der Nachteil ist, dass eine um 15 % höhere Gleichspannung als bei den anderen Modulatortypen benötigt wird.

P2.10.3 Control Options (Steuerungsoptionen) ID1084 „Control Options“

Diese Parameterfunktionen sind abhängig von der Anwendungsversion der VACON® Bremssteuerung.

B01 = Reserviert

B06 = Deaktivieren der Closed Loop-Drehzahlbegrenzungsfunktion in Open Loop

B07 = Deaktiviert Reduzierung der Taktfrequenz aufgrund eines Temperaturanstiegs des Umrichters

B08 = Deaktivieren des Encoder-Fehlers beim Schließen der Bremse

B12 = Deaktivieren der Prozessdaten-Sperrfunktion beim Ausfall der Profibus-Kommunikation. Bei Verwendung von Profibus sperrt ein auftretender Kommunikationsfehler die Prozessdaten auf frühere Werte. Dieses Bit deaktiviert die Sperre von Prozessdaten, die die Werte auf Null setzen. HINWEIS: Dieses Bit kann nur mit Profibus verwendet werden.

B13 = Nur Deaktivieren der Beschleunigung bei Verwendung der Funktion „Acc/Dec gesperrt“

P2.10.4 Control Options 2 (Steuerungsoptionen 2) ID1798 „ControlOptions2“

Reserviert für künftige Verwendung

P2.10.5 Advanced Options 1 (Erweiterte Optionen 1) ID1560 „AdvancedOptions1“

B00 = Deaktivieren der synchronen Modulation

B01 = Verwenden der Encoder-Information für den Schlupfausgleich bei Open Loop-Drehzahlregelung

B02 = Deaktivieren des Encoderfehlers

B03 = Deaktivieren des Schlupfausgleichs für Rückwärtssuche

B06 = Aktivieren der synchronen symmetrischen Modulation

B07 = Automatisch gesteuert durch Anwendungslogik.

B15 = Cosphii = 1 Regelung. Dies regelt die Blindleistung des Motors bis zum Stillstand. Nur mit PMS-Motoren bei Closed Loop-Regelung verwendbar.

- P2.10.6 *Advanced Options 2 (Erweiterte Optionen 2)* ID1561 „AdvancedOptions1“**
- B00 =** Sensorlose Regelung für PMS-Motoren. Dies ist eine Open Loop-Regelung, die jedoch dasselbe Regelsystem verwendet wie bei der normalen Closed Loop-Regelung. Berechnungen versuchen, die Encoderdrehzahl zu schätzen, anstatt das Encodersignal zu verwenden. Dieser Modus weist Drehzahl- und Drehmomentbereichsbeschränkungen und damit Anwendungseinschränkungen auf. Für eine Stabilität der Verstärkung ist ggf. eine niedrigere Drehzahlreglerverstärkung erforderlich. Nützlich für Generatoranwendungen.
- B04 =** Aktivieren der Startpositionierungsdämpfung aktiv, wenn PMSM
- B08 =** Stromoptimierung für PMS-Motor. Diese Funktion aktiviert die Stromoptimierung für den PMSM-Motor basierend auf der Drehmomentberechnung und den Motorparametern. Bei Aktivierung beginnt die Optimierung nach 13 % der Motornendrehzahl, und darunter wird eine normale U/f-Kurve verwendet. Die Aktivierung dieser Auswahl erfordert einen durchgeführten Identifikationslauf.
- B09 =** I/f-Regelung für PMS-Motoren. PMS-Motor kann mit der I/f-Regelung gestartet werden. Wird mit Hochleistungsmotoren verwendet, wenn der Motor einen niedrigen Widerstand aufweist und Stabilität über die U/f-Einstellung nur schwierig zu erreichen ist.
- B13 =** Ändert sich automatisch je nach DriveSynch-Betrieb.
- P2.10.7 *Advanced Options 4 (Erweiterte Optionen 4)* ID1563 „AdvancedOptions4“**
- Reserviert für künftige Verwendung Einige Bits werden von der Anwendungssoftware gesteuert, so dass der Wert nicht immer Null sein kann.
- P2.10.8 *Advanced Options 5 (Erweiterte Optionen 5)* ID1564 „AdvancedOptions5“**
- Reserviert für künftige Verwendung Einige Bits werden von der Anwendungssoftware gesteuert, so dass der Wert nicht immer Null sein kann.
- P2.10.9 *Advanced Options 6 (Erweiterte Optionen 6)* ID1565 „AdvancedOptions6“**
- B05 =** Um Aliasing-Effekte bei der Strommessung zu reduzieren, ist es möglich, einen Mittelwert aus allen internen Proben zu bilden, die auf schnellem Zeitniveau entnommen wurden. Es ist zu beachten, dass dieser Modus die Motorregelung nicht beeinflusst, sondern nur die Überwachung.
- P2.10.10 *Restart Delay (Verzögerung Neustart)* ID1424 „Restart Delay OL“**
- Die Zeitverzögerung, während der der Umrichter nach einem Leerauslauf nicht gestartet werden kann, und es wird kein fliegender Start verwendet. Der Closed Loop-Regelmodus und der fliegende Start verwenden unterschiedliche Verzögerungen, siehe P2.9.11.
- P2.10.11 *Restart Delay Closed Loop & Flying Start (Neustartverzögerung Closed Loop & Fliegender Start)* ID672 „Restart Delay CL“**
- Die Zeitverzögerung, während der der Umrichter nicht gestartet werden kann, wird verwendet oder der Regelungsmodus ist Closed Loop.

7.11 Master-Follower


7.11.1 Master-Follower: Standardsystem

Die Master-Follower-Funktion ist für Anwendungen ausgelegt, in denen das System von mehreren NXP-Umrichtern angetrieben wird, und die Motorwellen werden über Zahnräder, Ketten, Riemen usw. aneinander gekoppelt. Die NXP-Umrichter befinden sich im Closed Loop-Regelungsmodus.

Die externen Steuersignale werden nur am Master-NXP gekoppelt. Der Master steuert die Follower-Umrichter durch einen Systembus. Der Master-Antrieb ist gewöhnlich drehzahl geregelt und die anderen Umrichter folgen dem Drehmoment oder der Drehzahl des Master-Antriebs.

Drehmomentregelung für den Follower verwenden, wenn die Motorwellen des Masters und Followers durch ein Getriebe, eine Kette oder dergleichen fest zusammengekoppelt sind, was keinen Drehzahlunterschied zwischen den Umrichtern ermöglicht.

Drehzahlregelung für den Follower verwenden, wenn die Motorwellen des Masters und Followers durch ein Getriebe, eine Kette oder dergleichen fest zusammengekoppelt sind, was keinen Drehzahlunterschied zwischen den Umrichtern ermöglicht. Wenn sowohl der Master als auch die Follower drehzahl geregelt sind, wird Drooping in der Regel auch verwendet.

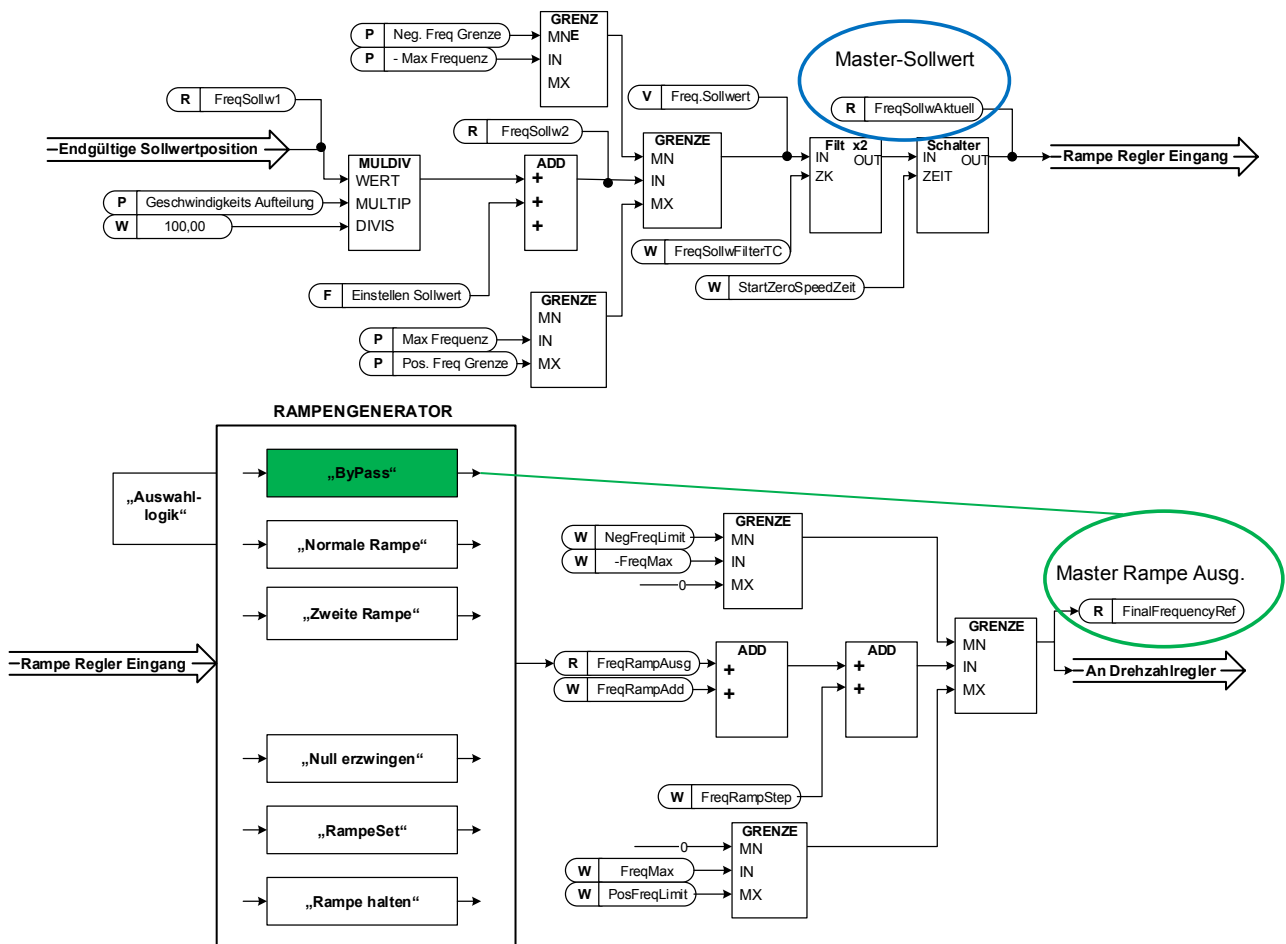

7.11.2 Master-Follower-Konfiguration

Die Steckbrückenauswahl der OPTD2-Karte im Master entspricht dem Standard, d. h. X6:1-2, X5:1-2. Für die Follower müssen die Steckbrückenpositionen geändert werden: X6:1-2, **X5:2-3**. Diese Karte verfügt auch über eine CAN-Bus-Option, mit der Sie während der Inbetriebnahme von Master-Follower-Funktionen oder Leitungssystemen mehrere Antriebe über NCDrive PC-Software überwachen können.

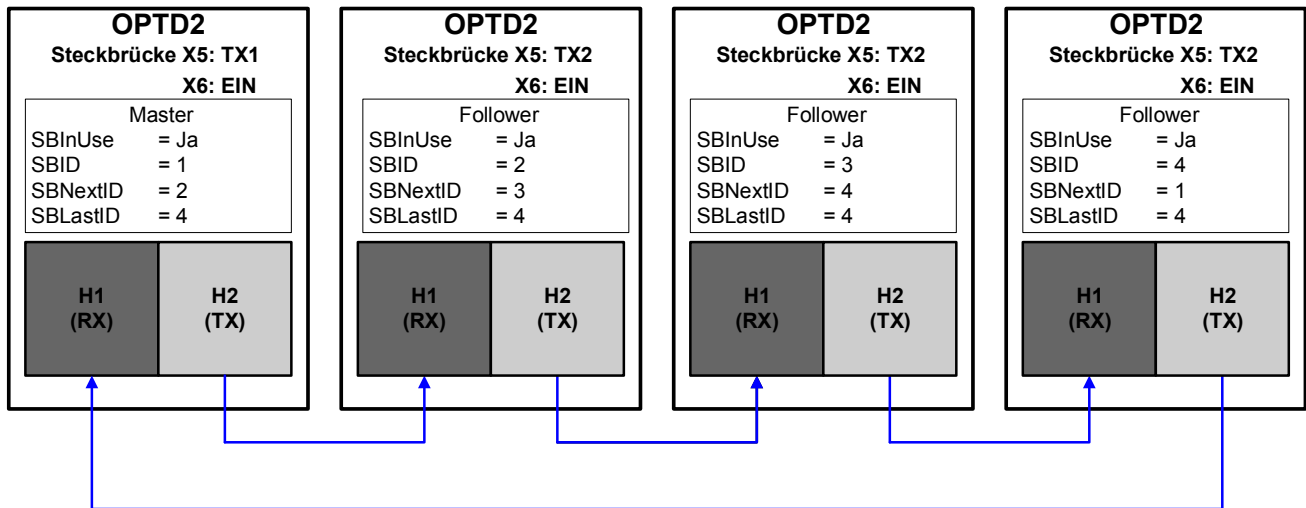


Bild 7-16. SystemBus-Schaltungen über die Optionskarte OPT-D2

P2.11.1 Master/Follower selection (Master-Follower-Auswahl) ID1324 „MF Mode“

Wählen Sie den Master-Follower-Modus aus. Wenn der Umrichter ein Follower ist, wird der Freigabeanforderungsbefehl vom Master überwacht. Alle anderen Sollwerte können jedoch durch Parameter festgelegt werden.

- 0** = Einzelner Frequenzumrichter
Systembus ist deaktiviert.
- 1** = Master
Der Umrichter sendet das Steuerwort an den Follower-Umrichter.
- 2** = Follower
Der Umrichter empfängt ein Steuerwort vom Master und sendet einige Diagnoseinformationen an den Master-Umrichter.
- 3** = Synchronisierung des Master
Der Umrichter sendet die Wellenposition zur Verwendung bei der Wellensynchronisierung an die Follower-Umrichter.
- 4** = Synchronisierung des Follower
Der Umrichter empfängt die Wellenposition zur Verwendung bei der Wellensynchronisierung vom Master.

P2.11.2 Follower reference selection (Follower-Sollwert Auswahl) ID1081
„Follower Ref Sel“

Auswahl, woher der Follower-Umrichter seinen Drehzahlsollwert empfängt.

0=„AI1“ – Analog-Eingang 1.

Signalskalierung in „G: Eingangs Signale \ Analog Eingang 1“

1=„AI2“ – Analog-Eingang 2.

Signalskalierung in „G: Eingang Signale \ Analog Eingang 2“

2 = „AI1+AI2“ – Analog-Eingang 1 + Analog-Eingang 2.

Mit der alternativen Sollwertskalierung in der Analogeingangsgruppe können 100 % -Eingangswerte so eingestellt werden, dass sie 25 Hz entsprechen. Das heißt, wenn beide Werte 100 % entsprechen, ist der finale Sollwert 50 Hz.

3=„AI1-AI2“

Analogeingang 1 minus Analogeingang 2.

4=„AI2-AI1“

Analogeingang 2 minus Analogeingang 1.

5=„AI1xAI2“

Analog-Eingang 1 x Analog-Eingang 2

6=„AI1 Joystick“

Analog-Eingang 1, - 10 VDC ... +10 VDC

7=„AI2 Joystick“

Analog-Eingang 2, - 10 VDC ... +10 VDC

8=„Bedienteil Sollwert“

Sollwert von Bedienteil R3.2

9=„Feldbus“

Der Sollwert wird vom Feldbus genommen. Eine alternative Skalierung kann in „G: Feldbus“ gewählt werden.

10=„Motor Pot“ - Motorpotentiometer

Sollwertauswahl über zwei Digitaleingänge „G: Eingang Signale \ Digital Eingänge“ (erhöhen und verringern). Verhalten angepasst in „G: Handhabung Sollwert \ Motor- Potentiometer“.

11=„AI1, AI2 min“

Der kleinere Wert von Analogeingang 1 oder Analogeingang 2 wird als Sollwert verwendet.

12=„AI1, AI2 max“

Der größere Wert von Analogeingang 1 oder Analogeingang 2 wird als Sollwert verwendet.

13=„Max Freq“ – Maximum Frequenz

P2.1.2 Max Frequenz wird als Sollwert verwendet.

14=„AI1/AI2 Sel“ – AI1/ AI2 Auswahl

Der Digitaleingang „E/A-Sollw. 1/2“ wird zur Auswahl des Sollwerts aus Analogeingang 1 und Analogeingang 2 verwendet. „E/A-Sollw. 1/2“ wird zur Auswahl aus „E/A-Sollwert“ und „E/A-Sollwert 2“ verwendet, wenn sich die Auswahl dieses Parameters von 14 (dieser Auswahl) unterscheidet.

15=„Encoder 1“

Sollwert wird von Encoder-Eingang 1 gelesen.

16=„Encoder 2“

Sollwert wird von Encoder-Eingang 2 gelesen. Diese Auswahl ist für Doppel-Encoder-Karten verwendbar. Kann z. B. zur Drehzahlsynchronisierung verwendet werden.

17=„Master-Sollwert“

Master-Sollwert vor Rampengenerator. Wenn dieser ausgewählt wird, sind die eigenen Rampenzeiten des Follower-Umrichters aktiv und werden verwendet.

18=„Ausgang Rampe für Master“

Master-Sollwert nach Rampengenerator, vor Drehzahlregler. Wenn dieser ausgewählt wird, verwendet der Follower-Umrichter die Rampenzeiten, die vom Master-Umrichter definiert sind.

P2.11.3 Follower torque reference selection (Follower-Drehmomentsollwert Auswahl) ID1083 „FollowerTorq Sel“

Wählen Sie die Quelle des Drehmomentsollwerts für den Follower-Umrichter aus.

0=„Nicht verwendet“

1=„AI1“ - Analog-Eingang 1.

Signalskalierung in „G: Eingangs Signale \ Analog Eingang 1“

2=„AI2“ - Analog-Eingang 2.

Signalskalierung in „G: Eingang Signale \ Analog Eingang 2“

3=„AI3“

4=„AI4“

5=„AI1 Joystick“

Analog-Eingang 1, - 10 VDC ... +10 VDC. Bei Joystick-Eingängen ist der maximale negative Sollwert das Negative von „Torq Ref Max“.

6=„AI2 Joystick“

Analogeingang 2, - 10 VDC bis +10 VDC Bei Joystick-Eingängen ist der maximale negative Sollwert das Negative von „Torq Ref Max“.

7=„Bedienteil Sollwert“

Drehmomentsollwert von Steuertafel, R3.5

8=„Feldbus“

Der Sollwert wird vom Feldbus genommen. Eine alternative Skalierung kann in „G: Feldbus“ gewählt werden.

9=„Master-Drehmoment“

Der Sollwert wird bei Verwendung der Master-Follower-Funktion vom Master-Umrichter genommen.

P2.11.4 Follower stop function (Follower-Stoppfunktion) ID1089 „FollowerStopFunction“

Wenn der Follower-Umrichter den Rampenausgang des Master-Umrichters nicht als Sollwert verwendet, definiert dieser Parameter, wie der Follower-Umrichter stoppt, wenn der Startbefehl vom Master-Umrichter entfernt wird.

0=Leerauslauf; der Follower wird weiterhin gesteuert, selbst wenn der Master aufgrund eines Fehlers angehalten wurde.

1=Rampe; der Follower wird weiterhin gesteuert, selbst wenn der Master aufgrund eines Fehlers angehalten wurde.

2=Als Master; der Follower verhält sich als Master.

P2.11.5 Master Follower Brake Logic (Master-Follower Bremslogik) ID1326 „MF Brake Logic“

Dieser Parameter definiert die Bremsfunktion bei Betrieb im Master-Follower-Modus. Dieser Parameter ist nicht aktiv, wenn der Follower im Rampen-Follower-Modus arbeitet (d. h. die Sollwertauswahl des Followers ist „18 = Master-Rampe“) oder der Follower ein DriveSynch-Follower ist. In diesen Fällen wird die Follower-Bremse vom Master-Umrichter geregelt.

Hinweis: Wenn die Follower-Sollwertauswahl 17 = IMaster-Sollw.“ ist, wird die Drehzahlbegrenzungsfunktion von der Bremssteuerung auf der Follower-Seite umgangen.

0 = Master oder Eigener

Die Bremse wird geöffnet, wenn die Master- oder Follower-Bremsöffnungsbedingungen im Follower-Umrichter erfüllt werden.

1 = Eigener

Die Bremse wird geöffnet, wenn die eigenen Bremsöffnungsbedingungen des Follower-Umrichters erfüllt werden. Die Bremse wird auch geschlossen, wenn die eigenen Bedingungen des Follower-Umrichters unabhängig vom Master-Status erfüllt werden.

2 = Eigener & Master-Drehzahlfreigabe (Standard)

Die Bremse wird geöffnet, wenn die eigenen Bremsöffnungsbedingungen des Follower-Umrichters erfüllt werden. Die Bremse wird auch geschlossen, wenn die eigenen Bedingungen des Follower-Umrichters unabhängig vom Master-Status erfüllt werden.

Die Drehzahl wird jedoch erst freigegeben, wenn der Umrichter die Rückmeldung von der Bremse hat, d. h. den Istwert oder die Definition durch den Parameter „Mechanische Bremsverzögerung“, und der Master die Drehzahl freigegeben hat.

Wenn diese Auswahl auch im Master-Umrichter getroffen wird, wird die Drehzahl erst freigegeben, wenn der Master-Umrichter die Rückmeldung vom Bremsen-Istwert empfängt oder durch den Parameter „Mechanische Bremsverzögerung“ auch von Followern definiert ist.

3 = Master

Der Master-Umrichter regelt die Brems- und Drehzahlfreigabe des Follower-Umrichters.

P2.11.6 Master Follower mode 2 selection (Master-Follower-Modus 2 Auswahl) ID1093 „MF-Modus 2“

Wählt den Master-Follower-Modus 2 aus, der verwendet wird, wenn der DI aktiviert wird. Wenn *Follower* ausgewählt wird, wird der Freigabebeanforderungsbefehl vom Master überwacht. Alle anderen Sollwerte können durch Parameter festgelegt werden. Dieser Parameter kann zu Redundanz Zwecken verwendet werden. Wenn Umrichter Nummer eins nicht über einen Digitaleingang betrieben werden kann, kann Umrichter Nummer 2 als Master ausgewählt werden.

0 = Einzelner Frequenzumrichter

Systembus ist deaktiviert.

1 = Master

Der Umrichter sendet das Steuerwort an den Follower-Umrichter.

2 = Follower

Der Umrichter empfängt ein Steuerwort vom Master und sendet einige Diagnoseinformationen an den Master-Umrichter.

P2.11.7 *SystemBus communication fault response (Reaktion auf SystemBus-Kommunikationsfehler)* ID1082 „SB Comm Fault“

Definiert die Reaktion, wenn der Systembus-Systemtakt ausbleibt.

Der Master-Umrichter sendet ein Systemtakt-Signal an alle Follower-Umrichter und dieser Systemtakt wird an den Master-Umrichter zurückgesendet.

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.11.8 *Systembus fault delay (Systembusfehler- Verzögerung)* ID1352 „SB fault Delay“

Definiert die Verzögerung vor der Fehlergenerierung, wenn der Systemtakt ausbleibt.

P2.11.9 *Follower Fault (Follower-Fehler)* ID1536 „Follower Fault“

Legt die Reaktion im Master-Umrichter fest, wenn an einem der Follower-Umrichter ein Fehler auftritt. Wenn einer der Umrichter einen Fehler auslöst, gibt der Master-Umrichter einen Befehl aus, um den Data Logger in allen Umrichtern auszulösen.

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

7.12 Schutzfunktionen

7.12.1 Allgemeine Einstellungen

P2.12.1.1 Input phase supervision (Eingangsphase, Überwachung) ID730 „Input Ph. Superv“

Definiert die Reaktion, wenn der Umrichter feststellt, dass eine der Eingangsphasen fehlt.

- 0 = Keine Reaktion
- 1 = Warnung
- 2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion
- 3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.12.1.2 Response to undervoltage fault (Reaktion auf Unterspann.fehler) ID727 „UVolt Fault Resp“

In einigen Anwendungen ist es normal, dass der Umrichter im Betriebszustand abgeschaltet wird. Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob Unterspannungsfehler in der Fehlerhistorie des Umrichters gespeichert werden.

- 0 = Fehler in Fehlerspeicher
- 1 = Fehler nicht im Fehlerspeicher

Unterspannungsfehlergrenzen:

- 500- V-Geräte: 333 VDC
- 690- V-Geräte: 460 VDC

P2.12.1.3 Output phase supervision (Ausgangsphasenüberwachung) ID702 „OutputPh. Superv“

Bei der Motorphasenüberwachung wird geprüft, ob die Motorphasen ungefähr die gleiche Stromaufteilung haben.

- 0 = Keine Reaktion
- 1 = Warnung
- 2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion
- 3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.12.1.4 Response to slot fault (Reaktion auf Steckplatzfehler) ID734 „SlotComFaultResp“

Mit diesem Parameter wird die Reaktion auf Steckplatzfehler aufgrund von fehlenden oder beschädigten Karten eingestellt.

- 0 = Keine Reaktion
- 1 = Warnung
- 2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion
- 3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.12.1.5 Safe Torque Off (STO) mode (Safe-Torque-Off- (STO)-Modus) ID755 „SafeDisableResp.“

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob das STO-Signal als Fehler oder Warnung behandelt wird. Unabhängig von diesem Parameterwert wird die Umrichtermodulation durch den STO-Eingang gestoppt.

7.12.2 *Temperatursensor-Schutzfunktionen*

Die Temperaturschutzfunktion wird zur Temperaturmessung verwendet und gibt bei Überschreitung der eingestellten Grenzwerte eine Warnung und/oder einen Fehler aus. Die Bremssteuerungsanwendung unterstützt gleichzeitig zwei OPTBH- und OPTB8-Karten. Eine kann für die Motorwicklung und eine für die Motorlager verwendet werden.

P2.12.2.1 *Number of used inputs in board 1 (Anzahl der verwendeten Eingänge an Karte 1) ID739 „Board1 Channels“*

Wählen Sie mit diesem Parameter die Kombination des verwendeten Temperatursensors aus. Siehe auch Handbuch VACON® E/A-Karten.

0= Nicht verwendet (ID schreiben, Wert der Höchsttemperatur kann vom Feldbus geschrieben werden)

1=Sensor 1 verwendet

2=Sensor 1 u. 2 verwendet

3=Sensor 1 u. 2 u. 3 verwendet

4=Sensor 2 u. 3 verwendet

5=Sensor 3 verwendet

Hinweis: Wenn der ausgewählte Wert größer als die tatsächliche Anzahl verwendeter Sensoreingänge ist, wird auf der Anzeige 200 °C ausgegeben. Wenn der Eingang kurzgeschlossen ist, wird der Wert -30 °C angezeigt.

P2.12.2.2 *Board 1 Temperature response (Karte 1 Reaktion auf Temperatur) ID740 „Board1 Response“*

0= Keine Reaktion

1= Warnung

2= Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

3= Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.12.2.3 *Board 1 warning limit (Karte 1 Warngrenze) ID741 „Board1Warn.Limit“*

Legen Sie hier den Grenzwert fest, bei dem die PT100-Warnung ausgegeben wird. Wenn einzelne Warn- und Fehlergrenzen aktiviert sind, ist dies der erste Kanal der ersten Karte (1A).

P2.12.2.4 *Board fault limit (Karte Fehlergrenze) ID742 „Board1 Fault Lim.“*

Legen Sie hier den Grenzwert fest, bei dem der PT100-Fehler (F56) ausgegeben wird. Wenn einzelne Warn- und Fehlergrenzen aktiviert sind, ist dies der erste Kanal der ersten Karte (1A).

P2.12.2.5 *Number of used inputs in board 2 (Anzahl der verwendeten Eingänge an Karte 2) ID743 „Board2 Channels“*

Wenn in Ihrem Frequenzumrichter zwei Temperatursensorkarten installiert sind, wählen Sie hier die Kombination der verwendeten Eingänge in der zweiten Karte. Siehe auch Handbuch VACON® E/A-Karten.

0= Nicht verwendet (ID schreiben, Wert der Höchsttemperatur kann vom Feldbus geschrieben werden)

1=Sensor 1 verwendet

2=Sensor 1 u. 2 verwendet

3=Sensor 1 u. 2 u. 3 verwendet

4=Sensor 2 u. 3 verwendet

5=Sensor 3 verwendet

P2.12.2.6 Board 2 Temperature response (Karte 2 Reaktion auf Temperatur) ID766
„Board2 Response“

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.12.2.7 Board 2 warning limit (Karte 2 Warngrenze) ID745 „Board2 Warn. Lim“

Hier stellen Sie den Grenzwert ein, bei dem die zweite Temperatursensor-Kartenwarnung aktiviert wird. Wenn einzelne Warn- und Fehlergrenzen aktiviert sind, ist dies der erste Kanal der zweiten Karte (2A).

P2.12.2.8 Board2 fault limit (Karte 2 Fehlergrenze) ID746 „Board2 FaultLim“

Hier stellen Sie den Grenzwert ein, bei dem der zweite Temperatursensor-Kartenfehler (F61) aktiviert wird. Wenn einzelne Warn- und Fehlergrenzen aktiviert sind, ist dies der erste Kanal der zweiten Karte (2A).

7.12.2.1 Einzelkanalüberwachung

Die Einzelkanalüberwachung wird aktiviert, indem eine der Warngrenzen (pro Karte) nicht auf Null eingestellt wird. Übliche Grenzwerte in den obigen Parametern sind Warn- und Fehlergrenzen für Kanal A. Die Grenzwerte für Kanal B und C werden mit den nachstehenden Parametern eingestellt.

P2.12.2.9.1 Channel 1B Warn (Kanal 1B Warn) ID764

P2.12.2.9.2 Channel 1B Fault (Kanal 1B Fehler) ID765

Warn- und Fehlergrenzen des zweiten Kanals (1B) der ersten Karte.

P2.12.2.9.3 Channel 1C Warn (Kanal 1C Warn) ID768

P2.12.2.9.4 Channel 1C Fault (Kanal 1C Fehler) ID769

Warn- und Fehlergrenzen des dritten Kanals (1C) der ersten Karte.

P2.12.2.9.5 Channel 2B Warn (Kanal 2B Warn) ID770

P2.12.2.9.6 Channel 2B Fault (Kanal 2B Fehler) ID771

Warn- und Fehlergrenzen des zweiten Kanals (2B) der zweiten Karte.

P2.12.2.9.7 Channel 2C Warn (Kanal 2C Warn) ID772

P2.12.2.9.8 Channel 2C Fault (Kanal 2C Fehler) ID773

Warn- und Fehlergrenzen des dritten Kanals (2C) der zweiten Karte.

7.12.3 Blockierschutz

Der Motorblockierschutz schützt den Motor vor kurzzeitigen Überlastsituationen (z. B. durch eine blockierte Welle). Die Reaktionszeit des Blockierschutzes kann kürzer eingestellt werden als die des Motortemperaturschutzes. Der Blockierzustand wird mit zwei Parametern definiert: Blockierstrom und Blockierfrequenzgrenze. Wenn der Strom den eingestellten Einstellwert überschreitet und die Ausgangsfrequenz niedriger als der eingestellte Einstellwert ist, tritt der Blockierzustand ein. Ob sich die Welle in Wirklichkeit dreht oder nicht, wird nicht angezeigt. Der Blockierschutz ist eine Form von Überstromschutz.

P2.12.3.1 Stall protection (Blockierschutz) ID709 „Stall Protection“

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf


P2.12.3.2 Stall current limit (Blockierstromgrenze) ID710 „Stall Current“

Der Strom kann auf 0,0 bis $2 \cdot I_H$ eingestellt werden. Damit ein Blockierzustand eintritt, muss der Strom diese Grenze überschritten haben. Die Software erlaubt keine Eingabe eines Wertes, der größer als $2 \cdot I_H$ ist. Wenn die Motorstromgrenze geändert wird, wird dieser Parameter automatisch auf 90 % der Motorstromgrenze berechnet.

Hinweis: Um den gewünschten Betrieb sicherzustellen, muss dieser Grenzwert unterhalb der Stromgrenze eingestellt werden.


P2.12.3.3 Stall frequency limit (Blockierfrequenzgrenze) ID712 „Stall Freq Lim“

Die Frequenz kann auf einen Wert zwischen $1 - f_{\max}$ (Max. Frequenz) gesetzt werden. Eine Blockierung tritt auf, wenn die Ausgangsfrequenz diesen Einstellwert für eine bestimmte Zeit unterschreitet. Diese Funktion setzt voraus, dass die Ausgangsfrequenz vor Beginn der Stillstandszeitählung 1 Hz unter dem Frequenzsollwert liegt.

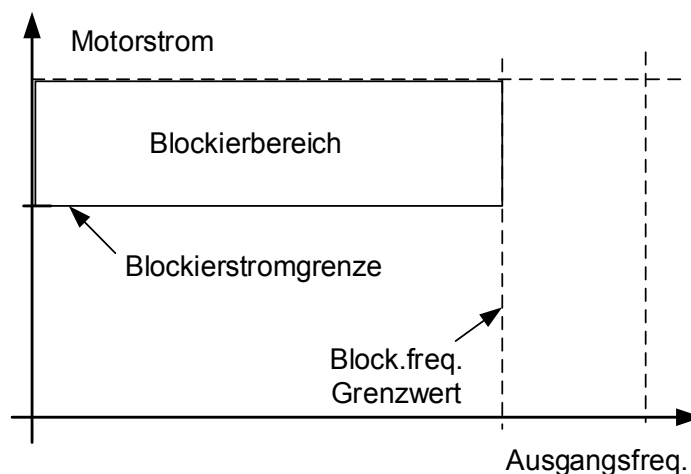

P2.12.3.4 Stall time (Blockierzeit) ID711 „Stall Time Lim“

Dies ist die für einen Blockierzustand zulässige Höchstdauer. Die Blockierzeit wird von einem internen Aufwärts-/Abwärtszähler gezählt. Wenn der Wert des Blockierzeitzählers diesen Grenzwert überschreitet, wird die Schutzfunktion ausgelöst.

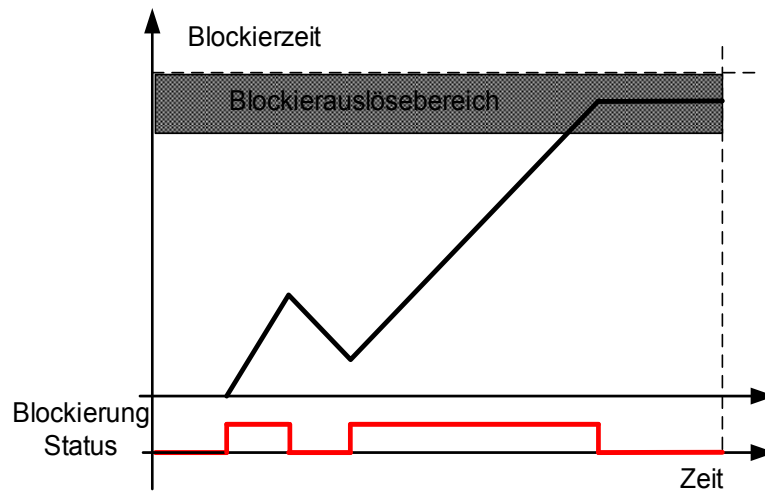

7.12.4 Drehzahl Fehler

Die Funktion zur Überwachung des Drehzahlfehlers vergleicht die Encoderfrequenz und den Ausgang des Rampengenerators. Die Funktion wird zusammen mit einem PMS-Motor verwendet, um zu erkennen, ob der Motor nicht synchronisiert ist, oder um die Open-Loop-Funktion mit Hilfe der Encodergeschwindigkeit zum Schlupfausgleich zu deaktivieren. Der Schlupfausgleich ist unabhängig von der Reaktion deaktiviert und muss bei Auftreten eines Drehzahlfehlers wieder aktiviert werden (Parameter erneut einstellen oder den Umrichter ausschalten).

P2.12.4.1 *Speed error fault function (Drehzahlabweichung, Fehlerfunktion)* ID752 Speed Error Mode

Mit diesem Parameter legen Sie die Fehlerfunktion fest, die erfolgt, wenn Drehzahlsollwert und Encoderdrehzahl die festgelegten Grenzwerte überschreiten.


0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.12.4.2 *Speed error maximum difference (Drehzahlabweichung, max. Differenz)* ID753 „SpeedErrorLimit“

Definiert die Grenze, wenn die Fehlersituation festgestellt wird. Die Differenz zwischen Drehzahlsollwert und Encoderdrehzahl. Prozentwert steht im Verhältnis zur Motornennfrequenz.

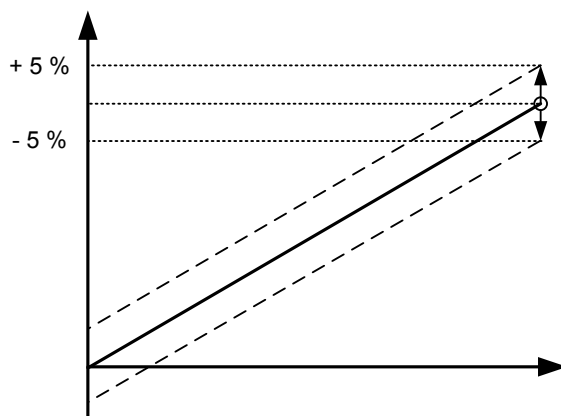

P2.12.4.3 *Speed error delay (Drehzahlabweichung, Verzögerung)* ID754 „Speed Fault Delay“

Legt die Verzögerung fest, nach dessen Ablauf die Drehzahlabweichung als Fehler eingestuft wird.

Wenn der Open Loop-Schlupfausgleich basierend auf der Encoderfrequenz deaktiviert werden soll, wird empfohlen, diese Zeit auf Null zu setzen, um einen Drehzahlsprung zum Zeitpunkt der Encoderfehlfunktion zu vermeiden.

P2.12.4.4 *Over Speed Limit (Überdrehzahlgrenze)* ID1812 „Over Speed Limit“

Definiert die Hysterese für ID1286 und ID1285 Positive und Negative Frequenzgrenzen bei aktivierter Drehzahlabweichungsreaktion. Bei der Einstellung des Werts auf Null wird der Überdrehzahlschutz deaktiviert.

7.12.5 Motorschutz



ACHTUNG! *Die Modellrechnung schützt den Motor nicht, wenn der Luftstrom zum Motor durch ein Lüftungsgitter reduziert oder blockiert wird.*

Der Motortemperaturschutz soll den Motor vor Überhitzung schützen. Der vom Umrichter zum Motor gelieferte Strom kann u. U. höher als der Nennstrom sein. Wenn die Last so einen hohen Strom erfordert, besteht die Gefahr einer thermischen Überlastung des Motors. Dies ist insbesondere bei niedrigen Frequenzen der Fall. Bei niedrigen Frequenzen wird die Kühlwirkung des Motors und seine Leistung reduziert. Ist der Motor mit einem externen Lüfter ausgestattet, so ist die Lastminderung bei kleinen Drehzahlen klein.

Der Motortemperaturschutz basiert auf einer Modellrechnung und verwendet den Ausgangsstrom des Frequenzumrichters zur Ermittlung der Motorlast.

Der Motortemperaturschutz kann mit Parametern angepasst werden. Der thermische Strom I_T gibt den Laststrom an, oberhalb dessen der Motor überladen ist. Diese Stromgrenze ist eine Funktion der Ausgangsfrequenz.

P2.12.5.1 Motor thermal protection response (Motortemperatur-Schutzreaktion) ID704 „Motor Therm Prot“

Definiert die Reaktion, wenn die berechnete Temperatur des Motors 105 % erreicht hat (Überwachungssignal).

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.12.5.2 Motor ambient temp. factor (Motorumgebungstemperaturfaktor) ID705 „MotAmbTempFactor“

Definiert den Temperaturfaktor für Bedingungen, in denen sich der Motor befindet. Der Faktor kann auf einen Wert zwischen -100,0 % und 100,0 % eingestellt werden.

-100,0 % = 0 °C

0,0 % = 40 °C

100,0 % = 80 °C


P2.12.5.3 Motor cooling factor at zero speed (Motorkühlfaktor bei Nulldrehzahl) ID706 „MTP f0 Current“

Definiert den Kühlfaktor des Motors bei Nulldrehzahl im Verhältnis zu dem Punkt, an dem der Motor ohne externe Kühlung bei Nenndrehzahl läuft

Der Standardwert beruht auf der Annahme, dass keine externe Lüfterkühlung für den Motor verwendet wird. Falls ein externer Lüfter verwendet wird, kann dieser Parameter auf 90 % (oder noch höher) eingestellt werden.

Hinweis: Der Wert wird als Prozentsatz der Motor-Typenschilddaten (Nennstrom des Motors) und nicht als Nenn-Ausgangsstrom des Umrichters eingestellt. Der Nennstrom des Motors ist der Strom, den der Motor bei Betrieb direkt am Netz ohne Überhitzung überstehen kann.

Die Einstellung dieses Parameters hat keinen Einfluss auf den maximalen Ausgangsstrom des Umrichters, der ausschließlich durch den Parameter „Motorstromgrenze“ festgelegt wird.

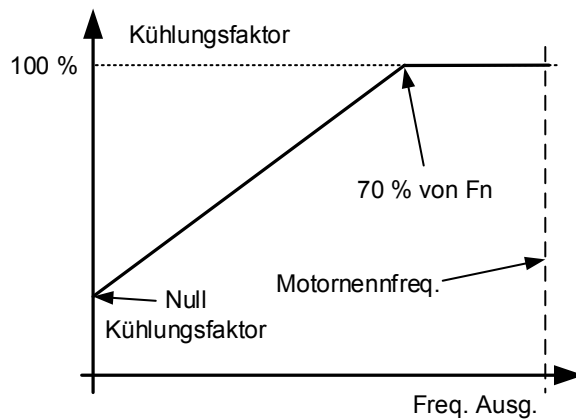

P2.12.5.5 Motor thermal protection: Time constant (Motortemperaturschutz: Zeitkonstante) ID707 „MTP Motor T“

Diese Zeitkonstante kann auf einen Wert zwischen 1 und 200 Minuten eingestellt werden.

Hierbei handelt es sich um die Temperaturzeitkonstante des Motors. Je größer der Motor, desto größer die Zeitkonstante. Die Zeitkonstante bestimmt den Zeitraum, innerhalb dessen der berechnete Wärmestatus 63 % seines Endwerts erreicht.

Die Temperaturzeitkonstante hängt vom Motor ab und ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Der Standardwert ist je nach Gerätegröße unterschiedlich.

Wenn die t_6 -Zeit des Motors (t_6 ist der Zeitraum in Sekunden, über den der Motor bei sechsfachem Nennstrom sicher betrieben werden kann) bekannt ist (beim Hersteller zu erfahren), können die Zeitkonstantenparameter anhand dieses Wertes eingestellt werden. Als Faustregel gilt: Die Temperaturzeitkonstante des Motors ist $2 \times t_6$. Sobald der Umrichter gestoppt wird, wird die Zeitkonstante intern auf das Dreifache des eingestellten Parameterwerts erhöht. Die Kühlung im Stoppzustand basiert auf der Konvektion, wobei die Zeitkonstante erhöht wird.

P2.12.5.5 Motor thermal protection: Motor duty cycle (Motortemperaturschutz: Motoreinschaltdauer) ID708 „Motor Duty Cycle“

Der Wert kann im Bereich 0 % – 150 % eingestellt werden.

Wenn der Wert auf 130 % eingestellt ist, wird die berechnete Motortemperatur mit 130 % des Motornennstroms erreicht.

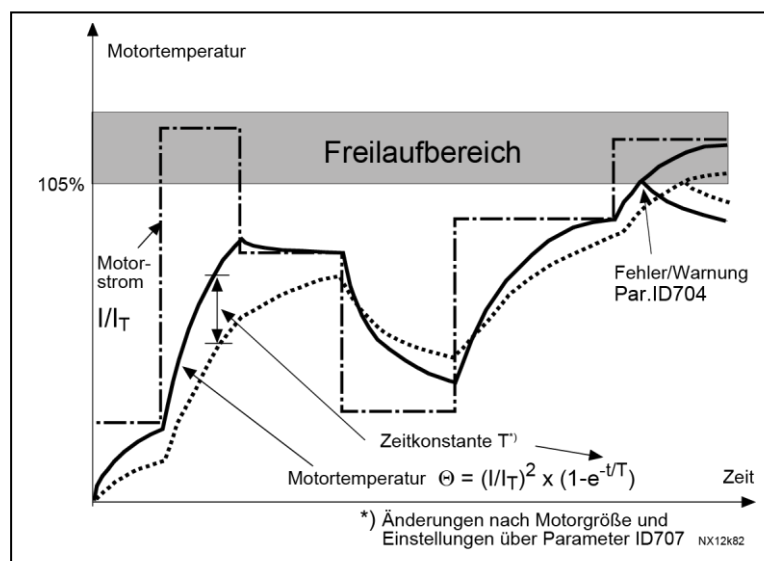


Bild 7-17. Berechnung der Motortemperatur

P2.12.5.6 Response to thermistor fault (Reaktion auf Thermistorfehler) ID732
„ThermistF.Resp“

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß [ID506](#)

3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

Wird der Parameter auf **0** gesetzt, wird die Schutzfunktion deaktiviert.


7.12.6 Überlastschutz

Mit dieser Funktion kann ausgewählt werden, ob Strom, Drehmoment oder Leistung als Überlastschutz verwendet wird.

Die Überlast basiert auf einem internen Zähler, der erhöht wird, wenn der Eingangswert über 105 % liegt, und verringert sich, wenn er unter 105 % liegt. Anstieg und Verringerung treten alle 100 ms auf.

Eine Auslösung erfolgt, wenn der Überlastzählerwert über 10.000 liegt.

Mit Parametern können Sie die Erhöhung (Maximaler Überlastschritt) bei maximal definiertem Eingangspegel (Maximaler Überlasteingang) festlegen. Diese Punkte definieren die Steigung für die Funktion. Wenn der Eingangswert beispielsweise in der Mitte von 105 % und den maximalen Überlast-Eingangswerten liegt, wird der Zähler um die Hälfte des maximalen Überlastschritts erhöht.

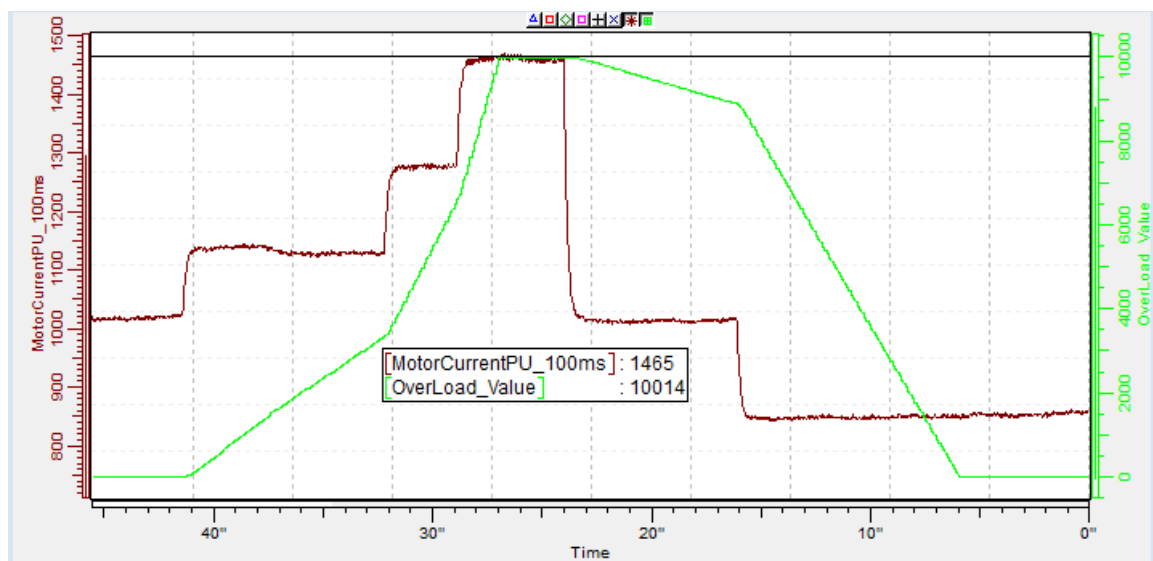

P2.12.5.7 Response to over load (Reaktion auf Überlast) ID1838 „OverLoadResponse“

- 0 = Keine Reaktion
- 1 = Warnung
- 2 = Fehler

P2.12.5.8 Over Load Signal (Signal Überlast) ID1837 „OverLoadSignal“

- 0 = Nicht verwendet
- 1 = Ausgangsstrom (FW: MotorCurrentPU_100ms)
- 2 = Motordrehmoment
- 3 = Motorleistung

P2.12.5.9 Over Load Maximum Input (Überlast Maximaler Eingang) ID1839 „OverLoadMaxIN“

Eingangswertpegel, bei dem der Überlastzähler mit dem durch P2.12.5.10 definierten maximalen Schritt erhöht wird.

P2.12.5.10 Over Load Maximum Step (Überlast Maximaler Schritt) ID1840 „OverLoadMaxStep“

Schritt im Überlastzähler, wenn der Eingangswert den durch P2.12.5.9 definierten maximalen Eingangspegel erreicht.

7.12.7 4mA-Schutz

Der 4mA-Schutz überwacht den Analogeingangs-Signalpegel von Analogeingang 1 und Analogeingang 2.

Die Überwachungsfunktion ist aktiv, wenn der Signalbereich 4 mA–20 mA ausgewählt ist. Ein Fehler oder eine Warnung wird erzeugt, wenn das Signal für 5 Sekunden unter 3,5 mA und für 0,5 Sekunden unter 0,5 mA fällt.

P2.12.6.1 Response to the 4mA reference fault (Reaktion auf 4mA Sollwertfehler) ID700 „4mA Input Fault“

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Warnung, die Frequenz von vor 10 Sekunden wird als Sollwert festgelegt

3 = Warnung, die Festdrehzahl wird als Sollwert eingestellt

4 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

5 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.12.6.2 4mA reference fault: preset frequency reference (4mA Sollwertfehler: Festdrehzahl Sollwert) ID728 „4mA Fault Freq.“

Wenn der Wert 3 in Parameter P2.12.6.1 ausgewählt wird und ein Fehler auftritt, ist der Frequenzsollwert für den Motor gleich dem Wert dieses Parameters.

7.12.8 Unterlastschutz

Der Motorunterlastschutz soll sicherstellen, dass der Motor belastet wird, wenn der Frequenzumrichter läuft. Wenn der Motor seine Last verliert, besteht möglicherweise ein Problem im Prozess (z. B. gerissener Riemen oder trocken gelaufene Pumpe).

Die Unterlastkurve ist eine quadratische Kurve zwischen Nullfrequenz und Feldschwächpunkt. Unter 5 Hz ist der Schutz nicht aktiv (der Unterlastzeitzähler wird gestoppt).

Die Drehmomentwerte zum Einstellen der Unterlastkurve werden in Prozent des Nenndrehmoments des Motors eingestellt. Die Daten auf dem Typenschild des Motors, der Parameter „Motornennstrom“ und der Nennstrom I_H des Frequenzumrichters werden zur Ermittlung des Skalierungsverhältnisses für den internen Drehmomentwert herangezogen.

P2.12.7.1 Underload protection (Unterlastschutz) ID713 „Underload Protec“

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

Wenn die Auslösung aktiviert ist, stoppt der Umrichter und aktiviert den Fehlerzustand.


Wird die Schutzfunktion deaktiviert, indem der Parameter auf 0 gesetzt wird, wird der Unterlast-Zeitgeber auf Null zurückgesetzt.

P2.12.7.2 Underload protection, zero frequency load (Unterlastschutz, Last bei Nullfrequenz) ID715 „UP F0 Torque“

Die Drehmomentgrenze kann von 5,0 bis 150,0 % x T_{nMotor} eingestellt werden. Mit diesem Parameter wird der Wert des minimalen Drehmoments eingestellt, das bei Nullfrequenz zulässig ist.


P2.12.7.3 Underload protection, field weakening area load (Unterlastschutz, Last beim Feldschwächpunkt) ID714 „UP fnom Torque“

Die Drehmomentgrenze kann von 10,0 bis 150,0 % x T_{nMotor} eingestellt werden. Mit diesem Parameter wird der Wert des minimalen Drehmoments eingestellt, das bei Ausgangsfrequenzen oberhalb des Feldschwächpunkts zulässig ist.

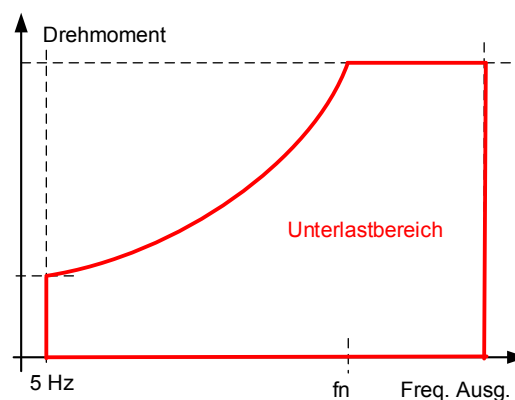

P2.12.7.4 Underload time (Unterlastzeit) ID716 „UP Time“

Diese Zeit kann zwischen 2,0 und 600,0 s eingestellt werden. Dies ist die für einen Unterlastzustand zulässige Höchstdauer. Ein interner Aufwärts-/Abwärtszähler zählt die gesamte Unterlastzeit. Überschreitet der Wert des Unterlastzeit Zählers diese Grenze, wird die Schutzfunktion gemäß Parameter „Unterlastschutz“ ausgelöst.

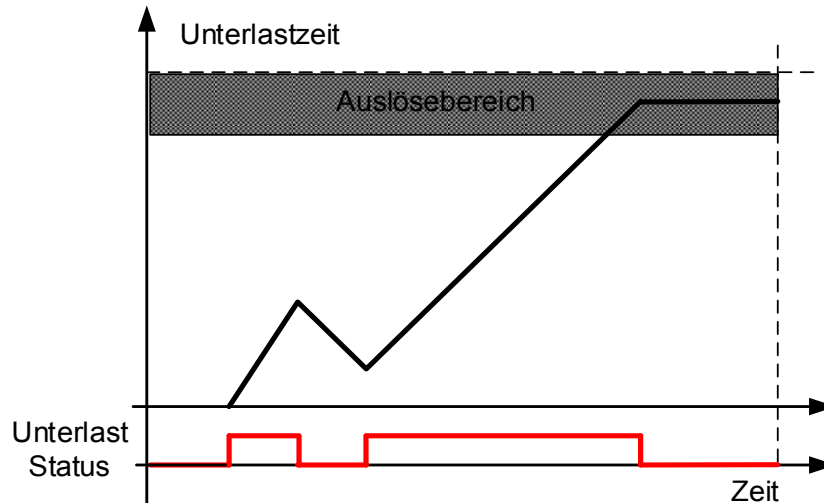

7.12.9 Erdschluss

Beim Erdschluss-Schutz wird geprüft, ob die Summe der Motorphasenströme gleich Null ist. Der Überstromschutz ist ständig in Betrieb und schützt den Frequenzumrichter vor Erdschlüssen mit hohen Strömen.

P2.12.8.1 Earth fault protection (Erdschlussschutz) ID703 „Earth fault“

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.12.8.2 Eart fault current limit (Stromgrenze Erdschluss-Fehler) ID1333 „EartFaultCurLim“

Maximaler Erdstrompegel in % des Nennstroms der Einheit.

7.12.10 Kühlungsschutz

Schutzfunktion für flüssigkeitsgekühlte Geräte. An den Umrichter ist ein externer Sensor angeschlossen (DI: Kühlungsüberwachung), der die Zirkulation der Kühlflüssigkeit überwacht.

P2.12.9.1 Cooling fault delay (Kühlungsfehlerverzögerung) ID751 „Cooling F Delay“

Dieser Parameter bestimmt die Zeitspanne, nach welcher der Umrichter in den Fehlerstatus wechselt, wenn das „Kühlung OK“-Signal des Sensors nicht mehr empfangen wird.

P2.12.9.2 Cooling fault response (Reaktion auf Kühlungsfehler) ID762 „CoolingFaultREsp“

In einigen Fällen ist es wichtiger, den Umrichter laufen zu lassen, auch wenn die Kühlflüssigkeit nicht zirkuliert. Dann ist es möglich, eine Warnung als Reaktion auszuwählen. Der Umrichter läuft dann weiter, bis sein interner Schutz ihn stoppt. Wenn der Verlust des Kühlsignals beim Stopp-Status eintritt, wird die Anzeige nicht in der Fehlerhistorie gespeichert, wenn der vorherige Fehler bereits ein Kühlungsfehler ist. Im Betriebsstatus wird die Anzeige immer in der Fehlerhistorie gespeichert.

0 = Stopp-Status: Keine Aktion, Betriebsstatus: Warnung

1 = Stopp-Status: Warnung, Betriebsstatus: Warnung

2 = Stopp-Status: Warnung, Betriebsstatus: Fehler

3 = Stopp-Status: Keine Aktion, Betriebsstatus: Fehler

7.12.11 Feldbus-Kommunikation

P2.12.10.1 Response to fieldbus fault (Reaktion auf Feldbusfehler) ID733 „FBComm.FaultResp“

Dieser Parameter legt die Reaktion auf Feldbusfehler fest, wenn Feldbus der aktive Steuerplatz ist. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Handbuch für Felbuskarten.

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

4 = Warnung, vorher. Frequenz. Erzwungener Fehler nach Verzögerung. Nur für Profibus-Kommunikation.

P2.12.10.2 Fieldbus fault delay (Feldbusfehler- Verzögerung) ID1850 „FB Fault Delay“

Dieser Parameter legt fest, wie lange der Umrichter nach dem Ausfall der Kommunikation im Betriebszustand bleibt, wenn die Fehlerreaktion auf 4 / Warnung, vorherige Frequenz eingestellt ist. Wenn die Zeit auf Null gesetzt ist, bleibt der Umrichter in Betrieb, bis die Kommunikation hergestellt ist und der Stopp-Befehl gegeben wird.

P2.12.10.3 Fieldbus Watch Dog delay (Feldbus- Watchdog- Verzögerung) ID1354 „FB WD Delay“

Die Verzögerung, nach der ein Fehler ausgelöst wird, wenn der Watchdog-Puls nicht mehr vom Feldbus empfangen wird. Setzen Sie den Wert auf null, um die Watchdog-Überwachung zu deaktivieren.

7.12.12 Funktion Externer Fehler

P2.12.11.1 Response to external fault (Reaktion auf externen Fehler) ID701 „External Fault 1“

P2.12.11.2 Response to external fault (Reaktion auf externen Fehler) ID747 „External Fault 2“

Definiert die Reaktion auf ein Digitaleingangssignal und informiert über eine externe Bedingung, auf die der Umrichter reagieren muss. Die Anzeige für externe Warnung bzw. externen Fehler kann an einen Digitalausgang angeschlossen werden.

0 = Keine Reaktion

1 = Warnung

2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion

3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

7.12.13 Funktion Encoderfehler

Die Encoderüberwachung gibt einen Fehler aus, falls keine Pulse vom Encoder empfangen werden. Die Anforderung ist, dass der Sollwert über 1 Hz liegt und das Drehmoment ein Niveau von 100 % erreichen kann. Dieses Drehmomentniveau kann mit dem Parameter „Iq Fehlergrenze“ eingestellt werden. Diese Grenze muss ggf. angepasst werden, wenn die Momentgrenze unter 100 % liegt.

Alternative Methode zur Erkennung des Encoderfehlers ist die Drehzahlfehlererkennung.

P2.12.12.1 Encoder Supervision fault response (Fehlerreaktion Encoder-Überwachung)

- 1 = Warnung
- 2 = Fehler, Leerauslauf
- 3 = Warnung, Änderung an Open Loop

P2.12.12.1 Encoder Fast Hz Limit (Encoder Schnelle Hz-Grenze) ID1801

Frequenzgrenze, bei der die Erkennung durch Schnellerkennung erfolgt.

P2.12.12.2 Fast Time Limit (Schnell Zeit.Grenz) ID1805

Verzögerung zum Encoderfehler, wenn der Fehler über dem schnellen Hz-Grenzwert des Encoders liegt.

P2.12.12.3 Iq Fault Limit (Iq Fehler-Grenze) ID1800

Diese definierte Iq-Stromgrenze, die überschritten werden muss, bevor die Situation als Encoderfehler festgestellt wird, wenn gleichzeitig Impulse vom Encoder fehlen.

7.13 Feldbuseinstellungen

7.13.1 Allgemeine Einstellungen


P2.13.1 Fieldbus reference minimum scaling (Feldbus Sollwert-Mindestskalierung)

ID850 „FB Min Scale“


P2.13.2 Fieldbus reference maximum scaling (Feldbus Sollwert-Höchstskalierung)

ID851 „FB Max Scale“

Verwenden Sie diese beiden Parameter für die Skalierung des Feldbus-Sollwertsignals. Wenn beide Parameter den gleichen Wert haben, werden die minimale und maximale Frequenzgrenze für die Skalierung verwendet.

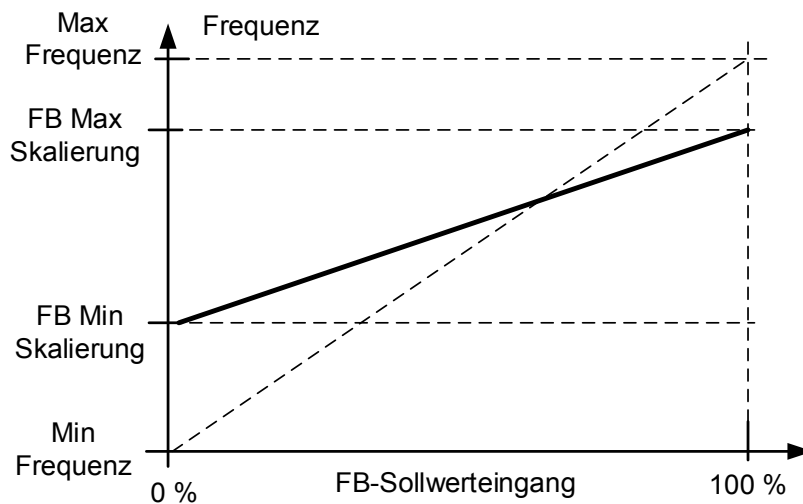

Die Verwendung dieser benutzerdefinierten Skalierfunktion wirkt sich auch auf die Skalierung des Istwerts aus.

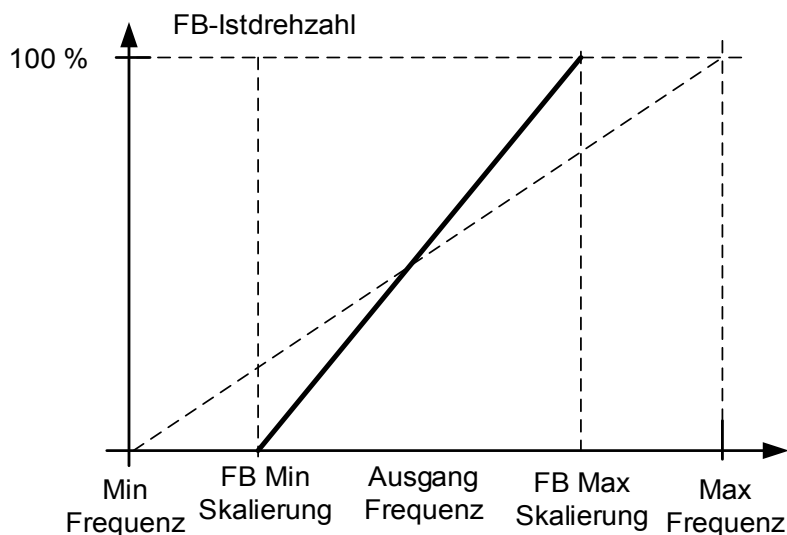

P2.13.3 bis**P2.13.10 Fieldbus data out selections 1 to 8 (Feldbusdaten aus Auswahlen 1 bis 8)
ID852-ID859 „FB Data OutX Sel“**

Mit diesen Parametern können Sie alle Werte und Feldbusparameter überwachen. Geben Sie die ID-Nummer des Wertes ein, den Sie überwachen wollen. Siehe Überwachungssignale für vollständige Details zu ID-Nummern.

Standardeinstellungen:

Daten	Wert	Einheit	Skalierung	ID
Status Word	Hauptstatuswort			
FB Allgemeines Statuswort	MCStatus			64
FB-Istdrehzahl	Istdrehzahl	%	0,01 %	
Process data OUT 1	Ausgangsfrequenz	Hz	0,01 Hz	1
Process data OUT 2	Motordrehzahl	U/min	1 U/min	2
Process data OUT 3	Motorstrom	A	0,1 A	45
Process data OUT 4	Motordrehmoment	%	0,1 %	4
Process data OUT 5	Motorleistung	%	0,1 %	5
Process data OUT 6	Motorspannung	V	0,1 V	6
Process data OUT 7	DC-Zwischenkreis-Spannung	V	1 V	7
Process data OUT 8	Aktiver Fehler	-	-	37

P2.13.11 bis**P2.13.18 Fieldbus data IN selections 1 to 8 (Feldbusdaten EIN Auswahlen 1 bis 8)
ID876-833 „FB Data In X Sel“**

Mit diesen Parametern können Sie alle Werte und Feldbusparameter regeln. Geben Sie als Wert dieser Parameter die ID-Nummer des Wertes ein, den Sie regeln wollen. Überwachungssignale, die über den Feldbus geregelt werden können, sind grau unterlegt.

Standardeinstellungen:

Daten	Wert	Einheit	Skalierung	ID
Sollwert	Drehzahlsollwert	%	0,01 %	-
Steuerwort	Hauptsteuerwort	-	-	-
Steuerwort 2	Allgemeines Steuerwort			
Prozessdaten-Eingangswort 1	Drehmoment Sollwert	%	0,1 %	1140
Prozessdaten-Eingangswort 2	Freier AnalogEINGANG	%	0,01 %	46
Prozessdaten-Eingangswort 3	Skalierter Eing	%	0,01 %	47
Prozessdaten-Eingangswort 4	FB Analogausgang	%	0,01 %	48
PD4-PD8	Nicht verwendet	-	-	-

**P2.13.19 Fieldbus General Status Word ID (Feldbus Allgemeines Statuswort ID) ID897
„GSW ID“**

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, welche Daten im FBGeneralStatusWord gesendet werden (siehe Details und Verfügbarkeit im Handbuch des verwendeten Feldbusses).

P2.13.20 FB Actual Speed (FB-Istdrehzahl) ID1741 „FBActualSpeed“

Mit diesem kann ausgewählt werden, welche Istdrehzahl im Feldbus angezeigt wird.

0 = Berechnet

Diese Auswahl zeigt, was der Ausgang des Rampengenerators ist.

Open Loop

Im Frequenzregelbetrieb, wenn nur der Rampenausgang am Feldbus angezeigt wird und somit der Motorschlupf oder andere Drehzahländerungen aufgrund von Laständerungen im Drehzahlwert nicht sichtbar sind. Begrenzungsfunktionen sind jedoch im Rampenausgang sichtbar.

Closed Loop

Bei Closed Loop-Regelung finden die Begrenzungsfunktionen nach dem Rampengenerator statt. Wenn die Drehzahl begrenzt wird, z. B. durch die Motordrehmomentbegrenzung, kann die tatsächliche Wellendrehzahl niedriger sein, auch wenn der FB Istdrehzahl anzeigt, dass die Drehzahl dem Sollwert entspricht.

1 = Istwert

Open Loop

Die Motordrehzahl ist ein berechneter Wert (Überwachungsvariable Motordrehzahl), der den Lasteinfluss auf die Drehzahl und den Schlupf ausgleicht.

Closed Loop

Die Motordrehzahl wird aus dem aktuellen Encodersignal entnommen, das die tatsächliche Drehzahl ständig anzeigt.

P2.13.21 Control Slot selector (Auswahl steuernder Steckplatz) ID1440 „ControlSlotSel.“

Dieser Parameter bestimmt, welcher Steckplatz als Hauptsteuerplatz verwendet wird, wenn zwei Feldbus-Karten in den Umrichter eingesetzt sind. Bei Auswahl des Wertes 6 oder 7 verwendet der Umrichter das Profil für den schnellen Profibus-Modus. Wenn dieses Profil verwendet wird, können Typ-B-Karten oder andere Typ-C-Karten nicht benutzt werden.

Hinweis: Legen Sie vor dem Auswählen des schnellen Profibus-Modus zunächst die Slave-Adresse und den PPO-Typ fest.

0 = Alle Steckplätze

4 = Steckplatz D

5 = Steckplatz E

6 = Steckplatz D, Unterstützung des schnellen Profibus-Modus

7 = Steckplatz E, Unterstützung des schnellen Profibus-Modus

P2.13.22 State Machine

Die Anwendung kann auswählen, welche Art von State Machine verwendet wird.

1: Norm

Dieser Modus führt zu einem Verhalten der Feldbusregelung, wie es im Handbuch der verwendeten Feldbus-Karte beschrieben ist.

2: ProfiDrive

Dieser Modus verwendet eine Zustandsmaschine vom Typ ProfiDrive in der Anwendungsebene. Dieser Modus ist bei Feldbus-Karten möglich, die selbst keine State Machine besitzen oder die Möglichkeit haben, die Funktionalität der State Machine in der Optionskarte zu umgehen.

Siehe Kapitel 9: Zustands- und Steuerwort im Detail

P2.13.23 *Fieldbus Custom Minimum (Feldbus Benutzereinstellung (min.))* ID898
„FB Custom Min“

P2.13.24 *Fieldbus Custom Maximum (Feldbus Benutzereinstellung (max.))* ID899
„FB Custom Max“

Mit diesen Parametern ist es möglich, die Skalierung der Feldbus-Sollwerteingangswerte zu definieren. Werkseinstellung ist 0 bis 10000 (0 bis 100 %).

7.14 ID-Funktionen

Hier sind die Funktionen aufgeführt, die die Parameter-ID-Nummer zur Steuerung und Überwachung des Signals verwenden.

7.14.1 Wertsteuerung

Der Wert der Regelparameter wird zur Regelung eines Eingangssignalparameters verwendet.

P2.14.1.1 Control Input Signal ID (Steuereingang Signal ID) ID1580 „ContrInSignal ID“

Mit diesem Parameter können Sie auswählen, welches Signal zur Steuerung des ausgewählten Parameters verwendet wird.

P2.14.1.2 Control Off Limit (Steuerung Aus-Grenze) ID1581 „Contrl Off Limit“

Dieser Parameter definiert die Grenze, an der der ausgewählte Parameterwert auf den Wert Aus gesetzt wird.

P2.14.1.3 Control On Limit (Steuerung Ein-Grenze) ID1582 „Contrl On Limit“

Dieser Parameter definiert die Grenze, an der der ausgewählte Parameterwert auf den Wert Ein gesetzt wird.

P2.14.1.4 Control Off Value (Steuerung Aus-Wert) ID1583 „Contrl Off Value“

Dieser Parameter definiert den Wert, der verwendet wird, wenn das verwendete Eingangssignal unter der Aus-Grenze ist.

P2.14.1.5 Control On Value (Steuerung Ein-Wert) ID1584 „Contrl On Value“

Dieser Parameter definiert den Wert, der verwendet wird, wenn das verwendete Eingangssignal über der Ein-Grenze ist.

P2.14.1.6 Control Output Signal ID (Steuerungsausgang Signal-ID) ID1585 „ContrlOutSignID“


Dieser Parameter definiert, für welchen Parameter die Ein- und Aus-Werte erzwungen werden, wenn das ausgewählte Eingangssignal die festgelegten Grenzen überschreitet.

P2.14.1.7 Control Mode (Steuermodus) ID1586 „Control Mode“

Dieser Parameter legt fest, wie sich der Ausgang der Wertesteuerung verhält.


0 = SR ABS

Der absolute Eingangswert wird verwendet, um eine Schrittänderung im Ausgang zwischen Ein/Aus-Wert zu machen.

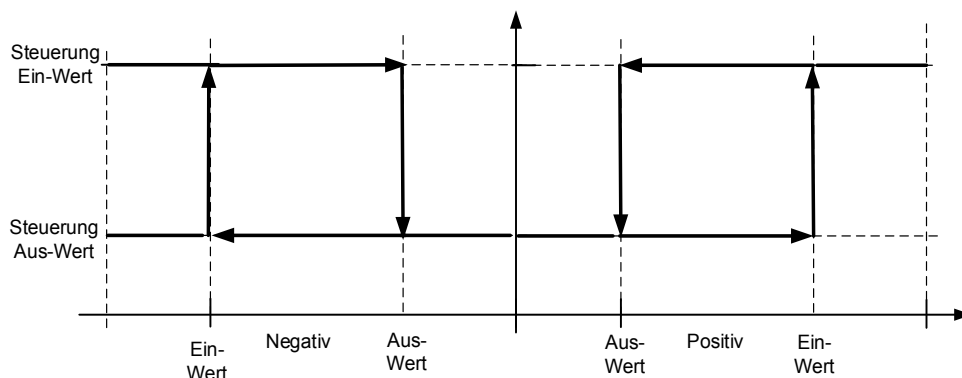


1 = Skal. ABS

Der absolute Eingangswert wird zwischen den Ein- und Aus-Werten skaliert.

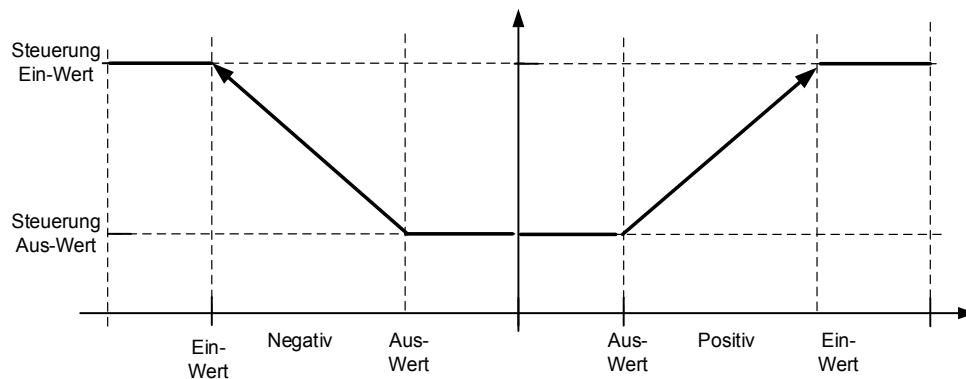**2 = Skal. ABS invertiert**

Der invertierte absolute Wert wird zwischen den Ein- und Aus-Werten skaliert.

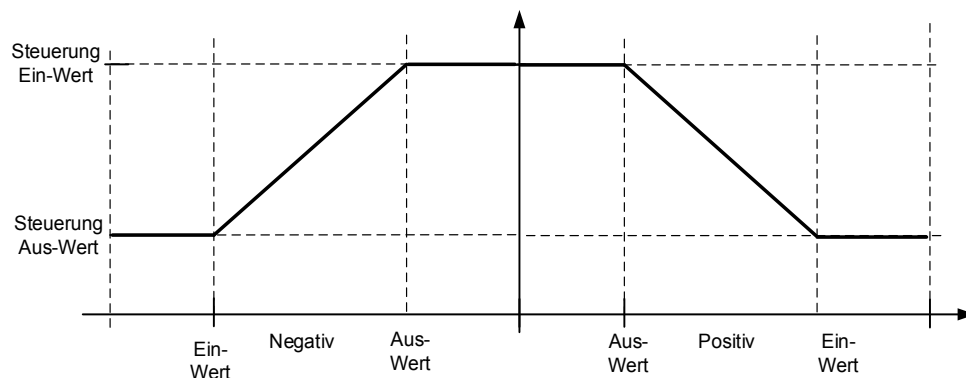**3 = SR**

Der Eingangswert wird verwendet, um eine Schrittänderung im Ausgang zwischen Ein- und Aus-Wert zu machen.

4 = Skalierung

Der Eingangswert wird zwischen den Ein- und Aus-Werten skaliert.

5 = Skalierung invertiert


Der invertierte Wert wird zwischen den Ein- und Aus-Werten skaliert.

P2.14.1.8 Control Signal Filtering TC (Steuersignalfilterung TC) ID1586
„Control Filt TC“

Mit diesem Parameter wird der Ausgang der Skalierungsfunktion gefiltert. Wird z. B. verwendet, wenn das ungefilterte Drehmoment zur Steuerung eines zu stabilisierenden Parameters verwendet wird.

7.14.2 DIN-ID-Steuerung

Mit dieser Funktion können beliebige Parameter über einen Digitaleingang zwischen zwei verschiedenen Werten gesteuert werden. Die beiden Werte werden für DI LOW und DI HIGH angegeben.

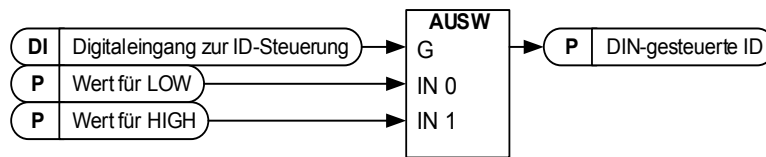

P2.14.2.1 ID Control Digital Input (Digitaleingang zur ID-Steuerung) ID1570 „ID Control DIN“

P2.14.3.1 ID Control Digital Input (Digitaleingang zur ID-Steuerung) ID1590 „ID Control DIN“

P2.14.4.1 ID Control Digital Input (Digitaleingang zur ID-Steuerung) ID1578 „ID Control DIN“

Wählen Sie den Digitaleingang zur Steuerung des mit ID1571, ID1575 und 1579 festgelegten Parameters aus.

P2.14.2.2 DIN Controlled ID (DIN-gesteuerte ID) ID1571 „Controlled ID“

P2.14.3.2 DIN Controlled ID (DIN-gesteuerte ID) ID1575 „Controlled ID“

P2.14.4.2 DIN Controlled ID (DIN-gesteuerte ID) ID1579 „Controlled ID“

Wählen Sie den Parameter aus, der über ID1570 gesteuert wird.

P2.14.2.3 Value for Low digital input (FALSE) (Wert für Digitaleingang LOW (FALSE)) ID1572 „FALSE Value“

P2.14.3.3 Value for Low digital input (FALSE) (Wert für Digitaleingang LOW (FALSE)) ID1592 „FALSE Value“

P2.14.4.3 Value for Low digital input (FALSE) (Wert für Digitaleingang LOW (FALSE)) ID1594 „FALSE Value“

Legen Sie hier den Wert des mit ID1571 ausgewählten Parameters fest, wenn der Digitaleingang (ID1570) LOW ist. Dezimalstellen werden nicht erkannt. Geben Sie daher z. B. den Wert 10,00 Hz als „1000“ ein.

P2.14.2.4 Value for High digital input (TRUE) (Wert für Digitaleingang HIGH (TRUE)) ID1573 „TRUE Value“

P2.14.3.4 Value for High digital input (TRUE) (Wert für Digitaleingang HIGH (TRUE)) ID1593 „TRUE Value“

P2.14.4.4 Value for High digital input (TRUE) (Wert für Digitaleingang HIGH (TRUE)) ID1596 „TRUE Value“

Legen Sie hier den Wert des mit ID1571 ausgewählten Parameters fest, wenn der Digitaleingang (ID1570) HIGH ist. Dezimalstellen werden nicht erkannt. Geben Sie daher z. B. den Wert 10,00 Hz als „1000“ ein.

7.14.3 ID-gesteuerter Digitalausgang

Mit dieser Funktion können beliebige Digitalausgänge mit einem beliebigen Status gesteuert werden, der als Bit anzeigbar ist.

Das Eingangssignal wird mit der ID-Nummer und der Bitnummer ausgewählt.

Beispiel: Die meisten Fehler und Warnungen werden normalerweise im gemeinsamen Digitalausgang angezeigt. Mit der ID-gesteuerten Digitalausgangsfunktion ist es möglich, einen bestimmten Fehler auszuwählen, der an den Digitalausgang angeschlossen werden soll.

Warnungswort 1 ID1174		
	Fehler	Kommentar
b0	Motor blockiert	W15
b1	Motor Übertemperatur	W16
b2	Motorunterlast	W17
b3	Verlust Netzphase	W10
b4	Verlust Motorphase	W11
b5	Safe Disable	W30 (nicht implementiert)
b6	Feldbus, Kommunikationsfehler in Steckplatz D	W53 (nicht implementiert)
b7	Feldbus, Kommunikationsfehler in Steckplatz E	W67 (nicht implementiert)
b8	Umrichter-Übertemperatur	W14
b9	Analogeingang < 4mA	W50
b10	Nicht verwendet	
b11	Not- Aus	W63 (nicht implementiert)
b12	Start nicht freigegeben	W62 (nicht implementiert)
b13	Nicht verwendet	
b14	Mechanische Bremse	W58
b15	Nicht verwendet	

P2.14.5.1 ID.Bit Free Digital output control 1 (ID.Bit Freier Digitalausgang Steuerung 1) ID1216 „ID.Bit Free DO1“

P2.14.6.1 ID.Bit Free Digital output control 2 (ID.Bit Freier Digitalausgang Steuerung 2) ID1386 „ID.Bit Free DO2“

Wählen Sie das Signal für die Steuerung des DO aus. Der Parameter muss im Format xxxx.yy angegeben werden, wobei xxxx die ID-Nummer eines Signals ist, und yy die Bitnummer. Angenommen, der Wert für die DO-Steuerung ist 1174.02. 1174 ist die ID-Nummer des Warn-Worts 1. Der Digitaleingang ist also EIN, wenn Bitnummer 02 des Warn-Worts (ID-Nr. 1174), d. h. die Motorunterlast hoch ist.

P2.14.5.2 Free Digital Output selector (Freier Digitalausgangsselektor) ID1574 „Free DO1 Sel.“

P2.14.6.2 Free Digital Output selector (Freier Digitalausgangsselektor) ID1325 „Free DO2 Sel.“

Wählen Sie die zu steuernde Ausgangsklemme mit dem Parameter ID.bit Freier Digitalausgang Steuerung.

7.14.4 Freie DIN-Verzögerung

Diese Funktion wird verwendet, wenn ein bestimmtes DIN-Signal eine Ein- oder Ausschaltverzögerung benötigt, bevor der eigentliche Befehl erteilt wird. Beispielsweise Lesen vom DIN-Statuswort: DIN1-Status, der eine Verzögerung von 1,00 s gibt und ihn dann mit einer ID-Nummer in ID403 Start 1 schreibt, wodurch eine Verzögerung von 1 Sekunde für den Start auf der Umrichterseite entsteht.

P2.14.7.1 ID.Bit Free Digital input delay (ID.Bit Freier Digitaleingang Verzögerung) ID1832 „ID.Bit Free DIN“

Wählen Sie den Digitaleingang aus dem zu verzögernden DIN-Statuswort aus.

P2.14.7.2 On Delay (Einschaltverzögerung) ID1833 „On Delay“

Definiert die Einschaltverzögerung für das Eingangssignal.

P2.14.7.3 Off Delay (Ausschaltverzögerung) ID1834 „Off Delay“

Definiert die Ausschaltverzögerung für das Eingangssignal.

P2.14.7.4 Mono Time (Mono-Zeit) ID1836 „Mono Time“

Dieser Timer erzeugt einen Impuls, der der zuletzt definierten Zeit entspricht. Impuls startet nach Einschaltverzögerungszeit.


P2.14.7.5 Control Out ID (Steuer-Ausgang-ID) ID1835 „Control Out ID“

Auswahl der Signal-ID, die durch das Eingangssignal geregelt wird. Wenn eine Invertierung oder ein anderer Parameterwert als Null erforderlich ist, kann dieser an die DIN-ID-Steuerungsfunktion ID1570, ID1590 oder 1578 angeschlossen werden, wo die gewünschten Werte eingestellt und an den richtigen Parameter angeschlossen werden können.


7.15 Bremssteuerung

Die mechanische Bremssteuerung hat zwei Teile, die synchronisch geregelt werden müssen. Der erste Teil ist die *mechanische Bremsfreigabe* und der zweite ist die *Drehzahlsollwertfreigabe*.


Bedingungen für das Öffnen der Bremse:

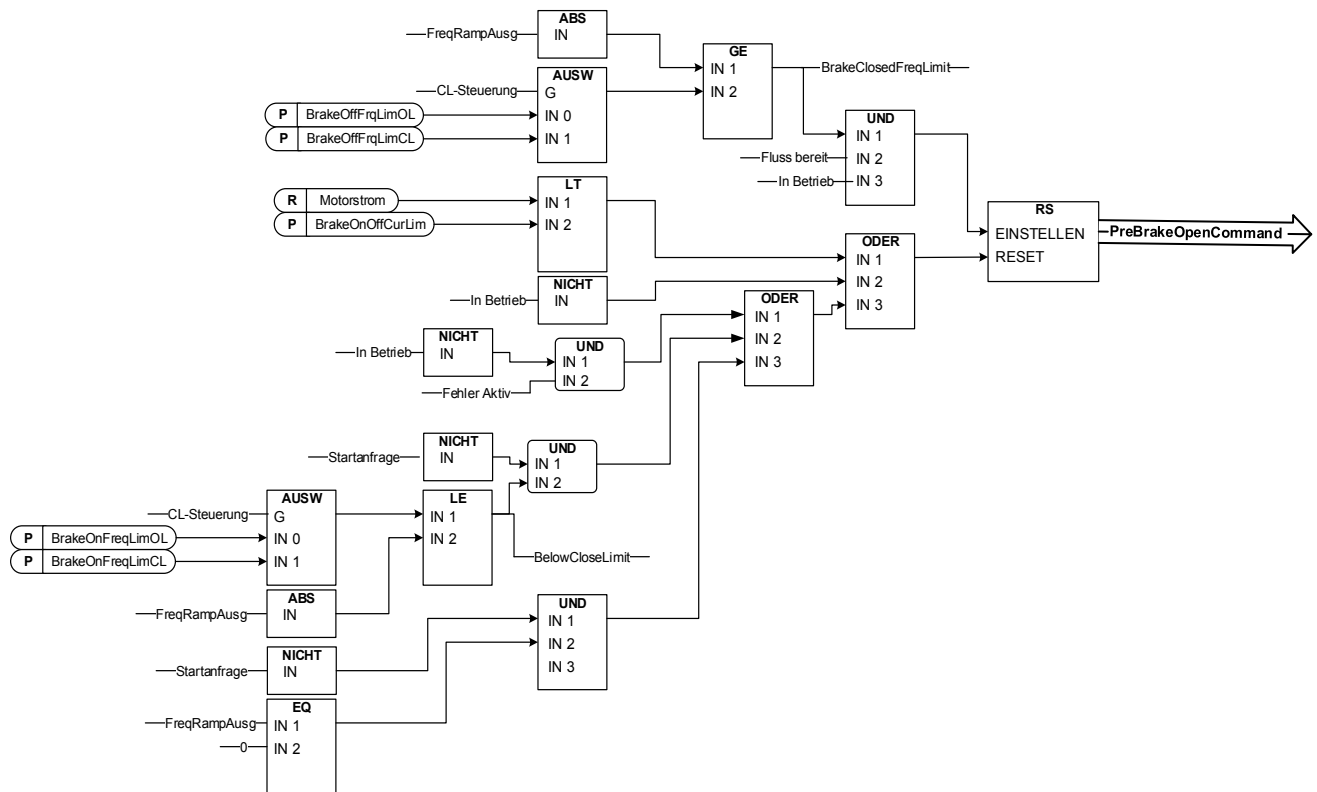


Der endgültige Bremsöffnungsbehl: Es ist möglich, dass der Master-Umrichter in einem Master-Follower-System die Bremse öffnet. Auch ein Übersteuerungssystem kann dies tun, ohne dass eine Regelung des Umrichters mithilfe von AucControlWord1.B7 erfolgt. Während des Identifikationslaufs wird die Bremse nicht geöffnet.

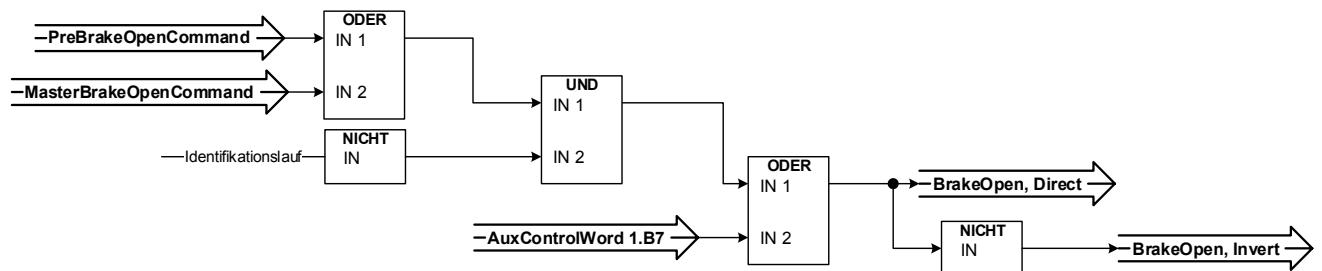

Drehzahlsollwert-Freigabefunktion:

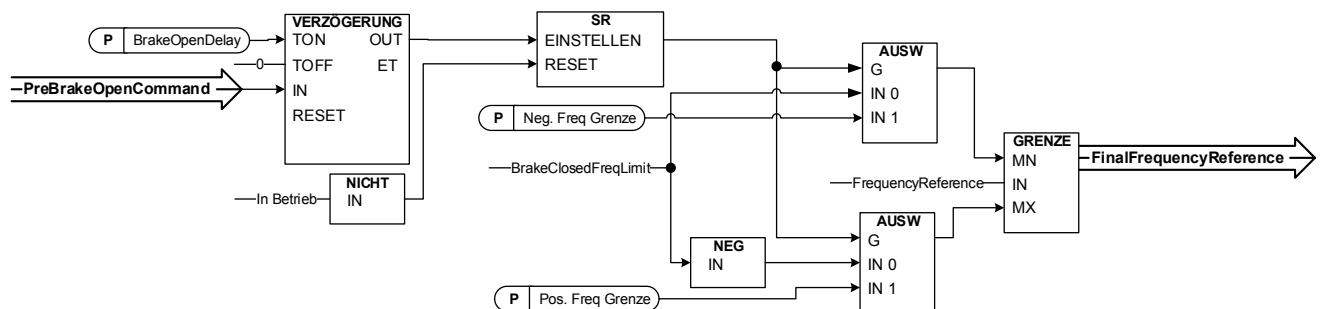


7.15.1 Bremszeit-Regelungszeit bei Closed Loop

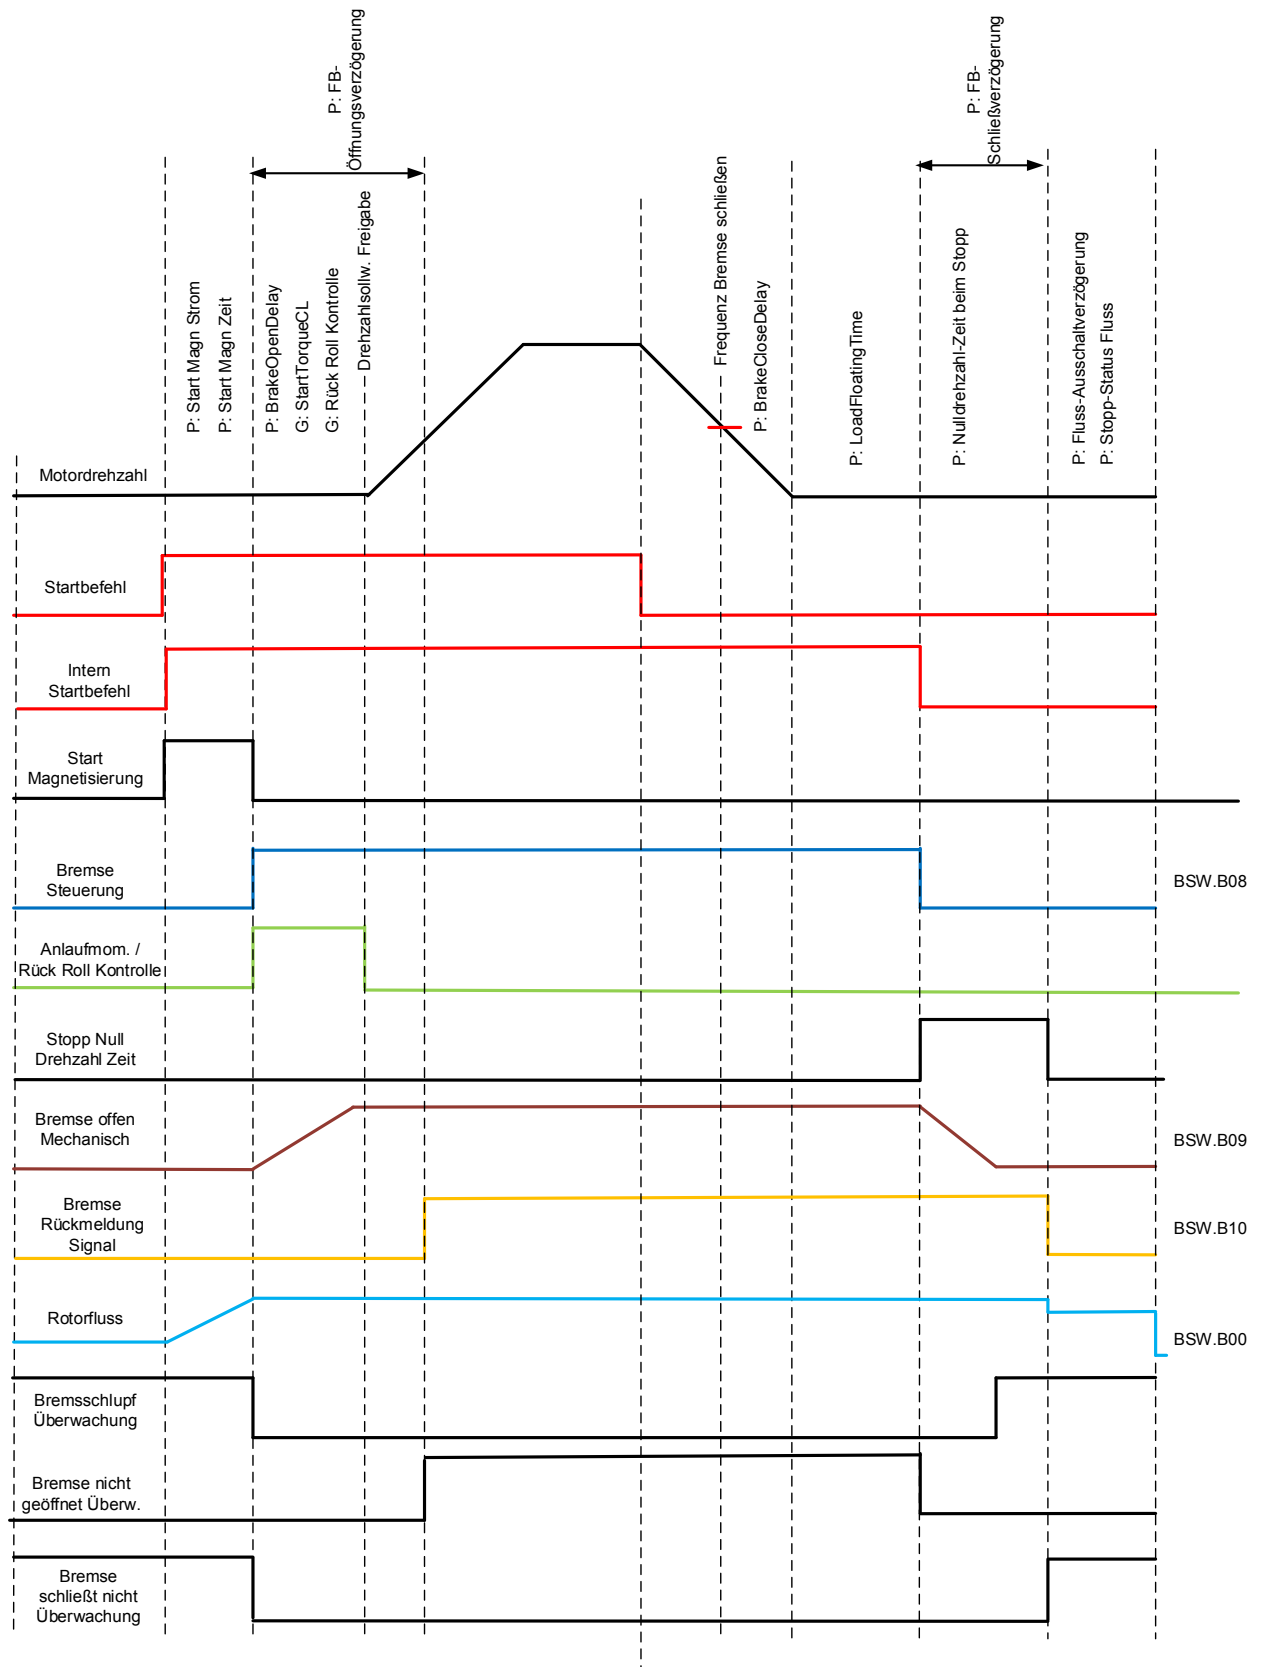

* BSW = Bremse Zustandswort

7.15.2 Bremsenregelungszeit bei Open Loop

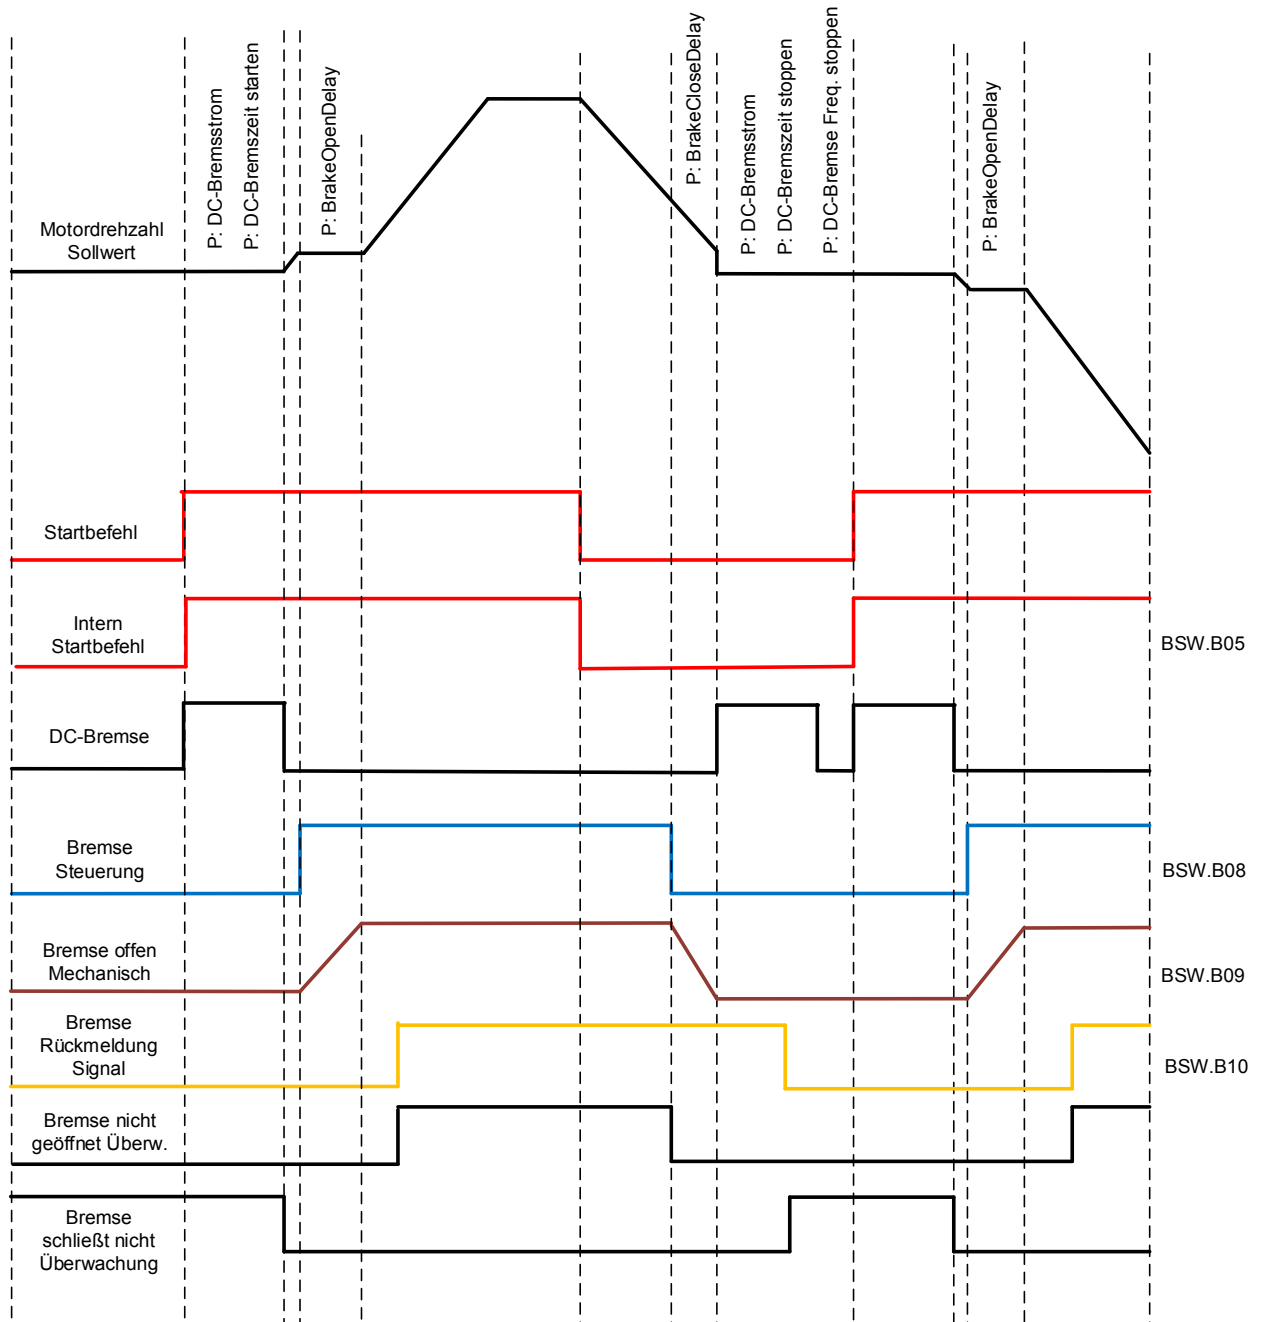

* BSW = Bremse Zustandswort


P2.15.1 Brake Open Control, Direct (Bremse Offen Kontrolle, direkt) ID446
„BrakeOpen,Direct“

Wählen Sie den Digitalausgang aus, der die zu öffnende Bremse regelt.

Beispiel: OPTA2 Karte RO1:

Bremssteuerung geschlossen: Klemmen 22-23 sind offen (am Relais liegt keine Spannung an).

Bremssteuerung geöffnet: Klemmen 22-23 sind angeschlossen (am Relais liegt Spannung an).

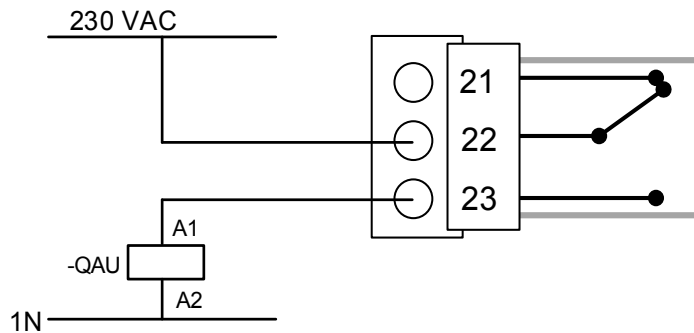

Bei Verwendung der Master-Follower-Funktion öffnet der Follower-Umrichter die Bremse gleichzeitig mit dem Master, selbst wenn die Bedingungen zum Öffnen der Bremse auf dem Follower nicht erfüllt sind.

P2.15.2 Brake Feedback (Bremse Rückm.) ID1210 „Brake FeedBack“

Wählen Sie den Eingang für die mechanische Bremsenrückmeldung. Wenn der Kontakt innerhalb einer bestimmten Zeit bei geöffneter Bremse nicht geschlossen wird, erzeugt der Umrichter einen Bremsfehler F58, die Reaktion kann in der Parametergruppe G2.15 Bremssteuerung ausgewählt werden. Standardmäßig wird die Warnung F84 ausgegeben, wenn der Kontakt nicht geöffnet ist und die Bremse geschlossen werden soll. Verzögerungen des Rückmeldungssignals sind getrennt von den mechanischen Verzögerungen der Bremse parametrierbar.

P2.15.3 Brake Mechanical Open Delay (Bremse mechanische Öffnungsverzögerung) ID1544 „Brake Open Delay“

Nach der Erteilung des Bremsöffnungsbefehls wird die Drehzahl auf dem Wert der Frequenzgrenze Bremse öffnen gehalten, bis die Verzögerungszeit abgelaufen ist. Diese Haltezeit muss entsprechend der mechanischen Bremsreaktionszeit eingestellt werden. Diese Funktion wird verwendet, um Strom- und/oder Drehmomentspitzen zu vermeiden und eine Situation zu vermeiden, in der der Motor mit voller Drehzahl gegen die Bremse gefahren wird.

P2.15.4 Brake Mechanical Close Delay (Bremse mechanische Schließverzögerung) ID1545 „Brake Close Delay“

Die Schließverzögerung der mechanischen Bremse wird verwendet, um das korrekte Schließen der Bremse mit einer Umrichterrampe auf Nullgeschwindigkeit nach dem Stopp-Befehl zu verzögern.

P2.15.5 Brake Open Frequency limit Open Loop (Frequenzgrenze Bremse öffnen Open Loop) ID1535 „BrakeOpnFrqLimOL“

Dieser Parameter definiert die Frequenzgrenze zum Freigeben der Bremse. Dieser Wert gilt auch als maximaler Frequenzsollwert bei geschlossener Bremse. Dieser Wert wird automatisch berechnet, wenn der Kran-Identifikationslauf durchgeführt wird.

P2.15.6 Brake Open Frequency limit Closed Loop (Frequenzgrenze Bremse öffnen Closed Loop) ID1555 „BrakeOpnFrqLimCL“

Dieser Parameter definiert die Frequenzgrenze zum Freigeben der Bremse. Dieser Wert gilt auch als maximaler Frequenzsollwert bei geschlossener Bremse. Bei Closed Loop-Regelung wird empfohlen, einen Wert von Null zu verwenden, sodass die Bremse freigegeben wird, während der Umrichter beim Start eine Drehzahl von Null hat. Wenn ein Drehmoment erforderlich ist, um eine Positionsänderung im Moment des mechanischen Öffnens der Bremse zu vermeiden, verwenden Sie die Rückroll-Steuerungsfunktion oder die Anlaufdrehmomentfunktion.

P2.15.7 Brake Close Frequency limit Open Loop (Frequenzgrenze Bremse schließen Open Loop) ID1539 „BrakeClFrqLimOL“

Bestimmt die P-Verstärkung für die im Open Loop-Steuerungsmodus gesteuerte Geschwindigkeit. Wenn dieser Parameter Null ist, berechnet der Umrichter die am besten geeignete Schließfrequenzgrenze unter Berücksichtigung von Verzögerungszeit, Bremsschließverzögerung und Motornennschlupf. Wenn ein anderer Wert als Null angegeben wird, wird die interne Schließgrenzenberechnung umgangen und der eingestellte Parameterwert verwendet.

P2.15.8 Brake Close Frequency Limit Closed Loop (Frequenzgrenze Bremse schließen Closed Loop) ID1540 „BrakeCLFrqLimCL“

Bestimmt die P-Verstärkung für die im Closed Loop-Steuerungsmodus gesteuerte Geschwindigkeit. Wenn dieser Parameter Null ist, berechnet der Umrichter die am besten geeignete Schließfrequenzgrenze unter Berücksichtigung von Verzögerungszeit, Bremsschließverzögerung und Motornennschlupf. Wenn ein anderer Wert als Null angegeben wird, wird die interne Schließgrenzenberechnung umgangen und der eingestellte Parameterwert verwendet.

P2.15.9 Brake Close/Open Current limit (Bremsschließen/-öffnen Stromgrenze) ID1085 „BrakeOpnClCurLim“

Liegt der Motorstrom unter diesem Wert, wird die Bremse sofort geschlossen.

P2.15.10 Brake Options 1 (Brems-Optionen 1) ID1600 „Brake Options 1“

B00 = Drehzahlregelung bei geschlossener Bremse aktiv halten (Open Loop)

B01 = Deaktivieren der höheren Minimalfrequenz, wenn die Schätzung des Bremszustands Geöffnet anzeigt

B02 = Aktivieren der Drehzahlfehlerüberwachung im Open Loop

B03 =

7.15.3 Anlaufdrehmoment

Das Anlaufdrehmoment wird verwendet, um ein Drehmoment gegen die Bremse zu erzeugen, so dass beim mechanischen Öffnen der Bremse keine Positionsänderung eintritt, da der Umrichter bereits das Drehmoment erzeugt, das zum Halten der Last erforderlich ist.

Die Einstellung der Anlaufdrehmomentzeit auf -1 bedeutet, dass das Anlaufdrehmoment entfernt wird, wenn der Umrichter die Encoderbewegung feststellt. Das Einstellen der Zeit größer als 0 gibt die tatsächliche Zeit an, wie lange das Anlaufmoment auf den Motor wirkt, auch wenn sich die Motorwelle bereits dreht, so dass der Motor ohne Regelung beschleunigt, bis die Zeit abgelaufen ist.

P2.15.11.1 CL: Startup torque (CL: Start Moment) ID621 „StartUp Torque“

0 = Nicht verwendet

1 = Drehmomentspeicher

Der Drehmomentspeicher verwendet das Drehmoment, das der Drehzahlregler zuletzt verwendet hat, als sich der Umrichter im Betriebszustand befand.

Normalerweise ist dies das Drehmoment, das erzeugt wird, wenn die Stillstandszeit bei Stillstand abgelaufen ist und der Umrichter die Modulation gestoppt oder die Rückflussverzögerungsfunktion gestartet hat.

2 = Drehmomentsollwert

Die normale Drehmomentsollwertkette wird für das Anlaufdrehmomentniveau beim Start verwendet (mit Ausnahme von Moment Schritt). Dies kann verwendet werden, wenn das externe System die Belastung der Welle beim Lösen der Bremse kennt.

3 = Drehmoment vorwärts/rückwärts

Der Umrichter verwendet Drehmomentwerte, die durch das Anfahrmoment vorwärts und rückwärts definiert sind.

P2.15.11.2 Start-up torque, forward (Anlaufdrehmoment, vorwärts) ID633 „StartupTorq FWD“

Startdrehmoment für Vorwärtsdrehrichtung, falls mit Parameter „Anlaufdrehmoment“ ausgewählt.

P2.15.11.3 Start-up torque, reverse (Anlaufdrehmoment, rückwärts) ID634 „StartupTorq REV“

Startdrehmoment für Rückwärtsdrehrichtung, falls mit Parameter „Anlaufdrehmoment“ ausgewählt.

P2.15.11.4 Start-Up Torque Time (Inbetriebnahmement Zeit) ID1371 „StartupTorq Time“

Dieser Parameter legt fest, wie lange das Anlaufdrehmoment anstelle des Drehzahlreglerausgangs verwendet wird. Wenn die Zeit auf -1 eingestellt ist, beginnt der Umrichter automatisch mit der Verwendung des Drehzahlreglers, wenn die Drehzahländerung vom Encoder gelesen wird. Wenn die Einstellung >0 ist, verwendet der Umrichter dieses definierte Drehmoment, auch wenn Drehzahländerungen vom Encoder gelesen werden.

7.15.4 Rückrollsteuerung für Closed Loop

Die Rückrollsteuerung regelt die Drehzahl auf Null, wenn der Drehzahlsollwert nach dem Start Null ist und sich z. B. die Bremse öffnet.

P2.15.12.1 Roll Back Kp (Rückroll-Kp) ID1787

Verstärkung für Rückrollsteuerung. Wenn die Nullfunktion deaktiviert ist. Erster Startwert 2500.

P2.15.12.2 Roll Back Torque (Rückroll-Drehmoment) ID1788

Anfangsdrehmoment, das dem Motor schrittweise zugeführt wird, nachdem Rückrollen aktiv ist (in die Richtung, die der Rückrollbewegung entgegengesetzt ist). Der empfohlene Mindestwert ist das Drehmoment, das erforderlich ist, um den leeren Haken bei einer Drehzahl von Null zu halten.

P2.15.12.3 Roll Back Level (Rückrollniveau) ID1789

Der Encoder pulsiert den Schwellenwert, wenn die Rückrollsteuerung aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass sich die Welle mehr bewegt, bevor die Rückrollsteuerung aktiviert wird. Ein gängiger Encoder hat 1024 ppr; die Werkseinstellung sind 3 Impulse.

7.15.5 Bremsüberwachungsfunktion

Die Bremsüberwachungsfunktion wird aktiviert, wenn der Digitaleingang P2.15.2 Bremse Rückm. verwendet wird. Die Bremsüberwachungsfunktion vergleicht die Bremsrückmeldung mit dem Steuersignal. Mit anderen Worten wird ein Fehler ausgegeben, wenn die Rückmeldung fehlt, wenn sich der Umrichter im Betriebszustand befindet und die Ausgangsfrequenz über der Öffnungsgrenze liegt und die Fehlerverzögerung abgelaufen ist. Ein Fehler wird auch dann ausgelöst, wenn die Bremsrückmeldung anzeigt, dass die Bremse geöffnet ist, während sich der Umrichter im Stopp-Status befindet.

In einigen Fällen ist es möglich, dass ein Encoderfehler auftritt, wenn der Umrichter gegen geschlossene Bremse betrieben wird. Der Encoderfehler kann mit den Steueroptionen B8 deaktiviert werden, wenn der Umrichter die zu schließende Bremse steuert.

P2.15.13.1 Brake Closed Fault (Fehler Bremse geschlossen) ID1316 „Brake Closed Fault“

Definiert die Aktion nach Erkennung eines Bremsfehlers.

- 0 = Keine Reaktion
- 1 = Warnung
- 2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion
- 3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf

P2.15.13.2 Brake Open Fault (Fehler Bremse geöffnet) ID777 „Brake Open Fault“

Definiert die Aktion nach Erkennung eines Bremsfehlers.

- 0 = Keine Reaktion
- 1 = Warnung
- 2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion
- 3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf
- 4 = Warnung; Starten Sie den Umrichter, um die Last zu halten

P2.15.13.3 Feed Back Open Delay (Rückmeldung Öffnungsverzögerung) ID1317 „FB Open Delay“

Verzögerungszeit, bis Fehlermeldung Bremse (F58) ausgelöst wird. Wird angewendet, wenn die Bremse eine mechanische Verzögerung aufweist. Siehe Digitaleingangssignal *Quittierung der externen Bremse*.

P2.15.13.4 Feed Back Close Delay (Rückmeldung Schließverzögerung) ID1733 „FB Close Delay“

Verzögerungszeit, bis Fehlermeldung Bremse (F58) ausgelöst wird. Wird angewendet, wenn die Bremse eine mechanische Verzögerung aufweist. Siehe Digitaleingangssignal *Quittierung der externen Bremse*.

P2.15.13.5 Brake Slipping Response (Bremsschlupfreaktion) ID1785

- 0 = Keine Reaktion
- 1 = Warnung
- 2 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler gemäß Stoppfunktion
- 3 = Fehler, Stoppmodus nach Fehler immer mit Leerauslauf
- 4 = Warnung; Starten Sie den Umrichter, um die Last zu halten

7.15.6 Funktionen

P2.15.14.1 Load Floating Time (Zeit Lastzunahme)

Nachdem der Umrichter die Stoppanforderung erhalten hat, wird der Umrichter bei geöffneter mechanischer Bremse bis zu diesem Zeitpunkt in der Drehzahl Null gehalten. Wird verwendet, um Umrichter und Motor bei Bedarf schnell verfügbar zu halten, um Neustarts durchzuführen, z. B. beim Positionieren des Hubwerks auf eine bestimmte Höhe. Die Motorkühlung muss berücksichtigt werden, wenn diese Funktion über einen längeren Zeitraum genutzt wird.

7.15.7 Testfunktion Bremse

P2.15.15.1 Brake Test (Bremsen-Test) ID1843

Verwenden Sie diesen Parameter zur Aktivierung der Bremstestfunktion. Diese läuft mit der Drehmomentsteuerung gegen die Bremse und überprüft, ob an der Bremse ein Schlupf auftritt. ID1844 wird bei diesem Test als Drehmomentsollwert für beide Richtungen verwendet.

P2.15.15.2 Testing Torque (Prüfmoment) ID1844

Der beim Bremstest verwendete Drehmomentsollwert wird durch ID1843 aktiviert.

P2.15.15.3 Brake Timing Torque Reference (Brems-Zeit Drehmoment-Sollwert) ID1849

Der beim Bremszeitsteuerung-Identifikationslauf verwendete Drehmomentsollwert. Aktiviert durch Kran-ID-Lauf Auswahl 3 / Bremszeitsteuerung.

7.16 Automatische Fehlerquittierung

Die Funktion zur automatischen Fehlerquittierung versucht, den Fehler während der Testphase automatisch zu quittieren. Ein einzelner Fehler kann so definiert werden, dass er vor der eigentlichen Fehlermeldung beliebig oft zurückgesetzt wird. Die Funktion arbeitet als automatische Wiederanlauffunktion, wenn der Startbefehl als statisches Signal empfangen wird. Bei der E/A-Steuerung der Bremssteuerungsanwendung erfordert die werkseitige Anlauffunktion nach der Fehlerauslösung einen Befehl mit steigender Flanke.

P2.16.1 *Automatic reset: Wait time (Aut.Fehlerquitt.: Wartezeit) ID717 „Wait Time“*

Die Zeitspanne bis zum Fehlerquittierungsversuch, nachdem der Fehlerauslöser abgelaufen ist.

Hinweis: Im Falle eines externen Fehlers beheben Sie die Fehlerursache am externen Gerät. Die Wartezeit läuft nur ab, wenn die Fehlerursache behoben wurde

P2.16.2 *Automatic reset: Trial time (Aut.Fehlerquitt.: Versuchszeit) ID718 „Trial Time“*

Die Funktion „Automatische Fehlerquittierung“ versucht weiterhin, alle Fehler zu quittieren, die während der mit diesem Parameter eingestellten Zeit auftreten. Wenn die Anzahl der Fehler, die während der Versuchszeit auftreten, den Wert des entsprechenden Parameters überschreitet (ID720 bis ID725), wird ein permanenter Fehler erzeugt.

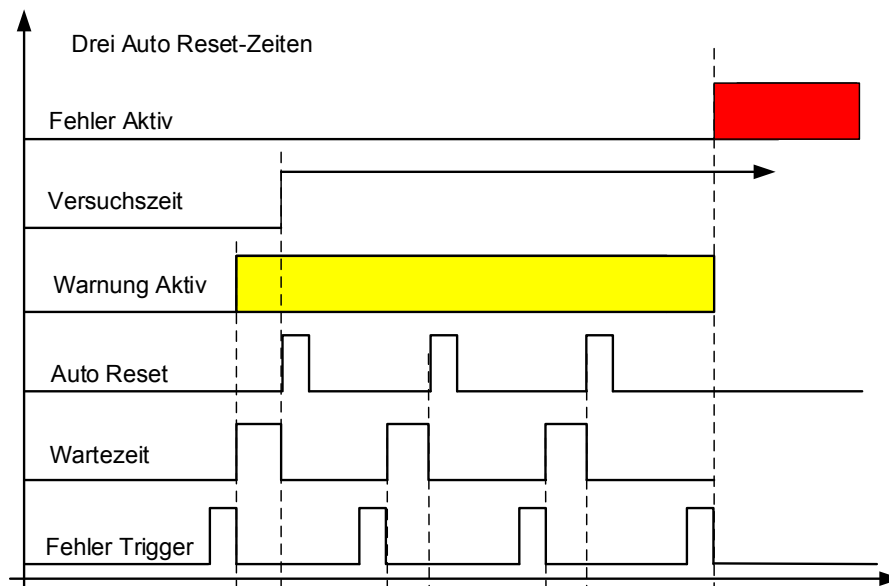


Bild 7-18. Beispiel für automatische Neustarts mit drei Neustarts

P2.16.3 *Automatic restart: Start function (Automatischer Neustart Startfunktion) ID719 „Start Function“*

Über diesen Parameter wird die Startfunktion für den Neustart ausgewählt: Neustart erfolgt, wenn ein statischer Startbefehl aktiv ist, wenn ein automatischer Fehlerreset durchgeführt wird.

0 = Start mit Rampe

1 = Fliegender Start

2 = Start gemäß Parameter „Startfunktion“ (Werkseinstellung)

Die folgende „Anzahl der Versuche“-Parameter bestimmen die maximale Anzahl automatischer Neustarts während der Versuchszeit. Die Zeitzählung beginnt ab der ersten automatischen Quittierung. Wenn die Anzahl der Fehler, die während der Versuchszeit auftreten, die durch die Anzahl der Versuche eingestellten Werte überschreitet, wird der Fehlerzustand aktiviert.

P2.16.4 *Number of tries after undervoltage fault trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund eines Unterspannungsfehlers) ID720 „Undervolt. Tries“*

Dieser Parameter bestimmt, wie viele automatische Fehlerquittierungen während der Versuchszeit nach dem Auslösen aufgrund einer Unterspannung zulässig sind.

- 0** = Keine automatische Fehlerquittierung
- >0** = Anzahl der automatischen Fehlerquittierungen nach einem Unterspannungsfehler

P2.16.5 *Number of tries after overvoltage trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund von Überspannung) ID721 „Overvolt. Tries“*

Dieser Parameter bestimmt, wie viele automatische Fehlerquittierungen während der Versuchszeit nach dem Auslösen aufgrund einer Überspannung zulässig sind.

- 0** = Keine automatische Fehlerquittierung nach einem Auslösen aufgrund von Überspannung
- >0** = Anzahl der automatischen Fehlerquittierungen nach einem Überspannungsfehler

P2.16.6 *Number of tries after overcurrent trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund von Überstrom) ID722 „Overcurr. Tries“*

(HINWEIS! IGBT- Temperaturfehler sind inbegriffen)

Dieser Parameter bestimmt, wie viele automatische Fehlerquittierungen während der Versuchszeit nach dem Auslösen aufgrund eines Überstroms zulässig sind.

- 0** = Keine automatische Fehlerquittierung nach einem Auslösen aufgrund von Überstrom
- >0** = Anzahl der automatischen Fehlerquittierungen nach einem Auslösen aufgrund von Überstrom und IGBG- Temperaturfehlern

P2.16.7 *Number of tries after reference trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen nach Sollwert) ID723 „4mA Fault Tries“*

Dieser Parameter bestimmt, wie viele automatische Fehlerquittierungen während der Versuchszeit nach einem 4-mA-Sollwertfehler zulässig sind.

- 0** = Keine automatische Fehlerquittierung nach einem Auslösen aufgrund eines Sollwertfehlers
- >0** = Anzahl automatischer Fehlerquittierungen, nachdem das analoge Stromsignal (4 – 20 mA) wieder den normalen Pegel (≥ 4 mA) erreicht hat

P2.16.8 *Number of tries after motor temperature fault trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund eines Motortemperaturfehlers)* **ID726** „MotTempF Tries“

Dieser Parameter bestimmt, wie viele automatische Fehlerquittierungen während der Versuchszeit nach der Fehlerauslösung aufgrund einer Überschreitung der berechneten Motortemperatur zulässig sind.

- 0** = Keine automatische Fehlerquittierung nach einem Auslösen aufgrund eines Motortemperaturfehlers
- >0** = Anzahl automatischer Fehlerquittierungen, nachdem die Motortemperatur wieder ihren Normalwert erreicht hat

P2.16.9 *Number of tries after external fault trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund eines externen Fehlers)* **ID725** „Ext.Fault Tries“

Dieser Parameter bestimmt, wie viele automatische Fehlerquittierungen während der Versuchszeit nach dem Auslösen aufgrund eines externen Fehlers zulässig sind.

- 0** = Keine automatische Fehlerquittierung nach einem Auslösen aufgrund eines externen Fehlers
- >0** = Anzahl der automatischen Fehlerquittierungen nach einem Auslösen aufgrund eines externen Fehlers

P2.16.10 *Number of tries after underload fault trip (Anzahl der Versuche nach einem Auslösen aufgrund eines Unterlastfehlers)* **ID738** „Underload tries“

Dieser Parameter bestimmt, wie viele automatische Fehlerquittierungen während der Versuchszeit nach dem Auslösen aufgrund einer Unterlast zulässig sind.

- 0** = Keine automatische Fehlerquittierung nach einem Auslösen aufgrund eines Unterlastfehlers
- >0** = Anzahl der automatischen Fehlerquittierungen nach einem Auslösen aufgrund eines Unterlastfehlers

P2.16.11 *Fault Simulation (Fehler-Simulation)* **ID1569** „Fault Simulation“

Mit diesem Parameter können verschiedene Fehler simuliert werden, ohne dass eine Fehlersituation (z. B. Überstromfehler) eintritt. An der Umrichterschnittstelle ist das Verhalten identisch mit der tatsächlichen Fehlersituation.

- B00** = +1 = Simuliert Überstromfehler (F1)
- B01** = +2 = Simuliert Überspannungsfehler (F2)
- B02** = +4 = Simuliert Unterspannungsfehler (F9)
- B03** = +8 = Simuliert Ausgangsphasen-Überwachungsfehler (F11)
- B04** = +16 = Simuliert Erdschlussfehler (F3)
- B05** = +32 = Simuliert Systemfehler (F8)

Diese Fehlersimulation deckt einen weiten Bereich verschiedener Fehler im Umrichter ab, siehe Fehlerbeschreibung für Details.

- B06** = +64 = Simuliert Encoderfehler (F43)
- B07** = +128 = Simuliert Übertemperaturwarnung (W14)


B08 = +256 = Simuliert Übertemperaturfehler (F14)

Das Warnbit muss aktiv sein, damit der Fehler in der Simulation auftritt. Wenn das Fehlerbit aktiv bleibt, wechselt der Umrichter in den Fehlerzustand an der Warngrenze, wenn die Umrichtertemperatur auf Warnniveau ansteigt.

B09 = +512 = Reserviert

7.17 PI-Steuerung

Die PI-Steuerung in der Systemschnittstellenanwendung verwendet eine ID-Nummer, um die Verbindung zwischen Sollwert, Istwert und Ausgang herzustellen. Die PIC-Funktion ist aktiv, wenn die Ausgangs-ID des PIC-Reglers größer als Null ist.

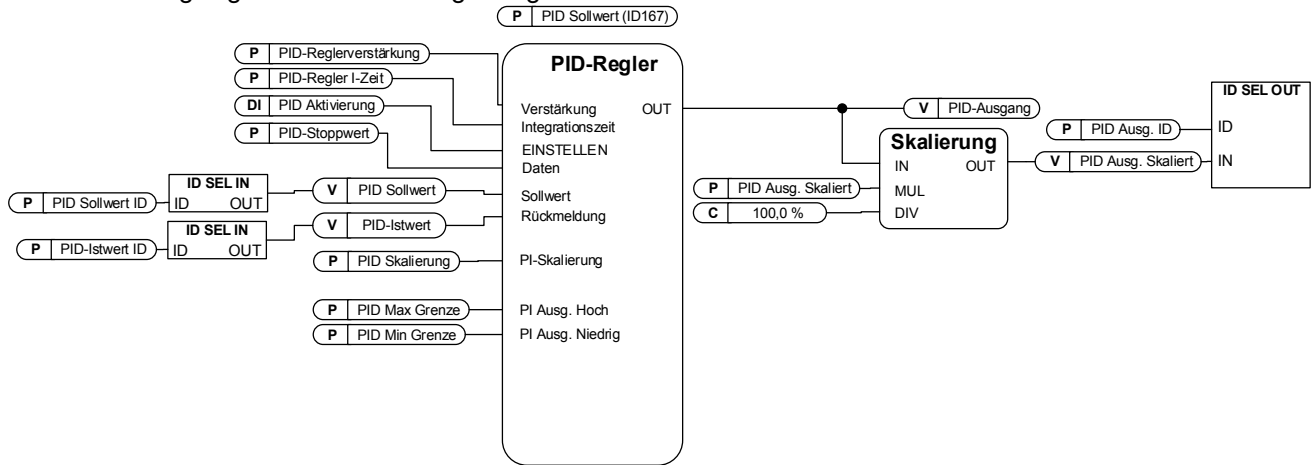

P2.17.1 PI Controller Gain (PI-Reglerverstärkung) ID118 „PID-Contr Gain“

Mit diesem Parameter wird die Verstärkung des PID-Reglers festgelegt. Wenn der Parameter auf 100 % eingestellt ist, bewirkt eine Fehlerwertabweichung von 10 % eine Änderung des Reglerausgangs um 10 %. Wird der Parameterwert auf 0 gesetzt, so arbeitet der PID-Regler als I-Regler.

P2.17.2 PI Controller I time (PI-Regler, I-Zeit) ID119 „PID-Contr I Time“

Mit Parameter ID119 wird die Integrationszeit des PID-Reglers festgelegt. Wenn dieser Parameter auf 1,00 Sekunde gesetzt wird, bewirkt eine 10 %ige Fehlerwertabweichung eine Änderung des Reglerausgangs um 10,00 %. Wird der Parameterwert auf 0,00 s gesetzt, so arbeitet der PID-Regler als P-Regler.

P2.17.3 PI Controller reference (PI-Regler-Sollwert) ID167 „PID Reference“

PI-Regler-Sollwert über die Steuertafel, wird auch verwendet, wenn der Sollwert über den Feldbus geregelt wird.

P2.17.4 PI Controller reference value ID number (PI-Regler-Sollwert ID-Nummer) ID332 „PID Ref ID“

Wählen Sie die ID-Nummer des Signals aus, das als Sollwert für den PI-Regler verwendet wird. Die Werkseinstellung ist die ID von P2.17.3

P2.17.5 PI Controller actual value ID number (PI-Regler Istwert ID-Nummer) ID333 „PID Actual ID“

Wählen Sie die ID-Nummer des Signals aus, das als Istwert für den PI-Regler verwendet wird.

Der PI-Istwert kann direkt vom Feldbus in die Überwachungsvariable ID21 geschrieben werden, wenn dieser Parameter auf Null eingestellt ist.

P2.17.6 PI Controller output ID (PI-Regler, Ausgang-ID) ID1802 „PID Out ID“

Wählen Sie die ID-Nummer des Parameters des Signals aus, das durch den PI-Regler geregelt wird. Wenn dieser Wert größer als Null ist, ist die PI-Funktion einsatzfähig. Dieser Wert wird von der PI-Regler-Ausgangsskala skaliert. Die Skalierungsfunktion wird zur Skalierung des für das angeschlossene Signal geeigneteren Werts verwendet. Wenn der Ausgang beispielsweise an die Drehmomentgrenze angeschlossen ist, muss der Istwert -1000 bis +1000 sein. (-100.0 %..+100.0 %). Aber PI Out High und Low können von -30000 bis +30000 sein, um eine genauere PI-Regelung zu erhalten.

P2.17.7 PI Controller Scale (PI-Reglerskalierung) ID340 „PID Scale“

Dieser Parameter ermöglicht Ihnen die Inversion des Fehlerwerts des PID-Reglers (und somit auch des PID-Reglerbetriebs).

1 Keine Inversion

-1 Invertiert

Dieser Wert ist ein Multiplikator für die Teile P und I der Regelung und dient somit als zusätzliche Verstärkung.

Hinweis: Null ist ein unzulässiger Wert für den PI-Regler.

P2.17.8 PI Controller minimum output (PI-Regler, Mindestausgang) ID359 „PID Min Limit“**P2.17.9 PI Controller maximum output (PI-Regler, Höchstaussgang) ID360 „PID Max Limit“**

Mit diesen Parametern können Sie die Unter- und Obergrenzen für den PID-Regler-Ausgang festlegen.

Diese Grenzwerte sind beispielsweise dann wichtig, wenn Sie die Verstärkung und die I-Zeit für den PID-Regler definieren.

P2.17.10 PI Controller output scale (PI-Regler, Ausgangsskalierung) ID1803 „PID Out Scale“

Dieser Parameter wird verwendet, um den PI-Ausgang so zu skalieren, sodass er für den PI-Regler mehr Regelung bietet. So kann beispielsweise die Höchstgrenze des PI-Reglers auf 10000 eingestellt werden, und durch die Skalierung auf 10 % kann der PI-Ausgang direkt z. B. zur Begrenzung des Motordrehmoments verwendet werden.

$\text{PI-Ausgang} * \text{Skalierung [\%]} = \text{P2.18.5} \rightarrow 10000 * 10 \% = 1000, (1000 = 100,0 \% \text{ von } T_n).$

P2.17.11 PI Stop state value (PI-Stopp-Status Wert) ID1806 „PID Stop Value“

Dieser Wert wird zum PI-Reglerausgang erzwungen, wenn der Regler nicht durch Digitaleingang P2.2.1.15 aktiviert wird.

7.18 Tandembetrieb (Wellensynchronisierung)

Die Kommunikation des Tandembetriebs wird über den Master-Follower-Modus, Auswahl 3 und 4 aktiviert (siehe Kapitel 7.11 Master-Follower). Drei für den Master (P2.11.1), den Umrichter, der seine Position an Follower-Umrichter sendet. Und vier für Follower-Umrichter, Umrichter, die die Master-Position empfangen und sich bei aktivierter Wellensynchronisation in der aktiven Wellenwinkelregelung befinden. Encoder ist an Motorwellen erforderlich. Siehe Überwachungssignale in Kapitel 6.1.19.

Neben dem Empfang von Master-Positionsinformationen empfangen Follower-Umrichter auch Encoder-Frequenzinformationen vom Master-Umrichter. Diese Frequenz wird als Sollwert verwendet, und Positionsinformationen werden verwendet, um diesen Frequenzsollwert in Follower-Umrichtern zu korrigieren, so dass der gleiche Wellenwinkel beibehalten wird.

Follower-Umrichter verwenden nicht direkt die Master-Position, sondern überwachen die Änderung der Master-Position. Diese Änderung wird auf den eigenen Positionszähler hochgezählt, wenn die Follower-Positionsregler aktiviert sind und sich der Follower-Umrichter im Betriebszustand befindet.

Wenn der Master-Synchronisierungsbefehl nicht aktiviert ist, wird auch der eigene Zähler eingefroren. Selbst wenn die Follower-Umrichter also in der Positionsregelung verbleiben, sehen sie keine Änderung der Master-Position und bleiben in der gleichen Position. Ermöglicht das Ändern der Master-Position in Bezug auf die Follower.

P2.18.1 *Enable Synch (Synch aktivieren)* ID1816

Wählen Sie den Digitaleingang, um die Positionierung der Wellensynchronisation zu aktivieren. Denken Sie daran, auch die Master-Follower-Kommunikation für die Positionierung zu aktivieren. Die Deaktivierung und Aktivierung des Tandembetriebs ist nur möglich, wenn sich die Umrichter im Stopp-Status befinden.

P2.18.2 *Synch Kp* ID1817

Verstärkung für Positionsregler.

P2.18.3 *Synch Ti* ID1818

Integrationszeit für Positionsregler.

P2.18.4 *MaxRefCorrection (MaxSollwKorrektur)* ID1819

Höchstfrequenz, die der Positionierungsregler liefern kann.

P2.18.5 *ZeroErrorLimit* ID1824

Wenn der Positionsfehler unter diesem Niveau liegt, wird der PI-Regler deaktiviert.

P2.18.6 *Fault Limit (Fehlergrenze)* ID1826

Wenn der Positionsfehler diesen Wert überschreitet, wird ein Fehler erzeugt. 1.000 entspricht einer Wellendrehung. Die Einstellung des Fehlers 0 (Null) wird deaktiviert.

P2.18.7 *Reset Position (Position zurücksetzen)* ID1090

Setzen Sie alle Encoderinformationen und Positionsintegratoren zurück. Wenn im Master-Umrichter angegeben, werden auch die Zähler der Follower-Umrichter zurückgesetzt. Wenn im Follower-Umrichter angegeben, werden nur die Positionen dieses Umrichters zurückgesetzt.

7.19 Lastschätzung

P2.19.1 Motor Nominal Torque (Motor-Nenndrehmoment) ID1906

P2.19.2 Rotor Inertia (Rotorträgheit) ID1907

P2.19.3 Gear Box Inertia (Getriebeträgheit) ID1908

P2.19.4 Drum Inertia (Trommelträgheit) ID1909

P2.19.5 Gear Ratio (Getriebeübersetzung) ID1910

P2.19.6 Drum Radius (Trommelradius) ID1911

P2.19.7 Rope Multiply (Seil multiplizieren) ID1912

7.20 Funktionale Sicherheit

P2.20.1 *SQS Reaction (SQS-Reaktion)* ID545

0=Keine Aktion

1=Erzw.Stopp

Aktiviert die gleiche Funktion wie der Digitaleingang Erzw.Stopp P2.4.2.31.

P2.20.2 *SS1 Reaction (SS1 Reaktion)* ID542

0=Keine Aktion

1=Stopp

Führt einen normalen Stoppbefehl aus.

P2.20.3 *SS2 Reaction (SS2 Reaktion)* ID546

0=Keine Aktion

1=Stillstand

Der Sollwert wird auf Null erzwungen und die Bremse wird geschlossen.

P2.20.4 *SDI Reaction (SDI-Reaktion)* ID544

0=Keine Aktion

1=Richt deaktivieren

Aktiviert die gleiche Funktion wie Disable Neg Dir und Disable Pos Dir P2.2.12.12.1/2.

P2.20.5 *SLS Reaction (SLS-Reaktion)* ID543

0=Keine Aktion

1=Endgrenze Sollw

Safe Limited Speed 1 aktiviert Limit Neg/Pos Ref DI2 P2.2.12.7/8.

Safe Limited Speed 2 aktiviert Limit Neg/Pos Ref DI1 P2.2.12.3/4.

P2.20.6 *SSR Reaction (SSR-Reaktion)* ID547

0=Keine Aktion

1=Grenze Drehzahl

Der Drehzahlsollwert ist auf die sichere Kartengrenze begrenzt - Motornennschlupf.

7.21 Pendeldämpfungsfunktion

P2.21.1 *License Key [Lizenzschlüssel]* ID1995

Geben Sie hier den Lizenzschlüssel für die Pendeldämpfungsfunktion ein.

P2.21.2 *Anti-Swing Mode (Pendeldämpfungs-Modus)* ID1846

Wählen Sie den Modus der Pendeldämpfungsfunktion aus.

0=Nicht verwendet

Die Pendeldämpfungsfunktion ist deaktiviert.

1=Modus 1

Universeller Modus mit leicht reduzierter Dämpfung bei halber Seillänge.

2=Modus 2

Etwas langsamerer Modus, aber gute Dämpfung für alle Seillängen unter dem definierten Maximum.

3=Modus 3

Modus nahezu unabhängig von der Seillänge, aber schnellere Reaktion für menschliche Kontrolle.

P2.21.3 *Swinging Period (Pendeldauer) ID1743*

Geben Sie hier die Pendeldauer in Sekunden ein. Wenn die Pendeldauer gegeben ist, verwendet der Umrichter die Seillänge nicht als Pendeldämpfung. Für eine schnellere Betriebszeit kann der Wert etwas kleiner als der Messwert sein.

P2.21.4 *Rope Length (Seillänge) ID1686*

Geben Sie hier die maximale praktische Seillänge in Zentimetern ein. Wenn die Pendeldauer angegeben ist, werden keine Seillängenparameter verwendet.

P2.21.5 *Smoothing TC (Glättung TC) ID1186*

Verwenden Sie diesen Parameter, um eine zusätzliche Glättung für den Frequenzsollwert zu erreichen.

P2.21.6 *Disable Anti-Swing (Pendeldämpfung deaktivieren) ID1853*

Digitaleingang zur Deaktivierung der Pendeldämpfungsfunktion.

P2.21.7 Low Speed Positioning Run (Positionierungslauf bei niedriger Geschwindigkeit) ID1854

Wählen Sie aus, wie der Positionierungslauf bei niedriger Drehzahl durchgeführt wird. Mit dieser Funktion kann die Pendeldämpfung bei niedriger Drehzahl in bestimmten wählbaren Situationen deaktiviert werden. Verwenden Sie ID1855, um den Frequenzpegel einzustellen, bei dem die Pendeldämpfung deaktiviert wird.

Bei kontinuierlich aktivierter Pendeldämpfung bei niedriger Drehzahl ist die Positionierung anders als bei deaktivierter Pendeldämpfung. Wenn die Pendeldämpfung auch bei niedriger Drehzahl eingeschaltet ist, muss der Benutzer lernen, die letzten 10 cm mit dem Laufbefehl zu kontrollieren. Der Haken bewegt sich so lange, wie der Laufbefehl erteilt wird. Nachdem der Benutzer das Prinzip gelernt hat, ist es einfach, eine Genauigkeit von 1 cm zu erreichen, ohne dass Pendeln auftritt. Wenn der Benutzer es vorzieht, die letzte 10-cm-Bewegung mit normalen Rampen zu steuern, ist es möglich, die Pendeldämpfung für die Positionierung bei niedrigen Drehzahlen zu deaktivieren.

0 / Nicht verwendet

Pendeldämpfung wird bei niedrigen Drehzahlen nicht deaktiviert.

1 / Modus 1

Pendeldämpfung wird deaktiviert, wenn der Sollwert nicht über ID1855 erhöht wird.

2 / Modus 2

Pendeldämpfung wird deaktiviert, wenn der Sollwert nicht über ID1855 erhöht wird. Pendeldämpfung wird auch deaktiviert, wenn die Istzahl unter ID1855 sinkt, wenn von einer höheren Drehzahl auf eine Nullzahl zurückgekehrt wird.

3 / Modus 3

Pendeldämpfung wird deaktiviert, wenn der Sollwert nicht über ID1855 erhöht wird. Pendeldämpfung wird auch deaktiviert, wenn sie aus höheren Drehzahlen zurückkehrt und kurzzeitig in der von ID1855 definierten Frequenz bleibt, aber nicht, wenn sie direkt aus höheren Drehzahlen auf Null geht.

4 / Modus 4

Pendeldämpfung wird deaktiviert, wenn der Rampenaustritt nicht über ID1855 erhöht wird. Pendeldämpfung wird auch deaktiviert, wenn sie aus höheren Drehzahlen zurückkehrt und kurzzeitig in der von ID1855 definierten Frequenz bleibt, aber nicht, wenn sie direkt aus höheren Drehzahlen auf Null geht.

5 / Modus 5

Pendeldämpfung wird deaktiviert, wenn der Rampenaustritt unter ID1855 liegt, wenn ein Startbefehl entfernt wird.

P2.21.8 Low Speed Maximum Frequency (Geringe Drehzahl Höchstfrequenz) ID1855

Stellen Sie hier die maximale Frequenzgrenze ein, die bei der vom ID1854 ausgewählten Funktion „Positionierungslauf bei niedriger Drehzahl“ verwendet wird.

7.22 Parameter für die Steuerung über Bedienteil

Im Gegensatz zu den oben aufgelisteten Parametern befinden sich diese im Menü **M3** der Bedienteil. Die Sollwertparameter haben keine ID-Nummer.

P3.1 *Control Place (Steuerplatz)* ID125 „Control Place“

Mit diesem Parameter kann der aktive Steuerplatz gewechselt werden.

Wenn Sie die Start-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, wird das Bedienteil als aktiver Steuerplatz ausgewählt und der Betriebsstatus kopiert (Betrieb/Stop, Drehrichtung und Sollwert).

0 = PC-Steuerung, aktiviert durch NCDrive
 1 = Klemmleiste
 2 = Bedienteil
 3 = Feldbus

P3.2 *Keypad Reference (Sollw:Bedienteil)* Keine ID „Keypad Reference“

Mit diesem Parameter kann der Frequenzsollwert über das Bedienteil eingestellt werden.

Wenn Sie sich auf den Seiten von Menü **M3** befinden und die Stop-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, können Sie die Ausgangsfrequenz als Bedienteil-Sollwert kopieren.

P3.3 *Keypad Direction (Richtung:Bedienteil)* ID123 „Keypad Direction“

0 Vorwärts: Wenn das Bedienteil aktiver Steuerplatz ist, dreht der Motor vorwärts.

1 Rückwärts: Wenn das Bedienteil aktiver Steuerplatz ist, dreht der Motor rückwärts.

P3.4 *Stop button activated (Aktivierung der Stopptaste)* ID114 „StopButtonActive“

Wenn die Stop-Taste als „NOTAUS“ fungieren soll, über die der Antrieb unabhängig von dem gewählten Steuerplatz gestoppt werden kann, setzen Sie diesen Wert auf **1**.

P3.5 *Torque reference (Drehmomentsollwert)* Keine ID „Torque Reference“

Definieren Sie hier den Drehmomentsollwert innerhalb von 0,0 – 100,0 %.

8. IDENTIFIKATIONSFUNKTION FÜR DAUERMAGNETSYNCHRONMOTOR

Der PM-Motor verfügt über mehrere Nullpositions-Identifikationsmodi. In diesem Kapitel wird erläutert, welche Art von Identifikationsmodus bei der Verwendung verschiedener Hardwarekonfigurationen gewählt werden muss.

Dieses Kapitel ist eine Ergänzung zu den Beschreibungen P2.1.9 Identifizierungsparameter und P2.8.5.2 DC- Winkellagen- Identifikationsmodus.

8.1 Identifikation mit absolutem Encoder.

Bei Verwendung von absoluten Encodern erfolgt die Identifikation nur einmal. Eine neue Identifikation ist erforderlich, wenn sich die Position von Encoder und Rotor zueinander ändert. Der Motor muss sich frei drehen können, damit Magnetpositionen erkannt werden können. Der Identifikationsmodus wird in diesem Fall durch Auswahl von „P2.1.9 Identifikation“ „3 / Enc.ID Run“ ausgewählt.

Während der Identifikation speist der Umrichter den Motor mit DC-Strom (~90 % des Motornennstroms). Dies bewirkt, dass der Motor die Nullposition verschiebt, es kann eine oszillierende Bewegung an der Welle auftreten. Wenn die Identifikation erfolgreich ist, wird „P2.8.5.1 Stellung der Antriebswelle am Dauermagnet-Synchronmotor“ aktualisiert. Falls dies nicht erfolgreich ist, wird der Wert auf Null gesetzt und 10 Sekunden lang eine Identifikationswarnung angezeigt (W57). Wird die Identifikation mehrfach durchgeführt, können sich die Ergebnisse unterscheiden; es gibt so viele Positionen wie Polpaare im Motor. Der Vorteil der Verwendung des absoluten Encoders besteht darin, dass die Magnetposition immer bekannt ist und der Motor somit von Beginn an voll belastet werden kann.

Verwandte Parameter:

P2.1.9	Identification (Identifikation)	ID631
P2.8.5.1	PMSM Shaft Position (Stellung der Antriebswelle am Dauermagnet-Synchronmotor)	ID649

8.2 Identifikation mit inkrementellem Encoder ohne Z-Impuls-Eingang

Bei Verwendung des inkrementellen Encoders ohne Z-Impuls wird die Identifikation bei jedem Anlauf durchgeführt. Der Identifikationsmodus kann über „P2.8.5.2 DC-Winkellagen-Identifikationsmodus“ ausgewählt werden. In diesem Fall kann die Encoderidentifikation nicht durchgeführt werden, da die Nullposition nicht ohne Z-Impuls identifiziert werden kann, sondern die Identifikation P2.1.9 mit Identifikationsauswahl „2 / ID mit Lauf“ erfolgen muss. Die Identifikation bei jedem Start wird automatisch aktiv, wenn der Parameterwert „P2.8.5.1 Stellung der Antriebswelle am Dauermagnet-Synchronmotor“ Null ist.

Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Motor über eine mechanische Bremse verfügt, die Wellenbewegungen verhindert. Ein akzeptables Ergebnis kann auch dann erzielt werden, wenn der Motor eine hohe Last und/oder Trägheit aufweist, die Wellenbewegungen während der Identifikation verhindert.

Die Winkelidentifikation erfolgt bei jedem Anlauf, indem der Motor mit einem DC-Impuls versorgt wird, der die Magnetposition identifiziert. DC-Impulse sind in zwei verschiedene Gruppen unterteilt. Die erste identifiziert die Nullposition und die zweite führt die Polaritätsprüfung durch. Diese DC-Strom-Pegel werden über „P2.8.5.3 Winkellagenidentifikation Strom“ bzw. „P2.8.5.4 Polaritätspulsstrom“ eingestellt.

HINWEIS: Nicht alle Motoren eignen sich für diesen Identifikationsmodus. Die Funktion muss vor der Verwendung in der Produktion geprüft werden.

Der Vorteil dieses Modus besteht darin, dass der Motor von Beginn an voll belastet werden kann.

Verwandte Parameter:

P2.8.5.2	Start Angle Identification Mode (DC-Winkellagen-Identifikationsmodus)	ID1691
P2.8.5.1	PMSM Shaft Position (Stellung der Antriebswelle am Dauermagnet-Synchronmotor)	ID649
P2.8.5.3	Start Angle Identification Current (Winkellagenidentifikation Strom)	ID1759
P2.8.5.4	Polarity Pulse current (Polaritätspulsstrom)	ID1566

8.3 Identifikation mit inkrementellem Encoder mit Z-Impuls-Eingang

Bei Verwendung des inkrementellen Encoders mit Z-Impuls wird die Identifikation nur einmal durchgeführt. Eine neue Identifikation ist erforderlich, wenn sich die Position von Encoder und Rotor zueinander ändert.

Der Motor muss sich frei drehen können, damit Magnetpositionen erkannt werden können. Der Identifikationsmodus wird in diesem Fall durch Auswahl von „P2.1.9 Identifikation“ „3 / Enc.ID Run“ ausgewählt.

Während der Identifikation speist der Umrichter den Motor mit DC-Strom (~90 % des Motornennstroms). Dies bewirkt, dass der Motor die Nullposition verschiebt. Es kann eine oszillierende Bewegung an der Welle auftreten. Wenn die oszillierende Motorbewegung gestoppt ist, dreht sich der Motor, bis der Z-Impuls vom Encoder empfangen wird. Wenn die Identifikation erfolgreich ist, wird „P2.8.5.1 Stellung der Antriebswelle am Dauermagnet-Synchronmotor“ aktualisiert. Falls dies nicht erfolgreich ist, wird der Parameterwert auf Null gesetzt und 10 Sekunden lang eine Identifikationswarnung angezeigt (W57). Wird die Identifikation mehrfach durchgeführt, können sich die Ergebnisse unterscheiden; es gibt so viele Positionen wie Polpaare im Motor.

Wenn der Motor gestartet und die Null-Position nicht „erinnert“ wird: Der Umrichter beginnt mit der Einspeisung von DC-Strom in den Motor (definiert durch „P2.8.5.6.6 I/f-Strom“), bis der Z-Impuls vom Umrichter empfangen wird. Während der Einspeisung des DC-Stroms kann der Motor ggf. nicht 100 % Drehmoment erzeugen. Bei Betrieb ohne Last ist die Z-Impuls-Position im Motorstrom zu erkennen, wenn der Strom gegen Null geht.

Verwandte Parameter:

P2.1.9	Identification (Identifikation)
P2.8.5.1	PMSM Shaft Position (Stellung der Antriebswelle am Dauermagnet-Synchronmotor)
P2.8.5.6	I/f Current (I/f-Strom)

9. ZUSTANDS- UND STEUERWORT IM DETAIL

9.1 Feldbus

Kombination	P7.x.1.4 Oper. Modus	P2.13.22 State Machine	
1	1 / ProfiDrive	1 / Basis	Die FB-Steuerung und das FB-Statuswort sind im Handbuch der Feldbus-Zusatzkarte erläutert.
2	2 / ByPass Bestimmte Feldbus-Karten arbeiten gemäß Werkseinstellung im „ByPass“-Modus	2 / ProfiDrive	<u>Steuerwort</u> ist ProfiDrive-Typ und in diesem Handbuch erläutert. <u>Statuswort</u> kann über die ID-Nummer ausgewählt werden, die Werkseinstellung ist ProfiDrive-Typ ID65 V1.26.2 FB-Statuswort
3	2 / ByPass	1 / Basis	<u>Steuerwort</u> ist „Drei-Bit“-Steuerung. <u>Statuswort</u> kann über die ID-Nummer ausgewählt werden, die Werkseinstellung ist ProfiDrive-Typ ID65 V1.26.2 FB-Statuswort
4	1 / ProfiDrive	2 / ProfiDrive	Der Umrichter kann in dieser Kombination nicht am Feldbus betrieben werden.

9.1.1 Kombination 1, ProfiDrive – Standard mit Profibus-Zusatzkarte**9.1.1.1 Steuerwort Kombination 1, ProfiDrive – Standard mit Profibus-Zusatzkarte**

	Hauptsteuerwort für Profibus in Kombination 1		
	FALSCH	WAHR	KOMMENTAR
b0	STOPP 1 (Rampe)	EIN 1	WAHR halten
b1	STOPP 2 (Leerauslauf)	EIN 2	WAHR halten
b2	STOPP 3 (Rampe)	EIN 3	WAHR halten
b3	BETRIEB SPERREN	FREIGEBEN	Für Start- und Stopp-Befehl verwenden
b4	Keine Aktion	START	WAHR halten
b5	Keine Aktion	START	WAHR halten
b6	Keine Aktion	START	WAHR halten
b7	Keine Aktion	Fehlerquittierung 0 > 1	Für Fehlerquittierung verwenden
b8	Keine Aktion	Keine Aktion	Nicht verwendet
b9	Keine Aktion	Keine Aktion	Nicht verwendet
b10	Profibus-Steuerung deaktivieren	Feldbus-Steuerung aktivieren	Siehe Profibus-Handbuch
b11	Feldbus-DIN1 = AUS	Feldbus-DIN1 = EIN	Siehe P2.5.1.17 - 18
b12	Feldbus-DIN2 = AUS	Feldbus-DIN2 = EIN	Siehe P2.5.1.19 - 20
b13	Feldbus-DIN3 = AUS	Feldbus-DIN3 = EIN	Siehe P2.5.1.21 - 22
b14	Feldbus-DIN4 = AUS	Feldbus-DIN4 = EIN	Siehe P2.5.1.23 - 24
b15	Feldbus-DIN5 = AUS	Feldbus-DIN5 = EIN	Nicht verwendet


9.1.1.2 Statuswort Kombination 1, ProfiDrive – Standard mit Profibus-Zusatzkarte

	Hauptstatuswort für Profibus in Kombination 1		
	FALSCH	WAHR	KOMMENTAR
b0	Nicht bereit (anfänglich)	BEREIT 1 (SM)	Siehe Profibus-Handbuch
b1	Nicht bereit	BEREIT 2 (SM)	Siehe Profibus-Handbuch
b2	SPERREN	FREIGABE (SM)	Siehe Profibus-Handbuch
b3	KEIN FEHLER	FEHLER AKTIV	Direkt vom Umrichter
b4	STOPP 2	KEIN STOPP 2 (SM)	Siehe Profibus-Handbuch
b5	STOPP 3	KEIN STOPP 3 (SM)	Siehe Profibus-Handbuch
b6	STARTFREIGABE	STARTSPERRE (SM)	Siehe Profibus-Handbuch
b7	Keine Warnung	Warnung	Direkt vom Umrichter
b8	Sollwert ≠ Istwert	Sollwert = Istwert	
b9	Feldbussteuerung AUS	Feldbussteuerung EIN	Siehe Profibus-Handbuch
b10	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b11	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b12	FU gestoppt	In Betrieb	Direkt vom Umrichter
b13	FU nicht bereit	Bereit	Direkt vom Umrichter
b14	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b15	Nicht verwendet	Nicht verwendet	

SM = Profibus-Karte State Machine


9.1.2 Kombination 2, ByPass – ProfiDrive

9.1.2.1 Statusdiagramm

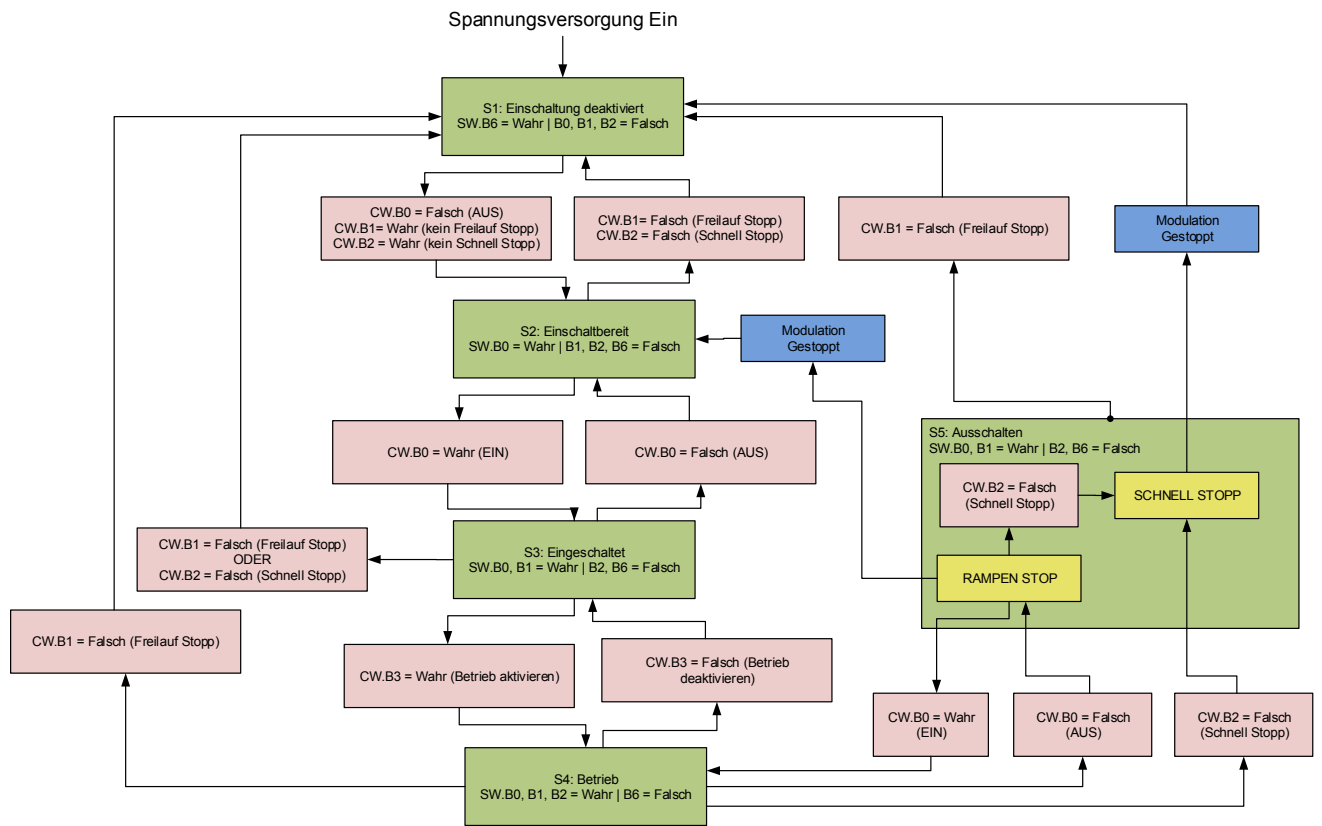


9.1.2.2 State Machine


Motorfreilaufstopp

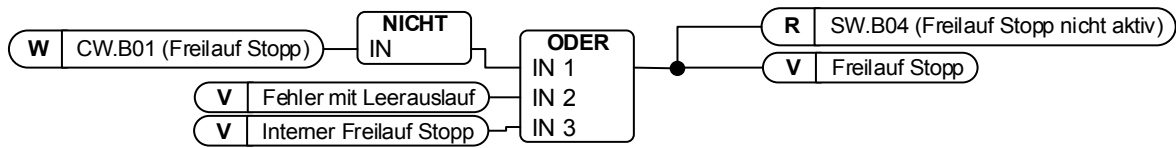

Erzw. Stopp



Bereit für Einschaltung, Betrieb und Lauf

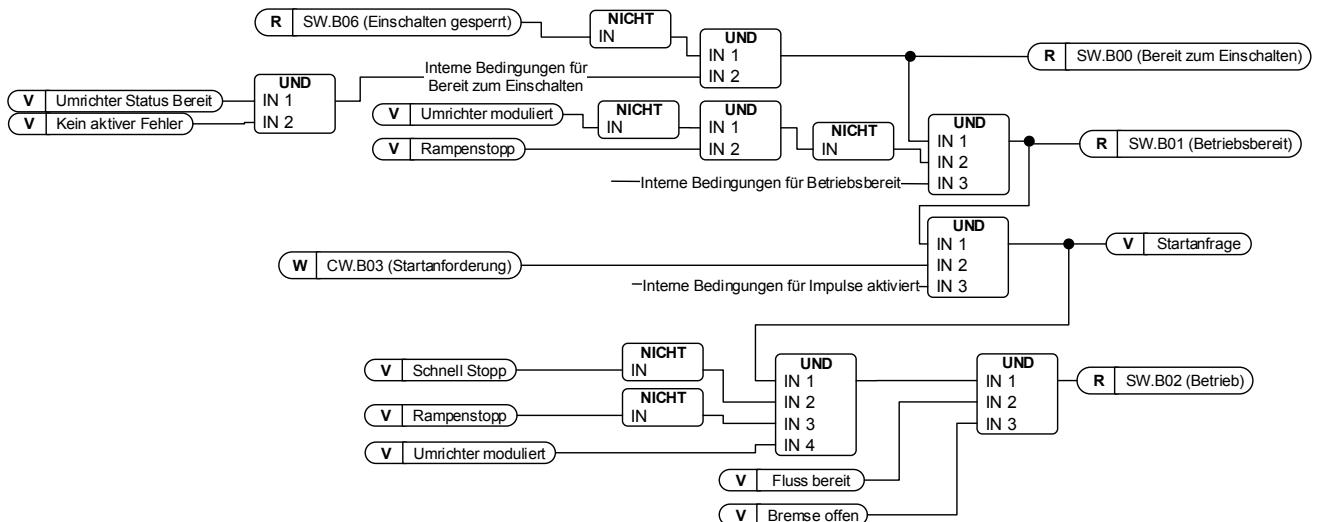

9.1.2.3 FB Steuerwort

	FB Steuerwort	
	Signal	Kommentar
b0	EIN	0>1 setzt den Zustand „Einschaltsperr“ zurück und bringt den Umrichter in den Zustand „Betriebsbereit“. Muss nach einem Fehler, Motorfreilaufstopp (b1) und Not-Aus (b2) quittiert werden.
b1	Motorfreilaufstopp	0=Leerauslauf aktiv 1=Leerauslauf NICHT aktiv
b2	Schnellstopp	0=Erzw. Stopp aktiv 1=Erzw. Stopp NICHT aktiv
b3	Start	Normaler Startbefehl 0=Umrichter stoppen 1=Umrichter starten
b4	Rampenausgang auf null	0=Rampenausgang auf null erzwingen 1=Drehzahl Rampenausgang freigeben
b5	Rampe halten	0=Drehzahl Rampenausgang halten 1=Drehzahl Rampe freigeben
b6	Rampeneingang auf null	0=Rampeneingang auf null erzwingen 1=Drehzahl Rampeneingang freigeben
b7	Fehlerquittierung	0=Keine Aktion 1=Aktive Fehler quittieren
b8	Tippen 1	Umrichter mit definierter konstanter Drehzahl betreiben 0=Keine Aktion 1=Betrieb bei konstanter Drehzahl
b9	Tippen 2	Umrichter mit definierter konstanter Drehzahl betreiben 0=Keine Aktion 1=Betrieb bei konstanter Drehzahl
b10	Feldbus-Steuerung aktivieren	Feldbus-Steuerung aktivieren, wenn P3.1 =3/Feldbus 0 = Feldbus-Steuerung NICHT aktiv 1=Feldbus-Steuerung aktivieren
b11	Watch Dog	0>1>0>1...1 s-Rechtecksignal. Wird zur Prüfung der Datenübertragung zwischen Profibus-Master und Umrichter verwendet. Wird zur Erzeugung von FB-Kommunikationsfehlern verwendet.
b12		
b13		
b14		
b15		

B00: FALSE = AUS 1, TRUE = EIN 1

AUS 1: Der Umrichter stoppt die Rampe und wechselt zu „Einschaltbereitschaft“. Wenn sich der Umrichter im Zustand „Einschaltsperr“ befindet, wird dieses Bit verwendet, um diesen Status zurückzusetzen.

EIN: Spannung, die mit dem Umrichter verbunden ist und/oder DC-Zwischenkreis geladen, wenn der Umrichter die Kontrolle hat.

B01: FALSE = Leerauslauf (AUS 2), TRUE = EIN 2

Leerauslauf: Der Umrichter stoppt den Leerlauf und wechselt zu „Einschaltsperr“.

EIN 2: „Kein Leerauslauf“-Befehl

B02: FALSE = Erzw.Stopp (AUS 3), TRUE = EIN 3

Erzw.Stopp: Der Umrichter aktiviert die Stoppfunktion, die durch den Funktionsparameter „Erzw.Stopp“ definiert ist.

EIN 3: Kein Befehl Erzw.Stopp.

B03: FALSE = Stoppanforderung, TRUE = Startanforderung

Stoppanforderung: Der Umrichter aktiviert den Stopp, der durch die Stoppfunktion definiert ist.

Startanforderung: Startbefehl an den Umrichter.

B04: FALSE = Reset Rampenausgang, TRUE = Freigabe Rampenausgang

Dieses Bit hat Vorrang vor B05 und B06 im Steuerwort.

Reset Rampenausgang: Closed Loop: Der Rampengenerator wird auf Null gesetzt, der Umrichter stoppt so schnell wie möglich und läuft gegen eingestellte Drehmomentgrenzen oder z. B. Überspannungsregler.

Freigabe Rampenausgang: Funktion „Rampenausgang“ ist aktiviert.

Zur Aktivierung der Funktion „Tippen“ über den Feldbus müssen B04, B05 und B06 gleich Null sein.

B05: FALSE = Rampengenerator einfrieren, TRUE = Rampengenerator auftauen

Dieses Bit hat Vorrang vor B06, jedoch nicht vor B05.

Rampengenerator einfrieren: Der Umrichter akzeptiert keinen neuen Sollwert vom Feldbus, der Umrichter bleibt bei der gleichen Drehzahl.

Rampengenerator auftauen: Der Umrichter folgt dem Sollwert vom Feldbus.

Zur Aktivierung der Funktion „Tippen“ über den Feldbus müssen B04, B05 und B06 gleich Null sein.

B06: FALSE = Sollwert sperren, TRUE = Sollwert entsperren

Dieses Bit hat eine niedrigere Priorität als B04 und B05.

Sollwert sperren: Sollwert (FW:FreqRef1) wird auf Null gezwungen, Umrichter führt eine Rampe auf Drehzahl null durch.

Sollwert entsperren: Der Umrichter folgt dem Sollwert.

Zur Aktivierung der Funktion „Tippen“ über den Feldbus müssen B04, B05 und B06 gleich Null sein.

B07: FALSE = Keine Bedeutung, TRUE = Fehlerquittierung

Fehlerquittierung: Das Gruppensignal wird durch eine positive Flanke quittiert; die Fehlerreaktion des Umrichters hängt vom Fehlertyp ab (siehe „Alarmbehandlung“ in Anhang A.8). Wenn die Fehlerreaktion die Spannung isoliert hat, geht der Umrichter in den Zustand „Einschaltsperr“ über.

9.1.2.4 Funktion „Tippen“

Befehl E/A-Tippen: Die Funktion „Tippen“ startet den Umrichter bei E/A unabhängig vom Steuerplatz ohne zusätzlichen Startbefehl mit einem Sollwert. Die Funktion „Tippen“ erfordert die Aktivierung über einen Digitaleingang, bevor der Befehl akzeptiert wird. Das Tippen ist auch dann deaktiviert, wenn ein Startbefehl ansteht. Wenn beide Tippsollwerte gleichzeitig aktiv sind, stoppt der Umrichter.

9.1.2.5 FB Zustandswort

	FB Zustandswort	
	Signal	Kommentar
b0	Bereit zum Einschalten	0 = Umrichter ist NICHT einschaltbereit 1 = Umrichter ist einschaltbereit
b1	Betriebsbereit	0 = Umrichter ist NICHT betriebsbereit 1 = Umrichter ist betriebsbereit
b2	In Betrieb	0 = Umrichter ist NICHT in Betrieb 1 = Umrichter ist in Betrieb und bereit, den Sollwert freizugeben
b3	Fehler aktiv	0=Kein Fehler aktiv 1 = Fehler ist aktiv
b4	Leerauslauf NICHT aktiv	0=Leerauslauf aktiv 1=Leerauslauf NICHT aktiv
b5	Erzw.Stopp nicht aktiv	0=Erzw.Stopp aktiv 1=Erzw. Stopp NICHT aktiv
b6	Einschaltsperr	0=Keine Sperr 1=Der Umrichter befindet sich im Fehler- und Freiauslauf-/Not-Aus-Zustand.
b7	Warnung	0=Kein Alarm 1=Alarm ist aktiv
b8	Drehzahl bei Sollw.	0=Istdrehzahl entspricht NICHT Drehzahlsollwert 1=Istdrehzahl entspricht Drehzahlsollwert
b9	FB-Steuerung aktiv	0 = Feldbus-Steuerung NICHT aktiv 1=Feldbus-Steuerung aktiv
b10	Über Grenzwert	Geben Sie an, ob die Istdrehzahl unter der Grenze P2.4.16 liegt 0=Istdrehzahl liegt unter der Drehzahlgrenze 1=Istdrehzahl liegt über der Drehzahlgrenze
b11		
b12		
b13		
b14		
b15	Watchdog-Rückmeldung	

B00: FALSE = Nicht einschaltbereit, TRUE = Einschaltbereit

Nicht einschaltbereit:

Einschaltbereit: Die Spannungsversorgung wird eingeschaltet, die Elektronik initialisiert, das Hauptschütz, falls vorhanden, ist ausgefallen, die Impulse sind gesperrt.

B01: FALSE = Nicht betriebsbereit, TRUE = Betriebsbereit

Nicht betriebsbereit:

Betriebsbereit:

B02: FALSE = Umrichter ist nicht in Betrieb, TRUE = Umrichter ist in Betrieb

Umrichter ist nicht in Betrieb: Umrichter ist nicht im Betriebsstatus (Modulierung).

Umrichter ist in Betrieb: Umrichter ist im Betriebsstatus und moduliert. Auch der Rotorfluss ist bereit und die Bremse wird geöffnet, wenn ein Rückmeldesignal verwendet wird.

B03: FALSE = Kein Fehler, TRUE = Fehler vorhanden

Kein Fehler: Umrichter befindet sich nicht im Fehlerstatus.

Fehler vorhanden: Umrichter befindet sich im Fehlerstatus.

B04: FALSE = Stopp mit Leerauslauf aktiviert, TRUE = Stopp mit Leerauslauf nicht aktiviert

Stopp mit Leerauslauf aktiviert: „Leerauslauf (AUS 2)“-Befehl ist aktiv.

Stopp mit Leerauslauf nicht aktiviert: Leerauslauf-Befehl ist nicht aktiv.

B05: FALSE = Erzw.Stopp aktiviert, TRUE = Erzw.Stopp nicht aktiviert

Erzw.Stopp aktiviert: Befehl „Erzw.Stopp (AUS 3)“ ist vorhanden.

Erzw.Stopp nicht aktiviert: Erzw.Stopp-Befehl ist nicht aktiv.

B06: FALSE = Keine Einschaltsperrung, TRUE = Einschaltsperrung

Keine Einschaltsperrung:

Einschaltsperrung: Der Umrichter wechselt nur mit „Kein Leerauslauf UND Kein erzwungener Stopp“ gefolgt von „EIN“ wieder in den Zustand „Eingeschaltet“. Das bedeutet, dass das Bit „Einschaltsperrung“ nur auf Null zurückgesetzt wird, wenn der AUS-Befehl nach „Kein Leerauslauf UND Kein erzwungener Stopp“ festgelegt wird.

B07: FALSE = Keine Warnung, TRUE = Warnung vorhanden

Keine Warnung: Keine Warnung vorhanden oder Warnung wieder ausgeblendet.

Warnung vorhanden: Umrichter ist weiterhin funktionsfähig; Warnung im Service-/Wartungsparameter; keine Quittierung.

B08: FALSE = Drehzahlabweichung außerhalb des Toleranzbereichs, TRUE = Drehzahlabweichung innerhalb des Toleranzbereichs

Drehzahlabweichung außerhalb des Toleranzbereichs:

Drehzahlabweichung innerhalb des Toleranzbereichs:

B09: FALSE = Keine Steuerung angefordert, TRUE = Steuerung angefordert

Keine Steuerung angefordert: Steuerung durch Automatisierungssystem nicht möglich, sondern nur am Gerät oder über eine andere Schnittstelle.

Steuerung angefordert: Steuerung durch Automatisierungssystem wird angefordert.

B10: FALSE = f oder n nicht erreicht, TRUE = f oder n erreicht oder überschritten

f oder n nicht erreicht: Drehzahl liegt unter P2.6.4.5 Über Drehzahlgrenze.

f oder n erreicht oder überschritten: Drehzahl liegt über P2.6.4.5 Über Drehzahlgrenze.

B15: FALSE = FB-DW-Rückmeldung Low, TRUE = FB-DW-Rückmeldung High

FB-DW-Rückmeldung: Bit 11 des FB-Steuerwort wird zum Feldbus zurückgeechoet. Kann zur Überwachung des Kommunikationsstatus des Umrichters verwendet werden.

9.1.3 Kombination 3, ByPass – Standard

9.1.3.1 Steuerwort Kombination 3, ByPass – Standard

Hauptsteuerwort für Profibus in Kombination 3			
	FALSCH	WAHR	KOMMENTAR
b0	„STOP“ (STOPP)	START	
b1	Im Uhrzeigersinn (Clockwise)	Zähler im Uhrzeigersinn	
b2	Keine Reaktion	FEHLER-QUITTIERUNG (0 -> 1)	
b3	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b4	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b5	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b6	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b7	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b8	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b9	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b10	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b11	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b12	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b13	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b14	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b15	Nicht verwendet	Nicht verwendet	

9.1.3.2 Statuswort Kombination 3, ByPass – Standard

Die meisten Feldbusse verwenden „MCStatus“ als Statuswort, das unten dargestellt ist. Bei Profibus kann das Statuswort ausgewählt werden. Die Werkseinstellung ist Kombination 2 Statuswort, ProfiDrive-Typ ID68 V1.3.2 MainStatusWord. Das nachstehende Statuswort kann über P2.10.17 GSW-Daten eingestellt werden, indem dieser auf ID64 gestellt wird.

Hauptstatuswort für Profibus in Kombination 3			
	FALSCH	WAHR	KOMMENTAR
b0	Nicht bereit	READY (BEREIT)	
b1	„STOP“ (STOPP)	RUN (BETRIEB)	
b2	Im Uhrzeigersinn (Clockwise)	Zähler im Uhrzeigersinn	
b3	KEIN FEHLER	FEHLER AKTIV	
b4	Keine Warnung	Warnung	
b5	Sollwert ≠ Istwert	Sollwert = Istwert	
b6	Drehzahl > Null	Bei Stillstand	
b7	Fluss nicht bereit	Fluss bereit	
b8	TC Drehzahlbegrenzung aktiv	TC Drehzahlbegrenzung nicht aktiv	
b9	Festgestellter Encoder im Uhrzeigersinn	Festgestellter Encoder gegen den Uhrzeigersinn	
b10	UV-Schnellstopp aktiv	UV-Schnellstopp nicht aktiv	
b11	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b12	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b13	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b14	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
b15	Nicht verwendet	Nicht verwendet	

SM = Profibus-Karte State Machine

9.2 Anwendungsstatuswort

	Anwendungsstatuswort, ID 43	
	FALSCH	WAHR
b0	Fluss nicht bereit	Fluss bereit (>90 %)
b1	Nicht in Bereitschaft	Bereit
b2	Nicht in Betrieb	In Betrieb
b3	Kein Fehler	Fehler
b4	Richtung Vorwärts	Richtung Rückwärts
b5	Not-Aus aktiv	Not-Aus NICHT aktiv
b6	Start deaktiviert	Start Freigabe
b7	Keine Warnung	Warnung
b8	Leistung positiv	Leistung negativ oder Gen-Moment bzw. Stromgrenze aktiv
b9		
b10		
b11	Keine DC-Bremse	DC-Bremse aktiv
b12	Keine Freigabeanforderung	Startanfrage
b13	Kein Begrenzer aktiv	Begrenzer aktiv
b14	Externe Bremssteuerung AUS	Externe Bremssteuerung EIN
b15		

B00: FALSE = Fluss nicht bereit, TRUE = Fluss bereit

Nicht einschaltbereit:

Einschaltbereit: Die Spannungsversorgung wird eingeschaltet, die Elektronik initialisiert, das Hauptschütz, falls vorhanden, ist ausgefallen, die Impulse sind gesperrt.

9.3 Reglerstatus

	Reglerstatus ID77	
b0	Motorstrom-Reglerstatus	
b1	Generatorstrom-Reglerstatus	
b2	Motordrehmoment-Reglerstatus	Für CL-Monitor B0
b3	Generatordrehmoment-Reglerstatus	Für CL-Monitor B1
b4	Überspannungs-Reglerstatus	DC-Spannung
b5	Unterspannungs-Reglerstatus	DC-Spannung
b6		
b7		
b8		
b9		
b10		
b11		
b12		
b13		
b14		
b15		

9.4 Datenlogger-Auslöserwort

In der Anwendungsebene gibt es ein spezielles Auslösungswort, mit dem der Data Logger ausgelöst werden kann. Dieses Wort kann für die Auslösung verwendet werden, wenn die Quelle aus der Anwendung ausgewählt wird und die ursprüngliche VACON® Marine Anwendung vcn verwendet wird. Die Variable heißt „DataLoggerTrigWord“

	DataLoggerTrigWord	
	Funktion	Kommentar
b0	Fehlerstatus	Logger wird ausgelöst, wenn ein Fehler vorliegt
b1	Warnungsstatus	Logger wird ausgelöst, wenn eine Warnung vorliegt
b2	Auto Reset- Warnung	Der Logger wird ausgelöst, wenn ein Fehler vorliegt, der zum automatischen Quittieren definiert wurde. Dieses Bit kann zum Abrufen der ersten Fehlersituation verwendet werden.
b3	Fehlerstatus ODER Warnungsstatus	B0 OR B1 Auslösesituation ist aufgetreten
b4	Fehlerstatus ODER Auto Reset- Warnung	B0 OR B2 Auslösesituation ist aufgetreten
b5		
b6		
b7		
b8		
b9		
b10		
b11		
b12		
b13		
b14		
b15		

9.5 MC Statuswort

	Motorregelung Statuswort	
	FALSCH	WAHR
b0	Nicht in Bereitschaft	Bereit
b1	Nicht in Betrieb	In Betrieb
b2	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
b3	Kein Fehler	Fehler
b4	Keine Warnung	Warnung
b5		Bei Drehzahl Sollwert
b6		Bei Stillstand
b7		Fluss bereit
b8		TC Drehzahlbegrenzung aktiv
b9	Encoderrichtung	Gegen den Uhrzeigersinn
b10		Unterspannung Schnell Stopp
b11	Keine DC- Bremse	DC- Bremse aktiv
b12		
b13		Verzögerung Neustart aktiv
b14		
b15		

9.6 Bremsensteuerungsstatus

	Bremsen Statuswort ID89	
	FALSCH	WAHR
b0	Fluss nicht bereit	Fluss bereit (>90 %)
b1	Nicht in Bereitschaft	Bereit
b2	Nicht in Betrieb	In Betrieb
b3	Kein Fehler	Fehler
b4	Keine Warnung	Warnung
b5	Keine Freigabeanforderung	Startanfrage
b6	Keine DC-Bremse	DC-Bremse aktiv
b7	Stillstand	Nicht Stillstand
b8	Bremssteuerung geschlossen	Bremssteuerung geöffnet
b9	Bremse geschlossen (Mech. Verzögerungen)	Bremse geöffnet (Mech. Verzögerungen)
b10	Bremse Rückm. NIEDRIG	Bremse Rückm. HOCH
b11	Kein Begrenzer aktiv	Begrenzer aktiv
b12		
b13		
b14		
b15		

Bremsstatuswort.B00; Flussstatus:

FALSE: Rotorfluss liegt unter 90 %.

TRUE: Rotorfluss liegt über 90 %.

Bremsstatuswort.B01; Bereitschaftszustand:

FALSE: Umrichter ist nicht im Status Bereit.

TRUE: Umrichter ist im Status Bereit.

Bremsstatuswort.B02; Betriebsstatus:

FALSE: Umrichter moduliert nicht.

TRUE: Umrichter moduliert

Bremsstatuswort.B03; Fehlerstatus:

FALSE: Im Umrichter sind keine Fehler vorhanden.

TRUE: Der Umrichter befindet sich im Fehlerzustand, je nach Fehlerart kann der Umrichter weiter modulieren. Beispielsweise wenn der Fehler als Rampenstopp definiert ist.

Bremsstatuswort.B04; Warnstatus:

FALSE: Keine aktiven Warnungen im Umrichter.

TRUE: Es sind eine oder mehrere aktive Warnungen im Umrichter vorhanden.

Bremsstatuswort.B05; Startbefehl-Zustand:

FALSE: Kein Startbefehl an Motorregelung.

TRUE: Startbefehl an Motorregelung.

Bremsstatuswort.B06; DC-Bremse Zustand:

FALSE: DC-Strom wird nicht in Motor eingespeist.

TRUE: DC-Strom wird in Motor eingespeist.

Bremsstatuswort.B07; Stillstand-Zustand:**FALSE:** Rampenausgang liegt über 1 Hz.**TRUE:** Rampenausgang liegt unter 1 Hz.Bremsstatuswort.B08; Bremssteuerungszustand:**FALSE:** Umrichter fordert ein Schließen der Bremse an.**TRUE:** Umrichter fordert ein Öffnen der Bremse an.Bremsstatuswort.B09; Bremse geschätzt-Zustand:**FALSE:** Die Bremse wird als geschlossen eingeschätzt, dieses Signal berücksichtigt mechanische Verzögerungen der Bremse.**TRUE:** Die Bremse wird als geöffnet eingeschätzt, dieses Signal berücksichtigt mechanische Verzögerungen der Bremse.Bremsstatuswort.B10; Bremsrückmeldung-Zustand:**FALSE:** Der Zustand des digitalen Eingangs der Bremsrückmeldung zeigt an, dass die Bremse geschlossen ist.**TRUE:** Der Zustand des digitalen Eingangs der Bremsrückmeldung zeigt an, dass die Bremse geöffnet ist.Bremsstatuswort.B11; Grenzenreglerzustand:**FALSE:** Keine aktiven Grenzenregler.**TRUE:** Einer oder mehrere Grenzenregler sind aktiv (Strom, Drehmoment, Leistung, Gleichspannung).

10. PROBLEMBEHEBUNG

In Problemsituationen ist es wichtig, über die richtigen Informationen über das Problem zu verfügen.

Es wird jedoch empfohlen, es zuerst mit den neuesten verfügbaren Versionen der Anwendungs- und Systemsoftware zu versuchen. Die Software wird kontinuierlich weiterentwickelt und die Werkseinstellungen werden verbessert.

Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Vertriebsvertretung. Bevor Sie ihre örtliche Vertriebsvertretung kontaktieren, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, damit Sie die Informationen weitergeben, die diese zur Problemlösung benötigt.

Type	Signal Name	Actual	Unit	Min
Value	StatusWordBrake	1959		
Value	Motor Torque	4,7		
Value	Motor Current	5,1		
Value	FreqReference	24,32		
Value	DC Voltage	617	V	0
Value	Output Frequency	24,39	Hz	-65,00
Value	Shaft Frequency	24,38	Hz	-65,00
Value	Motor Voltage	200,9	V	0,0

Figure 1. Empfohlene Signale für NCDriver.

Verwenden Sie die schnellste Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate: 57 600) und ein 50-ms-Aktualisierungsintervall für Signale für die RS232-Kommunikation.

Verwenden Sie für die CAN-Kommunikation eine 1-Mbit-Kommunikationsgeschwindigkeit und ein 7-ms-Aktualisierungsintervall für Signale.

Wenn Sie den Support kontaktieren, senden Sie die Dateien *.trn, *.par und Service info (*.txt) mit einer Beschreibung der Situation. Wenn die Situation durch einen Fehler verursacht wurde, nehmen Sie auch die Daten des Datenloggers aus dem Umrichter.

Beachten Sie, dass die Einstellungen des Datenloggers geändert werden können, um die korrekte Situation zu erfassen, und dass es auch möglich ist, für den Datenlogger eine manuelle Kraftauslösung durchzuführen.

Bevor Sie die Parameterdatei speichern, laden Sie die Parameter vom Frequenzumrichter hoch und speichern Sie diese, wenn sich NCDriver im Zustand ON-LINE befindet. Tun Sie dies wenn möglich, während das Problem aktiv ist.

Es ist auch hilfreich, ein Einlinienschaltbild aus dem System zu extrahieren, um zu zeigen, wo das Problem auftritt.

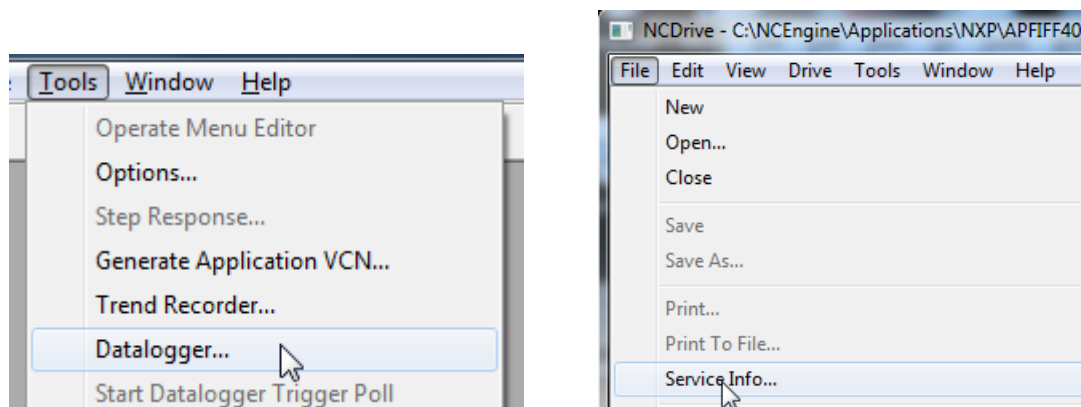


Figure 2. Öffnen des Datenloggerfensters und Hochladen von Serviceinfos.

11. FEHLERCODES

F1 *Overcurrent fault (Überstromfehler)*

Der Umrichter hat zu hohen Strom in der Ausgangsphase festgestellt.

S1 = Hardwarefehler: Strom höher als $4 \cdot I_h$

S2 = Nur in NXS-Einheit

S3 = Stromreglerüberwachung. Stromgrenze zu niedrig oder Stromspitzenwert zu hoch.

Mögliche Ursache und Lösungen

1. Plötzlicher Lastanstieg
 - Motorlast prüfen.
2. Kurzschluss im Motorkabel
 - Motor und Kabel prüfen.
3. Motor ist beim Start untermagnetisiert.
 - Identifikationslauf durchführen.
4. Ungeeigneter Motor
5. Sinusfilter wird verwendet, Umrichtereinstellungen sind jedoch nicht korrekt
 - Parameter „Sinusfilter aktivieren“ (P6.7.5) in Systemmenü

F2 *Overvoltage fault (Überspannung)*

Die DC-Zwischenkreisspannung hat die Grenzwerte des Umrichters überschritten.

S1 = Hardwarefehler.

Gleichspannung bei 500-VAC-Einheit über 911 VDC

Gleichspannung bei 690-VAC-Einheit über 1200 VDC

S2 = Überspannungsreglerüberwachung (nur 690-VAC-Einheit).

Gleichspannung hat zu lange 1100 VDC überschritten.

Mögliche Ursache und Lösungen

1. Zu kurze Verzögerungszeit
 - Verzögerungszeit verlängern.
 - Bremschopper und Bremswiderstand verwenden.
 - Bremschopper-Einheit verwenden.
 - Active-Front-End-Gerät (AFE ARFIF02) verwenden.
 - Überspannungsregler aktivieren.
2. Hohe Überspannungsspitzen im Netz
 - Überspannungsregler aktivieren.
3. 690-V-Einheit wird zu lange über 1100 VDC betrieben
 - Eingangsspannung überprüfen.

F3 *Earth fault (Erdschluss)*

Beim Erdschluss-Schutz wird geprüft, ob die Summe der Motorphasenströme gleich Null ist. Der Überstromschutz ist ständig in Betrieb und schützt den Frequenzumrichter vor Erdschlüssen mit hohen Strömen.

S1 = Summe des Motorstroms ist ungleich null

Mögliche Ursache und Lösungen

1. Isolationsfehler in Kabeln oder Motor
 - Motorkabel und Motor prüfen.

F5 Charge switch (Ladeschütz)

Ladeschützstatus war nicht richtig, als der Startbefehl einging.

S1 = Ladeschütz war offen, als der START-Befehl einging.

Mögliche Ursache und Lösungen

1. Der Ladeschütz war offen, als der START-Befehl gesendet wurde
 - Verbindung des Rückmeldungssignals vom Laderelais überprüfen.
 - Fehler zurücksetzen und neu starten.

Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.

F6 Emergency stop (Not-Aus)

Not-Aus-Befehl wurde durch Verwendung einer speziellen Zusatzkarte erteilt.

F7 Saturation fault (Sättigungsfehler)

S1 = Hardwareausfall

Mögliche Ursache und Lösungen

1. Bei Verwendung eines Bremschoppers
 - Den Isolationswiderstand und den Widerstand am Bremswiderstand überprüfen.
2. FR4-FR8: Leistungsmodul
 - Das Leistungsmodul direkt an seinen Anschlüssen messen.
3. Hardware
 - Die Kondensatoren überprüfen.

F8 System Fault (Systemfehler)

Ein Systemfehler weist auf mehrere verschiedene Fehlersituationen im Umrichterbetrieb hin.

S1 = Reserviert

- Störung. Einheit zurücksetzen und erneut versuchen.
- Wenn ein Sternkoppler vorhanden ist, Glasfaseranschlüsse und Phasenanzordnung prüfen.
- Treiberplatine oder IGBT defekt.
- Bei FR9- und größeren Umrichtern ohne Sternkoppler ist die ASIC-Karte (VB00451) defekt.
- Bei FR8- und kleineren Umrichtern: defekte Steuerkarte.
- Bei FR8- und kleineren Umrichtern: Wenn VB00449/VB00450-Karten verwendet werden, kann der Fehler in diesen Karten vorliegen.

S2 = Reserviert

S3 = Reserviert

S4 = Reserviert

S5 = Reserviert

S6 = Reserviert

S7 = Ladeschütz

S8 = Treiberkarte abgeschaltet

S9 = Kommunikation, Leistungseinheit (TX)

S10 = Kommunikation, Leistungseinheit (Fehler)

S11 = Kommunikation Leistungseinheit (Messung)

S12 = SystemBus-Synchronisierung ist im DriveSynch-Betrieb fehlgeschlagen

S30 = Eingänge für sicheren Halt befinden sich in unterschiedlichem Status (OPT-AF)

S31 = Thermistor-Kurzschluss erkannt (OPT-AF)

S32 = OPT-AF-Karte wurde entfernt

S33 = EEPROM-Fehler auf der OPT-AF-Karte

F9 *Undervoltage fault (Fehler: Unterspannung)*

Die DC-Zwischenkreisspannung hat den Grenzwert des Umrichters unterschritten.

S1 = Zu geringe DC-Zwischenkreisspannung während des Betriebs

S2 = Keine Daten von der Leistungseinheit

S3 = Unterspannungsreglerüberwachung

Mögliche Ursache

1. Zu geringe Versorgungsspannung.
2. Interner Fehler des Frequenzumrichters.
3. Ausgelöste Eingangssicherung.
4. Externer Ladeschutz ist nicht geschlossen.

Korrekturmaßnahmen

- Bei einer kurzfristigen Unterbrechung der Spannungsversorgung Fehler quittieren und Frequenzumrichter neu starten.
- Versorgungsspannung prüfen.
- DC-Ladefunktion prüfen.
- Wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.

F10 *Input line supervision (Netzphasenüberwachung)*

S1 = Phasenüberwachung, Diodenversorgung

S2 = Phasenüberwachung, Active-Front-End-Gerät (AFE)

Mögliche Ursache:

1. Netzphase fehlt.

Korrekturmaßnahmen

- Versorgungsspannung, Sicherungen und Kabel prüfen.

F11 *Output phase supervision (Ausgangsphasenüberwachung)*

Bei der Strommessung wurde festgestellt, dass durch eine Phase kein Strom fließt oder dass die Stromstärke einer Phase erheblich von der Stromstärke der anderen Phasen abweicht.

Korrekturmaßnahmen

- Motorkabel und Motor prüfen.

F12 *Brake chopper supervision (Bremschopperüberwachung)*

Die Überwachung des Bremschoppers erzeugt Impulse an den Bremswiderstand zur Reaktion. Wenn innerhalb der eingestellten Grenzen keine Reaktion empfangen wird, wird ein Fehler erzeugt.

Mögliche Ursache:

1. Kein Bremswiderstand installiert.
2. Bremswiderstand beschädigt.
3. Bremschopperfehler.

Korrekturmaßnahmen:

- Bremswiderstand und Kabel prüfen.
- Wenn diese in Ordnung sind, ist der Chopper defekt. Wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.

F13 Drive undertemperature fault (Umrichter-Untertemperaturfehler)

Mögliche Ursache:

1. Kühlkörpertemperatur unter -10 °C

F14 Drive overtemperature fault (Umrichter-Übertemperaturfehler)

Mögliche Ursache:

1. Kühlkörpertemperatur liegt über dem zulässigen Bereich. Siehe Betriebsanleitung für die Temperaturgrenze. Eine Übertemperaturwarnung wird vor Erreichen des eigentlichen Auslösegrenzwerts ausgegeben.

Korrekturmaßnahmen

- Menge und Durchfluss der Kühlluft prüfen.
- Kühlkörper auf Staub überprüfen.
- Umgebungstemperatur prüfen.
- Sicherstellen, dass die Schaltfrequenz im Verhältnis zur Umgebungstemperatur und zur Motorlast nicht zu hoch ist.

F15 Motor Stalled (Motor blockiert)

Der Motorblockierschutz schützt den Motor vor kurzzeitigen Überlastsituationen (z. B. durch eine blockierte Welle). Die Reaktionszeit des Blockierschutzes kann kürzer eingestellt werden als die des Motortemperaturschutzes. Der Blockierzustand wird mit zwei Parametern definiert: Blockierstrom und Blockierfrequenzgrenze. Wenn der Strom den eingestellten Einstellwert überschreitet und die Ausgangsfrequenz niedriger als der eingestellte Einstellwert ist, tritt der Blockierzustand ein. Ob sich die Welle in Wirklichkeit dreht oder nicht, wird nicht angezeigt. Der Blockierschutz ist eine Form von Überstromschutz.

- Motor und Belastung prüfen.

F16 Motor over temperature (Motor Übertemperatur)

Das Motortemperaturmodell des Frequenzumrichters hat eine Motorüberhitzung festgestellt. Der Motor ist überlastet.

Mögliche Ursache:

1. Motorlast ist zu hoch.
2. Motorwerte sind falsch eingestellt.

Korrekturmaßnahmen:

- Motorlast senken.
- Falls der Motor nicht überlastet ist, Temperaturmodellparameter prüfen.

F17 Motor underload fault (Motorunterlastfehler)

Der Motorunterlastschutz soll sicherstellen, dass der Motor belastet wird, wenn der Frequenzumrichter läuft. Wenn der Motor seine Last verliert, besteht möglicherweise ein Problem im Prozess (z. B. gerissener Riemen oder trocken gelaufene Pumpe).

Die Unterlastkurve ist eine quadratische Kurve zwischen Nullfrequenz und Feldschwächpunkt. Unter 5 Hz ist der Schutz nicht aktiv (der Unterlastzeitähler wird gestoppt).

Die Drehmomentwerte zum Einstellen der Unterlastkurve werden in Prozent des Nenndrehmoments des Motors eingestellt. Die Daten auf dem Typenschild des Motors, der Parameter „Motornennstrom“ und der Nennstrom I_H des Frequenzumrichters werden zur Ermittlung des Skalierungsverhältnisses für den internen Drehmomentwert herangezogen.

Korrekturmaßnahmen:

- Belastung prüfen.

F22 *EEPROM checksum fault (EEPROM-Prüfsummenfehler)*

Mögliche Ursache:

1. Fehler beim Speichern von Parametern.
2. Fehlfunktion.
3. Bauteilfehler.

Korrekturmaßnahmen:

- Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon- Vertretung.

F24 *Counter fault (Zählerfehler)*

Mögliche Ursache:

1. Die angezeigten Zählerwerte sind fehlerhaft.

Korrekturmaßnahmen:

- Verlassen Sie sich nicht auf die angezeigten Zählerwerte.

F25 *Microprocessor watchdog fault (Fehler bei der Mikroprozessor-Überwachung (Watchdog))*

Mögliche Ursache:

1. Der Anlauf des Frequenzumrichters wurde verhindert.
2. Freigabeanforderung war beim Laden einer neuen Applikation in den Umrichter aktiv.

Korrekturmaßnahmen:

- Fehler zurücksetzen und neu starten.
- Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon- Vertretung.

F26 *Start-Up prevention (Anlaufverhinderung)*

Mögliche Ursache:

1. Der Anlauf des Frequenzumrichters wurde verhindert.
2. Freigabeanforderung war beim Laden einer neuen Applikation in den Umrichter aktiv.

Korrekturmaßnahmen:

- Die Verhinderung des Anlaufs löschen, wenn dies sicher möglich ist.
- Freigabeanforderung entfernen.

F29 *Thermistor fault (Fehler: Thermistor)*

Am Thermistoreingang auf der Optionskarte wurde eine zu hohe Motortemperatur festgestellt.

Mögliche Ursache:

1. Motor ist überhitzt.
2. Thermistorkabel ist defekt.

Korrekturmaßnahmen:

- Motorbelastung und Kühlung prüfen.
- Thermistorstromkreis (Verdrahtung) prüfen. (Wird der Thermistoreingang auf der Zusatzkarte nicht benutzt, so sind die Klemmen zu überbrücken.)

F31 IGBT temperature (IGBT- Temperatur)

Übertemperaturschutz des IGBT-Wechselrichters hat einen zu hohen kurzzeitigen Überlaststrom entdeckt.

Mögliche Ursache:

1. Zu hohe Last.
2. Identifikationslauf wurde nicht durchgeführt, weshalb der Motor ohne ausreichende Magnetisierung startet.

Korrekturmaßnahmen:

- Belastung prüfen.
- Motorgröße prüfen.
- Identifikationslauf durchführen.

F32 Fan cooling (Lüfter)

Mögliche Ursache:

1. Lüfter des Wechselrichters läuft bei Einschaltbefehl nicht an.

Korrekturmaßnahmen:

- Wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.

F37 Device change (Gerätewechsel)

Die Optionskarte oder Leistungseinheit wurde ausgetauscht.

Mögliche Ursache:

1. Es gibt ein neues Gerät der gleichen Bauart mit den gleichen Nennwerten.

Korrekturmaßnahmen:

- Zurücksetzen. Das Gerät ist betriebsbereit.

F38 Device added (Gerät angeschlossen)

Eine Optionskarte wurde hinzugefügt.

Korrekturmaßnahmen:

- Zurücksetzen. Das Gerät ist betriebsbereit. Die alten Karteneinstellungen werden verwendet.

F39 Device removed (Gerät entfernt)

Eine Optionskarte wurde entfernt.

Korrekturmaßnahmen:

- Zurücksetzen. Das Gerät ist nicht länger verfügbar.

F40 Device unknown (Gerät unbekannt)

Unbekannte Optionskarte bzw. unbekannter Wechselrichter.

S1 = unbekanntes Gerät

S2 = Leistung 1 nicht derselbe Typ wie Leistung 2

Korrekturmaßnahmen:

- Wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.

F41 IGBT temperature (IGBT-Temperatur)

Übertemperaturschutz des IGBT-Wechselrichters hat einen zu hohen kurzzeitigen Überlaststrom entdeckt.

- Belastung prüfen.
- Motorgröße prüfen.
- Identifikationslauf durchführen.

F42 Brake resistor overtemperature (Übertemperatur im Bremswiderstand)**S1: Bremswiderstand-Übertemperatur**

Die Berechnung des internen Bremswiderstandes hat die Auslösegrenze überschritten. Wenn der interne Bremswiderstand nicht verwendet wird, stellen Sie den Parameter „Bremschopper“ im Systemmenü auf „Nicht angeschlossen“ ein.

S2: Bremswiderstand ist zu hoch**S3: Bremswiderstand ist zu niedrig****S4: Kein Bremswiderstand erkannt****F43 Encoder fault (Encoderfehler)**

Der Encoderfehler wird ausgegeben, wenn der Umrichter nicht in der Lage ist, im Closed Loop-Steuerungsmodus zu arbeiten (Encoder wird verwendet). Siehe Unter-codes für Details zur Ursache für den Fehler:

S1 = Encoder 1 Kanal A nicht vorhanden

S2 = Encoder 1 Kanal B nicht vorhanden

S3 = Beide Encoder 1-Kanäle nicht vorhanden

S4 = Encoder umgekehrt

S5 = Encoderkarte nicht vorhanden

S6 = Serieller Kommunikationsfehler

S7 = Kanal A/Kanal B unpassend

S8 = Resolver/Motorpolpaar unpassend

S9 = Verfehlte Winkellage

S10 = Sin/Cos-Encoderrückmeldung fehlt.

S11 = Fehler Encoderwinkel weicht ab.

S12 = Drehzahlüberwachungsfehler

S13 = Fehler Encoderwinkelüberwachung

S14 = Fehler Encoder geschätzter fehlender Impuls, Umschaltung von CL-Steuerung auf OL-Sensorlose Steuerung.

1. Der Modulationstyp ist ASIC, wenn der inkrementelle Encoder verwendet wird.
 - Modulatortyp zu Software 1 ändern.
2. Starten der Identifikation funktioniert aufgrund eines niedrigen Identifikationsstroms nicht.
 - Identifikationsstrom erhöhen.
3. Die Winkellagen-Identifikation funktioniert überhaupt nicht, da im Motor keine sättigungsbasierte Saliens vorhanden ist.
 - Verwenden Sie den Absolut-Encoder.
4. Im Encoder-Kabel werden zu viele Störsignale aufgenommen.
 - Überprüfen Sie die Kabelabschirmung des Encoders sowie die Erdung im Umrichter.

F44 *Device changed (Default param.) (Gerät ausgetauscht (Standardparameter))*

Mögliche Ursache:

1. Die Optionskarte oder Leistungseinheit wurde ausgetauscht.
2. Neues Gerät weist andere Bauweise oder Eigenschaften als das alte auf.

Korrekturmaßnahmen:

- Zurücksetzen.
- Optionskartenparameter erneut einrichten, wenn die Optionskarte verändert wurde. Umrichterparameter erneut einrichten, wenn sich die Leistungseinheit verändert hat.

F45 *Device added (default param.) (Gerät angeschlossen (Standardparameter))*

Mögliche Ursache:

1. Es wurde eine Optionskarte einer anderen Bauart hinzugefügt.

Korrekturmaßnahmen:

- Zurücksetzen.
- Optionskartenparameter erneut einrichten.

F50 *4mA supervision (4mA-Überwachung)*

Mögliche Ursache:

1. Der Strom am Analogeingang liegt unter 4 mA.
2. Signalquelle ist fehlerhaft.
3. Steuerkabel ist gebrochen oder hat sich gelöst.

Korrekturmaßnahmen:

- Stromkreis des Analogeingangs prüfen.

F51 *External fault (Externer Fehler)*

Mögliche Ursache:

1. Eine externe Fehlermeldung liegt an einem Digitaleingang an.

Korrekturmaßnahmen:

- Fehlerzustand am externen Gerät beseitigen.

F52 *Keypad communication (Bedienteil Kommunikation)*

Mögliche Ursache:

1. Verbindung zwischen Bedienteil oder NCDrive und Frequenzumrichter ist unterbrochen.

Korrekturmaßnahmen:

- Bedienteil-Anschluss und mögliches Bedienteil-Kabel prüfen.

F53 *Fieldbus communication (Feldbus-Kommunikation)*

Mögliche Ursache:

1. Die Kommunikationsverbindung zwischen Master-Gerät und Zusatzkarte ist unterbrochen.

Korrekturmaßnahmen:

- Installation prüfen.
- Falls die Installation in Ordnung ist, wenden Sie sich an Ihren VACON®-Vertriebshändler.

F54 Slot fault (Steckplatzfehler)

Mögliche Ursache:

1. Optionskarte oder Steckplatz defekt.

Korrekturmaßnahmen:

- Karte und Steckplatz prüfen.
- Wenden Sie sich an die nächste VACON®-Vertretung.

F56 Temperature sensor board 1 fault (Fehler der Temperatursensorkarte 1)

Die Temperaturschutzfunktion wird zur Temperaturmessung verwendet und gibt bei Überschreitung der eingestellten Grenzwerte eine Warnung und/oder einen Fehler aus. Die Bremssteuerungsanwendung unterstützt gleichzeitig zwei Temperatursensorkarten. Eine kann für die Motorwicklung und die andere für die Motorlager verwendet werden.

A1 – Temperaturgrenzwert wurde überschritten.

A2 – Sensor nicht verdrahtet oder funktioniert nicht.

A3 – Kurzschluss.

Mögliche Ursache:

1. Die definierten Temperaturgrenzwerte für die Temperaturkartenparameter sind überschritten.

Korrekturmaßnahmen:

- Die Ursache für den Temperaturanstieg suchen.
- Überprüfen Sie die Sensorverdrahtung.

F57 Identification (Identifikation)

Identifikationslauf fehlgeschlagen

A1 = Strommessungsversatz

A2 = Stromstärke für Identifikation

A3 = Beschleunigungszeit zu lang

A4 = Identifikations-Frequenzsollwert nicht erreicht

A5 = Zu geringer oder hoher Magnetisierungsstrom

A6 = Flusskurve außerhalb des erwarteten Niveaus

A7 = PMSM, Encoder-Nullposition

A8 = Zu geringe maximale Frequenzgrenze

A9 = PMSM, Encoder-Nullpuls nicht gefunden

A10 = Ls-Identifikations-Zeitüberschreitung

A11 = Ls-Identifikationsstrom

Mögliche Ursache:

1. Beim Identifikationslauf mit drehendem Motor befand sich an der Motorwelle Last.
2. Die motor- oder generatorseitigen Drehmoment-/Leistungsgrenzen sind zu niedrig, um einen stabilen Lauf zu erreichen.

Korrekturmaßnahmen:

- Laufbefehl wurde vor Abschluss des Identifikationslaufs gelöscht.
- Der Motor ist nicht an den Frequenzumrichter angeschlossen.
- Motorlast an Motorwelle vorhanden.
- In einigen Fällen kann das Verstellen der Zwischenkreisspannung hilfreich sein, z. B. durch das Anhalten der AFE-Verstärkung.

F58 Mechanical brake (Mechanische Bremse)

Dieser Fehler wird erzeugt, wenn das Bestätigungssignal der Bremse verwendet wird. Wenn der Zustand des Signals dem Steuersignal für einen längeren Zeitraum als die in P2.15.11 *Bremsfehlerverzögerung* definierte Verzögerung entgegengesetzt ist, wird ein Fehler erzeugt.

Korrekturmaßnahmen:

- Überprüfen Sie Zustand und Anschlüsse der mechanischen Bremse.

F59 SystemBus communication (SystemBus-Kommunikation)

Der Master-Umrichter sendet Impulse an alle Follower-Umrichter. Wenn die Impulse fehlen, wird ein Systembus-Kommunikationsfehler erzeugt. Der Master-Umrichter empfängt auch Impulse von den Follower-Umrichtern (max. vier Umrichter) und erzeugt Warnungen bei fehlenden Impulsen.

Die SystemBus-Kommunikation zwischen Master und Follower ist unterbrochen.

Korrekturmaßnahmen:

- Überprüfen Sie die Parameter der Erweiterungskarten.
- Überprüfen Sie das optische Kabel.
- Überprüfen Sie die Steckbrücken der Zusatzkarte.

F60 Cooling (Kühlung)

Schutzfunktion für flüssigkeitsgekühlte Geräte. An den Umrichter ist ein externer Sensor angeschlossen (DI: Kühlungsüberwachung), der die Zirkulation der Kühlflüssigkeit überwacht. Wenn sich der Umrichter im Stoppstatus befindet, wird nur eine Warnung ausgegeben. Befindet sich der Umrichter im Betriebsstatus, wird ein Fehler ausgegeben und ein Stopp mit Leerauslauf durchgeführt.

Mögliche Ursache:

1. Der Kreislauf der Kühlflüssigkeit des flüssiggeköhlten Umrichters ist ausgefallen.

Korrekturmaßnahmen:

- Den Grund für die Kühlungsstörung am externen System feststellen.

F61 Speed Error (Drehzahl Fehler)

Die Funktion zur Überwachung des Drehzahlfehlers vergleicht die Encoderfrequenz und den Ausgang des Rampengenerators.

Die Funktion wird zusammen mit einem PMS-Motor verwendet, um zu erkennen, ob der Motor nicht synchronisiert ist, oder um die Open-Loop-Funktion mit Hilfe der Encodergeschwindigkeit zum Schlupfausgleich zu deaktivieren. Der Schlupfausgleich ist unabhängig von der Reaktion deaktiviert und muss bei Auftreten eines Drehzahlfehlers wieder aktiviert werden (Parameter erneut einstellen oder den Umrichter ausschalten).

Mögliche Ursache:

1. Motordrehzahl entspricht nicht dem Sollwert. Beispielsweise ist die Motordrehzahl durch die Drehmomentgrenze begrenzt.
2. Der PMS-Motor ist von der Synchronisierung abgewichen.
3. Das Encoderkabel ist defekt.

F62 Run Disabled (Start deaktiviert)

Das Warnsignal „Start nicht freigegeben“ wird ausgegeben, wenn das Signal „Startfreigabe“ vom E/A entfernt wurde.

F63 Emergency stop (Not implemented) (Not-Aus (Nicht implementiert))

Mögliche Ursache:

1. Von einem Digitaleingang oder dem Feldbus wurde ein Befehl zum Not-Aus gegeben.

Korrekturmaßnahmen:

- Neuer Betriebsfreigabebefehl wird nach einem Reset des Not-Aus akzeptiert.

F64 Input switch open (Not implemented) (Eingangsschalter geöffnet (Nicht implementiert))

Mögliche Ursache:

1. Eingangsschalter des Frequenzumrichters ist geöffnet.

Korrekturmaßnahmen:

- Hauptschalter des Frequenzumrichters prüfen.

F65 Temperature sensor board 2 fault (Fehler der Temperatursensorkarte 2)

Die Temperaturschutzfunktion wird zur Temperaturmessung verwendet und gibt bei Überschreitung der eingestellten Grenzwerte eine Warnung und/oder einen Fehler aus. Die Bremssteuerungsanwendung unterstützt gleichzeitig zwei Temperatursensorkarten. Eine kann für die Motorwicklung und die andere für die Motorlager verwendet werden.

A1 – Temperaturgrenzwert wurde überschritten.

A2 – Sensor nicht verdrahtet oder funktioniert nicht.

A3 – Kurzschluss.

Mögliche Ursache:

2. Die definierten Temperaturgrenzwerte für die Temperaturkartenparameter sind überschritten.

Korrekturmaßnahmen:

- Die Ursache für den Temperaturanstieg suchen.
- Überprüfen Sie die Sensorverdrahtung.

F74 Follower fault (Follower-Fehler)

Bei Verwendung der normalen Master-Follower-Funktion wird dieser Fehlercode ausgegeben, wenn ein oder mehrere Follower-Umrichter einen Fehler auslösen.

F75 Drive Synch follower (DriveSynch Follower)

Im DriveSynch-Modus hat der Master-Umrichter in einem oder mehreren Follower-Umrichtern einen Fehler erkannt. Wenn dieser Fehler auftritt, sendet der Master-Umrichter einen Befehl zur Auslösung des Data Logger an alle Umrichter.

F81 External fault 2 (Externer Fehler 2)

Mögliche Ursache:

1. Eine externe Fehlermeldung liegt an einem Digitaleingang an.

Korrekturmaßnahmen:

- Fehlerzustand am externen Gerät beseitigen.

F82 Over Load (Überlast)

Es wurden benutzerdefinierte Überlastgrenzen überschritten. Siehe Funktionsbeschreibung im Kapitel „Motorschutz“.

F83 Brake Slipping (Bremsschlupf)

Der Umrichter erkennt eine Bewegung am Encoder, während die Bremse geschlossen werden soll.

Mögliche Ursache:

1. Die Bremse hat sich ohne Umrichtersteuerung geöffnet.
2. Die Bremse rutscht und kann die Last halten.

F84 Brake Open Fault (Fehler Bremse geöffnet)

Die Rückmeldung zum Schließen der Bremse hat die festgelegte Rückmeldungsverzögerungszeit nicht erreicht.

Mögliche Ursache:

1. Die Bremse hat sich nicht geschlossen.

VACON®

www.danfoss.com

Vacon Ltd
Member of the Danfoss Group
Runsorintie 7
65380 Vaasa
Finland

Document ID:



DPD02128B

Rev. B