

**VACON<sup>®</sup> 100 FLOW**  
CONVERTIDORES DE FRECUENCIA

# **MANUAL DE APLICACIÓN**

**VACON<sup>®</sup>**



# PREFACIO

## DETALLES DEL DOCUMENTO

ID de documento:	DPD01252F
Fecha:	13.12.2016
Versión del software:	FW0159V016

## ACERCA DE ESTE MANUAL

Los derechos de autor de este manual son de Vacon Ltd. Todos los derechos reservados. El manual está sujeto a cambios sin previo aviso. El idioma original de estas instrucciones es inglés.

En este manual puede consultar las funciones del convertidor de frecuencia VACON® y su modo de uso. El manual sigue la misma estructura de menús del convertidor (capítulos 1 y 4-8).

### Capítulo 1, Guía de inicio rápido

- Cómo iniciar el trabajo con el cuadro de control.

### Capítulo 2, Asistentes

- Cómo seleccionar la configuración de la aplicación.
- Configuración rápida de una aplicación
- Las diferentes aplicaciones con ejemplos

### Capítulo 3, Interfaces de usuario

- Los tipos de pantallas y cómo utilizar el cuadro de control
- La herramienta de PC VACON® Live.
- Las funciones del Fieldbus

### Capítulo 4, Menú monitor

- Datos sobre los valores de monitor

### Capítulo 5, Menú de parámetros

- Una lista de todos los parámetros del convertidor

### Capítulo 6, Menú Diagnóstico

### Capítulo 7, Menú I/O y hardware

### Capítulo 8, Ajustes de usuario, favoritos y menús de nivel de usuario

## Capítulo 9, Descripciones de los valores de monitor

## Capítulo 10, Descripciones de parámetros

- Cómo utilizar los parámetros.
- Programación de entradas analógicas y digitales
- Funciones específicas de la aplicación

## Capítulo 11, Búsqueda de fallos

- Los fallos y sus causas
- Reset de los fallos

## Capítulo 12, Apéndice

- Datos sobre los diferentes valores por defecto de las aplicaciones

Este manual incluye una gran cantidad de tablas de parámetros. Estas instrucciones indican cómo leer las tablas.

Index	Parameter	Min	Max	Unit	Default	ID	Description
-------	-----------	-----	-----	------	---------	----	-------------

- |  |   |
|--|---|
| <p>A. La ubicación del parámetro en el menú, es decir, el número de parámetro</p> <p>B. El nombre del parámetro</p> <p>C. El valor mínimo del parámetro</p> <p>D. El valor máximo del parámetro</p> <p>E. La unidad del valor del parámetro La unidad muestra si está disponible</p> | <p>F. El valor que se ha establecido en la fábrica</p> <p>G. El número ID del parámetro</p> <p>H. Una descripción breve de los valores del parámetro y/o su función</p> |
|--|---|

## **FUNCIONES DEL CONVERTIDOR DE FRECUENCIA VACON®**

- Puede seleccionar la aplicación necesaria para su proceso: Estándar, HVAC, Control PID, PFC o MultiMaster. El convertidor realiza automáticamente alguno de los ajustes necesarios, lo que facilita la puesta en marcha.
- Asistentes para la primera puesta en marcha y el modo Anti-Incendio.
- Asistentes para cada aplicación: Estándar, HVAC, Control PID, PFC y MultiMaster.
- El botón FUNCT permite cambiar con facilidad entre el lugar de control panel y remoto. El lugar de control remoto puede ser I/O o Fieldbus. Puede realizar la selección del lugar de control remoto con un parámetro.
- Ocho frecuencias fijas
- Funciones de potenciómetro motorizado
- Función de limpieza
- Dos tiempos de rampa que puede programar, dos supervisiones y tres rangos de frecuencias prohibidas.
- Paro forzado
- Página de control para utilizar y monitorizar rápidamente los valores más importantes
- Mapa Fieldbus
- Reset automático
- Diferentes modos de caldeo para evitar problemas de condensación
- Frecuencia de salida máxima de 320 Hz
- Funciones de reloj en tiempo real y temporizador (se necesita una batería opcional). Es posible programar tres canales de tiempo para obtener distintas funciones en el convertidor.
- Hay disponible un controlador PID externo. Puede utilizarlo, por ejemplo, para controlar una válvula con las I/O del convertidor de frecuencia.
- Función de modo dormir que habilita y deshabilita automáticamente el funcionamiento del convertidor para ahorrar energía
- Un controlador PID de dos zonas con dos señales de valor actual diferentes: control de mínimo y máximo.
- Dos fuentes de referencia para el control PID. Puede realizar la selección con una entrada digital.
- Función de aumento de referencia PID
- Función de valor actual estimado para mejorar la respuesta a los cambios del proceso
- Supervisión del valor del proceso
- Control multibomba para sistemas de un convertidor (PFC) y de varios convertidores (MultiMaster).
- Los modos MultiMaster y MultiFollower en el sistema MultiMaster.
- Sistema multibomba que utiliza un reloj en tiempo real para la rotación automática de las bombas.
- Contador de mantenimiento
- Funciones del control de bomba: control de bomba de cebado, control de bomba jockey, autolimpieza del impulsor de la bomba, supervisión de la presión de la entrada de la bomba y función de protección congelación.



# ÍNDICE

## Prefacio

Detalles del documento .....	3
Acerca de este manual .....	3
Funciones del convertidor de frecuencia VACON® .....	5

<b>1 Guía de inicio rápido .....</b>	<b>12</b>
1.1 Panel de control .....	12
1.2 Los paneles .....	12
1.3 Primera puesta en marcha .....	13
1.4 Descripción de las aplicaciones .....	14
1.4.1 Aplicaciones Estándar y HVAC .....	14
1.4.2 Aplicación de control PID .....	22
1.4.3 Aplicación PFC .....	31
1.4.4 Aplicación MultiMaster .....	46
<b>2 Asistentes .....</b>	<b>81</b>
2.1 Asistente de aplicación estándar .....	81
2.2 Asistente de aplicación HVAC .....	82
2.3 Asistente de aplicación de control PID .....	84
2.4 Asistente de aplicación multibomba (PFC) .....	86
2.5 Asistente de aplicación MultiMaster .....	90
2.6 Asistente modo anti-incendio .....	93
<b>3 Interfaces de usuario .....</b>	<b>95</b>
3.1 Navegación en el panel .....	95
3.2 Uso de la pantalla gráfica .....	97
3.2.1 Edición de los valores .....	97
3.2.2 Reset de un fallo .....	100
3.2.3 El botón FUNCT .....	100
3.2.4 Copia de los parámetros .....	104
3.2.5 Comparación de parámetros .....	105
3.2.6 Textos de ayuda .....	107
3.2.7 Uso del menú Favoritos .....	108
3.3 Uso de la pantalla de texto .....	108
3.3.1 Edición de los valores .....	109
3.3.2 Restablecimiento de un fallo .....	110
3.3.3 El botón FUNCT .....	110
3.4 Estructura de menús .....	114
3.4.1 Guía rápida .....	115
3.4.2 Monitor .....	115
3.5 VACON® Live .....	117

<b>4</b>	<b>Menú monitor</b>	<b>119</b>
4.1	Grupo monitor	119
4.1.1	Multimonitor	119
4.1.2	Gráficas	120
4.1.3	Valores básicos	123
4.1.4	I/O	125
4.1.5	Entradas de temperatura	125
4.1.6	Extras/avanzado	127
4.1.7	Monitorización de las funciones de temporizador	128
4.1.8	Monitorización del controlador PID	130
4.1.9	Monitorización del controlador PID externo	131
4.1.10	Monitorización MultiBomba	131
4.1.11	Contadores de mantenimiento	133
4.1.12	Monitorización de los datos de proceso de fieldbus	134
4.1.13	Monitorización del Programador de Lógicas	135
<b>5</b>	<b>Menú Parámetros</b>	<b>136</b>
5.1	Grupo 3.1: Ajustes del motor	136
5.2	Grupo 3.2: Configuración de marcha/paro	140
5.3	Grupo 3.3: Referencias	143
5.4	Grupo 3.4: Configuración de rampas y frenos	146
5.5	Grupo 3.5: Configuración de I/O	149
5.6	Grupo 3.6: Mapa Fieldbus	160
5.7	Grupo 3.7: Frecuencias prohibidas	161
5.8	Grupo 3.8: Supervisiones	162
5.9	Grupo 3.9: Protecciones	164
5.10	Grupo 3.10: Reset automático	170
5.11	Grupo 3.11: Ajustes de la aplicación	171
5.12	Grupo 3.12: Funciones de temporizador	171
5.13	Grupo 3.13: Controlador PID	175
5.14	Grupo 3.14: Controlador PID externo	191
5.15	Grupo 3.15: MultiBomba	195
5.16	Grupo 3.16: Contadores de mantenimiento	199
5.17	Grupo 3.17: Modo Anti-Incendio	200
5.18	Grupo 3.18: Parámetros de caldeo del motor	201
5.19	Grupo 3.19: Programador de lógicas	201
5.20	Grupo 3.21: Control de bomba	203
5.21	Grupo 3.23: Filtro armónico avanzado	206
<b>6</b>	<b>Menú Diagnóstico</b>	<b>207</b>
6.1	Fallos activos	207
6.2	Reset fallos	207
6.3	Historial de fallos	207
6.4	Contadores totales	207
6.5	ContadorDisparos	209
6.6	Información de software	211



<b>7</b>	<b>Menú I/O y hardware</b>	<b>212</b>
7.1	I/O estándar	212
7.2	Ranuras de las placas opcionales	214
7.3	Reloj en tiempo real	215
7.4	Ajustes de la unidad de potencia	216
7.5	Panel	217
7.6	Fieldbus	218
<b>8</b>	<b>Ajustes de usuario, favoritos y menús de nivel de usuario</b>	<b>219</b>
8.1	Ajustes de usuario	219
8.1.1	Ajustes de usuario	219
8.1.2	Copia seguridad parámetros	220
8.2	Favoritos	220
8.2.1	Adición de un elemento a Favoritos	221
8.2.2	Eliminación de un elemento de Favoritos	221
8.3	Niveles de usuario	222
8.3.1	Cambio del código de acceso de los niveles de usuario	223
<b>9</b>	<b>Descripciones de los valores de monitor</b>	<b>225</b>
9.1	Básica	225
9.2	I/O	226
9.3	Entradas de temperatura	227
9.4	Extras/avanzado	228
9.5	Funciones de temporizador	230
9.6	Controlador PID	231
9.7	Controlador PID externo	232
9.8	MultiBomba	232
9.9	Contadores de mantenimiento	234
9.10	Fieldbus Data	234
9.11	Programador de lógicas	238
<b>10</b>	<b>Descripciones de parámetros</b>	<b>240</b>
10.1	Gráficas	240
10.2	Ajustes del motor	241
10.2.1	Datos nominales de motor de la placa de características	241
10.2.2	Parámetros de control del motor	242
10.2.3	Límites de motor	246
10.2.4	Parámetros de bucle abierto	247
10.2.5	Función de arranque I/f	251
10.3	Configuración de marcha/paro	252
10.4	Referencias	261
10.4.1	Referencia de frecuencia	261
10.4.2	Frecuencias fijas	263
10.4.3	Parámetros de potenciómetro motorizado	267
10.4.4	Parámetros de Flushing	269


10.5	Configuración de rampas y frenos .....	269
10.5.1	Rampa 1 .....	269
10.5.2	Rampa 2 .....	270
10.5.3	Intensidad magnetizante al arranque .....	272
10.5.4	Freno CC .....	272
10.5.5	Frenado por flujo .....	273
10.6	Configuración de I/O .....	273
10.6.1	Programación de entradas analógicas y digitales .....	273
10.6.2	Funciones por defecto de las entradas programables .....	284
10.6.3	Entradas digitales .....	284
10.6.4	Entradas analógicas .....	290
10.6.5	Salidas digitales .....	295
10.6.6	Salidas analógicas .....	299
10.7	Mapa de datos de Fieldbus .....	303
10.8	Frecuencias prohibidas .....	304
10.9	Supervisiones .....	306
10.10	Protecciones .....	307
10.10.1	General .....	307
10.10.2	Protecciones térmicas del motor .....	309
10.10.3	Protección motor bloqueado .....	313
10.10.4	Protección contra baja carga (bomba sin agua) .....	315
10.10.5	Paro rápido. ....	317
10.10.6	Protección de nivel bajo de entrada analógica (AI) .....	319
10.11	Reset automático .....	320
10.12	Ajustes de la aplicación .....	322
10.13	Funciones de temporizador .....	323
10.14	Controlador PID .....	327
10.14.1	Ajustes básicos .....	327
10.14.2	Consignas .....	329
10.14.3	Comentarios .....	330
10.14.4	Valor actual estimado .....	331
10.14.5	Función dormir .....	332
10.14.6	Supervisión valor actual .....	335
10.14.7	Compensación por pérdidas de presión .....	337
10.14.8	Prellenado .....	339
10.14.9	Fallo de supervisión presión de entrada .....	341
10.14.10	Función dormir cuando no se detecta ninguna demanda .....	343
10.15	Controlador PID externo .....	345
10.16	Función multibomba .....	345
10.16.1	Checklist de puesta en servicio para MultiMaster .....	346
10.16.2	Configuración del sistema .....	349
10.16.3	Enclavamientos .....	354
10.16.4	Conexión del sensor de valor actual en un sistema multibomba .....	354
10.16.5	Supervisión de sobrepresión .....	365
10.16.6	Contadores de tiempo de marcha de bombas .....	366
10.16.7	Ajustes avanzados .....	368
10.17	Contadores de mantenimiento .....	369

10.18	Modo Anti-Incendio .....	370
10.19	Función caldeo motor .....	373
10.20	Programador de lógicas .....	374
10.21	Control de bomba .....	374
10.21.1	Autolimpieza .....	374
10.21.2	Bomba jockey .....	377
10.21.3	Bomba de cebado .....	379
10.21.4	Función de AntiBloqueo .....	380
10.21.5	Protección anticongelación .....	380
10.22	Contadores .....	381
10.22.1	Contador de tiempo de funcionamiento .....	381
10.22.2	Contador reseteable del tiempo de funcionamiento .....	382
10.22.3	Contador tiempo marcha .....	382
10.22.4	Contador del tiempo de conexión .....	383
10.22.5	Contador de energía .....	383
10.22.6	Contador de disparos de energía .....	384
10.23	Filtro armónico avanzado .....	386
<b>11</b>	<b>Localización de fallos .....</b>	<b>387</b>
11.1	Aparece un fallo. ....	387
11.1.1	Reset con el botón Reset .....	388
11.1.2	Reset con un parámetro en la pantalla gráfica .....	388
11.1.3	Reset con un parámetro en la pantalla de texto .....	389
11.2	Historial de fallos .....	390
11.2.1	Examen del historial de fallos en la pantalla gráfica .....	390
11.2.2	Examen del historial de fallos en la pantalla de texto .....	391
11.3	Códigos de fallo .....	393
<b>12</b>	<b>Apéndice 1 .....</b>	<b>410</b>
12.1	Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones .....	410

# 1 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## 1.1 PANEL DE CONTROL

El panel de control es la interfaz entre el convertidor y el usuario. Con el panel de control, se puede controlar la velocidad de un motor y monitorizar el estado del convertidor. También se pueden establecer los parámetros del convertidor.

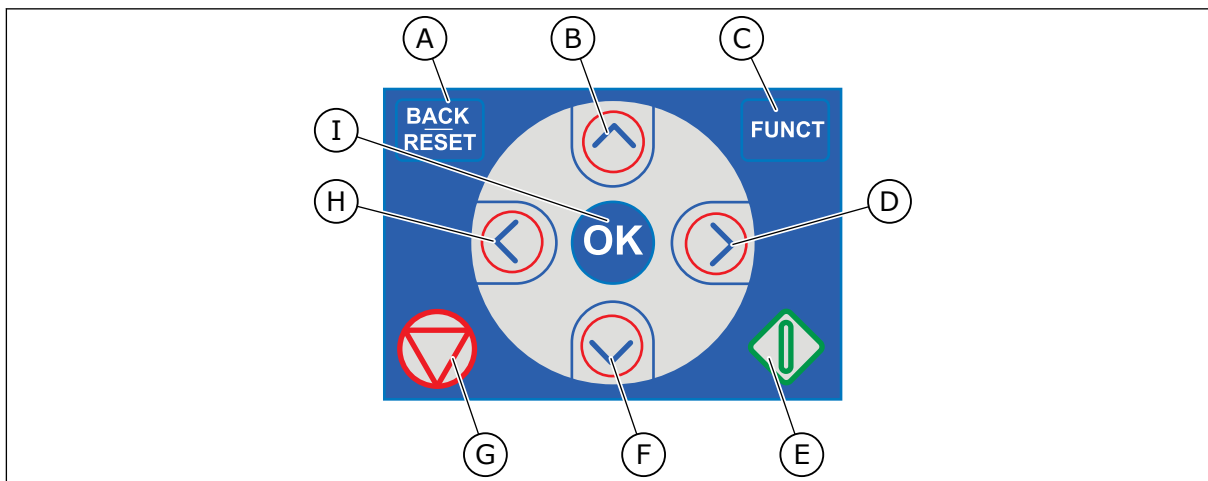

Imag. 1: Los botones del panel


- |   |   |
|---|---|
| <p>A. El botón BACK/RESET. Utilícelo para retroceder en el menú, salir del modo de edición y resetear un fallo.</p> <p>B. El botón de flecha ARRIBA. Utilícelo para subir por el menú y para aumentar un valor.</p> <p>C. El botón FUNCT. Utilícelo para cambiar el sentido de giro del motor, acceder a la página de control y cambiar el lugar de control. Más información en 3.3.3 El botón FUNCT.</p> | <p>D. El botón de flecha DERECHA.</p> <p>E. El botón MARCHA.</p> <p>F. El botón de flecha ABAJO. Utilícelo para bajar por el menú y para reducir un valor.</p> <p>G. El botón PARO.</p> <p>H. El botón de flecha IZQUIERDA. Utilícelo para mover el cursor a la izquierda.</p> <p>I. El botón OK. Utilícelo para ir a un nivel o elemento activo, o para aceptar una selección.</p> |
|---|---|

## 1.2 LOS PANELES

Hay dos tipos de paneles: el panel gráfico y el panel de texto. El panel de control siempre tiene los mismos botones.


La pantalla muestra estos datos.

- El estado del motor y el convertidor.
- Fallos en el motor y en el convertidor.
- Su ubicación en la estructura de menús.

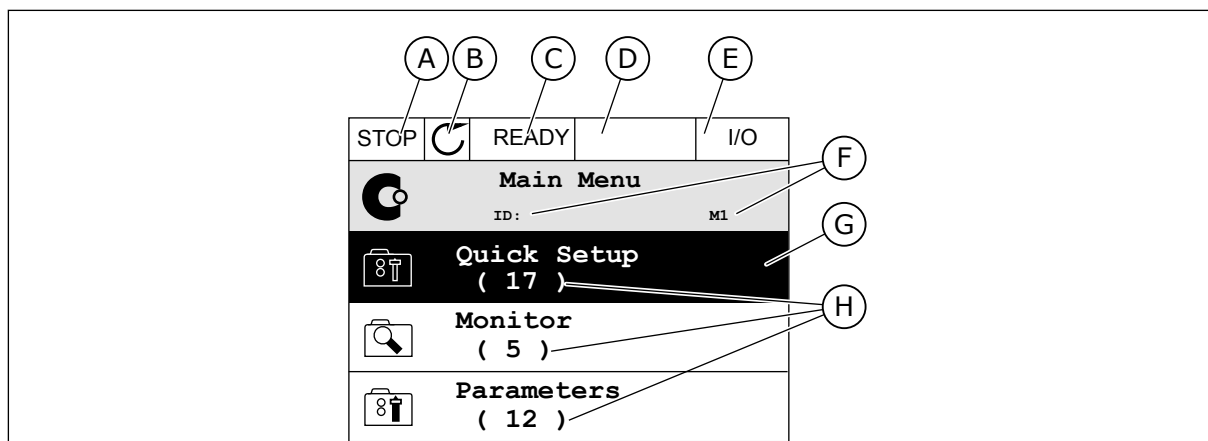

Imag. 2: El panel gráfico

- |   |   |
|---|---|
| A. El primer campo de estado: PARO/MARCHA               | F. El campo de ubicación: el número ID del parámetro y la ubicación actual en el menú |
| B. El sentido de giro del motor                         | G. Grupo o elemento activado  |
| C. El segundo campo de estado: LISTO/NO LISTO/FALLO     | H. El número de elementos del grupo en cuestión                                       |
| D. El campo de alarma: ALARM/-                          |   |
| E. El campo del lugar de control: PC/I/O/PANEL/FIELDBUS |   |

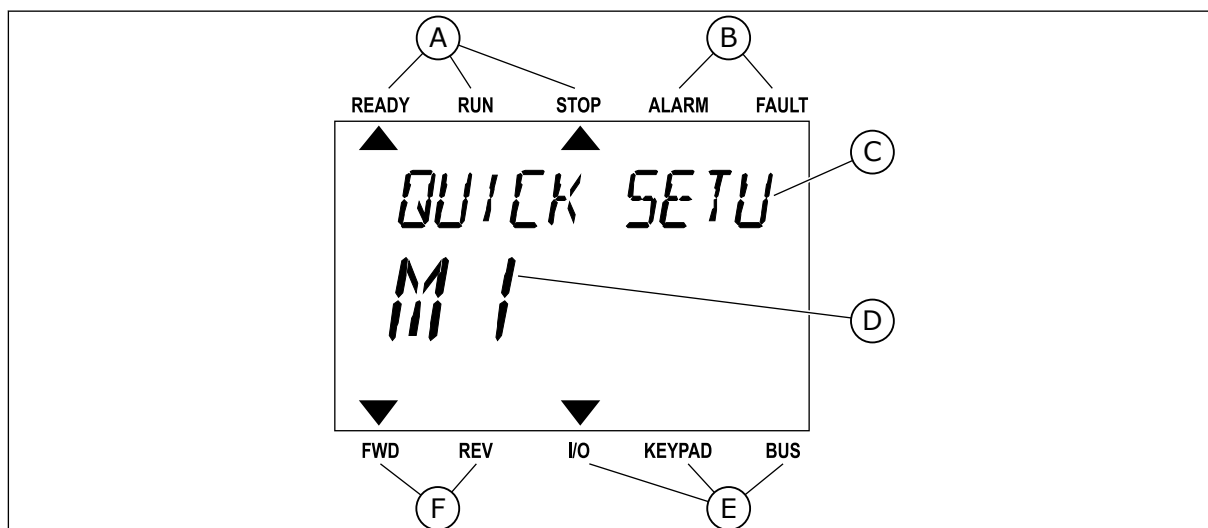

Imag. 3: El panel de texto. Si el texto es demasiado largo para verlo, se desplaza automáticamente en la pantalla.

- |  |   |
|--|---|
| A. Los indicadores de estado                             | D. La ubicación actual en el menú       |
| B. Los indicadores de alarmas y fallos                   | E. Los indicadores del lugar de control |
| C. El nombre del grupo o elemento de la ubicación actual | F. Los indicadores del sentido de giro  |

### 1.3 PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Una vez encendido el convertidor, se inicia el Asistente para la puesta en marcha. El Asistente para la puesta en marcha le solicita los datos que el convertidor necesita para controlar el proceso.

1	Selección de idioma (P6.1)	La selección es diferente en todos los paquetes de idiomas
2	Horario de verano* (P5.5.5)	Rusia EE.UU. UE OFF
3	Hora* (P5.5.2)	hh:mm:ss
4	Año* (P5.5.4)	aaaa
5	Fecha* (P5.5.3)	dd.mm

\* Si se ha instalado una batería, verá estos pasos

6	¿Iniciar el Asistente de puesta en marcha?	Sí No
---	--	----------

Seleccione *Sí* y pulse el botón OK. Si selecciona *No*, el convertidor de frecuencia saldrá del Asistente para la puesta en marcha.

Para configurar manualmente los valores de parámetros, seleccione *No* y pulse el botón OK.

7	Seleccione la aplicación (P1.2 Aplicación, ID212)	Standard HVAC Control PID PFC MultiMaster
---	---	---

Para continuar con el asistente de la aplicación que seleccionó en el paso 7, seleccione *Sí* y pulse el botón OK. Vea la descripción de los asistentes para aplicaciones en *2 Asistentes*.

Si selecciona *No* y pulsa el botón OK, el Asistente para la puesta en marcha se detendrá y deberá seleccionar manualmente todos los valores de parámetros.

El Asistente de puesta en marcha puede volver a iniciarse activando el parámetro P6.5.1 Restaurar valores por defecto de fábrica o bien eligiendo Activar el parámetro B1.1.2 Asistente de puesta en marcha. A continuación, establezca el valor en *Activar*.

## 1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES

Utilice el parámetro P1.2 (Aplicación) para seleccionar una aplicación para el convertidor. Cuando el parámetro P1.2 cambia, un grupo de parámetros obtiene sus valores fijos inmediatamente.

### 1.4.1 APLICACIONES ESTÁNDAR Y HVAC


Utilice las aplicaciones Estándar y HVAC para controlar bombas o ventiladores, por ejemplo.

Es posible controlar el convertidor desde el Panel, el Fieldbus o los terminales de I/O.

Cuando se controla el convertidor con los terminales de I/O, la señal de referencia de frecuencia se conecta a la entrada analógica 1 (AI1) (0...10 V) o la entrada analógica 2 (AI2) (4...20 mA). La conexión viene especificada por el tipo de señal. También hay tres referencias de frecuencias fijas disponibles. Puede activarlas con la entrada digital 4 (DI4) y la entrada digital 5 (DI5). Las señales de marcha y paro del convertidor están conectadas a DI1 (marcha directa) y DI2 (marcha inversa).

Es posible configurar todas las salidas del convertidor libremente en todas las aplicaciones. Hay una salida analógica (frecuencia de salida) y tres salidas de relé (marcha, fallo, listo) disponibles en la tarjeta de I/O estándar.

Vea las descripciones de los parámetros en *10 Descripciones de parámetros*.

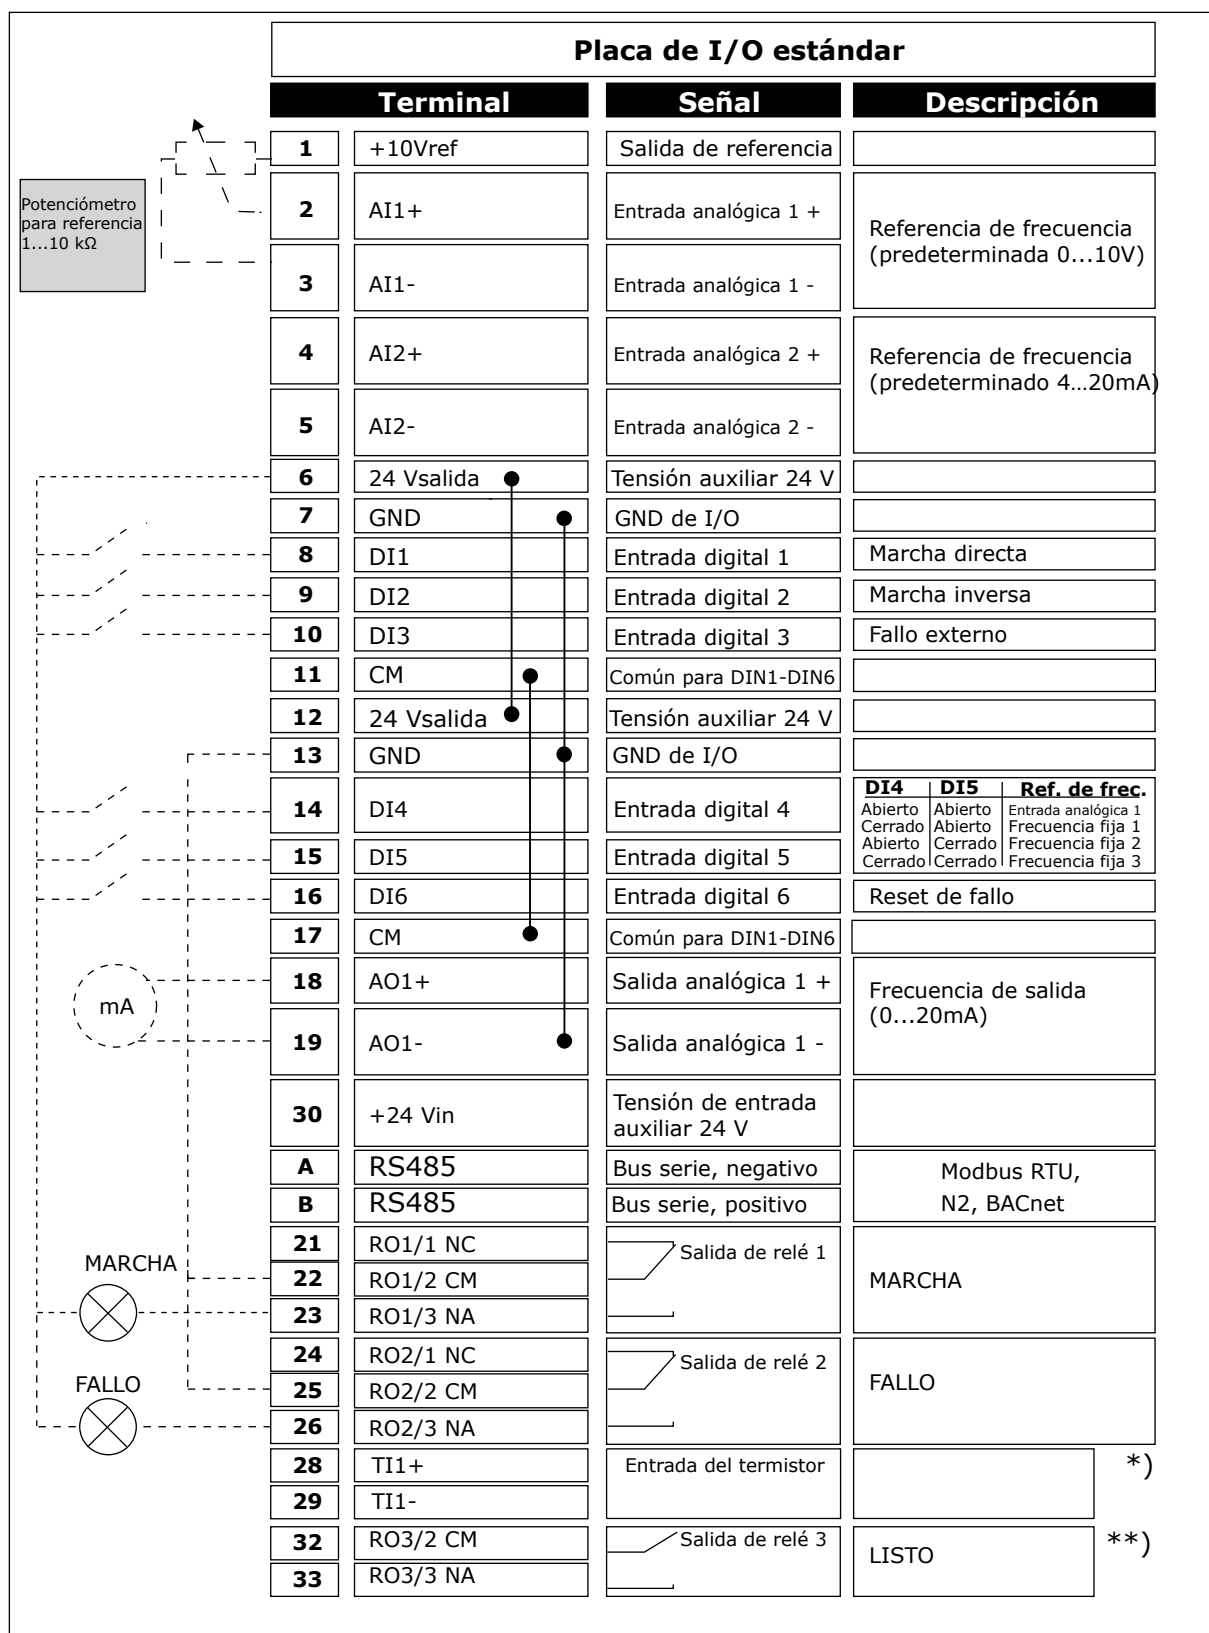


Imag. 4: Las conexiones de control por defecto de las aplicaciones Estándar y HVAC

\* = Disponible solo en VACON® 100 X.



\*\* = Para las configuraciones de los interruptores DIP de VACON® 100 X, consulte el Manual de instalación de VACON 100® X.

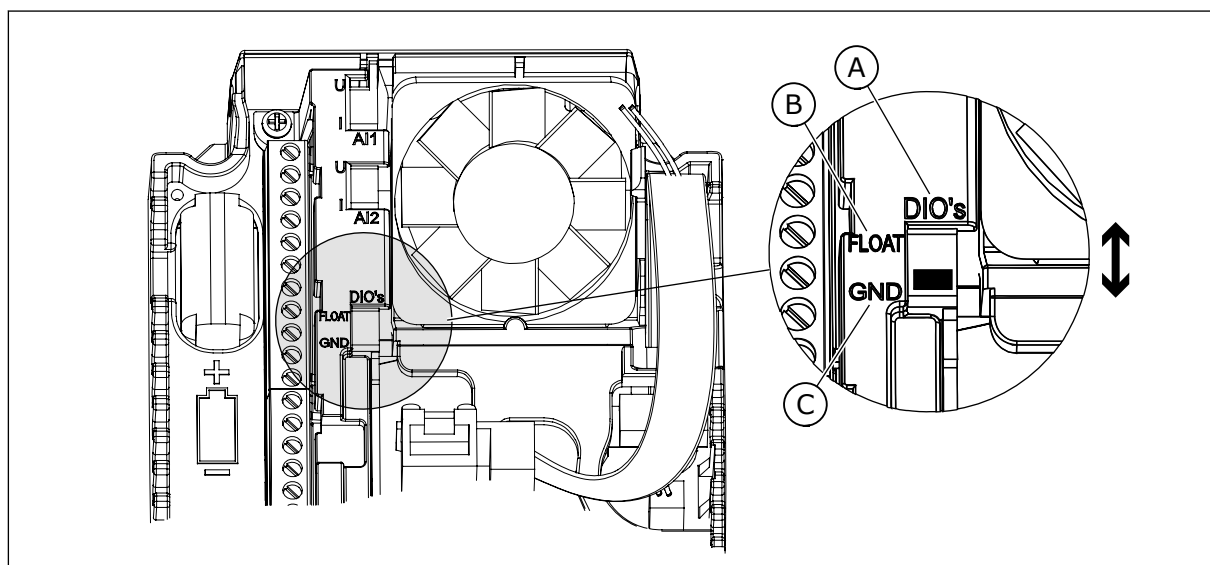

Imag. 5: El interruptor DIP


A. Entradas digitales  
B. Aisladas

C. Conectado a TIERRA (GND) (por defecto)

Tabla 2: M1.1 Asistentes

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.1.1	Asistente de puesta en marcha	0	1		0	1170	0 = No activar 1 = Activar  La selección Activar inicia el Asistente para la puesta en marcha (vea Tabla 1 El Asistente para la puesta en marcha).
1.1.2	Asistente de modo Anti-Incendio	0	1		0	1672	La selección Activar inicia el Asistente para el modo Anti-Incendio (vea 2.6 Asistente modo anti-incendio).

**Tabla 3: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.2 	Aplicación	0	4		0	212	0 = Estándar 1 = HVAC 2 = Control PID 3 = PFC 4 = MultiMaster
1.3	Frecuencia mínima	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	La referencia de frecuencia mínima que se acepta.
1.4	Frecuencia máxima	P1.3	320.0	Hz	50.0 / 60.0	102	La referencia de frecuencia máxima que se acepta.
1.5	Tiempo de aceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	Proporciona la cantidad de tiempo que se necesita para que la frecuencia de salida aumente de la frecuencia 0 a la frecuencia máxima.
1.6	Tiempo de deceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	Proporciona la cantidad de tiempo que se necesita para que la frecuencia de salida disminuya de la frecuencia máxima a la frecuencia 0.
1.7	Límite de intensidad del motor	I <sub>H</sub> *0.1	I <sub>S</sub>	A	Varía	107	La intensidad máxima del motor desde el convertidor.
1.8	Tipo de motor	0	2		0	650	0 = Motor Inducción 1 = Imanes permanentes 2 = Motor de reluctancia
1.9	Tensión nominal del motor	Varía	Varía	V	Varía	110	Busque este valor U <sub>n</sub> en la placa de características del motor.  <b>NOTA!</b> Averigüe si la conexión es estrella o triángulo.

**Tabla 3: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.10	Frecuencia nominal del motor	8.0	320.0	Hz	50 / 60	111	Busque este valor $f_n$ en la placa de características del motor.
1.11	Velocidad nominal del motor	24	19200	Rpm	Varía	112	Busque este valor $n_n$ en la placa de características del motor.
1.12	Intensidad nominal del motor	$I_H * 0.1$	$I_H * 2$	A	Varía	113	Busque este valor $I_n$ en la placa de características del motor.
1.13	Cos phi motor (Factor de potencia)	0.30	1.00		Varía	120	Busque este valor en la placa de características del motor.
1.14	Optimización de energía	0	1		0	666	El convertidor busca la intensidad mínima del motor para consumir menos energía y reducir el ruido del motor. Utilice esta función con, por ejemplo, los procesos de la bomba y el ventilador.  0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.15	Identificación	0	2		0	631	La identificación en marcha calcula o mide los parámetros del motor que son necesarios para obtener un buen control del motor y la velocidad.  0 = Sin acción 1 = Sin giro 2 = Con giro  Antes de realizar la identificación en marcha, debe establecer los parámetros de la placa de características del motor.
1.16	Tipo de Marcha	0	1		0	505	0 = Rampa 1 = Arranque al vuelo

**Tabla 3: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.17	Tipo de Paro	0	1		0	506	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.18	Reset automático	0	1		0	731	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.19	Respuesta frente a fallo externo	0	3		2	701	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)
1.20	Respuesta frente a fallo de AI < 4mA	0	5		0	700	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Alarma + frecuencia de fallo fija (P3.9.1.13) 3 = Alarma + frecuencia previa 4 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 5 = Fallo (mediante paro libre)
1.21	Lugar Control Remoto	0	1		0	172	La selección del lugar de control remoto (marcha/paro).  0 = Control de I/O 1 = Control de Fieldbus

**Tabla 3: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.22	Selección de la referencia de control de I/O lugar A	0	20		5	117	<p>La selección de la referencia de frecuencia cuando el lugar de control I/O es A.</p> <p>0 = PC  1 = Frecuencia fija 0  2 = Referencia Panel  3 = Fieldbus  4 = AI1  5 = AI2  5 = AI1+AI2  7 = Referencia PID  8 = Potenciómetro motorizado  11 = Block Out.1  12 = Block Out.2  13 = Block Out.3  14 = Block Out.4  15 = Block Out.5  16 = Block Out.6  17 = Block Out.7  18 = Block Out.8  19 = Block Out.9  20 = Block Out.10</p> <p>La aplicación que se establece con el parámetro 1.2 proporciona el valor por defecto.</p>
1.23	Selección de la referencia de control del panel	0	20		1	121	<p>La selección de la referencia de frecuencia cuando el lugar de control es el panel. Consulte P1.22.</p>
1.24	Selección de referencia de control de Fieldbus	0	20		2	122	<p>La selección de la referencia de frecuencia cuando el lugar de control es el Fieldbus. Consulte P1.22.</p>
1.25	Rango señal entrada analógica 1 (AI1)	0	1		0	379	<p>0= 0..10V / 0..20mA  1= 2..10V / 4..20mA</p>
1.26	Rango señal entrada analógica 2 (AI2)	0	1		1	390	<p>0= 0..10V / 0..20mA  1= 2..10V / 4..20mA</p>
1.27	Función para salida de relé 1 (R01)	0	73		2	11001	Consulte P3.5.3.2.1

**Tabla 3: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.28	Función de salida de relé 2 (R02)	0	73		3	11004	Consulte P3.5.3.2.1
1.29	Función para salida de relé 3 (R03)	0	73		1	11007	Consulte P3.5.3.2.1
1.30	Función salida analógica 1 (AO1)	0	31		2	10050	Consulte P3.5.4.1.1

**Tabla 4: M1.31 Estándar/M1.32 HVAC**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.31.1	Frecuencia fija 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	Seleccione la frecuencia fija con la entrada digital 4 (DI4).
1.31.2	Frecuencia fija 2	P1.3	P1.4	Hz	15.0	106	Seleccione la frecuencia fija con la entrada digital 5 (DI5).
1.31.3	Frecuencia fija 3	P1.3	P1.4	Hz	20.0	126	Seleccione una frecuencia fija con la entrada digital 4 (DI4) y la entrada digital 5 (DI5).

#### 1.4.2 APLICACIÓN DE CONTROL PID


Puede usar la aplicación Control PID con aplicaciones en las que se controla la variable de proceso, por ejemplo la presión, mediante el control de la velocidad del motor.

En esta aplicación, el controlador PID interno del convertidor está configurado para una referencia y una señal de valor actual.

Puede usar dos lugares de control. Seleccione el lugar de control A o B con la entrada digital 6 (DI6). Cuando el lugar de control A está activo, DI1 proporciona los comandos de marcha y paro, y el controlador PID proporciona la referencia de frecuencia. Cuando el lugar de control B está activo, DI4 proporciona los comandos de marcha y paro, y AI1 proporciona la referencia de frecuencia.

Puede configurar todas las salidas del convertidor libremente en todas las aplicaciones. Hay una salida analógica (frecuencia de salida) y tres salidas de relé (marcha, fallo, listo) disponibles en la tarjeta de I/O estándar.


Vea las descripciones de los parámetros en *Tabla 1 El Asistente para la puesta en marcha*.

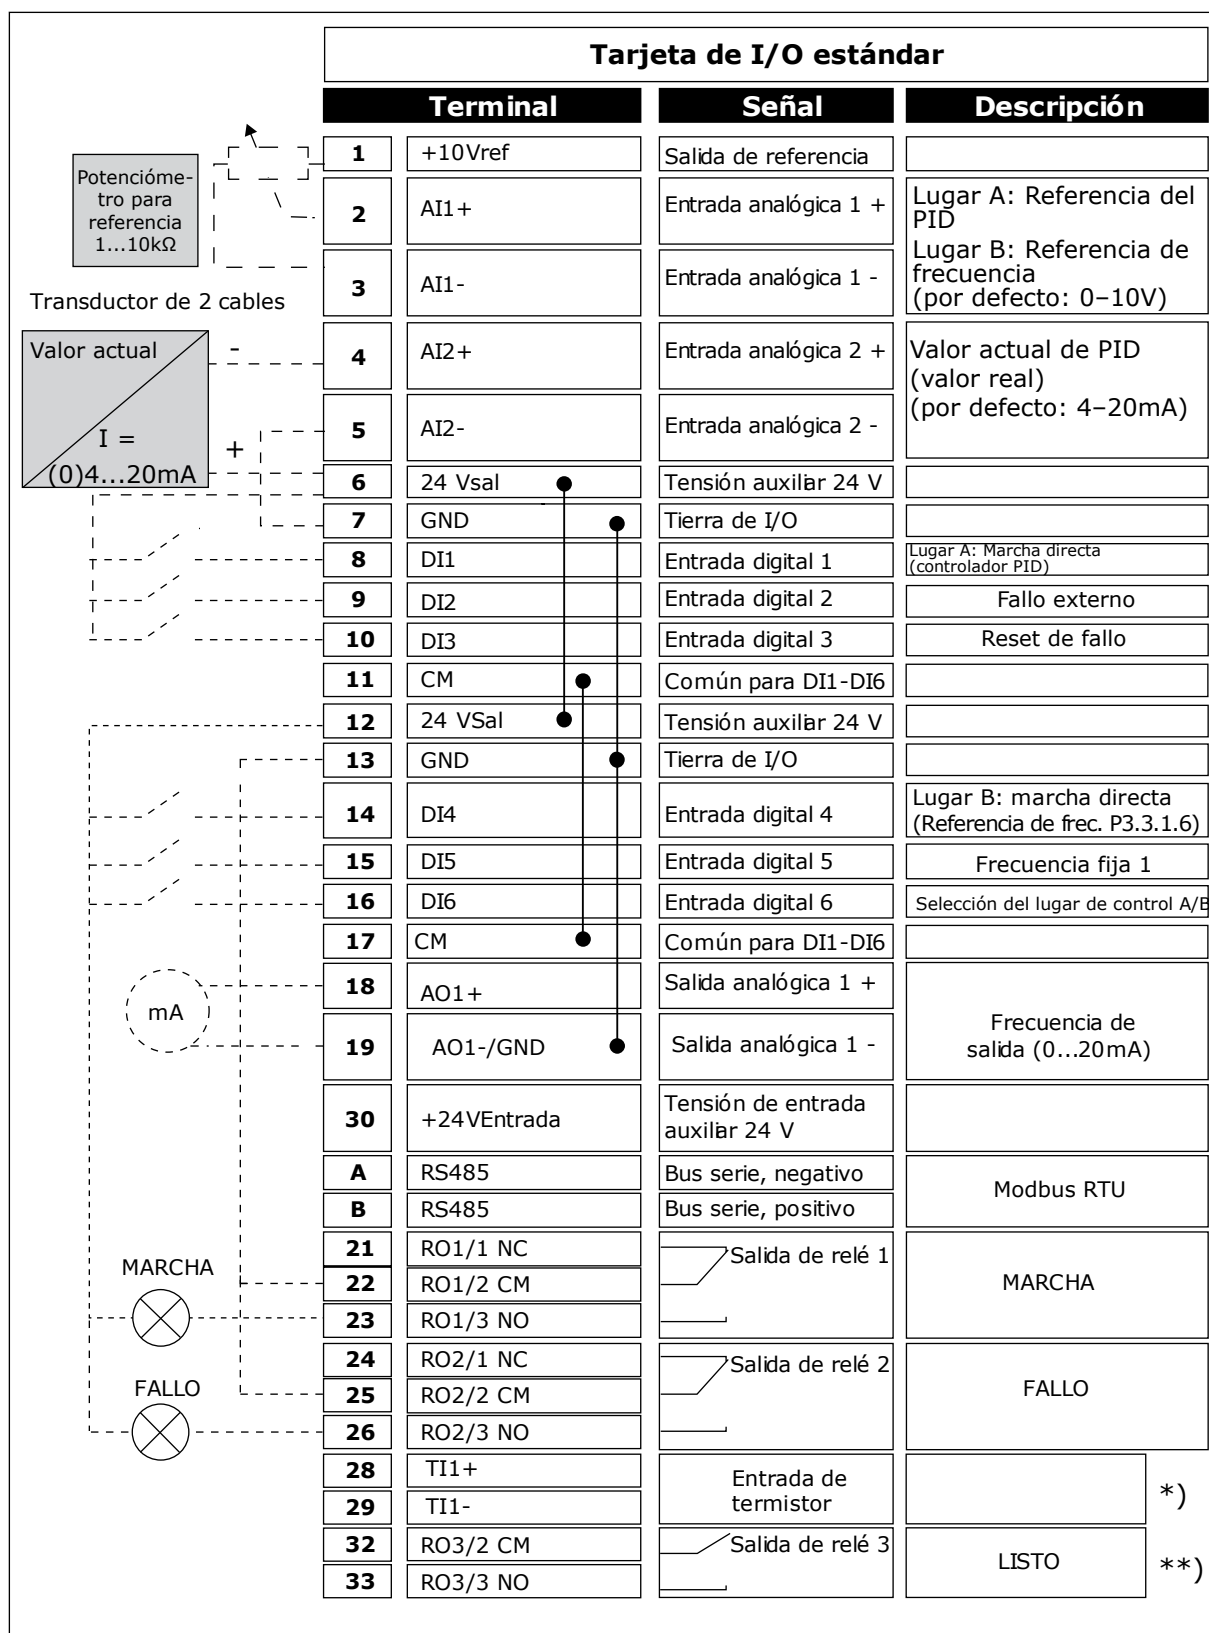

Imag. 6: Las conexiones de control por defecto de la aplicación de control PID

\* = Disponible solo en VACON® 100 X.

\*\* = Para las configuraciones de los interruptores DIP de VACON® 100 X, consulte el manual de instalación de VACON® 100 X.

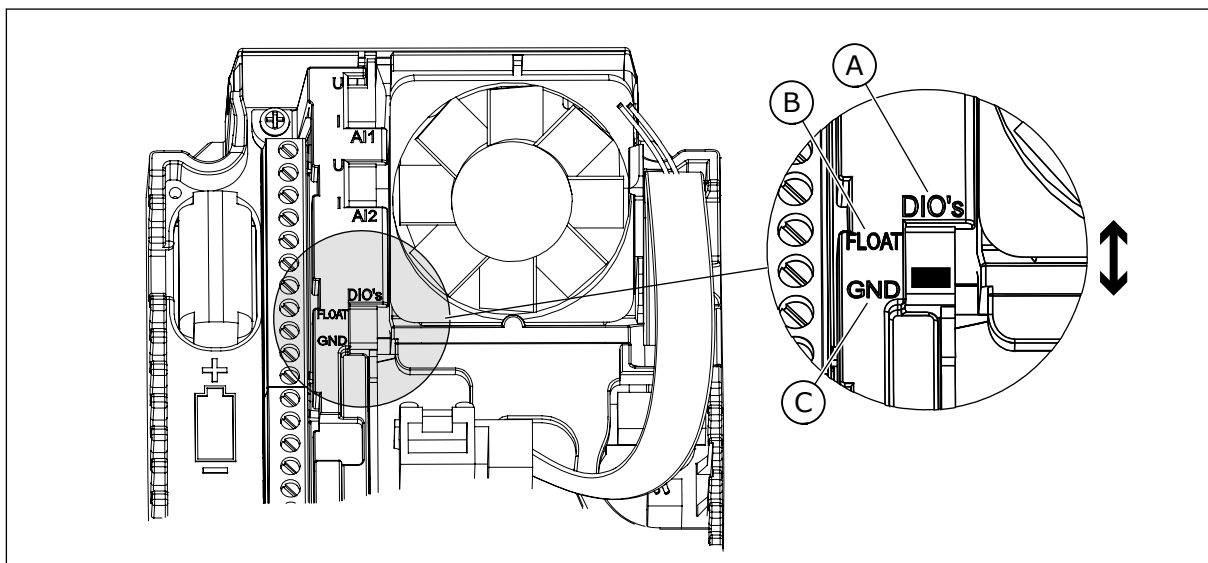

Imag. 7: El interruptor DIP

- A. Entradas digitales  
B. Aisladas


- C. Conectado a TIERRA (GND) (por defecto)

**Tabla 5: M1.1 Asistentes**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.1.1	Asistente de puesta en marcha	0	1		0	1170	0 = No activar 1 = Activar  La selección Activar inicia el Asistente para la puesta en marcha (vea 1.3 Primera puesta en marcha).
1.1.2	Asistente de modo Anti-Incendio	0	1		0	1672	La selección Activar inicia el Asistente para el modo Anti-Incendio (vea 2.6 Asistente modo anti-incendio).



**Tabla 6: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.2 	Aplicación	0	4		2	212	0 = Estándar 1 = HVAC 2 = Control PID 3 = PFC 4 = MultiMaster
1.3	Frecuencia mínima	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	La referencia de frecuencia mínima que se acepta.
1.4	Frecuencia máxima	P1.3	320.0	Hz	50.0 / 60.0	102	La referencia de frecuencia máxima que se acepta.
1.5	Tiempo de aceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	Proporciona la cantidad de tiempo que se necesita para que la frecuencia de salida aumente de la frecuencia 0 a la frecuencia máxima.
1.6	Tiempo de deceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	Proporciona la cantidad de tiempo que se necesita para que la frecuencia de salida disminuya de la frecuencia máxima a la frecuencia 0.
1.7	Límite de intensidad del motor	I <sub>H</sub> *0.1	I <sub>S</sub>	A	Varía	107	La intensidad máxima del motor desde el convertidor.
1.8	Tipo de motor	0	2		0	650	0 = Motor Inducción 1 = Imanes permanentes 2 = Motor de reluctancia
1.9	Tensión nominal del motor	Varía	Varía	V	Varía	110	Busque este valor U <sub>n</sub> en la placa de características del motor.  <b>NOTA!</b> Averigüe si la conexión es estrella o triángulo.

**Tabla 6: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.10	Frecuencia nominal del motor	8.0	320.0	Hz	50.0 / 60.0	111	Busque este valor $f_n$ en la placa de características del motor.
1.11	Velocidad nominal del motor	24	19200	Rpm	Varía	112	Busque este valor $n_n$ en la placa de características del motor.
1.12	Intensidad nominal del motor	$I_H * 0.1$	$I_S$	A	Varía	113	Busque este valor $I_n$ en la placa de características del motor.
1.13	Cos phi motor (Factor de potencia)	0.30	1.00		Varía	120	Busque este valor en la placa de características del motor.
1.14	Optimización de energía	0	1		0	666	El convertidor busca la intensidad mínima del motor para consumir menos energía y reducir el ruido del motor. Utilice esta función con, por ejemplo, los procesos de la bomba y el ventilador.  0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.15	Identificación	0	2		0	631	La identificación en marcha calcula o mide los parámetros del motor que son necesarios para obtener un buen control del motor y la velocidad.  0 = Sin acción 1 = Sin giro 2 = Con giro  Antes de realizar la identificación en marcha, debe establecer los parámetros de la placa de características del motor.
1.16	Tipo de Marcha	0	1		0	505	0 = Rampa 1 = Arranque al vuelo

**Tabla 6: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.17	Tipo de Paro	0	1		0	506	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.18	Reset automático	0	1		0	731	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.19	Respuesta frente a fallo externo	0	3		2	701	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)
1.20	Respuesta frente a fallo de AI < 4mA	0	5		0	700	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Alarma + frecuencia de fallo fija (P3.9.1.13) 3 = Alarma + frecuencia previa 4 = Fallo (paro de acuerdo con el modo de paro) 5 = Fallo (mediante paro libre)
1.21	Lugar Control Remoto	0	1		0	172	La selección del lugar de control remoto (marcha/paro).  0 = Control de I/O 1 = Control de Fieldbus

**Tabla 6: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.22	Selección de la referencia de control de I/O lugar A	1	20		6	117	<p>La selección de la referencia de frecuencia cuando el lugar de control I/O es A.</p> <p>0 = PC  1 = Frecuencia fija 0  2 = Referencia Panel  3 = Fieldbus  4 = AI1  5 = AI2  6 = AI1+AI2  7 = Referencia PID  8 = Potenciómetro motorizado  11 = Block Out.1  12 = Block Out.2  13 = Block Out.3  14 = Block Out.4  15 = Block Out.5  16 = Block Out.6  17 = Block Out.7  18 = Block Out.8  19 = Block Out.9  20 = Block Out.10</p> <p>La aplicación que se establece con el parámetro 1.2 proporciona el valor por defecto.</p>
1.23	Selección de la referencia de control del panel	1	20		1	121	Consulte P1.22.
1.24	Selección de referencia de control de Fieldbus	1	20		2	122	Consulte P1.22.
1.25	Rango señal entrada analógica 1 (AI1)	0	1		0	379	0= 0..10V / 0..20mA 1= 2..10V / 4..20mA
1.26	Rango señal entrada analógica 2 (AI2)	0	1		1	390	0= 0..10V / 0..20mA 1= 2..10V / 4..20mA
1.27	Función para salida de relé 1 (R01)	0	73		2	11001	Consulte P3.5.3.2.1
1.28	Función de salida de relé 2 (R02)	0	73		3	11004	Consulte P3.5.3.2.1

**Tabla 6: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.29	Función para salida de relé 3 (R03)	0	73		1	11007	Consulte P3.5.3.2.1
1.30	Función salida analógica 1 (A01)	0	31		2	10050	Consulte P3.5.4.1.1

**Tabla 7: M1.33 Control PID**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.33.1	Ganancia de PID	0.00	100.00	%	100.00	118	Si el valor del parámetro se establece en 100%, un cambio del 10% del valor del error hace que la salida del controlador cambie en un 10%.
1.33.2	Tiempo integral PID	0.00	600.00	s	1.00	119	Si este parámetro se establece en 1,00 seg., un cambio del 10% en el valor de error provocará que la salida del controlador cambie en un 10,00%/seg.
1.33.3	Tiempo derivada PID	0.00	100.00	s	0.00	1132	Si este parámetro se establece en 1,00 seg., un cambio del 10 % en el valor de error durante 1,00 seg. provocará que la salida del controlador cambie en un 10,00 %.
1.33.4	Unidades de proceso	1	44		1	1036	Se selecciona la unidad del proceso. Consulte P3.13.1.4
1.33.5	Unidad mínima de proceso	Varía	Varía		Varía	1033	El valor de la unidad de proceso que es el mismo que el 0% de la señal de valor actual de PID.
1.33.6	Unidad máxima de proceso	Varía	Varía		Varía	1034	El valor de la unidad de proceso que es el mismo que el 100% de la señal de valor actual de PID.
1.33.7	Selección de fuente de valor actual 1	0	30		2	334	Consulte P3.13.3.3
1.33.8	Selección de referencia 1	0	32		1	332	Consulte P3.13.2.6
1.33.9	Referencia panel 1	Varía	Varía	Varía	0	167	

**Tabla 7: M1.33 Control PID**


Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.33.10	Límite Frecuencia dormir 1	0.0	320.0	Hz	0.0	1016	El convertidor pasa al modo dormir cuando la frecuencia de salida se mantiene por debajo de este límite durante un tiempo superior al especificado en el parámetro Retardo al dormir. 0 = Deshabilitado
1.33.11	Retraso de dormir de SP1	0	3000	s	0	1017	Período mínimo de tiempo que la frecuencia se mantiene por debajo del nivel de dormir antes de que se detenga el convertidor. 0 = Deshabilitado
1.33.12	Nivel despertar 1	Varía	Varía	Varía	Varía	1018	El valor de despertar de la supervisión de valor actual de PID. El Nivel de despertar 1 utiliza las unidades de proceso seleccionadas. 0 = Deshabilitado
1.33.12	Frecuencia fija 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	Frecuencia fija seleccionada mediante la entrada digital 5 (DI5).

### 1.4.3 APLICACIÓN PFC

Puede usar la aplicación PFC en aplicaciones en que un convertidor controla un sistema que tiene hasta un máximo de ocho motores en paralelo, por ejemplo, bombas, ventiladores o compresores. Por defecto, la aplicación PFC está configurada para tres motores en paralelo. El convertidor se conecta a uno de los motores que se convierte en el motor de regulación. El controlador PID interno del convertidor controla la velocidad del motor de regulación y proporciona señales de control mediante salidas de relé para poner en marcha o detener los motores auxiliares. Se necesitan contactores externos para conectar los motores auxiliares a la red eléctrica.

Puede controlar una variable de proceso, por ejemplo la presión, mediante el control de la velocidad del motor de regulación y mediante el número de motores funcionando.

Vea las descripciones de los parámetros en *10 Descripciones de parámetros*.

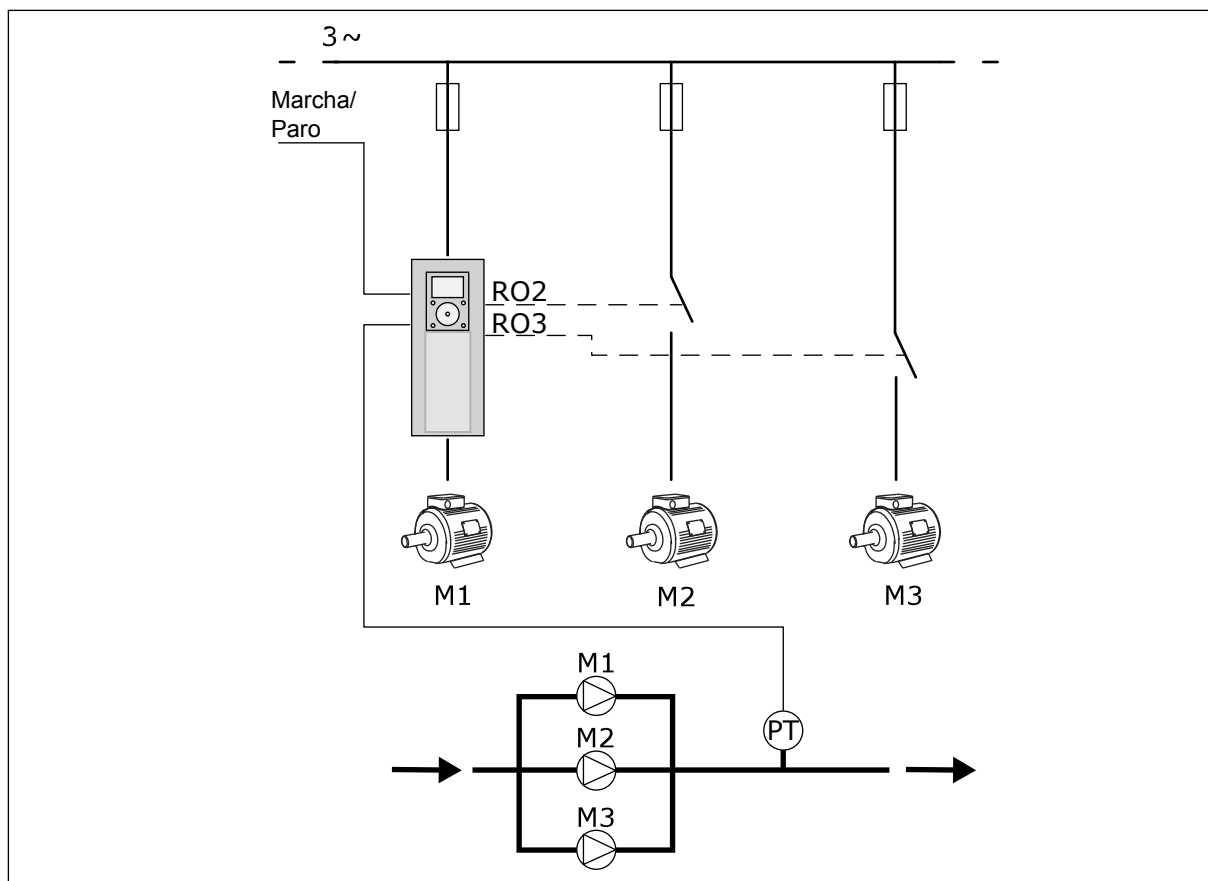


Imag. 8: Configuración de PFC


La función de rotación automática (cambio del orden de arranque) iguala el desgaste de los motores del sistema. La función de rotación automática supervisa las horas de funcionamiento y establece el orden de arranque de cada motor. El motor que tiene el menor número de horas de funcionamiento arranca el primero y el motor que tiene el mayor número de horas de funcionamiento arranca el último. Puede configurar el inicio de la rotación automática basándose en el intervalo de rotación automática establecido con el reloj en tiempo real interno (se necesita una batería de RTC) del convertidor.

Puede configurar la rotación automática de todos los motores del sistema o solo de los motores auxiliares.



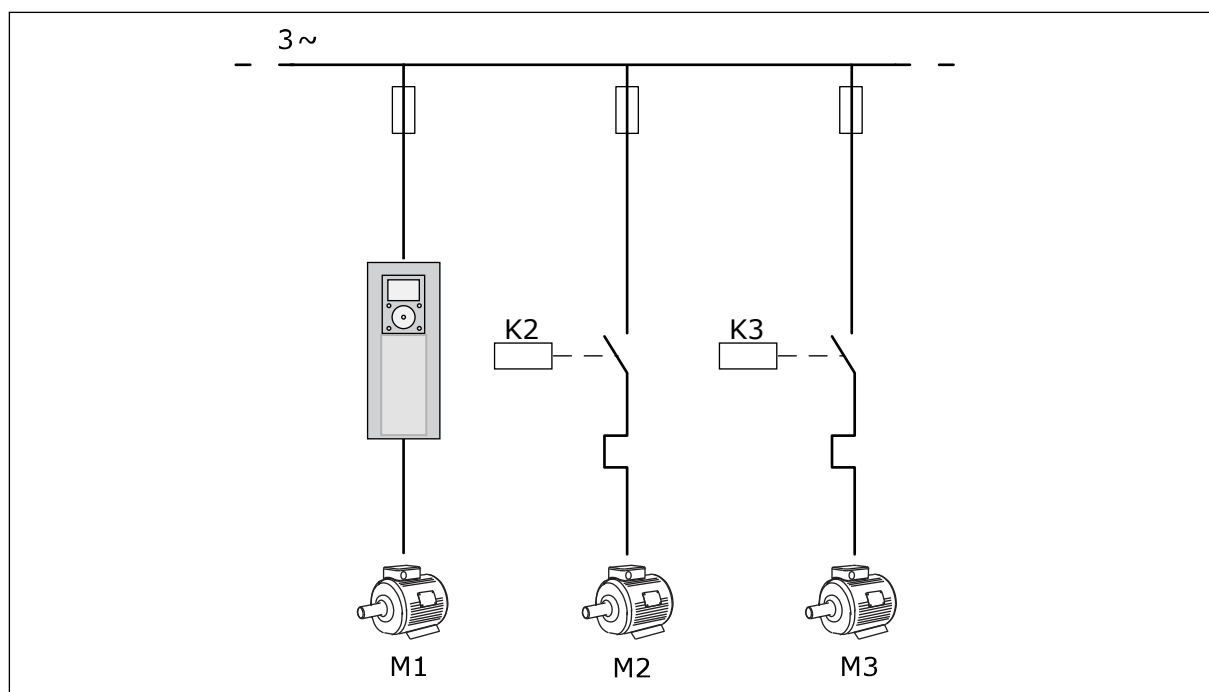

Imag. 9: Diagrama de control cuando solo las bombas auxiliares son objeto de rotación automática

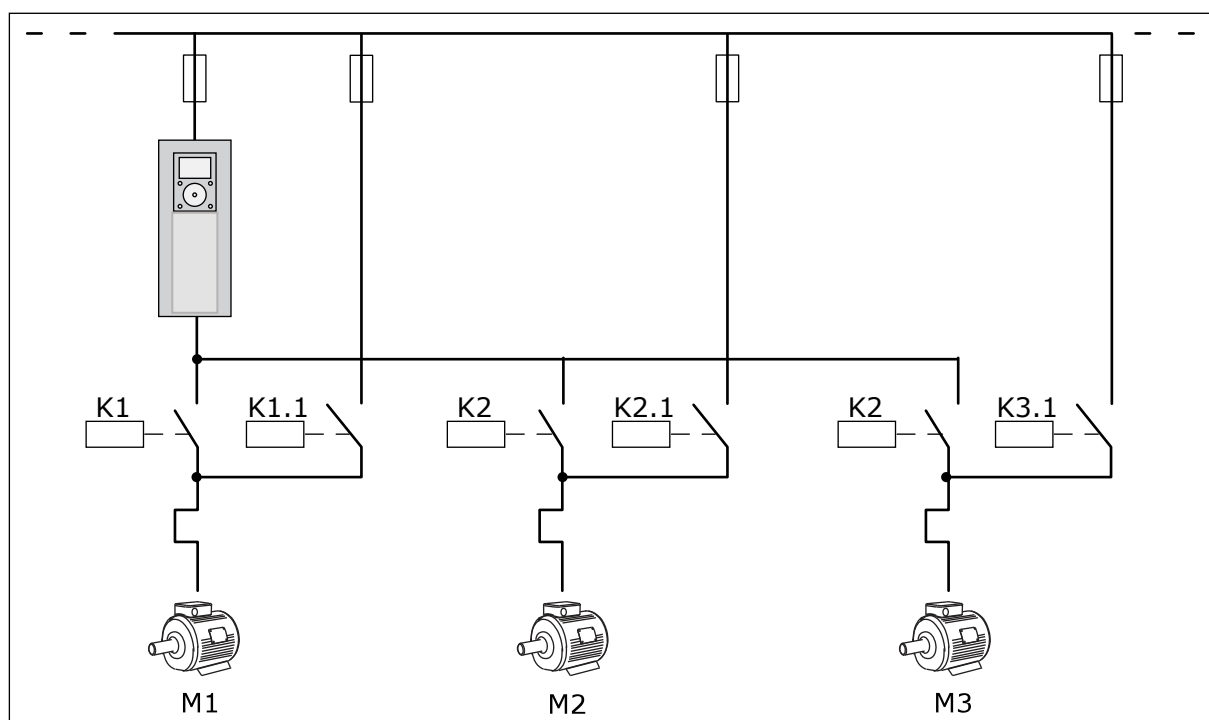


Imag. 10: Diagrama de control cuando todas las bombas son objeto de rotación automática

Puede usar dos lugares de control. Seleccione el lugar de control A o B con la entrada digital 6 (DI6). Cuando el lugar de control Seleccione el lugar de control A o B con la entrada digital 6 (DI6). Cuando el lugar de control A está activo, DI1 proporciona los comandos de marcha y paro, y el controlador PID proporciona la referencia de frecuencia. Cuando el lugar de

control B está activo, DI4 proporciona los comandos de marcha y paro, y AI1 proporciona la referencia de frecuencia.


Puede configurar todas las salidas del convertidor libremente en todas las aplicaciones. Hay una salida analógica (frecuencia de salida) y tres salidas de relé (marcha, fallo, listo) disponibles en la tarjeta de I/O estándar.

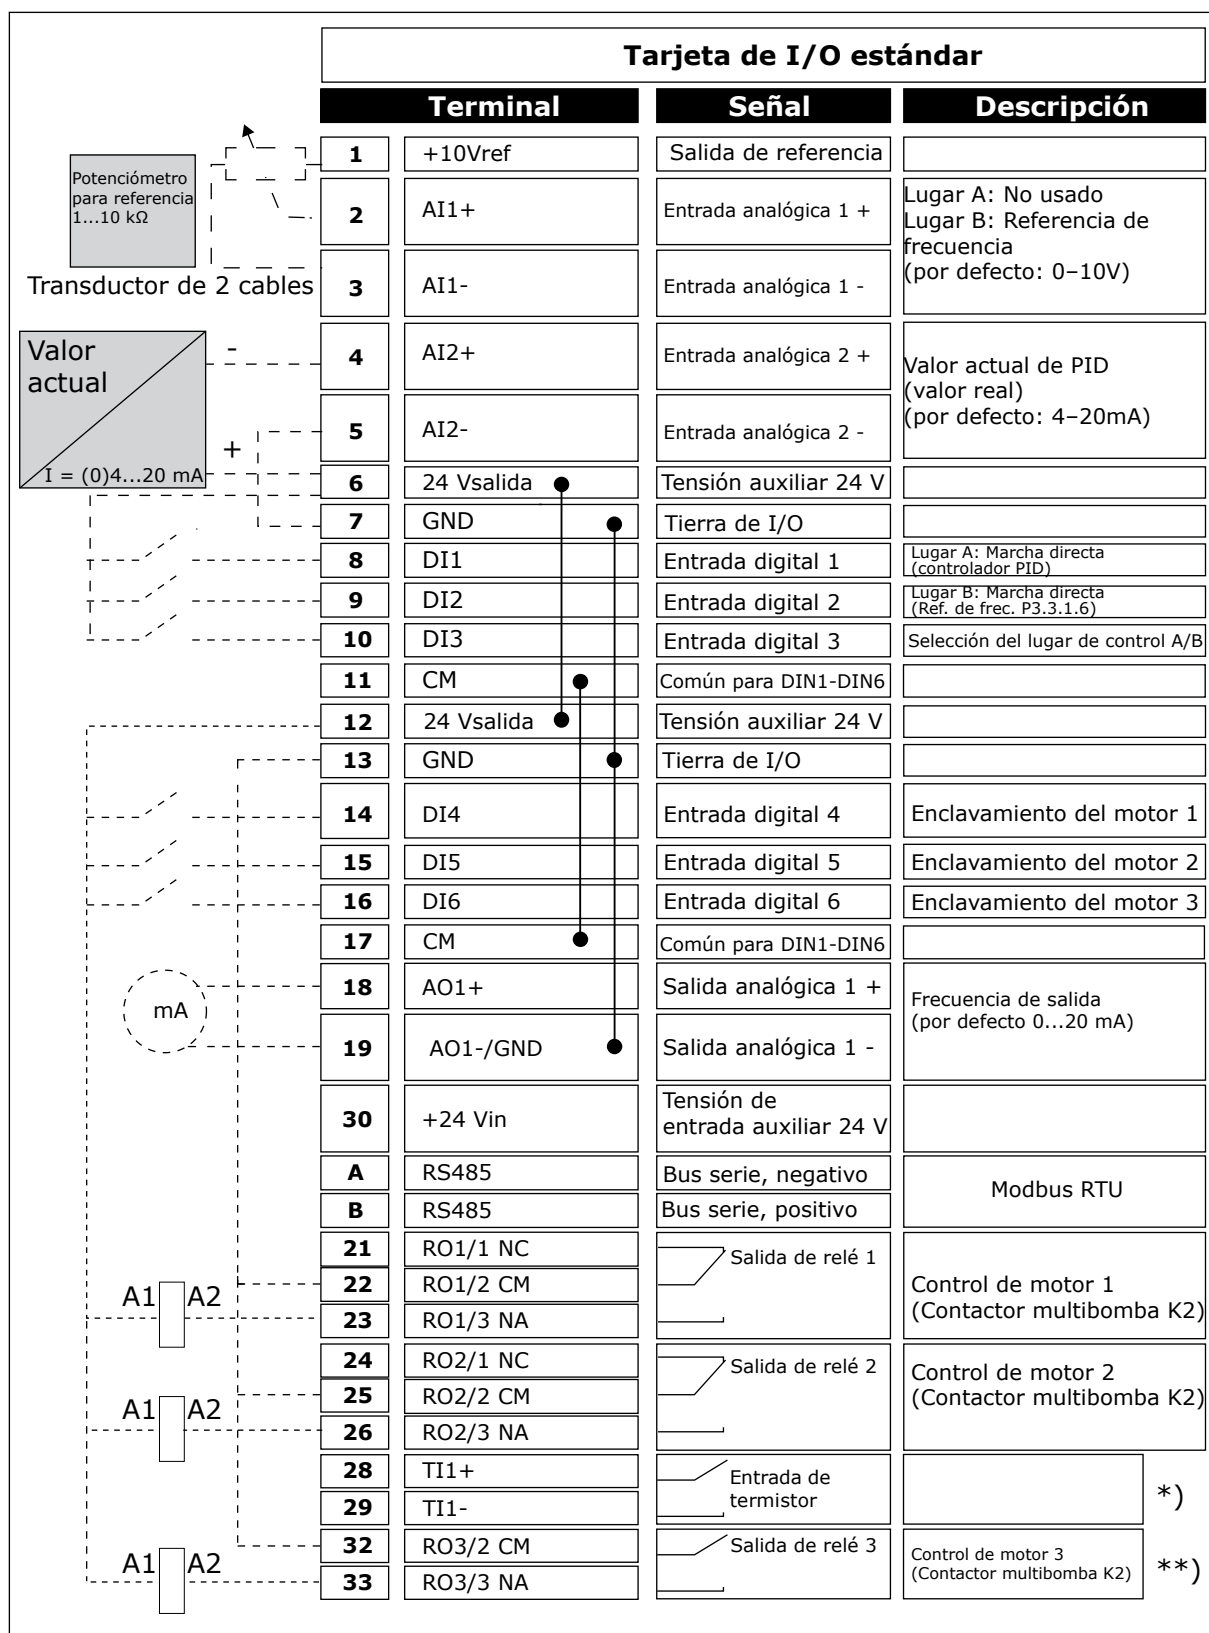

Imag. 11: Las conexiones de control por defecto de la aplicación PFC

\* = Disponible solo en VACON® 100 X.

\*\* = Para las configuraciones de los interruptores DIP de VACON® 100 X, consulte el manual de instalación de VACON® 100 X.

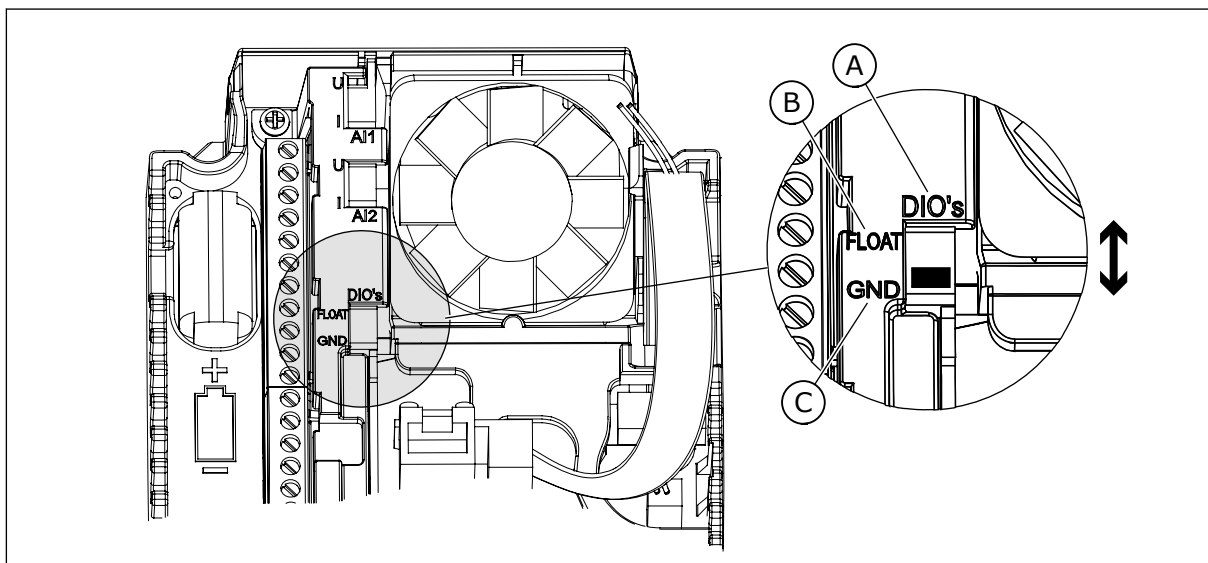

Imag. 12: El interruptor DIP


- A. Entradas digitales  
B. Aisladas

- C. Conectado a TIERRA (GND) (por defecto)

Tabla 8: M1.1 Asistentes

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.1.1	Asistente de puesta en marcha	0	1		0	1170	0 = No activar 1 = Activar  La selección Activar inicia el Asistente para la puesta en marcha (vea 1.3 Primera puesta en marcha).
1.1.2	Asistente de modo Anti-Incendio	0	1		0	1672	La selección Activar inicia el Asistente para el modo Anti-Incendio (vea 2.6 Asistente modo anti-incendio).

**Tabla 9: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.2 	Aplicación	0	4		2	212	0 = Estándar 1 = HVAC 2 = Control PID 3 = PFC 4 = MultiMaster
1.3	Frecuencia mínima	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	La referencia de frecuencia mínima que se acepta.
1.4	Frecuencia máxima	P1.3	320.0	Hz	50.0 / 60.0	102	La referencia de frecuencia máxima que se acepta.
1.5	Tiempo de aceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	Proporciona la cantidad de tiempo que se necesita para que la frecuencia de salida aumente de la frecuencia 0 a la frecuencia máxima.
1.6	Tiempo de deceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	Proporciona la cantidad de tiempo que se necesita para que la frecuencia de salida disminuya de la frecuencia máxima a la frecuencia 0.
1.7	Límite de intensidad del motor	I <sub>H</sub> *0.1	I <sub>S</sub>	A	Varía	107	La intensidad máxima del motor desde el convertidor.
1.8	Tipo de motor	0	2		0	650	0 = Motor Inducción 1 = Imanes permanentes 2 = Motor de reluctancia
1.9	Tensión nominal del motor	Varía	Varía	V	Varía	110	Busque este valor U <sub>n</sub> en la placa de características del motor.  <b>NOTA!</b> Averigüe si la conexión es estrella o triángulo.

**Tabla 9: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.10	Frecuencia nominal del motor	8.0	320.0	Hz	50.0 / 60.0	111	Busque este valor $f_n$ en la placa de características del motor.
1.11	Velocidad nominal del motor	24	19200	Rpm	Varía	112	Busque este valor $n_n$ en la placa de características del motor.
1.12	Intensidad nominal del motor	$I_H * 0.1$	$I_S$	A	Varía	113	Busque este valor $I_n$ en la placa de características del motor.
1.13	Cos phi motor (Factor de potencia)	0.30	1.00		Varía	120	Busque este valor en la placa de características del motor.
1.14	Optimización de energía	0	1		0	666	El convertidor busca la intensidad mínima del motor para consumir menos energía y reducir el ruido del motor. Utilice esta función con, por ejemplo, los procesos de la bomba y el ventilador.  0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.15	Identificación	0	2		0	631	La identificación en marcha calcula o mide los parámetros del motor que son necesarios para obtener un buen control del motor y la velocidad.  0 = Sin acción 1 = Sin giro 2 = Con giro  Antes de realizar la identificación en marcha, debe establecer los parámetros de la placa de características del motor.
1.16	Tipo de Marcha	0	1		0	505	0 = Rampa 1 = Arranque al vuelo

**Tabla 9: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.17	Tipo de Paro	0	1		0	506	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.18	Reset automático	0	1		0	731	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.19	Respuesta frente a fallo externo	0	3		2	701	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)
1.20	Respuesta frente a fallo de AI < 4mA	0	5		0	700	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Alarma + frecuencia de fallo fija (P3.9.1.13) 3 = Alarma + frecuencia previa 4 = Fallo (paro de acuerdo con el modo de paro) 5 = Fallo (mediante paro libre)
1.21	Lugar Control Remoto	0	1		0	172	La selección del lugar de control remoto (marcha/paro).  0 = Control de I/O 1 = Control de Fieldbus

**Tabla 9: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.22	Selección de la referencia de control de I/O lugar A	1	20		6	117	<p>La selección de la referencia de frecuencia cuando el lugar de control I/O es A.</p> <p>0 = PC  1 = Frecuencia fija 0  2 = Referencia Panel  3 = Fieldbus  4 = AI1  5 = AI2  6 = AI1+AI2  7 = Referencia PID  8 = Potenciómetro motorizado  11 = Block Out.1  12 = Block Out.2  13 = Block Out.3  14 = Block Out.4  15 = Block Out.5  16 = Block Out.6  17 = Block Out.7  18 = Block Out.8  19 = Block Out.9  20 = Block Out.10</p> <p>La aplicación que se establece con el parámetro 1.2 proporciona el valor por defecto.</p>
1.23	Selección de la referencia de control del panel	1	20		1	121	Consulte P1.22.
1.24	Selección de referencia de control de Fieldbus	1	20		2	122	Consulte P1.22.
1.25	Rango señal entrada analógica 1 (AI1)	0	1		0	379	0= 0..10V / 0..20mA 1= 2..10V / 4..20mA
1.26	Rango señal entrada analógica 2 (AI2)	0	1		1	390	0= 0..10V / 0..20mA 1= 2..10V / 4..20mA
1.27	Función para salida de relé 1 (R01)	0	73		2	11001	Consulte P3.5.3.2.1
1.28	Función de salida de relé 2 (R02)	0	73		3	11004	Consulte P3.5.3.2.1



**Tabla 9: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.29	Función para salida de relé 3 (R03)	0	73		1	11007	Consulte P3.5.3.2.1
1.30	Función salida analógica 1 (A01)	0	31		2	10050	Consulte P3.5.4.1.1

**Tabla 10: M1.34 PFC**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.34.1	Ganancia de PID	0.00	100.00	%	100.00	118	Si el valor del parámetro se establece en 100%, un cambio del 10% del valor del error hace que la salida del controlador cambie en un 10%.
1.34.2	Tiempo integral PID	0.00	600.00	s	1.00	119	Si este parámetro se establece en 1,00 seg., un cambio del 10% en el valor de error provocará que la salida del controlador cambie en un 10,00%/seg.
1.34.3	Tiempo derivada PID	0.00	100.00	s	0.00	1132	Si este parámetro se establece en 1,00 seg., un cambio del 10 % en el valor de error durante 1,00 seg. provocará que la salida del controlador cambie en un 10,00 %.
1.34.4	Unidades de proceso	1	44		1	1036	Se selecciona la unidad del proceso. Consulte P3.13.1.4
1.34.5	Unidad mínima de proceso	Varía	Varía		Varía	1033	El valor de la unidad de proceso que es el mismo que el 0% de la señal de valor actual de PID.
1.34.6	Unidad máxima de proceso	Varía	Varía		Varía	1034	El valor de la unidad de proceso que es el mismo que el 100% de la señal de valor actual de PID.
1.34.7	Selección de fuente de valor actual 1	0	30		2	334	Consulte P3.13.3.3
1.34.8	Selección de referencia 1	0	32		1	332	Consulte P3.13.2.6

**Tabla 10: M1.34 PFC**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.34.9	Referencia panel 1	Varía	Varía	Varía	0	167	
1.34.10	Límite Frecuencia dormir 1	0.0	320.0	Hz	0.0	1016	El convertidor pasa al modo dormir cuando la frecuencia de salida se mantiene por debajo de este límite durante un tiempo superior al especificado en el parámetro Retardo al dormir. 0 = Deshabilitado
1.34.11	Retraso de dormir de SP1	0	3000	s	0	1017	Período mínimo de tiempo que la frecuencia se mantiene por debajo del nivel de dormir antes de que se detenga el convertidor. 0 = Deshabilitado
1.34.12	Nivel despertar 1	Varía	Varía	Varía	Varía	1018	El valor de despertar de la supervisión de valor actual de PID. El Nivel de despertar 1 utiliza las unidades de proceso seleccionadas. 0 = Deshabilitado
1.34.13	Modo multi-bomba	0	2		0	1785	Selecciona el modo multibomba.  0 = PFC 1 = MultiFollower 2 = MultiMaster
1.34.14	Número de bombas	1	8		1	1001	Número total de motores (bombas/ventiladores) utilizados en el sistema multibomba.

**Tabla 10: M1.34 PFC**

Índice	Ocultación	Mín.	Máy.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.34.15	Enclavamientos	0	1		1	1032	Habilitar/deshabilitar enclavamientos. Los enclavamientos notifican al sistema si un motor está conectado o no.  0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
1.34.16	Rotación automática	0	2		1	1027	Deshabilitar/habilitar la rotación del orden de arranque y la prioridad de los motores.  0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (intervalo) 2 = Habilitado (tiempo real)
1.34.17	Bomba rotada automáticamente	0	1		1	1028	0 = Bombas auxiliares 1 = Todas las bombas
1.34.18	Intervalo de rotación automática	0.0	3000.0	h	48.0	1029	Cuando se utiliza el tiempo especificado por este parámetro, se inicia la función de rotación automática. Pero la rotación automática solo se inicia si la capacidad está por debajo del nivel especificado por los parámetros P1.34.21 y P1.34.22.

**Tabla 10: M1.34 PFC**

Índice	Ocultación	Mín.	Máy.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.34.19	Días para rotación automática	0	127			15904	Rango  B0 = Domingo B1 = Lunes B2 = Martes B3 = Miércoles B4 = Jueves B5 = Viernes B6 = Sábado
1.34.20	Hora del día de rotación automática	00:00:00	23:59:59	Hora		15905	Rango: 00:00:00-23:59:59
1.34.21	Rotación automática: Límite de frecuencia	0.00	P3.3.1.2	Hz	25:00	1031	Estos parámetros establecen el nivel por debajo del cual debe mantenerse la capacidad para que se inicie la rotación automática.
1.34.22	Rotación automática: Límite de bombas	1	6			1030	
1.34.23	Límite de conexión/desconexión auxiliares	0	100	%	10	1097	El porcentaje de la referencia. Por ejemplo,  Referencia = 5 bar Límite de conexión/desconexión auxiliares = 10%  Cuando el valor actual se mantiene entre 4,5 y 5,5 bar, el motor permanece conectado.
1.34.24	Tiempo de conexión/desconexión auxiliares	0	3600	s	10	1098	Cuando el valor actual está fuera del límite de conexión/desconexión auxiliares, el tiempo, pasado el cual, se añaden o se quitan bombas.
1.34.25	Enclavamiento de bomba 1				DigIN ranura 0.1	426	OPEN = No activo CLOSED = Activo

**Tabla 10: M1.34 PFC**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.34.26	Enclavamiento de bomba 2				DigIN ranura 0.1	427	Consulte 1.34.25
1.34.27	Enclavamiento de bomba 3				DigIN ranura 0.1	428	Consulte 1.34.25
1.34.28	Enclavamiento de bomba 4				DigIN ranura 0.1	429	Consulte 1.34.25
1.34.29	Enclavamiento de bomba 5				DigIN ranura 0.1	430	Consulte 1.34.25
1.34.30	Enclavamiento de bomba 6				DigIN ranura 0.1	486	Consulte 1.34.25
1.34.31	Enclavamiento de bomba 7				DigIN ranura 0.1	487	Consulte 1.34.25
1.34.32	Enclavamiento de bomba 8				DigIN ranura 0.1	488	Consulte 1.34.25


#### 1.4.4 APLICACIÓN MULTIMASTER

Puede usar la aplicación MultiMaster en un sistema que tenga el máximo de ocho motores en paralelo con velocidades diferentes, por ejemplo, bombas, ventiladores o compresores. Por defecto, la aplicación MultiMaster está configurada para tres motores en paralelo.

Vea las descripciones de los parámetros en *10 Descripciones de parámetros*.

La lista de comprobación para la puesta en marcha de un sistema MultiMaster está en *10.16.1 Checklist de puesta en servicio para MultiMaster*.

Cada motor tiene un convertidor que controla dicho motor aplicable. Los convertidores del sistema se comunican entre sí mediante comunicación Modbus RTU.

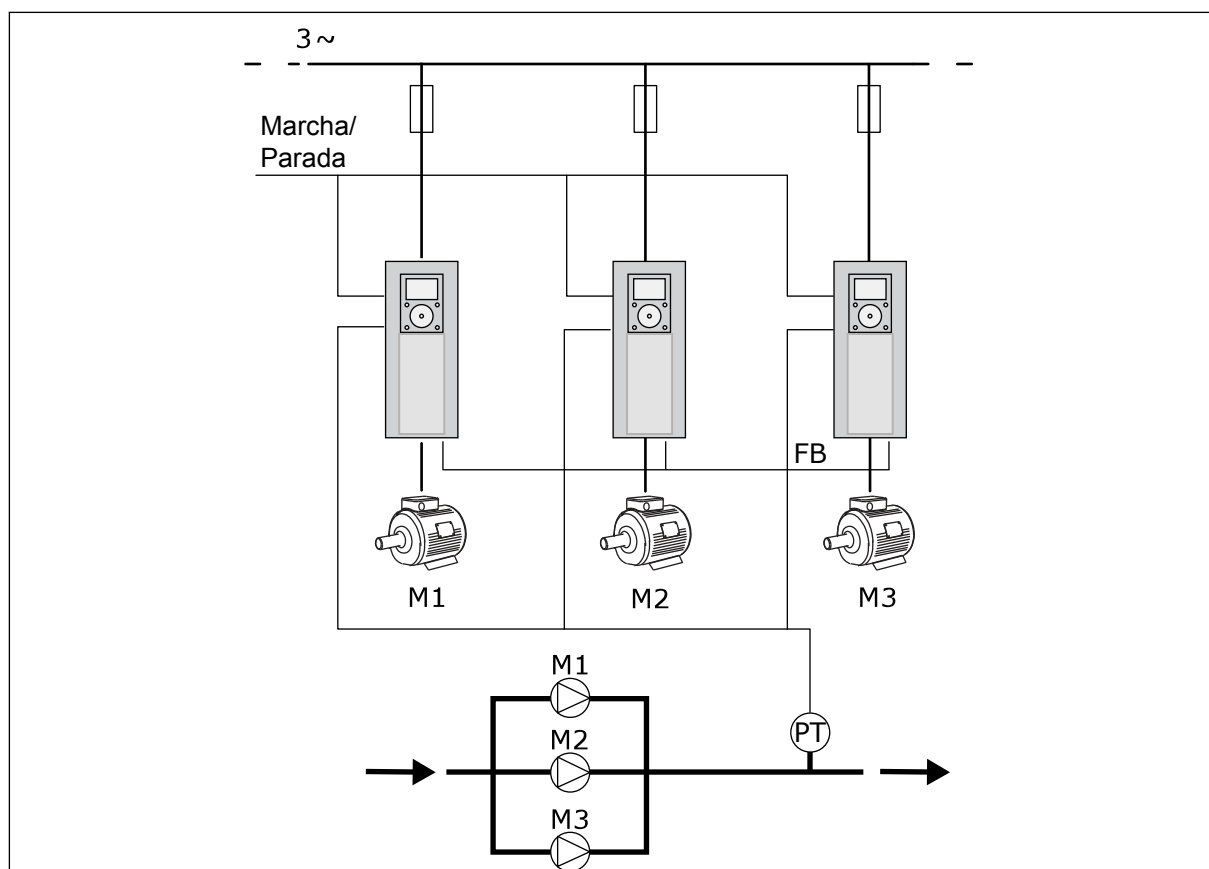


Imag. 13: Configuración de MultiMaster

Puede controlar una variable de proceso, por ejemplo la presión, mediante el control de la velocidad del motor de regulación y mediante el número de motores funcionando. El controlador PID interno del convertidor del motor de regulación controla la velocidad, la marcha y la parada de los motores.


El funcionamiento del sistema se especifica mediante el modo de funcionamiento seleccionado. En modo MultiFollower, los motores auxiliares siguen la velocidad del motor de regulación.

La bomba 1 controla y las bombas 2 y 3 siguen la velocidad de la bomba 1, como muestran las curvas A.

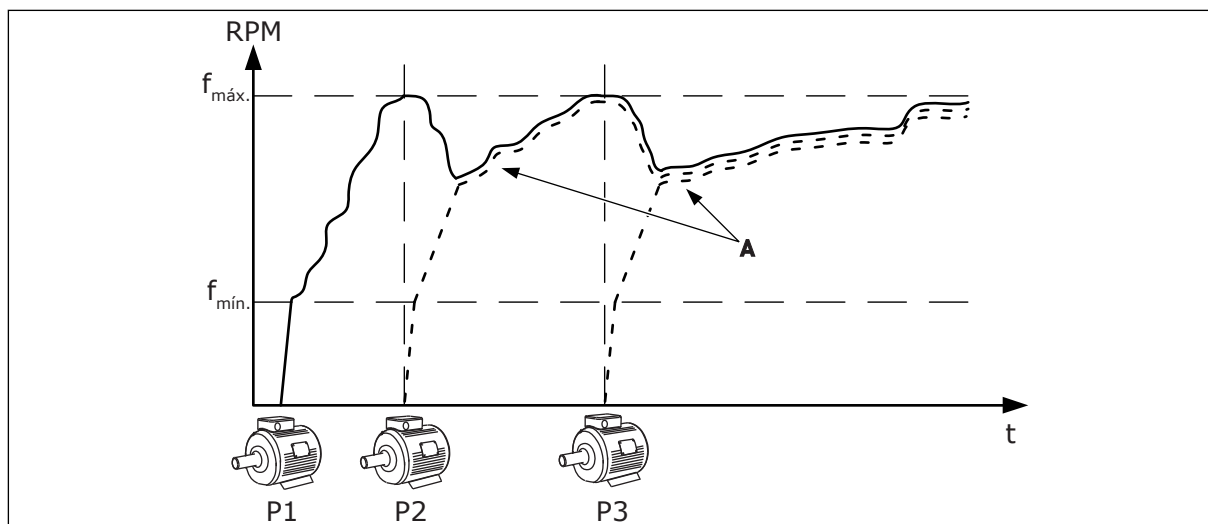

Imag. 14: Control en modo MultiFollower


En la figura siguiente se muestra un ejemplo del modo MultiMaster, en que la velocidad del motor de regulación se bloquea en la velocidad de producción constante B cuando el siguiente motor arranca. Las curvas A muestran la regulación de las bombas.

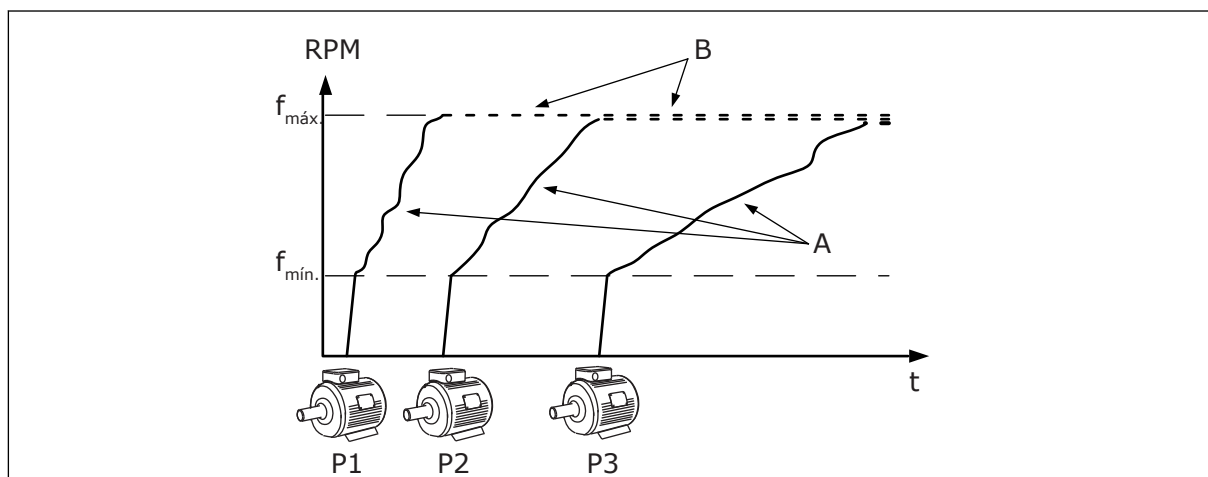

Imag. 15: Control en modo MultiMaster

La función de rotación automática (cambio del orden de arranque) iguala el desgaste de los motores del sistema. La función de rotación automática supervisa las horas de funcionamiento y establece el orden de arranque de cada motor. El motor que tiene el menor número de horas de funcionamiento arranca el primero y el motor que tiene el mayor número de horas de funcionamiento arranca el último. Puede configurar el inicio de la rotación automática basándose en el intervalo de rotación automática o en el reloj en tiempo real interno del convertidor (se necesita una batería de RTC).




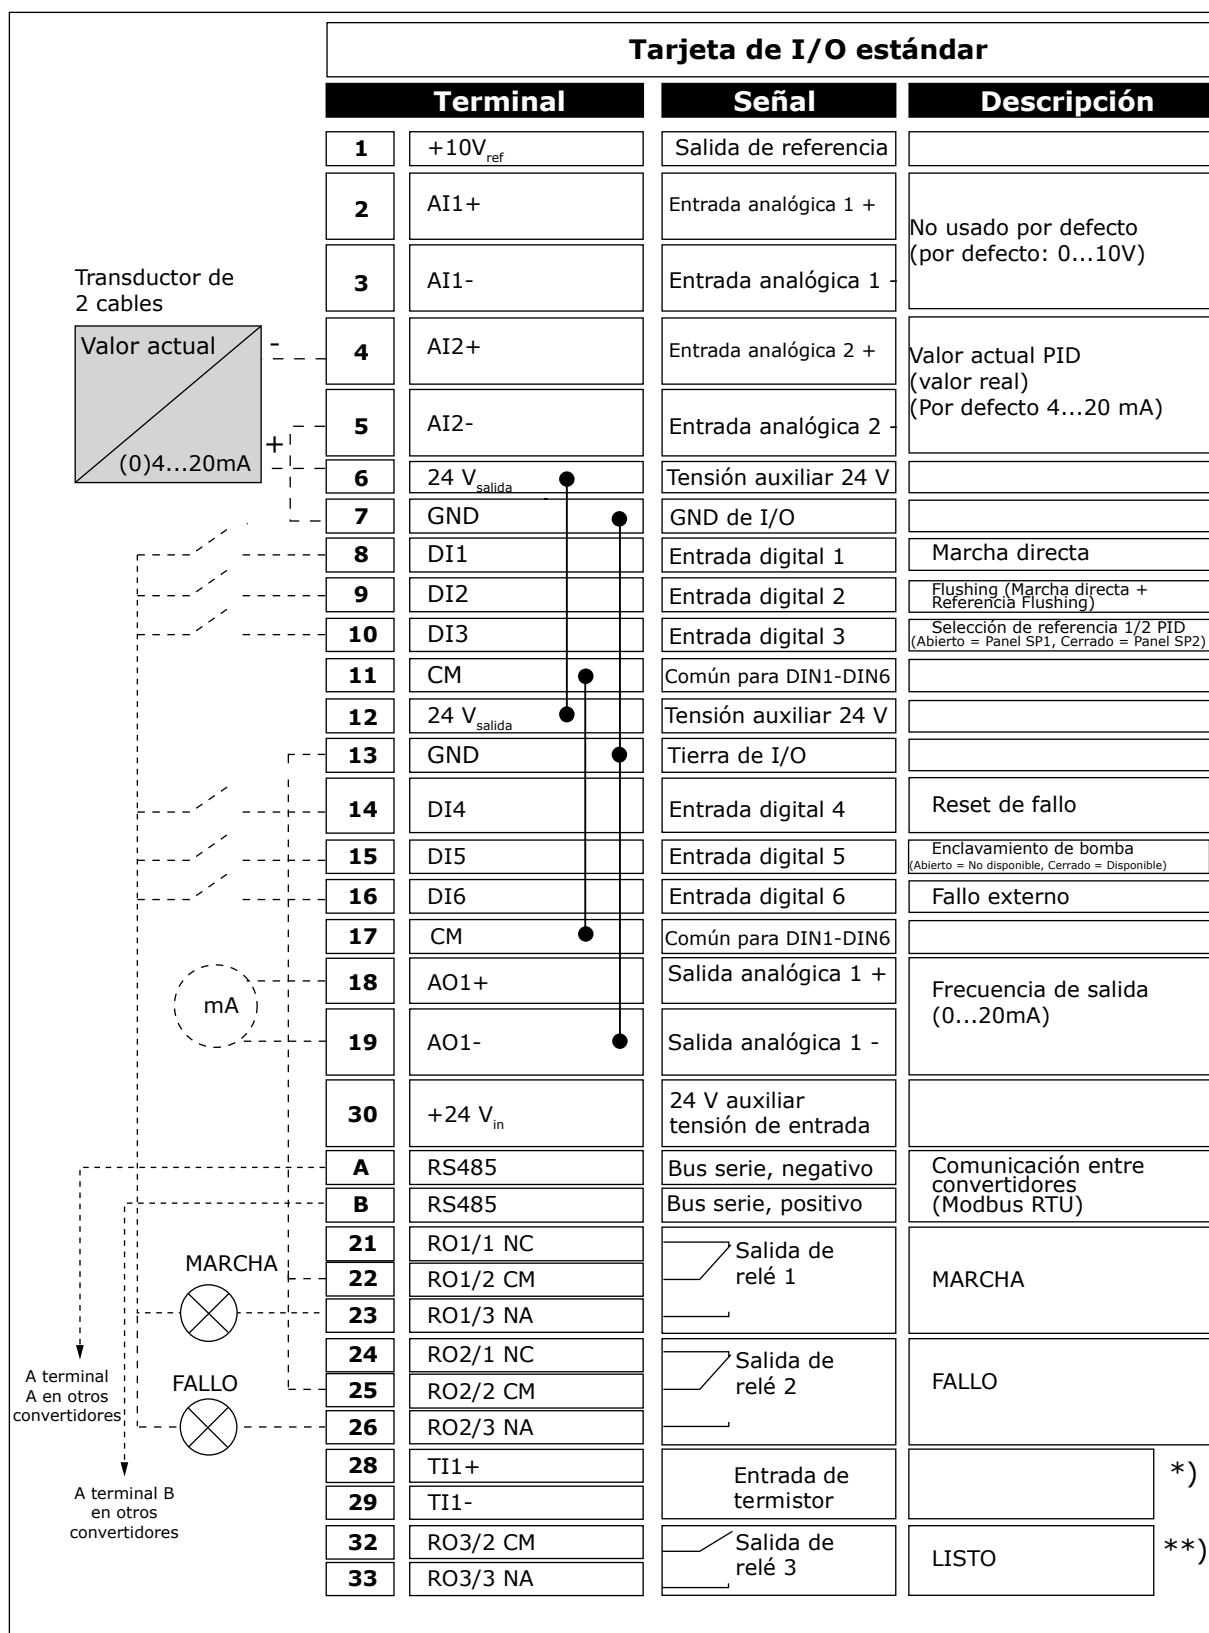

Imag. 16: Las conexiones de control por defecto de la aplicación MultiMaster

\* = Disponible solo en VACON® 100 X.

\*\* = Para las configuraciones de los interruptores DIP de VACON® 100 X, consulte el manual de instalación de VACON® 100 X.

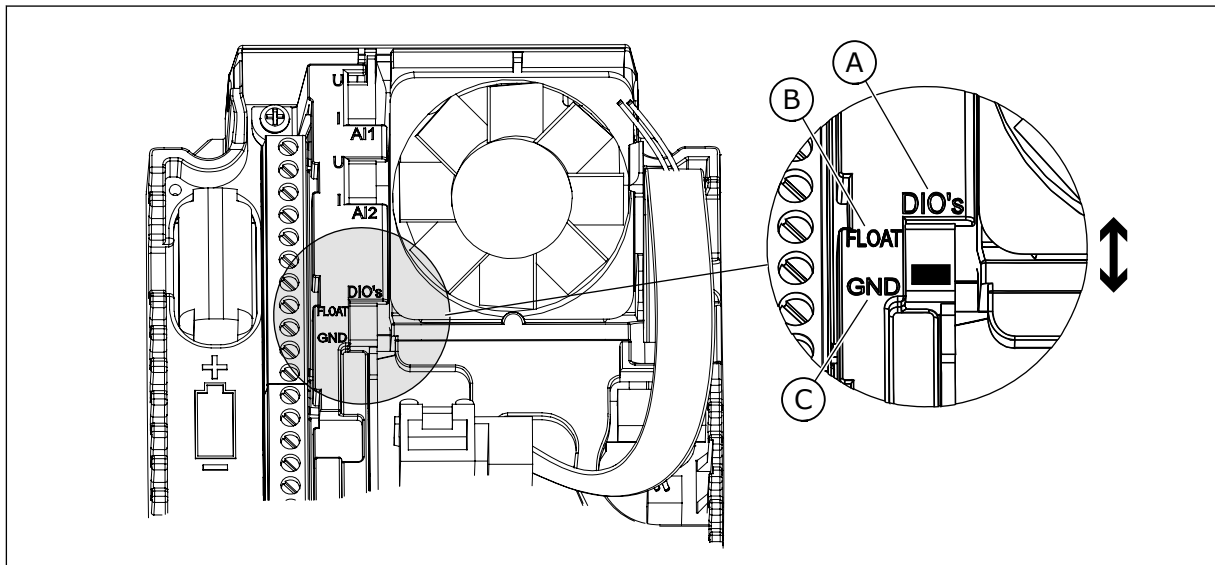

Imag. 17: El interruptor DIP


A. Entradas digitales  
B. Aisladas

C. Conectado a TIERRA (GND) (por defecto)


Cada convertidor tiene un sensor de presión. Cuando el nivel de redundancia es alto, el convertidor y los sensores de presión son redundantes.

- Si se produce un fallo del convertidor, el siguiente convertidor empieza a funcionar como maestro.
- Si se produce un fallo de sensor, el siguiente convertidor (que tiene un sensor independiente) empieza a funcionar como maestro.


Un contactor individual que tiene un ajuste auto, off y man controla cada convertidor.

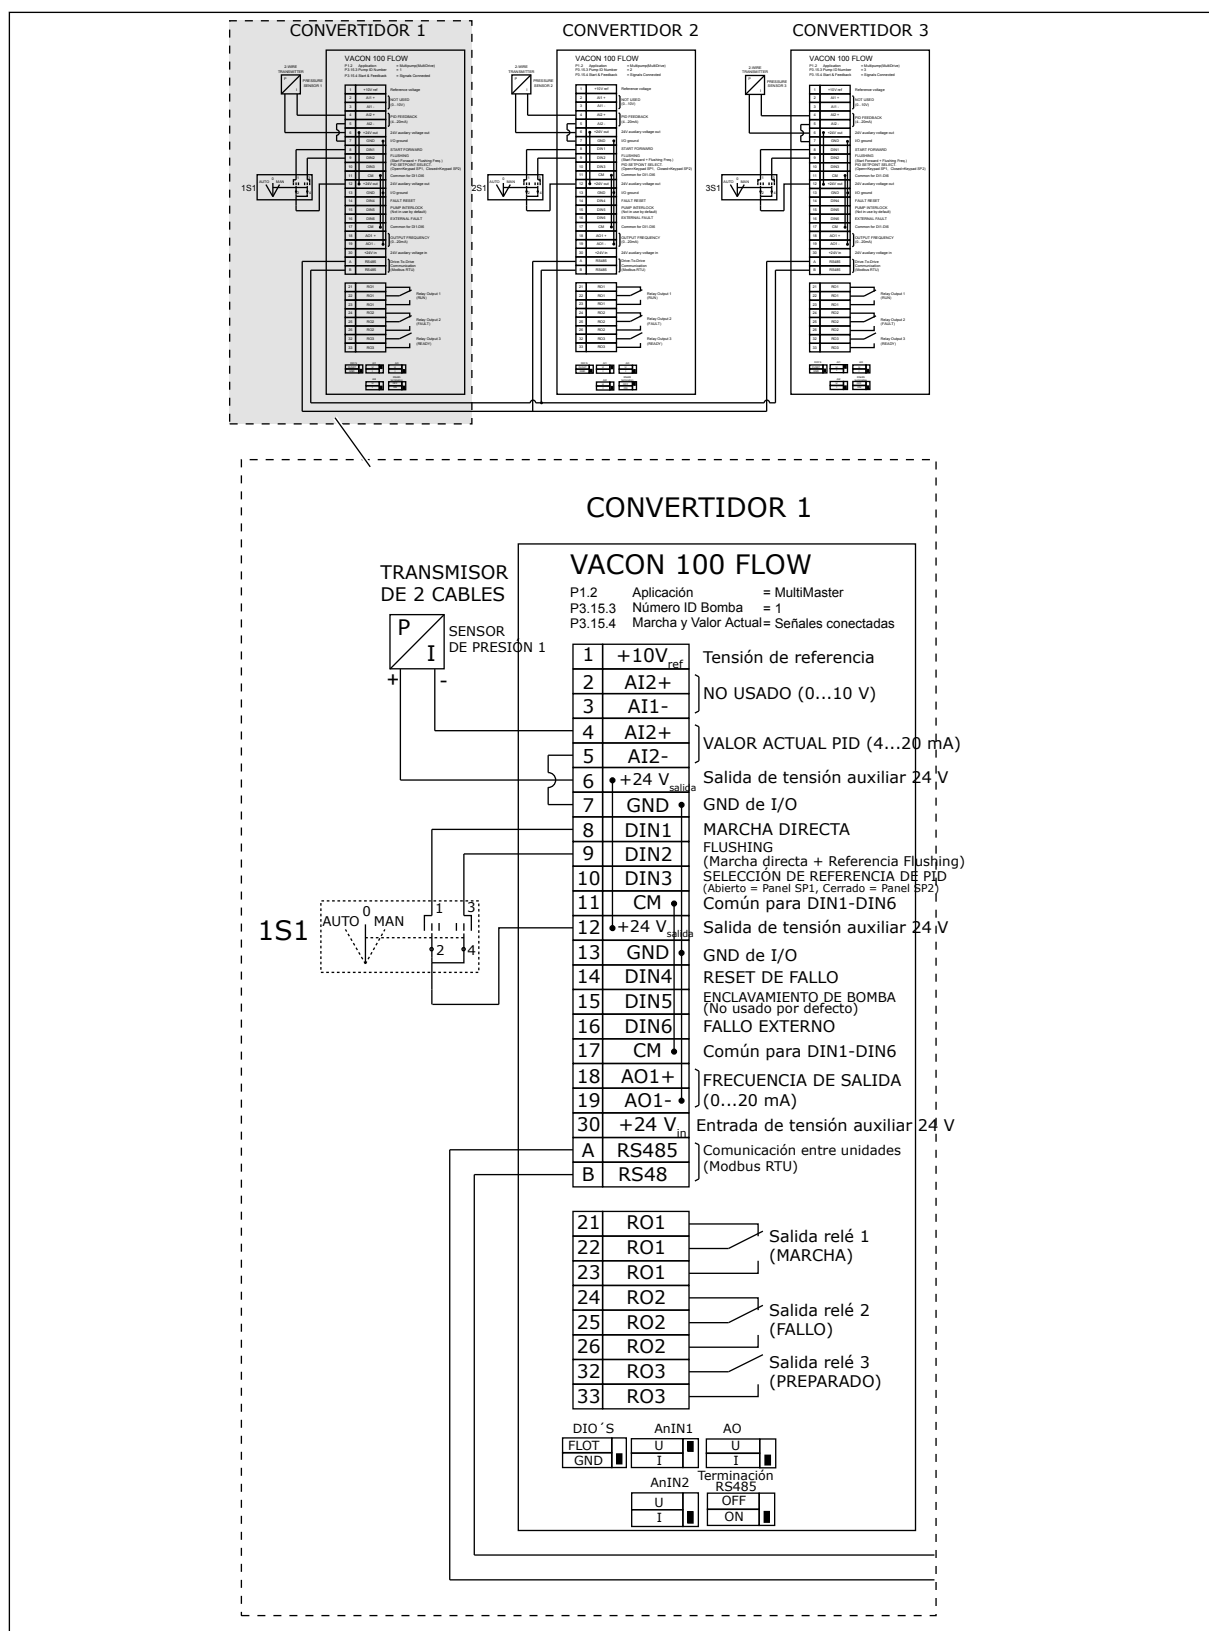

Imag. 18: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 1A

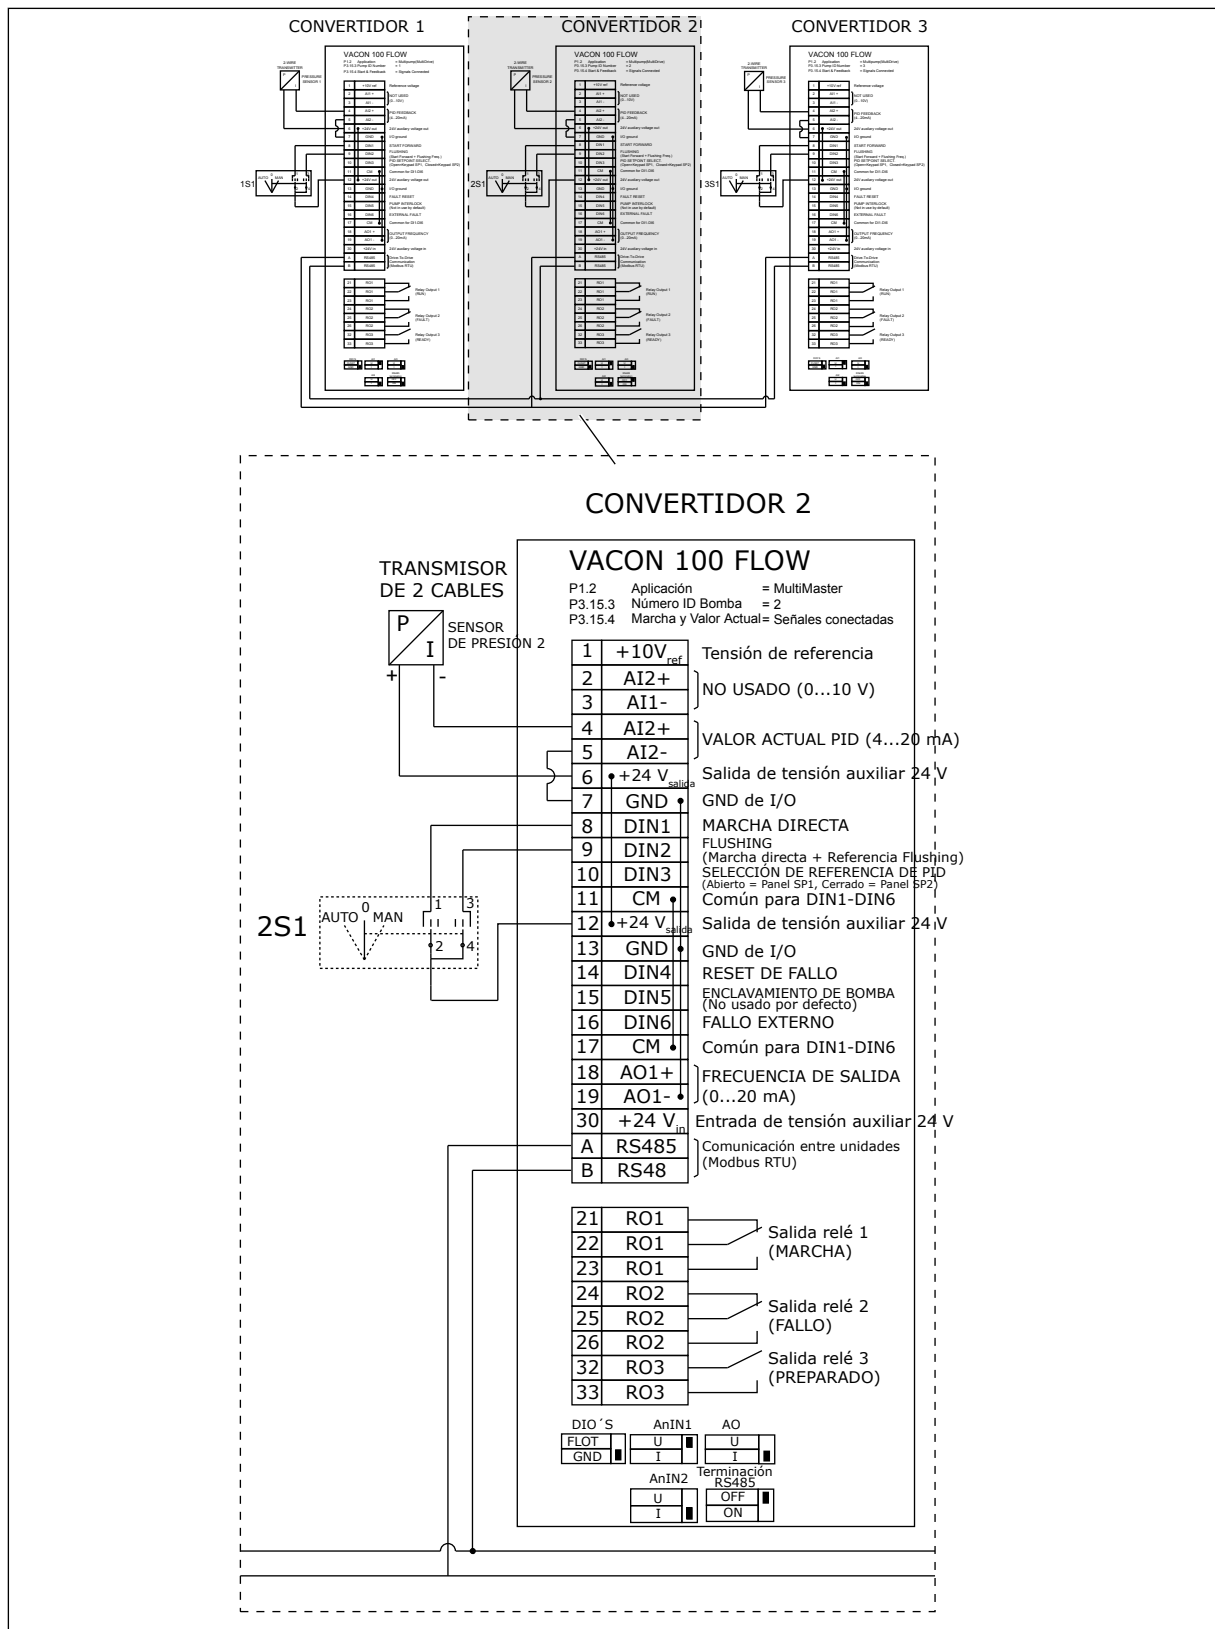

Imag. 19: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 1B

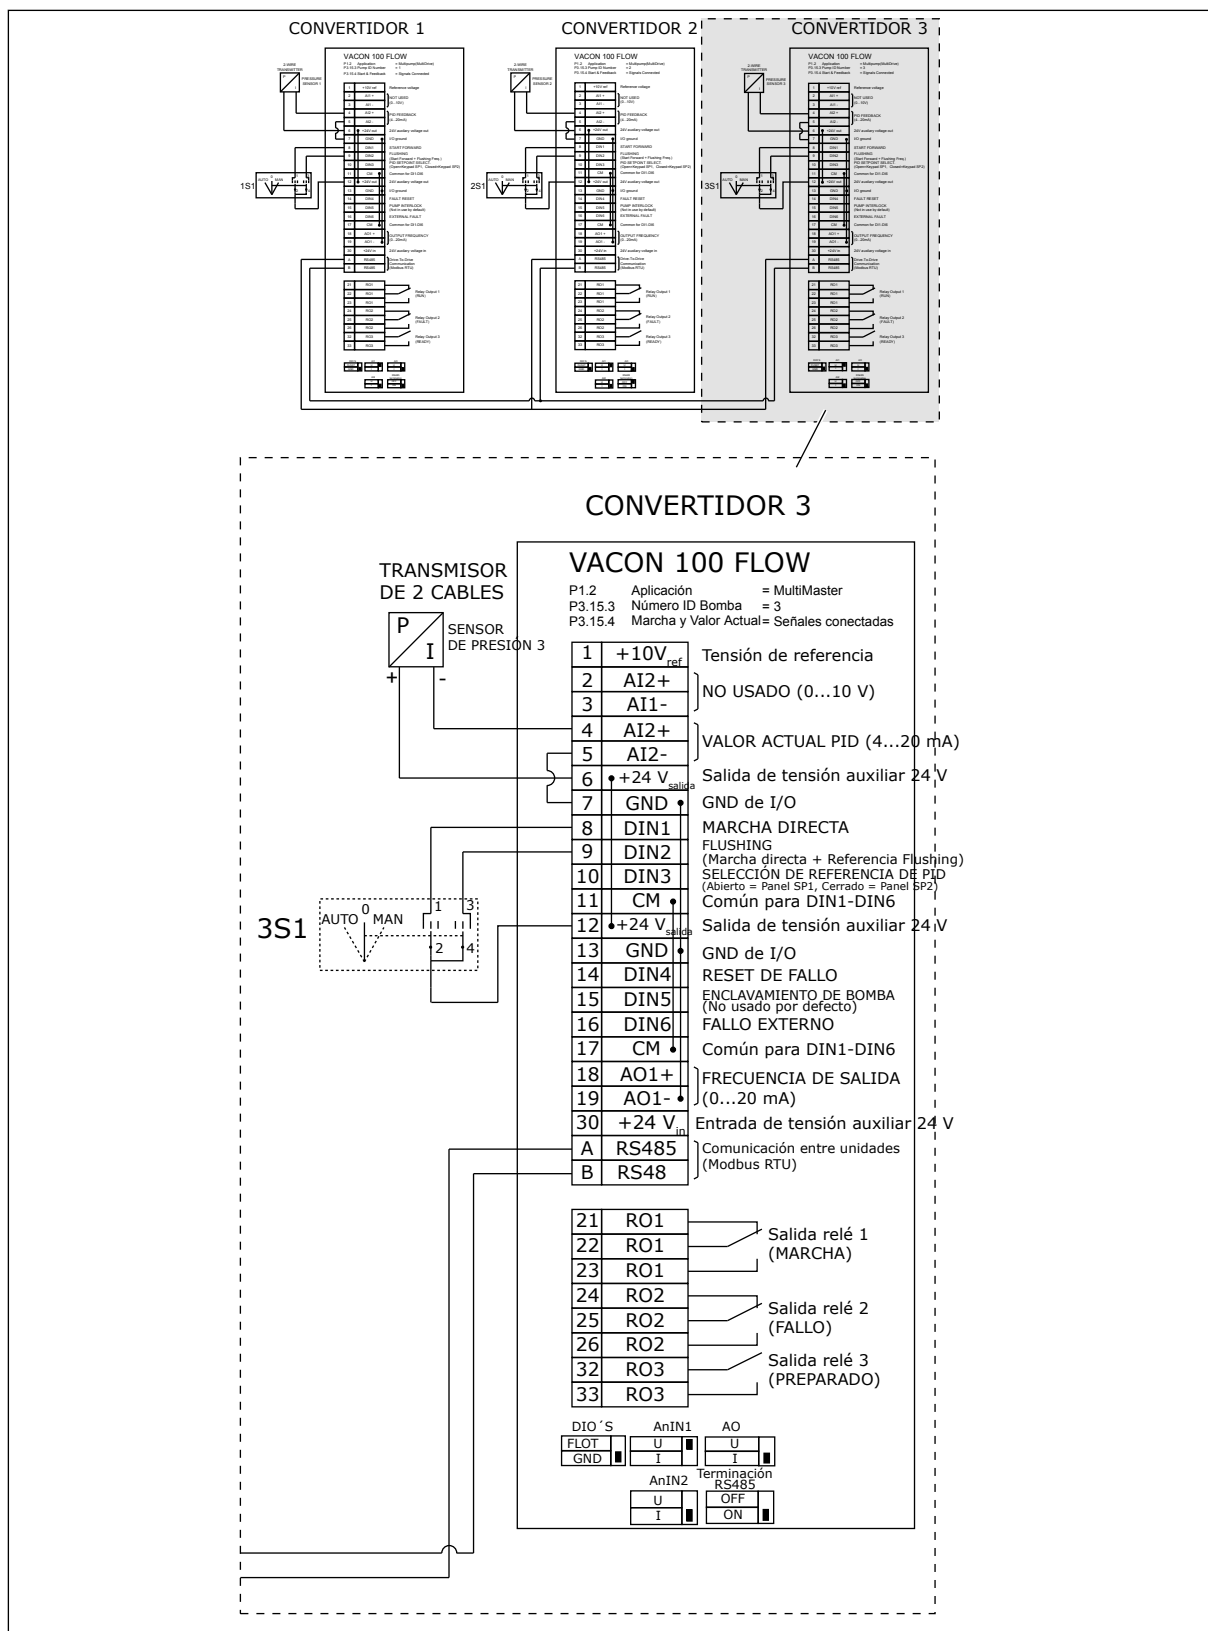


Imag. 20: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 1C

Un sensor está conectado a todos los convertidores. El nivel de redundancia del sistema es bajo porque solo los convertidores son redundantes.


- Si se produce un fallo del convertidor, el siguiente convertidor empieza a funcionar como maestro.
- Si se produce un fallo de sensor, el sistema se detiene.

Un contactor individual que tiene un ajuste auto, off y man controla cada convertidor.

El terminal 17 conecta +24V entre el convertidor 1 y el convertidor 2. Diodos externos se conectan entre los terminales 1 y 2. Las señales de entradas digitales utilizan lógica negativa (ON = 0V).

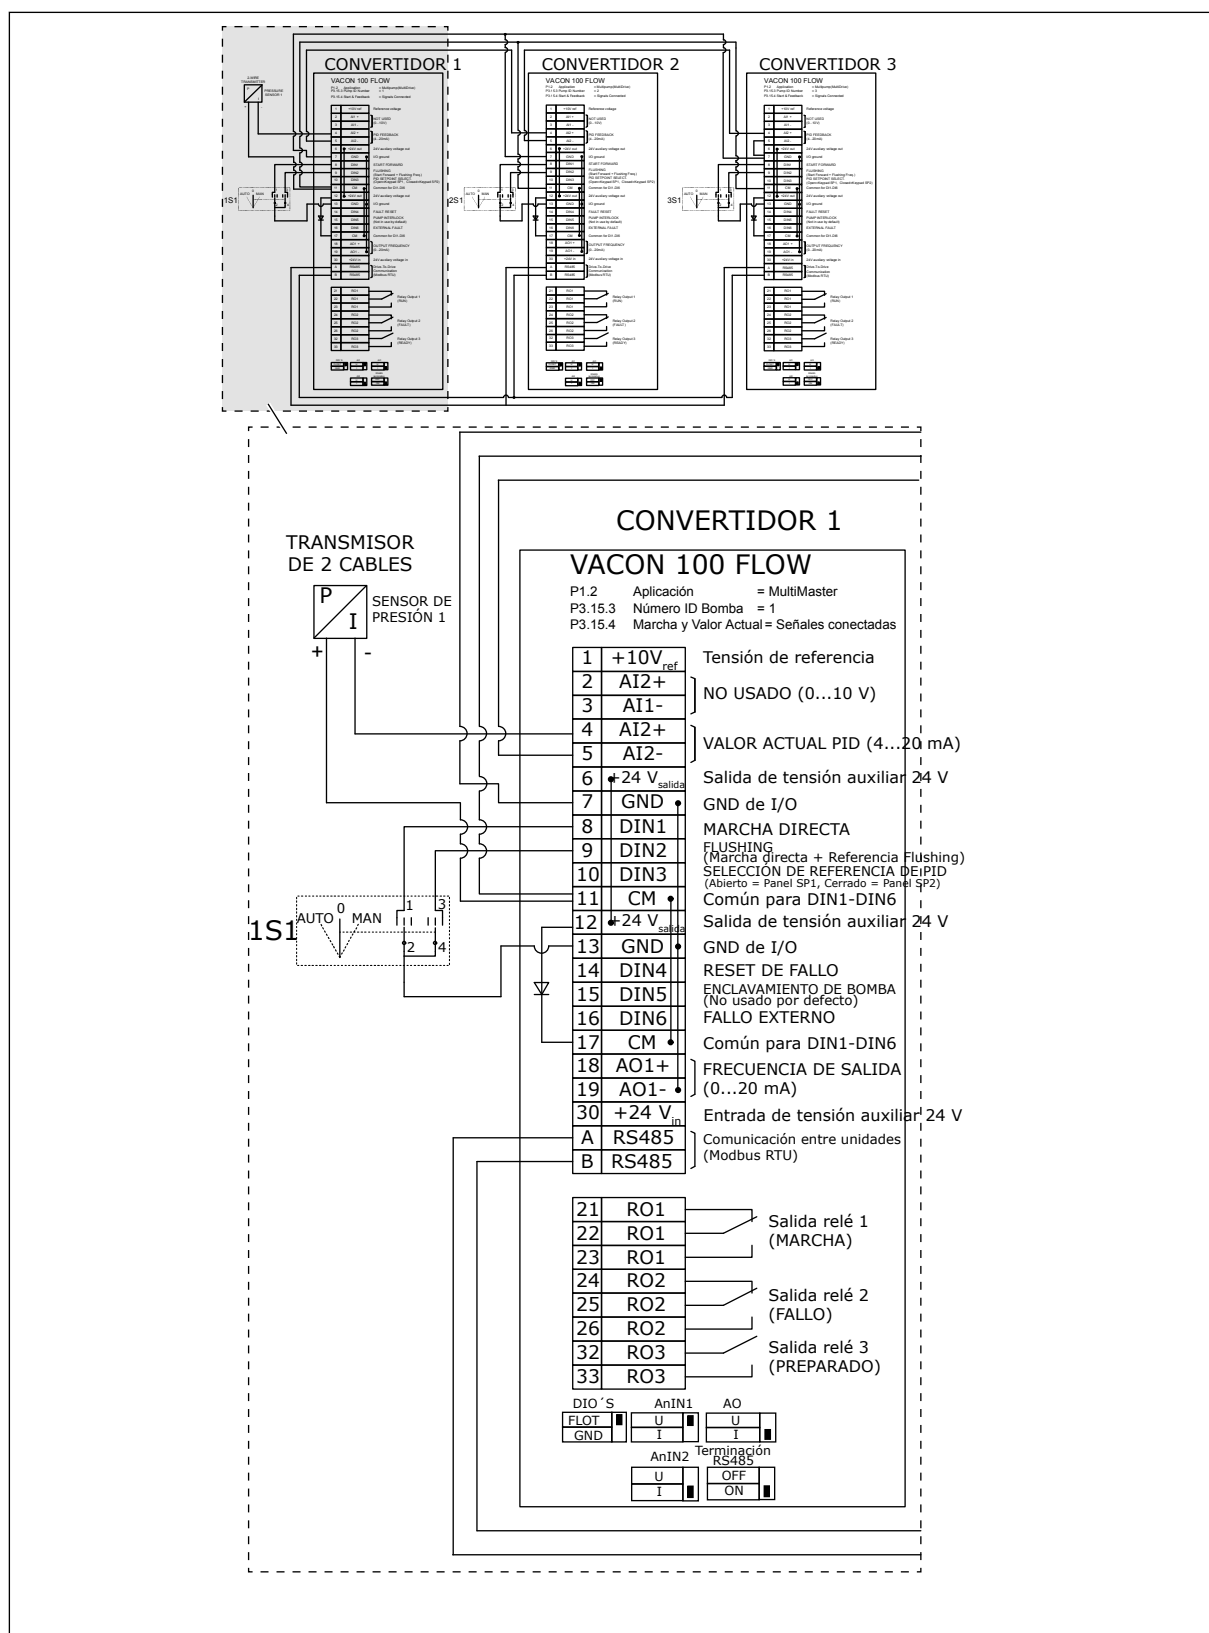


Imag. 21: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 2A

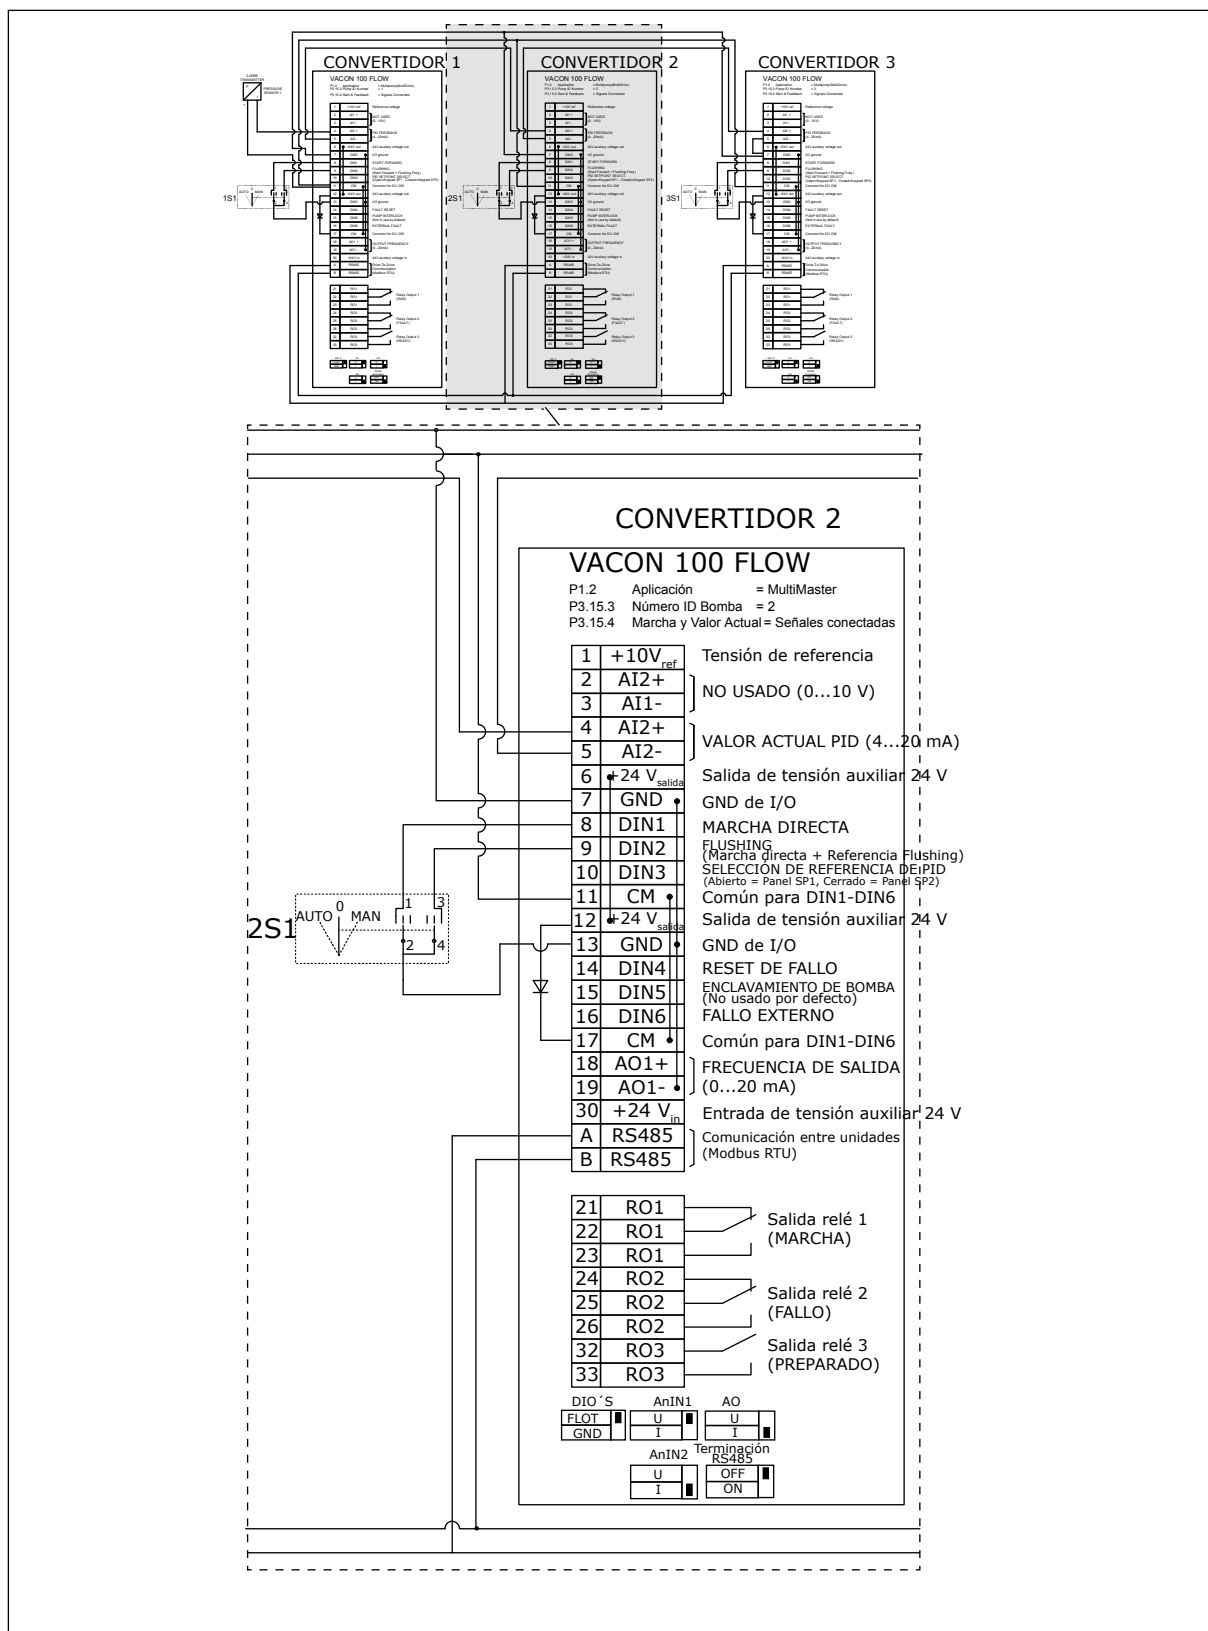

Imag. 22: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 2B



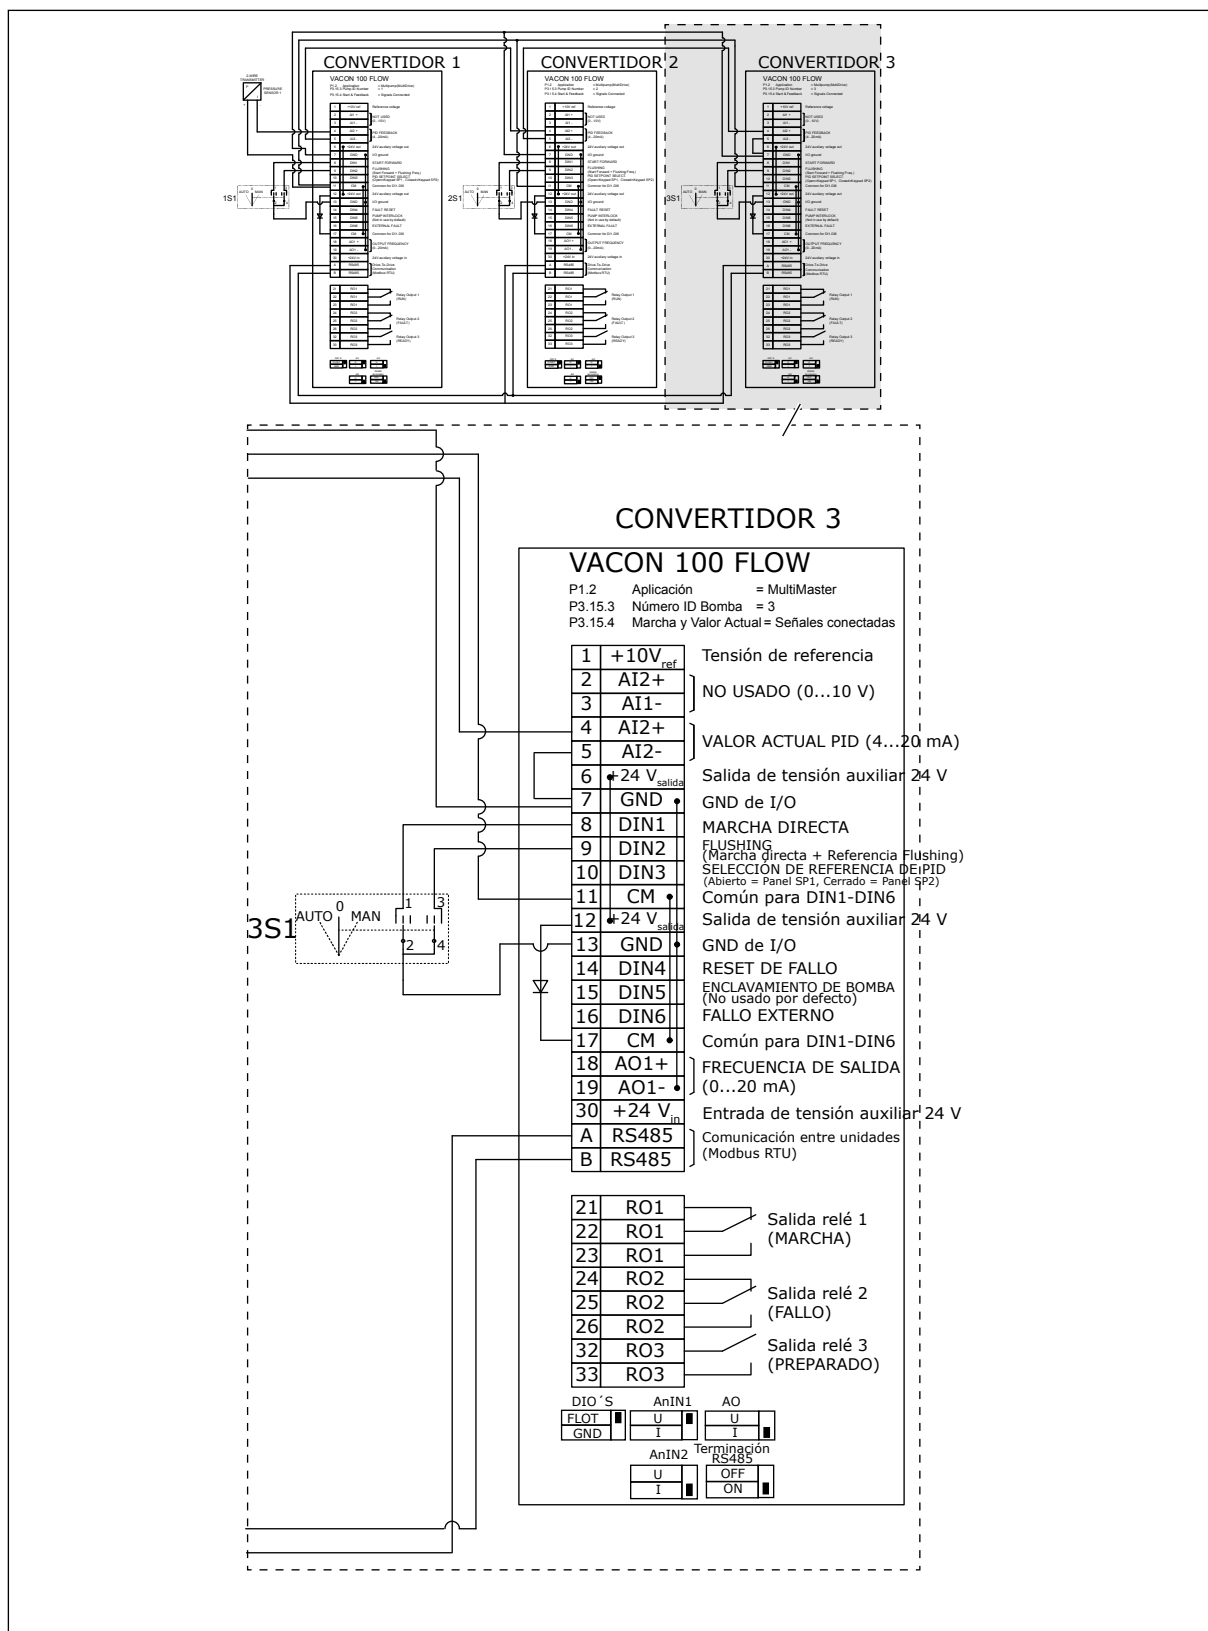


Imag. 23: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 2C


Dos convertidores tienen sensores de presión individuales. El nivel de redundancia del sistema es medio porque los convertidores y los sensores de presión están duplicados.

- Si se produce un fallo del convertidor, el segundo convertidor empieza a funcionar como maestro.
- Si se produce un fallo del sensor, el segundo convertidor (que tiene un sensor independiente) empieza a funcionar como maestro.


Un contactor individual que tiene un ajuste auto, off y man controla cada convertidor.

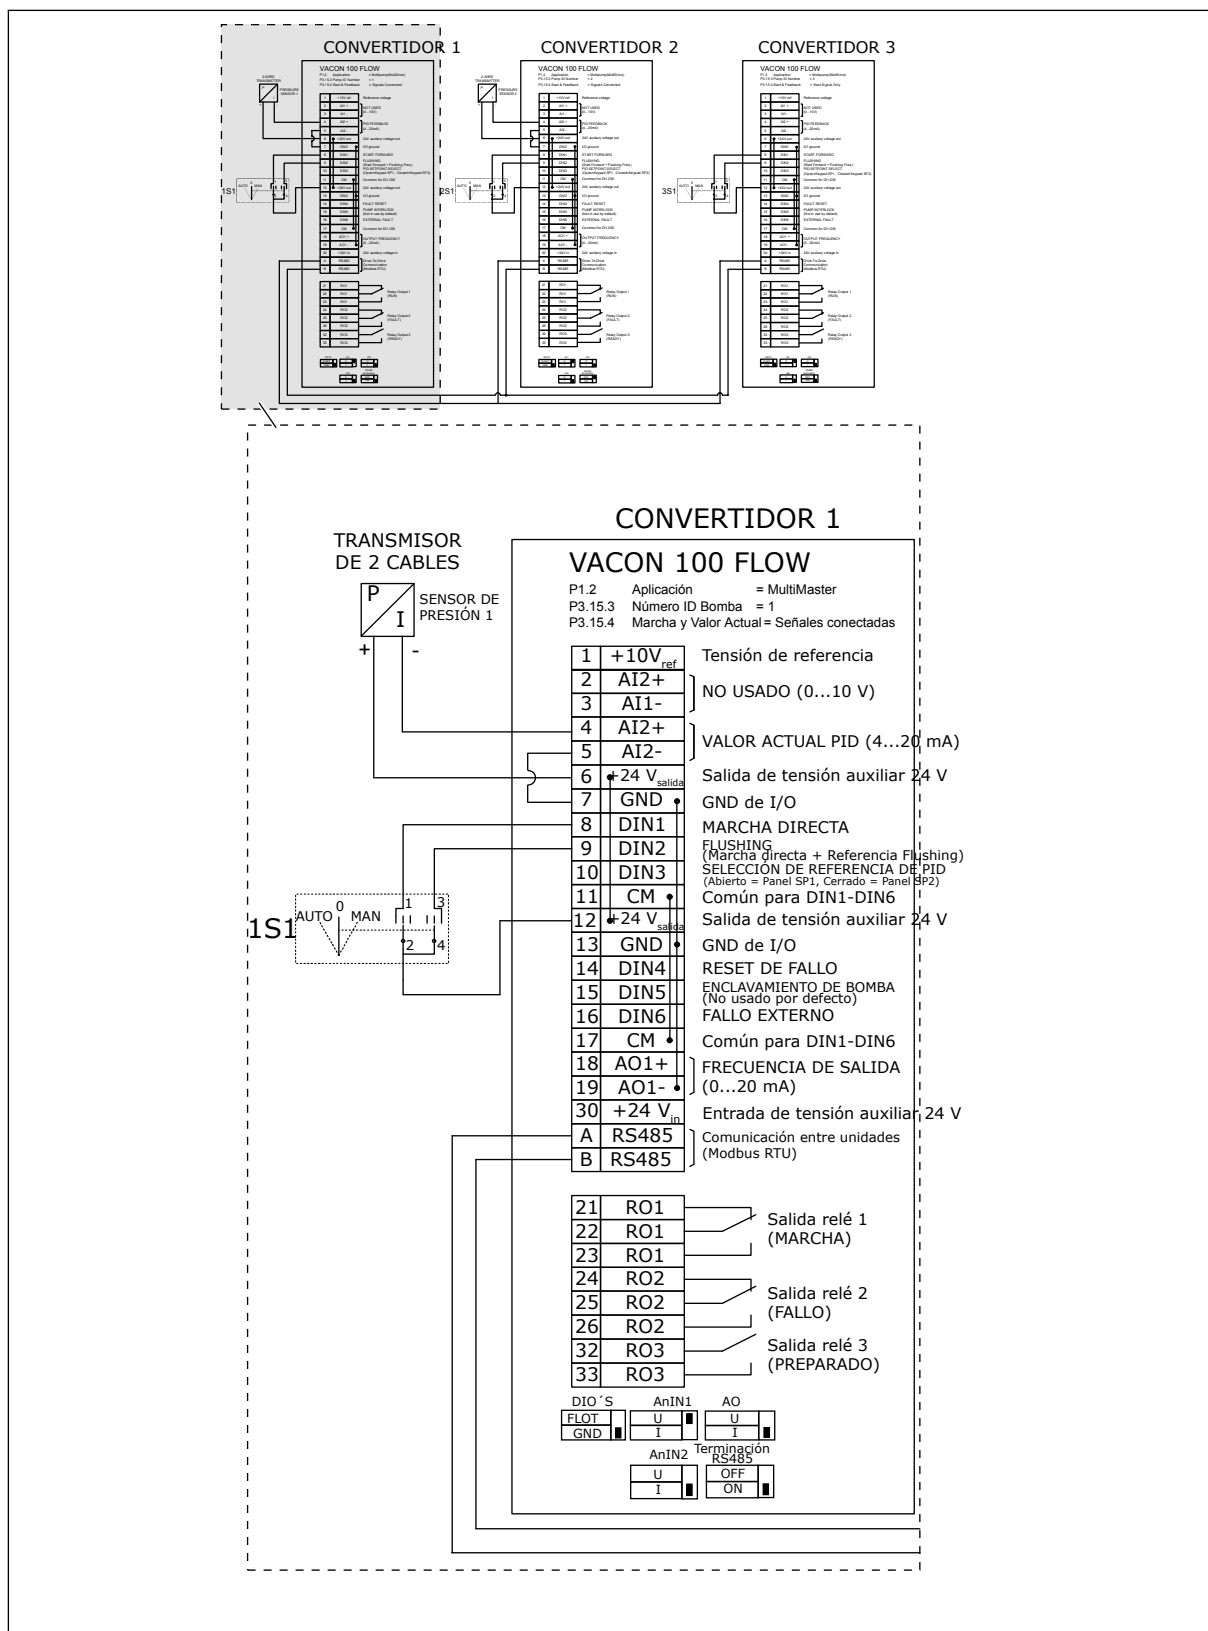

Imag. 24: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 3A

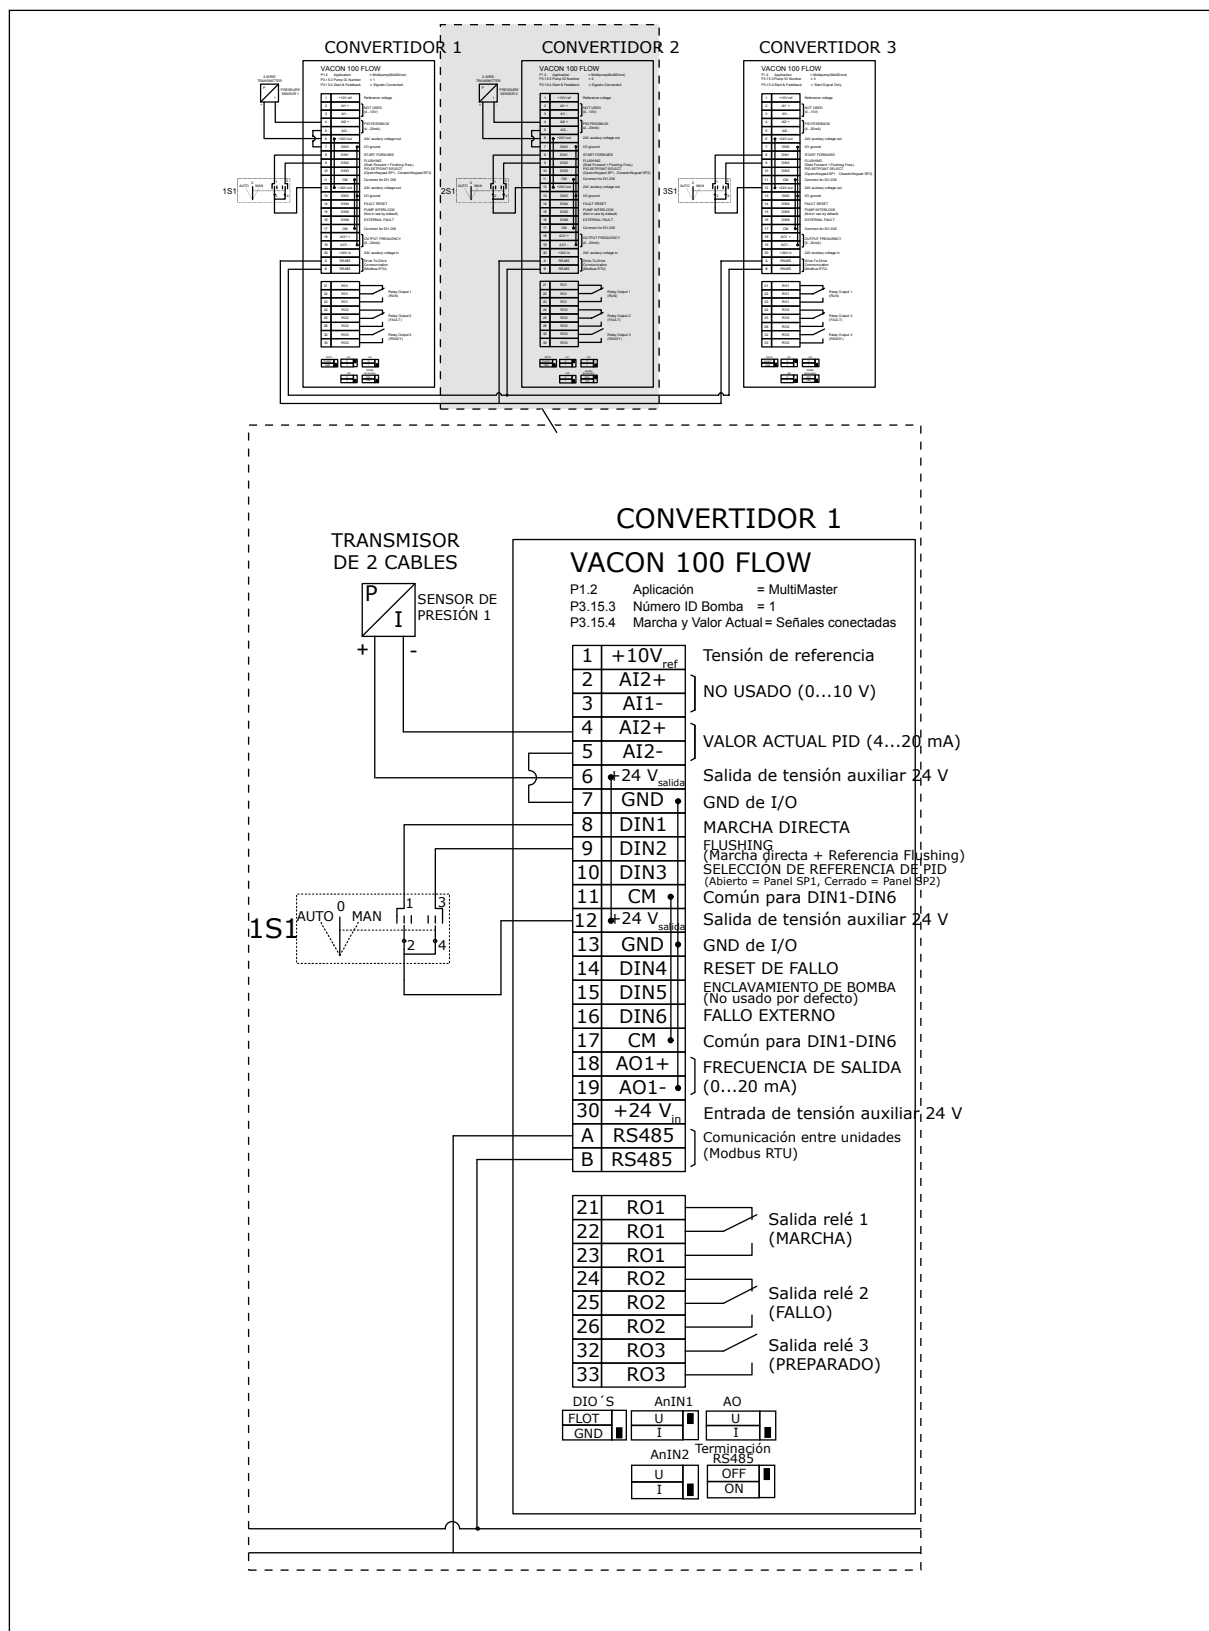

Imag. 25: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 3B

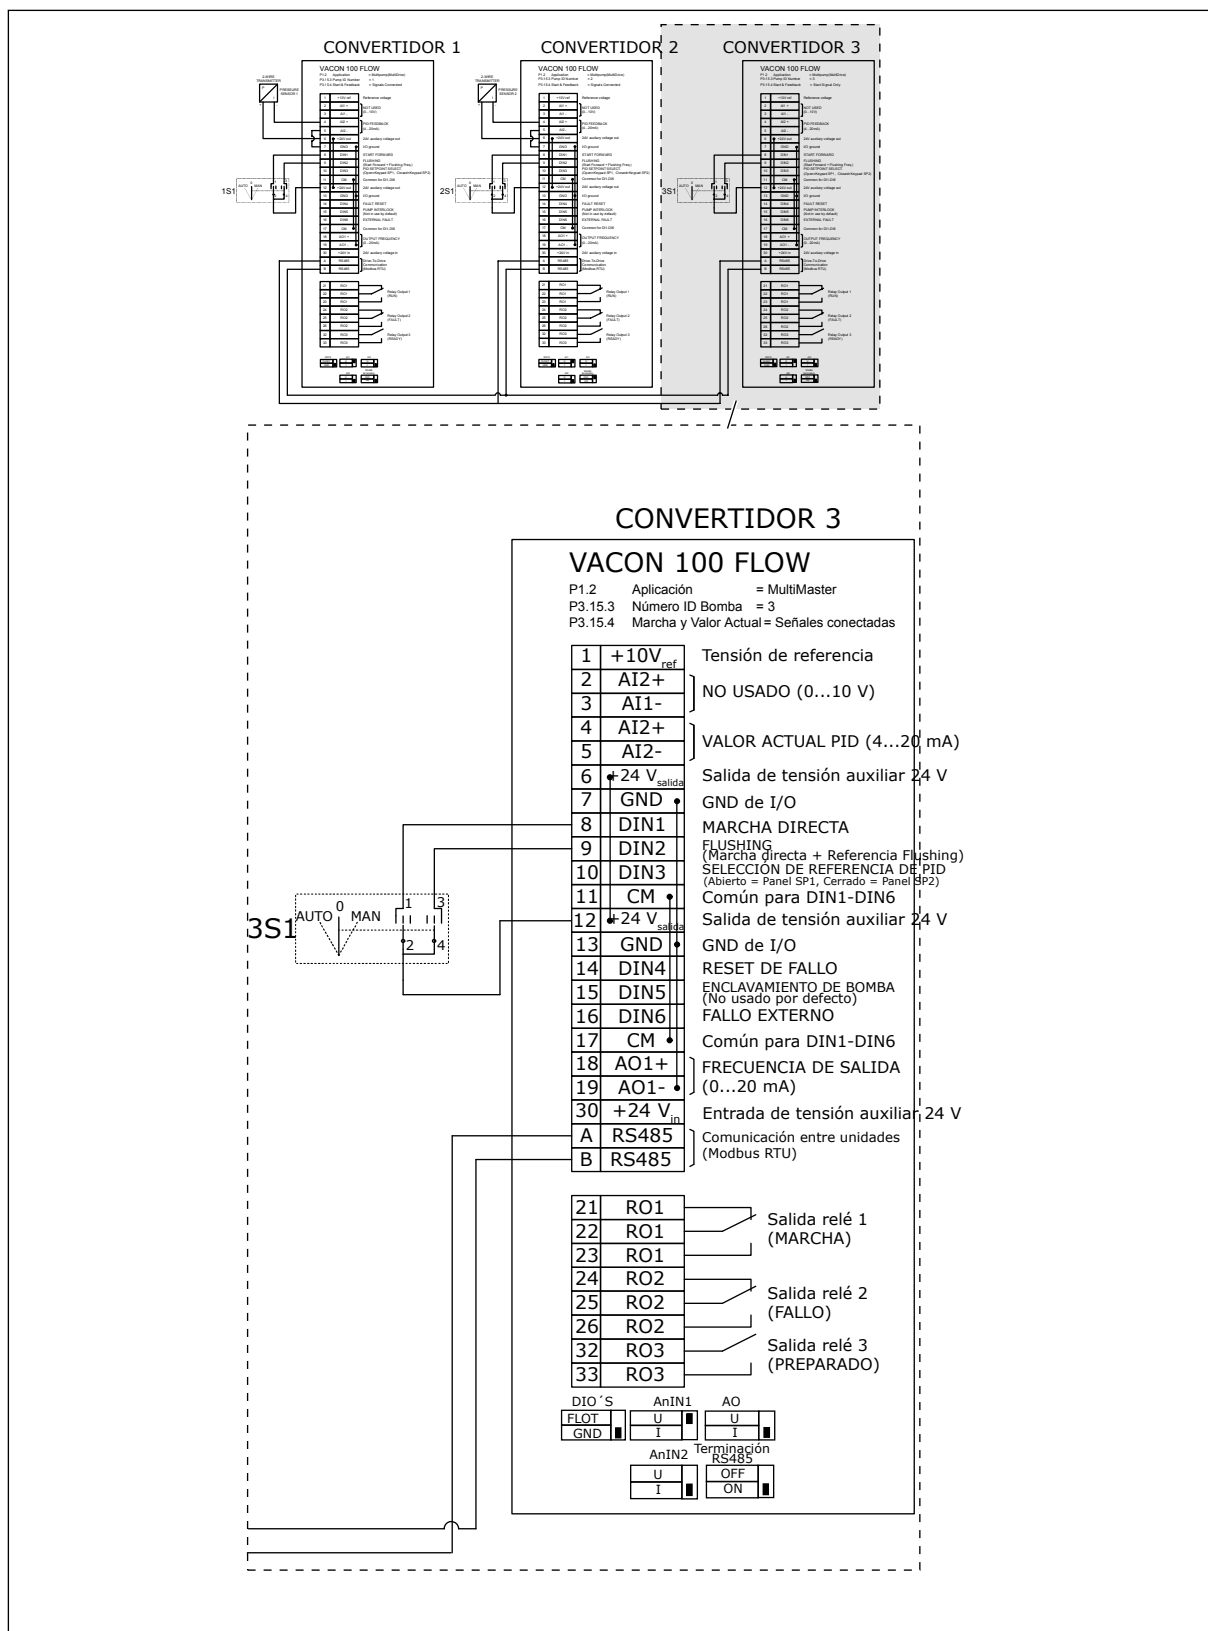


Imag. 26: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 3C


Un sensor de presión común está conectado a 2 convertidores. El nivel de redundancia del sistema es bajo porque solo los convertidores son redundantes.

- Si se produce un fallo del convertidor, el segundo convertidor empieza a funcionar como maestro.
- Si se produce un fallo de sensor, el sistema se detiene.

Un contactor individual que tiene un ajuste auto, off y man controla cada convertidor. El terminal 17 conecta +24V entre el convertidor 1 y el convertidor 2. Diodos externos se conectan entre los terminales 1 y 2. Las señales de entradas digitales utilizan lógica negativa (ON = 0V).

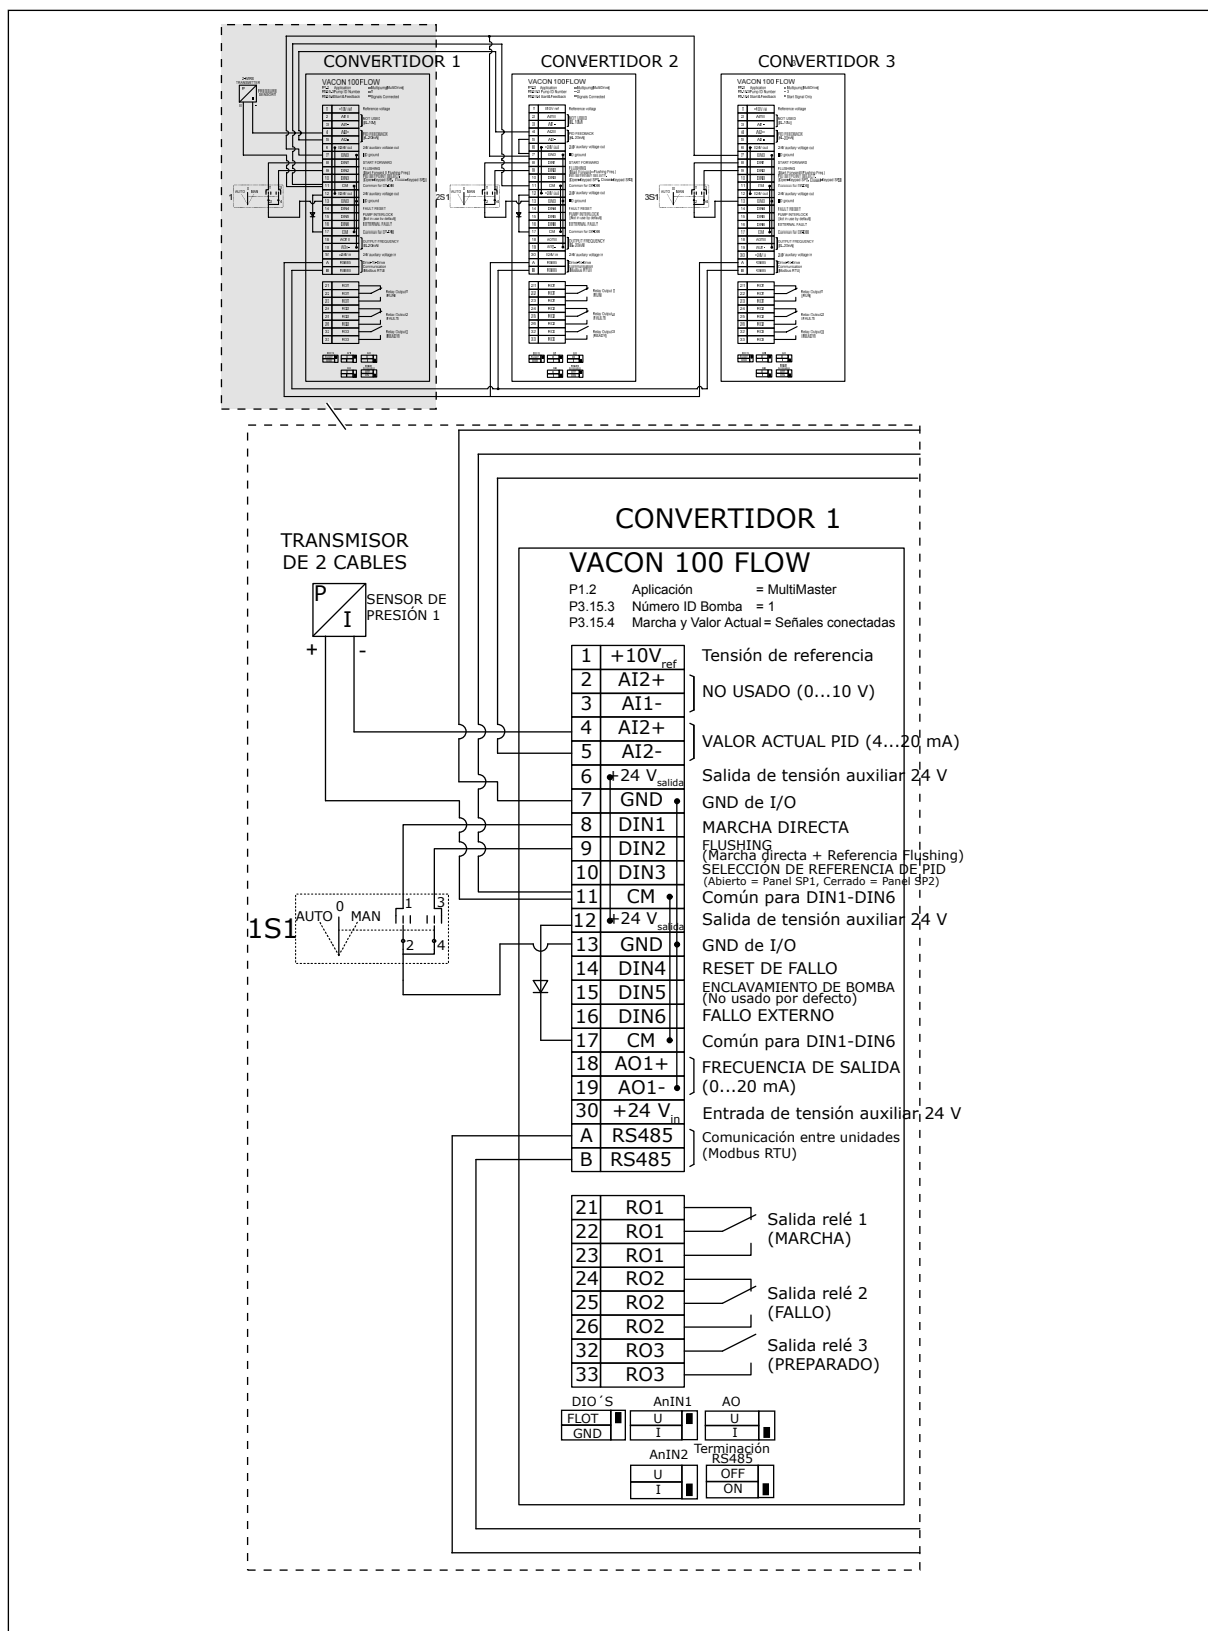


Imag. 27: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 4A

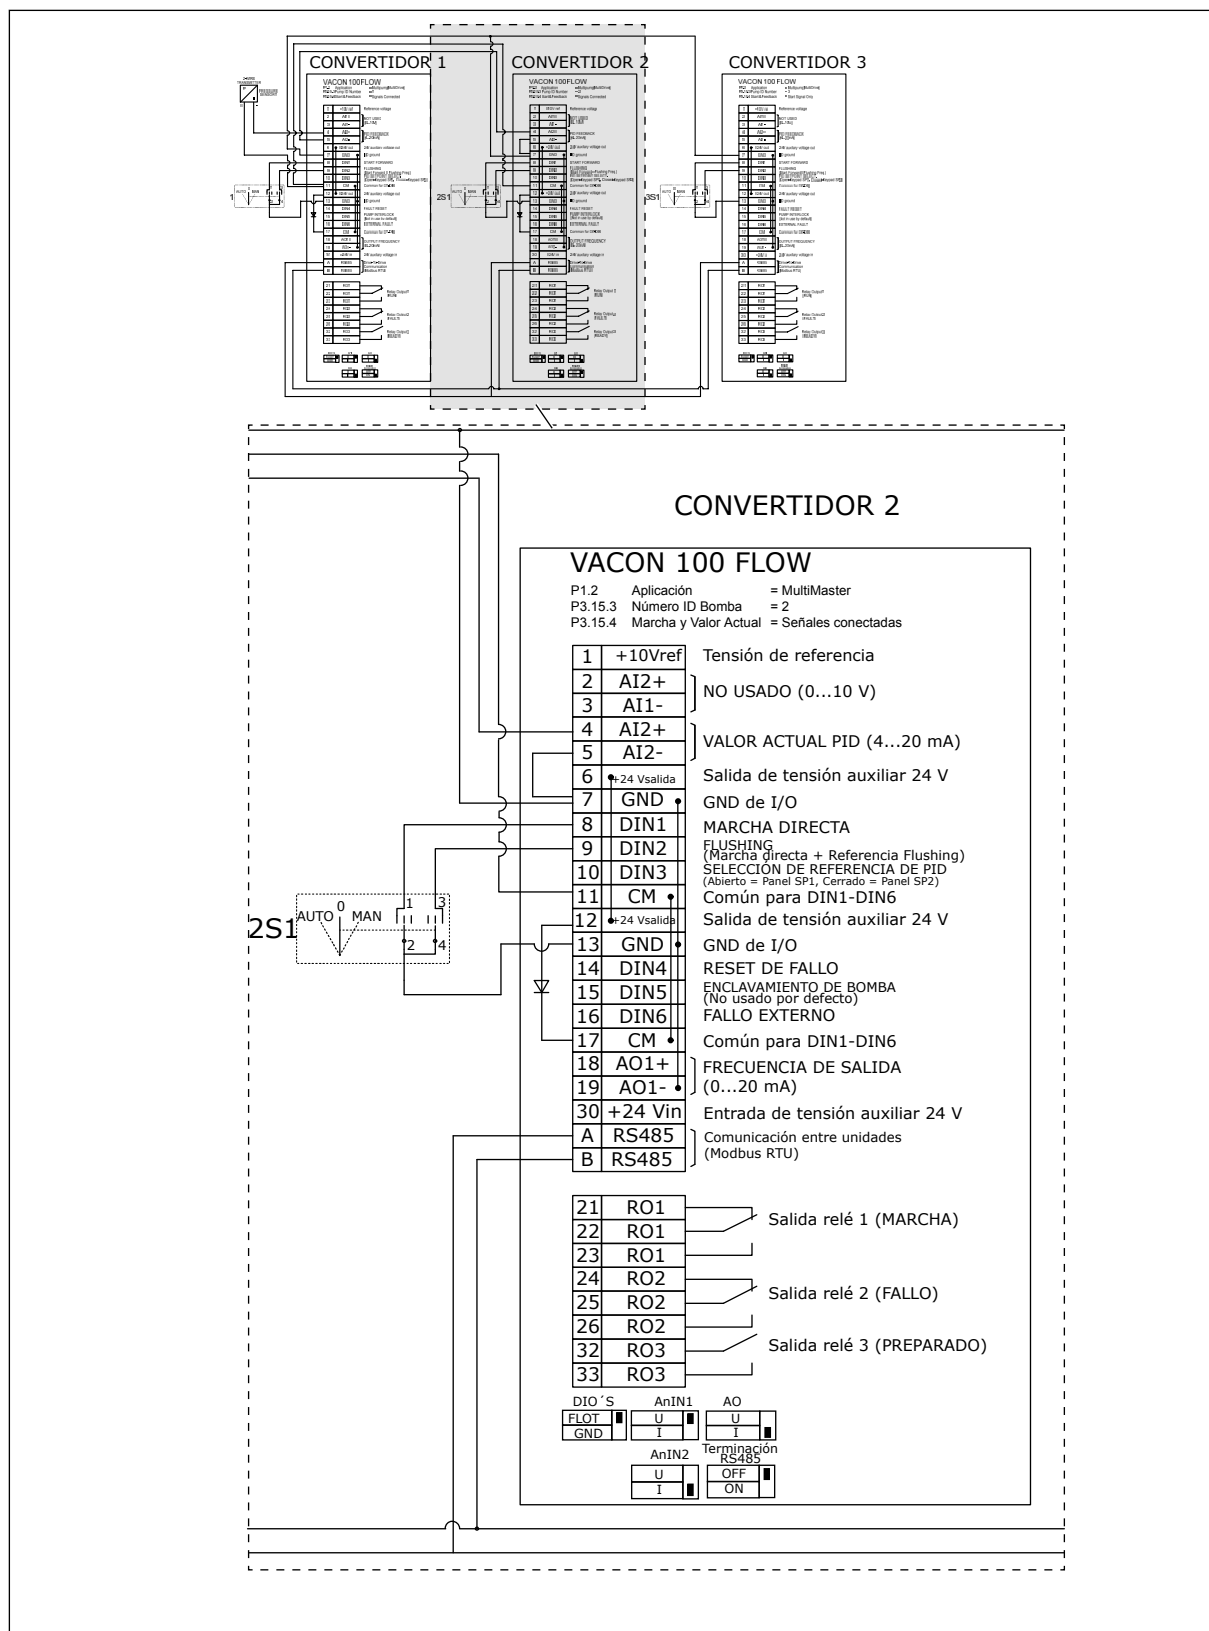


Imag. 28: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 4B



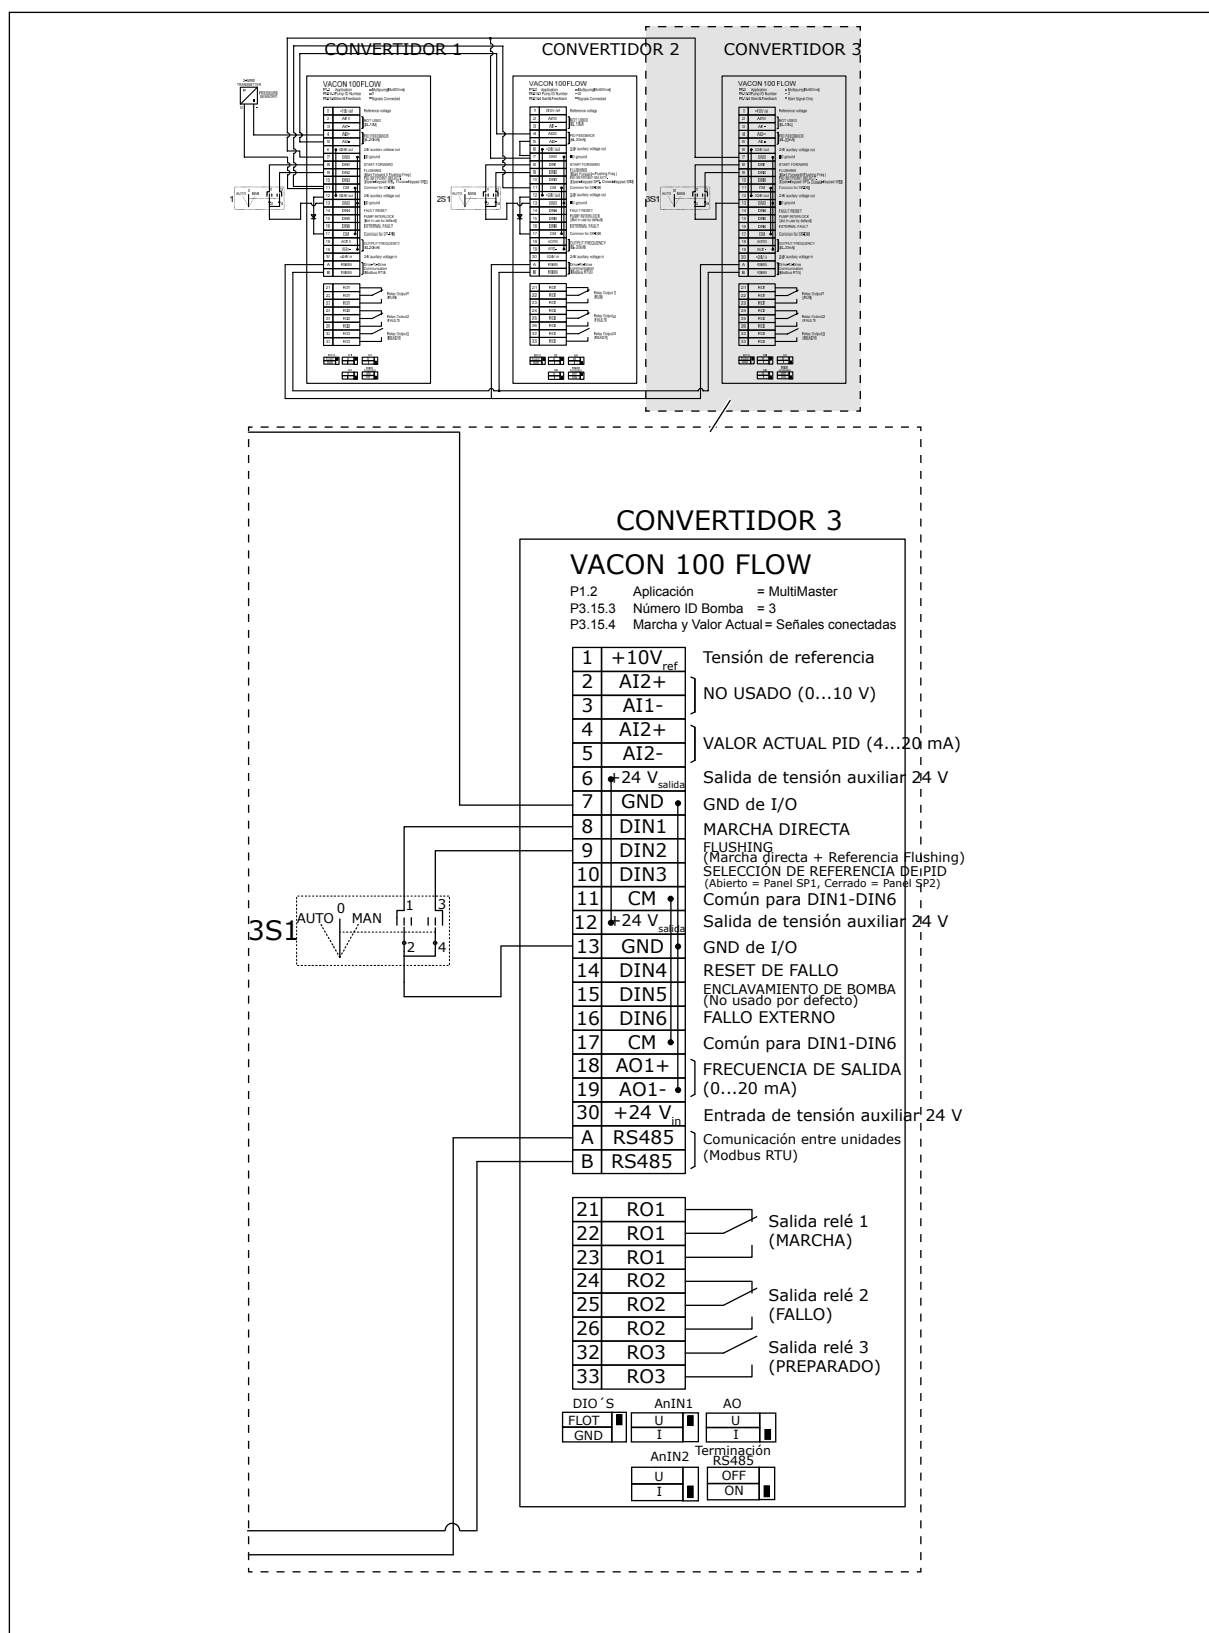


Imag. 29: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 4C


Un sensor de presión está conectado al primer convertidor. El sistema no es redundante, porque se detiene si se produce un fallo de convertidor o de sensor.

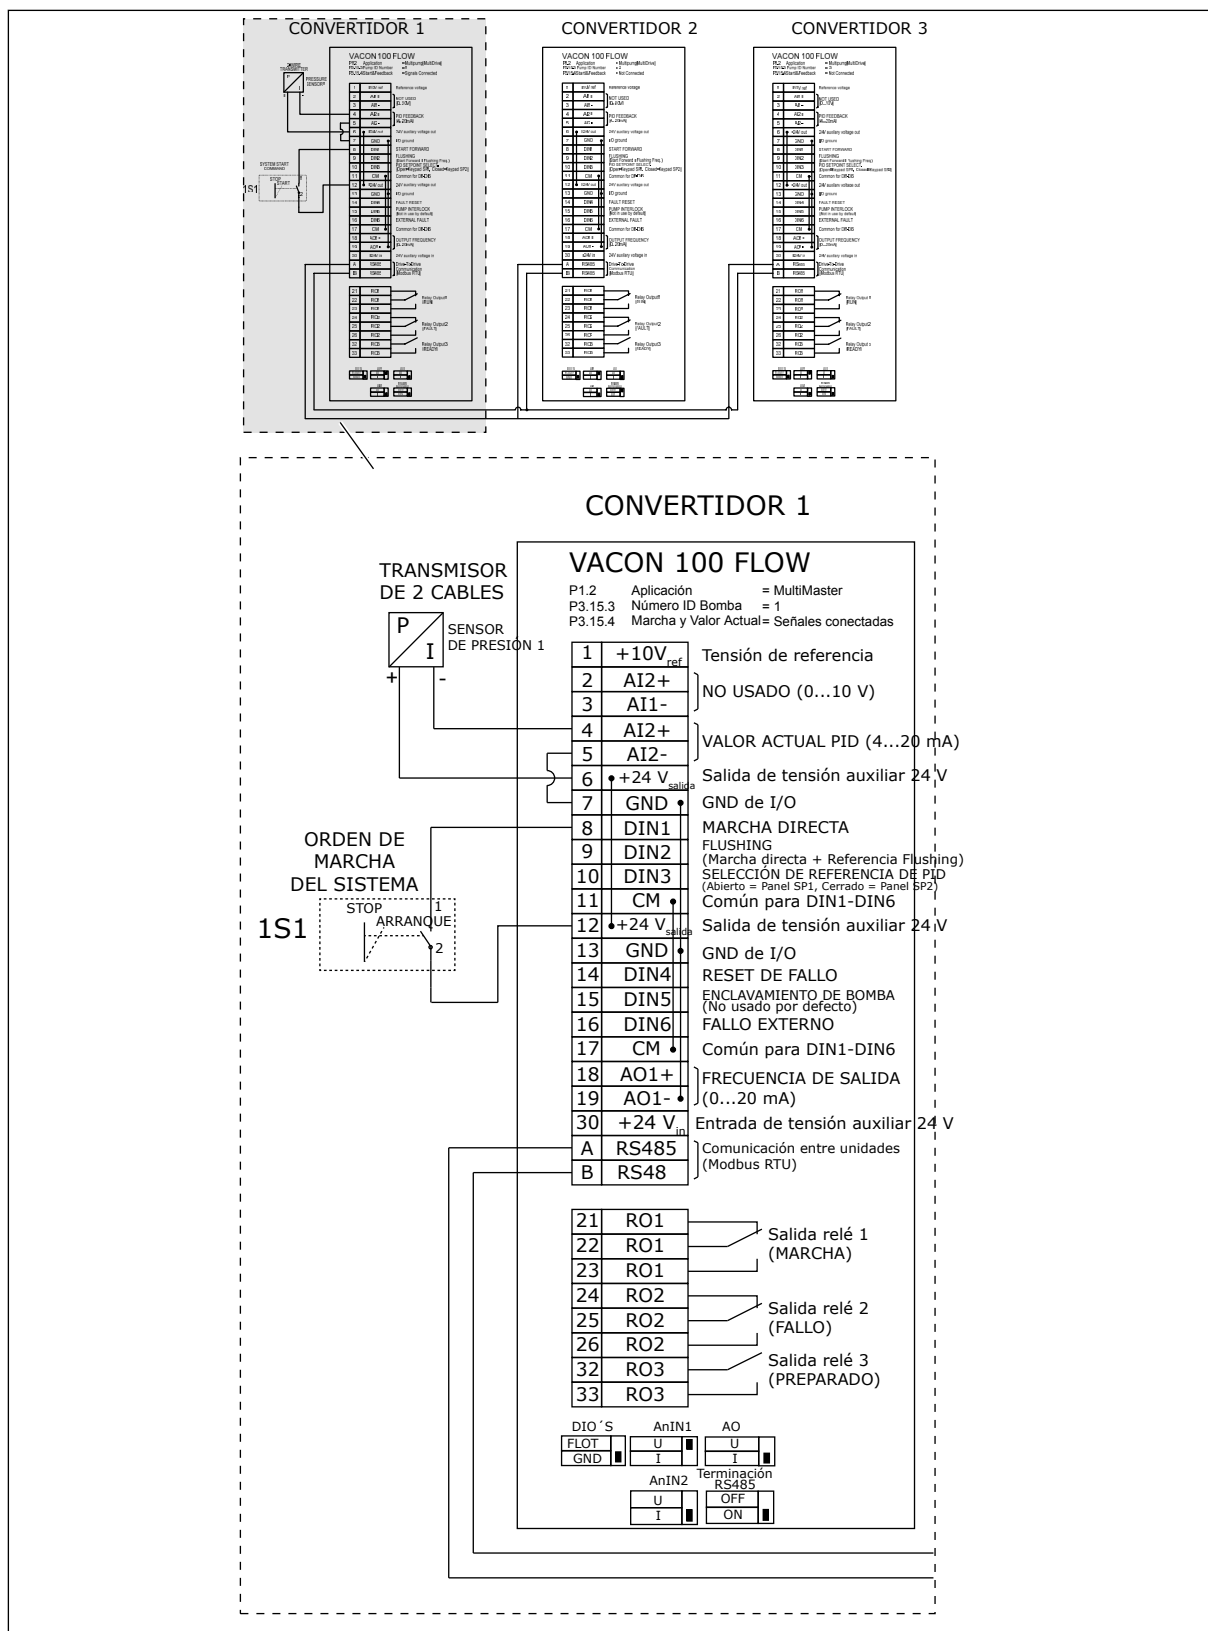

Imag. 30: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 5A

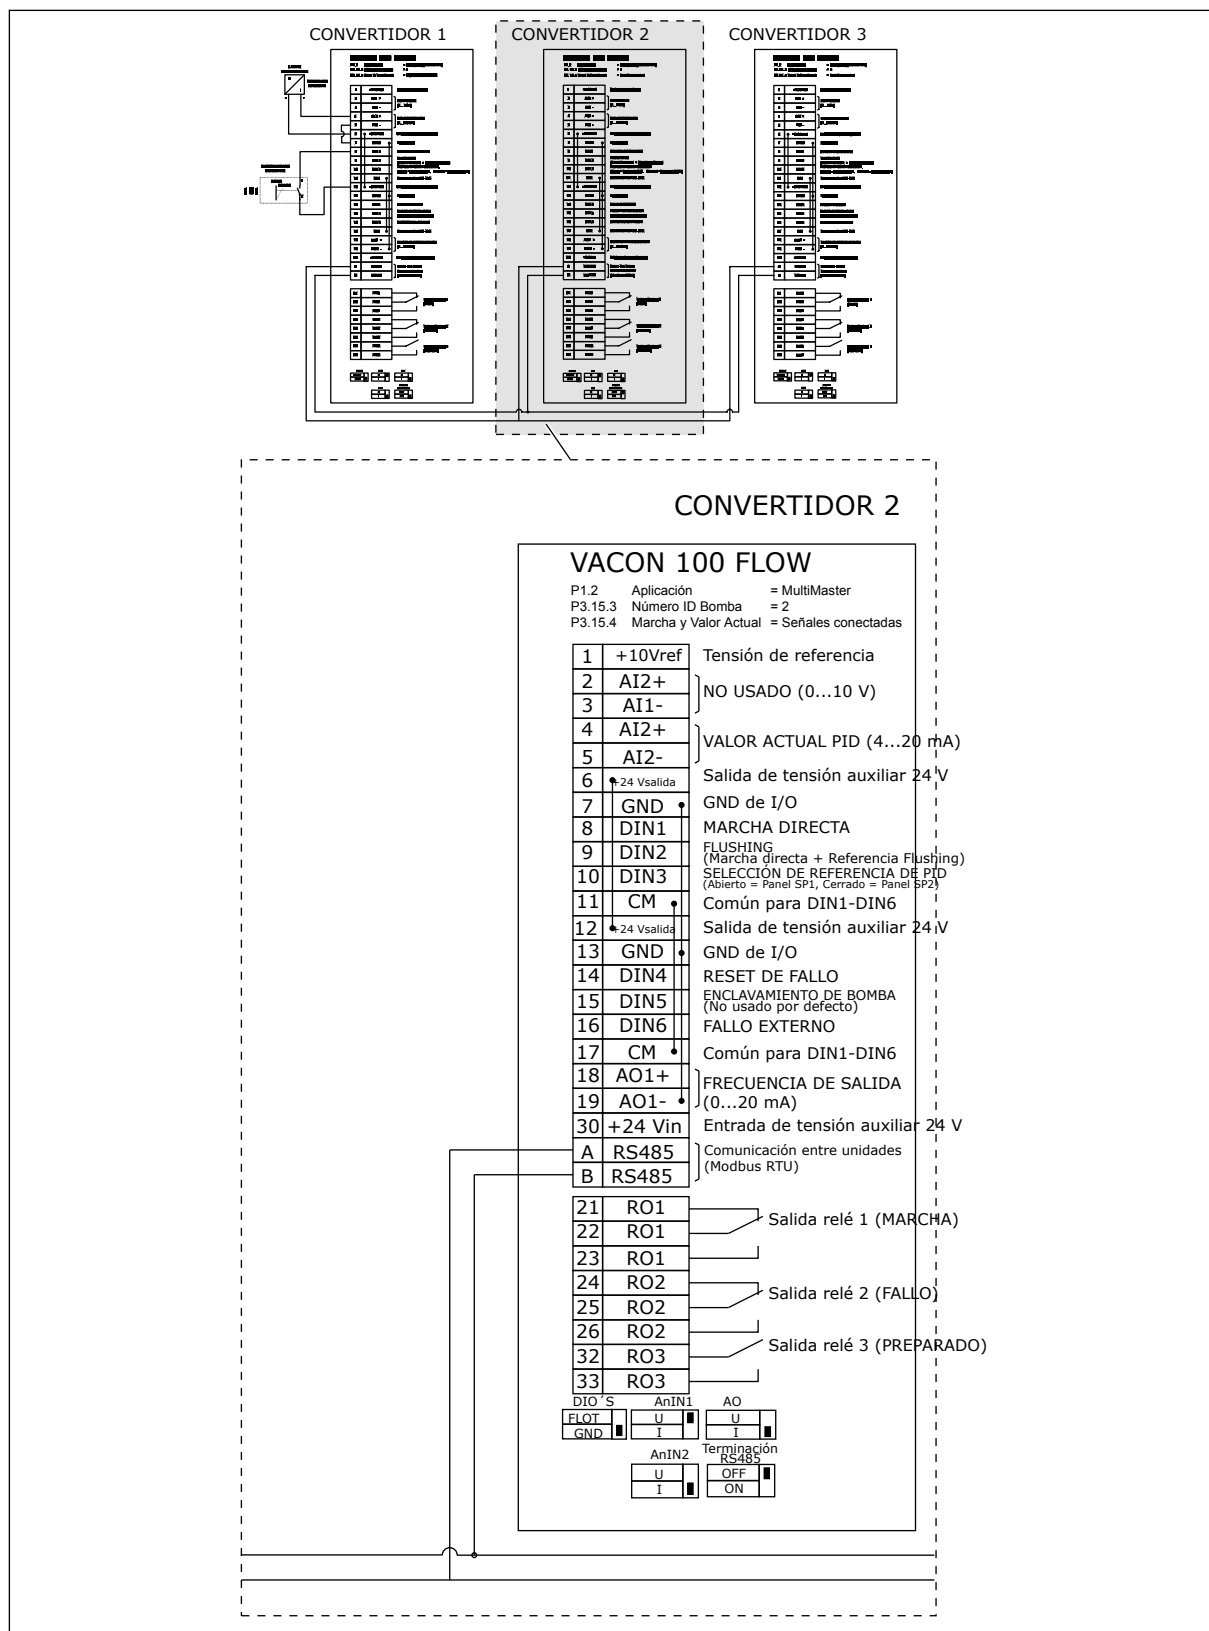


Imag. 31: Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 5B

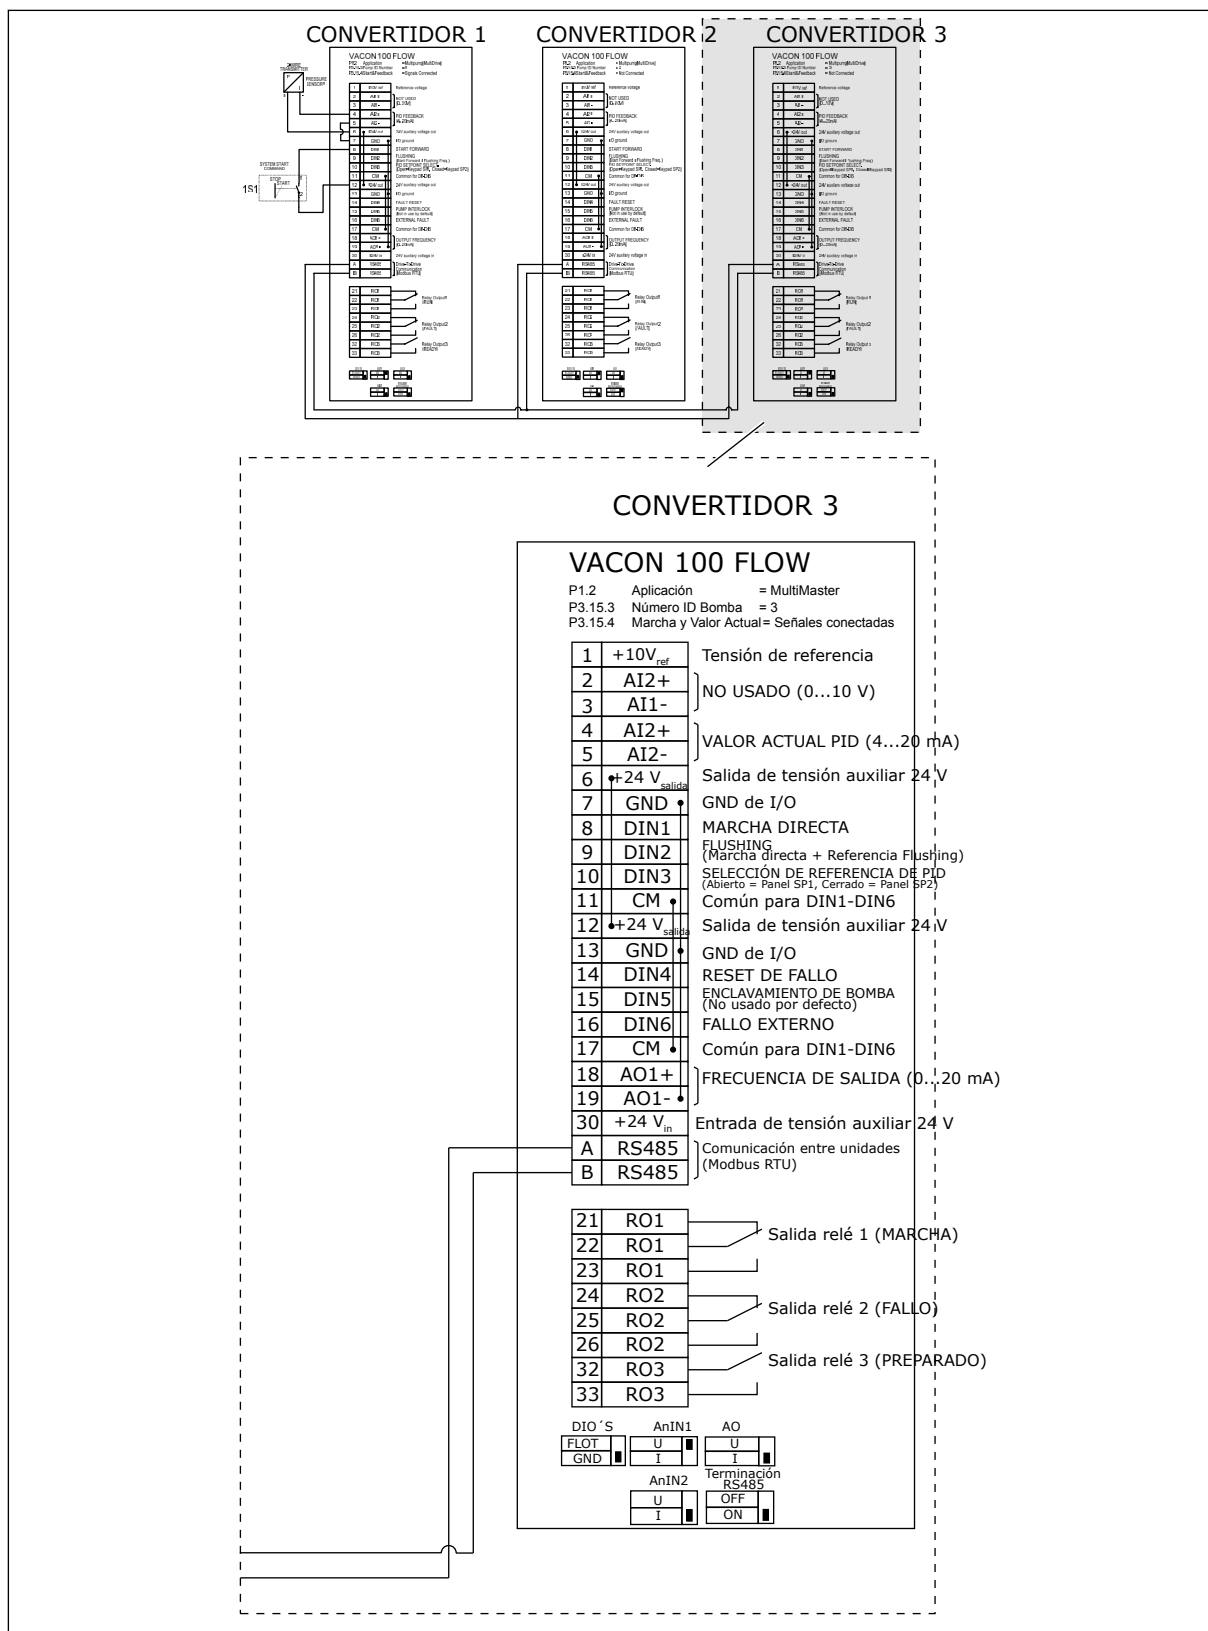

**Tabla 11: M1.1 Asistentes**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.1.1	Asistente de puesta en marcha	0	1		0	1170	0 = No activar 1 = Activar  La selección Activar inicia el Asistente para la puesta en marcha (vea el Capítulo 1.3 <i>Primera puesta en marcha</i> ).
1.1.2	Asistente de modo Anti-Incendio	0	1		0	1672	La opción Activar inicia el asistente de modo Anti-Incendio (consulte el capítulo 1.3 <i>Primera puesta en marcha</i> ).

Tabla 12: M1 Guía rápida

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.2 	Aplicación	0	4		2	212	0 = Estándar 1 = HVAC 2 = Control PID 3 = PFC 4 = MultiMaster
1.3	Frecuencia mínima	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	La referencia de frecuencia mínima que se acepta.
1.4	Frecuencia máxima	P1.3	320.0	Hz	50.0 / 60.0	102	La referencia de frecuencia máxima que se acepta.
1.5	Tiempo de aceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	Proporciona la cantidad de tiempo que se necesita para que la frecuencia de salida aumente de la frecuencia 0 a la frecuencia máxima.
1.6	Tiempo de deceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	Proporciona la cantidad de tiempo que se necesita para que la frecuencia de salida disminuya de la frecuencia máxima a la frecuencia 0.
1.7	Límite de intensidad del motor	I <sub>H</sub> *0.1	I <sub>S</sub>	A	Varía	107	La intensidad máxima del motor desde el convertidor.
1.8	Tipo de motor	0	2		0	650	0 = Motor Inducción 1 = Imanes permanentes 2 = Motor de reluctancia
1.9	Tensión nominal del motor	Varía	Varía	V	Varía	110	Busque este valor Un en la placa de características del motor.  <b>NOTA!</b> Averigüe si la conexión es estrella o triángulo.

**Tabla 12: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.10	Frecuencia nominal del motor	8.0	320.0	Hz	50.0 / 60.0	111	Busque este valor fn en la placa de características del motor.
1.11	Velocidad nominal del motor	24	19200	Rpm	Varía	112	Busque este valor nn en la placa de características del motor.
1.12	Intensidad nominal del motor	I <sub>H</sub> * 0.1	I <sub>S</sub>	A	Varía	113	Busque este valor I <sub>n</sub> en la placa de características del motor.
1.13	Cos phi motor (Factor de potencia)	0.30	1.00		Varía	120	Busque este valor en la placa de características del motor.
1.14	Optimización de energía	0	1		0	666	El convertidor busca la intensidad mínima del motor para consumir menos energía y reducir el ruido del motor. Utilice esta función con, por ejemplo, los procesos de la bomba y el ventilador.  0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.15	Identificación	0	2		0	631	La identificación en marcha calcula o mide los parámetros del motor que son necesarios para obtener un buen control del motor y la velocidad.  0 = Sin acción 1 = Sin giro 2 = Con giro  Antes de realizar la identificación en marcha, debe establecer los parámetros de la placa de características del motor.



**Tabla 12: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.16	Tipo de Marcha	0	1		0	505	0 = Rampa 1 = Arranque al vuelo
1.17	Tipo de Paro	0	1		0	506	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.18	Reset automático	0	1		0	731	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
1.19	Respuesta frente a fallo externo	0	3		2	701	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)
1.20	Respuesta frente a fallo de AI < 4mA	0	5		0	700	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Alarma + frecuencia de fallo fija (P3.9.1.13) 3 = Alarma + frecuencia previa 4 = Fallo (paro de acuerdo con el modo de paro) 5 = Fallo (mediante paro libre)
1.21	Lugar Control Remoto	0	1		0	172	La selección del lugar de control remoto (marcha/ paro).  0 = Control de I/O 1 = Control de Field-bus

**Tabla 12: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.22	Selección de la referencia de control de I/O lugar A	1	20		6	117	<p>La selección de la referencia de frecuencia cuando el lugar de control I/O es A.</p> <p>0 = PC  1 = Frecuencia fija 0  2 = Referencia Panel  3 = Fieldbus  4 = AI1  5 = AI2  6 = AI1+AI2  7 = Referencia PID  8 = Potenciómetro motorizado  11 = Block Out.1  12 = Block Out.2  13 = Block Out.3  14 = Block Out.4  15 = Block Out.5  16 = Block Out.6  17 = Block Out.7  18 = Block Out.8  19 = Block Out.9  20 = Block Out.10</p> <p>La aplicación que se establece con el parámetro 1.2 proporciona el valor por defecto.</p>
1.23	Selección de la referencia de control del panel	1	20		1	121	Consulte P1.22.
1.24	Selección de referencia de control de Fieldbus	1	20		2	122	Consulte P1.22.
1.25	Rango señal entrada analógica 1 (AI1)	0	1		0	379	0= 0..10V / 0..20mA 1= 2..10V / 4..20mA
1.26	Rango señal entrada analógica 2 (AI2)	0	1		1	390	0= 0..10V / 0..20mA 1= 2..10V / 4..20mA

**Tabla 12: M1 Guía rápida**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.27	Función para salida de relé 1 (R01)	0	73		2	11001	Consulte P3.5.3.2.1
1.28	Función de salida de relé 2 (R02)	0	73		3	11004	Consulte P3.5.3.2.1
1.29	Función para salida de relé 3 (R03)	0	73		1	11007	Consulte P3.5.3.2.1
1.30	Función salida analógica 1 (A01)	0	31		2	10050	Consulte P3.5.4.1.1


**Tabla 13: M1.35 MultiMaster**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.35.1	Ganancia de PID	0.00	100.00	%	100.00	118	Si el valor del parámetro se establece en 100%, un cambio del 10% del valor del error hace que la salida del controlador cambie en un 10%.
1.35.2	Tiempo integral PID	0.00	600.00	s	1.00	119	Si este parámetro se establece en 1,00 seg., un cambio del 10% en el valor de error provocará que la salida del controlador cambie en un 10,00%/seg.
1.35.3	Tiempo derivada PID	0.00	100.00	s	0.00	1132	Si este parámetro se establece en 1,00 seg., un cambio del 10 % en el valor de error durante 1,00 seg. provocará que la salida del controlador cambie en un 10,00 %.
1.35.4	Unidades de proceso	1	44		1	1036	Se selecciona la unidad del proceso. Consulte P3.13.1.4
1.35.5	Unidad mínima de proceso	Varía	Varía		Varía	1033	El valor de la unidad de proceso que es el mismo que el 0% de la señal de valor actual de PID.
1.35.6	Unidad máxima de proceso	Varía	Varía		Varía	1034	El valor de la unidad de proceso que es el mismo que el 100% de la señal de valor actual de PID.
1.35.7	Selección de valor actual 1	0	30		2	334	Consulte P3.13.3.3
1.35.8	Selección referencia 1 PID	0	32		1	332	Consulte P3.13.2.6

**Tabla 13: M1.35 MultiMaster**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.35.9	Referencia panel 1	Varía	Varía	Varía	0	167	
1.35.10	Límite Frecuencia dormir 1	0.0	320.0	Hz	0.0	1016	El convertidor pasa al modo dormir cuando la frecuencia de salida se mantiene por debajo de este límite durante un tiempo superior al especificado en el parámetro Retardo al dormir. 0 = Deshabilitado
1.35.11	Retraso de dormir de SP1	0	3000	s	0	1017	Período mínimo de tiempo que la frecuencia se mantiene por debajo del nivel de dormir antes de que se detenga el convertidor. 0 = Deshabilitado
1.35.12	Nivel despertar 1	Varía	Varía	Varía	Varía	1018	El valor de despertar de la supervisión de valor actual de PID. El Nivel de despertar 1 utiliza las unidades de proceso seleccionadas. 0 = Deshabilitado
1.35.13	Modo multi-bomba	0	2		0	1785	Selecciona el modo multibomba.  0 = PFC 1 = MultiFollower 2 = MultiMaster
1.35.14	Número de bombas	1	8		1	1001	Número total de motores (bombas/ventiladores) utilizados en el sistema multibomba.

**Tabla 13: M1.35 MultiMaster**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.35.15	Número ID Bomba	1	8		1	1500	El número de orden del convertidor en el sistema de bombas. Este parámetros solo se utiliza en los modos MultiFollower o MultiMaster.
1.35.16	Señales de marcha y valor actual	0	2		1	1782	<p>Este parámetro se utiliza para seleccionar si la señal de marcha y/o las señales de retroalimentación de PID están conectadas a la unidad.</p> <p>0=Señales no conectadas 1=Solo señal de marcha conectada 2=Señales conectadas</p>
1.35.17	Enclavamientos	0	1		1	1032	<p>Habilitar/deshabilitar enclavamientos. Los enclavamientos notifican al sistema si un motor está conectado o no.</p> <p>0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)</p>
1.35.18 	Rotación automática	0	1		1	1027	<p>Deshabilitar/habilitar la rotación del orden de arranque y la prioridad de los motores.</p> <p>0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (intervalo)</p>

**Tabla 13: M1.35 MultiMaster**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.35.19	Bomba rotada automáticamente	0	1		1	1028	0 = Bombas auxiliares 1 = Todas las bombas
1.35.20	Intervalo de rotación automática	0.0	3000.0	h	48.0	1029	Cuando se utiliza el tiempo especificado por este parámetro, se inicia la función de rotación automática. Pero la rotación automática solo se inicia si la capacidad está por debajo del nivel especificado por los parámetros P1.35.23 y P1.35.24.
1.35.21	Días para rotación automática	0	127			1786	Rango: Lunes a sábado
1.35.22	Hora del día de rotación automática			Hora		1787	Rango: 00:00:00 a 23:59:59
1.35.23	Rotación automática: Límite de frecuencia	0.00	P3.3.1.2	Hz	25:00	1031	Estos parámetros establecen el nivel por debajo del cual debe mantenerse la capacidad para que se inicie la rotación automática.
1.35.24	Rotación automática: Límite de bombas	1	6			1030	
1.35.25	Límite de conexión/desconexión auxiliares	0	100	%	10	1097	Cuando el valor actual se mantiene entre 4,5 y 5,5 bar, el motor permanece conectado.  Referencia = 5 bar Límite de conexión/desconexión auxiliares = 10%  Cuando el valor actual se mantiene entre 4,5 y 5,5 bar, el motor permanece conectado.

**Tabla 13: M1.35 MultiMaster**

Índice	Ocultación	Mín.	Máy.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
1.35.26	Tiempo de conexión/desconexión auxiliares	0	3600	s	10	1098	Cuando el valor actual está fuera del límite de conexión/desconexión auxiliares, el tiempo, pasado el cual, se añaden o se quitan bombas.
1.35.27	Velocidad de producción constante	0	100	%	100	1513	Proporciona la velocidad constante a la que la bomba se bloquea cuando llega a la frecuencia máxima. La siguiente bomba inicia la regulación en modo MultiMaster.
1.35.28	Enclavamiento de bomba 1				DigIN ranura 0.1	426	OPEN = No activo CLOSED = Activo
1.35.29	Referencia Flushing	Referencia máxima	Referencia máxima	HZ	50.00	1239	Proporciona la referencia de frecuencia cuando la función de limpieza está activada.



## 2 ASISTENTES

### 2.1 ASISTENTE DE APLICACIÓN ESTÁNDAR

El asistente de aplicación le ayuda a establecer los parámetros básicos que están relacionados con la aplicación.

Para iniciar el asistente de aplicación estándar, establezca el valor *Estándar* en P1.2 Aplicación (ID 212) en el panel.



#### NOTA!

Si se inicia el Asistente de aplicación Estándar desde el Asistente para puesta en marcha, el asistente irá directamente al paso 11.

1	Establecer un valor para P3.1.2.2 Tipo de motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Imanes permanentes Motor Inducción Motor de reluctancia
2	Establecer un valor para P3.1.1.1 Tensión nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía
3	Establecer un valor para P3.1.1.2 Frecuencia nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 8.00-320.00 Hz
4	Establecer un valor para P3.1.1.3 Velocidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 24-19200 rpm
5	Establecer un valor para P3.1.1.4 Intensidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía

El paso 6 solo muestra datos si se ha seleccionado *Motor Inducción* en el paso 1.

6	Establecer un valor para P3.1.1.5 Cos phi motor	Rango: 0.30-1.00
7	Establecer un valor para P3.3.1.1 Frecuencia mínima	Rango: 0.00-P3.3.1.2 Hz
8	Establecer valor para P3.3.1.2 Referencia de frecuencia máxima	Rango: P3.3.1.1-320.00 Hz
9	Establecer un valor para P3.4.1.2 Tiempo de aceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s
10	Establecer valor para P3.4.1.3 tiempo de deceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s
11	Seleccione el lugar de control que proporciona al convertidor los comandos de marcha o paro y la referencia de frecuencia.	Terminal I/O Fieldbus Panel

El asistente de aplicación estándar se ha completado.

## 2.2 ASISTENTE DE APLICACIÓN HVAC

El asistente de aplicación le ayuda a establecer los parámetros básicos que están relacionados con la aplicación.

Para iniciar el asistente de aplicación HVAC, establezca el valor *HVAC* en el parámetro P1.2 Aplicación (ID 212) en el panel.

1	Seleccione el tipo de proceso (o aplicación) que se desea controlar.	Compresor Ventilador Bomba Otros
---	--	---

Algunos parámetros tienen valores fijos especificados por la selección realizada en el paso 1. Vea los parámetros y sus valores al final de este capítulo en *Tabla 14*.

2	Establecer un valor para P3.2.11 Retraso Rearranque.	Rango: 0-20 min
---	--	-----------------

El paso 2 solo muestra datos si se ha seleccionado *Compresor* en el paso 1.

<b>3</b>	Establecer un valor para P3.1.2.2 Tipo de motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Imanes permanentes Motor Inducción Motor de reluctancia
<b>4</b>	Establecer un valor para P3.1.1.1 Tensión nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía
<b>5</b>	Establecer un valor para P3.1.1.2 Frecuencia nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 8.00-320.00 Hz
<b>6</b>	Establecer un valor para P3.1.1.3 Velocidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 24-19200 rpm
<b>7</b>	Establecer un valor para P3.1.1.4 Intensidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía
<b>8</b>	Establecer un valor para P3.1.1.5 Cos Phi motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 0.30-1.00

El paso 8 solo muestra datos si se ha seleccionado *Motor Inducción* en el paso 3.

<b>9</b>	Establecer un valor para P3.3.1.1 Frecuencia mínima	Rango: 0.00-3.3.1.2 Hz
<b>10</b>	Establecer valor para P3.3.1.2 Frecuencia máxima	Rango: P3.3.1.1-320.00 Hz

Los pasos 11 y 12 solo muestran datos si se ha seleccionado *Otros* en el paso 1.

<b>11</b>	Establecer un valor para P3.4.1.2 Tiempo de aceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s
<b>12</b>	Establecer un valor para P3.4.1.3 Tiempo de deceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s

A continuación, el asistente va a los pasos especificados por la aplicación.

<b>13</b>	Seleccione el lugar de control (donde se proporcionan los comandos de marcha y paro y la referencia de frecuencia)	Terminal I/O Fieldbus Panel
-----------	--	-----------------------------------

El asistente de aplicación HVAC se ha completado.

**Tabla 14: Valores fijos de parámetros**

Índice	Parámetro	Tipo de proceso		
		Bomba	Ventilador	Compresor
P3.1.4.1	Ratio U/f	Lineal	Cuadrática	Lineal
P3.2.4	Función de arranque	Rampas	Arranque al vuelo	Rampas
P3.2.5	Función de paro	Rampas	Paro libre	Rampas
P3.4.1.2	Tiempo de aceleración	5.0 s	30.0 s	30 s
P3.4.1.3	Tiempo de deceleración	5.0 s	30.0 s	30 s

## 2.3 ASISTENTE DE APLICACIÓN DE CONTROL PID

El asistente de aplicación le ayuda a establecer los parámetros básicos que están relacionados con la aplicación.

Para iniciar el asistente de aplicación de control PID, establezca el valor de *Control PID* en el parámetro P1.2 Aplicación (ID 212) en el panel.



### NOTA!

Si se inicia el asistente de aplicación desde el Asistente para puesta en marcha, el asistente irá directamente al paso 11.

1	Establecer un valor para P3.1.2.2 Tipo de motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Imanes permanentes Motor Inducción Motor de reluctancia
2	Establecer un valor para P3.1.1.1 Tensión nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía
3	Establecer un valor para P3.1.1.2 Frecuencia nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 8.00...320.00 Hz
4	Establecer un valor para P3.1.1.3 Velocidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 24...19200 rpm
5	Establecer un valor para P3.1.1.4 Intensidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía

El paso 6 solo muestra datos si se ha seleccionado *Motor Inducción* en el paso 1.

<b>6</b>	Establecer un valor para P3.1.1.5 Cos phi motor	Rango: 0.30-1.00
<b>7</b>	Establecer un valor para P3.3.1.1 Frecuencia mínima	Rango: 0.00-P3.3.1.2 Hz
<b>8</b>	Establecer valor para P3.3.1.2 Referencia de frecuencia máxima	Rango: P3.3.1.1-320.00 Hz
<b>9</b>	Establecer un valor para P3.4.1.2 Tiempo de aceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s
<b>10</b>	Establecer valor para P3.4.1.3 tiempo de deceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s
<b>11</b>	Seleccione un lugar de control (donde se proporcionan los comandos de marcha y paro y la referencia de frecuencia)	Terminal I/O Fieldbus Panel
<b>12</b>	Establecer un valor para P3.13.1.4 Selección de unidad de proceso	Más de una selección

Si se selecciona algo diferente a %, aparecerán las siguientes preguntas. Si selecciona %, el asistente irá directamente al paso 16.

<b>13</b>	Establecer un valor para P3.13.1.5 Mínima unidad de proceso	El rango se especifica mediante la selección que se realiza en el paso 12.
<b>14</b>	Establecer un valor para P3.13.1.6 Máxima unidad de proceso	El rango se especifica mediante la selección que se realiza en el paso 12.
<b>15</b>	Establecer un valor para P3.13.1.7 Decimales de unidad de proceso	Rango: 0-4
<b>16</b>	Establecer un valor para P3.13.3.3 Selección de fuente de valor actual 1	Vea la tabla Ajustes de valor actual en <i>Tabla 75 Ajustes de valor actual</i>

Si selecciona una señal de entrada analógica, verá el paso 18. Con otras selecciones, el asistente irá al paso 19.

<b>17</b>	Establecer el rango de señal de la entrada analógica	0 = 0-10V/0-20mA 1 = 2-10V/4-20mA
<b>18</b>	Establecer un valor para P3.13.1.8 Inversión del error	0 = Normal 1 = Invertido
<b>19</b>	Establecer un valor para P3.13.2.6 Selección de referencia	Vea la tabla Referencias en <i>Tabla 75 Ajustes de valor actual</i>

Si selecciona una señal de entrada analógica, el paso 21 muestra datos. Con otras selecciones, el asistente irá al paso 23.

Si establece *Referencia de panel 1* o *Referencia de panel 2* como valor, el asistente irá directamente al paso 22.

20	Establecer el rango de señal de la entrada analógica	0 = 0-10V/0-20mA 1 = 2-10V/4-20mA
21	Establecer un valor para P3.13.2.6 (Referencia de panel 1) y P3.13.2.2 (Referencia de panel 2)	Especificado mediante el rango establecido en el paso 20
22	Utilice la función dormir	0 = No 1 = Sí

Si proporciona el valor *Sí* en la pregunta 22, verá las siguientes tres preguntas. Si proporciona el valor *No*, el asistente finalizará.

23	Establecer un valor para P3.13.5.1 SP1 Límite frecuencia dormir	Rango: 0.00-320.00 Hz
24	Establecer un valor para P3.13.5.2 SP1 Retraso de dormir	Rango: 0-3000 s
25	Establecer un valor para P3.13.5.3 SP1 Nivel despertar	El rango se especifica mediante la unidad de proceso establecida.

El asistente de aplicación Control PID se ha completado.

## 2.4 ASISTENTE DE APLICACIÓN MULTIBOMBA (PFC)

El asistente de aplicación le ayuda a establecer los parámetros básicos que están relacionados con la aplicación.

Para iniciar el Asistente de aplicación multibomba (PFC), establezca el valor *PFC* en el parámetro P1.2 Aplicación (ID 212) en el panel.



### NOTA!

Si se inicia el asistente de aplicación desde el Asistente para puesta en marcha, el asistente irá directamente al paso 11.

<b>1</b>	Establecer un valor para P3.1.2.2 Tipo de motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Imanes permanentes Motor Inducción Motor de reluctancia
<b>2</b>	Establecer un valor para P3.1.1.1 Tensión nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía
<b>3</b>	Establecer un valor para P3.1.1.2 Frecuencia nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 8.00-320.00 Hz
<b>4</b>	Establecer un valor para P3.1.1.3 Velocidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 24-19200 rpm
<b>5</b>	Establecer un valor para P3.1.1.4 Intensidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía

El paso 6 solo muestra datos si se ha seleccionado *Motor Inducción* en el paso 1.

<b>6</b>	Establecer un valor para P3.1.1.5 Cos phi motor	Rango: 0.30-1.00
<b>7</b>	Establecer un valor para P3.3.1.1 Frecuencia mínima	Rango: 0.00-P3.3.1.2 Hz
<b>8</b>	Establecer valor para P3.3.1.2 Referencia de frecuencia máxima	Rango: P3.3.1.1-320.00 Hz
<b>9</b>	Establecer un valor para P3.4.1.2 Tiempo de aceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s
<b>10</b>	Establecer valor para P3.4.1.3 tiempo de deceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s
<b>11</b>	Seleccione un lugar de control (donde se proporcionan los comandos de marcha y paro y la referencia de frecuencia)	Terminal I/O Fieldbus Panel
<b>12</b>	Establecer un valor para P3.13.1.4 Selección de unidad de proceso	Más de una selección

Si selecciona algo diferente a %, se mostrarán los tres pasos siguientes. Si selecciona %, el asistente irá directamente al paso 16.

<b>13</b>	Establecer un valor para P3.13.1.5 Mínima unidad de proceso	El rango se especifica mediante la selección que se realiza en el paso 12.
<b>14</b>	Establecer un valor para P3.13.1.6 Máxima unidad de proceso	El rango se especifica mediante la selección que se realiza en el paso 12.
<b>15</b>	Establecer un valor para P3.13.1.7 Decimales de unidad de proceso	Rango: 0-4
<b>16</b>	Establecer un valor para P3.13.3.3 Selección de fuente de valor actual 1	Vea la tabla Ajustes de valor actual en <i>Tabla 75 Ajustes de valor actual</i>

Si selecciona una señal de entrada analógica, verá el paso 17. Con otras selecciones, el asistente irá al paso 18.

<b>17</b>	Establecer el rango de señal de la entrada analógica	0 = 0-10V/0-20mA 1 = 2-10V/4-20mA
<b>18</b>	Establecer un valor para P3.13.1.8 Inversión del error	0 = Normal 1 = Invertido
<b>19</b>	Establecer un valor para P3.13.2.6 Selección de referencia	Vea la tabla Referencias en <i>Tabla 74 Ajustes de referencia</i>

Si selecciona una señal de entrada analógica, se mostrará primero el paso 20 y, a continuación, el paso 22. Con otras selecciones, el asistente irá al paso 21.

Si establece *Referencia de panel 1* o *Referencia de panel 2* como valor, el asistente irá directamente al paso 22.

<b>20</b>	Establecer el rango de señal de la entrada analógica	0 = 0-10V/0-20mA 1 = 2-10V/4-20mA
<b>21</b>	Establecer un valor para P3.13.2.6 (Referencia de panel 1) y P3.13.2.2 (Referencia de panel 2)	Especificado mediante el rango establecido en el paso 19
<b>22</b>	Utilice la función dormir	0 = No 1 = Sí

Si proporciona el valor *Sí* en el paso 22, se mostrarán los tres pasos siguientes. Si proporciona el valor *No*, el asistente irá al paso 26.



<b>23</b>	Establecer un valor para P3.13.5.1 SP1 Límite frecuencia dormir	Rango: 0.00-320.00 Hz
<b>24</b>	Establecer un valor para P3.13.5.2 SP1 Retraso de dormir	Rango: 0-3000 s
<b>25</b>	Establecer un valor para P3.13.5.3 SP1 Nivel despertar	El rango se especifica mediante la unidad de proceso establecida.
<b>26</b>	Establezca un valor para P3.15.2 Número de bombas	Rango: 1-8
<b>27</b>	Establezca un valor para P3.15.5 Enclavamientos	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
<b>28</b>	Establecer un valor para P3.15.6 Rotación automática	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo) 2 = Habilitado (Tiempo real)

Si establece el valor *Habilitado* (Intervalo o Tiempo real) en el parámetro Rotación automática, se mostrarán los pasos 29 a 34. Si establece el valor *Deshabilitado* en el parámetro Rotación automática, el asistente irá directamente al paso 35.

<b>29</b>	Establezca un valor para P3.15.7 Bombas rotadas automáticamente	0 = Bombas auxiliares 1 = Todas las bombas
-----------	---	---

El paso 30 solo se muestra si establece el valor *Habilitado* (Intervalo) en el parámetro Rotación automática en el paso 28.

<b>30</b>	Establecer un valor para P3.15.8 Intervalo de rotación	Rango: 0-3000 h
-----------	--	-----------------

Los pasos 31 y 32 solo se muestran si establece el valor *Habilitado* (Tiempo real) en el parámetro Rotación automática en el paso 28.

31	Establecer un valor para P3.15.9 Días para rotación automática	Rango: Lunes a sábado
32	Establecer un valor para P3.15.10 Hora del día de rotación automática	Rango: 00:00:00 a 23:59:59
33	Establezca un valor para P3.15.11 Límite de frecuencia de rotación automática	Rango: P3.3.1.1-P3.3.1.2 Hz
34	Establezca un valor para P3.15.12 Límite de bombas de rotación automática	Rango: 1-8
35	Establecer un valor para P3.15.13 Límite de conexión/desconexión auxiliares	Rango: 0-100%
36	Establecer un valor para P3.15.14 Tiempo de conexión/desconexión auxiliares	Rango: 0-3600 s

El Asistente de aplicación multibomba (PFC) se ha completado.

## 2.5 ASISTENTE DE APLICACIÓN MULTIMASTER

El asistente de aplicación le ayuda a establecer los parámetros básicos que están relacionados con la aplicación.

Para iniciar el Asistente de aplicación MultiMaster, establezca el valor *MultiMaster* en el parámetro P1.2 Aplicación (ID 212) en el panel.



### NOTA!

Si se inicia el asistente de aplicación desde el Asistente para puesta en marcha, el asistente irá directamente al paso 11.

1	Establecer un valor para P3.1.2.2 Tipo de motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Imanes permanentes Motor Inducción Motor de reluctancia
2	Establecer un valor para P3.1.1.1 Tensión nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía
3	Establecer un valor para P3.1.1.2 Frecuencia nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 8.00-320.00 Hz
4	Establecer un valor para P3.1.1.3 Velocidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: 24-19200 rpm
5	Establecer un valor para P3.1.1.4 Intensidad nominal del motor (para que coincida con la placa de características del motor)	Rango: Varía

El paso 6 solo muestra datos si se ha seleccionado *Motor Inducción* en el paso 1.

<b>6</b>	Establecer un valor para P3.1.1.5 Cos phi motor	Rango: 0.30-1.00
<b>7</b>	Establecer un valor para P3.3.1.1 Frecuencia mínima	Rango: 0.00-P3.3.1.2 Hz
<b>8</b>	Establecer valor para P3.3.1.2 Referencia de frecuencia máxima	Rango: P3.3.1.1-320.00 Hz
<b>9</b>	Establecer un valor para P3.4.1.2 Tiempo de aceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s
<b>10</b>	Establecer valor para P3.4.1.3 tiempo de deceleración 1	Rango: 0,1-3000.0 s
<b>11</b>	Seleccione un lugar de control (donde se proporcionan los comandos de marcha y paro y la referencia de frecuencia)	Terminal I/O Fieldbus Panel
<b>12</b>	Establecer un valor para P3.13.1.4 Selección de unidad de proceso	Más de una selección

Si selecciona algo diferente a %, se mostrarán los tres pasos siguientes. Si selecciona %, el asistente irá directamente al paso 16.

<b>13</b>	Establecer un valor para P3.13.1.5 Mínima unidad de proceso	El rango se especifica mediante la selección que se realiza en el paso 12.
<b>14</b>	Establecer un valor para P3.13.1.6 Máxima unidad de proceso	El rango se especifica mediante la selección que se realiza en el paso 12.
<b>15</b>	Establecer un valor para P3.13.1.7 Decimales de unidad de proceso	Rango: 0-4
<b>16</b>	Establecer un valor para P3.13.3.3 Selección de fuente de valor actual 1	Consulte los Ajustes de valor actual en el capítulo <i>Tabla 74 Ajustes de referencia</i>

Si selecciona una señal de entrada analógica, verá el paso 17. Con otras selecciones, el asistente irá al paso 18.

<b>17</b>	Establecer el rango de señal de la entrada analógica	0 = 0-10V/0-20mA 1 = 2-10V/4-20mA
<b>18</b>	Establecer un valor para P3.13.1.8 Inversión del error	0 = Normal 1 = Invertido
<b>19</b>	Establecer un valor para P3.13.2.6 Selección de referencia	Consulte la tabla Referencias en el capítulo <i>Tabla 74 Ajustes de referencia</i>

Si selecciona una señal de entrada analógica, se mostrará primero el paso 20 y, a continuación, el paso 22. Con otras selecciones, el asistente irá al paso 21.

Si establece *Referencia de panel 1* o *Referencia de panel 2* como valor, el asistente irá directamente al paso 22.

<b>20</b>	Establecer el rango de señal de la entrada analógica	0 = 0-10V/0-20mA 1 = 2-10V/4-20mA
<b>21</b>	Establecer un valor para P3.13.2.6 (Referencia de panel 1) y P3.13.2.2 (Referencia de panel 2)	Especificado mediante el rango establecido en el paso 19
<b>22</b>	Utilice la función dormir	0 = No 1 = Sí

Si proporciona el valor *Sí* en el paso 22, se mostrarán los tres pasos siguientes. Si proporciona el valor *No*, el asistente irá al paso 26.

<b>23</b>	Establecer un valor para P3.13.5.1 SP1 Límite frecuencia dormir	Rango: 0.00-320.00 Hz
<b>24</b>	Establecer un valor para P3.13.5.2 SP1 Retraso de dormir	Rango: 0-3000 s
<b>25</b>	Establecer un valor para P3.13.5.3 SP1 Nivel despertar	El rango se especifica mediante la unidad de proceso establecida.
<b>26</b>	Establezca un valor para P3.15.1 Modo MultiBomba	Multiseguidor Multimaestro
<b>27</b>	Establezca un valor para P3.15.3 Número ID Bomba	Rango: 1-8
<b>28</b>	Establezca un valor para P3.15.4 Marcha y Valor Actual	0=Señales no conectadas 1=Solo señal de marcha conectada 2=Señales conectadas
<b>29</b>	Establezca un valor para P3.15.2 Número de bombas	Rango: 1-8
<b>30</b>	Establezca un valor para P3.15.5 Enclavamientos	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
<b>31</b>	Establecer un valor para P3.15.6 Rotación automática	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo) 2 = Habilitado (Tiempo real)

Si establece el valor *Habilitado (Intervalo)* en el parámetro Rotación automática, se mostrará el paso 33. Si establece el valor *Habilitado (TiempoReal)* en el parámetro Rotación automática,

se mostrará el paso 34. Si establece el valor *Deshabilitado* en el parámetro Rotación automática, el asistente irá directamente al paso 36.

<b>32</b>	Establezca un valor para P3.15.7 Bombas rotadas automáticamente	0 = Bombas auxiliares 1 = Todas las bombas
-----------	---	---

El paso 33 solo se muestra si establece el valor *Habilitado (Intervalo)* en el parámetro Rotación automática en el paso 31.

<b>33</b>	Establecer un valor para P3.15.8 Intervalo de rotación	Rango: 0-3000 h
-----------	--	-----------------

Los pasos 34 y 35 solo se muestran si establece el valor *Habilitado (TiempoReal)* en el parámetro Rotación automática en el paso 31.

<b>34</b>	Establecer un valor para P3.15.9 Días para rotación automática	Rango: Lunes a sábado
<b>35</b>	Establecer un valor para P3.15.10 Hora del día de rotación automática	Rango: 00:00:00 a 23:59:59
<b>36</b>	Establecer un valor para P3.15.13 Límite de conexión/desconexión auxiliares	Rango: 0-100%
<b>37</b>	Establecer un valor para P3.15.14 Tiempo de conexión/desconexión auxiliares	Rango: 0-3600 s

El Asistente de aplicación multibomba se ha completado.

## 2.6 ASISTENTE MODO ANTI-INCENDIO

Para iniciar el Asistente para el modo Anti-Incendio, seleccione *Activar* para el parámetro 1.1.2 en el menú Guía rápida.



### PRECAUCIÓN!

Antes de continuar, lea la información acerca de la contraseña y la garantía en el capítulo 10.18 *Modo Anti-Incendio*.

<b>1</b>	Establecer el valor para el parámetro P3.17.2 Selección referencia frecuencia	Más de una selección
----------	---	----------------------

Si establece un valor diferente de *Frecuencia de modo Anti-Incendio*, el asistente irá directamente al paso 3.

<b>2</b>	Establecer un valor para el parámetro P3.17.3 Frecuencia de modo anti-incendio	Rango: varía
<b>3</b>	Activa la señal cuando el contacto se abre o se cierra	0 = Contacto abierto 1 = Contacto cerrado

Si establece el valor *Contacto abierto* en el paso 3, el asistente irá directamente al paso 5. Si establece el valor *Contacto cerrado* en el paso 3, el paso 5 es innecesario.

<b>4</b>	Establecer un valor para los parámetros P3.17.4 Activación de modo anti-incendio en OPEN / P3.17.5 Activación anti-incendio en CLOSE	Seleccionar la entrada digital para activar el modo anti-incendio. Consulte también el capítulo 10.6.1 Programación de entradas analógicas y digitales.
<b>5</b>	Establecer un valor para el parámetro P3.17.6 Inversión giro	Seleccionar la entrada digital para activar el sentido inverso en el modo anti-incendio.  DigIn ranura0.1 = DIRECTO DigIn ranura0.2 = INVERSO
<b>6</b>	Establecer un valor para P3.17.1 Contraseña	Establecer una contraseña para habilitar la función anti-incendio.  1234 = Habilitar modo de prueba 1002 = Habilitar el modo anti-incendio

El Asistente para el modo Anti-Incendio se ha completado.

## 3 INTERFACES DE USUARIO

### 3.1 NAVEGACIÓN EN EL PANEL

Los datos del convertidor de frecuencia están organizados en menús y submenús. Para desplazarse por los menús, utilice los botones de flecha arriba y abajo en el panel. Para entrar en un grupo o un elemento, presione el botón OK. Para regresar al nivel en el que se encontraba, presione el botón Back/Reset.


En la pantalla, aparece su ubicación actual en el menú, por ejemplo M3.2.1. También aparece el nombre del grupo o elemento en la ubicación actual.

Menú principal	Submenús	Menú principal	Submenús	Menú principal	Submenús
<b>M1 Guía rápida</b>	M1.1 Asistentes (el contenido depende de P1.2, Selecc. aplicación)	<b>M3 Parámetros</b>	M3.1 Ajustes motor M3.2 Modo Marcha/Paro M3.3 Referencias M3.4 Rampas y frenos M3.5 Configuración de E/S M3.6 Asignación datos FB M3.7 Frec. prohibidas M3.8 Supervisiones M3.9 Protecciones M3.10 Reset automático M3.11 Ajustes aplicación temporizador M3.12 Funciones de controlador PID M3.13 Ctrl. PID ext. M3.14 Multibomba M3.15 Mantenimiento contadores M3.16 Modo Anti-Incendio M3.17 Caldeo Motor M3.18 Personaliz. unidad M3.21 Control bomba	<b>M4 Diagnóstico</b>	M4.4 Contadores total M4.5 Cont. disparos M4.6 Info software
<b>M2 Monitor</b>	M2.1 Multimonitor M2.2 Gráficas M2.3 Básico M2.4 I/O M2.5 EntradasTemperatura M2.6 Extras/Avanzado M2.7 Funciones de temporizador M2.8 Controlador PID M2.9 Controlador PID externo M2.10 Multibomba M2.11 Contador mantenimiento M2.12 Datos de fieldbus			<b>M5 I/O y hardware</b>	M5.1 E/S básicas M5.2...M5.4 Ranuras C,D,E M5.5 Reloj tiempo real M5.6 Ajustes unidad de potencia M5.8 RS-485 M5.9 Ethernet
				<b>M6 Ajustes de usuario</b>	M6.1 Selección de idioma M6.5 Backup de parámetros M6.6 Comparar parámetros M6.7 Nombre variador
				<b>M7 Favoritos</b>	
				<b>M8 Niveles de usuario</b>	M8.1 Nivel de usuario M8.2 Código de acceso

Imag. 32: La estructura básica de menús del convertidor de frecuencia



## 3.2 USO DE LA PANTALLA GRÁFICA

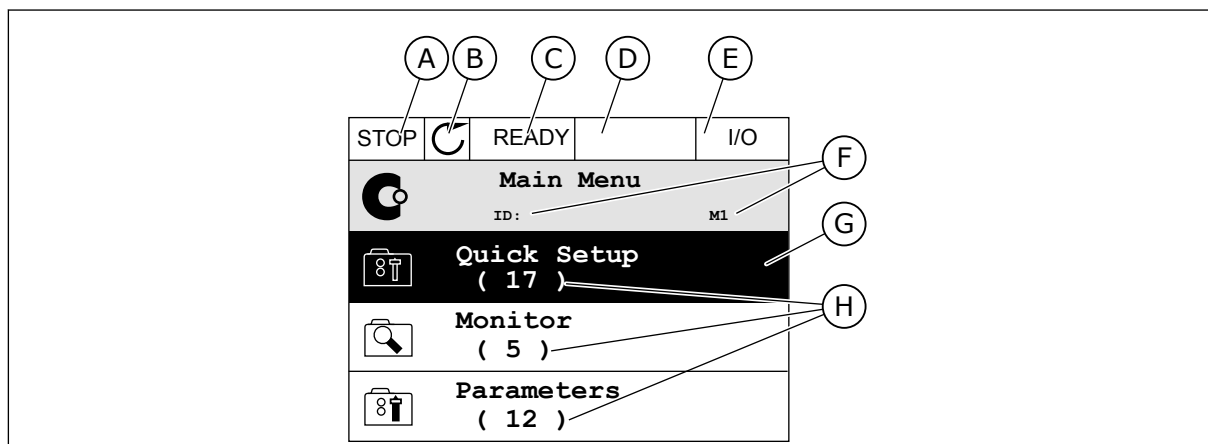

Imag. 33: El menú principal de pantalla gráfica

- |   |   |
|---|---|
| A. El primer campo de estado: PARO/MARCHA           | F. El campo de ubicación: el número ID del parámetro y la ubicación actual en el menú |
| B. El sentido de giro                               | G. Un grupo o elemento activado: presione OK para entrar                              |
| C. El segundo campo de estado: LISTO/NO LISTO/FALLO | H. El número de elementos del grupo en cuestión                                       |
| D. El campo de alarma: ALARM/-                      |   |
| E. El lugar de control: PC/I/O/PANEL/FIELDBUS       |   |


### 3.2.1 EDICIÓN DE LOS VALORES

En la pantalla gráfica, hay dos procedimientos diferentes para editar el valor de un elemento.


Por lo general, solo se puede establecer un valor para un parámetro. Seleccione un valor en una lista de valores de texto o en un rango de valores numéricos.

#### CAMBIO DEL VALOR DE TEXTO DE UN PARÁMETRO


- 1 Busque el parámetro con los botones de flecha.

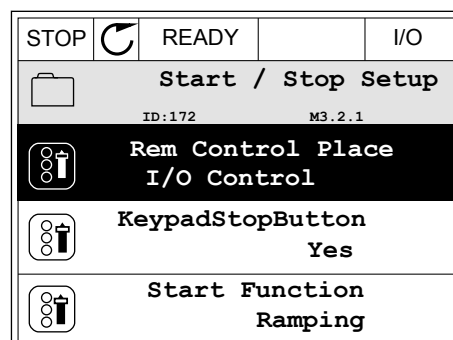

- 2 Para ir al modo Editar, presione el botón OK dos veces o presione el botón de flecha de la derecha.

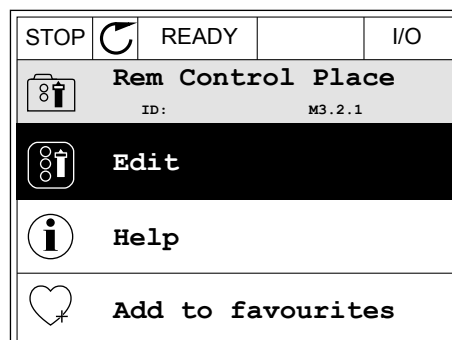


- 3 Para establecer un nuevo valor, presione los botones de flecha arriba y abajo.

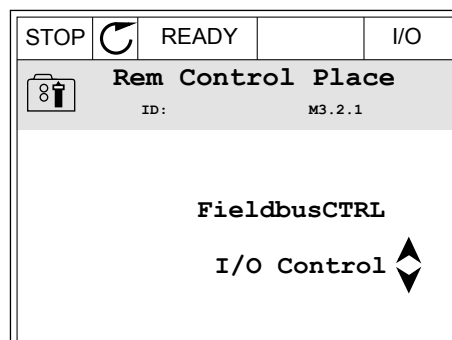


- 4 Para aceptar el cambio, presione el botón OK. Para ignorar el cambio, utilice el botón Back/Reset.

## EDICIÓN DE LOS VALORES NUMÉRICOS

- 1 Busque el parámetro con los botones de flecha.

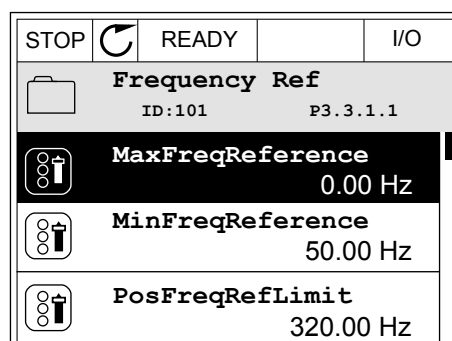

- 2 Pase al modo de edición.

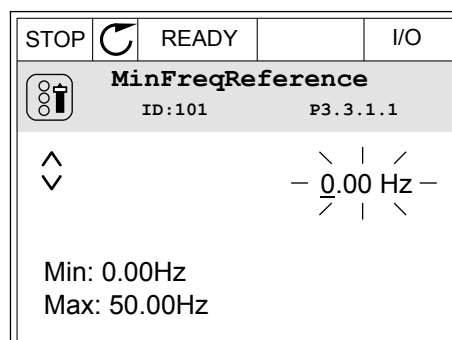

- 3 Si el valor es numérico, muévase de dígito a dígito con los botones de flecha izquierda y derecha. Cambie los dígitos con los botones de flecha arriba y abajo.

STOP		READY		I/O
<b>MinFreqReference</b>				
		ID:101	P3.3.1.1	
^ v		- 00.00 Hz-		
Min: 0.00Hz				
Max: 50.00Hz				

- 4 Para aceptar el cambio, presione el botón OK. Para ignorar el cambio, regrese al nivel en el que se encontraba con el botón Back/Reset.

STOP		READY		I/O
<b>MinFreqReference</b>				
		ID:101	P3.3.1.1	
^ v		- 11.00 Hz-		
Min: 0.00Hz				
Max: 50.00Hz				

## LA SELECCIÓN DE MÁS DE UN VALOR

Algunos parámetros le permiten seleccionar más de un valor. Seleccione una casilla de verificación en cada valor necesario.

- 1 Busque el parámetro. Hay un símbolo en la pantalla cuando es posible seleccionar una casilla de verificación.

STOP		READY		I/O
<b>Interval 1</b>				
		ID:1466	P3.12.1.3	
	ON Time	00:00:00		
	OFF Time	00:00:00		
	Days	0		

A

- A. El símbolo de selección de casilla de verificación

- 2 Para desplazarse por la lista de valores, utilice los botones de flecha arriba y abajo.

STOP		READY		I/O
<div> <b>Days</b> </div>				
ID: M 3.12.1.3.1				
<input type="checkbox"/>	Sunday			
<input type="checkbox"/>	Monday			
<input type="checkbox"/>	Tuesday			
<input type="checkbox"/>	Wednesday			
<input type="checkbox"/>	Thursday			
<input type="checkbox"/>	Friday			

- 3 Para añadir un valor a la selección, seleccione la casilla que se encuentra junto a él con el botón de flecha a la derecha.

STOP		READY		I/O
<div> <b>Days</b> </div>				
ID: M 3.12.1.3.1				
<input checked="" type="checkbox"/>	Sunday			
<input type="checkbox"/>	Monday			
<input type="checkbox"/>	Tuesday			
<input type="checkbox"/>	Wednesday			
<input type="checkbox"/>	Thursday			
<input type="checkbox"/>	Friday			

### 3.2.2 RESET DE UN FALLO

Para resetear un fallo, puede utilizar el botón Reset o el parámetro Reset fallos. Consulte las instrucciones en *11.1 Aparece un fallo..*

### 3.2.3 EL BOTÓN FUNCT

Puede utilizar el botón FUNCT para 4 funciones.

- Para acceder a la página de control.
- Para cambiar fácilmente entre los lugares de control panel y remoto.
- Para cambiar el sentido de giro.
- Para editar rápidamente un valor de parámetro.

La selección de un lugar de control determina desde dónde se proporcionan las órdenes de marcha y paro del convertidor. Todos los lugares de control tienen un parámetro para la selección de la referencia de frecuencia. El lugar de control panel siempre es el panel. El lugar de control remoto es I/O o Fieldbus. Puede ver el lugar de control actual en la barra de estado de la pantalla.


Es posible utilizar I/O lugar A, I/O lugar B y Fieldbus como lugares de control remoto. I/O lugar A y Fieldbus tienen la prioridad menor. Puede seleccionarlos con P3.2.1 (Lugar de control remoto). I/O lugar B puede omitir los lugares de control remoto, I/O lugar A y Fieldbus con una entrada digital. Puede seleccionar la entrada digital con el parámetro P3.5.1.7 (Forzar Ctrl. I/O lugar B).

El panel se utiliza siempre como un lugar de control cuando el lugar de control es local. El control panel tiene una prioridad más alta que el control remoto. Por ejemplo, cuando se encuentra en el control remoto, si el parámetro P3.5.1.7 anula el lugar de control con una


entrada digital y selecciona Local, el panel se convierte en el lugar de control. Utilice el botón FUNCT o P3.2.2 Panel/Remoto para cambiar entre el control panel y remoto.

## CAMBIO DEL LUGAR DE CONTROL


- 1 En cualquier parte de la estructura de menús, pulse el botón FUNCT.

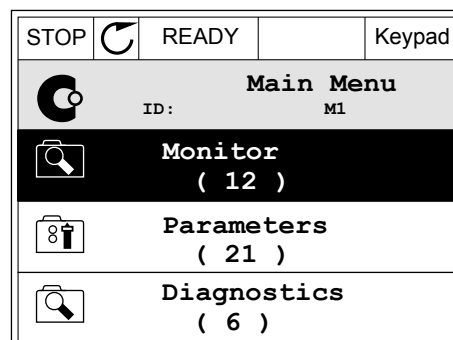


- 2 Para seleccionar Panel/Remoto, utilice los botones de flecha arriba y abajo. Presione el botón OK.

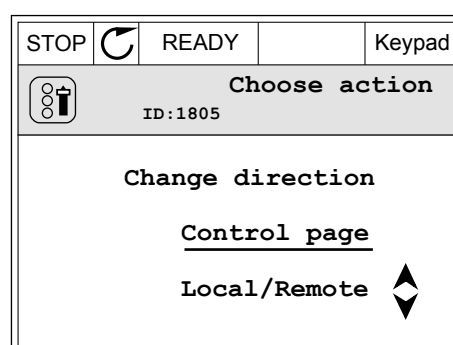

- 3 Para seleccionar Local o Remoto, utilice de nuevo los botones de flecha arriba y abajo. Para aceptar la selección, presione el botón OK.

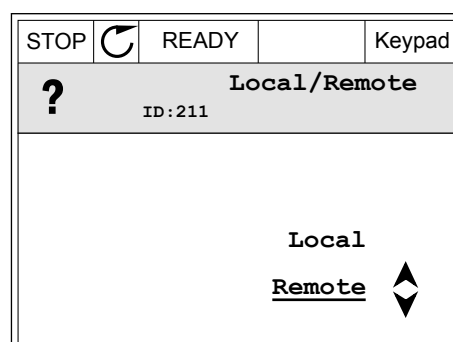

- 4 Si ha cambiado el lugar de control remoto a local, es decir, al panel, proporcione una referencia de panel.

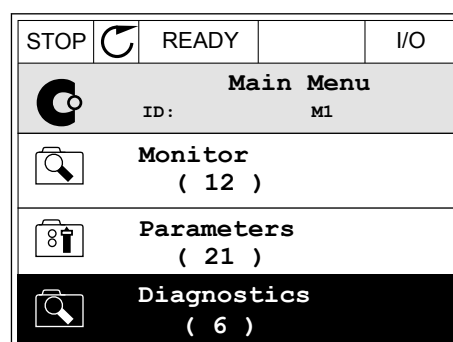


Después de la selección, la pantalla volverá a la misma ubicación en la que estaba cuando presionó el botón FUNCT.


## ACCESO A LA PÁGINA DE CONTROL

Es fácil monitorizar los valores más importantes de la página de control.


- 1 En cualquier parte de la estructura de menús, pulse el botón FUNCT.

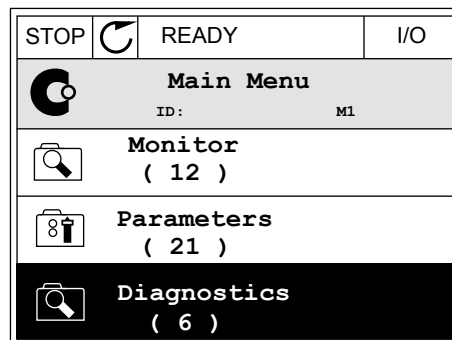


- 2 Para seleccionar la página de control, presione los botones de flecha arriba y abajo. Confirme con el botón OK. Se abre la página de control.

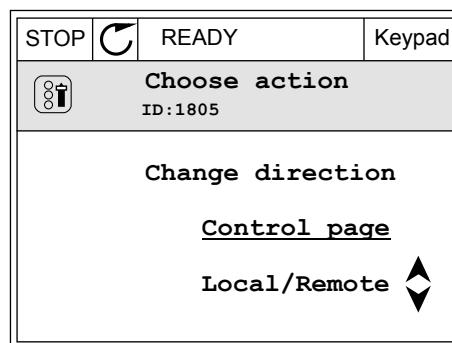

- 3 Si utiliza el lugar de control panel y la referencia del panel, puede establecer P3.3.1.8 Referencia panel con el botón OK.

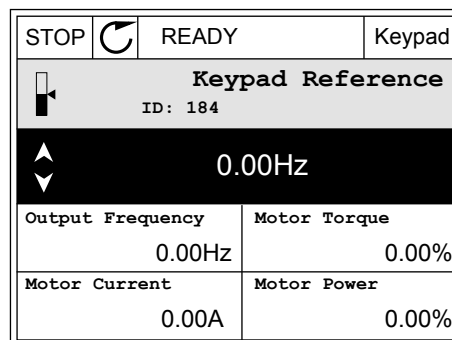

- 4 Para cambiar los dígitos del valor, presione los botones de flecha arriba y abajo. Acepte el cambio con el botón OK.

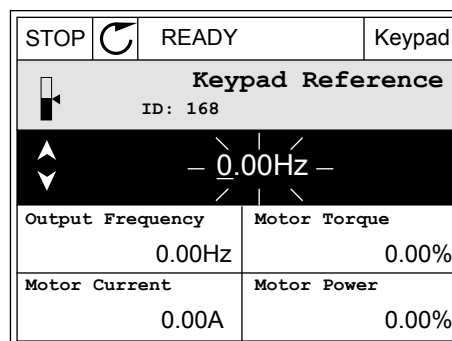

Consulte más información acerca de la referencia del panel en 5.3 Grupo 3.3: Referencias. Si se usan otros lugares de control o valores de referencia, la pantalla mostrará la referencia de frecuencia, que no se puede modificar. Los demás valores de la página son los valores de

MultiMonitor Puede seleccionar los valores que aparecen aquí (consulte las instrucciones en 4.1.1 Multimonitor).

## CAMBIO DEL SENTIDO DE GIRO


Puede cambiar el sentido de giro del motor rápidamente con el botón FUNCT.




### NOTA!

La orden Cambiar sentido giro está disponible en el menú solo si el lugar de control actual es Local.


- 1 En cualquier parte de la estructura de menús, pulse el botón FUNCT.

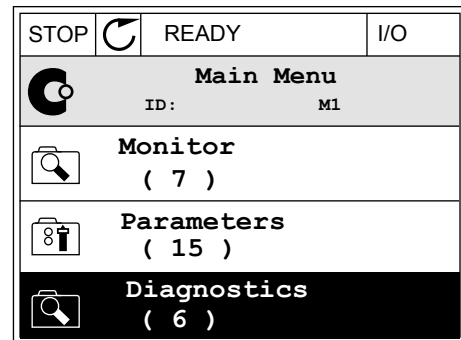


- 2 Para seleccionar Cambiar sentido giro, presione los botones de flecha arriba y abajo. Presione el botón OK.

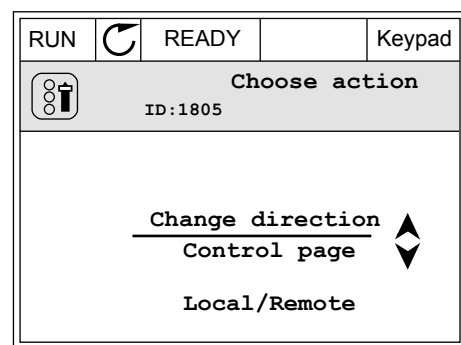

- 3 Seleccione un nuevo sentido de giro. El sentido de giro actual parpadea. Presione el botón OK.

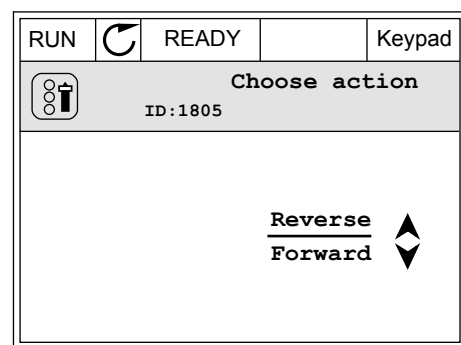

- 4 El sentido de giro cambia inmediatamente. Verá que la indicación de la flecha en el campo de estado de la pantalla cambia.

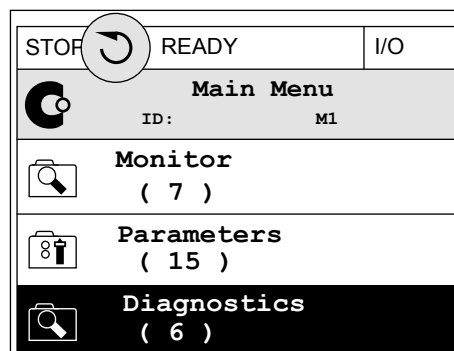

## LA FUNCIÓN DE EDICIÓN RÁPIDA

Con la función Edición rápida, puede acceder rápidamente a un parámetro introduciendo el número ID del parámetro.

- 1 En cualquier parte de la estructura de menús, pulse el botón FUNCT.
- 2 Pulse los botones de flecha arriba o abajo para seleccionar la opción Edición rápida y acepte con el botón OK.
- 3 A continuación, especifique el número ID de un parámetro o valor de monitor. Presione OK. En la pantalla aparece el valor del parámetro en el modo de edición y el valor de monitor en el modo de monitorización.

### 3.2.4 COPIA DE LOS PARÁMETROS



#### NOTA!

Esta función está disponible únicamente en el panel gráfico.

Para poder copiar los parámetros desde el panel de control en el convertidor, debe pararlo.

### COPIA DE LOS PARÁMETROS DE UN CONVERTIDOR DE FRECUENCIA


Utilice esta función para copiar parámetros de un convertidor a otro.

- 1 Guarde los parámetros en el panel de control.
- 2 Extraiga el panel de control y conéctelo a otro convertidor.
- 3 Descargue los parámetros en el nuevo convertidor con la orden Rest. desde panel.




## GUARDADO DE LOS PARÁMETROS EN EL PANEL DE CONTROL


- 1 Vaya al menú Ajustes de usuario.

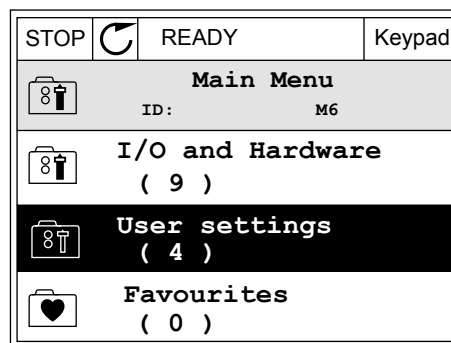

- 2 Vaya al submenú Copia de seguridad de parámetros.

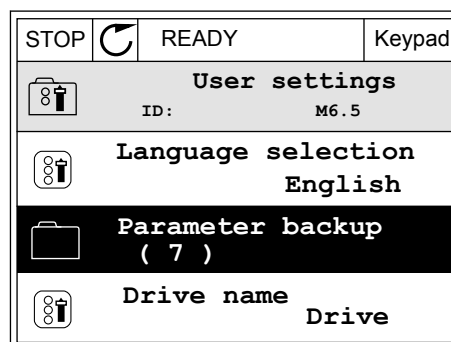

- 3 Utilice los botones de flecha arriba y abajo para seleccionar una función. Acepte la selección con el botón OK.

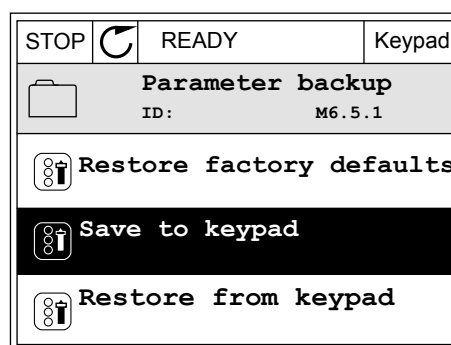

La orden Rest.Parám.Defecto restablecerá los ajustes predeterminados de fábrica. Con la orden Guardar en panel, puede copiar todos los parámetros en el panel de control. La orden Restaurar desde panel copia todos los parámetros desde el panel de control al convertidor.

### 3.2.5 COMPARACIÓN DE PARÁMETROS

Con esta función, puede comparar el juego de parámetros actuales con uno de estos cuatro juegos.

- Juego 1 (P6.5.4 Guardar en juego 1)
- Juego 2 (P6.5.6 Guardar en juego 2)
- Los parámetros por defecto (P6.5.1 Restaurar parámetros por defecto)
- El juego de paneles (P6.5.2 Guardar en panel)


Consulte más información sobre estos parámetros en *Tabla 112 Los parámetros de copia de seguridad de parámetros del menú de ajustes de usuario.*

**NOTA!**


Si no ha guardado el juego de parámetros con el que desea comparar el juego actual, en la pantalla aparece el texto *La comparación ha fallado*.

**USO DE LA FUNCIÓN COMPARACIÓN PARÁMETROS**


- 1 Vaya a Comparación parámetros en el menú Ajustes de usuario.

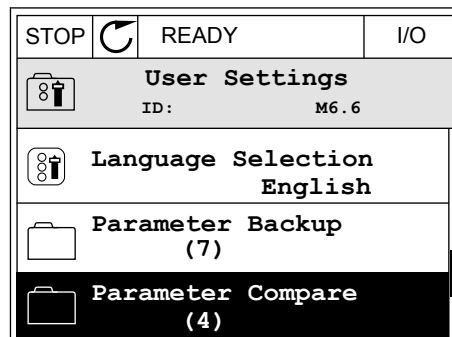


- 2 Seleccione el par de juegos. Para aceptar la selección, presione el botón OK.

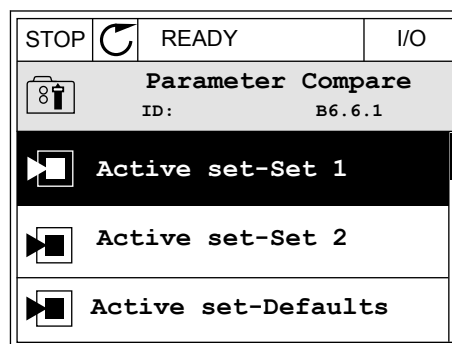

- 3 Seleccione Activo y pulse OK.

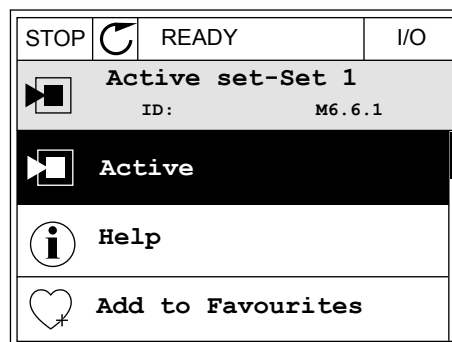

- 4 Examine la comparación entre los valores actuales y los valores del otro juego.

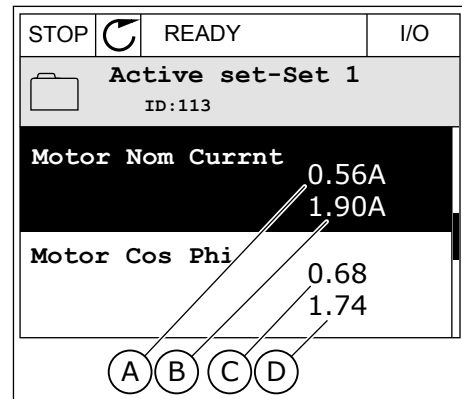

- A. El valor actual  
B. El valor del otro juego  
C. El valor actual  
D. El valor del otro juego


### 3.2.6 TEXTOS DE AYUDA

La pantalla gráfica puede mostrar textos de ayuda sobre muchos temas. Todos los parámetros tienen un texto de ayuda.


Los textos de ayuda también están disponibles para los fallos, las alarmas y el asistente de puesta en marcha.

#### LECTURA DE UN TEXTO DE AYUDA


- 1 Buque el elemento sobre el que desea leer una explicación.

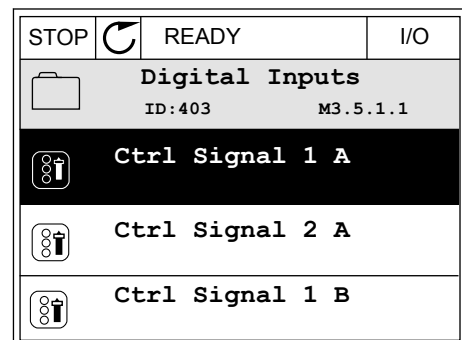

- 2 Utilice los botones de flecha arriba y abajo para seleccionar una entrada en Ayuda.

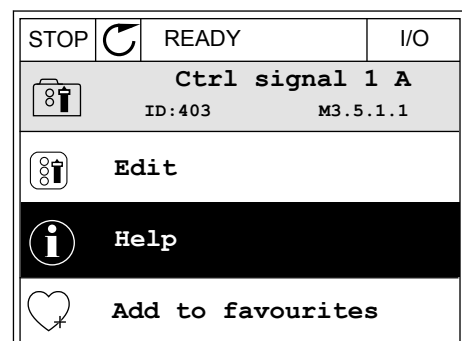

- 3 Para abrir el texto de ayuda, presione el botón OK.

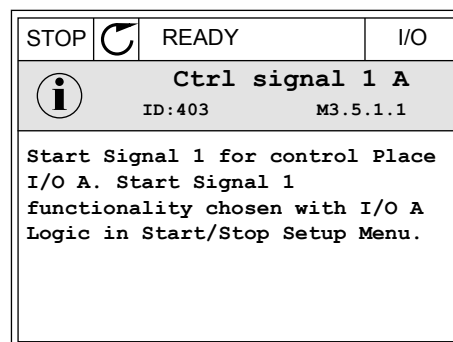

#### NOTA!

Los textos de la ayuda están siempre en inglés.

### 3.2.7 USO DEL MENÚ FAVORITOS


Si utiliza con frecuencia los mismos elementos, puede añadirlos a Favoritos. Puede recopilar un juego de parámetros o señales de monitorización de todos los menús del panel.

Consulte más información sobre el uso del menú Favoritos en el capítulo 8.2 *Favoritos*.

### 3.3 USO DE LA PANTALLA DE TEXTO

También puede tener el panel de control con el panel de texto para la interfaz de usuario. El panel de texto y el panel gráfico tienen prácticamente las mismas funciones. Algunas funciones solo están disponibles en el panel gráfico.

En la pantalla se muestra el estado del motor y el convertidor. También se muestran fallos de funcionamiento del motor y el convertidor. En la pantalla, aparece su ubicación actual en el menú. También aparece el nombre del grupo o elemento en la ubicación actual. Si el texto es demasiado largo para la pantalla, se desplaza para que aparezca la cadena de texto completa.

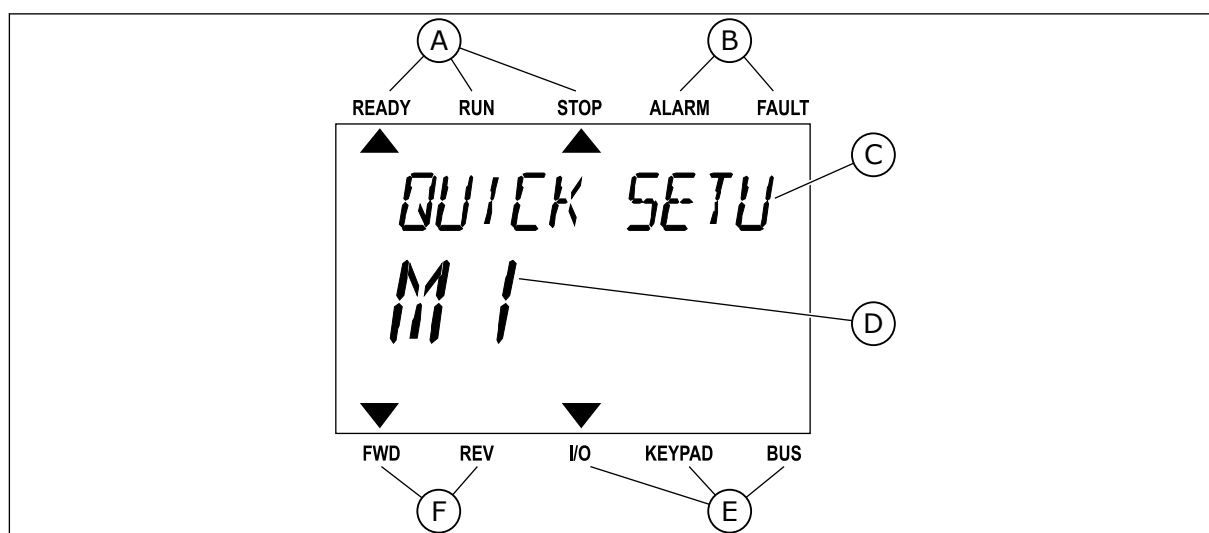

Imag. 34: El menú principal del panel de texto

A. Los indicadores de estado

B. Los indicadores de alarmas y fallos

- C. El nombre del grupo o elemento de la ubicación actual
- D. La ubicación actual en el menú
- E. Los indicadores del lugar de control
- F. Los indicadores del sentido de giro

### 3.3.1 EDICIÓN DE LOS VALORES


#### CAMBIO DEL VALOR DE TEXTO DE UN PARÁMETRO

Establezca el valor de un parámetro con este procedimiento.


- 1 Busque el parámetro con los botones de flecha.



- 2 Para ir al modo Editar, presione el botón OK.

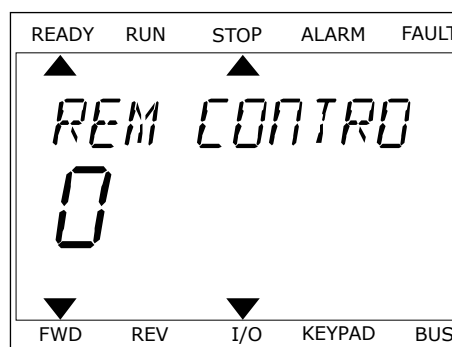

- 3 Para establecer un nuevo valor, presione los botones de flecha arriba y abajo.

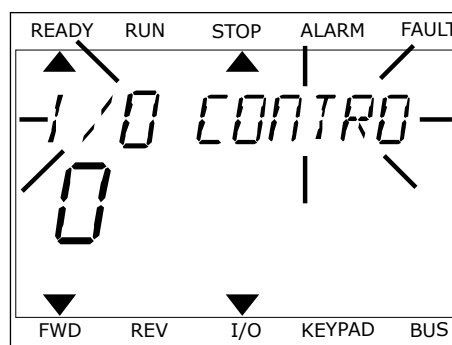

- 4 Acepte el cambio con el botón OK. Para ignorar el cambio, regrese al nivel en el que se encontraba con el botón Back/Reset.

#### EDICIÓN DE LOS VALORES NUMÉRICOS

- 1 Busque el parámetro con los botones de flecha.
- 2 Pase al modo de edición.

- 3 Muévase de dígito a dígito con los botones de flecha izquierda y derecha. Cambie los dígitos con los botones de flecha arriba y abajo.
- 4 Acepte el cambio con el botón OK. Para ignorar el cambio, regrese al nivel en el que se encontraba con el botón Back/Reset.

### 3.3.2 RESTABLECIMIENTO DE UN FALLO

Para resetear un fallo, puede utilizar el botón Reset o el parámetro Reset fallos. Consulte las instrucciones en *11.1 Aparece un fallo..*

### 3.3.3 EL BOTÓN FUNCT

Puede utilizar el botón FUNCT para 4 funciones.

- Para acceder a la página de control.
- Para cambiar fácilmente entre los lugares de control panel y remoto.
- Para cambiar el sentido de giro.
- Para editar rápidamente un valor de parámetro.


La selección de un lugar de control determina desde dónde se proporcionan las órdenes de marcha y paro del convertidor. Todos los lugares de control tienen un parámetro para la selección de la referencia de frecuencia. El lugar de control panel siempre es el panel. El lugar de control remoto es I/O o Fieldbus. Puede ver el lugar de control actual en la barra de estado de la pantalla.

Es posible utilizar I/O lugar A, I/O lugar B y Fieldbus como lugares de control remoto. I/O lugar A y Fieldbus tienen la prioridad menor. Puede seleccionarlos con P3.2.1 (Lugar de control remoto). I/O lugar B puede omitir los lugares de control remoto, I/O lugar A y Fieldbus con una entrada digital. Puede seleccionar la entrada digital con el parámetro P3.5.1.7 (Forzar Ctrl. I/O lugar B).

El panel se utiliza siempre como un lugar de control cuando el lugar de control es local. El control panel tiene una prioridad más alta que el control remoto. Por ejemplo, cuando se encuentra en el control remoto, si el parámetro P3.5.1.7 anula el lugar de control con una entrada digital y selecciona Local, el panel se convierte en el lugar de control. Utilice el botón FUNCT o P3.2.2 Panel/Remoto para cambiar entre el control panel y remoto.

### CAMBIO DEL LUGAR DE CONTROL


- 1 En cualquier parte de la estructura de menús, pulse el botón FUNCT.

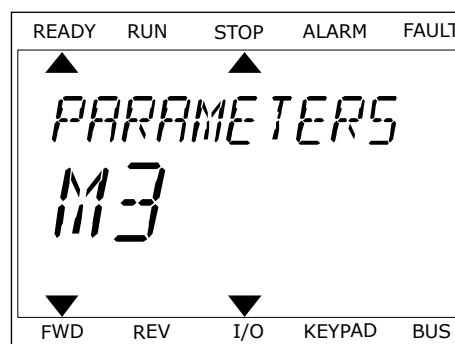

- 2 Para seleccionar Panel/Remoto, utilice los botones de flecha arriba y abajo. Presione el botón OK.



- 3 Para seleccionar Local o Remoto, utilice de nuevo los botones de flecha arriba y abajo. Para aceptar la selección, presione el botón OK.

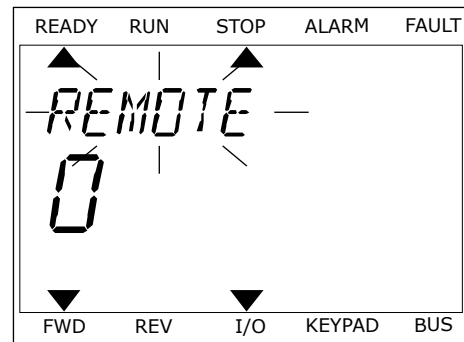


- 4 Si ha cambiado el lugar de control remoto a local, es decir, al panel, proporcione una referencia de panel.

Después de la selección, la pantalla volverá a la misma ubicación en la que estaba cuando presionó el botón FUNCT.


### ACCESO A LA PÁGINA DE CONTROL

Es fácil monitorizar los valores más importantes de la página de control.


- 1 En cualquier parte de la estructura de menús, pulse el botón FUNCT.

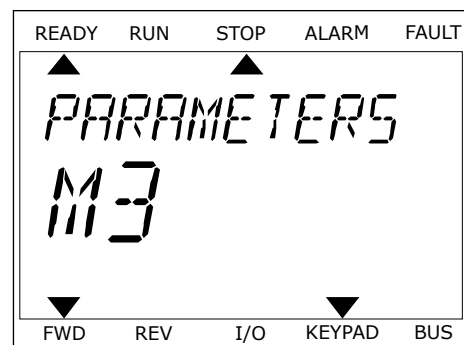

- 2 Para seleccionar la página de control, presione los botones de flecha arriba y abajo. Confirme con el botón OK. Se abre la página de control.

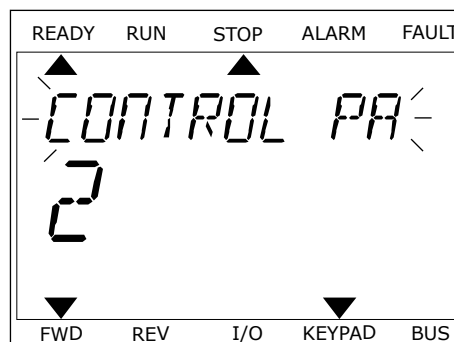

- 3 Si utiliza el lugar de control panel y la referencia del panel, puede establecer P3.3.1.8 Referencia panel con el botón OK.

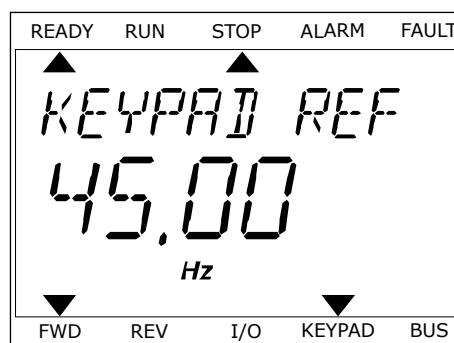

Consulte más información acerca de la referencia del panel en 5.3 *Grupo 3.3: Referencias*). Si se usan otros lugares de control o valores de referencia, la pantalla mostrará la referencia de frecuencia, que no se puede modificar. Los demás valores de la página son los valores de MultiMonitor. Puede seleccionar los valores que aparecen aquí (consulte las instrucciones en 4.1.1 *Multimonitor*).

### CAMBIO DEL SENTIDO DE GIRO

Puede cambiar el sentido de giro del motor rápidamente con el botón FUNCT.



#### NOTA!

La orden Cambiar sentido giro está disponible en el menú solo si el lugar de control actual es Local.

- 1 En cualquier parte de la estructura de menús, pulse el botón FUNCT.
- 2 Para seleccionar Cambiar sentido giro, presione los botones de flecha arriba y abajo. Presione el botón OK.
- 3 Seleccione un nuevo sentido de giro. El sentido de giro actual parpadea. Presione el botón OK. El sentido de giro cambia al instante y también cambia la indicación de la flecha en el campo de estado de la pantalla.

### LA FUNCIÓN DE EDICIÓN RÁPIDA

Con la función Edición rápida, puede acceder rápidamente a un parámetro introduciendo el número ID del parámetro.



- 1 En cualquier parte de la estructura de menús, pulse el botón FUNCT.
- 2 Pulse los botones de flecha arriba o abajo para seleccionar la opción Edición rápida y acepte con el botón OK.
- 3 A continuación, especifique el número ID de un parámetro o valor de monitor. Presione OK. En la pantalla aparece el valor del parámetro en el modo de edición y el valor de monitor en el modo de monitorización.

### 3.4 ESTRUCTURA DE MENÚS

Menú	Función
<b>Guía rápida</b>	Consulte 1.4 <i>Descripción de las aplicaciones</i> .
<b>Monitor</b>	MultiMonitor*
	Gráficas*
	Valores básicos
	I/O
	Extras/Avanzado
	Funciones de temporizador
	Controlador PID
	Controlador PID externo
	MultiBomba
	Contadores de mantenimiento
	Datos de Fieldbus
<b>Parámetros</b>	Consulte 5 <i>Menú Parámetros</i> .
<b>Diagnóstico</b>	Fallos activos
	Reset fallos
	Historial de fallos
	Contadores totales
	Contadores reseteables
	Información de software

Menú	Función
<b>I/O y hardware</b>	Ajustes de usuario
	Ranura C
	Ranura D
	Ranura E
	Reloj en tiempo real
	Ajustes de la unidad de potencia
	Panel
	RS-485
	Ethernet
<b>Ajustes de usuario</b>	Selección de idioma
	Copia de seguridad de parámetros*
	Comparación de parámetros
	Nombre de convertidor
<b>Favoritos *</b>	Consulte 8.2 <i>Favoritos</i> .
<b>Niveles de usuario</b>	Consulte 5 <i>Menú Parámetros</i> .

\* = Esta función no está disponible en el panel de control con un panel de texto.

### 3.4.1 GUÍA RÁPIDA

El grupo Configuración rápida incluye los diferentes asistentes y parámetros de configuración rápida de la aplicación VACON® 100 FLOW. Para obtener información más detallada sobre los parámetros de este grupo, consulte el capítulo 1.3 *Primera puesta en marcha* y 2 *Asistentes*.

### 3.4.2 MONITOR

#### MULTIMONITOR

Con la función MultiMonitor, puede recopilar de cuatro a nueve elementos que desee monitorizar. Consulte 4.1.1 *Multimonitor*.

**NOTA!**

El menú MultiMonitor no está disponible en el panel de texto.

**GRÁFICAS**

La función Gráficas es una presentación gráfica de dos valores de monitor a la vez. Consulte *4.1.2 Gráficas*.

**BÁSICO**

Los valores de monitor básicos pueden incluir estados, mediciones y los valores reales de los parámetros y las señales. Consulte *4.1.3 Valores básicos*.

**I/O**

Puede monitorizar los estados y los niveles de los valores de señales de entrada y salida. Consulte *4.1.4 I/O*.

**ENTRADAS DE TEMPERATURA**

Consulte *4.1.5 Entradas de temperatura*.

**EXTRAS/AVANZADO**

Puede monitorizar los diferentes valores avanzados, por ejemplo, los valores de Fieldbus. Consulte *4.1.6 Extras/avanzado*.

**FUNCIONES DE TEMPORIZADOR**

Puede monitorizar las funciones de temporizador y el reloj en tiempo real. Consulte *4.1.7 Monitorización de las funciones de temporizador*.

**CONTROLADOR PID**

Puede monitorizar los valores del controlador PID. Consulte *4.1.8 Monitorización del controlador PID*.

**CONTROLADOR PID EXTERNO**

Puede monitorizar los valores que estén relacionados con el controlador PID externo. Consulte *4.1.9 Monitorización del controlador PID externo*.

**MULTIBOMBA**

Puede monitorizar los valores que estén relacionados con el funcionamiento de más de un convertidor. Consulte *4.1.10 Monitorización MultiBomba*.

**CONTADORES DE MANTENIMIENTO**

Puede monitorizar los valores relacionados con los contadores de mantenimiento. Consulte *4.1.11 Contadores de mantenimiento*.

**FIELDDBUS DATA**

Puede ver los datos de fieldbus como valores de monitor. Utilice esta función, por ejemplo,

durante la puesta en marcha del bus de campo. Consulte 4.1.12 *Monitorización de los datos de proceso de fieldbus*.

### 3.5 VACON® LIVE


VACON® Live es una herramienta de PC para la puesta en marcha y el mantenimiento de los convertidores de frecuencia de las gamas VACON® 10, VACON® 20 y VACON® 100. VACON® Live se puede descargar desde <http://drives.danfoss.com>.

La herramienta de PC VACON® Live incluye las funciones siguientes.

- Establecimiento de parámetros, monitorización, información de convertidores, registrador de datos, etc.
- La herramienta de descarga de software VACON® Loader
- Compatibilidad con comunicación serie y Ethernet
- Compatibilidad con Windows XP, Vista, 7 y 8
- 17 idiomas: inglés, alemán, español, finés, francés, italiano, ruso, sueco, chino, checo, danés, holandés, polaco, portugués, rumano, eslovaco y turco

Puede realizar la conexión entre el convertidor de frecuencia y la herramienta de PC mediante el cable de comunicación serie de VACON®. Los controladores de comunicación serie se instalan automáticamente durante la instalación de VACON® Live. Una vez instalado el cable, VACON® Live busca el convertidor conectado automáticamente.

Consulte más información acerca del uso de VACON® Live en el menú de ayuda del programa.

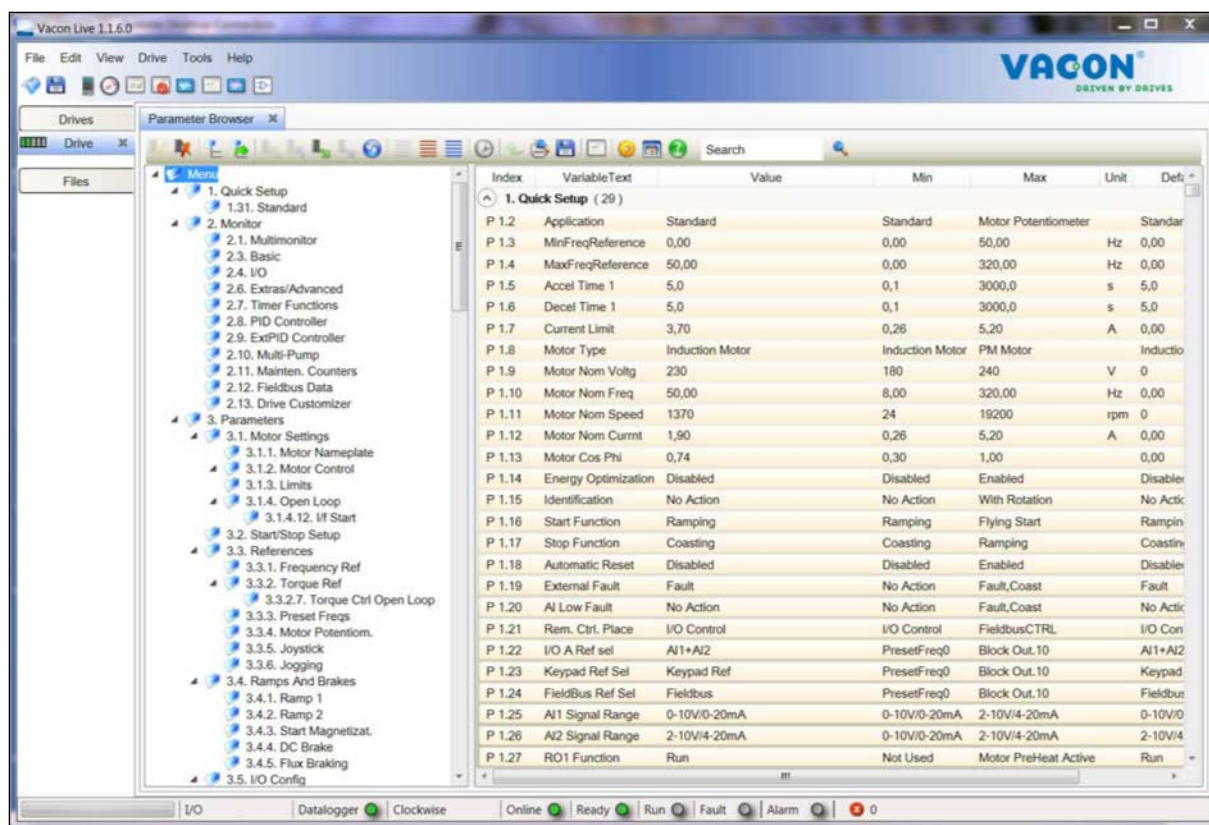

Imag. 35: La herramienta de PC VACON® Live

## 4 MENÚ MONITOR

### 4.1 GRUPO MONITOR


Puede monitorizar los valores reales de los parámetros y las señales. También puede monitorizar los estados y las mediciones. Puede personalizar algunos de los valores que se pueden monitorizar.

#### 4.1.1 MULTIMONITOR


En la página Multimonitor, puede recopilar de cuatro a nueve elementos que desee monitorizar. Seleccione el número de elementos con el parámetro 3.11.4 Vista multimonitor. Más información en el capítulo 5.11 Grupo 3.11: Ajustes de la aplicación.

#### CAMBIO DE LOS ELEMENTOS QUE SE VAN A MONITORIZAR

- 1 Para entrar en el menú Monitor, presione el botón OK.

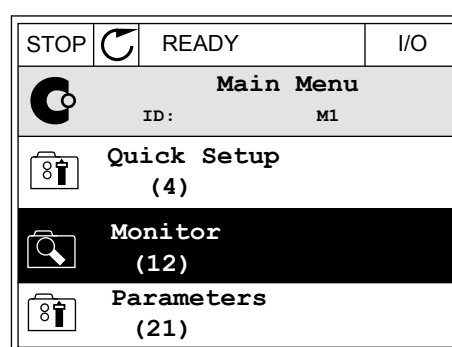


- 2 Vaya a Multimonitor.

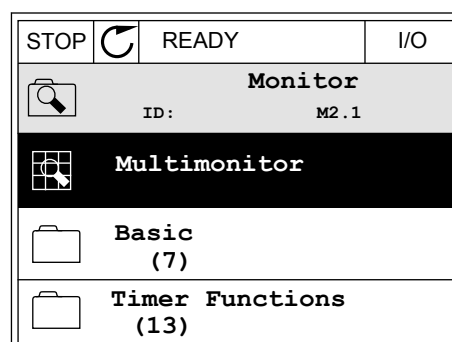

- 3 Para sustituir un elemento antiguo, actívelo. Utilice los botones de flecha.

STOP	🔄	READY	I/O
<b>Multimonitor</b> ID: 25      FreqReference			
<b>FreqReference</b>	<b>Output Freq</b>	<b>Motor Speed</b>	
20.0 Hz	0.00 Hz	0.0 rpm	
<b>Motor Curre</b>	<b>Motor Torque</b>	<b>Motor Voltage</b>	
0.00A	0.00 %	0.0V	
<b>DC-link volt</b>	<b>Unit Tempera</b>	<b>Motor Tempera</b>	
0.0v	81.9°C	0.0%	

- 4 Para seleccionar un nuevo elemento de la lista, presione OK.

STOP		READY	I/O
<b>FreqReference</b>			
ID:1		M2.1.1.1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Output frequency	0.00 Hz	
<input checked="" type="checkbox"/>	FreqReference	10.00 Hz	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor Speed	0.00 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor Current	0.00 A	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor Torque	0.00 %	
<input type="checkbox"/>	Motor Power	0.00 %	

#### 4.1.2 GRÁFICAS





La gráfica es una presentación gráfica de dos valores de monitor.

Cuando se selecciona un valor, el convertidor comienza a registrar los valores. En el submenú Gráfica, puede examinar la gráfica y seleccionar las señales. También puede proporcionar los ajustes mínimos y máximos y el intervalo de muestreo, y utilizar la función de autoescala.





#### CAMBIO DE LOS VALORES

Cambie los valores de monitor con este procedimiento.

- 1 En el menú Monitor, busque el submenú Gráfica y presione OK.


STOP		READY	I/O
<b>Monitor</b>			
ID: M2.2			
	Multimonitor		
	Trend Curve (7)		
	Basic (13)		

- 2 Para entrar en el submenú Visualizar gráfica, presione el botón OK.


STOP		READY	I/O
<b>Trend Curve</b>			
ID: M2.2.1			
	View Trend Curve (2)		
	Sampling interval	100 ms	
	Channel 1 min	-1000	




- 3 Solo se pueden monitorizar dos valores como gráficas simultáneamente. Las selecciones actuales, Referencia frecuencia y Velocidad del motor, se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Para seleccionar el valor actual que desea cambiar, utilice los botones de flecha arriba y abajo. Presione OK.

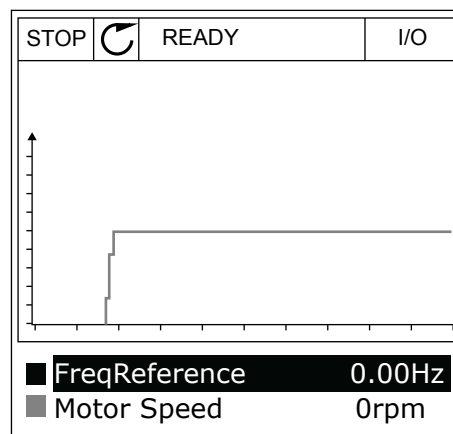

- 4 Para desplazarse por la lista de valores de monitor, utilice los botones de flecha.

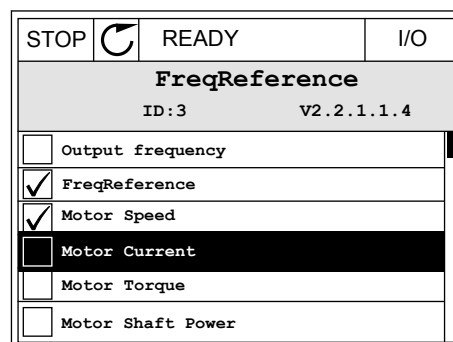


- 5 Seleccione una opción y presione OK.

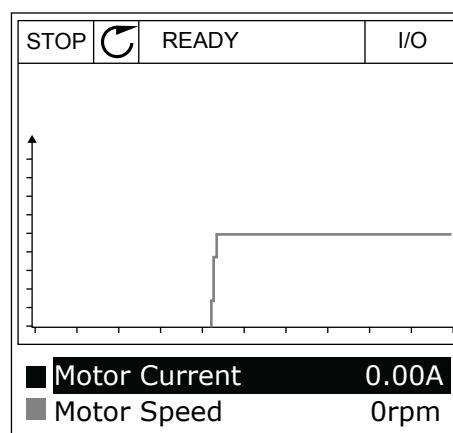


## PARO DE LA PROGRESIÓN DE LA CURVA

La función de gráfica también permite detener la curva y leer los valores actuales. Después, puede volver a iniciar la progresión de la curva.


- 1 En la vista de gráfica, active una curva con el botón de flecha arriba. El marco de la pantalla se oscurece.

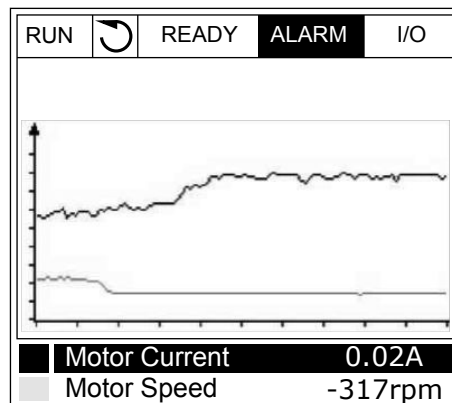


- 2 Presione OK en el punto de destino de la curva.

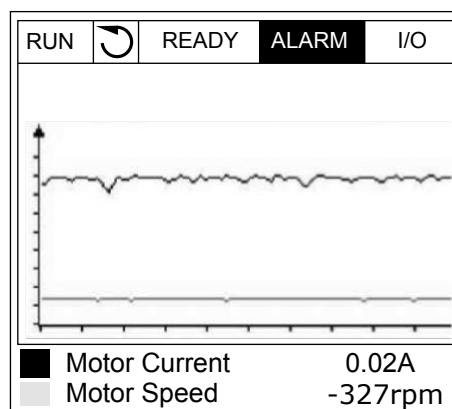

- 3 Una línea vertical aparece en la pantalla. Los valores de la parte inferior de la pantalla se corresponden a la ubicación de la línea.

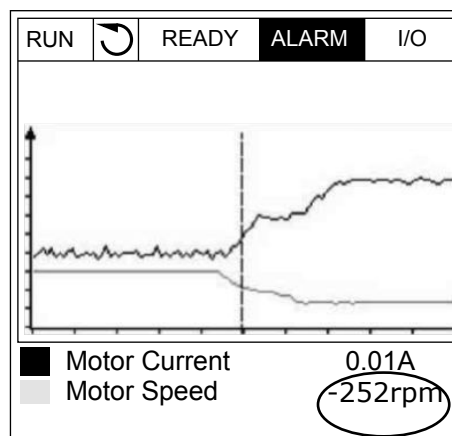

- 4 Utilice los botones de flecha izquierda y derecha para desplazar la línea y ver los valores de alguna otra ubicación.

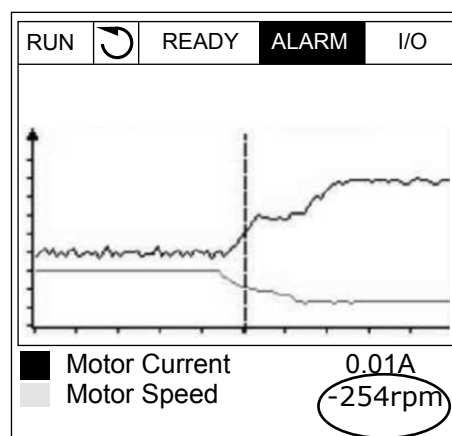

**Tabla 15: Los parámetros de la gráfica**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
M2.2.1	Visualizar gráfica						Acceda a este menú para monitorizar los valores en forma de curva.
P2.2.2	Intervalo de muestreo	100	432000	ms	100	2368	
P2.2.3	Canal 1 mínimo	-214748	1000		-1000	2369	
P2.2.4	Canal 1 máximo	-1000	214748		1000	2370	
P2.2.5	Canal 2 mínimo	-214748	1000		-1000	2371	
P2.2.6	Canal 2 máximo	-1000	214748		1000	2372	
P2.2.7	Autoescala	0	1		0	2373	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)

#### 4.1.3 VALORES BÁSICOS

Puede consultar los valores de monitor básicos y sus datos relacionados en la siguiente tabla.



#### NOTA!

Solo los estados de la tarjeta estándar de I/O están disponibles en el menú Monitor. Encontrará los estados de todas las señales de la tarjeta de I/O como datos sin procesar en el menú de I/O y hardware.

Compruebe los estados de la tarjeta de expansión de I/O en el menú de I/O y hardware cuando se lo pida el sistema.

**Tabla 16: Elementos del menú monitor**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.3.1	Frecuencia de salida	Hz	0.01	1	
V2.3.2	Referencia de frecuencia	Hz	0.01	25	
V2.3.3	Velocidad del motor	rpm	1	2	
V2.3.4	Intensidad del motor	A	Varía	3	
V2.3.5	Par del motor	%	0.1	4	
V2.3.7	Potencia eje motor	%	0.1	5	
V2.3.8	Potencia eje motor	kW/hp	Varía	73	
V2.3.9	Tensión del motor	V	0.1	6	
V2.3.10	Tensión del Bus de CC	V	1	7	
V2.3.11	Temperatura variador	°C	0.1	8	
V2.3.12	Temperatura del motor	%	0.1	9	
V2.3.13	Caldeo del motor		1	1228	0 = Desactivado 1 = Calentamiento (alimentación de intensidad de CC)
V2.3.15	Contador kWh bajo reseteable	kWh	1	1054	
V2.3.14	Contador kWh alto reseteable		1	1067	

## 4.1.4 I/O

Tabla 17: Monitorización de la señal de I/O

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.4.1	Ranura A DIN 1, 2, 3		1	15	
V2.4.2	Ranura A DIN 4, 5, 6		1	16	
V2.4.3	Ranura B RO 1, 2, 3		1	17	
V2.4.4	Entrada analógica 1 (AI1)	%	0.01	59	Ranura A.1 por defecto.
V2.4.5	Entrada analógica 2 (AI2)	%	0.01	60	Ranura A.2 por defecto.
V2.4.6	Entrada analógica 3 (AI3)	%	0.01	61	Ranura D.1 por defecto.
V2.4.7	Entrada analógica 4 (AI4)	%	0.01	62	Ranura D.2 por defecto.
V2.4.8	Entrada analógica 5 (AI5)	%	0.01	75	Ranura E.1 por defecto.
V2.4.9	Entrada analógica 6 (AI6)	%	0.01	76	Ranura E.2 por defecto.
V2.4.10	Ranura A AO1	%	0.01	81	

## 4.1.5 ENTRADAS DE TEMPERATURA

**NOTA!**

Este grupo de parámetros solo está visible cuando hay instalada una tarjeta opcional para la medición de temperaturas (OPT-BH).

**Tabla 18: Monitorización de las entradas de temperatura**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.5.1	Entrada de temperatura 1	°C	0.1	50	
V2.5.2	Entrada de temperatura 2	°C	0.1	51	
V2.5.3	Entrada de temperatura 3	°C	0.1	52	
V2.5.4	Entrada de temperatura 4	°C	0.1	69	
V2.5.5	Entrada de temperatura 5	°C	0.1	70	
V2.5.6	Entrada de temperatura 6	°C	0.1	71	

## 4.1.6 EXTRAS/AVANZADO

Tabla 19: Monitorización de valores avanzados

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.6.1	Palabra de estado de la unidad		1	43	B1 = Preparado B2 = En marcha B3 = Fallo B6 = PermisoMarcha B7 = AlarmaActiva B10 = Intensidad de CC al paro B11 = Freno CC activo B12 = PeticiónMarcha B13 = ReguladorMotorActivo B15 = Chopper de frenado activo
V2.6.2	Estado listo		1	78	B0 = Permiso de marcha activo B1 = Sin fallos B2 = Conmutador de carga cerrado B3 = Tensión CC OK B4 = Unidad poten. OK B5 = Marcha permitida (Pot.) B6 = Inicio perm. (Software sistema)
V2.6.3	Application Status Word 1		1	89	B0 = Enclavamiento de marcha 1 B1 = Enclavamiento de marcha 2 B2 = Rampa 2 activa B3 = Reservado B4 = Control de I/O lugar A activo B5 = Control de I/O lugar B activo B6 = Control de Fieldbus activo B7 = Control Panel activo B8 = Control de PC activo B9 = Frecuencias fijas activas B10=Flushing activa B11 = Anti-Incendio activo B12 = Caldeo de motor activo B13 = Paro rápido activo B14 = Detenido desde panel
V2.6.4	Application Status Word 2		1	90	B0 = Acc/Dec prohibidas B1 = Contactor del motor abierto B2 = PID Activo B3 = Dormir B4 = Llenado suave de PID B5 = AutoLimpieza activa B6 = Bomba jockey B7 = Bomba de llenado B8 = Antibloqueo B9 = Alarma/fallo de presión de entrada B10 = Alarma/fallo de protección congelación B11=Alarma de sobrepresión B14 = Supervisión 1 B15 = Supervisión 2
V2.6.5	DIN Status Word 1		1	56	
V2.6.6	DIN Status Word 2		1	57	

**Tabla 19: Monitorización de valores avanzados**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.6.7	Intensidad de motor 1 decimal		0.1	45	
V2.6.8	Origen de la referencia de frecuencia		1	1495	0 = PC 1 = Frecuencias fijas 2 = Referencia Panel 3 = Fieldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = Controlador PID 8 = Potenciómetro motorizado 10=Limpieza 11 = Block Out.1 12 = Block Out.2 13 = Block Out.3 14 = Block Out.4 15 = Block Out.5 16 = Block Out.6 17 = Block Out.7 18 = Block Out.8 19 = Block Out.9 20 = Block Out.10 100 = No definido 101 = Alarma+Frec.fija 102=AutoLimpieza
V2.6.9	Código del último fallo activo		1	37	
V2.6.10	ID del último fallo activo		1	95	
V2.6.11	Código de la última alarma activa		1	74	
V2.6.12	ID de la última alarma activa		1	94	
V2.6.13	Estado del regulador del motor		1	77	B0 = Límite de intensidad (Motor) B1 = Límite de intensidad (Generador) B2 = Límite de par (Motor) B3 = Límite de par (Generador) B4 = Control de sobretensión B5 = Control de baja tensión B6 = Límite de potencia (Motor) B7 = Límite de potencia (Generador)
V2.6.14	Deceleración 1 de potencia eje motor	kW/hp		98	

#### 4.1.7 MONITORIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE TEMPORIZADOR

Monitoree los valores de las funciones de temporizador y el reloj en tiempo real.



**Tabla 20: Monitorización de las funciones de temporizador**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.7.1	TC 1, TC 2, TC 3		1	1441	
V2.7.2	Intervalo de tiempo 1		1	1442	
V2.7.3	Intervalo de tiempo 2		1	1443	
V2.7.4	Intervalo de tiempo 3		1	1444	
V2.7.5	Intervalo de tiempo 4		1	1445	
V2.7.6	Intervalo de tiempo 5		1	1446	
V2.7.7	Temporizador 1	s	1	1447	
V2.7.8	Temporizador 2	s	1	1448	
V2.7.9	Temporizador 3	s	1	1449	
V2.7.10	Reloj de tiempo real			1450	

## 4.1.8 MONITORIZACIÓN DEL CONTROLADOR PID

Tabla 21: Monitorización de los valores del controlador PID

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.8.1	Referencia PID	Varía	Tal y como está establecido en P3.13.1.7	20	
V2.8.2	Valor actual PID	Varía	Tal y como está establecido en P3.13.1.7	21	
V2.8.3	Retroalim. PID (1)	Varía	Tal y como está establecido en P3.13.1.7	15541	
V2.8.4	Retroalim. PID (2)	Varía	Tal y como está establecido en P3.13.1.7	15542	
V2.8.5	PID Error	Varía	Tal y como está establecido en P3.13.1.7	22	
V2.8.6	Salida PID	%	0.01	23	
V2.8.7	Estado PID		1	24	0 = Parado 1 = En marcha 3 = Modo dormir 4 = En banda muerta (consulte la 5.13 Grupo 3.13: Controlador PID)

#### 4.1.9 MONITORIZACIÓN DEL CONTROLADOR PID EXTERNO

**Tabla 22: Monitorización de los valores del controlador PID externo**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.9.1	Consigna ExtPID	Varía	Tal y como está establecido en P3.14.1.1 0 (consulte 5.14 Grupo 3.14: Controlador PID externo)	83	
V2.9.2	Retroalim. ExtPID	Varía	Tal y como está establecido en P3.14.1.1 0	84	
V2.9.3	Error ExtPID	Varía	Tal y como está establecido en P3.14.1.1 0	85	
V2.9.4	Salida de PID externo	%	0.01	86	
V2.9.5	Estado ExtPID		1	87	0=Detenido 1=En marcha 2 = En banda muerta (consulte la 5.14 Grupo 3.14: Controlador PID externo)

#### 4.1.10 MONITORIZACIÓN MULTIBOMBA

Puede usar los valores de monitor de "Tiempo de marcha de bomba 2" a "Tiempo de marcha de bomba 8" en modo PFC.

Si utiliza el modo MultiMaster o MultiFollower, puede leer el valor del contador de tiempo de marcha de la bomba en el valor de monitor t.Marcha Bomba 1. Puede leer el tiempo de marcha de cada bomba en cada convertidor.

**Tabla 23: Monitorización MultiBomba**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.10.1	Motores en marcha		1	30	
V2.10.2	Selec Rotación		1	1114	
V2.10.3	Sig. rotación automática	h	0.1	1503	
V2.10.4	Tipo funcionam.		1	1505	0 = Esclavo 1 = Maestro
V2.10.5	Estado Multi-Bomba		1	1628	0 = Deshabilitado 10 = Parado 20=Dormir 30 = Antibloqueo 40 = AutoLimpieza 50=Flushing 60 = Prellenado tubería 70=Regulación 80=Siguiendo 90 = Producción constante 200=Desconocido
V2.10.6	Estado de comunicación	h	0.1	1629	0 = Sin usar (función MultiMaster) 10 = Se han producido errores de comunicación fatales (o no hay comunicación) 11 = Se han producido errores (envío de datos) 12 = Se han producido errores (recepción de datos) 20 = Comunicación operativa, no se han producido errores 30 = Estado desconocido
V2.10.7	Tiempo de marcha de bomba 1	h	0.1	1620	
V2.10.8	Tiempo de marcha de bomba 2	h	0.1	1621	
V2.10.9	Tiempo de marcha de bomba 3	h	0.1	1622	
V2.10.10	Tiempo de marcha de bomba 4	h	0.1	1623	
V2.10.11	Tiempo de marcha de bomba 5	h	0.1	1624	
V2.10.12	Tiempo de marcha de bomba 6	h	0.1	1625	
V2.10.13	Tiempo de marcha de bomba 7	h	0.1	1626	

**Tabla 23: Monitorización MultiBomba**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.10.14	Tiempo de marcha de bomba 8	h	0.1	1627	

#### 4.1.11 CONTADORES DE MANTENIMIENTO

**Tabla 24: Monitorización de los contadores de mantenimiento**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.11.1	Contador de mantenimiento 1	h/kRev	Varía	1101	

## 4.1.12 MONITORIZACIÓN DE LOS DATOS DE PROCESO DE FIELDBUS

**Tabla 25: Monitorización de los datos de proceso de fieldbus**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.12.1	FB Control Word		1	874	
V2.12.2	Ref. velocidad FB		Varía	875	
V2.12.3	FB Data In 1		1	876	
V2.12.4	FB Data In 2		1	877	
V2.12.5	FB Data In 3		1	878	
V2.12.6	FB Data In 4		1	879	
V2.12.7	FB Data In 5		1	880	
V2.12.8	FB Data In 6		1	881	
V2.12.9	FB Data In 7		1	882	
V2.12.10	FB Data In 8		1	883	
V2.12.11	FB Status Word		1	864	
V2.12.12	Velocidad Actual FB		0.01	865	
V2.12.13	FB Data Out 1		1	866	
V2.12.14	FB Data Out 2		1	867	
V2.12.15	FB Data Out 3		1	868	
V2.12.16	FB Data Out 4		1	869	
V2.12.17	FB Data Out 5		1	870	
V2.12.18	FB Data Out 6		1	871	
V2.12.19	FB Data Out 7		1	872	
V2.12.20	FB Data Out 8		1	873	

## 4.1.13 MONITORIZACIÓN DEL PROGRAMADOR DE LÓGICAS

**Tabla 26: Monitorización del Programador de Lógicas**

Índice	Valor de monitor	Unidad	Escala	ID	Descripción
V2.13.2	Block Out.1			15020	
V2.13.3	Block Out.2			15040	
V2.13.4	Block Out.3			15060	
V2.13.5	Block Out.4			15080	
V2.13.6	Block Out.5			15100	
V2.13.7	Block Out.6			15120	
V2.13.8	Block Out.7			15140	
V2.13.9	Block Out.8			15160	
V2.13.10	Block Out.9			15180	
V2.13.11	Block Out.10			15200	

## 5 MENÚ PARÁMETROS

Puede cambiar y editar los parámetros en el menú Parámetros (M3) en todo momento.

### 5.1 GRUPO 3.1: AJUSTES DEL MOTOR

**Tabla 27: Datos nominales de motor de la placa de características**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.1.1.1	Tensión nominal del motor	Varía	Varía	V	Varía	110	
P3.1.1.2	Frecuencia nominal del motor	8.00	320.00	Hz	50 / 60	111	
P3.1.1.3	Velocidad nominal del motor	24	19200	rpm	Varía	112	
P3.1.1.4	Intensidad nominal del motor	I <sub>H</sub> * 0.1	I <sub>H</sub> * 2	A	Varía	113	
P3.1.1.5	Cos phi motor (Factor de potencia)	0.30	1.00		Varía	120	
P3.1.1.6	Potencia nominal del motor	Varía	Varía	kW	Varía	116	



**Tabla 28: Ajustes de control del motor**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.1.2.2	Tipo de motor	0	1		0	650	0 = Motor Inducción 1 = Imanes permanentes 2 = Motor de reluctancia
P3.1.2.3	Frecuencia conmutación	1.5	Varía	kHz	Varía	601	
P3.1.2.4	Identificación	0	2		0	631	0 = Sin acción 1 = Sin giro 2 = Con giro
P3.1.2.5	Intensidad magnetizante	0.0	2*I <sub>H</sub>	A	0.0	612	
P3.1.2.6	Contactor del motor	0	1		0	653	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.1.2.10	Control de sobretensión	0	1		1	607	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.1.2.11	Control de baja tensión	0	1		1	608	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.1.2.12	Optimización de energía	0	1		0	666	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.1.2.13	Ajuste de tensión del estátor	50.0	150.0	%	100.0	659	

**Tabla 29: Ajustes de límites del motor**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.1.3.1	Límite de intensidad del motor	I <sub>H</sub> *0.1	I <sub>S</sub>	A	Varía	107	
P3.1.3.2	Límite de par motor	0.0	300.0	%	300.0	1287	

**Tabla 30: Ajustes de lazo abierto**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.1.4.1	Ratio U/f	0	2		0	108	0=Lineal 1=Cuadrático 2=Programable
P3.1.4.2	Frecuencia del punto de desexcitación	8.00	P3.3.1.2	Hz	Varía	602	
P3.1.4.3	Tensión en el punto de desexcitación	10.00	200.00	%	100.00	603	
P3.1.4.4	Frecuencia del punto medio U/f	0.00	P3.1.4.2.	Hz	Varía	604	
P3.1.4.5	Tensión del punto medio U/f	0.0	100.0	%	100.0	605	
P3.1.4.6	Tensión de frecuencia cero	0.00	40.00	%	Varía	606	
P3.1.4.7	Opciones arranque al vuelo	0	255		0	1590	B0 = Buscar la frecuencia del eje solo desde el mismo sentido que la referencia de frecuencia B1 = Deshabilitar el escaneo de CA B4 = Usar la referencia de frecuencia para la estimación inicial B5 = Deshabilitar pulsos de CC B6 = Flujo generado con control de corriente B7 = Dirección de inyección inversa
P3.1.4.8	Intensidad de escaneo de arranque al vuelo	0.0	100.0	%	Varía	1610	
P3.1.4.9	Sobrepasar de arranque	0	1		0	109	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado
M3.1.4.12	Arranque I/f	Este menú incluye tres parámetros. Consulte la tabla siguiente.					

**Tabla 31: Parámetros de arranque I/f**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.1.4.12.1	Arranque I/f	0	1		0	534	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.1.4.12.2	Frecuencia arranque I/f	5.0	0.5 * P3.1.1.2		0.2 * P3.1.1.2	535	
P3.1.4.12.3	Intensidad arranque I/f	0.0	100.0	%	80.0	536	

## 5.2 GRUPO 3.2: CONFIGURACIÓN DE MARCHA/PARO

**Tabla 32: Menú Configuración de marcha/paro**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.2.1	Lugar Control Remoto	0	1		0 *	172	0 = Control de I/O 1 = Control de Fieldbus
P3.2.2	Local/Remoto	0	1		0 *	211	0 = Remoto 1 = Local
P3.2.3	Botón paro panel	0	1		0	114	0 = Sí 1 = No
P3.2.4	Función de arranque	0	1		0	505	0 = Rampa 1 = Arranque al vuelo
P3.2.5	Función de paro	0	1		0	506	0 = Paro libre 1 = Habilitado

Tabla 32: Menú Configuración de marcha/paro

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.2.6	Lógica de marcha/ paro de I/O lugar A	0	4		2 *	300	<p><b>Lógica = 0</b></p> <p>Señal de control 1 = Marcha directa Señal de control 2 = Marcha inversa</p> <p><b>Lógica = 1</b></p> <p>Señal de control 1 = Marcha directa (flanco) Señal de control 2 = Paro invertido Señal de control 3 = Marcha inversa (flanco)</p> <p><b>Lógica = 2</b></p> <p>Señal de control 1 = Marcha directa (flanco) Señal de control 2 = Marcha inversa (flanco)</p> <p><b>Lógica = 3</b></p> <p>Señal de control 1 = Marcha Señal de control 2 = Inversión</p> <p><b>Lógica = 4</b></p> <p>Señal de control 1 = Marcha (flanco) Señal de control 2 = Inversión</p>
P3.2.7	Lógica de marcha/ paro de I/O lugar B	0	4		2 *	363	Consulte el caso anterior.
P3.2.8	Lógica de marcha de Fieldbus	0	1		0	889	0 = Se necesita un flanco de subida 1 = Estado
P3.2.9	Retraso marcha	0.000	60.000	s	0.000	524	
P3.2.10	Función remoto a local	0	2		2	181	0 = Mantener marcha 1 = Mantener marcha y referencia 2 = Paro
P3.2.11	Reiniciar retardo	0.0	20.0	min	0.0	15555	0 = Deshabilitado

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Consulte los valores por defecto en el capítulo *12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.*

### 5.3 GRUPO 3.3: REFERENCIAS

**Tabla 33: Parámetros de referencia de frecuencia**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.3.1.1	Frecuencia mínima	0.00	P3.3.1.2	Hz	0.00	101	
P3.3.1.2	Frecuencia máxima	P3.3.1.1	320.00	Hz	50.00 / 60.00	102	
P3.3.1.3	Límite de referencia de frecuencia positiva	-320.0	320.0	Hz	320.00	1285	
P3.3.1.4	Límite de referencia de frecuencia negativa	-320.0	320.0	Hz	-320.00	1286	
P3.3.1.5	Selección de la referencia de control de I/O lugar A	0	20		6 *	117	0 = PC 1 = Frecuencia fija 0 2 = Referencia Panel 3 = Fieldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = PID 8 = Potenciómetro motorizado 11 = Block Out.1 12 = Block Out.2 13 = Block Out.3 14 = Block Out.4 15 = Block Out.5 16 = Block Out.6 17 = Block Out.7 18 = Block Out.8 19 = Block Out.9 20 = Block Out.10
P3.3.1.6	Selección referencia de control de la I/O lugar B	0	20		4 *	131	

**Tabla 33: Parámetros de referencia de frecuencia**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.3.1.7	Selección de la referencia de control del panel	0	20		1 *	121	0 = PC 1 = Frecuencia fija 0 2 = Referencia Panel 3 = Fieldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = PID 8 = Potenciómetro motorizado 11 = Block Out.1 12 = Block Out.2 13 = Block Out.3 14 = Block Out.4 15 = Block Out.5 16 = Block Out.6 17 = Block Out.7 18 = Block Out.8 19 = Block Out.9 20 = Block Out.10
P3.3.1.8	Referencia Panel	0.00	P3.3.1.2.	Hz	0.00	184	
P3.3.1.9	Dirección Panel	0	1		0	123	0 = Marcha directa 1 = Inversión
P3.3.1.10	Selección de referencia de control de Fieldbus	0	20		2 *	122	0 = PC 1 = Frecuencia fija 0 2 = Referencia Panel 3 = Fieldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = PID 8 = Potenciómetro motorizado 11 = Block Out.1 12 = Block Out.2 13 = Block Out.3 14 = Block Out.4 15 = Block Out.5 16 = Block Out.6 17 = Block Out.7 18 = Block Out.8 19 = Block Out.9 20 = Block Out.10

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Consulte los valores por defecto en el capítulo 12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.



**Tabla 34: Parámetros de frecuencias fijas**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.3.3.1	Modo de frecuencia fija	0	1		0 *	182	0 = Codificación Binaria 1 = Número de entradas
P3.3.3.2	Frecuencia fija 0	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	5.00	180	
P3.3.3.3	Frecuencia fija 1	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	10.00 *	105	
P3.3.3.4	Frecuencia fija 2	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	15.00 *	106	
P3.3.3.5	Frecuencia fija 3	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	20.00 *	126	
P3.3.3.6	Frecuencia fija 4	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	25.00 *	127	
P3.3.3.7	Frecuencia fija 5	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	30.00 *	128	
P3.3.3.8	Frecuencia fija 6	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	40.00 *	129	
P3.3.3.9	Frecuencia fija 7	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	50.00 *	130	
P3.3.3.10	Selector 0 de frecuencias fijas				DigIN ranura A. 4	419	
P3.3.3.11	Selector 1 de frecuencias fijas				DigIN ranura A. 5	420	
P3.3.3.12	Selector 2 de frecuencias fijas				DigIN ranura 0.1	421	

\* El valor por defecto del parámetro se especifica mediante la aplicación seleccionada con el parámetro P1.2 Aplicación. Consulte los valores por defecto en el capítulo 12.1 *Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.*

**Tabla 35: Parámetros de potenciómetro motorizado**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.3.4.1	Potenciómetro motorizado SUBIR				DigIN ranura 0.1	418	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.3.4.2	Potenciómetro motorizado BAJAR				DigIN ranura 0.1	417	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.3.4.3	Tiempo de rampa del potenciómetro motorizado	0.1	500.0	Hz/s	10.0	331	
P3.3.4.4	Reset del potenciómetro motorizado	0	2		1	367	0 = Sin Reset 1 = Se resetea si se detiene 2 = Se resetea si se apaga

**Tabla 36: Parámetros de Flushing**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.3.6.1	Activación de Referencia Flushing				DigIN ranura 0.1 *	530	
P3.3.6.2	Referencia Flushing	-RefMáx	RefMáx	Hz	0.00 *	1239	

\* El valor por defecto del parámetro se especifica mediante la aplicación seleccionada con el parámetro P1.2 Aplicación. Consulte los valores por defecto en el capítulo 12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.

## 5.4 GRUPO 3.4: CONFIGURACIÓN DE RAMPAS Y FRENOS

**Tabla 37: Configuración de Rampa 1**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.4.1.1	Forma rampa 1	0.0	100.0	%	0.0	500	
P3.4.1.2	Tiempo de aceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	
P3.4.1.3	Tiempo de deceleración 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	

**Tabla 38: Configuración de rampa 2**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.4.2.1	Forma rampa 2	0.0	100.0	%	0.0	501	
P3.4.2.2	Tiempo de aceleración 2	0.1	3000.0	s	10.0	502	
P3.4.2.3	Tiempo de deceleración 2	0.1	3000.0	s	10.0	503	
P3.4.2.4	Selección rampa 2	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	408	OPEN = Curva S 1, tiempo de aceleración 1 y tiempo de deceleración 1. CLOSED = Curvas S 2, tiempo de aceleración 2 y tiempo de deceleración 2.
P3.4.2.5	Frec. Umbral Rampa 2	0.0	P3.3.1.2	Hz	0.0	533	0 = Deshabilitado

**Tabla 39: Parámetros de intensidad magnetizante al arranque**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.4.3.1	Intensidad magnetizante al arranque	0.00	IL	A	IH	517	0 = Deshabilitado
P3.4.3.2	Tiempo de intensidad magnetizante al arranque	0.00	600.00	s	0.00	516	

**Tabla 40: Parámetros de freno CC**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.4.4.1	Intens. freno CC	0	IL	A	IH	507	0 = Deshabilitado
P3.4.4.2	Tiempo de freno CC al parar	0.00	600.00	s	0.00	508	0 = Freno CC sin usar
P3.4.4.3	Frecuencia para comenzar el freno CC en el paro en rampa	0.10	10.00	Hz	1.50	515	

**Tabla 41: Parámetros del frenado por flujo**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.4.5.1	Frenado por flujo	0	1		0	520	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.4.5.2	Intensidad de frenado por flujo	0	IL	A	IH	519	

## 5.5 GRUPO 3.5: CONFIGURACIÓN DE I/O

**Tabla 42: Ajustes de entradas digitales**

Índice	Parámetro	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.1.1	Señal de control 1 A	DigIN ranuraA.1 *	403	
P3.5.1.2	Señal de control 2 A	DigIN ranuraA.2 *	404	
P3.5.1.3	Señal de control 3 A	DigIN ranura 0.1	434	
P3.5.1.4	Señal de control 1 B	DigIN ranura0.1 *	423	
P3.5.1.5	Señal de control 2 B	DigIN ranura 0.1	424	
P3.5.1.6	Señal de control 3 B	DigIN ranura 0.1	435	
P3.5.1.7	Forzar control de I/O lugar B	DigIN ranura0.1 *	425	
P3.5.1.8	Fuerza de referencia de la I/O lugar B	DigIN ranura0.1 *	343	
P3.5.1.9	Forzar control Fieldbus	DigIN ranura0.1 *	411	
P3.5.1.10	Forzar control panel	DigIN ranura0.1 *	410	
P3.5.1.11	Fallo externo cerrado	DigIN ranuraA.3 *	405	OPEN = OK CLOSED = Fallo externo
P3.5.1.12	Fallo externo abierto	DigIN ranura 0.2	406	OPEN = Fallo externo CLOSED = OK
P3.5.1.13	Reset fallo cerrado	Varía	414	CLOSED = Resetea todos los fallos activos.
P3.5.1.14	Reset fallo abierto	DigIN ranura 0.1	213	OPEN = Resetea todos los fallos activos.
P3.5.1.15	Permiso Marcha	DigIN ranura 0.2	407	
P3.5.1.16	Marcha con enclavamiento 1	DigIN ranura 0.2	1041	OPEN = Puesta en marcha no permitida CLOSED = Puesta en marcha permitida
P3.5.1.17	Marcha con enclavamiento 2	DigIN ranura 0.2	1042	Como en el caso anterior.
P3.5.1.18	Caldeo de motor activo	DigIN ranura 0.1	1044	OPEN = Sin acción. CLOSED = Utiliza la intensidad de CC del caldeo del motor en estado de paro. Se utiliza cuando el valor de P3.18.1 es 2.
P3.5.1.19	Selección rampa 2	DigIN ranura 0.1	408	OPEN = Curva S 1, tiempo de aceleración 1 y tiempo de deceleración 1. CLOSED = Curvas S 2, tiempo de aceleración 2 y tiempo de deceleración 2.

**Tabla 42: Ajustes de entradas digitales**

Índice	Parámetro	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.1.20	Acc/Dec prohibidas	DigIN ranura 0.1	415	
P3.5.1.21	Selector 0 de frecuencias fijas	DigIN ranura A.4 *	419	
P3.5.1.22	Selector 1 de frecuencias fijas	Varía	420	
P3.5.1.23	Selector 2 de frecuencias fijas	DigIN ranura 0.1 *	421	
P3.5.1.24	Potenciómetro motorizado SUBIR	DigIN ranura 0.1	418	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.25	Potenciómetro motorizado BAJAR	DigIN ranura 0.1	417	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.26	Activación de paro rápido	Varía	1213	OPEN = Activado
P3.5.1.27	Temporizador 1	DigIN ranura 0.1	447	
P3.5.1.28	Temporizador 2	DigIN ranura 0.1	448	
P3.5.1.29	Temporizador 3	DigIN ranura 0.1	449	
P3.5.1.30	Aumento Referencia PID	DigIN ranura 0.1	1046	OPEN = Sin aumento CLOSED = Aumento
P3.5.1.31	Selección de referencia 1/2 PID	DigIN ranura 0.1 *	1047	OPEN = Referencia 1 CLOSED = Referencia 2
P3.5.1.32	Señal de Marcha de PID externo	DigIN ranura 0.2	1049	OPEN = PID externo en modo de paro CLOSED = regulación de PID externo
P3.5.1.33	Selección de referencia 1/2 PID externo	DigIN ranura 0.1	1048	OPEN = Referencia 1 CLOSED = Referencia 2
P3.5.1.34	Resetear contador de mantenimiento 1	DigIN ranura 0.1	490	CLOSED = Reset
P3.5.1.36	Activación de Referencia Flushing	DigIN ranura 0.1 *	530	
P3.5.1.38	Activación de modo Anti-Incendio ABIERTO	DigIN ranura 0.2	1596	OPEN = Modo Anti-Incendio activo CLOSED = Sin acción
P3.5.1.39	Activación de modo Anti-Incendio CERRADO	DigIN ranura 0.1	1619	OPEN = Sin acción CLOSED = Modo Anti-Incendio activo
P3.5.1.40	Modo Anti-Incendio inverso	DigIN ranura 0.1	1618	OPEN = Marcha directa CLOSED = Inversión de giro
P3.5.1.41	Activación de AutoLimpieza	DigIN ranura 0.1	1715	

**Tabla 42: Ajustes de entradas digitales**

Índice	Parámetro	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.1.42	Enclavamiento de bomba 1	DigIN ranura0.1 *	426	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.43	Enclavamiento de bomba 2	DigIN ranura0.1 *	427	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.44	Enclavamiento de bomba 3	DigIN ranura0.1 *	428	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.45	Enclavamiento de bomba 4	DigIN ranura 0.1	429	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.46	Enclavamiento de bomba 5	DigIN ranura 0.1	430	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.47	Enclavamiento de bomba 6	DigIN ranura 0.1	486	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.48	Enclavamiento de bomba 7	DigIN ranura 0.1	487	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.49	Enclavamiento de bomba 8	DigIN ranura 0.1	488	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.5.1.52	Reset Contador kWh	DigIN ranura 0.1	1053	
P3.5.1.53	Selección de juego de parámetros 1/2	DigIN ranura 0.1	496	OPEN = Juego de parámetros 1 CLOSED = Juego de parámetros 2
P3.5.1.59	Sobretensión AHF	DigIN ranura 0.1	15513	

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en 12.1 *Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.*

**NOTA!**

La tarjeta opcional y la configuración de la tarjeta proporcionan el número de entradas analógicas disponibles. La tarjeta de I/O estándar posee 2 entradas analógicas.

**Tabla 43: Ajustes de entrada analógica 1**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.2.1.1	Selección de señal de AI1				AnIN ranura A. 1 *	377	
P3.5.2.1.2	Tiempo de filtrado de señal de entrada analógica 1 (AI1)	0.00	300.00	s	0.1 *	378	
P3.5.2.1.3	Rango señal entrada analógica 1 (AI1)	0	1		0 *	379	0 = 0...10V/0...20 mA 1 = 2...10V/4...20 mA
P3.5.2.1.4	AI1 usuario. Mín.	-160.00	160.00	%	0.00 *	380	
P3.5.2.1.5	AI1 usuario. Máx.	-160.00	160.00	%	100.00 *	381	
P3.5.2.1.6	Inversión de señal de entrada analógica 1 (AI1)	0	1		0 *	387	0 = Normal 1 = Señal invertida

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en 12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.

**Tabla 44: Ajustes de entrada analógica 2**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.2.2.1	Selección de señal de AI2				AnIN ranura A. 2 *	388	Consulte P3.5.2.1.1.
P3.5.2.2.2	Tiempo de filtrado de señal de entrada analógica 2 (AI2)	0.00	300.00	s	0.1 *	389	Consulte P3.5.2.1.2.
P3.5.2.2.3	Rango señal entrada analógica 2 (AI2)	0	1		1 *	390	Consulte P3.5.2.1.3.
P3.5.2.2.4	AI2 usuario. Mín.	-160.00	160.00	%	0.00 *	391	Consulte P3.5.2.1.4.
P3.5.2.2.5	AI2 usuario. Máx.	-160.00	160.00	%	100.00 *	392	Consulte P3.5.2.1.5.
P3.5.2.2.6	Inversión de señal de entrada analógica 2 (AI2)	0	1		0 *	398	Consulte P3.5.2.1.6.

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en 12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.



**Tabla 45: Ajustes de entrada analógica 3**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.2.3.1	Selección señal de entrada analógica (AI3)				AI ranura D.1	141	Consulte P3.5.2.1.1.
P3.5.2.3.2	Tiempo de filtrado de señal de entrada analógica (AI3)	0.00	300.00	s	0.1	142	Consulte P3.5.2.1.2.
P3.5.2.3.3	Rango señal entrada analógica 3 (AI3)	0	1		0	143	Consulte P3.5.2.1.3.
P3.5.2.3.4	AI3 usuario. Mín.	-160.00	160.00	%	0.00	144	Consulte P3.5.2.1.4.
P3.5.2.3.5	AI3 usuario. Máx.	-160.00	160.00	%	100.00	145	Consulte P3.5.2.1.5.
P3.5.2.3.6	Inversión de señal de entrada analógica (AI3)	0	1		0	151	Consulte P3.5.2.1.6.

**Tabla 46: Ajustes de entrada analógica 4**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.2.4.1	Selección señal entrada analógica 4 (AI4)				AI ranura D.2	152	Consulte P3.5.2.1.1.
P3.5.2.4.2	Tiempo de filtrado de señal de entrada analógica 4 (AI4)	0.00	300.00	s	0.1	153	Consulte P3.5.2.1.2.
P3.5.2.4.3	Rango señal entrada analógica 4 (AI4)	0	1		0	154	Consulte P3.5.2.1.3.
P3.5.2.4.4	AI4 usuario. Mín.	-160.00	160.00	%	0.00	155	Consulte P3.5.2.1.4.
P3.5.2.4.5	AI4 usuario. Máx.	-160.00	160.00	%	100.00	156	Consulte P3.5.2.1.5.
P3.5.2.4.6	Inversión de señal de entrada analógica 4 (AI4)	0	1		0	162	Consulte P3.5.2.1.6.

**Tabla 47: Ajustes de entrada analógica 5**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.2.5.1	Selección señal entrada analógica 5 (AI5)				Al ranura E.1	188	Consulte P3.5.2.1.1.
P3.5.2.5.2	Tiempo de filtrado de señal de entrada analógica 5 (AI5)	0.00	300.00	s	0.1	189	Consulte P3.5.2.1.2.
P3.5.2.5.3	Rango señal entrada analógica 5 (AI5)	0	1		0	190	Consulte P3.5.2.1.3.
P3.5.2.5.4	AI5 usuario. Mín.	-160.00	160.00	%	0.00	191	Consulte P3.5.2.1.4.
P3.5.2.5.5	AI5 usuario. Máx.	-160.00	160.00	%	100.00	192	Consulte P3.5.2.1.5.
P3.5.2.5.6	Inversión de señal de entrada analógica 5 (AI5)	0	1		0	198	Consulte P3.5.2.1.6.

**Tabla 48: Ajustes de entrada analógica 6**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.2.6.1	Selección de señal de entrada analógica 6 (AI6)				Al ranura E.2	199	Consulte P3.5.2.1.1.
P3.5.2.6.2	Tiempo de filtrado de señal de entrada analógica 6 (AI6)	0.00	300.00	s	0.1	200	Consulte P3.5.2.1.2.
P3.5.2.6.3	Rango de señal entrada analógica 6 (AI6)	0	1		0	201	Consulte P3.5.2.1.3.
P3.5.2.6.4	AI6 usuario. Mín.	-160.00	160.00	%	0.00	202	Consulte P3.5.2.1.4.
P3.5.2.6.5	AI6 usuario. Máx.	-160.00	160.00	%	100.00	203	Consulte P3.5.2.1.5.
P3.5.2.6.6	Inversión de señal de entrada analógica 6 (AI6)	0	1		0	209	Consulte P3.5.2.1.6.

**Tabla 49: Ajustes de salida digital en la tarjeta de I/O estándar, Ranura B**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.3.2.1	Función para salida de relé 1 (R01)	0	73		Varía	11001	<b>La selección de función para R01:</b> 0 = No usado 1 = Listo 2 = Marcha 3 = Fallo 4 = Fallo invertido 5 = Alarma 6 = Inversión de giro 7 = En velocidad 8 = Fallo de termistor 9 = Regulador de motor activo 10 = Señal de marcha activa 11 = Control panel activo 12 = Control de I/O lugar B activado 13 = Límite de supervisión 1 14 = Límite de supervisión 2 15 = Modo Anti-Incendio activo 16 = Flushing activo 17 = Frecuencia fija activa 18 = Paro rápido activado 19 = Modo Dormir activado 20 = Prellenado tubería PID activo 21 = Supervisión Valor actual de PID (límites) 22 = Supervisión de PID ext. (límites) 23 = Alarma/fallo de presión de entrada 24 = Alarma/fallo de protección anticongelación 25 = Canal de tiempo 1

**Tabla 49: Ajustes de salida digital en la tarjeta de I/O estándar, Ranura B**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.3.2.1	Función para salida de relé 1 (R01)	0	73		Varía	11001	26 = Canal de tiempo 2 27 = Canal de tiempo 3 28 = Fieldbus CW B13 29 = Fieldbus CW B14 30 = Fieldbus CW B15 37 = Fieldbus Process Data1.B0 38 = Fieldbus Process Data1.B1 39 = Fieldbus Process Data1.B2 34 = Alarma de mantenimiento 35 = Fallo de mantenimiento 36 = Block Out. 1 37 = Block Out. 2 38 = Block Out. 3 39 = Block Out. 4 40 = Block Out. 5 41 = Block Out. 6 42 = Block Out. 7 43 = Block Out. 8 44 = Block Out. 9 45 = Block Out. 10 46 = Control de bomba jockey 47 = Control de bomba de cebado 48 = AutoLimpieza activa 49 = Control multi-bomba K1 50 = Control multi-bomba K2 51 = Control multi-bomba K3 52 = Control multi-bomba K4 53 = Control multi-bomba K5 54 = Control multi-bomba K6
P3.5.3.2.1	Función para salida de relé 1 (R01)	0	73		Varía	11001	55 = Control multi-bomba K7 56 = Control multi-bomba K8 69 = Juego de parámetros seleccionado 72 = Desconexión de condensador AHF 73 = Desconexión de condensador AHF inv.

**Tabla 49: Ajustes de salida digital en la tarjeta de I/O estándar, Ranura B**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.3.2.2	R01 Tempor On	0.00	320.00	s	0.00	11002	
P3.5.3.2.3	Retardo de R01 OFF	0.00	320.00	s	0.00	11003	
P3.5.3.2.4	Función de salida de relé 2 (R02)	0	56		Varía	11004	Consulte P3.5.3.2.1.
P3.5.3.2.5	R02 Tempor On	0.00	320.00	s	0.00	11005	Consulte M3.5.3.2.2.
P3.5.3.2.6	Retardo de R02 OFF	0.00	320.00	s	0.00	11006	Consulte M3.5.3.2.3.
P3.5.3.2.7	Función para salida de relé 3 (R03)	0	56		Varía	11007	Consulte P3.5.3.2.1. Muestra si hay instalados más de dos relés de salida.

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en *12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.*

## LAS SALIDAS DIGITALES DE LAS RANURAS DE EXPANSIÓN C, D Y E

Muestra solo los parámetros de las salidas en las tarjetas opcionales situadas en las ranuras C, D y E. Realice las selecciones igual que en la función de salida de relé 1 R01 (P3.5.3.2.1).

Este grupo o estos parámetros no muestran datos si no hay salidas digitales en las ranuras C, D o E.

**Tabla 50: Ajustes de la salida analógica en la tarjeta de I/O estándar, Ranura A**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.4.1.1	Función salida analógica 1 (AO1)	0	31		2 *	10050	0 = TEST 0 % (Sin utilizar) 1 = TEST 100 % 2 = Frecuencia de salida (0 - f <sub>máx</sub> ) 3 = Referencia de frecuencia (0 - f <sub>máx</sub> ) 4 = Velocidad del motor (0 - Velocidad nominal del motor) 5 = Intensidad de salida (0 - I <sub>nMotor</sub> ) 6=Par de motor (0 - T <sub>nMotor</sub> ) 7=Potencia de motor (0 - P <sub>nMotor</sub> ) 8=Tensión de motor (0 - U <sub>nMotor</sub> ) 9 = Tensión del bus de CC (0 - 1000 V) 10 = Referencia PID (0-100 %) 11 = Valor actual PID (0-100 %) 12 = Salida PID (0-100 %) 13 = Salida PID ext. (0-100 %) 14 = ProcessDataIn1 (0-100 %) 15 = ProcessDataIn2 (0-100 %) 16 = ProcessDataIn3 (0-100 %)

**Tabla 50: Ajustes de la salida analógica en la tarjeta de I/O estándar, Ranura A**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.4.1.1	Función salida analógica 1 (AO1)	0	31		2 *	10050	17 = ProcessDataIn4 (0-100 %) 18 = ProcessDataIn5 (0-100 %) 19 = ProcessDataIn6 (0-100 %) 20 = ProcessDataIn7 (0-100 %) 21 = ProcessDataIn8 (0-100 %) 22 = Block Out.1 (0-100 %) 23 = Block Out.2 (0-100 %) 24 = Block Out.3 (0-100 %) 25 = Block Out.4 (0-100 %) 26 = Block Out.5 (0-100 %) 27 = Block Out.6 (0-100 %) 28 = Block Out.7 (0-100 %) 29 = Block Out.8 (0-100 %) 30 = Block Out.9 (0-100 %) 31 = Block Out.10 (0-100 %)
P3.5.4.1.2	Tiempo de filtrado de salida analógica (AO1)	0.0	300.0	s	1.0 *	10051	0 = Sin filtrado
P3.5.4.1.3	Mínimo de salida analógica 1 (AO1)	0	1		0 *	10052	0 = 0 mA/0V 1 = 4 mA/2V
P3.5.4.1.4	Mínimo escala salida analógica 1 (AO1)	-214748.36	214748.36	Varía	0.0 *	10053	
P3.5.4.1.5	Máximo escala salida analógica 1 (AO1)	-214748.36Varía	214748.36	Varía	0.0 *	10054	

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en 12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.

## LAS SALIDAS ANALÓGICAS DE LAS RANURAS DE EXPANSIÓN C, D Y E

Muestra solo los parámetros de las salidas en las tarjetas opcionales situadas en las ranuras C, D y E. Realice las selecciones igual que en la función de salida de relé 1 AO1 (P3.5.4.1.1).

Este grupo o estos parámetros no muestran datos si no hay salidas digitales en las ranuras C, D o E.

## 5.6 GRUPO 3.6: MAPA FIELDBUS

**Tabla 51: Mapa Fieldbus**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.6.1	Selección Data Out 1 FB	0	35000		1	852	
P3.6.2	Selección Data Out 2 FB	0	35000		2	853	
P3.6.3	Selección Data Out 3 FB	0	35000		3	854	
P3.6.4	Selección Data Out 4 FB	0	35000		4	855	
P3.6.5	Selección Data Out 5 FB	0	35000		5	856	
P3.6.6	Selección Data Out 6 FB	0	35000		6	857	
P3.6.7	Selección Data Out 7 FB	0	35000		7	858	
P3.6.8	Selección Data Out 8 FB	0	35000		37	859	

**Tabla 52: Los valores por defecto para Process Data Out en el Fieldbus**

Datos	Valor por defecto	Escala
Fieldbus PD Out 1	Frecuencia de salida	0.01 Hz
Fieldbus PD Out 2	Velocidad del motor	1 rpm
Fieldbus PD Out 3	Intensidad del motor	0.1 A
Fieldbus PD Out 4	Par motor	0.1%
Fieldbus PD Out 5	Potencia de motor	0.1%
Fieldbus PD Out 6	Tensión del motor	0.1 V
Fieldbus PD Out 7	Tensión de bus de CC	1 V
Fieldbus PD Out 8	Código del último fallo activo	1



Por ejemplo, el valor 2500 de la frecuencia de salida equivale a los 25,00 Hz, porque la escala es 0,01. A todos los valores de monitor que se encuentran en el capítulo 4.1 *Grupo monitor* se les asigna el valor de ajuste de escala.

## 5.7 GRUPO 3.7: FRECUENCIAS PROHIBIDAS

**Tabla 53: Frecuencias prohibidas**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.7.1	Límite bajo de rango 1 de frecuencias prohibidas	-1.00	320.00	Hz	0.00	509	0 = Deshabilitado
P3.7.2	Límite alto de rango 1 de frecuencias prohibidas	0.00	320.00	Hz	0.00	510	0 = Deshabilitado
P3.7.3	Límite bajo de rango 2 de frecuencias prohibidas	0.00	320.00	Hz	0.00	511	0 = Deshabilitado
P3.7.4	Límite alto de rango 2 de frecuencias prohibidas	0.00	320.00	Hz	0.00	512	0 = Deshabilitado
P3.7.5	Límite bajo de rango 3 de frecuencias prohibidas	0.00	320.00	Hz	0.00	513	0 = Deshabilitado
P3.7.6	Límite alto de rango 3 de frecuencias prohibidas	0.00	320.00	Hz	0.00	514	0 = Deshabilitado
P3.7.7	Factor de tiempo de rampa	0.1	10.0	Tiempos	1.0	518	

## 5.8 GRUPO 3.8: SUPERVISIONES

**Tabla 54: Ajustes de supervisión**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.8.1	Selección de elemento de supervisión 1	0	17		0	1431	0 = Frecuencia de salida 1 = Referencia de frecuencia 2 = Intensidad del motor 3 = Par motor 4 = Potencia de motor 5 = Tensión de bus de CC 6 = Entrada analógica 1 7 = Entrada analógica 2 8 = Entrada analógica 3 9 = Entrada analógica 4 10 = Entrada analógica 5 11 = Entrada analógica 6 12 = Entrada de temperatura 1 13 = Entrada de temperatura 2 14 = Entrada de temperatura 3 15 = Entrada de temperatura 4 16 = Entrada de temperatura 5 17 = Entrada de temperatura 6
P3.8.2	Modo de supervisión 1	0	2		0	1432	0 = Deshabilitado 1 = Límite bajo de supervisión 2 = Límite alto de supervisión
P3.8.3	Límite de supervisión 1	-50.00	50.00	Varía	25.00	1433	
P3.8.4	Límite de histéresis de supervisión 1	0.00	50.00	Varía	5.00	1434	
P3.8.5	Selección de elemento de supervisión 2	0	17		1	1435	Consulte P3.8.1
P3.8.6	Modo de supervisión 2	0	2		0	1436	Consulte P3.8.2
P3.8.7	Límite de supervisión 2	-50.00	50.00	Varía	40.00	1437	

**Tabla 54: Ajustes de supervisión**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.8.8	Límite de histéresis de supervisión 2	0.00	50.00	Varía	5.00	1438	

## 5.9 GRUPO 3.9: PROTECCIONES

**Tabla 55: Ajustes de protecciones generales**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.9.1.2	Respuesta frente a fallo externo	0	3		2	701	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)
P3.9.1.3	Fallo de fase de entrada	0	1		0	730	0 = Soporte trifásico 1 = Soporte monofásico
P3.9.1.4	Fallo de baja tensión	0	1		0	727	0 = Fallo almacenado en el historial 1 = Fallo no almacenado en el historial
P3.9.1.5	Respuesta frente a fallo en fase de salida	0	3		2	702	
P3.9.1.6	Respuesta frente a fallo de comunicación de Fieldbus	0	4		3	733	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Alarma + frecuencia de fallo fija (P3.9.1.13) 3 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 4 = Fallo (paro libre)
P3.9.1.7	Fallo de comunicación en ranura	0	3		2	734	
P3.9.1.8	Fallo de termistor	0	3		0	732	
P3.9.1.9	Fallo prellenado tubería PID	0	3		2	748	
P3.9.1.10	Respuesta frente al fallo de supervisión de PID	0	3		2	749	
P3.9.1.11	Respuesta frente a fallo de supervisión de PID externo	0	3		2	757	
P3.9.1.13	Frecuencia de alarma fija	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	25.00	183	

**Tabla 55: Ajustes de protecciones generales**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.9.1.14	Respuesta frente al fallo de desactivación del par de seguridad (STO)	0	2		2	775	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (mediante paro libre)

**Tabla 56: Ajustes de protecciones térmicas del motor**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.9.2.1	Protección térmica del motor	0	3		2	704	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (Paro mediante modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)
P3.9.2.2	Temperatura ambiente	-20.0	100.0	°C	40.0	705	
P3.9.2.3	Factor de refrigeración a velocidad cero	5.0	100.0	%	Varía	706	
P3.9.2.4	Constante de tiempo térmico del motor	1	200	min	Varía	707	
P3.9.2.5	Capacidad de carga térmica del motor	10	150	%	100	708	

**Tabla 57: Ajustes de protección contra bloqueo del motor**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.9.3.1	Fallo motor bloqueado	0	3		0	709	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)
P3.9.3.2	Intensidad de bloqueo	0.00	5.2	A	3.7	710	
P3.9.3.3	Tiempo de bloqueo	1.00	120.00	s	15.00	711	
P3.9.3.4	Frecuencia bloqueo	1.00	P3.3.1.2	Hz	25.00	712	

**Tabla 58: Ajustes de protección contra baja carga**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.9.4.1	Fallo baja carga	0	3		0	713	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)
P3.9.4.2	Protección contra baja carga: carga de área de desexcitación	10.0	150.0	%	50.0	714	
P3.9.4.3	Protección contra baja carga: Par frecuencia cero	5.0	150.0	%	10.0	715	
P3.9.4.4	Protección contra baja carga: límite de tiempo	2.00	200.00	s	20.00	716	

**Tabla 59: Ajustes de la función de paro rápido**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.9.5.1	Modo de paro rápido	0	2		Varía	1276	0 = Paro libre 1 = Tiempo de deceleración en paro rápido 2 = Paro de acuerdo con la función de paro (P3.2.5)
P3.9.5.2	Activación de paro rápido	Varía	Varía		DigIN ranura 0.2	1213	OPEN = Activado
P3.9.5.3	Tiempo deceleración paro rápido	0.1	300.0	s	Varía	1256	
P3.9.5.4	Respuesta fallo paro rápido	0	2		Varía	744	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro rápido)

**Tabla 60: Ajustes de fallo de entrada de temperatura 1**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.9.6.1	Señal temperatura 1	0	63		0	739	B0 = Señal de temperatura 1 B1 = Señal de temperatura 2 B2 = Señal de temperatura 3 B3 = Señal de temperatura 4 B4 = Señal de temperatura 5 B5 = Señal de temperatura 6
P3.9.6.2	Límite alarma 1	-30.0	200.0	°C	130.0	741	
P3.9.6.3	Fallo límite 1	-30.0	200.0	°C	155.0	742	
P3.9.6.4	Respuesta fallo límite 1	0	3		2	740	0 = Sin respuesta 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)

**NOTA!**

Los ajustes de entrada de temperatura solo están disponibles si hay instalada una tarjeta opcional B8 o BH.

**Tabla 61: Ajustes de fallo de entrada de temperatura 2**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.9.6.5	Señal temperatura 2	0	63		0	763	B0 = Señal de temperatura 1 B1 = Señal de temperatura 2 B2 = Señal de temperatura 3 B3 = Señal de temperatura 4 B4 = Señal de temperatura 5 B5 = Señal de temperatura 6
P3.9.6.6	Límite alarma 2	-30.0	200.0	°C	130.0	764	
P3.9.6.7	Fallo límite 2	-30.0	200.0	°C	155.0	765	
P3.9.6.8	Respuesta fallo límite 2	0	3		2	766	0 = Sin respuesta 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)

**NOTA!**

Los ajustes de entrada de temperatura solo están disponibles si hay instalada una tarjeta opcional B8 o BH.



**Tabla 62: Ajustes de protección de nivel bajo de entrada analógica (AI)**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.9.8.1	Protección AI < 4mA	0	2			767	0 = Deshabilitada 1 = Habilitada en estado de marcha 2 = Protección activada en estado de marcha y paro
P3.9.8.2	Fallo AI < 4mA	0	5		0	700	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Alarma + frecuencia de fallo fija (P3.9.1.13) 3 = Alarma + referencia de frecuencia previa 4 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 5 = Fallo (mediante paro libre)

## 5.10 GRUPO 3.10: RESET AUTOMÁTICO

**Tabla 63: Ajustes de Reset automático**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.10.1	Reset automático	0	1		0 *	731	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.10.2	Función de rearme	0	1		1	719	0 = Arranque al vuelo 1 = De acuerdo con P3.2.4.
P3.10.3	Tiempo de espera	0.10	10000.0 0	s	0.50	717	
P3.10.4	Tiempo de intentos	0.00	10000.0 0	s	60.00	718	
P3.10.5	Número de intentos	1	10		4	759	
P3.10.6	Reset automático: Baja tensión	0	1		1	720	0 = No 1 = Sí
P3.10.7	Reset automático: SobreVoltaje	0	1		1	721	0 = No 1 = Sí
P3.10.8	Reset automático: Sobreintensidad	0	1		1	722	0 = No 1 = Sí
P3.10.9	Reset automático: AI < 4mA	0	1		1	723	0 = No 1 = Sí
P3.10.10	Reset automático: Sobret temperatura variador	0	1		1	724	0 = No 1 = Sí
P3.10.11	Reset automático: Sobret temperatura motor	0	1		1	725	0 = No 1 = Sí
P3.10.12	Reset automático: Fallo Externo	0	1		0	726	0 = No 1 = Sí
P3.10.13	Reset automático: Fallo baja carga	0	1		0	738	0 = No 1 = Sí
P3.10.14	Reset automático: Fallo supervisión PID	0	1		0	776	0 = No 1 = Sí
P3.10.15	Reset automático: Fallo supervisión PID externo	0	1		0	777	0 = No 1 = Sí

\* La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en 12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.

## 5.11 GRUPO 3.11: AJUSTES DE LA APLICACIÓN

**Tabla 64: Ajustes de la aplicación**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.11.1	Contraseña	0	9999		0	1806	
P3.11.2	Selección de C/F	0	1		0 *	1197	0 = Celsius 1 = Fahrenheit
P3.11.3	Selección de kW/cv	0	1		0	1198	0 = kW 1 = cv
P3.11.4	Vista MultiMonitor	0	2		1	1196	0 = 2x2 secciones 1 = 3x2 secciones 2 = 3x3 secciones

## 5.12 GRUPO 3.12: FUNCIONES DE TEMPORIZADOR

**Tabla 65: Intervalo de tiempo 1**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.12.1.1	Tiempo conexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1464	
P3.12.1.2	Tiempo desconexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1465	
P3.12.1.3	días					1466	B0 = Domingo B1 = Lunes B2 = Martes B3 = Miércoles B4 = Jueves B5 = Viernes B6 = Sábado
P3.12.1.4	Asignar a canal					1468	B0 = Canal de tiempo 1 B1 = Canal de tiempo 2 B2 = Canal de tiempo 3

**Tabla 66: Intervalo de tiempo 2**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.12.2.1	Tiempo conexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1469	Consulte el intervalo 1.
P3.12.2.2	Tiempo desconexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1470	Consulte el intervalo 1.
P3.12.2.3	Días					1471	Consulte el intervalo 1.
P3.12.2.4	Asignar a canal					1473	Consulte el intervalo 1.

**Tabla 67: Intervalo 3**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.12.3.1	Tiempo conexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1474	Consulte el intervalo 1.
P3.12.3.2	Tiempo desconexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1475	Consulte el intervalo 1.
P3.12.3.3	Días					1476	Consulte el intervalo 1.
P3.12.3.4	Asignar a canal					1478	Consulte el intervalo 1.

**Tabla 68: Intervalo 4**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.12.4.1	Tiempo conexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1479	Consulte el intervalo 1.
P3.12.4.2	Tiempo desconexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1480	Consulte el intervalo 1.
P3.12.4.3	Días					1481	Consulte el intervalo 1.
P3.12.4.4	Asignar a canal					1483	Consulte el intervalo 1.

**Tabla 69: Intervalo 5**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.12.5.1	Tiempo conexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1484	Consulte el intervalo 1.
P3.12.5.2	Tiempo desconexión	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1485	Consulte el intervalo 1.
P3.12.5.3	Días					1486	Consulte el intervalo 1.
P3.12.5.4	Asignar a canal					1488	Consulte el intervalo 1.

**Tabla 70: Temporizador 1**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.12.6.1	Duración	0	72000	s	0	1489	
P3.12.6.2	Temporizador 1				DigIN ranura 0.1	447	
P3.12.6.3	Asignar a canal					1490	B0 = Canal de tiempo 1 B1 = Canal de tiempo 2 B2 = Canal de tiempo 3

**Tabla 71: Temporizador 2**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.12.7.1	Duración	0	72000	s	0	1491	Consulte Temporizador 1.
P3.12.7.2	Temporizador 2				DigIN ranura 0.1	448	Consulte Temporizador 1.
P3.12.7.3	Asignar a canal					1492	Consulte Temporizador 1.

**Tabla 72: Temporizador 3**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.12.8.1	Duración	0	72000	s	0	1493	Consulte Temporizador 1.
P3.12.8.2	Temporizador 3				DigIN ranura 0.1	449	Consulte Temporizador 1.
P3.12.8.3	Asignar a canal					1494	Consulte Temporizador 1.

## 5.13 GRUPO 3.13: CONTROLADOR PID

**Tabla 73: Ajustes básicos del controlador 1 PID**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.1.1	Ganancia de PID	0.00	1000.00	%	100.00	118	
P3.13.1.2	Tiempo integral PID	0.00	600.00	s	1.00	119	
P3.13.1.3	Tiempo derivada PID	0.00	100.00	s	0.00	132	

**Tabla 73: Ajustes básicos del controlador 1 PID**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.1.4	Unidades de proceso	1	46		1	1036	1 = % 2=1/min 3=rpm 4=ppm 5=pps 6=l/s 7=l/min 8=l/h 9=kg/s 10=kg/min 11=kg/h 12 = m3/s 13 = m3/min 14 = m3/h 15=m/s 16=mbar 17=bar 18=Pa 19=kPa 20 = mVS 21 = kW 22=°C 23=gal/s 24=gal/min 25=gal/h 26=lb/s 27=lb/min 28=lb/h 29 = ft3/s 30 = ft3/min 31 = ft3/h 32=ft/s 33=in wg 34=ft wg 35 = SPI 36 = lb/in2 37=ib/pulg2 38 = cv 39=°F 40=pie 41=pulgada 42=mm 43=cm 44=m 45 = gpm 46 = cfm
P3.13.1.5	Unidad mínima de proceso	Varía	Varía	Varía	0	1033	
P3.13.1.6	Unidad máxima de proceso	Varía	Varía	Varía	100	1034	



**Tabla 73: Ajustes básicos del controlador 1 PID**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.1.7	Decimales unidad proceso	0	4		2	1035	
P3.13.1.8	Inversión del error	0	1		0	340	0 = Normal (Valor actual < Referencia < Aumento de salida PID) 1 = Invertido (Valor actual < Referencia -> Reducción de salida PID)
P3.13.1.9	Banda muerta	0.00	99999.9 9	Varía	0	1056	
P3.13.1.10	Retraso banda muerta	0.00	320.00	s	0.00	1057	

**Tabla 74: Ajustes de referencia**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.2.1	Referencia panel 1	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0	167	
P3.13.2.2	Referencia panel 2	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0	168	
P3.13.2.3	Referencia de tiempo de rampa	0.00	300.0	s	0.00	1068	
P3.13.2.4	Activación Aumento Referencia PID	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	1046	OPEN = Sin aumento CLOSED = Aumento
P3.13.2.5	Selección de referencia 1/2 PID	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1 *	1047	OPEN = Referencia 1 CLOSED = Referencia 2

**Tabla 74: Ajustes de referencia**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.2.6	Selección de referencia para fuente 1	0	33		3 *	332	0 = Deshabilitado 1 = Referencia panel 1 2 = Referencia panel 2 3 = AI1 4 = AI2 5 = EA3 6 = EA4 7 = EA5 8 = EA6 9 = ProcessDataIn1 10 = ProcessDataIn2 11 = ProcessDataIn3 12 = ProcessDataIn4 13 = ProcessDataIn5 14 = ProcessDataIn6 15 = ProcessDataIn7 16 = ProcessDataIn8 17 = Entrada de temperatura 1 18 = Entrada de temperatura 2 19 = Entrada de temperatura 3 20 = Entrada de temperatura 4 21 = Entrada de temperatura 5 22 = Entrada de temperatura 6 23 = Block Out.1 24 = Block Out.2 25 = Block Out.3 26 = Block Out.4 27 = Block Out.5 28 = Block Out.6 29 = Block Out.7 30 = Block Out.8 31 = Block Out.9 32 = Block Out.10 33 = Multi-referencia
P3.13.2.7	Mínimo de referencia 1	-200.00	200.00	%	0.00	1069	
P3.13.2.8	Máximo de referencia 1	-200.00	200.00	%	100.00	1070	
P3.13.2.9	Aumento Referencia 1	-2.0	2.0	x	1.0	1071	
P3.13.2.10	Selección de referencia para fuente 2	0	Varía		2 *	431	Consulte P3.13.2.6.

**Tabla 74: Ajustes de referencia**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.2.11	Mínimo de referencia 2	-200.00	200.00	%	0.00	1073	Consulte P3.13.2.7.
P3.13.2.12	Máximo de referen- cia 2	-200.00	200.00	%	100.00	1074	Consulte P3.13.2.8.
P3.13.2.13	Aumento Referencia 2	-2.0	2.0	x	1.0	1078	Consulte P3.13.2.9.

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en *12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.*

**Tabla 75: Ajustes de valor actual**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.3.1	Función de valor actual	1	9		1 *	333	1 = Solo se utiliza la fuente 1 2 = SQRT (Fuente 1); (Flujo=Constante x SQRT(presión)) 3 = SQRT (Fuente 1 - Fuente 2) 4 = SQRT (Fuente 1) + SQRT (Fuente 2) 5 = Fuente 1 + Fuente 2 6 = Fuente 1 + Fuente 2 7 = MIN (Fuente 1, Fuente 2) 8 = MAX (Fuente 1, Fuente 2) 9 = MEAN (Fuente 1, Fuente 2)
P3.13.3.2	Ganancia de función de valor actual	-1000.0	1000.0	%	100.0	1058	

**Tabla 75: Ajustes de valor actual**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.3.3	Selección de valor actual 1	0	30		2 *	334	0 = Deshabilitado 1 = AI1 2 = AI2 3 = EA3 4 = EA4 5 = EA5 6 = EA6 7 = ProcessDataIn1 8 = ProcessDataIn2 9 = ProcessDataIn3 10 = ProcessDataIn4 11 = ProcessDataIn5 12 = ProcessDataIn6 13 = ProcessDataIn7 14 = ProcessDataIn8 15 = Entrada de temperatura 1 16 = Entrada de temperatura 2 17 = Entrada de temperatura 3 18 = Entrada de temperatura 4 19 = Entrada de temperatura 5 20 = Entrada de temperatura 6 21 = Block Out.1 22 = Block Out.2 23 = Block Out.3 24 = Block Out.4 25 = Block Out.5 26 = Block Out.6 27 = Block Out.7 28 = Block Out.8 29 = Block Out.9 30 = Block Out.10
P3.13.3.4	Mínimo valor actual 1	-200.00	200.00	%	0.00	336	
P3.13.3.5	Máximo valor actual 1	-200.00	200.00	%	100.00	337	
P3.13.3.6	Selección fuente valor actual 2	0	30		0	335	Consulte P3.13.3.3.
P3.13.3.7	Mínimo valor actual 2	-200.00	200.00	%	0.00	338	Consulte P3.13.3.4.
M3.13.3.8	Máximo valor actual 2	-200.00	200.00	%	100.00	339	Consulte P3.13.3.5.

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en 12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.

**Tabla 76: Ajustes de valor actual estimado**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.4.1	Función de valor actual estimado	1	9		1	1059	Consulte P3.13.3.1
P3.13.4.2	Ganancia función valor actual estimado	-1000	1000	%	100.0	1060	Consulte P3.13.3.2
P3.13.4.3	Selección fuente valor actual estimado 1	0	30		0	1061	Consulte P3.13.3.3
P3.13.4.4	Mínimo valor actual estimado 1	-200.00	200.00	%	0.00	1062	Consulte P3.13.3.4
P3.13.4.5	Máximo valor actual estimado 1	-200.00	200.00	%	100.00	1063	Consulte P3.13.3.5
P3.13.4.6	Selección fuente valor actual estimado 2	0	30		0	1064	Consulte P3.13.3.3
P3.13.4.7	Mínimo valor actual estimado 2	-200.00	200.00	%	0.00	1065	Consulte P3.13.3.7
P3.13.4.8	Máximo valor actual estimado 2	-200.00	200.00	%	100.00	1066	Consulte M3.13.3.8

**Tabla 77: Ajustes de la Función dormir**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.5.1	Límite Frecuencia dormir 1	0.00	320.00	Hz	0.00	1016	0 = Deshabilitado
P3.13.5.2	Retraso de dormir de SP1	0	3000	s	0	1017	0 = Deshabilitado
P3.13.5.3	Nivel despertar 1	-214748.36	214748.36	Varía	0.0000	1018	0 = Deshabilitado
P3.13.5.4	Modo despertar para Referencia 1 PID	0	1		0	1019	0=Nivel absoluto 1=Referencia relativa
P3.13.5.5	Referencia 1 Adicional PID	-99999.99	99999.99	P3.13.1.4	0	1793	
P3.13.5.6	Tiempo máximo de referencia 1 adicional PID	1	300	s	30	1795	
P3.13.5.7	Frecuencia de dormir SP2	0.00	320.00	Hz	0.00	1075	Consulte P3.13.5.1
P3.13.5.8	Retraso de dormir de SP2	0	3000	s	0	1076	Consulte P3.13.5.2
P3.13.5.9	Nivel despertar 2	-214748.36	214748.36	Varía	0.0	1077	Consulte P3.13.5.3
P3.13.5.10	Modo de despertar para Referencia 2 PID	0	1		0	1020	0=Nivel absoluto 1=Referencia relativa
P3.13.5.11	Referencia 2 Adicional PID	-99999.99	99999.99	P3.13.1.4	0	1794	Consulte P3.13.5.5
P3.13.5.12	Tiempo máximo de referencia 2 adicional PID	1	300	s	30	1796	Consulte P3.13.5.6



**Tabla 78: Parámetros de supervisión de valor actual**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.6.1	Habilitar supervisión de valor actual	0	1		0	735	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.13.6.2	Límite superior	-99999.9 9	99999.9 9	Varía	Varía	736	
P3.13.6.3	Límite inferior	-99999.9 9	99999.9 9	Varía	Varía	758	
P3.13.6.4	Retraso	0	30000	s	0	737	
P3.13.6.5	Respuesta frente al fallo de supervisión de PID	0	3		2	749	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (mediante paro libre)

**Tabla 79: Parámetros de compensación por pérdida de presión**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.7.1	Habilitar referencia 1	0	1		0	1189	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.13.7.2	Máximo compensación referencia 1	-99999.9 9	99999.9 9	Varía	0.00	1190	
P3.13.7.3	Habilitar referencia 2	0	1		0	1191	Consulte P3.13.7.1.
P3.13.7.4	Máximo compensación referencia 2	-99999.9 9	99999.9 9	Varía	0.00	1192	Consulte P3.13.7.2.

**Tabla 80: Ajustes de prellenado tubería**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.8.1	Función Prellenado tubería	0	2		0	1094	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado, Nivel 2 = Habilitado, límite de tiempo
P3.13.8.2	Frecuencia prellenado tubería	0.00	P3.3.1.2	Hz	20.00	1055	
P3.13.8.3	Nivel de prellenado tubería	-99999.9 9	99999.9 9	Varía	0.0000	1095	
P3.13.8.4	Límite de tiempo de Prellenado tubería PID	0	30000	s	0	1096	0=Sin tiempo de espera, sin activación de fallo
P3.13.8.5	Fallo prellenado	0	3		2	738	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo (paro de acuerdo con modo de paro) 3 = Fallo (paro libre)

**Tabla 81: Parámetros de supervisión de presión de entrada**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.9.1	Habilitar supervisión	0	1		0	1685	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.13.9.2	Señal de supervisión	0	23		0	1686	0 = Entrada analógica 1 1 = Entrada analógica 2 2 = Entrada analógica 3 3 = Entrada analógica 4 4 = Entrada analógica 5 5 = Entrada analógica 6 6 = ProcessDataIn1 (0-100 %) 7 = ProcessDataIn2 (0-100 %) 8 = ProcessDataIn3 (0-100 %) 9 = ProcessDataIn4 (0-100 %) 10 = ProcessDataIn5 (0-100 %) 11 = ProcessDataIn6 (0-100 %) 12 = ProcessDataIn7 (0-100 %) 13 = ProcessDataIn8 (0-100 %) 14 = Block Out.1 15 = Block Out.2 16 = Block Out.3 17 = Block Out.4 18 = Block Out.5 19 = Block Out.6 20 = Block Out.7 21 = Block Out.8 22 = Block Out.9 23 = Block Out.10
P3.13.9.3	Selección de unidad de supervisión	1	9	Varía	3	1687	1 = % 2=mbar 3=bar 4=Pa 5=kPa 6 = PSI 7=mmHg 8=Torr 9 = lb/in2
P3.13.9.4	Decimales para unidades de supervisión	0	4		2	1688	

**Tabla 81: Parámetros de supervisión de presión de entrada**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.9.5	Valor mínimo de unidad de supervisión	-99999.99	99999.99	P3.13.9.3	0.00	1689	
P3.13.9.6	Valor máximo de unidad de supervisión	-99999.99	99999.99	P3.13.9.3	10.00	1690	
P3.13.9.7	Nivel de alarma de supervisión	P3.13.9.5	P3.13.9.6	P3.13.9.3	Varía	1691	
P3.13.9.8	Nivel de fallo de supervisión	P3.13.9.5	P3.13.9.7	P3.13.9.3	0.10	1692	
P3.13.9.9	Retraso de fallo de supervisión	0.00	60.00	s	5.00	1693	
P3.13.9.10	Reducción de referencia PID	0.0	100.0	%	10.0	1694	
V3.13.9.11	Presión de entrada	P3.13.9.5	P3.13.9.6	P3.13.9.3	Varía	1695	Este valor de monitorización muestra el valor real de la presión de entrada de la bomba.

**Tabla 82: Dormir - sin demanda detectada**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.10.1	Habilitar Dormir sin demanda	0	1		0	1649	0 = No 1 = Sí
P3.13.10.2	Error histéresis SNDD	0	99999.9	P3.13.1.4	0.5	1658	
P3.13.10.3	Frecuencia histéresis SNDD	0.00	P3.3.1.2	Hz	3.00	1663	
P3.13.10.4	Tiempo supervisión SNDD	0	600	s	120	1668	
P3.13.10.5	Valor Actual adicional	0.00	P3.13.10.2	P3.13.1.4	0.5	1669	

**Tabla 83: Parámetros multi-referencia**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.12.1	Multi-referencia 0	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15560	
P3.13.12.2	Multi-referencia 1	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15561	
P3.13.12.3	Multi-referencia 2	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15562	
P3.13.12.4	Multi-referencia 3	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15563	
P3.13.12.5	Multi-referencia 4	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15564	
P3.13.12.6	Multi-referencia 5	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15565	
P3.13.12.7	Multi-referencia 6	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15566	
P3.13.12.8	Multi-referencia 7	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15567	
P3.13.12.9	Multi-referencia 8	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15568	
P3.13.12.10	Multi-referencia 9	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15569	
P3.13.12.11	Multi-referencia 10	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15570	
P3.13.12.12	Multi-referencia 11	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15571	
P3.13.12.13	Multi-referencia 12	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15572	
P3.13.12.14	Multi-referencia 13	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15573	
P3.13.12.15	Multi-referencia 14	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15574	
P3.13.12.16	Multi-referencia 15	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15575	
P3.13.12.17	Selección multi-referencia 0				DigIN ranura 0.1	15576	

**Tabla 83: Parámetros multi-referencia**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.13.12.18	Selección multi-referencia 1				DigIN ranura 0.1	15577	
P3.13.12.19	Selección multi-referencia 2				DigIN ranura 0.1	15578	
P3.13.12.20	Selección multi-referencia 3				DigIN ranura 0.1	15579	

## 5.14 GRUPO 3.14: CONTROLADOR PID EXTERNO

**Tabla 84: Ajustes básicos del controlador PID externo**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.14.1.1	Habilitar PID externo	0	1		0	1630	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.14.1.2	Señal de marcha				DigIN ranura 0.2	1049	OPEN = PID externo en modo de paro CLOSED = regulación de PID externo
P3.14.1.3	Salida en paro	0.0	100.0	%	0.0	1100	
P3.14.1.4	Ganancia de PID	0.00	1000.00	%	100.00	1631	Consulte P3.13.1.1
P3.14.1.5	Tiempo integral PID	0.00	600.00	s	1.00	1632	Consulte P3.13.1.2
P3.14.1.6	Tiempo derivada PID	0.00	100.00	s	0.00	1633	Consulte P3.13.1.3
P3.14.1.7	Unidades de proceso	0	46		0	1635	Consulte P3.13.1.4
P3.14.1.8	Unidad mínima de proceso	Varía	Varía	Varía	0	1664	Consulte P3.13.1.5
P3.14.1.9	Unidad máxima de proceso	Varía	Varía	Varía	100	1665	Consulte P3.13.1.6
P3.14.1.10	Decimales unidad proceso	0	4		2	1666	Consulte P3.13.1.7
P3.14.1.11	Inversión del error	0	1		0	1636	Consulte P3.13.1.8
P3.14.1.12	Banda muerta	0.00	Varía	Varía	0.0	1637	Consulte P3.13.1.9
P3.14.1.13	Retraso banda muerta	0.00	320.00	s	0.00	1638	Consulte P3.13.1.10

**Tabla 85: Referencias del controlador PID externo**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.14.2.1	Referencia panel 1	P3.14.1. 9	P3.14.1. 9	Varía	0.00	1640	
P3.14.2.2	Referencia panel 2	P3.14.1. 9	P3.14.1. 9	Varía	0.00	1641	
P3.14.2.3	Referencia de tiempo de rampa	0.00	300.00	s	0.00	1642	
P3.14.2.4	Selección consigna				DigIN ranura 0.1	1048	OPEN = Referencia 1 CLOSED = Referencia 2
P3.14.2.5	Selección de referencia para fuente 1	0	32		1	1643	0 = No usado 1 = Referencia panel 1 2 = Referencia panel 2 3 = AI1 4 = AI2 5 = EA3 6 = EA4 7 = EA5 8 = EA6 9 = ProcessDataIn1 10 = ProcessDataIn2 11 = ProcessDataIn3 12 = ProcessDataIn4 13 = ProcessDataIn5 14 = ProcessDataIn6 15 = ProcessDataIn7 16 = ProcessDataIn8 17 = Entrada de temperatura 1 18 = Entrada de temperatura 2 19 = Entrada de temperatura 3 20 = Entrada de temperatura 4 21 = Entrada de temperatura 5 22 = Entrada de temperatura 6 23 = Block Out.1 24 = Block Out.2 25 = Block Out.3 26 = Block Out.4 27 = Block Out.5 28 = Block Out.6 29 = Block Out.7 30 = Block Out.8 31 = Block Out.9 32 = Block Out.10



**Tabla 85: Referencias del controlador PID externo**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.14.2.6	Mínimo de referencia 1	-200.00	200.00	%	0.00	1644	
P3.14.2.7	Máximo de referencia 1	-200.00	200.00	%	100.00	1645	
P3.14.2.8	Selección de referencia para fuente 2	0	32		2	1646	Consulte P3.14.2.5.
P3.14.2.9	Mínimo de referencia 2	-200.00	200.00	%	0.00	1647	
P3.14.2.10	Máximo de referencia 2	-200.00	200.00	%	100.00	1648	

**Tabla 86: Valor actual del controlador PID externo**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.14.3.1	Función de valor actual	1	9		1	1650	Consulte P3.13.3.1
P3.14.3.2	Ganancia de función de valor actual	-1000.0	1000.0	%	100.0	1651	Consulte P3.13.3.2
P3.14.3.3	Selección de valor actual 1	0	30		2	1652	Consulte P3.13.3.3
P3.14.3.4	Mínimo valor actual 1	-200.00	200.00	%	0.00	1653	
P3.14.3.5	Máximo valor actual 1	-200.00	200.00	%	100.00	1654	
P3.14.3.6	Selección fuente valor actual 2	0	30		0	1655	Consulte P3.13.3.6.
P3.14.3.7	Mínimo valor actual 2	-200.00	200.00	%	0.00	1656	
P3.14.3.8	Máximo valor actual 2	-200.00	200.00	%	100.00	1657	

**Tabla 87: Supervisión de proceso del controlador PID externo**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.14.4.1	Habilitar supervisión	0	1		0	1659	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.14.4.2	Límite superior	Varía	Varía	Varía	0	1660	Consulte P3.13.6.2
P3.14.4.3	Límite inferior	Varía	Varía	Varía	0	1661	Consulte P3.13.6.3
P3.14.4.4	Retraso	0	30000	s	0	1662	
P3.14.4.5	Respuesta frente a fallo de supervisión de PID externo	0	3		2	757	Consulte P3.9.1.2

## 5.15 GRUPO 3.15: MULTIBOMBA

**Tabla 88: Parámetros MultiBomba**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.15.1	Modo multibomba	0	2		0 *	1785	0 = PFC 1 = MultiFollower 2 = MultiMaster
P3.15.2	Número de bombas	1	8		1 *	1001	
P3.15.3	Número ID Bomba	1	8		0	1500	
P3.15.4	Señales de marcha y valor actual	0	2		1	1782	0= No conectada 1=Solo señal de marcha conectada 2=Señales conectadas
P3.15.5	Enclavamientos	0	1		1 *	1032	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.15.6	Selec Rotación	0	2		1 *	1027	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (intervalo) 2 = Habilitado (tiempo real)
P3.15.7	Tipo de rotación	0	1		1 *	1028	0 = Bombas auxiliares 1 = Todas las bombas
P3.15.8	Intervalo de rotación automática	0.0	3000.0	h	48.0 *	1029	
P3.15.9	Días para rotación automática	0	127		0	1786	B0 = Domingo B1 = Lunes B2 = Martes B3 = Miércoles B4 = Jueves B5 = Viernes B6 = Sábado
P3.15.10	Rotación automática: Hora del día	00:00:00	23:59:59	Time	00:00:00	1787	
P3.15.11	Rotación automática: Frequency Limit	0.00	P3.3.1.2	Hz	25.00 *	1031	
P3.15.12	Rotación automática: Limite de bombas	0	8		1 *	1030	
P3.15.13	Límite de conexión/desconexión auxiliares	0	100	%	10 *	1097	Referencia = 5 bar Límite de conexión/desconexión auxiliares = 10%

**Tabla 88: Parámetros MultiBomba**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.15.14	Tiempo de conexión/ desconexión auxilia- res	0	3600	s	10 *	1098	
P3.15.15	Velocidad de produc- ción constante	0.0	100.0	%	80.0 *	1513	
P3.15.16	Límite bombas mar- cha	1	P3.15.2		3 *	1187	
M3.15.17	Señales de enclava- miento	Vea los parámetros de señal de enclavamiento más adelante.					
M3.15.18	Supervisión de sobrepresión	Consulte más abajo los parámetros de supervisión de sobrepresión.					
M3.15.19	Contador de marcha de bomba	Vea los parámetros de contador de marcha de bomba más adelante.					
M3.15.22	Ajustes avanzados	Vea los parámetros para ajustes avanzados más adelante.					

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en *12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.*

**Tabla 89: Señales de enclavamiento**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.15.17.1	Enclavamiento de bomba 1	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	426	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.15.17.2	Enclavamiento de bomba 2	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	427	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.15.17.3	Enclavamiento de bomba 3	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	428	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.15.17.4	Enclavamiento de bomba 4	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	429	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.15.17.5	Enclavamiento de bomba 5	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	430	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.15.17.6	Enclavamiento de bomba 6	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	486	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.15.17.7	Enclavamiento de bomba 7	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	487	OPEN = No activo CLOSED = Activo
P3.15.17.8	Enclavamiento de bomba 8	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	488	OPEN = No activo CLOSED = Activo

**Tabla 90: Parámetros de supervisión de sobrepresión**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.15.18.1	Habilitar supervisión de sobrepresión	0	1		0	1698	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.15.18.2	Nivel de alarma de supervisión	Varía	Varía	Varía	0.00	1699	

**Tabla 91: Parámetros de contadores de tiempo de marcha de bombas**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.15.19.1	Editar contador de tiempo de marcha	0	1		0	1673	0 = Sin acción 1 = Permite establecer el valor especificado mediante P3.15.19.2 en el contador de tiempo de marcha de la bomba seleccionada.
P3.15.19.2	Editar contador de tiempo de marcha: Valor	0	300 000	h	0	1087	
P3.15.19.3	Editar contador de tiempo de marcha: Selección de bomba	0	8		1	1088	0 = Todas las bombas 1 = Bomba 1 2 = Bomba 2 3 = Bomba 3 4 = Bomba 4 5 = Bomba 5 6 = Bomba 6 7 = Bomba 7 8 = Bomba 8
P3.15.19.4	Alarma de contador de tiempo de marcha de la bomba	0	300 000	h	0	1109	0 = Deshabilitado
P3.15.19.5	Fallo de Contador de tiempo de marcha de la bomba	0	300 000	h	0	1110	0 = Deshabilitado

**Tabla 92: Ajustes avanzados**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.15.22.1	Frecuencia conexión auxiliares	P3.3.1.1	320.0	Hz	320.0	15545	
P3.15.22.2	Frecuencia desconexión auxiliares	0.0	P3.3.1.2	Hz	0.00	15546	

## 5.16 GRUPO 3.16: CONTADORES DE MANTENIMIENTO

**Tabla 93: Contadores de mantenimiento**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.16.1	Unidades contador 1	0	2		0	1104	0 = No usado 1 = Horas 2 = Revoluciones * 1000
P3.16.2	Alarma límite contador 1	0	2147483647	h/kRev	0	1105	0 = Deshabilitado
P3.16.3	Fallo límite contador 1	0	2147483647	h/kRev	0	1106	0 = Deshabilitado
P3.16.4	Reset contador 1				0	1107	
P3.16.5	Contador 1 DI Reset				0	490	CLOSED = Reset

## 5.17 GRUPO 3.17: MODO ANTI-INCENDIO

**Tabla 94: Parámetros del modo Anti-Incendio**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.17.1	Contraseña	0	9999		0	1599	1002 = Habilitado 1234 = Modo prueba
P3.17.2	Selección referencia de frecuencia	0	18		0	1617	0 = Frecuencia de modo Anti-Incendio 1 = Frecuencias fijas 2 = Panel 3 = Fieldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID1 8 = Potenciómetro motorizado 9 = Block Out.1 10 = Block Out.2 11 = Block Out.3 12 = Block Out.4 13 = Block Out.5 14 = Block Out.6 15 = Block Out.7 16 = Block Out.8 17 = Block Out.9 18 = Block Out.10
P3.17.3	Frecuencia	0.00	P3.3.1.2	Hz	50.00	1598	
P3.17.4	Activar contactor abierto				DigIN ranura 0.2	1596	OPEN = Modo Anti-Incendio activo CLOSED = Sin acción
P3.17.5	Activar contactor CERRADO				DigIN ranura 0.1	1619	OPEN = Sin acción CLOSED = Modo Anti-Incendio activo
P3.17.6	Modo Anti-Incendio inverso				DigIN ranura 0.1	1618	OPEN = Marcha directa CLOSED = Inversión de giro DigIN ranura 0.1 = Directo DigIN ranura 0.2 = Inverso



**Tabla 94: Parámetros del modo Anti-Incendio**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
V3.17.7	Estado Anti-Incendio	0	3			1597	Consulte la <i>Tabla 16 Elementos del menú monitor</i> . 0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo) 2 = Activado (habilitado + DI abierta) 3 = Modo prueba
V3.17.8	Contador Anti-Incendio	0	65535			1679	

## 5.18 GRUPO 3.18: PARÁMETROS DE CALDEO DEL MOTOR

**Tabla 95: Parámetros de caldeo del motor**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.18.1	Función caldeo motor	0	3		0	1225	0 = Deshabilitado 1 = Siempre en estado de paro 2 = Controlado por la entrada digital (DI) 3 = Límite de temperatura, radiador
P3.18.2	Límite temperatura caldeo	-20	100	°C/F	0	1226	
P3.18.3	Intensidad caldeo motor	0	0.5*IL	A	Varía	1227	
P3.18.4	Caldeo de motor activo	Varía	Varía		DigIN ranura 0.1	1044	OPEN = Sin acción CLOSED = Caldeo activado en estado de paro

## 5.19 GRUPO 3.19: PROGRAMADOR DE LÓGICAS

**Tabla 96: Parámetros del Programador de Lógicas**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.19.1	Modo Funcionamiento	0	1		1	15001	0 = Ejecutar Programa 1 = Programación

**NOTA!**

Al utilizar el Programador de Lógicas, utilice la herramienta gráfica Programador de Lógicas en VACON® Live.

## 5.20 GRUPO 3.21: CONTROL DE BOMBA

**Tabla 97: Parámetros de autolimpieza**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.21.1.1	Función de limpieza	0	3		0	1714	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (DIN) 2 = Habilitado (intensidad) 3 = Habilitado (tiempo real)
P3.21.1.2	Activación limpieza				DigIN ranura 0.1	1715	
P3.21.1.3	Límite de intensidad de limpieza	0.0	200.0	%	120.0	1712	
P3.21.1.4	Retraso de intensidad de limpieza	0.0	300.0	s	60.0	1713	
P3.21.1.5	Días de la semana para limpieza	0	127		0	1723	B0 = Domingo B1 = Lunes B2 = Martes B3 = Miércoles B4 = Jueves B5 = Viernes B6 = Sábado
P3.21.1.6	Hora del día para limpieza	00:00:00	23:59:59		00:00:00	1700	
P3.21.1.7	Ciclos limpieza	1	100		5	1716	
P3.21.1.8	Frecuencia directa	0.00	50.00	Hz	45.00	1717	
P3.21.1.9	Tiempo frecuencia directa	0.00	320.00	s	2.00	1718	
P3.21.1.10	Frecuencia inversa	0.00	50.00	Hz	45.00	1719	
P3.21.1.11	Tiempo frecuencia inversa	0.00	320.00	s	0.00	1720	
P3.21.1.12	Tiempo aceleración	0.1	300.0	s	0.1	1721	
P3.21.1.13	Tiempo deceleración	0.1	300.0	s	0.1	1722	

**Tabla 98: Parámetros de bomba jockey**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.21.2.1	Función jockey	0	2		0	1674	0 = Deshabilitado 1 = Dormir PID (Siempre ON) 2 = Dormir PID (por nivel)
P3.21.2.2	Nivel de marcha de bomba jockey	Varía	Varía	Varía	0.00	1675	
P3.21.2.3	Nivel de paro de bomba jockey	Varía	Varía	Varía	0.00	1676	

**Tabla 99: Parámetros de la bomba de cebado**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.21.3.1	Función de cebado	0	1		0	1677	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.21.3.2	Tiempo de cebado	0.0	320.00	s	3.0	1678	

**Tabla 100: Parámetros de antibloqueo**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.21.4.1	Intervalo de antibloqueo	0	96.0	h	0	1696	
P3.21.4.2	Tiempo de marcha de antibloqueo	0	300	s	20	1697	
P3.21.4.3	Frecuencia de antibloqueo	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	15.0	1504	

**Tabla 101: Parámetros de protección congelación**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.21.5.1	Protección congelación	0	1		0	1704	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)
P3.21.5.2	Señal de temperatura	0	29		6	1705	0 = Entrada de temperatura 1 (-50-200 C) 1 = Entrada de temperatura 2 (-50-200 C) 2 = Entrada de temperatura 3 (-50-200 C) 3 = Entrada de temperatura 4 (-50-200 C) 4 = Entrada de temperatura 5 (-50-200 C) 5 = Entrada de temperatura 6 (-50-200) 6 = Entrada analógica 1 7 = Entrada analógica 2 8 = Entrada analógica 3 9 = Entrada analógica 4 10 = Entrada analógica 5 11 = Entrada analógica 6 12 = ProcessDataIn1 (0-100 %) 13 = ProcessDataIn2 (0-100 %) 14 = ProcessDataIn3 (0-100 %) 15 = ProcessDataIn4 (0-100 %) 16 = ProcessDataIn5 (0-100 %) 17 = ProcessDataIn6 (0-100 %) 18 = ProcessDataIn7 (0-100 %) 19 = ProcessDataIn8 (0-100 %) 20 = Block Out.1 21 = Block Out.2 22 = Block Out.3 23 = Block Out.4 24 = Block Out.5 25 = Block Out.6 26 = Block Out.7 27 = Block Out.8 28 = Block Out.9 29 = Block Out.10
P3.21.5.3	Mínimo de señal de temperatura	-50.0 [°C]	P3.21.5.4.4	°C/°F	-50.0 (°C)	1706	

**Tabla 101: Parámetros de protección congelación**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.21.5.4	Máximo de señal de temperatura	P3.21.5.3	200.0 (°C)	°C/°F	200.0 (°C)	1707	
P3.21.5.5	Límite de temperatura de protección congelación	P3.21.5.3	P3.21.5.4	°C/°F	5.00 (°C)	1708	
P3.21.5.6	Frecuencia de protección congelación	0.0	P3.3.1.2	Hz	10.0	1710	
V3.21.5.7	Monitorización temperatura congelación	Varía	Varía	°C/°F		1711	Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de temperatura que se usa para la función de protección contra congelación.

## 5.21 GRUPO 3.23: FILTRO ARMÓNICO AVANZADO

**Tabla 102: Parámetros de filtro armónico avanzado**

Índice	Ocultación	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P3.23.1	Límite de desconexión del condensador	0	100	%	0	15510	
P3.23.2	Hist. desconexión del condensador	0	100	%	0	15511	
P3.23.3	Sobretensión AHF				DigIn ranura 0.1	15513	
P3.23.4	Respuesta frente a fallo AHF	0	3		2	15512	0 = Sin acción 1 = Alarma 2 = Fallo 3 = Fallo, Libre

## 6 MENÚ DIAGNÓSTICO

### 6.1 FALLOS ACTIVOS

Si aparece un fallo o muchos fallos, la pantalla muestra el nombre del fallo y parpadea. Presione OK para volver al menú Diagnóstico. En el submenú Fallos activos se muestra el número de fallos. Seleccione un fallo y presione OK para ver los datos de fecha y hora del mismo.

El fallo permanece activo hasta que se resetea. Hay 5 formas de resetear un fallo.

- Presione el botón Reset durante 2 seg.
- Entre en el submenú Reset fallos y utilice el parámetro Reset fallos.
- Proporcione una señal de Reset en el terminal de I/O.
- Proporcione un señal de Reset con el Fieldbus.
- Proporcione un señal de Reset en VACON® Live.

En el submenú Fallos activos puede almacenar un máximo de 10 fallos. El submenú muestra los fallos en la secuencia en la que se han producido.

### 6.2 RESET FALLOS

En este menú, puede resetear fallos. Consulte las instrucciones en el capítulo *11.1 Aparece un fallo..*



#### PRECAUCIÓN!

Antes de resetear el fallo, quite la señal de control externa para evitar que se vuelva a poner en marcha el convertidor accidentalmente.

### 6.3 HISTORIAL DE FALLOS


Puede consultar 40 fallos en el historial de fallos.

Para ver los detalles de un fallo, vaya al historial de fallos, busque el fallo y presione OK.

### 6.4 CONTADORES TOTALES

Si lee un valor del contador mediante el Fieldbus, vea *10.22 Contadores.*

**Tabla 103: El total de parámetros de contador en el menú de diagnóstico**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
V4.4.1 	Contador de energía			Varía		2291	La cantidad de energía de la red eléctrica. El contador no se puede resetear. En el panel de texto: la unidad de energía más alta que se indica en la pantalla es MW. Si la medida de energía supera el valor de 999,9 MW, no se mostrará ninguna unidad en la pantalla.
V4.4.3	Horas funcionamiento (panel gráfico)			a d hh:mm		2298	El tiempo de funcionamiento de la unidad de control.
V4.4.4	Horas funcionamiento (panel de texto)			a			El tiempo de funcionamiento de la unidad de control en número total de años.
V4.4.5	Horas funcionamiento (panel de texto)			d			El tiempo de funcionamiento de la unidad de control en número total de días.
V4.4.6	Horas funcionamiento (panel de texto)			hh:mm:ss			El tiempo de funcionamiento de la unidad de control en horas, minutos y segundos.
V4.4.7	Tiempo en marcha (panel gráfico)			a d hh:mm		2293	El tiempo de funcionamiento del motor.
V4.4.8	Tiempo en marcha (panel de texto)			a			El tiempo de funcionamiento del motor en número total de años.
V4.4.9	Tiempo en marcha (panel de texto)			d			El tiempo de funcionamiento del motor en número total de días.
V4.4.10	Tiempo en marcha (panel de texto)			hh:mm:ss			El tiempo de funcionamiento del motor en horas, minutos y segundos.



**Tabla 103: El total de parámetros de contador en el menú de diagnóstico**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
V4.4.11	Contador de alimentación a la red (panel gráfico)			a d hh:mm		2294	La cantidad de tiempo que la unidad de potencia está encendida. El contador no se puede resetear.
V4.4.12	Contador de alimentación a la red (panel de texto)			a			El tiempo de alimentación a la red en número total de años.
V4.4.13	Contador de alimentación a la red (panel de texto)			d			El tiempo de alimentación a la red en número total de días.
V4.4.14	Contador de alimentación a la red (panel de texto)			hh:mm:ss			El tiempo de alimentación a la red en horas, minutos y segundos.
V4.4.15	Contador nº marchas					2295	El número de veces que se pone en marcha la unidad de potencia.

## 6.5 CONTADORDISPAROS

Si lee un valor del contador por medio del Fieldbus, consulte el capítulo *10.22 Contadores*.

**Tabla 104: Los parámetros del contador reseteable en el menú de diagnóstico**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P4.5.1	Contador reseteable de energía			Varía		2296	<p>Este contador se puede resetear. En el panel de texto: la unidad de energía más alta que se indica en la pantalla es MW. Si la medida de energía supera el valor de 999,9 MW, no se mostrará ninguna unidad en la pantalla.</p> <p><b>Reset del contador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el panel de texto: Presione el botón OK durante 4 seg.</li> <li>En el panel gráfico: Presione OK. Aparecerá la página Reset contador. Presione OK una vez más.</li> </ul>
P4.5.3	Horas funcionamiento (panel gráfico)			a d hh:mm		2299	Este contador se puede resetear. Consulte las instrucciones en P4.5.1 más arriba.
P4.5.4	Horas funcionamiento (panel de texto)			a			El tiempo de funcionamiento en número total de años.
P4.5.5	Horas funcionamiento (panel de texto)			d			El tiempo de funcionamiento en número total de días.
P4.5.6	Horas funcionamiento (panel de texto)			hh:mm:ss			El tiempo de funcionamiento en horas, minutos y segundos.

## 6.6 INFORMACIÓN DE SOFTWARE

**Tabla 105: Los parámetros de información de software del menú de diagnóstico**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
V4.6.1	Paquete de software (panel gráfico)						El código de identificación de software
V4.6.2	ID paquete software (panel de texto)						
V4.6.3	Versión de software (panel de texto)						
V4.6.4	Carga del sistema	0	100	%		2300	La carga en la CPU de la unidad de control
V4.6.5	Nombre de aplicación (panel gráfico)						El nombre de la aplicación
V4.6.6	ID de la aplicación						El código de la aplicación
V4.6.7	Versión de aplicación						

## **7 MENÚ I/O Y HARDWARE**

En el menú I/O y hardware están los diferentes ajustes relacionados con las opciones. Los valores de este menú están sin procesar, es decir, la aplicación no ha ajustado su escala.

### **7.1 I/O ESTÁNDAR**

En el menú I/O estándar, puede monitorizar los estados de las entradas y las salidas.

**Tabla 106: Los parámetros de I/O estándar en el menú I/O y hardware**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
V5.1.1	Entrada digital 1	0	1		0	2502	Estado de la señal de entrada digital
V5.1.2	Entrada digital 2	0	1		0	2503	Estado de la señal de entrada digital
V5.1.3	Entrada digital 3	0	1		0	2504	Estado de la señal de entrada digital
V5.1.4	Entrada digital 4	0	1		0	2505	Estado de la señal de entrada digital
V5.1.5	Entrada digital 5	0	1		0	2506	Estado de la señal de entrada digital
V5.1.6	Entrada digital 6	0	1		0	2507	Estado de la señal de entrada digital
V5.1.7	Modo de entrada analógica 1 (AI1)	1	3		3	2508	Muestra el modo que se establece para la señal de entrada analógica. La selección se realiza con un interruptor DIP en la tarjeta de control.  1 = 0...20 mA 3 = 0...10 V
V5.1.8	EntradaAnalóg 1	0	100	%	0.00	2509	Estado de la señal de entrada analógica
V5.1.9	Modo de entrada analógica 2 (AI2)	1	3		3	2510	Muestra el modo que se establece para la señal de entrada analógica. La selección se realiza con un interruptor DIP en la tarjeta de control.  1 = 0...20 mA 3 = 0...10 V
V5.1.10	EntradaAnalóg 2	0	100	%	0.00	2511	Estado de la señal de entrada analógica

**Tabla 106: Los parámetros de I/O estándar en el menú I/O y hardware**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
V5.1.11	Modo de salida analógica 1 (AO1)	1	3		1	2512	Muestra el modo que se establece para la señal de entrada analógica. La selección se realiza con un interruptor DIP en la tarjeta de control.  1 = 0...20 mA 3 = 0...10 V
V5.1.12	Salida analógica 1	0	100	%	0.00	2513	Estado de la señal de salida analógica
V5.1.13	Salida relé 1	0	1		0	2514	Estado de la señal de salida de relé
V5.1.14	Salida de relé 2	0	1		0	2515	Estado de la señal de salida de relé
V5.1.15	Salida relé 3	0	1		0	2516	Estado de la señal de salida de relé

## 7.2 RANURAS DE LAS PLACAS OPCIONALES

Los parámetros de este menú son diferentes para todas las tarjetas opcionales. Verá los parámetros de la tarjeta opcional que ha instalado. Si no hay ninguna tarjeta opcional en las ranuras C, D o E, no se mostrará ningún parámetro. Consulte más información acerca de la ubicación de las ranuras en el capítulo *10.6.1 Programación de entradas analógicas y digitales*.

Cuando quite una tarjeta opcional, el código de fallo 39 y el nombre de fallo *Dispositivo quitado* aparece en la pantalla. Vea el Capítulo *11.3 Códigos de fallo*.

**Tabla 107: Parámetros relacionados con las tarjetas opcionales**

Menú	Función	Descripción
Ranura C	Ajustes	Los ajustes que están relacionados con la tarjeta opcional
	Control	Monitorice los datos que están relacionados con la tarjeta opcional
Ranura D	Ajustes	Los ajustes que están relacionados con la tarjeta opcional
	Control	Monitorice los datos que están relacionados con la tarjeta opcional
Ranura E	Ajustes	Los ajustes que están relacionados con la tarjeta opcional
	Monitorización	Monitorice los datos que están relacionados con la tarjeta opcional

### 7.3 RELOJ EN TIEMPO REAL

**Tabla 108: Los parámetros del reloj en tiempo real del menú I/O y hardware**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
V5.5.1	Estado de la batería	1	3			2205	Estado de la batería. 1 = No instalada 2 = Instalada 3 = Sustituya la batería
P5.5.2	Hora			hh:mm:ss		2201	La hora actual del día
P5.5.3	Fecha			dd.mm		2202	La fecha actual
P5.5.4	Año			aaaa		2203	El año actual
P5.5.5	Horario de verano	1	4		1	2204	La regla de horario de verano  1 = Desactivado. 2 = UE: comienza el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre. 3 = EE. UU.: comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre 4 = Rusia (permanente).

## 7.4 AJUSTES DE LA UNIDAD DE POTENCIA

En este menú, puede cambiar los ajustes del ventilador y el filtro senoidal.

El ventilador funciona en modo optimizado o en el modo siempre activo. En el modo optimizado, la lógica interna del convertidor recibe datos sobre la temperatura y controla la velocidad del ventilador. Cuando el convertidor entra en estado Listo, el ventilador se para en 5 minutos. En el modo siempre activo, el ventilador funciona a velocidad máxima y no se para.

El filtro senoidal mantiene la profundidad de sobremodulación dentro de los límites e impide que las funciones de gestión térmica reduzcan la frecuencia de conmutación.

**Tabla 109: Ajustes de la unidad de potencia**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P5.6.1.1	Modo de control de ventilador	0	1		1	2377	0 = Siempre conectado 1 = Optimizado
P5.6.4.1	Filtro sinusoidal	0	1		0		0 = Deshabilitado 1 = En uso



## 7.5 PANEL

**Tabla 110: Los parámetros de panel en el menú I/O y hardware**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P5.7.1	Tiempo límite	0	60	min	0 *		El tiempo tras el cual la pantalla vuelve a la página que se establece con el parámetro P5.7.2.  0 = Deshabilitado
P5.7.2	Página por defecto	0	4		0 *		La página que muestra la pantalla cuando se enciende el convertidor o cuando transcurre el tiempo establecido con P5.7.1. Si el valor se establece en 0, en la pantalla se muestra la última página visitada.  0 = No usado 1 = Introducir Índice del menú 2 = Menú principal 3 = Página de control 4 = MultiMonitor
P5.7.3	Índice de menú						Establece una página para que sea el índice de menú. (La selección 1 en P5.7.2.)
P5.7.4	Contraste **	30	70	%	50		Permite establecer el contraste de la pantalla (30-70%).
P5.7.5	Tiempo de iluminación	0	60	min	5		Permite establecer el tiempo tras el cual se apaga la iluminación de la pantalla (0-60 min). Si el valor se establece en 0, la iluminación siempre está activada.

\* = La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Vea los valores por defecto en 12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.

\*\* Solo está disponible con el panel gráfico.

## 7.6 FIELDBUS

En el menú I/O y hardware están los parámetros relacionados con las diferentes tarjetas de fieldbus. En el manual relacionado con el Fieldbus, puede consultar las instrucciones acerca del uso de estos parámetros.

## 8 AJUSTES DE USUARIO, FAVORITOS Y MENÚS DE NIVEL DE USUARIO

### 8.1 AJUSTES DE USUARIO

#### 8.1.1 AJUSTES DE USUARIO

**Tabla 111: Ajustes generales del menú de ajustes de usuario**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P6.1	Selección idioma	Varía	Varía		Varía	802	La selección es diferente en todos los paquetes de idiomas.
P6.2	Selección de aplicación					801	Permite seleccionar la aplicación.
M6.5	Copia de seguridad de parámetros	Consulte <i>Tabla 112 Los parámetros de copia de seguridad de parámetros del menú de ajustes de usuario.</i>					
M6.6	Compar. parámetros						
P6.7	Nombre de convertidor						Proporcione un nombre al convertidor si lo considera necesario.

## 8.1.2 COPIA SEGURIDAD PARÁMETROS

**Tabla 112: Los parámetros de copia de seguridad de parámetros del menú de ajustes de usuario**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P6.5.1	Restaurar parámetros por defecto					831	Restaura los valores de los parámetros por defecto e inicia el asistente de puesta en marcha.
P6.5.2	Guardar en panel *	0	1		0		Guarda los valores de parámetros en el panel de control para, por ejemplo, copiarlos en otro convertidor.  0 = No 1 = Sí
P6.5.3	Restaurar desde panel *						Carga los valores de parámetros del panel de control al convertidor.
B6.5.4	Guardar en juego 1						Guarda un juego de parámetros personalizados (es decir, todos los parámetros incluidos en la aplicación).
B6.5.5	Restaurar de juego 1						Carga el juego de parámetros personalizados en el convertidor.
B6.5.6	Guardar en juego 2						Guarda otro juego de parámetros personalizados (es decir, todos los parámetros incluidos en la aplicación).
B6.5.7	Restaurar de juego 2						Carga el juego de parámetros personalizados 2 en el convertidor.

\* Solo está disponible con el panel gráfico.

## 8.2 FAVORITOS



### NOTA!

Este menú está disponible en el panel de control con el panel gráfico, pero no en el panel de control con el panel de texto.


**NOTA!**

Este menú no está disponible en la herramienta VACON® Live.

Si utiliza con frecuencia los mismos elementos, puede añadirlos a Favoritos. Puede recopilar un juego de parámetros o señales de monitorización de todos los menús del panel. No es necesario buscarlos en la estructura de menús uno a uno. Como alternativa, añádalos a la carpeta Favoritos en la que es muy fácil encontrarlos.

**ADICIÓN DE UN ELEMENTO A FAVORITOS**


- 1 Busque el elemento que desea añadir a Favoritos. Presione el botón OK.

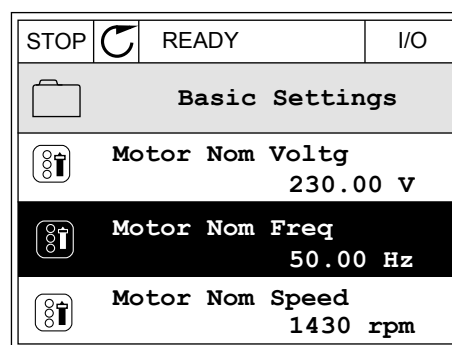

- 2 Seleccione *Añadir a favoritos* y presione el botón OK.




- 3 Los pasos ya han terminado. Para continuar, lea las instrucciones de la pantalla.

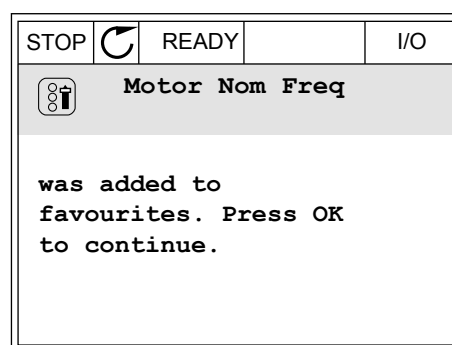
**ELIMINACIÓN DE UN ELEMENTO DE FAVORITOS**

- 1 Vaya a Favoritos.

- 2 Busque el elemento que desea quitar. Presione el botón OK.

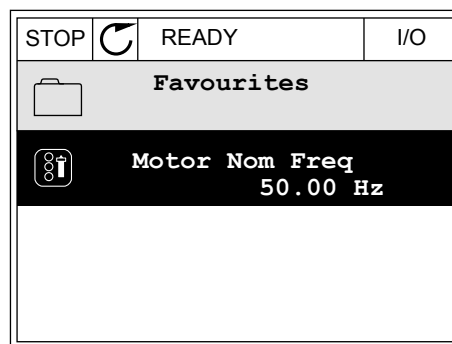

- 3 Seleccione *Quitar de favoritos*.

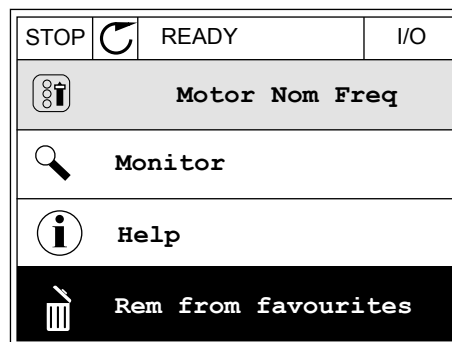

- 4 Para quitar el elemento, presione el botón OK de nuevo.

### 8.3 NIVELES DE USUARIO

Utilice los parámetros de nivel de usuario para evitar que el personal que no tiene autorización realice cambios en los parámetros. También se pueden evitar cambios accidentales en los parámetros.

Cuando se selecciona un nivel de usuario, el usuario no puede ver todos los parámetros en la pantalla del panel de control.

**Tabla 113: Los parámetros de nivel de usuario**

Índice	Parámetro	Mín.	Máx.	Unidad	Por defecto	ID	Descripción
P8.1	Nivel usuario	1	3		1	1194	1 = Normal. Todos los menús son visibles en el menú principal. 2 = Monitorización. Solo están visibles los menús de monitor y nivel de usuario en el menú principal. 3 = Favoritos. Solo son visibles los menús de favoritos y nivel de usuario en el menú principal. 4 = Monitorización y favoritos. Los menús de monitorización, favoritos y nivel de usuario son visibles en el menú principal.
P8.2	Código acceso	0	99999		0	2362	Si se establece un valor diferente a 0 antes de ir a <i>Monitorización</i> desde, por ejemplo, <i>Normal</i> , tendrá que proporcionar el código de acceso cuando vuelva a <i>Normal</i> . Esto evita que el personal que no tiene autorización realice cambios en los parámetros en el panel de control.


**PRECAUCIÓN!**

No pierda el código de acceso. Si lo pierde, póngase en contacto con el distribuidor o el centro de servicio más próximo.


**CAMBIO DEL CÓDIGO DE ACCESO DE LOS NIVELES DE USUARIO**

- 1 Vaya a Nivel de usuario.

- 2 Vaya al código de acceso del elemento y presione el botón de flecha a la derecha.

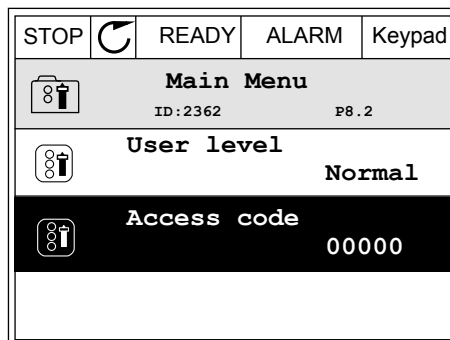

- 3 Para cambiar los dígitos del código de acceso, utilice todos los botones de flecha.

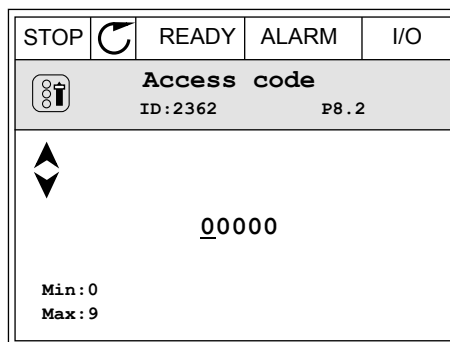

- 4 Acepte el cambio con el botón OK.



## 9 DESCRIPCIONES DE LOS VALORES DE MONITOR

Este capítulo incluye las descripciones básicas de todos los valores de monitor.

### 9.1 BÁSICA

#### ***V2.3.1 FRECUENCIA DE SALIDA (ID 1)***

Este valor de monitorización muestra la frecuencia de salida real hacia el motor.

#### ***V2.3.2 FRECUENCIA DE REFERENCIA (ID 25)***

Este valor de monitorización muestra la referencia de frecuencia real al control de motor. Este valor se actualiza en un intervalo de 10 ms.

#### ***V2.3.3 VELOCIDAD DEL MOTOR (ID 2)***

Este valor de monitorización muestra la velocidad real del motor en rpm (valor calculado).

#### ***V2.3.4 INTENSIDAD DEL MOTOR (ID 3)***

Este valor de monitorización muestra la intensidad medida del motor. El ajuste de la escala del valor es diferente para los diferentes tamaños de unidad.

#### ***V2.3.5 PAR DEL MOTOR (ID 4)***

Este valor de monitorización muestra el par real del motor (valor calculado).

#### ***V2.3.7 POTENCIA EJE MOTOR (ID 5)***

Este valor de monitorización muestra la potencia en el eje real del motor (valor calculado) como porcentaje de la potencia nominal del motor.

#### ***V2.3.8 POTENCIA EJE MOTOR (ID 73)***

Este valor de monitorización muestra la potencia en el eje real del motor (valor calculado). La unidad de medida es kW o cv, dependiendo del valor del parámetro "Selección de kW/cv".

La cantidad de decimales de este valor de monitorización varía dependiendo del tamaño del convertidor de frecuencia. En el control de fieldbus, la ID 15592 puede asignarse como Process Data Out para determinar cuántos decimales se utilizan. El último dígito significativo indica la cantidad de decimales.

#### ***V2.3.9 TENSIÓN DEL MOTOR (ID 6)***

Este valor de monitorización muestra la tensión de salida real hacia el motor.

#### ***V2.3.10 TENSIÓN DE BUS DE CC (ID 7)***

Este valor de monitorización muestra la tensión medida en el bus de CC del convertidor.

**V2.3.11 TEMPERATURA DE LA UNIDAD (ID 8)**

Este valor de monitorización muestra la temperatura del radiador medida del convertidor. La unidad del valor de monitorización es grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo del valor del parámetro "Selección de C/F"

**V2.3.12 TEMPERATURA DEL MOTOR (ID 9)**

Este valor de monitorización muestra la temperatura calculada del motor expresada en porcentaje de la temperatura de funcionamiento nominal. Cuando el valor asciende por encima del 105%, se produce el fallo de protección térmica del motor.

**V2.3.13 CALDEO MOTOR (ID 1228)**

Este valor de monitorización muestra el estado de la función Caldeo del motor.

**V2.3.15 CONTADOR KWH BAJO RESETEABLE (ID 1054)**

Este valor de monitorización muestra el valor real del contador de kWh (contador de energía). Cuando el valor del contador es superior a 65535, el contador se restablece en 0.

**V2.3.16 CONTADOR KWH ALTO RESETEABLE (ID 1067)**

Este valor de monitorización muestra cuántas veces ha dado la vuelta el contador de kWh (contador de energía).

**9.2 I/O****V2.4.1 RANURA A DIN 1,2,3 (ID 15)**

Este valor de monitorización muestra el estado de las entradas digitales 1 a 3 en la ranura A (I/O estándar).

**V2.4.2 RANURA A DIN 4, 5, 6 (ID 16)**

Este valor de monitorización muestra el estado de las entradas digitales 4 a 6 en la ranura A (I/O estándar).

**V2.4.3 RANURA B RO 1,2,3 (ID 17)**

Este valor de monitorización muestra el estado de las salidas de relé 1 a 3 en la ranura B.

**V2.4.4 ENTRADA ANALÓGICA 1 (ID 59)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de entrada analógica como porcentaje del rango utilizado.

**V2.4.5 ENTRADA ANALÓGICA 2 (ID 60)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de entrada analógica como porcentaje del rango utilizado.

**V2.4.6 ENTRADA ANALÓGICA 3 (ID 61)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de entrada analógica como porcentaje del rango utilizado.

**V2.4.7 ENTRADA ANALÓGICA 4 (ID 62)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de entrada analógica como porcentaje del rango utilizado.

**V2.4.8 ENTRADA ANALÓGICA 5 (ID 75)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de entrada analógica como porcentaje del rango utilizado.

**V2.4.9 ENTRADA ANALÓGICA 6 (ID 76)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de entrada analógica como porcentaje del rango utilizado.

**V2.4.10 RANURA AO 1 (ID 81)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida analógica como porcentaje del rango utilizado.

**9.3 ENTRADAS DE TEMPERATURA**

Los valores de monitor relacionados con los ajustes de entrada de temperatura solo están disponibles si hay instalada una tarjeta opcional B8 o BH.

**V2.5.1 ENTRADA DE TEMPERATURA 1 (ID 50)**

Este valor de monitorización muestra el valor medido de la temperatura.  
La unidad del valor de monitorización es grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo del valor del parámetro "Selección de C/F"

**NOTA!**

La lista de las entradas de temperatura está compuesta por las seis primeras entradas de temperatura disponibles. La lista comienza por la ranura A y termina en la ranura E. Si la entrada está disponible pero no hay ningún sensor conectado, se muestra el valor máximo, ya que la resistencia medida es infinita. Para que el valor sea el mínimo, conecte la entrada de forma permanente.

**V2.5.2 ENTRADA DE TEMPERATURA 2 (ID 51)**

Este valor de monitorización muestra el valor medido de la temperatura.  
La unidad del valor de monitorización es grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo del valor del parámetro "Selección de C/F"

**V2.5.3 ENTRADA DE TEMPERATURA 3 (ID 52)**

Este valor de monitorización muestra el valor medido de la temperatura.

La unidad del valor de monitorización es grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo del valor del parámetro "Selección de C/F"

#### **V2.5.4 ENTRADA DE TEMPERATURA 4 (ID 69)**

Este valor de monitorización muestra el valor medido de la temperatura.

La unidad del valor de monitorización es grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo del valor del parámetro "Selección de C/F"

#### **V2.5.5 ENTRADA DE TEMPERATURA 5 (ID 70)**

Este valor de monitorización muestra el valor medido de la temperatura.

La unidad del valor de monitorización es grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo del valor del parámetro "Selección de C/F"

#### **V2.5.6 ENTRADA DE TEMPERATURA 6 (ID 71)**

Este valor de monitorización muestra el valor medido de la temperatura.

La unidad del valor de monitorización es grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo del valor del parámetro "Selección de C/F"

### **9.4 EXTRAS/AVANZADO**

#### **V2.6.1 PALABRA DE ESTADO DE LA UNIDAD (ID 43)**

Este valor de monitorización muestra el estado codificado en bits del convertidor.

#### **V2.6.2 ESTADO LISTO (ID 78)**

Este valor de monitorización muestra los datos codificados en bits sobre los criterios del estado Listo del convertidor.

Estos datos son útiles para la monitorización cuando el convertidor no está en el estado Preparado.



#### **NOTA!**

Los valores se muestran como casillas de verificación en la pantalla gráfica. Si una casilla está seleccionada, el valor está activo.

#### **V2.6.3 PALABRA DE ESTADO DE LA APLICACIÓN 1 (ID 89)**

Este valor de monitorización muestra los estados codificados en bits de la aplicación.



#### **NOTA!**

Los valores se muestran como casillas de verificación en la pantalla gráfica. Si una casilla está seleccionada, el valor está activo.

#### **V2.6.4 PALABRA DE ESTADO DE LA APLICACIÓN 2 (ID 90)**

Este valor de monitorización muestra los estados codificados en bits de la aplicación.

**NOTA!**

Los valores se muestran como casillas de verificación en la pantalla gráfica. Si una casilla está seleccionada, el valor está activo.

**V2.6.5 DIN STATUS WORD 1 (ID 56)**

Este valor de monitorización muestra el estado codificado en bits de las señales de entrada digital.

El valor de monitorización es una palabra de 16 bits en la que cada bit representa el estado de una entrada digital. Se leen 6 entradas digitales de cada ranura. La palabra 1 empieza en la entrada 1 de la ranura A (bit 0) y finaliza en la entrada 4 de la ranura C (bit 15).

**V2.6.6 DIN STATUS WORD 2 (ID 57)**

Este valor de monitorización muestra el estado codificado en bits de las señales de entrada digital.

El valor de monitorización es una palabra de 16 bits en la que cada bit representa el estado de una entrada digital. Se leen 6 entradas digitales de cada ranura. La palabra 2 empieza en la entrada 5 de la ranura C (bit 0) y finaliza en la entrada 6 de la ranura E (bit 13).

**V2.6.7 INTENSIDAD DE MOTOR 1 DECI. (ID 45)**

Este valor de monitorización muestra la intensidad medida del motor con un número fijo de decimales menos filtrado.

El valor de monitorización puede utilizarse, por ejemplo, con el Fieldbus para obtener el valor correcto para que el tamaño de la carcasa no tenga ninguna influencia o para la monitorización cuando se necesita menos tiempo de filtrado para la intensidad del motor.

**V2.6.8 ORIGEN DE LA REFERENCIA DE FRECUENCIA (ID 1495)**

Este valor de monitorización muestra la referencia de frecuencia momentánea.

**V2.6.9 CÓDIGO DEL ÚLTIMO FALLO ACTIVO (ID 37)**

Este valor de monitorización muestra el código de fallo del último fallo activado que no se ha reseteado.

**V2.6.10 ID DEL ÚLTIMO FALLO ACTIVO (ID 95)**

Este valor de monitorización muestra el ID de fallo del último fallo activado que no se ha reseteado.

**V2.6.11 CÓDIGO DE LA ÚLTIMA ALARMA ACTIVA (ID 74)**

Este valor de monitorización muestra el código de alarma de la última alarma activada que no se ha reseteado.

**V2.6.12 ID DE LA ÚLTIMA ALARMA ACTIVA (ID 94)**

Este valor de monitorización muestra el ID de alarma de la última alarma activada que no se ha reseteado.

### **V2.6.13 ESTADO DEL REGULADOR DEL MOTOR (ID 77)**

Este valor de monitorización muestra el estado codificado en bits de los controladores de límite del motor.



#### **NOTA!**

Los valores se muestran como casillas de verificación en la pantalla gráfica. Si una casilla está seleccionada, el controlador del límite está activo.

### **V2.6.14 1 POTENCIA EJE MOTOR DECIMAL (ID 98)**

Este valor de monitorización muestra la potencia en el eje real del motor (valor calculado con un decimal). La unidad de medida es kW o cv, dependiendo del valor del parámetro "Selección de kW/cv".

## **9.5 FUNCIONES DE TEMPORIZADOR**

### **V2.7.1 TC 1, TC 2, TC 3 (ID 1441)**

Este valor de monitorización muestra el estado de los canales de tiempo 1, 2 y 3.

### **V2.7.2 INTERVALO DE TIEMPO 1 (ID 1442)**

Este valor de monitorización muestra el estado de la función de intervalo.

### **V2.7.3 INTERVALO DE TIEMPO 2 (ID 1443)**

Este valor de monitorización muestra el estado de la función de intervalo.

### **V2.7.4 INTERVALO DE TIEMPO 3 (ID 1444)**

Este valor de monitorización muestra el estado de la función de intervalo.

### **V2.7.5 INTERVALO DE TIEMPO 4 (ID 1445)**

Este valor de monitorización muestra el estado de la función de intervalo.

### **V2.7.6 INTERVALO DE TIEMPO 5 (ID 1446)**

Este valor de monitorización muestra el estado de la función de intervalo.

### **V2.7.7 TEMPORIZADOR 1 (ID 1447)**

El valor de monitorización muestra el tiempo restante en el temporizador si el temporizador está activo.

### **V2.7.8 TEMPORIZADOR 2 (ID 1448)**

El valor de monitorización muestra el tiempo restante en el temporizador si el temporizador está activo.

**V2.7.9 TEMPORIZADOR 3 (ID 1449)**

El valor de monitorización muestra el tiempo restante en el temporizador si el temporizador está activo.

**V2.7.10 RELOJ EN TIEMPO REAL (ID 1450)**

Este valor de monitorización muestra la hora real del reloj en tiempo real en formato de hh:mm:ss.

**9.6 CONTROLADOR PID****V2.8.1 REFERENCIA DE PID (ID 20)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de consigna de PID en unidades de proceso.

Puede utilizar el parámetro P3.13.1.7 para seleccionar la unidad de proceso (Véase 10.14.1 *Ajustes básicos*).

**V2.8.2 VALOR ACTUAL DE PID (ID 21)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de valor actual de PID en unidades de proceso.

Puede utilizar el parámetro P3.13.1.7 para seleccionar la unidad de proceso (Véase 10.14.1 *Ajustes básicos*).

**V2.8.3 VALOR ACTUAL DE PID (1) (ID 15541)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de valor actual de PID 1 en unidades de proceso.

**V2.8.4 VALOR ACTUAL DE PID (2) (ID 15542)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de valor actual de PID 2 en unidades de proceso.

**V2.8.5 ERROR DE PID (ID 22)**

Este valor de monitorización muestra el valor de error del controlador PID.

**V2.8.6 SALIDA DE PID (ID 23)**

Este valor de monitorización muestra la salida del controlador PID como porcentaje (0 a 100%).

**V2.8.7 ESTADO DE PID 2 (ID 24)**

Este valor de monitorización muestra el estado del controlador PID.

## 9.7 CONTROLADOR PID EXTERNO

### **V2.9.1 REFERENCIA DE PIDEXT (ID 83)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de consigna de PID en unidades de proceso.

Puede utilizar el parámetro P3.14.1.10 para seleccionar la unidad de proceso (Véase 10.14.1 Ajustes básicos).

### **V2.9.2 VALOR ACTUAL DE PIDEXT (ID 84)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de valor actual de PID en unidades de proceso.

Puede utilizar el parámetro P3.14.1.10 para seleccionar la unidad de proceso (Véase 10.14.1 Ajustes básicos).

### **V2.9.3 ERROR DE PIDEXT (ID 85)**

Este valor de monitorización muestra el valor de error del controlador PID.

El valor de error es la desviación del valor actual de PID respecto a la referencia de PID en unidades de proceso.

Puede utilizar el parámetro P3.14.1.10 para seleccionar la unidad de proceso (Véase 10.14.1 Ajustes básicos).

### **V2.9.4 SALIDA DE PIDEXT (ID 86)**

Este valor de monitorización muestra la salida del controlador PID como porcentaje (0 a 100%).

Puede proporcionar este valor, por ejemplo, a la salida analógica.

### **V2.9.5 ESTADO DE PIDEXT (ID 87)**

Este valor de monitorización muestra el estado del controlador PID.

## 9.8 MULTIBOMBA

### **V2.10.1 MOTORES EN FUNCIONAMIENTO (ID 30)**

Este valor de monitorización muestra el número real de motores que funcionan en el sistema MultiBomba.

### **V2.10.2 ROTACIÓN AUTOMÁTICA (ID 1114)**

Este valor de monitorización muestra el estado de la rotación automática solicitada.

### **V2.10.3 SIG. ROTACIÓN AUTOMÁTICA (ID 1503)**

Este valor de monitorización muestra el tiempo que queda hasta la siguiente rotación automática.



**V2.10.4 TIPO FUNCIONAM. (ID 1505)**

Este valor de monitorización muestra el modo de funcionamiento del convertidor en el sistema multibomba.

**V2.10.5 ESTADO MULTIBOMBA (ID 1628)**

Este valor de monitorización muestra el estado del convertidor en el sistema multibomba.

**V2.10.6 ESTADO DE COMUNICACIÓN (ID 1629)**

Este valor de monitorización muestra el estado de la comunicación entre los convertidores en el sistema multibomba.

**V2.10.7 TIEMPO DE MARCHA DE BOMBA (1) (ID 1620)**

Este valor de monitorización muestra las horas de funcionamiento de la bomba en el sistema multibomba.

**V2.10.8 TIEMPO DE MARCHA DE BOMBA 2 (ID 1621)**

Este valor de monitorización muestra las horas de funcionamiento de la bomba en el sistema multibomba.

**V2.10.9 TIEMPO DE MARCHA DE BOMBA 3 (ID 1622)**

Este valor de monitorización muestra las horas de funcionamiento de la bomba en el sistema multibomba.

**V2.10.10 TIEMPO DE MARCHA DE BOMBA 4 (ID 1623)**

Este valor de monitorización muestra las horas de funcionamiento de la bomba en el sistema multibomba.

**V2.10.11 TIEMPO DE MARCHA DE BOMBA 5 (ID 1624)**

Este valor de monitorización muestra las horas de funcionamiento de la bomba en el sistema multibomba.

**V2.10.12 TIEMPO DE MARCHA DE BOMBA 6 (ID 1625)**

Este valor de monitorización muestra las horas de funcionamiento de la bomba en el sistema multibomba.

**V2.10.13 TIEMPO DE MARCHA DE BOMBA 7 (ID 1626)**

Este valor de monitorización muestra las horas de funcionamiento de la bomba en el sistema multibomba.

**V2.10.14 TIEMPO DE MARCHA DE BOMBA 8 (ID 1627)**

Este valor de monitorización muestra las horas de funcionamiento de la bomba en el sistema multibomba.

## **9.9      CONTADORES DE MANTENIMIENTO**

### ***V2.11.1 CONTADOR DE MANTENIMIENTO 1 (ID 1101)***

Este valor de monitorización muestra el estado del contador de mantenimiento.  
El estado del contador de mantenimiento se muestra en revoluciones multiplicadas por 1000 o en horas. Para configurar y activar este contador, consulte *10.17 Contadores de mantenimiento*.

## **9.10     FIELDBUS DATA**

### ***V2.12.1 FB CONTROL WORD (ID 874)***

Este valor de monitorización muestra el estado de la Control Word del Fieldbus que la aplicación usa en modo bypass.  
En función del tipo o perfil del Fieldbus y los datos que se reciben desde el Fieldbus se pueden modificar antes de enviarse a la aplicación.

**Tabla 114: Fieldbus Control Word**

Bit	Descripciones	
	Valor = 0 (FALSO)	Valor = 1 (VERDADERO)
Bit 0	Solicitud de paro del Fieldbus	Solicitud de arranque del Fieldbus
Bit 1	Solicitud de dirección de avance	Solicitud de dirección de retroceso
Bit 2	Sin acción	Reset de fallos activos y alarmas (en flanco ascendente 0 => 1)
Bit 3	Sin acción	Forzar modo de paro a libre
Bit 4	Sin acción	Forzar modo de paro a rampa
Bit 5	Sin acción (tiempo de rampa de deceleración normal)	Forzar el convertidor a usar un tiempo de rampa de deceleración rápido (1/3 del tiempo de deceleración normal)
Bit 6	Sin acción	Referencia de frecuencia de detención del convertidor
Bit 7	Sin acción	Forzar a cero la referencia de frecuencia del Fieldbus
Bit 8	Sin acción	Forzar el lugar de control del convertidor al control del Fieldbus
Bit 9	Sin acción	Forzar el origen de la referencia del convertidor a la referencia del Fieldbus
Bit 10	Reservado	Activación de la referencia 1 de velocidad jogging  <b>NOTA!</b> Esto arrancará el convertidor.
Bit 11	Reservado	Activación de la referencia 2 de velocidad jogging  <b>NOTA!</b> Esto arrancará el convertidor.
Bit 12	Sin acción	Activar la función de paro rápido  <b>NOTA!</b> Esto detendrá el convertidor según el ajuste en el menú de parámetros M3.8.5.
Bit 13	Reservado	Reservado
Bit 14	Reservado	Reservado

**Tabla 114: Fieldbus Control Word**

Bit	Descripciones	
	Valor = 0 (FALSO)	Valor = 1 (VERDADERO)
Bit 15	Reservado	Reservado

**V2.12.2 REF. VELOCIDAD FB (ID 875)**

Este valor de monitorización muestra la referencia de frecuencia de fieldbus como porcentaje de la relación de frecuencia mínima con frecuencia máxima. La información de referencia de velocidad se ajusta a escala entre las frecuencias mínima y máxima en el momento en que la recibió la aplicación. Puede cambiar las frecuencias mínima y máxima cuando la aplicación haya recibido la referencia sin afectar a esta.

**V2.12.3 FB DATA IN 1 (ID 876)**

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

**V2.12.4 FB DATA IN 2 (ID 877)**

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

**V2.12.5 FB DATA IN 3 (ID 878)**

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

**V2.12.6 FB DATA IN 4 (ID 879)**

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

**V2.12.7 FB DATA IN 5 (ID 880)**

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

**V2.12.8 FB DATA IN 6 (ID 881)**

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

**V2.12.9 FB DATA IN 7 (ID 882)**

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

**V2.12.10 FB DATA IN 8 (ID 883)**

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

**V2.12.11 FB STATUS WORD (ID 864)**

Este valor de monitorización muestra el estado de la Status Word del Fieldbus que la aplicación usa en modo bypass.

En función del tipo o perfil del Fieldbus, los datos se pueden modificar antes de enviarse al Fieldbus.

**Tabla 115: Fieldbus Status Word**

Bit	Descripciones	
	Valor = 0 (FALSO)	Valor = 1 (VERDADERO)
Bit 0	No preparado para funcionar	Preparado para funcionar
Bit 1	No está en marcha	En marcha
Bit 2	En marcha en dirección de avance	En marcha en dirección de retroceso
Bit 3	Sin fallos	Fallo activo
Bit 4	Sin alarma	La alarma está activa
Bit 5	No se alcanza la velocidad solicitada	Funcionando a la velocidad solicitada
Bit 6	La velocidad real del convertidor no es cero	La velocidad real del convertidor es cero
Bit 7	Motor no magnetizado (flujo no preparado)	Motor magnetizado (flujo preparado)
Bit 8	Reservado	Reservado
Bit 9	Reservado	Reservado
Bit 10	Reservado	Reservado
Bit 11	Reservado	Reservado
Bit 12	Reservado	Reservado
Bit 13	Reservado	Reservado
Bit 14	Reservado	Reservado
Bit 15	Reservado	Reservado

**V2.12.12 VELOCIDAD ACTUAL FB (ID 865)**

Este valor de monitorización muestra la velocidad real del convertidor como porcentaje de la frecuencia mínima y la frecuencia máxima.

El valor 0 % indica la frecuencia mínima y el valor 100 % indica la frecuencia máxima. Este valor de monitorización se actualiza continuamente en función de las frecuencias mínima y máxima momentáneas y de la frecuencia de salida.

#### ***V2.12.13 FB DATA OUT 1 (ID 866)***

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

#### ***V2.12.14 FB DATA OUT 2 (ID 867)***

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

#### ***V2.12.15 FB DATA OUT 3 (ID 868)***

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

#### ***V2.12.16 FB DATA OUT 4 (ID 869)***

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

#### ***V2.12.17 FB DATA OUT 5 (ID 870)***

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

#### ***V2.12.18 FB DATA OUT 6 (ID 871)***

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

#### ***V2.12.19 FB DATA OUT 7 (ID 872)***

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

#### ***V2.12.20 FB DATA OUT 8 (ID 873)***

Este valor de monitorización muestra el valor sin procesar de los datos de proceso en formato de 32 bits con signo.

## **9.11 PROGRAMADOR DE LÓGICAS**

#### ***V2.13.2 BLOQUE OUT.1 (ID 15020)***

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

**V2.13.3 BLOQUE OUT.2 (ID 15040)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

**V2.13.4 BLOQUE OUT.3 (ID 15060)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

**V2.13.5 BLOQUE OUT.4 (ID 15080)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

**V2.13.6 BLOQUE OUT.5 (ID 15100)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

**V2.13.7 BLOQUE OUT.6 (ID 15120)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

**V2.13.8 BLOQUE OUT.7 (ID 15140)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

**V2.13.9 BLOQUE OUT.8 (ID 15160)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

**V2.13.10 BLOQUE OUT.9 (ID 15180)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

**V2.13.11 BLOQUE OUT.10 (ID 15200)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la salida del bloque de funciones en la función Programador de Lógicas.

## 10 DESCRIPCIONES DE PARÁMETROS

En este capítulo encontrará información sobre todos los parámetros de la aplicación VACON® 100. Si fuera necesaria otra información, consulte el capítulo 5 *Menú Parámetros* o póngase en contacto con el distribuidor más próximo.

### **P1.2 APLICACIÓN (ID212)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la configuración de la aplicación para el convertidor.

Las aplicaciones incluyen configuraciones de aplicación fijas, es decir, juegos de parámetros predefinidos. La selección de la aplicación facilita la puesta en marcha del convertidor y reduce el trabajo manual con los parámetros.

Cuando el valor de este parámetro cambia, un grupo de parámetros obtiene sus valores fijos inmediatamente. Puede cambiar el valor de este parámetro cuando realice el arranque o la puesta en marcha del convertidor.

Si utiliza el panel de control para cambiar este parámetro, se inicia un asistente de aplicación que le ayuda a establecer los parámetros básicos relacionados con la aplicación. El asistente no se inicia si utiliza la herramienta de PC para cambiar este parámetro. Encontrará datos sobre los asistentes para aplicación en el capítulo 2 *Asistentes*.

Hay disponibles estas aplicaciones:

- 0 = Estándar
- 1 = HVAC
- 2 = Control PID
- 3 = PFC
- 4 = MultiMaster



#### **NOTA!**

Cuando cambia la aplicación, el contenido del menú Guía rápida cambia.

### 10.1 GRÁFICAS

#### **P2.2.2 INTERVALO DE MUESTREO (ID 2368)**

Este parámetro se utiliza para establecer el intervalo de muestreo.

#### **P2.2.3 CANAL 1 MÍNIMO (ID 2369)**

Este parámetro se utiliza en el ajuste de escala por defecto. Puede ser necesario realizar ajustes.

#### **P2.2.4 CANAL 1 MÁXIMO (ID 2370)**

Este parámetro se utiliza en el ajuste de escala por defecto. Puede ser necesario realizar ajustes.



**P2.2.5 CANAL 2 MÍNIMO (ID 2371)**

Este parámetro se utiliza en el ajuste de escala por defecto. Puede ser necesario realizar ajustes.

**P2.2.6 CANAL 2 MÁXIMO (ID 2372)**

Este parámetro se utiliza en el ajuste de escala por defecto. Puede ser necesario realizar ajustes.

**P2.2.7 AUTOESCALA (ID 2373)**

Este parámetro se utiliza para establecer la función de autoescala en ON u OFF. Si está habilitada la función de autoescala, la señal se ajusta automáticamente entre los valores mínimos y máximos.

**10.2 AJUSTES DEL MOTOR****10.2.1 DATOS NOMINALES DE MOTOR DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS****P3.1.1.1 TENSIÓN NOMINAL DEL MOTOR (ID 110)**

Busque el valor  $U_n$  en la placa de características del motor. Averigüe si la conexión es Delta o Star.

**P3.1.1.2 FRECUENCIA NOMINAL MOTOR (ID 111)**

Busque el valor  $f_n$  en la placa de características del motor. Cuando se cambia este parámetro, los parámetros P3.1.4.2 Frecuencia punto desexcitación y P3.1.4.3 Voltaje punto desexcitación se iniciarán automáticamente. Los dos parámetros tienen diferentes valores para cada tipo de motor. Consulte las tablas en *P3.1.2.2 Tipo de motor (ID 650)*.

**P3.1.1.3 VELOCIDAD NOMINAL DEL MOTOR (ID 112)**

Busque el valor  $n_n$  en la placa de características del motor.

**P3.1.1.4 INTENSIDAD NOMINAL DEL MOTOR (ID 113)**

Busque el valor  $I_n$  en la placa de características del motor.

**P3.1.1.5 COS PHI MOTOR (ID 120)**

Busque el valor en la placa de características del motor.

**P3.1.1.6 POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR (ID 116)**

Busque el valor  $P_n$  en la placa de características del motor.

## 10.2.2 PARÁMETROS DE CONTROL DEL MOTOR

### P3.1.2.2 TIPO DE MOTOR (ID 650)

Este parámetro se utiliza para establecer el tipo de motor en su proceso.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Motor Inducción (IM)	Seleccione esta opción si se utiliza un motor Inducción.
1	Motor de imán permanente (PM)	Seleccione esta opción si se utiliza un motor de imán permanente.
2	Motor de reluctancia	Seleccione esta opción si se utiliza un motor de reluctancia.

Cuando cambia el valor del parámetro P3.1.2.2 Tipo de motor, los valores de los parámetros P3.1.4.2 Frecuencia del punto de desexcitación y P3.1.4.3 Tensión en el punto de desexcitación cambian automáticamente, como se muestra en la tabla siguiente. Los dos parámetros tienen diferentes valores para cada tipo de motor.

Parámetro	Motor Inducción (IM)	Motor de imán permanente (PM)
P3.1.4.2 (Frecuencia punto desexcitación)	Frecuencia nominal del motor	Se calcula internamente
P3.1.4.3 (Voltaje punto desexcitación)	100.0%	Se calcula internamente

### P3.1.2.3 FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN (ID 601)

Este parámetro se utiliza para establecer la frecuencia de conmutación del convertidor de frecuencia.

Al aumentar la frecuencia de conmutación se reduce la capacidad del convertidor de frecuencia. Se recomienda utilizar una frecuencia de conmutación inferior cuando el cable del motor sea largo para reducir las intensidades capacitivas en el cable del motor. Para reducir el ruido del motor, utilice una frecuencia de conmutación alta.

### P3.1.2.4 IDENTIFICACIÓN (ID 631)

Este parámetro se utiliza para encontrar los valores de parámetros óptimos para el funcionamiento del convertidor.

La identificación en marcha calcula o mide los parámetros del motor que son necesarios para obtener un buen control del motor y la velocidad.

La identificación de marcha le ayuda a ajustar los parámetros específicos del motor y los parámetros específicos del convertidor. Es una herramienta para la puesta en marcha y el mantenimiento del convertidor.

**NOTA!**

Antes de realizar la identificación en marcha, tiene que establecer los parámetros de la placa de características del motor.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Sin acción	No se solicita identificación.
1	Identificación en modo sin giro	El convertidor funciona sin velocidad cuando se realiza la identificación en marcha para los parámetros del motor. El motor recibe intensidad y tensión pero la frecuencia es cero. Se identifican los parámetros de magnetización de arranque y de relación U/f.
2	Identificación con el motor en rotación	El convertidor funciona con velocidad cuando se realiza la identificación en marcha para los parámetros del motor. Se identifican los parámetros de magnetización de arranque, de intensidad de magnetización y de relación U/f.  Para obtener resultados precisos, realice esta identificación en marcha sin carga alguna en el eje del motor.

Para activar la función de identificación, establezca el parámetro P3.1.2.4 y proporcione una orden de marcha. Tiene que proporcionar la orden de marcha en 20 seg. Si no se proporciona ninguna en ese tiempo, la identificación en marcha no comienza. El parámetro P3.1.2.4 se resetea al valor por defecto y se muestra una alarma de identificación.

Para parar la identificación de marcha antes de que se complete, proporcione una orden de paro. Resetee el valor por defecto del parámetro. Si la identificación en marcha no se completa, se muestra una alarma de identificación.

**NOTA!**

Para iniciar el convertidor después de la identificación, es necesario una nueva orden de marcha.


**P3.1.2.5 INTENSIDAD MAGNETIZANTE (ID 612)**

Este parámetro se utiliza para establecer la intensidad magnetizante del motor. La intensidad magnetizante (corriente en vacío) del motor identifica los valores de los parámetros U/f si se proporcionan antes de realizarse la identificación en marcha. Si se establece este valor en cero, la intensidad magnetizante se calculará internamente.

**P3.1.2.6 CONTACTOR DEL MOTOR (ID 653)**

Este parámetro se utiliza para habilitar la función ContactorMotorCarga. Puede utilizar la función ContactorMotorCarga si el cable que conecta el motor y el convertidor tiene un contactor de motor. El funcionamiento del contactor de motor garantiza que el motor permanezca aislado de la fuente de tensión y no se ponga en marcha durante el mantenimiento.

Para activar la función, establezca el parámetro P3.1.2.6 en el valor *Habilitado*. El convertidor se detiene automáticamente cuando el contactor de motor se abre y se pone en marcha automáticamente cuando el contactor de motor se cierra. El convertidor no se desconecta cuando se utiliza la función de contactor del motor.

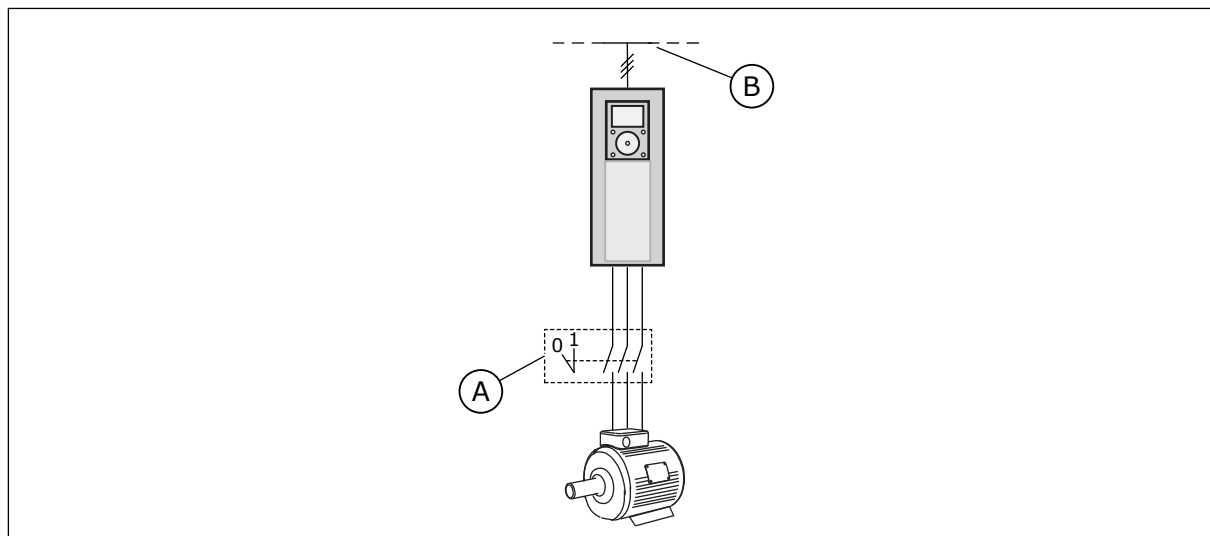

Imag. 36: El contactor del motor entre el convertidor y el motor

A. El contactor del motor

B. Red eléctrica

### **P3.1.2.10 CONTROL DE SOBRETENSIÓN (ID 607)**

Este parámetro se utiliza para establecer la desactivación del controlador de sobretensión.

La función es necesaria cuando

- la tensión de alimentación cambia, por ejemplo, entre -15% y +10%, y
- el proceso que se controla no tiene la tolerancia correspondiente para los cambios que el controlador de baja tensión y el controlador de sobretensión efectúan en la frecuencia de salida del convertidor.

El controlador de sobretensión aumenta la frecuencia de salida del convertidor

- para mantener la tensión de bus de CC en los límites permitidos, y
- para asegurarse de que el convertidor no se desconecte a causa de un fallo por sobretensión.



#### **NOTA!**

El convertidor puede desconectarse cuando los controladores de baja tensión y sobretensión están deshabilitados.

### **P3.1.2.11 CONTROL DE BAJA TENSIÓN (ID 608)**

Este parámetro se utiliza para establecer la desactivación del controlador de baja tensión.

La función es necesaria cuando

- la tensión de alimentación cambia, por ejemplo, entre -15% y +10%, y
- el proceso que se controla no tiene la tolerancia correspondiente para los cambios que el controlador de baja tensión y el controlador de sobretensión efectúan en la frecuencia de salida del convertidor.

El controlador de baja tensión reduce la frecuencia de salida del convertidor

- para obtener del motor la energía necesaria para mantener la tensión de bus de CC al nivel mínimo en que la tensión está cerca del límite más bajo permitido, y
- para asegurarse de que el convertidor no se desconecte a causa de un fallo por tensión baja.

**NOTA!**

El convertidor puede desconectarse cuando los controladores de baja tensión y sobretensión están deshabilitados.

**P3.1.2.12 OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA (ID 666)**

Este parámetro se utiliza para habilitar la función Optimización energía.

El convertidor busca la intensidad de motor mínima para ahorrar energía y reducir el ruido del motor. Puede utilizar esta función, por ejemplo, en los procesos de la bomba y el ventilador. No utilice esta función con procesos PID controlados rápidos.

**P3.1.2.13 AJUSTE DE TENSIÓN DEL ESTÁTOR (ID 659)**

Este parámetro se utiliza para ajustar la tensión del estátor en motores de imán permanente.

**NOTA!**

La identificación en marcha establece un valor para este parámetro de manera automática. Se recomienda efectuar la identificación en marcha siempre que sea posible. Puede realizar la identificación en marcha con el parámetro P3.1.2.4.


Solo es posible utilizar este parámetro cuando el parámetro P3.1.2.2 Tipo de motor tenga el valor *Imanes permanentes*. Si establece un *motor Inducción* como tipo de motor, el valor se establece automáticamente en el 100 % y no se puede cambiar.

Cuando se cambia el valor de P3.1.2.2 (Tipo de motor) por *Imanes permanentes*, los parámetros P3.1.4.2 (Frecuencia punto desexcitación) y P3.1.4.3 (Voltaje punto desexcitación) aumentan automáticamente hasta que son iguales a la tensión de salida del convertidor. La relación U/f establecida no cambia. Esto sirve para evitar el funcionamiento del motor de imanes permanentes en el área de desexcitación. La tensión nominal del motor de imanes permanentes es mucho menor que la tensión de salida completa del convertidor.

La tensión nominal del motor de imanes permanentes coincide con la tensión de fuerza contraelectromotriz del motor a la frecuencia nominal. Sin embargo, en el motor de otro fabricante, puede ser igual a, por ejemplo, la tensión del estátor a la carga nominal.

El ajuste de la tensión del estátor le ayuda a ajustar la curva de U/f del convertidor para que se aproxime a la curva de fuerza contraelectromotriz. No es necesario cambiar los valores de muchos parámetros de la curva U/f.

El parámetro P3.1.2.13 proporciona la tensión de salida del convertidor en forma de porcentaje de la tensión nominal del motor a la frecuencia nominal del motor. Ajuste la curva U/f del convertidor por encima de la curva de fuerza contraelectromotriz del motor. La intensidad del motor aumenta cuanto más difiera la curva U/f de la curva de fuerza contraelectromotriz.

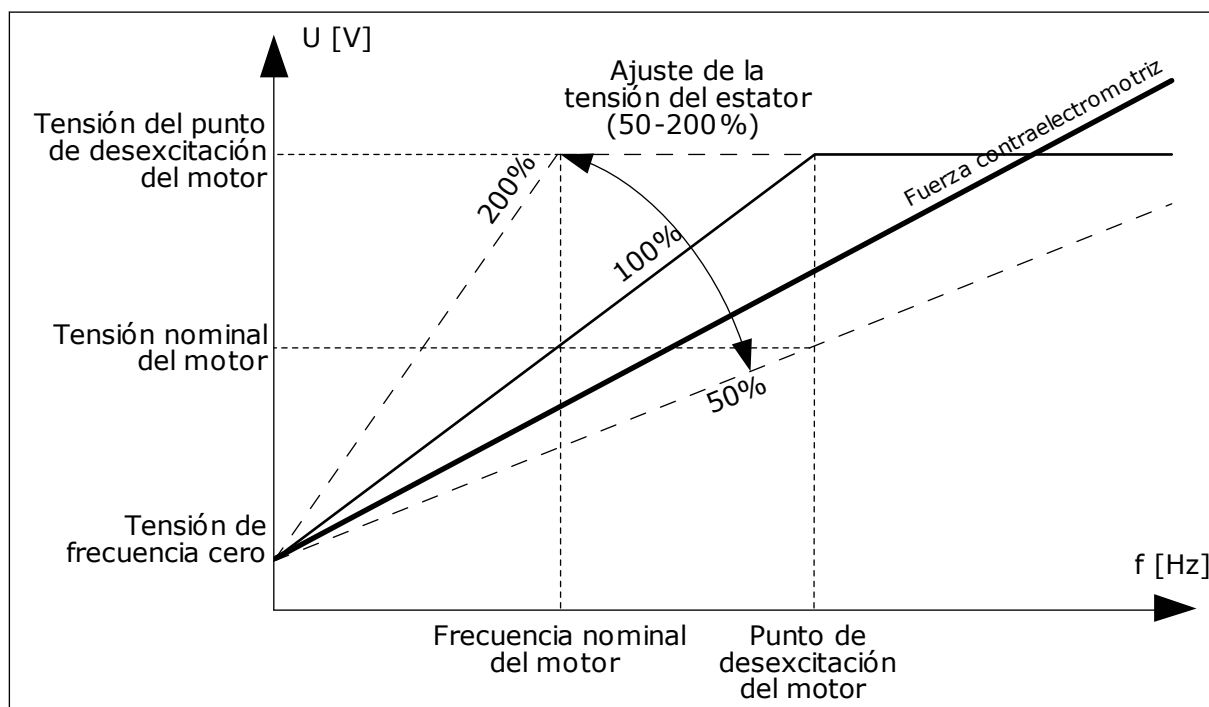

Imag. 37: El ajuste de tensión del estator

### 10.2.3 LÍMITES DE MOTOR

#### P3.1.3.1 LÍMITE INTENSIDAD MOTOR (ID 107)

Este parámetro se utiliza para establecer la intensidad máxima del motor desde el convertidor de frecuencia.

El rango de valores del parámetro es diferente para cada tamaño de carcasa del convertidor.

Cuando el límite de intensidad está activo, la frecuencia de salida del convertidor disminuye.



#### NOTA!

El límite de intensidad del motor no es un límite de reset por sobreintensidad.

#### P3.1.3.2 LÍMITE DE PAR DEL MOTOR (ID 1287)

Este parámetro se utiliza para establecer el límite máximo de par del lado del motor.


El rango de valores del parámetro es diferente para cada tamaño de carcasa del convertidor.

## 10.2.4 PARÁMETROS DE BUCLE ABIERTO

### P3.1.4.1 RELACIÓN U/F (ID 108)


Este parámetro se utiliza para establecer el tipo de curva U/f entre la frecuencia cero y el punto de desexcitación.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Lineal	La tensión del motor cambia de manera lineal en función de la frecuencia de salida. La tensión cambia del valor de P3.1.4.6 (Tensión de frecuencia cero) al valor de P3.1.4.3 (Tensión del punto de desexcitación del motor) a una frecuencia establecida en P3.1.4.2 (Frecuencia del punto de desexcitación del motor). Utilice este ajuste por defecto si no es necesario un ajuste diferente.
1	Cuadrática	La tensión del motor cambia del valor de P3.1.4.6 (Voltaje frecuencia cero) al valor de P3.1.4.2 (Frecuencia punto desexcitación) como una curva cuadrática. El motor funciona con menor magnetización por debajo del punto de desexcitación y produce un par menor. Puede utilizar la relación cuadrática U/f en aplicaciones en que la demanda de par sea proporcional al cuadrado de la velocidad (por ejemplo, en bombas y ventiladores centrífugos).
2	Programable	Es posible programar la curva U/f con tres puntos distintos: tensión de frecuencia cero (P1), tensión/frecuencia de punto medio (P2) y punto de desexcitación (P3). Puede utilizar la curva U/f programable a bajas frecuencias si se necesita un par superior. Los ajustes óptimos se pueden obtener automáticamente realizando una identificación en marcha (P3.1.2.4).

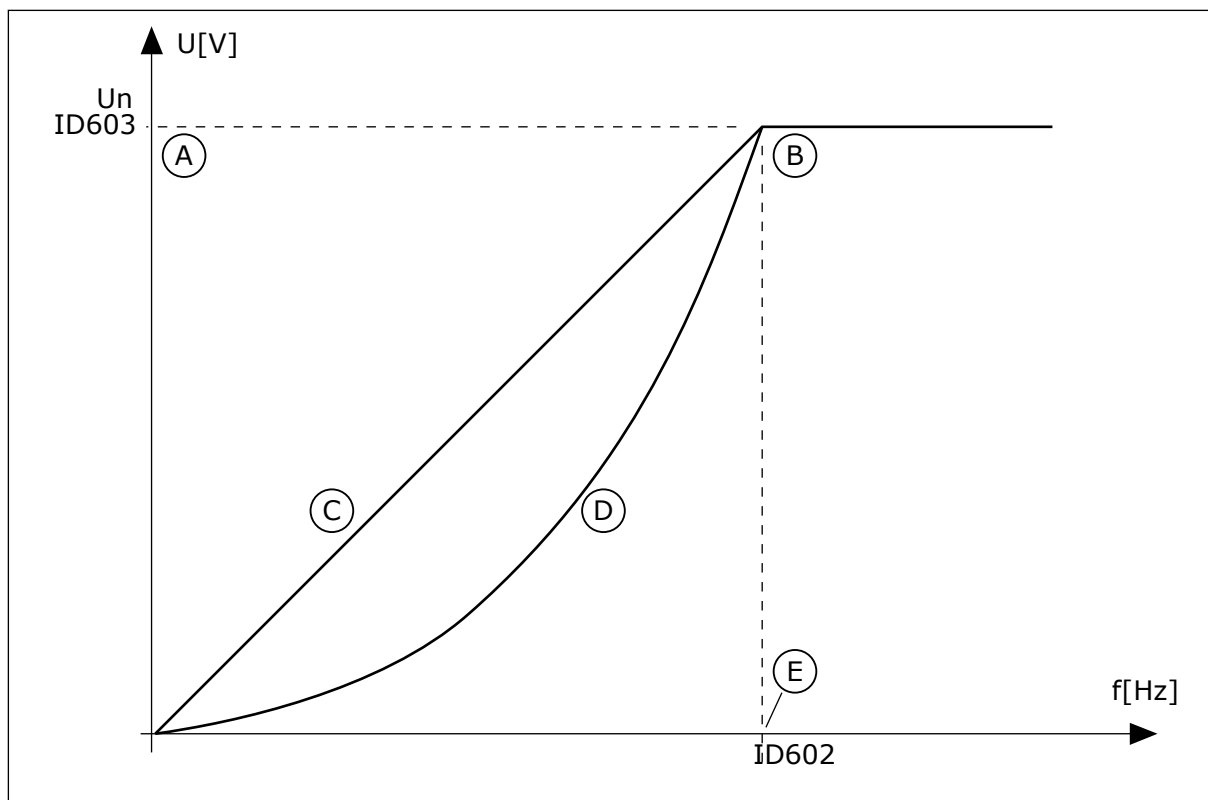

Imag. 38: Cambio lineal y cuadrático de la tensión del motor

- |   |  |
|---|--|
| A. Por defecto: Tensión nominal del motor | D. Cuadrática                                |
| B. Punto de desexcitación del motor       | E. Por defecto: Frecuencia nominal del motor |
| C. Lineal                                 |  |

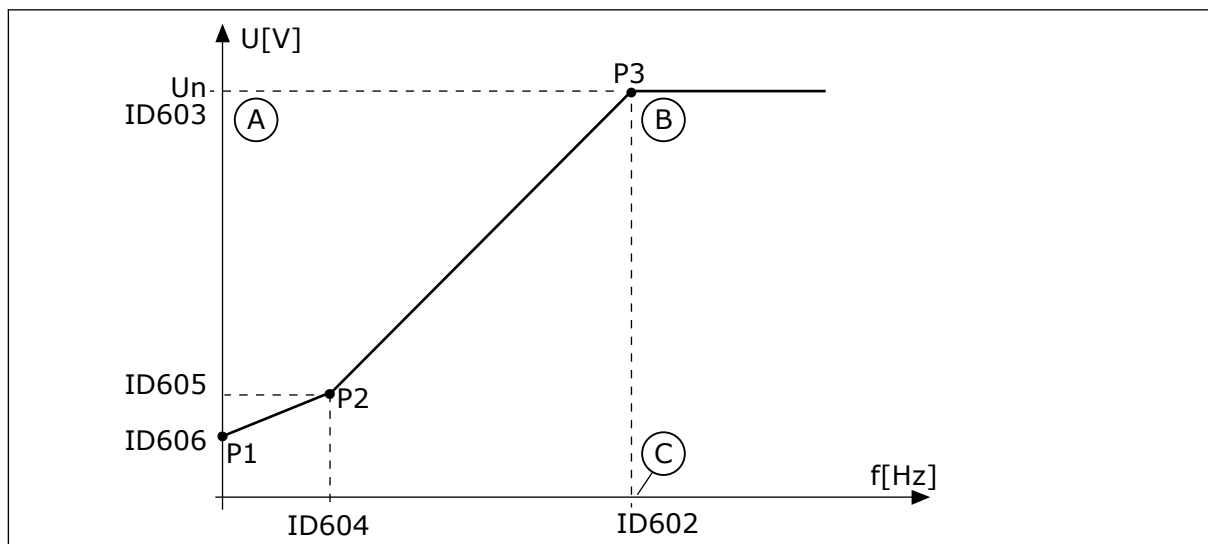

Imag. 39: La curva U/f programable

- |   |  |
|---|--|
| A. Por defecto: Tensión nominal del motor | C. Por defecto: Frecuencia nominal del motor |
| B. Punto de desexcitación del motor       |  |

Cuando el tipo de motor del parámetro tenga el valor *Imanes permanentes* (Motor de imán permanente), este parámetro se establece automáticamente en el valor *Lineal*.



Cuando el parámetro Tipo de motor tiene el valor *Motor Inducción*, y cuando se cambia el parámetro, se establecen los valores por defecto de estos parámetros.

- P3.1.4.2 Frecuencia punto desexcitación
- P3.1.4.3 Voltaje en punto desexcitación
- P3.1.4.4 Frecuencia punto medio U/f
- P3.1.4.5 Voltaje punto medio U/f
- P3.1.4.6 Voltaje frecuencia cero

#### **P3.1.4.2 FRECUENCIA DEL PUNTO DE DESEXCITACIÓN (ID 602)**

Este parámetro se utiliza para establecer la frecuencia de salida en que la tensión de salida alcanza la tensión del punto de desexcitación.

#### **P3.1.4.3 VOLTAJE EN PUNTO DESEXCITACIÓN (ID 603)**

Este parámetro se utiliza para establecer la tensión en el punto de desexcitación como porcentaje de la tensión nominal del motor.

Por encima de la frecuencia en el punto de desexcitación, la tensión de salida permanece en el valor máximo establecido. Por debajo de la frecuencia en el punto de desexcitación, los parámetros de la curva U/f controlan la tensión de salida. Consulte los parámetros de U/f P3.1.4.1, P3.1.4.4 y P3.1.4.5.

Cuando se establecen los parámetros P3.1.1.1 (Tensión nominal motor) y P3.1.1.2 (Frecuencia nominal motor), se asignan de forma automática los valores correspondientes a los parámetros P3.1.4.2 y P3.1.4.3. Para tener valores diferentes para los parámetros P3.1.4.2 y P3.1.4.3, cambie estos parámetros únicamente después de establecer los parámetros P3.1.1.1 y P3.1.1.2.

#### **P3.1.4.4 FRECUENCIA PUNTO MEDIO U/F (ID 604)**

Este parámetro se utiliza para establecer la frecuencia del punto medio de la curva U/f.



#### **NOTA!**

Este parámetro proporciona la frecuencia del punto medio de la curva si el valor de P3.1.4.1 es *programmable*.

#### **P3.1.4.5 TENSIÓN DEL PUNTO MEDIO DE U/F (ID 605)**

Este parámetro se utiliza para establecer la tensión del punto medio de la curva U/f.



#### **NOTA!**

Este parámetro proporciona la tensión del punto medio de la curva si el valor de P3.1.4.1 es *programmable*.

#### **P3.1.4.6 TENSIÓN DE FRECUENCIA CERO (ID 606)**

Este parámetro se utiliza para establecer la tensión de frecuencia cero de la curva U/f. El valor por defecto es diferente para los diferentes tamaños de unidades.

### **P3.1.4.7 OPCIONES ARRANQUE AL VUELO (ID 1590)**

Este parámetro se utiliza para establecer las opciones de arranque al vuelo.

El parámetro Opciones arranque al vuelo tiene una selección de valores con casillas de verificación.

Los bits pueden recibir estos valores.

- Busque la frecuencia del eje solo desde el mismo sentido que la referencia de frecuencia.
- Deshabilite el escaneo de CA
- Use la referencia de frecuencia para una estimación inicial
- Deshabilite los pulsos CC
- Flujo generado con control de corriente

El bit B0 controla el sentido de búsqueda. Cuando se establece el bit en 0, la frecuencia del eje se busca en dos direcciones: positiva y negativa. Cuando se establece el bit en 1, la frecuencia del eje se busca solo en el sentido de la referencia de frecuencia. Esto evita los movimientos del eje en el otro sentido.

El bit B1 controla el escaneo de CA que premagnetiza el motor. En el escaneo de CA, el sistema barre la frecuencia desde el máximo hacia la frecuencia cero. El escaneo de CA se detiene siempre que se produce una adaptación a la frecuencia del eje. Para deshabilitar el escaneo de CA, establezca el bit B1 en 1. Si el valor de Tipo de motor es un motor de imán permanente, el escaneo de CA se deshabilita automáticamente.

Con el bit B5, puede deshabilitar los pulsos de CC. La función principal de los pulsos de CC es premagnetizar el motor y examinar el giro del motor. Si se han habilitado tanto los pulsos de CC como el escaneo de CA, la frecuencia de deslizamiento indica qué procedimiento se aplica. Si la frecuencia de deslizamiento es menor que 2 Hz o el tipo de motor es de imanes permanentes, los pulsos de CC se deshabilitan automáticamente.

El bit B7 controla el sentido de giro de la señal de alta frecuencia inyectada, que se utiliza en el arranque al vuelo de las máquinas de reluctancia síncronas. La inyección de la señal se usa para detectar la frecuencia del rotor. Si el rotor está en un ángulo ciego cuando la señal se inyecta, la frecuencia del rotor es indetectable. Invertir el sentido de giro de la señal de inyección soluciona este problema.

### **P3.1.4.8 INTENSIDAD DE ESCANEO DE ARRANQUE AL VUELO (ID 1610)**

Este parámetro se utiliza para establecer la intensidad de escaneo de arranque al vuelo como porcentaje de la intensidad nominal del motor.

### **P3.1.4.9 SOBREPAS DE ARRANQUE (ID 109)**

Este parámetro se utiliza con un proceso que tenga un alto par de arranque a causa de la fricción.

Solo puede utilizar el sobrepas de arranque al poner en marcha el convertidor. El sobrepas de arranque se desactiva a los 10 segundos o cuando la frecuencia de salida del convertidor es mayor que la mitad de la frecuencia del punto de desexcitación.


La tensión del motor cambia en relación con el par necesario. Esto hace que el motor produzca más par en el arranque y cuando el motor funciona a frecuencias bajas.

El sobrepar de arranque afecta a una curva U/f lineal. Puede obtener el mejor resultado cuando ha realizado la identificación en marcha y ha activado la curva U/f programable.

### 10.2.5 FUNCIÓN DE ARRANQUE I/F

Si tiene un motor de imanes permanentes, utilice la función de arranque U/f para poner en marcha el motor con un control de intensidad constante. Puede obtener el mejor rendimiento con un motor de alta potencia. Con un motor de alta potencia, la resistencia es baja y no es fácil cambiar la curva U/f.

La función de arranque I/f también puede proporcionar el par suficiente al motor en el arranque.

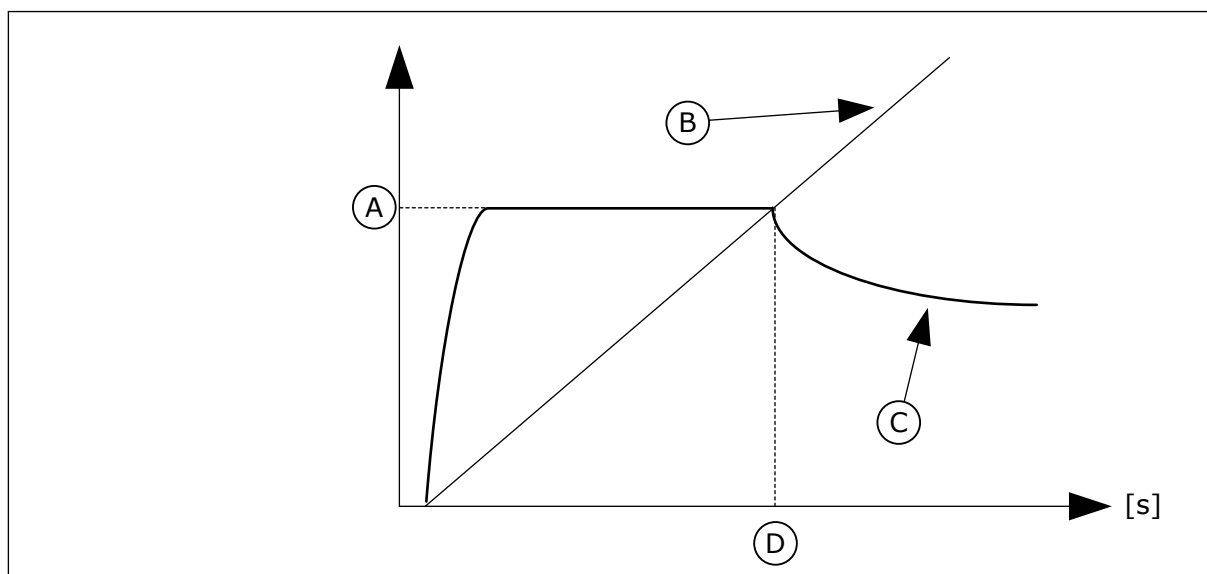

Imag. 40: Los parámetros de arranque I/f

A. Intensidad arranque I/f

B. Frec Salida

C. Intensidad Motor

D. Frecuencia arranque I/f

#### P3.1.4.12.1 ARRANQUE I/F (ID 534)

Este parámetro se utiliza para habilitar la función de arranque I/f.

Cuando se activa la función de arranque I/f, el convertidor comienza a funcionar en el modo de control de intensidad. Se transmite una intensidad constante al motor hasta que la frecuencia de salida aumenta por encima del nivel que se establece en P3.1.4.12.2. Cuando la frecuencia de salida aumenta por encima del nivel de la frecuencia de arranque I/f, el modo de funcionamiento vuelve al modo de control de U/f normal.

#### P3.1.4.12.2 FRECUENCIA DE ARRANQUE I/F (ID 535)

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de la frecuencia de salida por debajo del cual se suministra al motor la intensidad de arranque I/f establecida.

Cuando la frecuencia de salida del convertidor se encuentra por debajo del límite de este parámetro, se activa la función de arranque I/f. Cuando la frecuencia de salida supera este límite, el modo de funcionamiento del convertidor vuelve al modo de control de U/f normal.


### P3.1.4.12.3 INTENSIDAD DE ARRANQUE I/F (ID 536)

Este parámetro se utiliza para establecer la intensidad que se utiliza cuando la función Arranque I/f está habilitada.

## 10.3 CONFIGURACIÓN DE MARCHA/PARO

El convertidor se pone en marcha y se para desde un lugar de control. Cada lugar de control tiene un parámetro diferente para seleccionar el origen de la referencia de frecuencia. Debe proporcionar los comandos de marcha y paro en cada lugar de control.

El lugar de control local siempre es el panel. Con el parámetro P3.2.1 Lugar Control Remoto puede seleccionar el lugar de control remoto (I/O o Fieldbus). El lugar de control seleccionado se muestra en la barra de estado del panel.

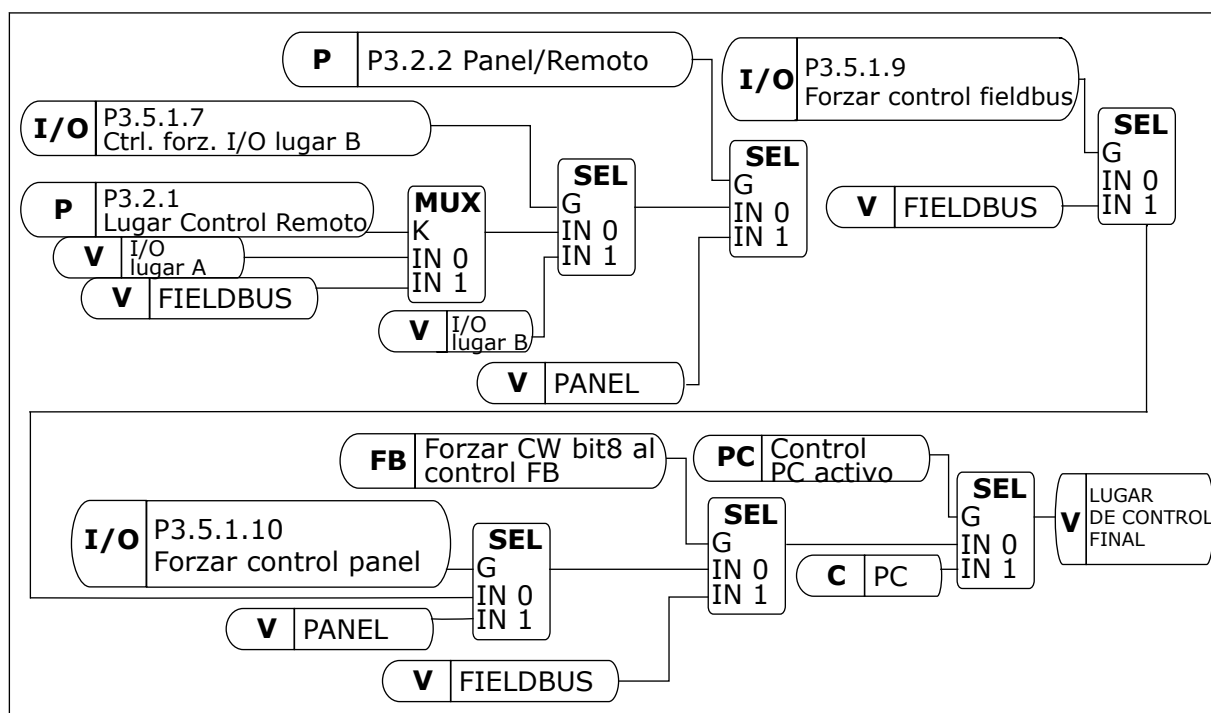

Imag. 41: Lugar de control

### LUGAR DE CONTROL REMOTO (I/O LUGAR A)

Utilice los parámetros P3.5.1.1 (Señal de control 1 A), P3.5.1.2 (Señal de control 2 A) y P3.5.1.3 (Señal de control 3 A) para seleccionar las entradas digitales. Estas entradas digitales controlan las órdenes de marcha, paro e inversión. A continuación, seleccione una lógica para estas entradas con P3.2.6 Lógica de I/O lugar A.

### LUGAR DE CONTROL REMOTO (I/O LUGAR B)

Utilice los parámetros P3.5.1.4 (Señal de control 1 B), P3.5.1.5 (Señal de control 2 B) y P3.5.1.6 (Señal de control 3 B) para seleccionar las entradas digitales. Estas entradas

digitales controlan las órdenes de marcha, paro e inversión. A continuación, seleccione una lógica para estas entradas con P3.2.7 Lógica de I/O lugar B.

### LUGAR DE CONTROL PANEL (PANEL)

Las órdenes de marcha y paro provienen de los botones del panel. El sentido del giro se establece con el parámetro P3.3.1.9 Sentido panel.

### LUGAR DE CONTROL REMOTO (FIELDBUS)

Las órdenes de marcha, paro e inversión se ejecutan desde el Fieldbus.

#### **P3.2.1 LUGAR DE CONTROL REMOTO (ID 172)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el lugar de control remoto (marcha/paro). Utilice este parámetro para volver a pasar al control remoto desde VACON® Live; por ejemplo, en el caso de que se rompa el panel de control.

#### **P3.2.2 LOCAL/REMOTO (ID 211)**

Este parámetro se utiliza para cambiar entre los lugares de control local y control remoto. El lugar de control local siempre es el panel de control. El lugar de control remoto puede ser I/O o Fieldbus, dependiendo del valor del parámetro "Lugar de control remoto".

#### **P3.2.3 BOTÓN DE PARO DEL PANEL (ID 114)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el botón de parada del panel. Cuando esta función está habilitada, la unidad se para al pulsar el botón de paro del panel (independientemente del lugar de control). Cuando esta función está deshabilitada, la unidad se para al pulsar el botón de paro del panel solo en control local.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Sí	El botón de paro del panel está siempre habilitado.
1	No	Función limitada del botón de paro del panel.

#### **P3.2.4 FUNCIÓN DE ARRANQUE (ID 505)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el tipo de la función Tipo de marcha.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Rampa	El convertidor acelera desde la frecuencia 0 hasta la referencia de frecuencia.
1	Arranque al vuelo	El convertidor detecta la velocidad real del motor y acelera desde esa velocidad hasta la referencia de frecuencia.

**P3.2.5 TIPO DE PARO (ID 506)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el tipo de la función Tipo de paro.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Libre	El motor se detiene por su propia inercia. Cuando se proporciona la orden de paro, el control del convertidor se detiene y la intensidad del convertidor llega a 0.
1	Rampa	Tras la orden de paro, la velocidad del motor se reduce a cero de acuerdo con los parámetros de deceleración.

**NOTA!**

No puede garantizarse el paro en rampa en todas las situaciones. Si se selecciona el paro en rampa y la tensión de la red supera el 20 %, la estimación de tensión es errónea. En dicho caso, el paro en rampa no es posible.

**P3.2.6 LÓGICA DE MARCHA/PARO DE I/O LUGAR A (ID 300)**

Este parámetro se utiliza para controlar la marcha y el paro del convertidor con las señales digitales.

Las opciones pueden incluir la palabra "flanco" para ayudar a evitar una puesta en marcha accidental.


**Se podría producir una puesta en marcha accidental en estas condiciones, entre otras:**

- Cuando se conecta la alimentación.
- Cuando se vuelve a conectar la alimentación después de un corte de electricidad.
- Después de resetear un fallo.
- Después de que Permiso marcha pare el convertidor.
- Cuando cambia el lugar de control a control de I/O.

Para poder poner en marcha el motor, debe abrir el contacto de marcha/paro.

En todos los ejemplos de las siguientes páginas, el modo de paro utilizado es mediante paro libre. CS = Señal de control.


Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	SC1 = Marcha directa SC2 = Inversa	Las funciones se activan cuando los contactos están cerrados.

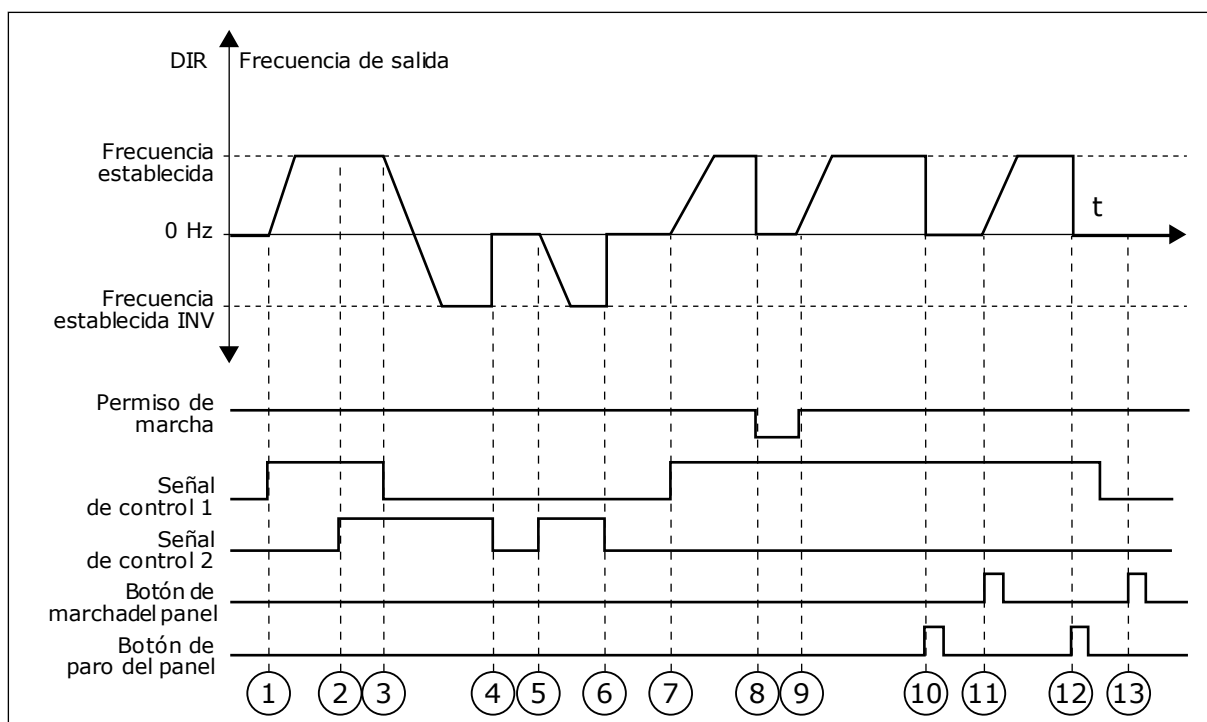

Imag. 42: Lógica de marcha/paro de I/O lugar A = 0

1. La señal de control (SC) 1 se activa y provoca que la frecuencia de salida aumente. El motor funciona en sentido directo.
2. SC2 se activa, pero no tiene ningún efecto en la frecuencia de salida porque el sentido que se establece primero tiene la máxima prioridad.
3. SC1 se desactiva y provoca el cambio del sentido de marcha (DIR a INV) porque SC2 sigue estando activa.
4. SC2 se desactiva y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0.
5. SC2 se activa de nuevo y provoca que el motor se acelere (INV) hasta la frecuencia establecida.
6. SC2 se desactiva y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0.
7. SC1 se activa y el motor se acelera (DIR) hasta la frecuencia establecida.
8. La señal de permiso de marcha está establecida en OPEN, por lo que la frecuencia cae hasta 0. La señal de permiso de marcha se configura con el parámetro P3.5.1.15.
9. La señal de permiso de marcha está establecida en CLOSED, lo que provoca que la frecuencia aumente hasta la frecuencia establecida porque SC1 sigue estando activa.
10. Se presiona el botón PARO en el panel y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0. (Esta señal solo funciona si el valor de P3.2.3 Botón paro panel es SÍ).
11. El convertidor se pone en marcha porque se ha presionado el botón MARCHA en el panel.
12. Se pulsa de nuevo el botón PARO en el panel para parar el convertidor.
13. El intento de poner en marcha el convertidor con el botón MARCHA no es correcto porque SC1 está inactiva.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
1	SC1 = Directo (flanco) SC2 = Paro invertido SC3 = Inverso (flanco)	Para el control mediante tres cables (control de pulso)

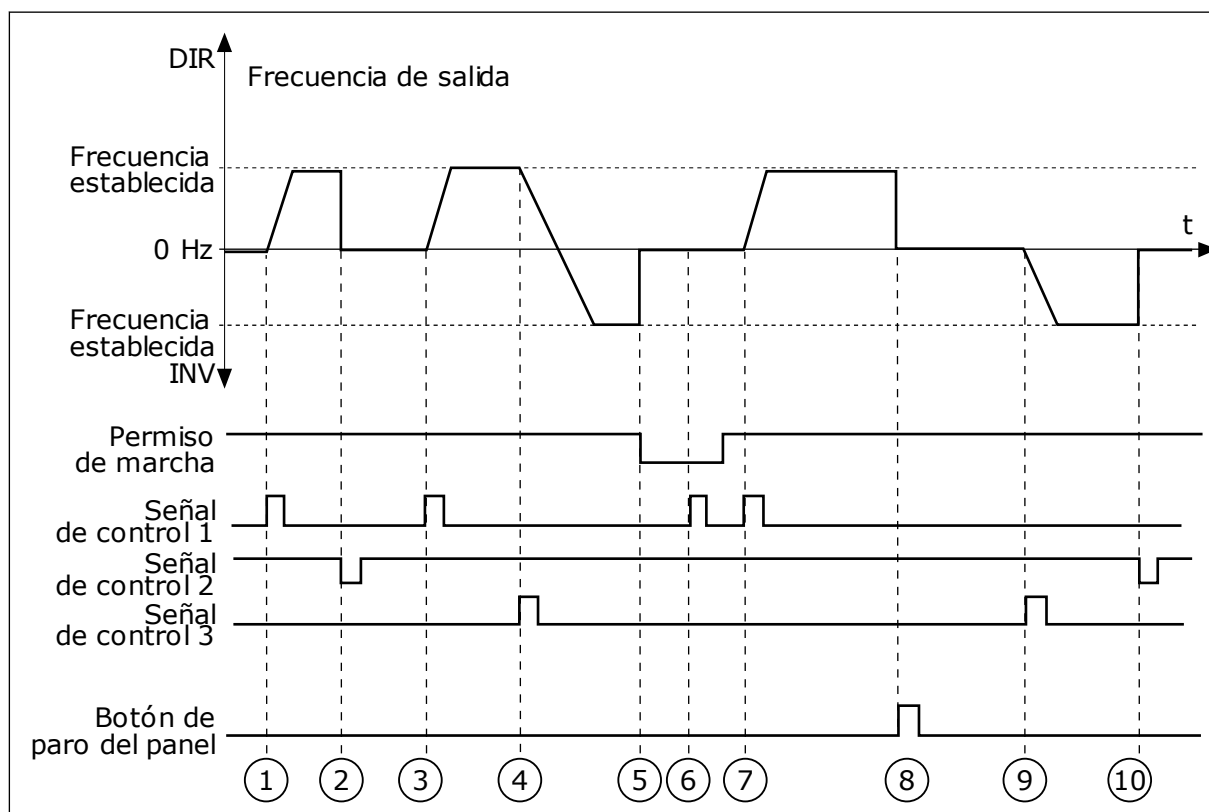


Imag. 43: Lógica de marcha/paro de I/O lugar A = 1

1. La señal de control (SC) 1 se activa y provoca que la frecuencia de salida aumente. El motor funciona en sentido directo.
2. SC2 se desactiva y hace que la frecuencia suministrada caiga hasta 0.
3. SC1 se activa y provoca que la frecuencia de salida aumente de nuevo. El motor funciona en sentido directo.
4. SC3 se activa y provoca el cambio del sentido de la marcha (DIR a INV).
5. La señal de permiso de marcha está establecida en OPEN, por lo que la frecuencia cae hasta 0. La señal de permiso de marcha se configura con el parámetro 3.5.1.15.
6. El intento de puesta en marcha con SC1 no es correcto porque la señal de permiso de marcha sigue siendo OPEN.
7. SC1 se activa y el motor se acelera (DIRECTO) hasta la frecuencia establecida porque la señal de permiso de marcha se ha establecido en CLOSED.
8. Se presiona el botón STOP en el panel y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0. (Esta señal solo funciona si el valor de P3.2.3 Botón paro panel es Sí).
9. SC3 se activa y provoca que el motor se ponga en marcha y funcione en sentido inverso.
10. SC2 se desactiva y hace que la frecuencia suministrada caiga hasta 0.



Número de selección	Nombre de selección	Descripción
2	SC1 = Directo (flanco) SC2 = Inverso (flanco)	Utilice esta función para evitar una puesta en marcha accidental. Para poder poner en marcha el motor de nuevo, debe abrir el contacto de marcha/paro.

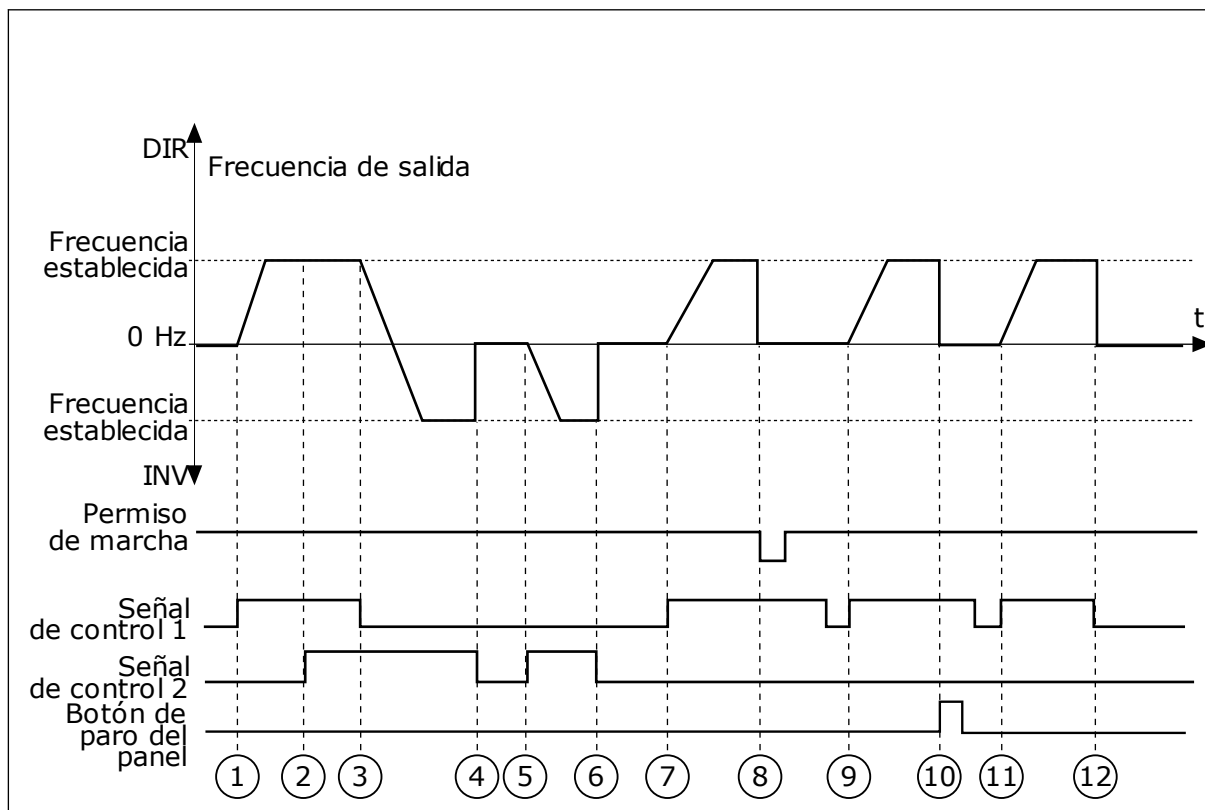


Imag. 44: Lógica de marcha/paro de I/O lugar A = 2

1. La señal de control (SC) 1 se activa y provoca que la frecuencia de salida aumente. El motor funciona en sentido directo.
2. SC2 se activa, pero no tiene ningún efecto en la frecuencia de salida porque el sentido que se establece primero tiene la máxima prioridad.
3. SC1 se desactiva y provoca el cambio del sentido de la marcha (DIR a INV) porque SC2 sigue estando activa.
4. SC2 se desactiva y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0.
5. SC2 se activa de nuevo y provoca que el motor se acelere (INV) hasta la frecuencia establecida.
6. SC2 se desactiva y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0.
7. SC1 se activa y el motor se acelera (DIR) hasta la frecuencia establecida.
8. La señal de permiso de marcha está establecida en OPEN, por lo que la frecuencia cae hasta 0. La señal de permiso de marcha se configura con el parámetro P3.5.1.15.
9. La señal de permiso de marcha está establecida en CLOSED, lo que no tiene ningún efecto porque es necesario un flanco ascendente para la marcha, incluso si SC1 está activa.
10. Se presiona el botón PARO en el panel y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0. (Esta señal solo funciona si el valor de P3.2.3 Botón paro panel es Sí).
11. SC1 se abre y cierra de nuevo, lo que provoca que el motor se ponga en marcha.

12. SC1 se desactiva y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
3	SC1 = Marcha SC2 = Inversión	

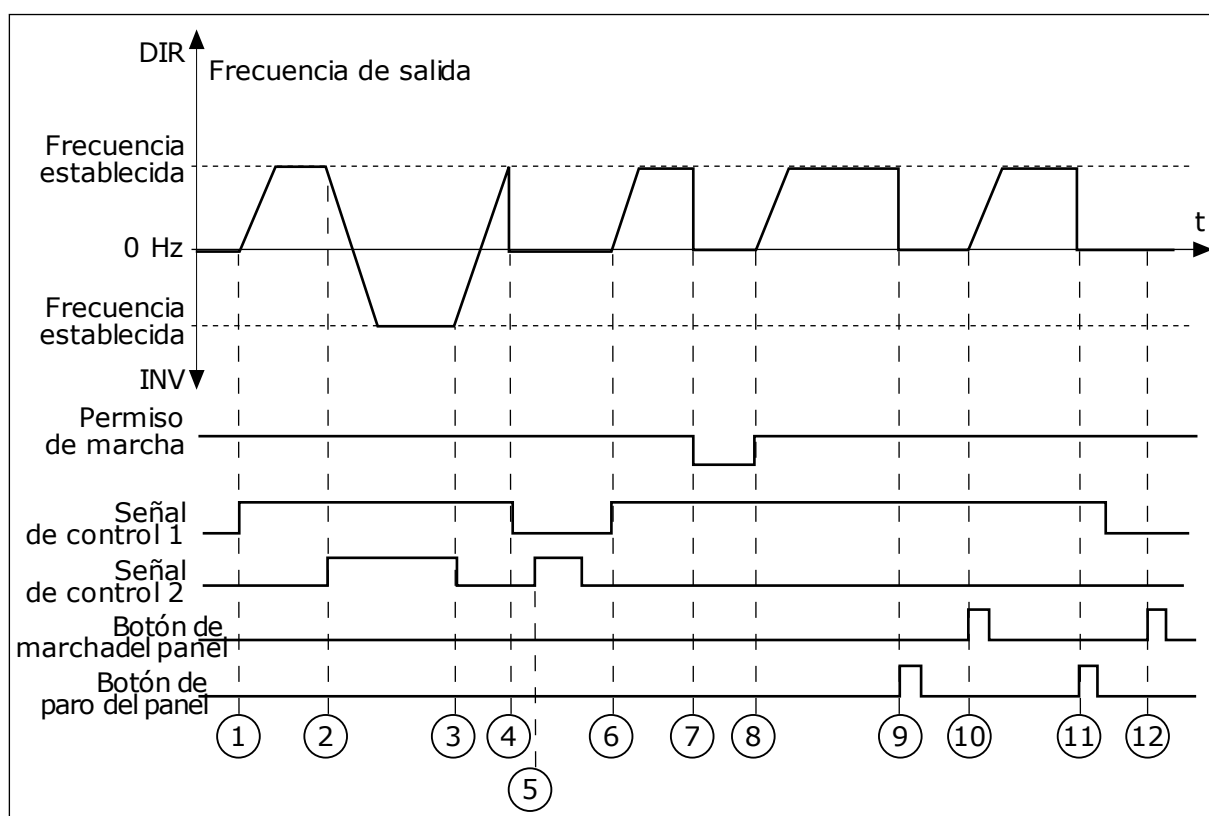


Imag. 45: Lógica de marcha/paro de I/O lugar A = 3

1. La señal de control (SC) 1 se activa y provoca que la frecuencia de salida aumente. El motor funciona en sentido directo.
2. SC2 se activa y provoca el cambio del sentido de la marcha (DIR a INV).
3. SC2 se desactiva, lo que provoca el cambio del sentido de la marcha (INV a DIR) porque SC1 sigue estando activa.
4. SC1 se desactiva y hace que la frecuencia caiga hasta 0.
5. SC2 se activa, pero el motor no se pone en marcha porque SC1 está inactiva.
6. SC1 se activa y provoca que la frecuencia de salida aumente de nuevo. El motor funciona en sentido directo porque SC2 está inactiva.
7. La señal de permiso de marcha está establecida en OPEN, por lo que la frecuencia cae hasta 0. La señal de permiso de marcha se configura con el parámetro P3.5.1.15.
8. La señal de permiso de marcha está establecida en CLOSED, lo que provoca que la frecuencia aumente hasta la frecuencia establecida porque SC1 sigue estando activa.

9. Se presiona el botón PARO en el panel y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0. (Esta señal solo funciona si el valor de P3.2.3 Botón paro panel es S/).
10. El convertidor se pone en marcha porque se ha presionado el botón MARCHA en el panel.
11. El convertidor se para de nuevo con el botón PARO del panel.
12. El intento de poner en marcha el convertidor con el botón MARCHA no es correcto porque SC1 está inactiva.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
4	SC1 = Marcha (flanco) SC2 = Inversión	Utilice esta función para evitar una puesta en marcha accidental. Para poder poner en marcha el motor de nuevo, debe abrir el contacto de marcha/paro.

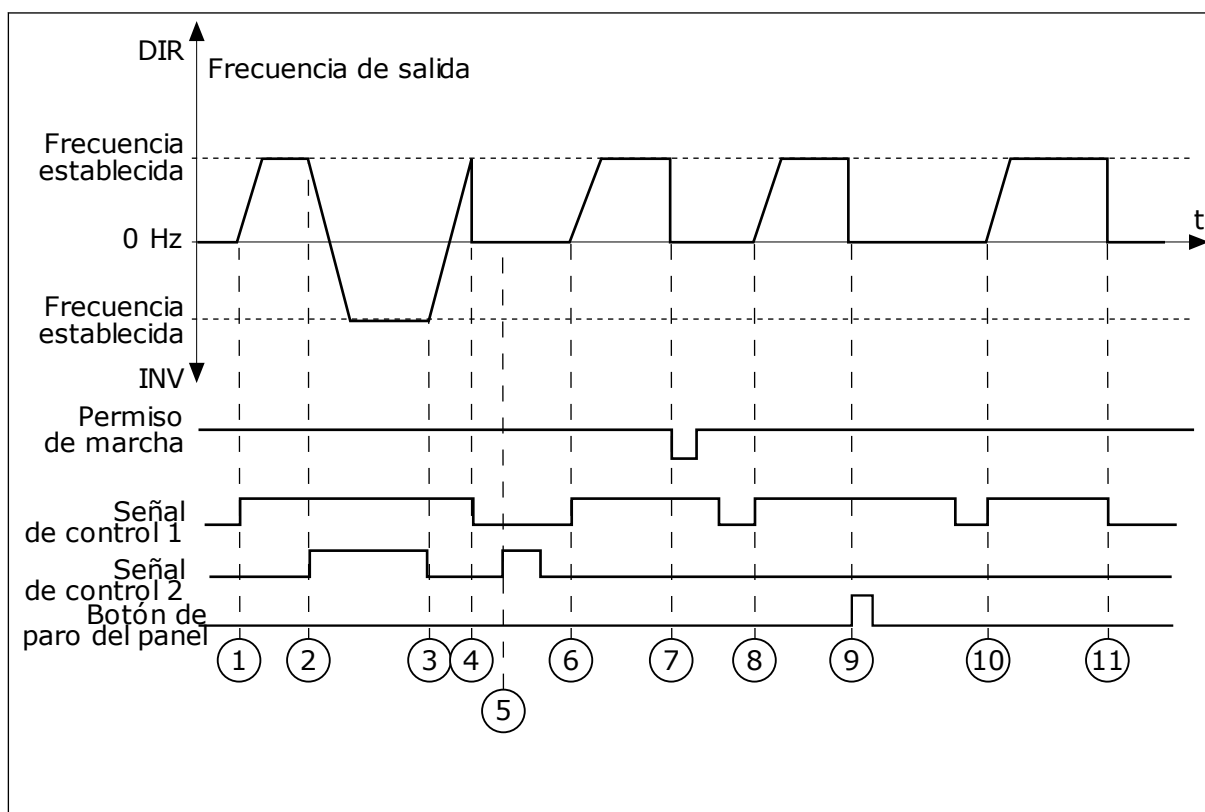

Imag. 46: Lógica de marcha/paro de I/O lugar A = 4

1. La señal de control (SC) 1 se activa y provoca que la frecuencia de salida aumente. El motor funciona en sentido directo porque SC2 está inactiva.
2. SC2 se activa, lo que provoca el cambio del sentido de la marcha (DIR a INV).
3. SC2 se desactiva, lo que provoca el cambio del sentido de la marcha (INV a DIR) porque SC1 sigue estando activa.
4. SC1 se desactiva y hace que la frecuencia caiga hasta 0.
5. SC2 se activa, pero el motor no se pone en marcha porque SC1 está inactiva.
6. SC1 se activa y provoca que la frecuencia de salida aumente de nuevo. El motor funciona en sentido directo porque SC2 está inactiva.

7. La señal de permiso de marcha está establecida en OPEN, por lo que la frecuencia cae hasta 0. La señal de permiso de marcha se configura con el parámetro P3.5.1.15.
8. Para poder poner en marcha el convertidor, debe abrir y cerrar de nuevo SC1.
9. Se presiona el botón PARO en el panel y la frecuencia suministrada al motor cae hasta 0. (Esta señal solo funciona si el valor de P3.2.3 Botón paro panel es Sí).
10. Para poder poner en marcha el convertidor, debe abrir y cerrar de nuevo SC1.
11. SC1 se desactiva y hace que la frecuencia caiga hasta 0.

### **P3.2.7 LÓGICA DE MARCHA/PARO DE I/O LUGAR B (ID 363)**

Este parámetro se utiliza para controlar la marcha y el paro del convertidor con las señales digitales.

Las opciones pueden incluir la palabra "flanco" para ayudar a evitar una puesta en marcha accidental.

Para más información, consulte P3.2.6.

### **P3.2.8 LÓGICA DE ARRANQUE DE FIELDBUS (ID 889)**

Este parámetro se utiliza para establecer la lógica de marcha de Fieldbus.

Las opciones pueden incluir la palabra "flanco" para ayudar a evitar una puesta en marcha accidental.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Se necesita un flanco de subida	
1	Estado	

### **P3.2.9 RETRASO DE MARCHA (ID 524)**

Este parámetro se utiliza para establecer el retraso entre el comando de marcha y la marcha real del convertidor.

### **P3.2.10 FUNCIÓN REMOTO A LOCAL (ID 181)**

Este parámetro se utiliza para establecer la selección de ajustes de copia al pasar de control remoto a control local (panel).

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Mant. marcha	
1	Mantener marcha y referencia	
2	Paro	

### **P3.2.11 RETRASO REARRANQUE (ID 15555)**

Este parámetro se utiliza para establecer el retraso de tiempo durante el cual el convertidor no se puede volver a poner en marcha tras haberse detenido el convertidor. El parámetro se utiliza en aplicaciones de compresor.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Retraso de re arranque no utilizado	

## **10.4 REFERENCIAS**

### **10.4.1 REFERENCIA DE FRECUENCIA**

Es posible programar la fuente de la referencia de frecuencia en todos los lugares de control excepto la herramienta de PC. Si utiliza el PC, siempre se toma la referencia de frecuencia de la herramienta de PC.

#### **LUGAR DE CONTROL REMOTO (I/O LUGAR A)**

Para establecer la fuente de la referencia de frecuencia para I/O lugar A, utilice el parámetro P3.3.1.5.

#### **LUGAR DE CONTROL REMOTO (I/O LUGAR B)**

Para establecer la fuente de la referencia de frecuencia para I/O lugar B, utilice el parámetro P3.3.1.6.

#### **LUGAR DE CONTROL PANEL (PANEL)**

Si utiliza el valor por defecto *panel* para el parámetro P3.3.1.7, se aplica la referencia que se ha establecido para P3.3.1.8 Referencia de panel.

#### **LUGAR DE CONTROL REMOTO (FIELDBUS)**

Si mantiene el valor por defecto *Fieldbus* para el parámetro P3.3.1.10, la referencia de frecuencia proviene del Fieldbus.

### **P3.3.1.1 REFERENCIA DE FRECUENCIA MÍNIMA (ID 101)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia mínima.

**P3.3.1.2 REFERENCIA DE FRECUENCIA MÁXIMA (ID 102)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia máxima.

**P3.3.1.3 LÍMITE DE REFERENCIA DE FRECUENCIA POSITIVA (ID 1285)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de referencia de frecuencia final para la dirección positiva.

**P3.3.1.4 LÍMITE DE REFERENCIA DE FRECUENCIA NEGATIVA (ID 1286)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de referencia de frecuencia final para la dirección negativa.

Este parámetro se puede utilizar, por ejemplo, para impedir que el motor funcione en sentido inverso.

**P3.3.1.5 SELECCIÓN DE LA REFERENCIA DE CONTROL DE I/O LUGAR A (ID 117)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la referencia cuando el lugar de control es I/O lugar A.

La aplicación que se establece con el parámetro 1.2 proporciona el valor por defecto.

**P3.3.1.6 SELECCIÓN DE LA REFERENCIA DE CONTROL DE I/O LUGAR B (ID 131)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la referencia cuando el lugar de control es I/O lugar B.

Para más información, consulte P3.3.1.5. Solo puede forzar la activación del lugar de control de I/O lugar B con una entrada digital (P3.5.1.7).

**P3.3.1.7 SELECCIÓN DE LA REFERENCIA DE CONTROL DEL PANEL (ID 121)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la referencia cuando el lugar de control es el panel.

**P3.3.1.8 REFERENCIA DEL PANEL (ID 184)**

Este parámetro se utiliza para ajustar la referencia de frecuencia en el panel.

**P3.3.1.9 DIRECCIÓN DEL TECLADO (ID 123)**

Este parámetro se utiliza para establecer la dirección de giro del motor cuando el lugar de control es el panel.

**P3.3.1.10 SELECCIÓN DE REFERENCIA DE CONTROL DE FIELDBUS (ID 122)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la referencia cuando el lugar de control es Fieldbus.

La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto. Consulte los valores por defecto en el capítulo 12 *Apéndice 1*.

## 10.4.2 FRECUENCIAS FIJAS

### **P3.3.3.1 MODO FRECUENCIAS FIJAS (ID 182)**

Este parámetro se utiliza para establecer la lógica de las frecuencias preestablecidas de entrada digital.

Con este parámetro, puede establecer la lógica que se selecciona para utilizar en una de las frecuencias fijas. Hay dos lógicas diferentes para seleccionar.

El número de entradas digitales de velocidad fija que están activas define la frecuencia fija.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Codificación Binaria	La combinación de las entradas tiene una codificación binaria. Los diferentes juegos de entradas digitales activas determinan la frecuencia fija. Vea más datos en <i>Tabla 116 La selección de frecuencias fijas cuando P3.3.3.1 = Codificación Binaria</i> .
1	Número (de entradas utilizadas)	El número de entradas activas indica qué frecuencia fija se utiliza: 1, 2 o 3.

### **P3.3.3.2 FRECUENCIA FIJA 0 (ID 180)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia preestablecida cuando se utiliza la función de frecuencias preestablecidas.

Seleccione las frecuencias fijas con las señales de entrada digital.

### **P3.3.3.3 FRECUENCIA FIJA 1 (ID 105)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia preestablecida cuando se utiliza la función de frecuencias preestablecidas.

Seleccione las frecuencias fijas con las señales de entrada digital.

### **P3.3.3.4 FRECUENCIA FIJA 2 (ID 106)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia preestablecida cuando se utiliza la función de frecuencias preestablecidas.

Seleccione las frecuencias fijas con las señales de entrada digital.

### **P3.3.3.5 FRECUENCIA FIJA 3 (ID 126)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia preestablecida cuando se utiliza la función de frecuencias preestablecidas.

Seleccione las frecuencias fijas con las señales de entrada digital.

### **P3.3.3.6 FRECUENCIA FIJA 4 (ID 127)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia preestablecida cuando se utiliza la función de frecuencias preestablecidas.

Seleccione las frecuencias fijas con las señales de entrada digital.

**P3.3.3.7 FRECUENCIA FIJA 5 (ID 128)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia preestablecida cuando se utiliza la función de frecuencias preestablecidas.  
 Seleccione las frecuencias fijas con las señales de entrada digital.

**P3.3.3.8 FRECUENCIA FIJA 6 (ID 129)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia preestablecida cuando se utiliza la función de frecuencias preestablecidas.  
 Seleccione las frecuencias fijas con las señales de entrada digital.

**P3.3.3.9 FRECUENCIA FIJA 7 (ID 130)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia preestablecida cuando se utiliza la función de frecuencias preestablecidas.  
 Seleccione las frecuencias fijas con las señales de entrada digital.

**VALOR 0 SELECCIONADO PARA EL PARÁMETRO P3.3.3.1:**

Para establecer la frecuencia fija 0 como referencia, establezca el valor 0 *Frecuencia fija 0* para P3.3.1.5 (Selección referencia control I/O A).

Para seleccionar una frecuencia fija entre 1 y 7, proporcione entradas digitales a P3.3.3.10 (Selección de frecuencia fija 0), P3.3.3.11 (Selección de frecuencia fija 1) y/o P3.3.3.12 (Selector frecuencias fijas 2). Los diferentes juegos de entradas digitales activas determinan la frecuencia fija. Encontrará más datos en la siguiente tabla. Los valores de las frecuencias fijas se mantienen automáticamente entre las frecuencias mínima y máxima (P3.3.1.1 y P3.3.1.2).

Paso necesario	Frecuencia activada
Seleccione el valor 0 para el parámetro P3.3.1.5.	Frecuencia fija 0



**Tabla 116: La selección de frecuencias fijas cuando P3.3.3.1 = Codificación Binaria**

Señal de entrada digital activada			Referencia de frecuencia activada
Selector2 Frec.Fijas (P3.3.3.12)	Selector1 Frec.Fijas (P3.3.3.11)	Selector0 Frec.Fijas (P3.3.3.10)	
			Frecuencia fija 0 Solo si Frecuencia fija 0 está establecido como fuente de la referencia de frecuencia con P3.3.3.1.5, P3.3.1.6, P3.3.1.7 o P3.3.1.10.
		*	Frecuencia fija 1
	*		Frecuencia fija 2
	*	*	Frecuencia fija 3
*			Frecuencia fija 4
*		*	Frecuencia fija 5
*	*		Frecuencia fija 6
*	*	*	Frecuencia fija 7

\* = la entrada se activa.

#### VALOR 1 SELECCIONADO PARA EL PARÁMETRO P3.3.3.1:

Puede utilizar las frecuencias fijas 1 a 3 con diferentes juegos de entradas digitales activas. El número de entradas activas indica cuál se utiliza.

**Tabla 117: La selección de frecuencias fijas cuando P3.3.3.1 = Número de entradas**

Señal de entrada digital activada			Referencia de frecuencia activada
Selector2 Frec.Fijas (P3.3.3.12)	Selector1 Frec.Fijas (P3.3.3.11)	Selector0 Frec.Fijas (P3.3.3.10)	
			Frecuencia fija 0 Solo si Frecuencia fija 0 está establecido como fuente de la referencia de frecuencia con P3.3.3.1.5, P3.3.3.1.6, P3.3.3.1.7 o P3.3.3.1.10.
		*	Frecuencia fija 1
	*		Frecuencia fija 1
*			Frecuencia fija 1
	*	*	Frecuencia fija 2
*		*	Frecuencia fija 2
*	*		Frecuencia fija 2
*	*	*	Frecuencia fija 3

\* = la entrada se activa.

### **P3.3.3.10 SELECTOR 0 DE FRECUENCIAS FIJAS (ID 419)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como selector de las frecuencias preestablecidas.

Este parámetro es un selector binario para frecuencias fijas (de 0 a 7). Consulte los parámetros P3.3.3.2 a P3.3.3.9.

### **P3.3.3.11 SELECTOR 1 DE FRECUENCIAS FIJAS (ID 420)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como selector de las frecuencias preestablecidas.

Este parámetro es un selector binario para frecuencias fijas (de 0 a 7). Consulte los parámetros P3.3.3.2 a P3.3.3.9.

### **P3.3.3.12 SELECTOR 2 DE FRECUENCIAS FIJAS (ID 421)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como selector de las frecuencias preestablecidas.

Este parámetro es un selector binario para frecuencias fijas (de 0 a 7). Consulte los parámetros P3.3.3.2 a P3.3.3.9.

Para aplicar las frecuencias fijas 1 a 7, conecte una entrada digital a estas funciones con las instrucciones del capítulo 10.6.1 Programación de entradas analógicas y digitales. Consulte

más datos en *Tabla 116 La selección de frecuencias fijas cuando P3.3.3.1 = Codificación Binaria* y también en *Tabla 34 Parámetros de frecuencias fijas* y *Tabla 42 Ajustes de entradas digitales*.

#### 10.4.3 PARÁMETROS DE POTENCIÓMETRO MOTORIZADO

La referencia de frecuencia del potenciómetro motorizado está disponible en todos los lugares de control. Puede cambiar la referencia de potenciómetro motorizado solo cuando el convertidor está en marcha.



##### NOTA!

Si establece una frecuencia de salida más lenta que el tiempo de rampa del potenciómetro motorizado, los tiempos de aceleración y deceleración normales los limitan.

##### **P3.3.4.1 POTENCIÓMETRO MOTORIZADO SUBIR (ID 418)**

Este parámetro se utiliza para aumentar la frecuencia de salida con una señal de entrada digital.

Con un potenciómetro motorizado, el usuario puede aumentar y reducir la frecuencia de salida. Cuando se conecta una entrada digital al parámetro Potenciómetro motorizado SUBIR, y la señal de entrada digital está activa, la frecuencia de salida aumenta.

La referencia del potenciómetro motorizado AUMENTA hasta que se abre el contacto.


##### **P3.3.4.2 POTENCIÓMETRO MOTORIZADO BAJAR (ID 417)**

Este parámetro se utiliza para reducir la frecuencia de salida con una señal de entrada digital.

Con un potenciómetro motorizado, el usuario puede aumentar y reducir la frecuencia de salida. Cuando se conecta una entrada digital al parámetro Potenciómetro motorizado BAJAR, y la señal de entrada digital está activa, la frecuencia de salida se reduce.

La referencia del potenciómetro motorizado SE REDUCE hasta que se abre el contacto.

Los tres diferentes parámetros influyen en cómo aumenta o disminuye la frecuencia de salida cuando se activa Potenciómetro motorizado SUBIR o BAJAR. Estos parámetros son Tiempo rampa potenciómetro motorizado (P3.3.4.3), Tiempo aceleración (P3.4.1.2) y Tiempo deceleración (P3.4.1.3).

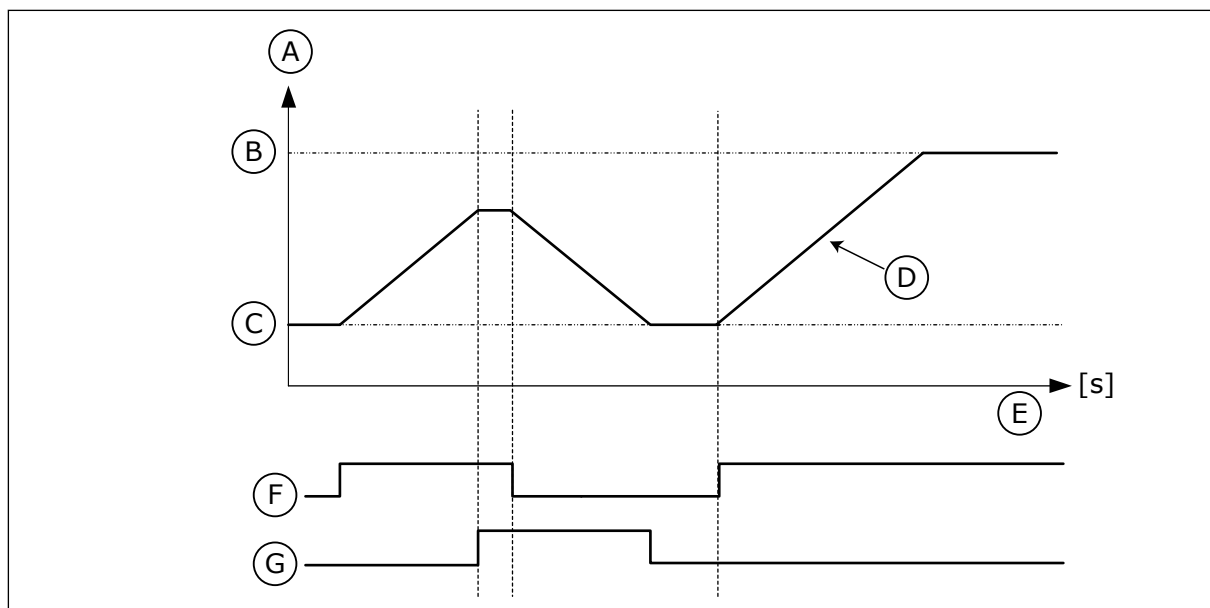

Imag. 47: Los parámetros del potenciómetro motorizado

- |   |  |
|---|--|
| A. Referencia de frecuencia                     | E. Time  |
| B. Frec Máxima                                  | F. Aumentar referencia potenciómetro motorizado  |
| C. Frec Mínima                                  | G. Disminuir referencia potenciómetro motorizado |
| D. Tiempo de rampa del potenciómetro motorizado |  |

#### P3.3.4.3 TIEMPO DE RAMPA DEL POTENCIÓMETRO DEL MOTOR (ID 331)

Este parámetro se utiliza para establecer el régimen de cambio en la referencia del potenciómetro motorizado cuando aumenta o disminuye. El valor del parámetro se introduce en Hz/segundo.

#### P3.3.4.4 RESET POTENCIÓMETRO MOTORIZADO (ID 367)

Este parámetro se utiliza para establecer la lógica para resetear la referencia de frecuencia del potenciómetro motorizado.

Este parámetro define cuándo la referencia del potenciómetro motorizado se ajusta a 0. Hay tres opciones en la función de Reset: sin Reset, Reset cuando el convertidor se para o Reset cuando el convertidor se apaga.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	No se puede resetear	La última referencia de frecuencia del potenciómetro motorizado se mantiene en el estado de paro y se almacena en la memoria en caso de desconexión.
1	Estado de paro	La referencia de frecuencia del potenciómetro motorizado se establece en 0 cuando el convertidor está en estado de paro o desconectado.
2	Desconexión	La referencia de frecuencia del potenciómetro motorizado se establece en 0 solo en caso de que se desconecte la unidad.

#### 10.4.4 PARÁMETROS DE FLUSHING

Utilice la función Flushing para anular momentáneamente el control normal. Con la función puede limpiar el sistema de tuberías o hacer funcionar la bomba manualmente a la velocidad constante fija, por ejemplo.

La función Flushing pone en marcha el convertidor en una referencia seleccionada sin un comando de marcha, independientemente del lugar de control.

##### **P3.3.6.1 ACTIVACIÓN DE REFERENCIA FLUSHING (ID 530)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa la función Flushing.

La referencia de frecuencia Flushing es bidireccional y un comando de inversión no afecta al sentido de giro de la referencia Flushing.



#### **NOTA!**

Cuando se activa la entrada digital, el convertidor se pone en marcha.

##### **P3.3.6.2 REFERENCIA FLUSHING (ID 1239)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia del convertidor cuando se usa la función Flushing.

La referencia es bidireccional y un comando de inversión no afecta al sentido de giro de la referencia Flushing. La referencia de sentido directo se especifica como un valor positivo y la de inversión de giro tiene un valor negativo.

### 10.5 CONFIGURACIÓN DE RAMPAS Y FRENOS

#### 10.5.1 RAMPA 1


##### **P3.4.1.1 CURVAS S 1 (ID 500)**

Este parámetro se utiliza para suavizar el principio y el final de las rampas de aceleración y deceleración.

Con los parámetros Curvas S 1 y Curvas S 2, puede suavizar el inicio y el final de las rampas de aceleración y deceleración. Si establece el valor en 0,0 %, se obtiene una curva lineal. La

aceleración y la deceleración actúan de forma inmediata a los cambios en la señal de referencia.

Si el valor se establece entre 1,0 % y 100,0 %, se produce una rampa de aceleración o deceleración en forma de S. Utilice esta función para reducir la erosión mecánica de las piezas y los picos de intensidad cuando se cambia la referencia. Puede modificar el tiempo de aceleración con los parámetros P3.4.1.2 (Tiempo de aceleración 1) y P3.4.1.3 (Tiempo de deceleración 1).

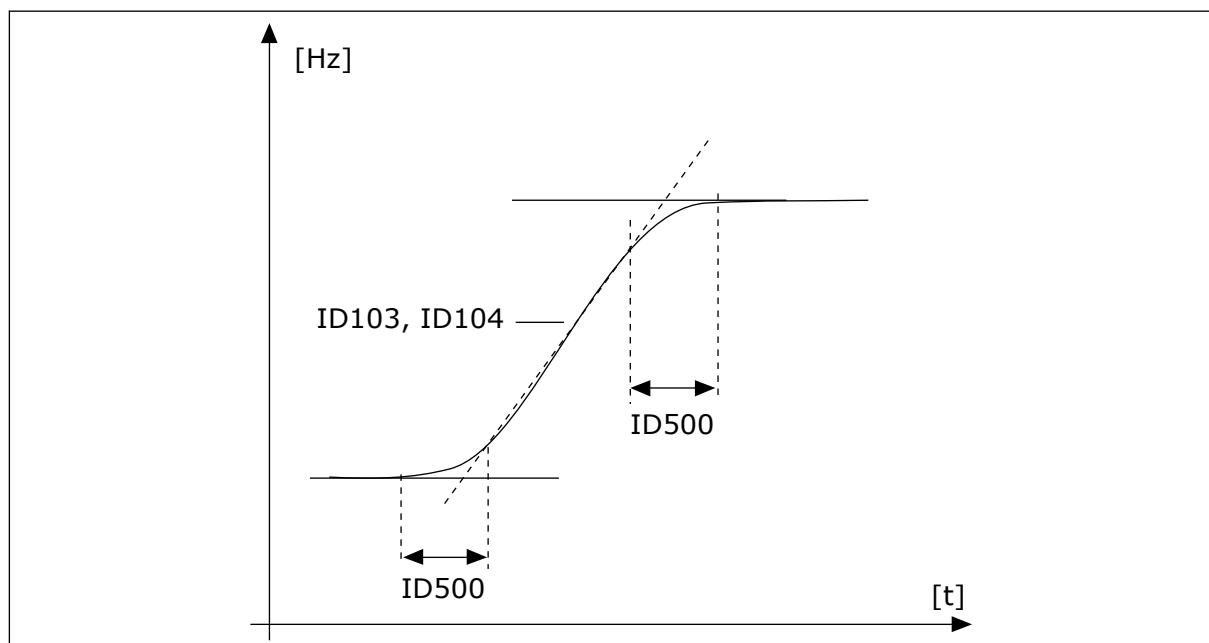

Imag. 48: La curva de aceleración/deceleración (en forma de S)

#### **P3.4.1.2 TIEMPO DE ACCELERACIÓN 1 (ID 103)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo necesario para que la frecuencia de salida aumente desde la frecuencia cero hasta la frecuencia máxima.

#### **P3.4.1.3 TIEMPO DE DECELERACIÓN 1 (ID 104)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo necesario para que la frecuencia de salida se reduzca desde la frecuencia máxima hasta la frecuencia cero.

### **10.5.2 RAMPA 2**


#### **P3.4.2.1 CURVAS S 2 (ID 501)**

Este parámetro se utiliza para suavizar el principio y el final de las rampas de aceleración y deceleración.

Con los parámetros Curvas S 1 y Curvas S 2, puede suavizar el inicio y el final de las rampas de aceleración y deceleración. Si establece el valor en 0,0 %, se obtiene una curva lineal. La aceleración y la deceleración actúan de forma inmediata a los cambios en la señal de referencia.

Si el valor se establece entre 1,0 % y 100,0 %, se produce una rampa de aceleración o deceleración en forma de S. Utilice esta función para reducir la erosión mecánica de las

piezas y los picos de intensidad cuando se cambia la referencia. Puede modificar el tiempo de aceleración con los parámetros P3.4.2.2 (Tiempo de aceleración 2) y P3.4.2.3 (Tiempo de deceleración 2).

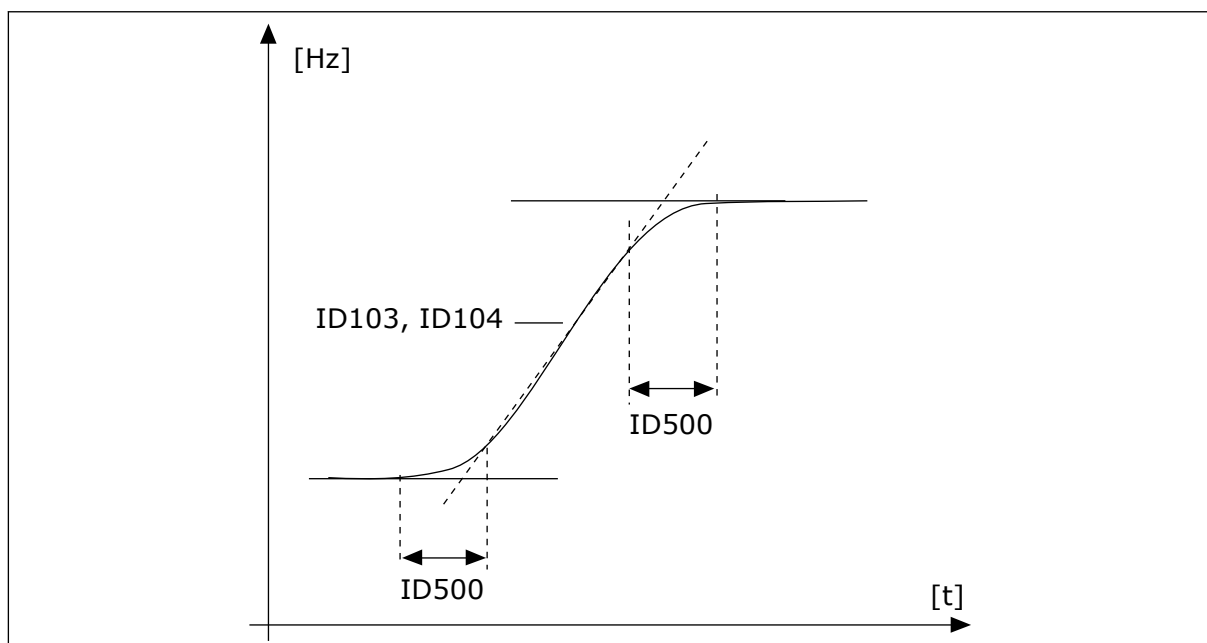

Imag. 49: La curva de aceleración/deceleración (en forma de S)

#### **P3.4.2.2 TIEMPO DE ACELERACIÓN 2 (ID 502)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo necesario para que la frecuencia de salida aumente desde la frecuencia cero hasta la frecuencia máxima.

#### **P3.4.2.3 TIEMPO DE DECELERACIÓN 2 (ID 503)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo necesario para que la frecuencia de salida se reduzca desde la frecuencia máxima hasta la frecuencia cero.

#### **P3.4.2.4 SELECCIÓN RAMPA 2 (ID 408)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la rampa 1 o la rampa 2.


Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	ABIERTO	Curva S 1, tiempo de aceleración 1 y tiempo de deceleración 1.
1	CERRADO	Curva S 2, tiempo de aceleración 2 y tiempo de deceleración 2.

#### **P3.4.2.5 FRECUENCIA UMBRAL DE RAMPA 2 (ID 533)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de la frecuencia de salida por encima del cual se utiliza la Rampa 2.

Utilice la función, por ejemplo, en aplicaciones de bombas en pozos de gran profundidad, donde se requieren tiempos de rampa más rápidos que los que se necesitan cuando la bomba se pone en marcha o se para (funciona por debajo de la frecuencia mínima).

Los tiempos de la segunda rampa se activan cuando la frecuencia de salida del convertidor supera el límite especificado mediante este parámetro. Para deshabilitar la función, establezca el valor del parámetro en 0.

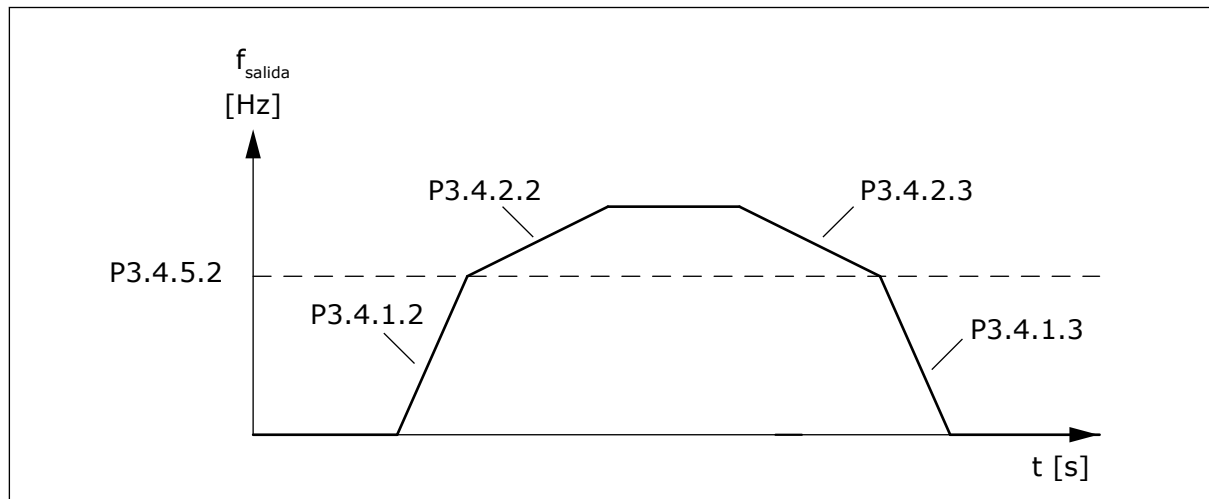

Imag. 50: Activación de rampa 2 cuando la frecuencia de salida supera el nivel umbral. (P.3.4.2.5 = Frec. umbral de rampa 2, P3.4.1.2 = Tiempo de aceleración 1, P3.4.2.2 = Tiempo de aceleración 2, P3.4.1.3 = Tiempo de deceleración 1, P3.4.2.3 = Tiempo de deceleración 2)

## 10.5.3 INTENSIDAD MAGNETIZANTE AL ARRANQUE

### P3.4.3.1 INTENSIDAD MAGNETIZANTE AL ARRANQUE (ID 517)

Este parámetro se utiliza para establecer la intensidad CC que se suministra al motor en el arranque.

Si el valor de este parámetro se establece en 0, la función de intensidad magnetizante al arranque está desactivada.

### P3.4.3.2 TIEMPO DE INTENSIDAD MAGNETIZANTE AL ARRANQUE (ID 516)

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo durante el cual se suministra la intensidad CC al motor antes de que comience la aceleración.

## 10.5.4 FRENO CC

### P3.4.4.1 INTENSIDAD FRENO CC (ID 507)

Este parámetro se utiliza para establecer la intensidad que se suministra al motor durante el frenado por CC.

Si el valor de este parámetro se establece en 0, la función del freno CC está desactivada.



**P3.4.4.2 TIEMPO DE FRENO CC AL PARAR (ID 508)**

Este parámetro se utiliza para establecer el frenado en ON u OFF y para proporcionar el tiempo de frenado cuando el motor se para.  
Si el valor de este parámetro se establece en 0, la función del freno CC está desactivada.

**P3.4.4.3 FRECUENCIA PARA COMENZAR EL FRENO CC EN EL PARO EN RAMPA (ID 515)**

P3.4.4.3 Frecuencia para iniciar freno CC durante parada en rampa (ID 515)

**10.5.5 FRENADO POR FLUJO****P3.4.5.1 FRENADO POR FLUJO (ID 520)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el frenado por flujo.  
Puede utilizar el frenado por flujo como alternativa al freno CC. El frenado por flujo aumenta la capacidad de frenado en los casos en los que no se necesitan resistencias de frenado adicionales.

Cuando es necesario frenar, el sistema reduce la frecuencia y aumenta el flujo en el motor. Esto aumenta la capacidad del motor para frenar. La velocidad del motor se controla durante el frenado.

**PRECAUCIÓN!**

Utilice el frenado solo de manera intermitente. El frenado por flujo convierte la energía en calor y puede provocar daños en el motor.


**P3.4.5.2 INTENSIDAD DE FRENADO POR FLUJO (ID 519)**

Este parámetro se utiliza para establecer el nivel de intensidad para el frenado por flujo.

**10.6 CONFIGURACIÓN DE I/O****10.6.1 PROGRAMACIÓN DE ENTRADAS ANALÓGICAS Y DIGITALES**

La programación de las entradas del convertidor de frecuencia es flexible. Puede utilizar las entradas disponibles de la I/O estándar y la I/O opcional para diversas funciones.

Es posible ampliar la capacidad disponible de la I/O con tarjetas opcionales. Puede instalar las tarjetas opcionales en las ranuras C, D y E. Puede obtener más información acerca de la instalación de tarjetas opcionales en el Manual de instalación.

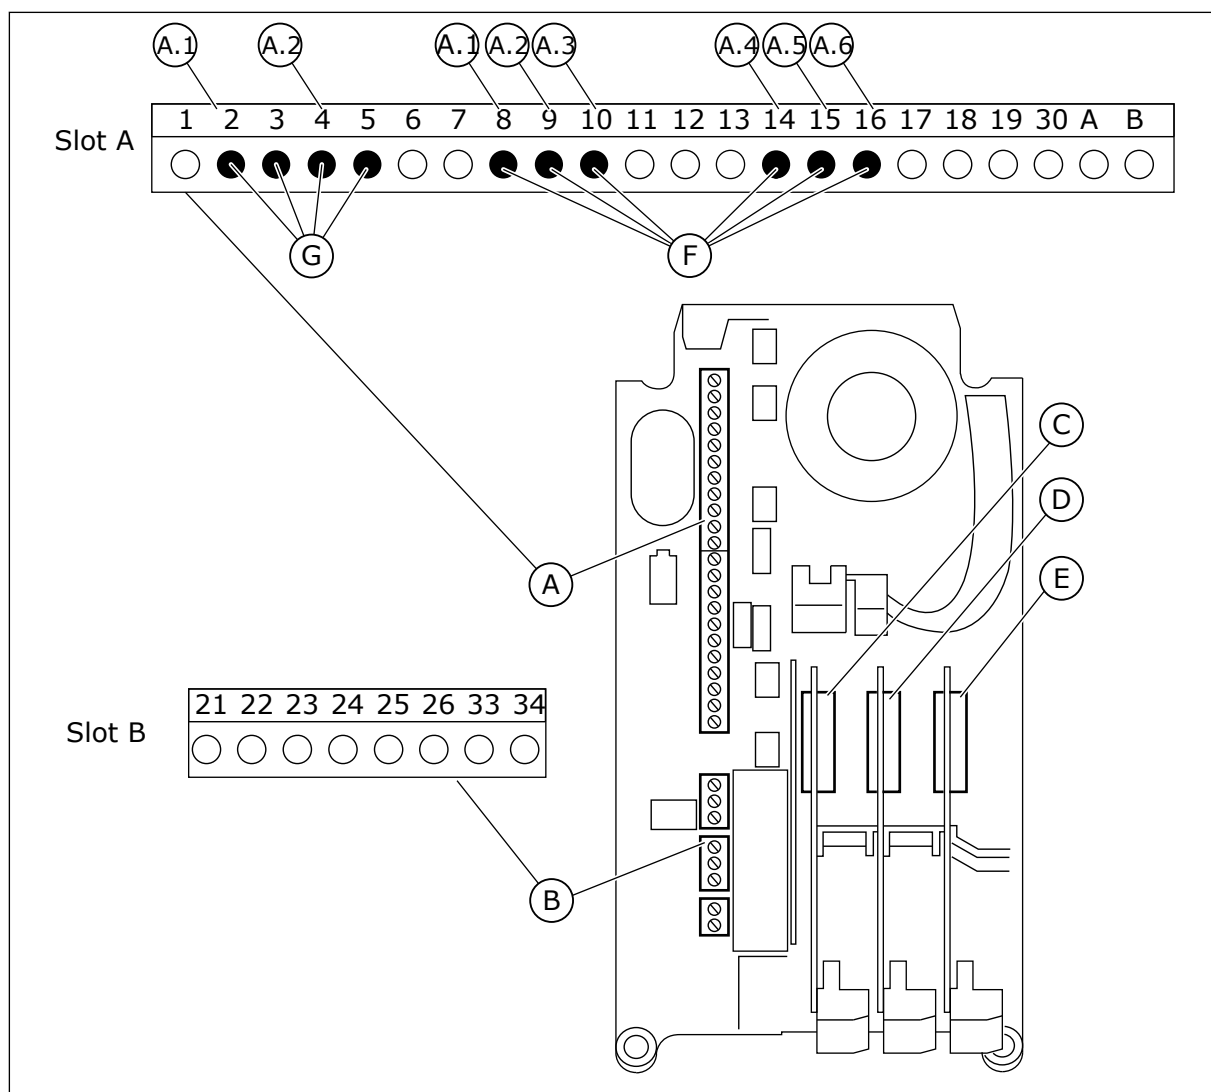


Imag. 51: Las ranuras de la tarjeta opcional y entradas programables

- |  |  |
|--|--|
| A. Ranura A de tarjeta estándar y sus terminales | D. Ranura D de la tarjeta opcional       |
| B. Ranura B de tarjeta estándar y sus terminales | E. Ranura E de la tarjeta opcional       |
| C. Ranura C de la tarjeta opcional               | F. Entradas digitales programables (DI)  |
|  | G. Entradas analógicas programables (AI) |

#### 10.6.1.1 Programación de las entradas digitales


Encontrará las funciones aplicables a las entradas digitales en forma de parámetros en el grupo de parámetros M3.5.1. Para proporcionar una entrada digital a una función, establezca un valor para el parámetro correcto. La lista de funciones aplicables se muestra en *Tabla 42 Ajustes de entradas digitales*.

#### Ejemplo

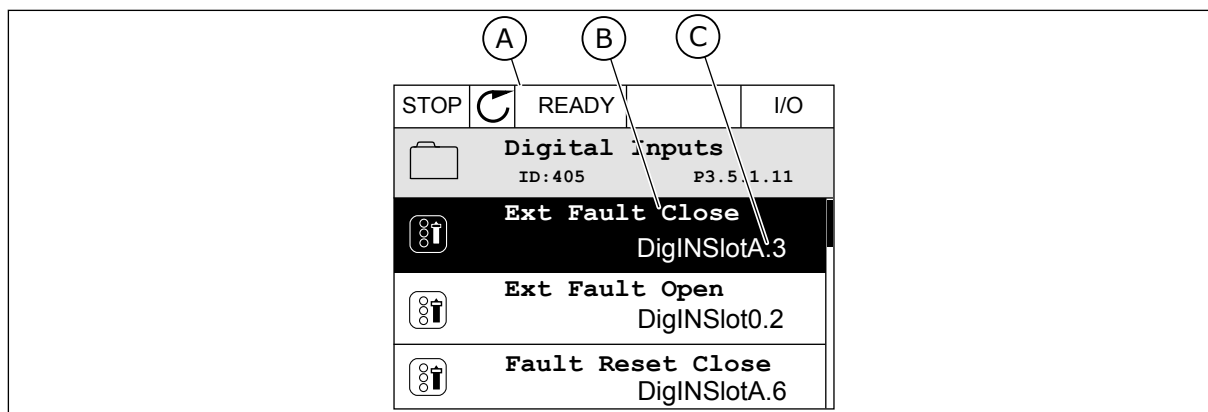

Imag. 52: El menú Entradas digitales en la pantalla gráfica

- A. La pantalla gráfica
- B. El nombre del parámetro, es decir, la función
- C. El valor del parámetro, es decir, la entrada digital establecida

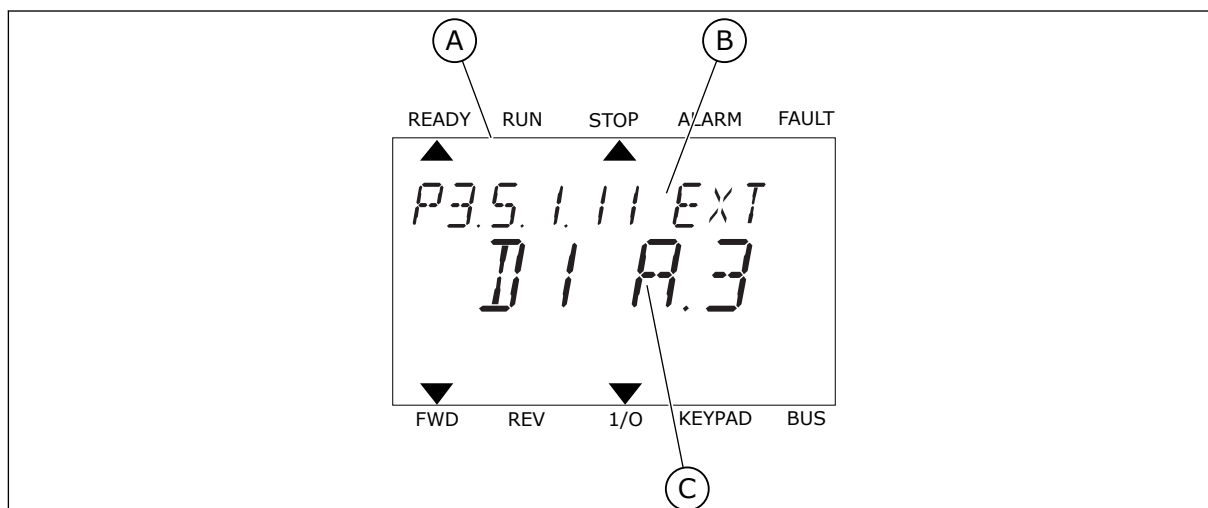

Imag. 53: El menú Entradas digitales en la pantalla de texto

- A. La pantalla de texto
- B. El nombre del parámetro, es decir, la función
- C. El valor del parámetro, es decir, la entrada digital establecida

En la compilación de la tarjeta de I/O estándar, hay disponibles 6 entradas digitales: los terminales 8, 9, 10, 14, 15 y 16 de la ranura A.

Tipo de entrada (pantalla gráfica)	Tipo de entrada (pantalla de texto)	Ranura	N.º de entrada	Explicación
DigIN	DI	A	1	Entrada digital n.º 1 (terminal 8) en una tarjeta de la ranura A (tarjeta de I/O estándar).
DigIN	DI	A	2	Entrada digital n.º 2 (terminal 9) en una tarjeta de la ranura A (tarjeta de I/O estándar).
DigIN	DI	A	3	Entrada digital n.º 3 (terminal 10) en una tarjeta de la ranura A (tarjeta de I/O estándar).
DigIN	DI	A	4	Entrada digital n.º 4 (terminal 14) en una tarjeta de la ranura A (tarjeta de I/O estándar).
DigIN	DI	A	5	Entrada digital n.º 5 (terminal 15) en una tarjeta de la ranura A (tarjeta de I/O estándar).
DigIN	DI	A	6	Entrada digital n.º 6 (terminal 16) en una tarjeta de la ranura A (tarjeta de I/O estándar).


La función Fallo externo cerrado, que se encuentra en el menú M3.5.1, es el parámetro P3.5.1.11. Obtiene el valor por defecto de DigIN ranura A.3 en la pantalla gráfica, y DI A.3 en la pantalla de texto. Después de esta selección, una señal digital a la entrada digital 3 (DI3) (terminal 10) controla Fallo externo cerrado.

Índice	Parámetro	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.1.11	Reset de fallo cerrado	DigIN ranura A.3	405	OPEN = OK CLOSED = Fallo externo


Para cambiar la entrada de la entrada digital 3 (DI3) a, por ejemplo, la entrada digital 6 (DI6) (terminal 16) en la I/O estándar, siga estas instrucciones.

## PROGRAMACIÓN EN LA PANTALLA GRÁFICA


- 1 Seleccione un parámetro. Para ir al modo Editar, presione el botón de flecha a la derecha.

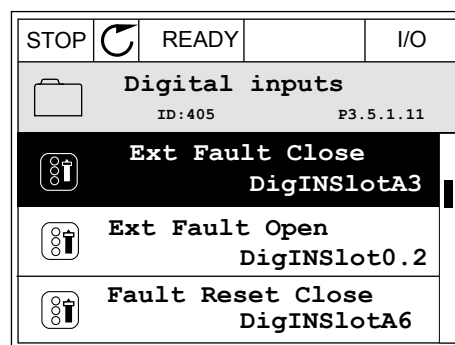


- 2 En el modo de edición, el valor de ranura DigIN ranuraA está subrayado y parpadea. Si dispone de más entradas digitales en su I/O, por ejemplo, gracias a tarjetas opcionales insertadas en las ranuras C, D o E, selecciónelas.

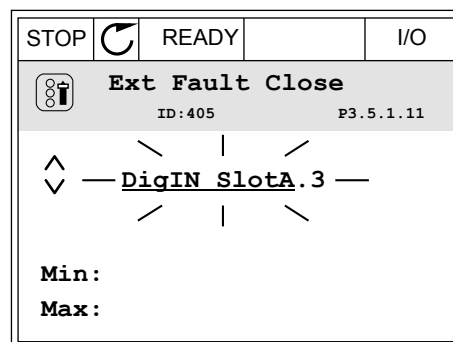


- 3 Para activar el terminal 3, vuelva a presionar el botón de flecha a la derecha.

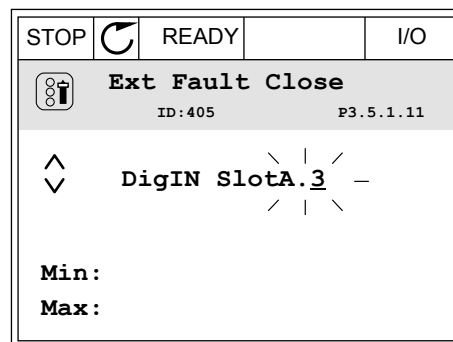

- 4 Pulse tres veces el botón de flecha arriba para cambiar el terminal al 6. Acepte el cambio con el botón OK.

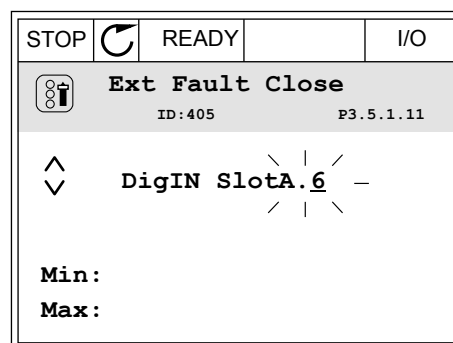


- 5 Si la entrada digital 6 (DI6) ya se está utilizando para otra función, aparecerá un mensaje en la pantalla. Cambie una de estas opciones.

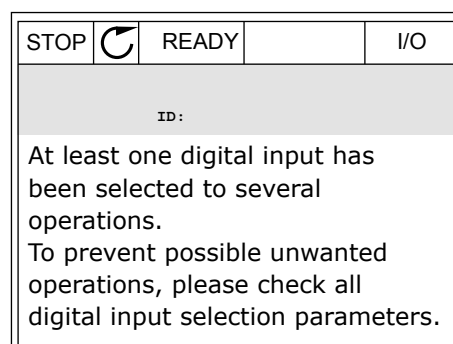


## PROGRAMACIÓN EN LA PANTALLA DE TEXTO


- 1 Seleccione un parámetro. Para ir al modo de edición, presione el botón OK.

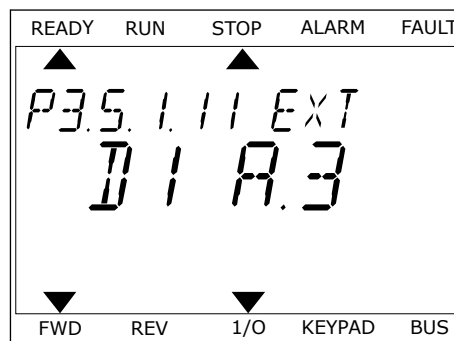


- 2 En el modo de edición, la letra D parpadea. Si dispone de más entradas digitales en su I/O, por ejemplo, gracias a tarjetas opcionales insertadas en las ranuras C, D o E, selecciónelas.

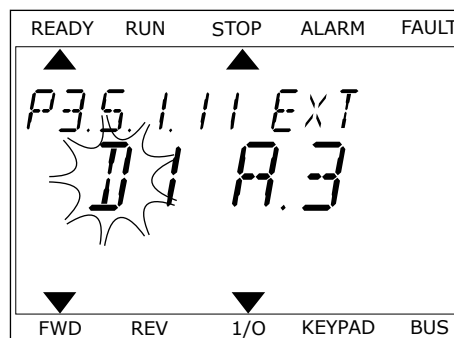

- 3 Para activar el terminal 3, vuelva a presionar el botón de flecha a la derecha. La letra D deja de parpadear.

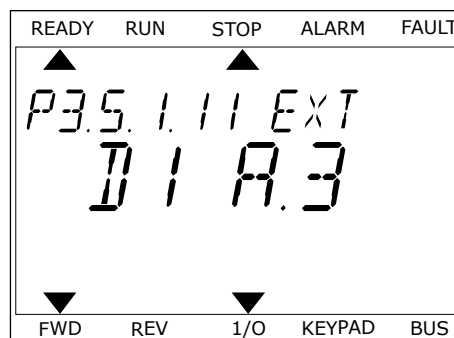

- 4 Pulse tres veces el botón de flecha arriba para cambiar el terminal al 6. Acepte el cambio con el botón OK.

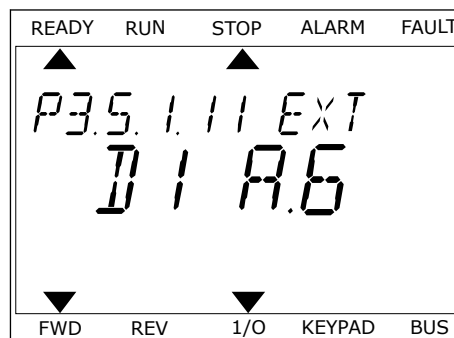

- 5 Si la entrada digital 6 (DI6) ya se está utilizando para otra función, un mensaje se desplazará por la pantalla. Cambie una de estas opciones.



Después de los pasos, una señal digital a la entrada digital 6 (DI6) controla la función Fallo externo cerrado.

El valor de una función puede ser DigIN ranura0.1 (en la pantalla gráfica) o dI 0.1 (en la pantalla de texto). En este caso, no ha proporcionado un terminal a la función o la entrada se ha establecido en siempre ABIERTA. Este es el valor por defecto de la mayoría de parámetros del grupo M3.5.1.

Por otra parte, el valor por defecto de algunas entradas se ha establecido siempre en CERRADO. Su valor aparece como DigIN ranura0.2 en la pantalla gráfica y dI 0.2 en la pantalla de texto.




#### NOTA!

Además, se pueden proporcionar canales de tiempo a las entradas digitales. Hay más datos sobre él en *12.1 Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones.*


#### 10.6.1.2 Programación de las entradas analógicas

Puede seleccionar la entrada seleccionada para la señal de referencia de frecuencia analógica desde las entradas analógicas disponibles.

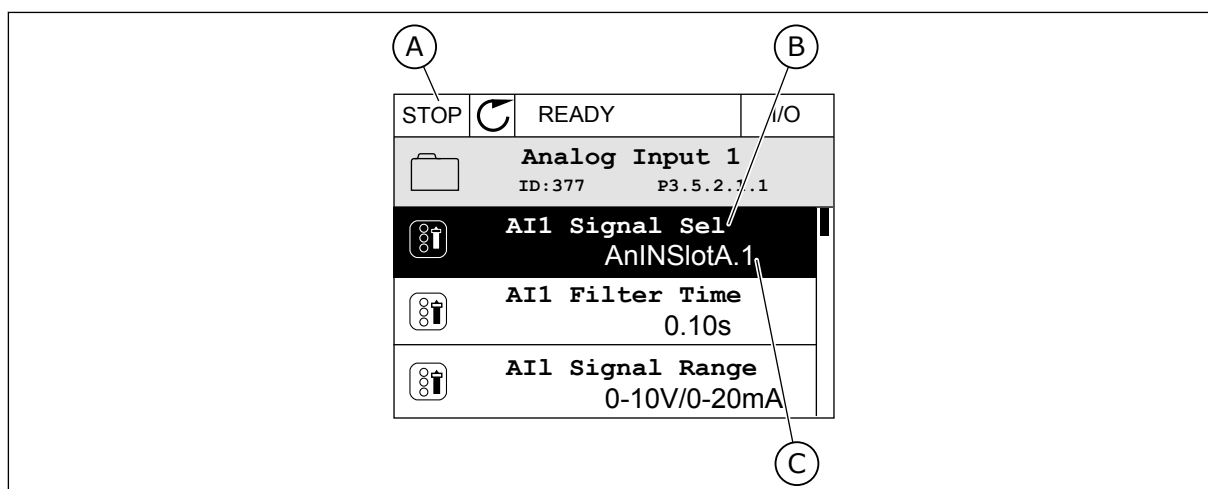

Imag. 54: El menú Entradas analógicas en la pantalla gráfica

- A. La pantalla gráfica
- B. El nombre del parámetro
- C. El valor del parámetro, es decir, la entrada analógica establecida

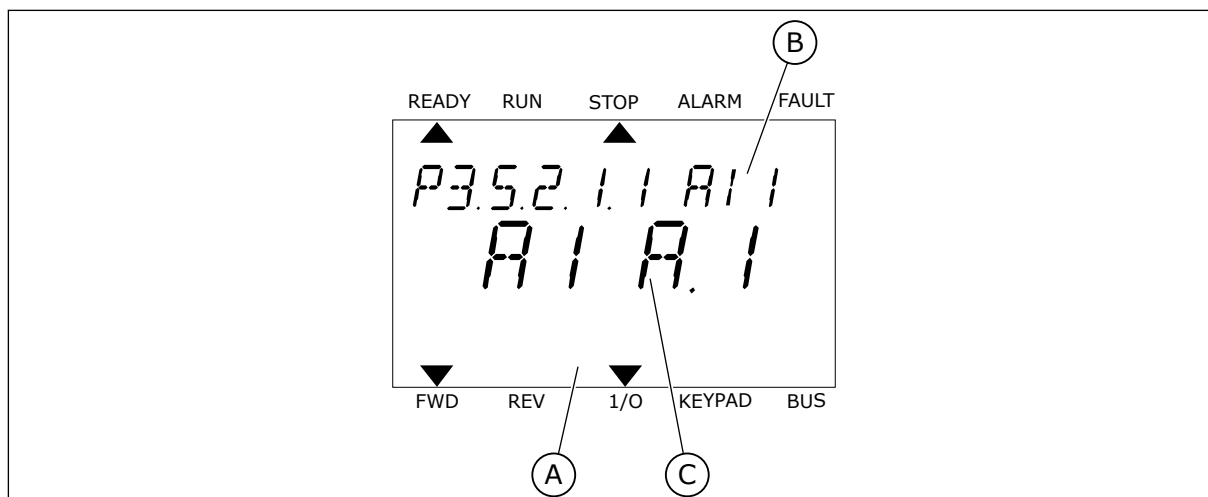

Imag. 55: El menú Entradas analógicas en la pantalla de texto

- A. La pantalla de texto  
 B. El nombre del parámetro  
 C. El valor del parámetro, es decir, la entrada analógica establecida

En la compilación de la tarjeta de I/O estándar, hay disponibles dos entradas analógicas: los terminales 2/3 y 4/5 de la ranura A.

Tipo de entrada (pantalla gráfica)	Tipo de entrada (pantalla de texto)	Ranura	N.º de entrada	Explicación
AnIN	AI	A	1	Entrada analógica n.º 1 (terminales 2/3) en la tarjeta de la ranura A (tarjeta de I/O estándar).
AnIN	AI	A	2	Entrada analógica n.º 2 (terminales 4/5) en la tarjeta de la ranura A (tarjeta de I/O estándar).

La ubicación del parámetro P3.5.2.1.1 Selección de señal de entrada analógica 1 (AI1) es el menú M3.5.2.1. El parámetro obtiene el valor por defecto de AnIN ranuraA.1 en la pantalla gráfica o AI A.1 en la pantalla de texto. La entrada seleccionada para la señal de referencia de frecuencia analógica AI1 es la entrada analógica en los terminales 2/3. Utilice los interruptores DIP para establecer la señal en tensión o intensidad. Consulte el manual de instalación para obtener más información.


Índice	Parámetro	Por defecto	ID	Descripción
P3.5.2.1.1	Selección de señal de entrada analógica 1 (AI1)	AI ranura A.1	377	

Para cambiar la entrada de AI1 a, por ejemplo, la entrada analógica en la tarjeta opcional de la ranura C, siga estas instrucciones.




## PROGRAMACIÓN DE ENTRADAS ANALÓGICAS EN LA PANTALLA GRÁFICA


- 1 Seleccione el parámetro y presione el botón de flecha a la derecha.

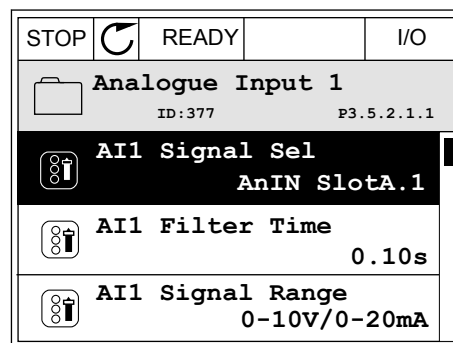

- 2 En el modo de edición, el valor de AnIN ranuraA está subrayado y parpadea.

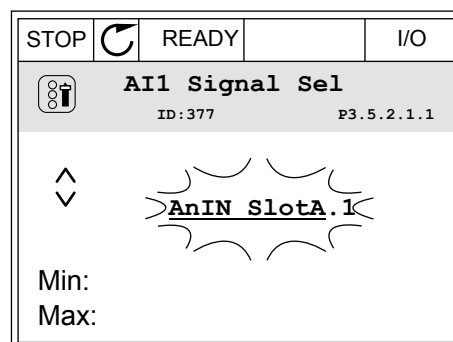


- 3 Presione el botón de flecha arriba para cambiar el valor a AnIN ranuraC. Acepte el cambio con el botón OK.

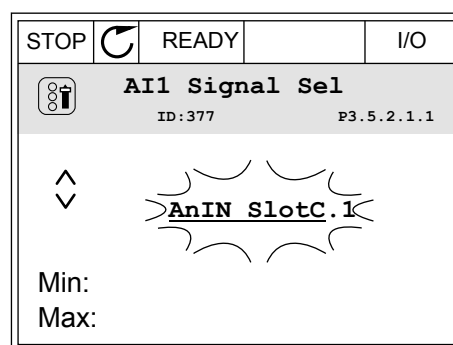


## PROGRAMACIÓN DE ENTRADAS ANALÓGICAS EN LA PANTALLA DE TEXTO


- 1 Seleccione el parámetro y presione el botón OK.

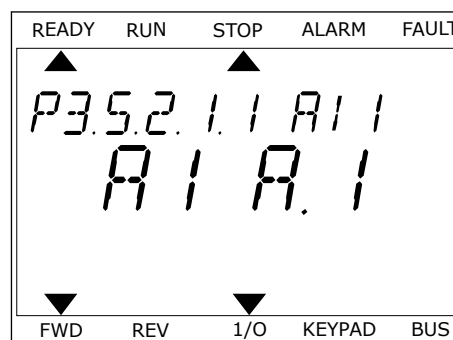

- 2 En el modo de edición, la letra A parpadea.

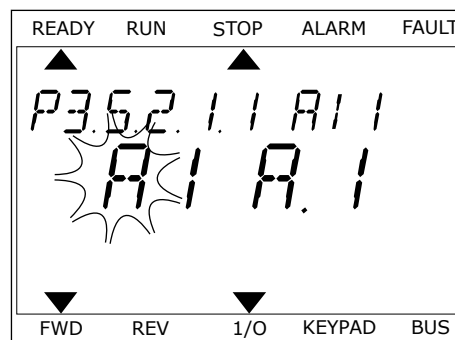

- 3 Presione el botón de flecha arriba para cambiar el valor a C. Acepte el cambio con el botón OK.

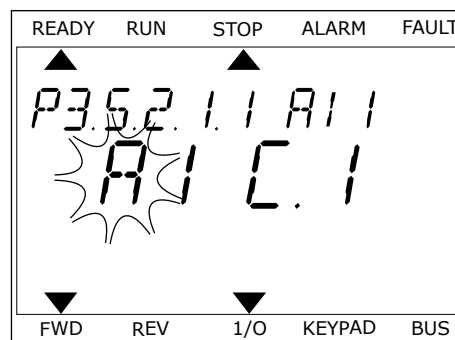

## 10.6.1.3 Descripciones de las fuentes de señal

Fuente	Función
Ranura 0.nº	<p>Entradas digitales:</p> <p>Puede utilizar esta función para establecer una señal digital que esté en estado OPEN o CLOSED constante. El fabricante ha establecido algunas señales para que estén siempre en estado CLOSED; por ejemplo, el parámetro P3.5.1.15 (Permiso Marcha). La señal de permiso de marcha estará siempre activada si no se cambia.</p> <p># = 1: Siempre OPEN # = 2-10: Siempre CLOSED</p> <p>Entradas analógicas (usadas con fines de prueba):</p> <p># = 1: Entrada analógica = 0 % de la potencia de la señal # = 2: Entrada analógica = 20 % de la potencia de la señal # = 3: Entrada analógica = 30 % de la potencia de la señal, etc. # = 10: Entrada analógica = 100 % de la potencia de la señal</p>
Ranura A.nº	El número (#) corresponde a una entrada digital de la ranura A.
Ranura B.nº	El número (#) corresponde a una entrada digital de la ranura B.
Ranura C.nº	El número (#) corresponde a una entrada digital de la ranura C.
Ranura D.nº	El número (#) corresponde a una entrada digital de la ranura D.
Ranura E.nº	El número (#) corresponde a una entrada digital de la ranura E.
CanalTiempo.nº	1=Canal de tiempo1, 2=Canal de tiempo2, 3=Canal de tiempo3
FieldbusCW.#	El número (#) hace referencia al número de bits de la Control Word.
Fieldbus PD.nº	El número (#) hace referencia al número de bits de datos de proceso 1.

## 10.6.2 FUNCIONES POR DEFECTO DE LAS ENTRADAS PROGRAMABLES

**Tabla 118: Funciones por defecto de las entradas analógicas y digitales programables**

Entrada	Terminal(es)	Referencia	Función	Índice de parámetros
DI1	8	A.1	Señal de control 1 A	P3.5.1.1
DI2	9	A.2	Señal de control 2 A	P3.5.1.2
DI3	10	A.3	Fallo externo cerrado	P3.5.1.11
DI4	14	A.4	Selector 0 de frecuencias fijas	P3.5.1.21
DI5	15	A.5	Selector 1 de frecuencias fijas	P3.5.1.22
DI6	16	A.6	Reset fallo cerrado	P3.5.1.13
AI1	2/3	A.1	Selección de señal de entrada analógica 1 (AI1)	P3.5.2.1.1
AnIN2	4/5	A.2	Selección de señal de entrada analógica 2 (AI2)	P3.5.2.2.1

## 10.6.3 ENTRADAS DIGITALES

Los parámetros son funciones que se pueden conectar a un terminal de entrada digital. El texto *DigIn ranura A.2* hace referencia a la segunda entrada de la ranura A. También es posible conectar estas funciones a los canales de tiempo. Los canales de tiempo funcionan como terminales.

Puede monitorizar los estados de las entradas digitales y las salidas digitales en la Vista multimonitor.

### **P3.5.1.1 SEÑAL DE CONTROL 1 A (ID 403)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital (Señal de control 1) que pone en marcha y detiene el convertidor cuando el lugar de control es I/O lugar A (DIRECTO).

### **P3.5.1.2 SEÑAL DE CONTROL 2 A (ID 404)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital (Señal de control 2) que pone en marcha y detiene el convertidor cuando el lugar de control es I/O lugar A (INVERSO).

### **P3.5.1.3 SEÑAL DE CONTROL 3 A (ID 434)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital (Señal de control 3) que pone en marcha y detiene el convertidor cuando el lugar de control es I/O lugar A.

**P3.5.1.4 SEÑAL DE CONTROL 1 B (ID 423)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital (Señal de control 1) que pone en marcha y detiene el convertidor cuando el lugar de control es I/O lugar B.

**P3.5.1.5 SEÑAL DE CONTROL 2 B (ID 424)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital (Señal de control 2) que pone en marcha y detiene el convertidor cuando el lugar de control es I/O lugar B.

**P3.5.1.6 SEÑAL DE CONTROL 3 B (ID 435)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital (Señal de control 3) que pone en marcha y detiene el convertidor cuando el lugar de control es I/O lugar B.

**P3.5.1.7 FUERZA CONTROL DE LA I/O LUGAR B (ID 425)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que cambia el lugar de control de I/O lugar A a I/O lugar B.

**P3.5.1.8 FORZAR REFERENCIA DE I/O LUGAR B (ID 343)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que cambia el origen de la referencia de frecuencia de I/O lugar A a I/O lugar B.

**P3.5.1.9 FORZAR CONTROL DE FIELDBUS (ID 411)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que cambia el lugar de control y el origen de la referencia de frecuencia a Fieldbus (desde I/O lugar A, I/O lugar B o control local).

**P3.5.1.10 FORZAR CONTROL PANEL (ID 410)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que cambia el lugar de control y el origen de la referencia de frecuencia a Panel (desde cualquier lugar de control).

**P3.5.1.11 FALLO EXTERNO CERRADO (ID 405)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa un fallo externo.

**P3.5.1.12 FALLO EXTERNO ABIERTO (ID 406)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa un fallo externo.

**P3.5.1.13 RESET DE FALLO CERRADO (ID 414)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que resetea todos los fallos activos.

Todos los fallos activos se resetean cuando el estado de la entrada digital cambia de abierto a cerrado (flanco ascendente).

**P3.5.1.14 RESET DE FALLO ABIERTO (ID 213)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que resetea todos los fallos activos.

Todos los fallos activos se resetean cuando el estado de la entrada digital cambia de cerrado a abierto (flanco ascendente).

**P3.5.1.15 PERMISO DE MARCHA (ID 407)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que establece el convertidor en estado Listo.

Cuando el contacto está ABIERTO, se desactiva la puesta en marcha del motor.

Cuando el contacto está CERRADO, se activa la puesta en marcha del motor.

Para detenerlo, el convertidor obedece al valor de P3.2.5 Tipo de paro.

**P3.5.1.16 MARCHA CON ENCLAVAMIENTO 1 (ID 1041)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que evita que el convertidor se ponga en marcha.

El convertidor puede estar listo, pero la puesta en marcha no será posible mientras el estado de la señal de enclavamiento sea "abierto" (enclavamiento de compuerta).

**P3.5.1.17 MARCHA CON ENCLAVAMIENTO 2 (ID 1042)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que evita que el convertidor se ponga en marcha.

El convertidor puede estar listo, pero la puesta en marcha no será posible mientras el estado de la señal de enclavamiento sea "abierto" (enclavamiento de compuerta).

Si hay activo un enclavamiento, el convertidor no se puede poner en marcha.

Esta función puede utilizarse para impedir que el convertidor se ponga en marcha con la compuerta cerrada. Si activa un enclavamiento durante el funcionamiento del convertidor, el convertidor se para.

**P3.5.1.18 CALDEO DE MOTOR ACTIVO (ID 1044)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa la función Caldeo del motor.

La función de precalentamiento del motor proporciona corriente CC al motor cuando el convertidor está en el estado de paro.

**P3.5.1.19 SELECCIÓN RAMPA 2 (ID 408)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que selecciona el tiempo de rampa que se va a usar.

**P3.5.1.20 ACEL./DEC. PROHIBIDAS (ID 415)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que evita la aceleración y la deceleración del convertidor.

La aceleración y deceleración no es posible hasta que se abra el contacto.

**P3.5.1.21 SELECTOR 0 DE FRECUENCIAS FIJAS (ID 419)**

Este parámetro se utiliza para establecer la señal de entrada digital que selecciona las frecuencias preestablecidas.

**P3.5.1.22 SELECTOR 1 DE FRECUENCIAS FIJAS (ID 420)**

Este parámetro se utiliza para establecer la señal de entrada digital que selecciona las frecuencias preestablecidas.

**P3.5.1.23 SELECTOR 2 DE FRECUENCIAS FIJAS (ID 421)**

Este parámetro se utiliza para establecer la señal de entrada digital que selecciona las frecuencias preestablecidas.

**P3.5.1.24 POTENCIÓMETRO MOTORIZADO SUBIR (ID 418)**

Este parámetro se utiliza para aumentar la frecuencia de salida con una señal de entrada digital.

La referencia del potenciómetro motorizado AUMENTA hasta que se abre el contacto.

**P3.5.1.25 POTENCIÓMETRO MOTORIZADO DESCENSO (ID 417)**

Este parámetro se utiliza para reducir la frecuencia de salida con una señal de entrada digital.

La referencia del potenciómetro motorizado SE REDUCE hasta que se abre el contacto.

**P3.5.1.26 ACTIVACIÓN DE PARO RÁPIDO (ID 1213)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa una función de paro rápido. La función de paro rápido detiene la unidad independientemente del lugar de control o el estado de las señales de control.

**P3.5.1.27 TEMPORIZADOR 1 (ID 447)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que pone en marcha el temporizador.

El temporizador se pone en marcha cuando se desactiva esta señal (flanco descendente). La salida se desactiva cuando ha transcurrido el tiempo definido en el parámetro de duración.

**P3.5.1.28 TEMPORIZADOR 2 (ID 448)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que pone en marcha el temporizador.

El temporizador se pone en marcha cuando se desactiva esta señal (flanco descendente). La salida se desactiva cuando ha transcurrido el tiempo definido en el parámetro de duración.

**P3.5.1.29 TEMPORIZADOR 3 (ID 449)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que pone en marcha el temporizador.

El temporizador se pone en marcha cuando se desactiva esta señal (flanco descendente). La salida se desactiva cuando ha transcurrido el tiempo definido en el parámetro de duración.

**P3.5.1.30 AUMENTO DE REFERENCIA PID (ID 1046)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa el aumento del valor de consigna de PID.

El temporizador se pone en marcha cuando se desactiva esta señal (flanco descendente). La salida se desactiva cuando ha transcurrido el tiempo definido en el parámetro de duración.

**P3.5.1.31 SELECCIÓN DE REFERENCIA 1/2 PID (ID 1047)**

Este parámetro se utiliza para establecer la señal de entrada digital que selecciona el valor de consigna de PID que se va a usar.

**P3.5.1.32 SEÑAL DE ARRANQUE DE PID EXTERNO (ID 1049)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que pone en marcha y detiene el controlador PID externo.

**NOTA!**

Este parámetro no tendrá efecto si el controlador de PID externo no está habilitado en el grupo 3.14.

**P3.5.1.33 SELECCIÓN DE REFERENCIA 1/2 PID EXTERNO (ID 1048)**

Este parámetro se utiliza para establecer la señal de entrada digital que selecciona el valor de consigna de PID que se va a usar.

**P3.5.1.34 RESETEAR CONTADOR DE MANTENIMIENTO 1 (ID 490)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la entrada digital que restablece el valor del Contador de mantenimiento.

**P3.5.1.36 ACTIVACIÓN DE REFERENCIA FLUSHING (ID 530)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa la función Flushing.

La referencia de frecuencia Flushing es bidireccional y un comando de inversión no afecta al sentido de giro de la referencia Flushing.

**NOTA!**

Cuando se activa la entrada digital, el convertidor se pone en marcha.

**P3.5.1.38 ACTIVAR MODO ANTI-INCENDIO ABIERTO (ID 1596)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa la función de modo incendio.

**P3.5.1.39 ACTIVACIÓN DE MODO ANTI-INCENDIO CERRADO (ID 1619)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa la función de modo incendio.



**P3.5.1.40 INVERSIÓN GIRO (ID 1618)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que proporciona un comando de inversión del sentido de giro durante el modo incendio. Esta función no tiene efecto en funcionamiento normal.

**P3.5.1.41 ACTIVACIÓN DE AUTOLIMPIEZA (ID 1715)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que pone en marcha la secuencia de autolimpieza.

El proceso de AutoLimpieza se detiene si la señal de activación se cancela antes de que la secuencia se haya completado.

**NOTA!**

El convertidor se pondrá en marcha si la entrada está activada.

**P3.5.1.42 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 1 (ID 426)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto.

**P3.5.1.43 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 2 (ID 427)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto.

**P3.5.1.44 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 3 (ID 428)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

La selección de la aplicación con el parámetro P1.2 Aplicación proporciona el valor por defecto.

**P3.5.1.45 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 4 (ID 429)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

**P3.5.1.46 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 5 (ID 430)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

**P3.5.1.47 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 6 (ID 486)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

**P3.5.1.48 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 7 (ID 487)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

**P3.5.1.49 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 8 (ID 488)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

**P3.5.1.52 RESET CONTADOR KWH (ID 1053)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que resetea el contador reseteable kWh.

**P3.5.1.53 SELECCIÓN JUEGO PARÁMETROS 1/2 (ID 496)**

Este parámetro proporciona la entrada digital que se puede utilizar para seleccionar el juego de parámetros 1 o 2. Esta función se habilita si se seleccionan otras ranuras que no sean *DigIN ranura 0* para este parámetro. La selección del parámetro establecido se puede realizar y el valor establecido solo cambia cuando se detiene el convertidor.

- Contacto abierto = El juego de parámetros 1 se establece como juego activo
- Contacto cerrado = El juego de parámetros 2 se establece como juego activo

**NOTA!**

Los valores de los parámetros se almacenan en el juego 1 y el juego 2 con los parámetros B6.5.4 Guardar en Juego 1 y B6.5.4 Guardar en juego 2. Puede utilizar estos parámetros desde el panel o la herramienta de PC VACON® Live.

**10.6.4 ENTRADAS ANALÓGICAS****P3.5.2.1.1 SELECCIÓN DE SEÑAL AI1 (ID 377)**

Este parámetro se utiliza para conectar la señal de entrada analógica (AI) a la entrada analógica que desee.


Este parámetro es programable. Consulte *Tabla 118 Funciones por defecto de las entradas analógicas y digitales programables*.

**P3.5.2.1.2 TIEMPO DE FILTRADO DE SEÑAL ENTRADA ANALÓGICA 1 (AI1) (ID 378)**

Este parámetro se utiliza para filtrar las perturbaciones en la señal de entrada analógica. Para activar este parámetro, introduzca un valor superior a 0.

**NOTA!**

Un tiempo de filtrado largo hace que la respuesta de regulación sea lenta.

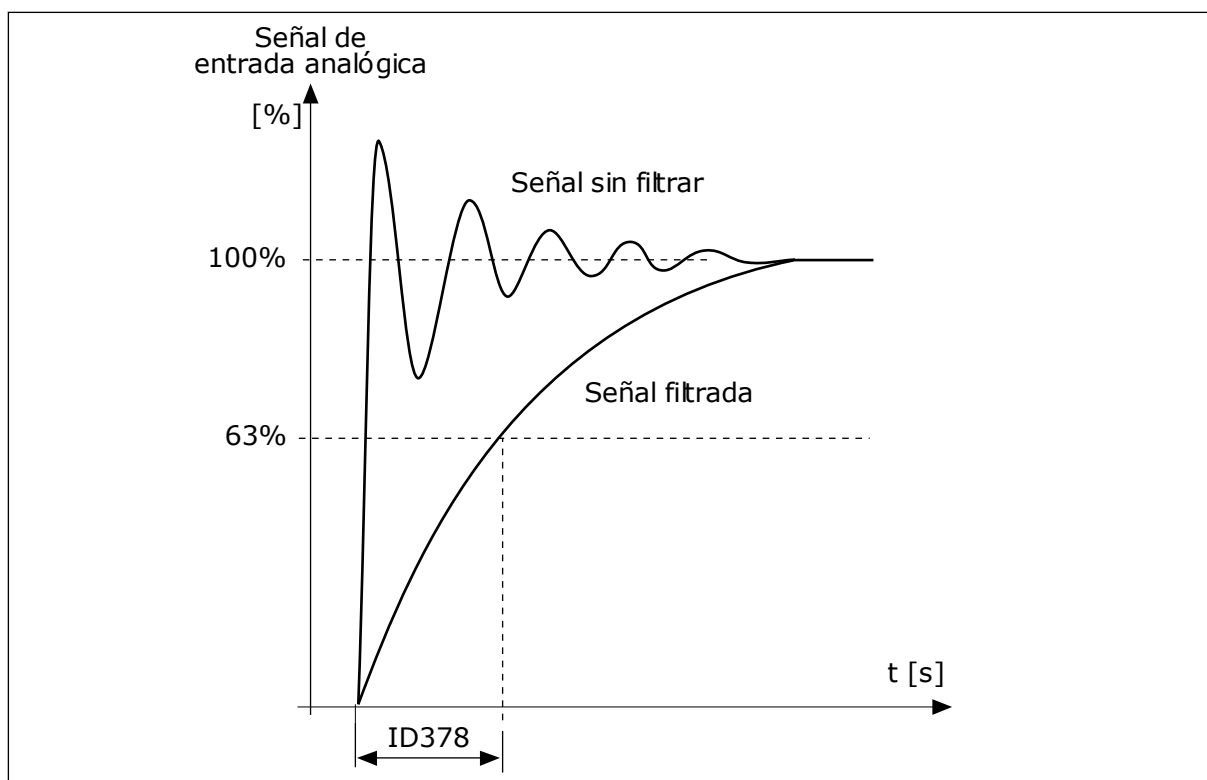

Imag. 56: El filtrado de señal de entrada analógica 1 (AI1)

### P3.5.2.1.3 RANGO SEÑAL ENTRADA ANALÓGICA 1 (AI1) (ID 379)


Este parámetro se utiliza para cambiar el rango de la señal analógica.

El valor de este parámetro se deriva si se utilizan los parámetros de escalado personalizado.

Utilice los interruptores DIP de la tarjeta de control para establecer el tipo de señal de la entrada analógica (intensidad o tensión). Consulte el manual de instalación para obtener más información.

También es posible utilizar la señal de entrada analógica como referencia de frecuencia. La selección del valor 0 o 1 cambia el ajuste de la escala de la señal de entrada analógica.


Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	0...10V / 0...20mA	El rango de señal de entrada analógica es 0...10 V o 0...20 mA (los ajustes del interruptor DIP en la tarjeta de control indican cuál es). La señal de entrada es 0...100 %.

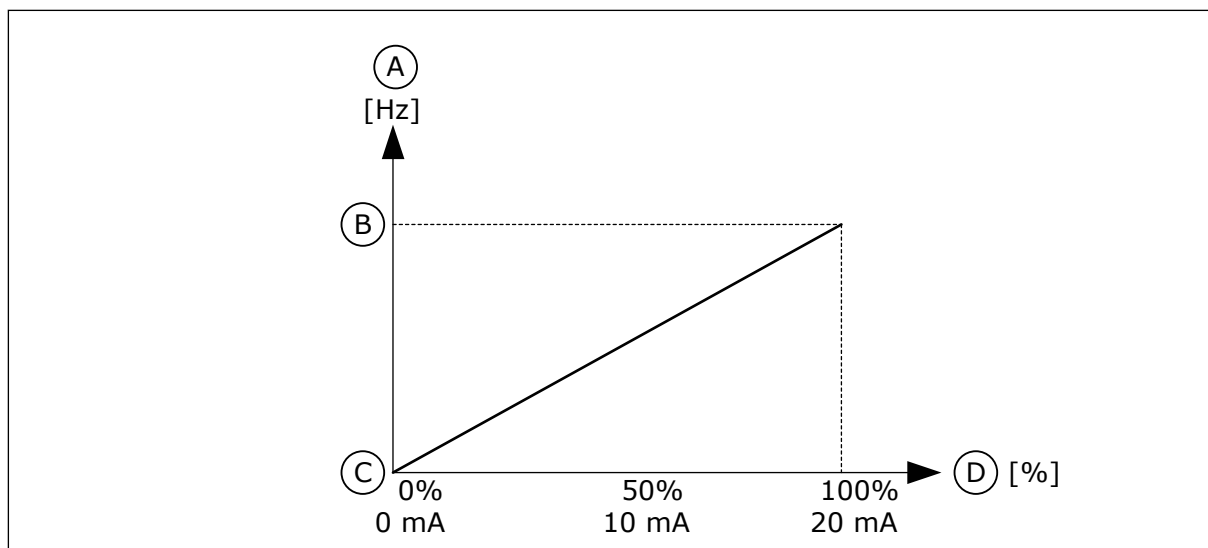

Imag. 57: El rango de señal de entrada analógica, selección 0

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Referencia de frecuencia        | C. Referencia de frecuencia mínima |
| B. Referencia de frecuencia máxima | D. Señal de entrada analógica      |

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
1	2...10V / 4...20mA	El rango de señal de entrada analógica es 2...10 V o 4...20 mA (los ajustes del interruptor DIP en la tarjeta de control indican cuál es). La señal de entrada es 20...100 %.

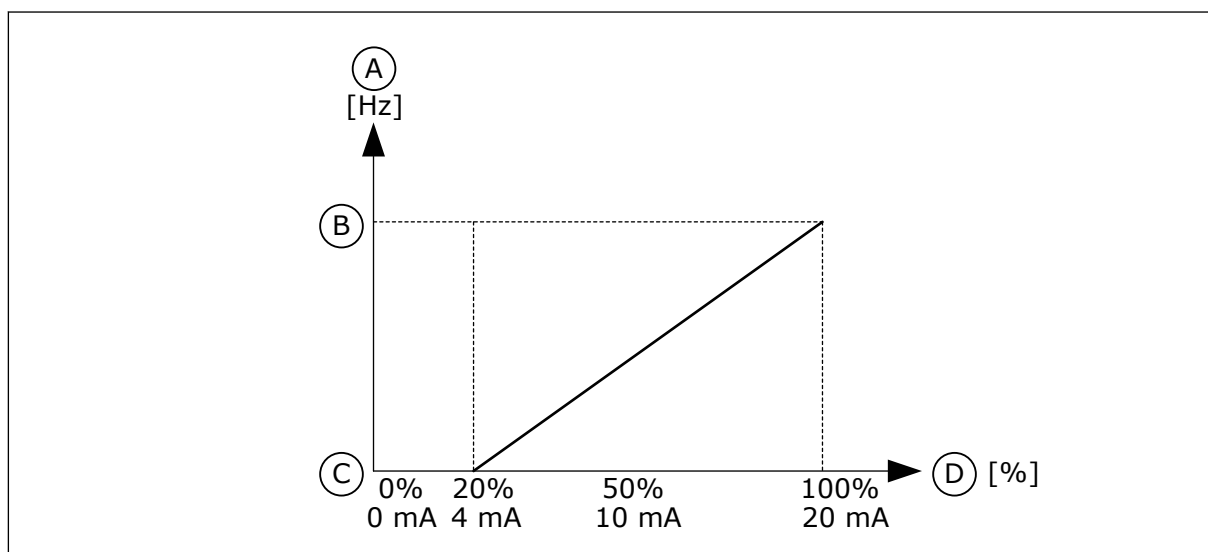

Imag. 58: El rango de señal de entrada analógica, selección 1

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Referencia de frecuencia        | C. Referencia de frecuencia mínima |
| B. Referencia de frecuencia máxima | D. Señal de entrada analógica      |


**P3.5.2.1.4 MÍNIMO ENTRADA ANALÓGICA 1 (AI1) USUARIO (ID 380)**

Este parámetro se utiliza para ajustar el rango de la señal de la entrada analógica entre – 160% y 160%.

**P3.5.2.1.5 MÁXIMO ENTRADA ANALÓGICA 1 (AI1) USUARIO (ID 381)**

Este parámetro se utiliza para ajustar el rango de la señal de la entrada analógica entre – 160% y 160%.

Por ejemplo, puede utilizar la señal de entrada analógica como referencia de frecuencia y establecer los parámetros P3.5.2.1.4 y P3.5.2.1.5 entre el 40 % y el 80 %. En estos casos, la referencia de frecuencia cambia entre frecuencia mínima y máxima, y la señal de entrada analógica cambia entre 8 y 16 mA.

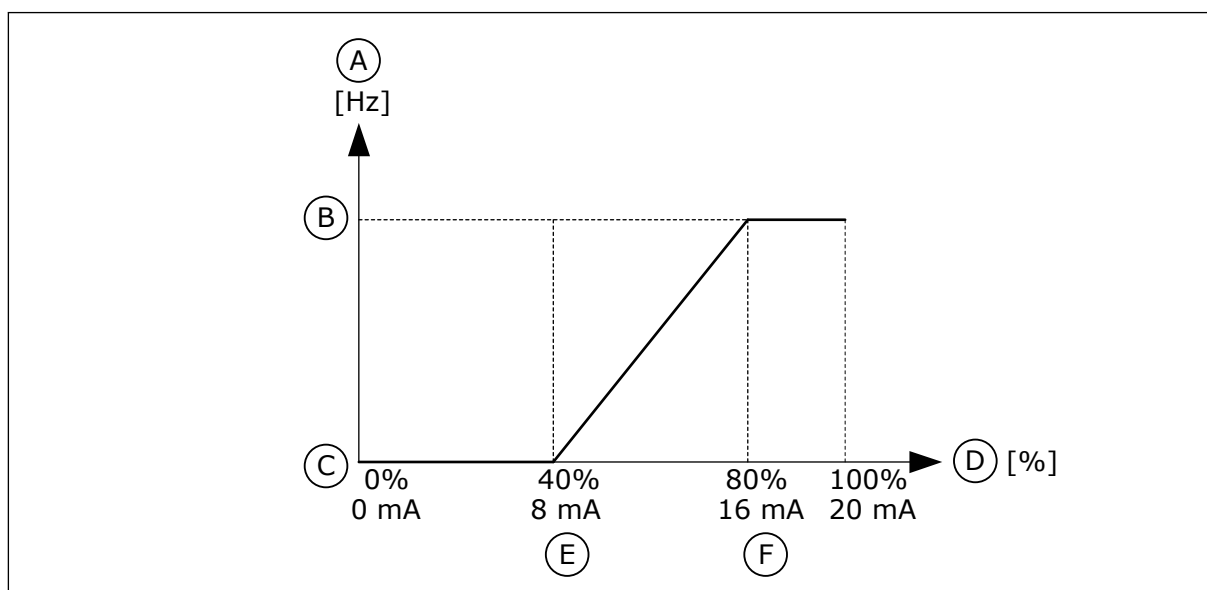

Imag. 59: Mín./máx. señal de entrada analógica 1 (AI1) usuario


- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| A. Referencia de frecuencia        | D. Señal de entrada analógica |
| B. Referencia de frecuencia máxima | E. Min. personalizado de EA   |
| C. Referencia de frecuencia mínima | F. Máx. personalizado de EA   |

**P3.5.2.1.6 INVERSIÓN DE SEÑAL DE ENTRADA ANALÓGICA 1 (AI1) (ID 387)**

Este parámetro se utiliza para invertir la señal de entrada analógica. Cuando se invierte la señal de entrada analógica, la curva de la señal se convierte en la opuesta.

Es posible utilizar la señal de entrada analógica como referencia de frecuencia. La selección del valor 0 o 1 cambia el ajuste de la escala de la señal de entrada analógica.


Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Normal	Sin inversión. El valor 0 % de la señal de entrada analógica se corresponde con la referencia de frecuencia mínima. El valor 100 % de la señal de entrada analógica se corresponde con la referencia de frecuencia máxima.

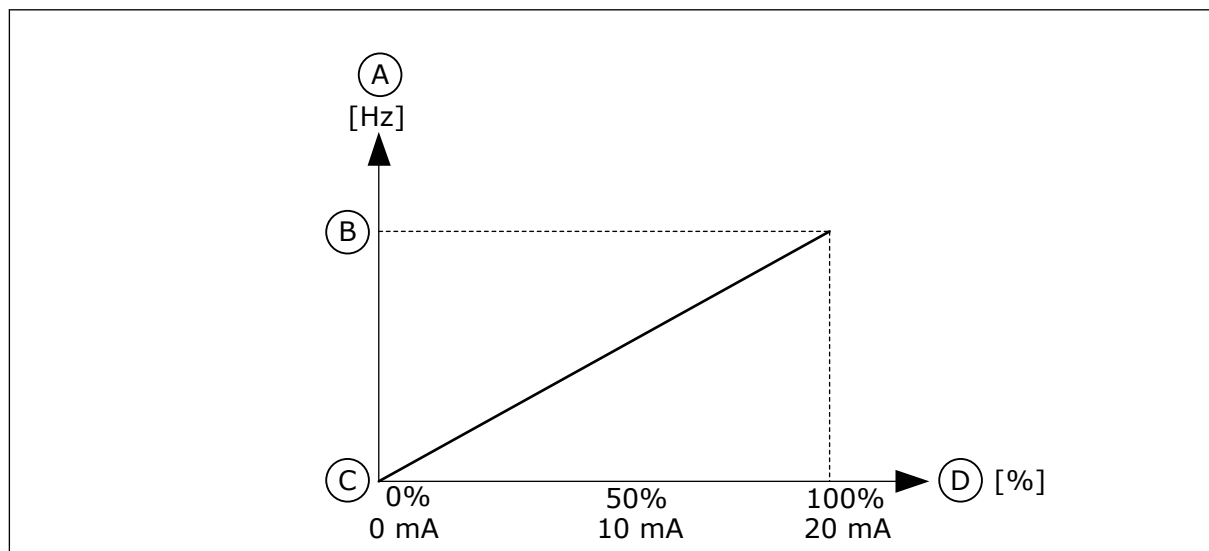

Imag. 60: Inversión de la señal de entrada analógica 1 (AI1), selección 0

- A. Referencia de frecuencia  
 B. Referencia de frecuencia máxima  
 C. Referencia de frecuencia mínima  
 D. Señal de entrada analógica

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
1	Invertido	Inversión de señal. El valor 0 % de la señal de entrada analógica se corresponde con la referencia de frecuencia máxima. El valor 100 % de la señal de entrada analógica se corresponde con la referencia de frecuencia mínima.

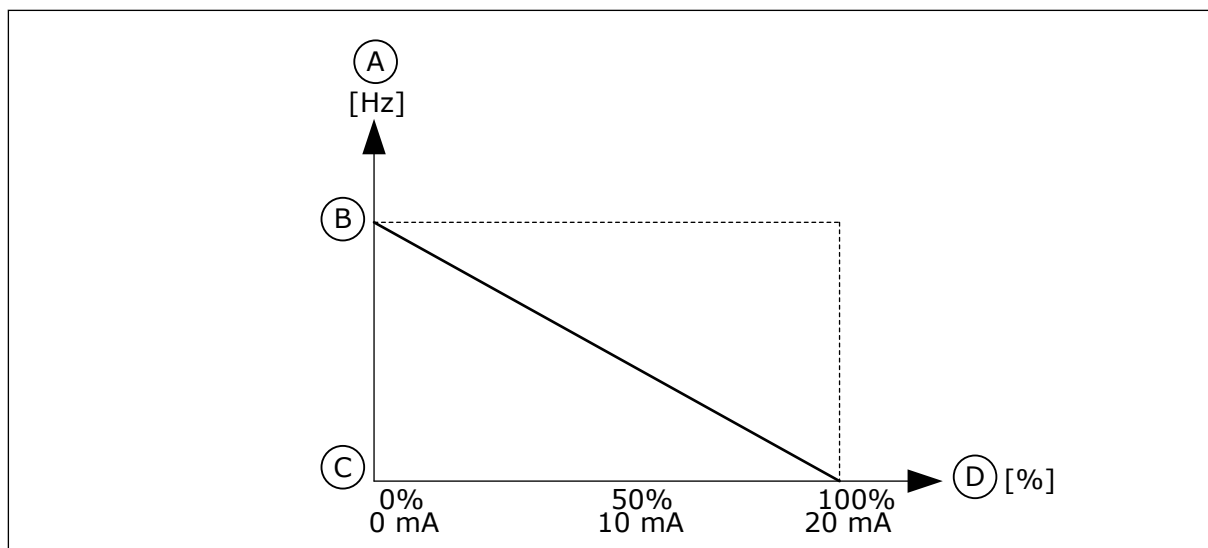

Imag. 61: Inversión de la señal de entrada analógica 1 (AI1), selección 1

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Referencia de frecuencia        | C. Referencia de frecuencia mínima |
| B. Referencia de frecuencia máxima | D. Señal de entrada analógica      |

#### 10.6.5 SALIDAS DIGITALES

##### **P3.5.3.2.1 FUNCIÓN R01 (ID 11001)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar una función o una señal que esté conectada a la salida de relé.

**Tabla 119: Las señales de salida a través de salida de relé (R01) estándar**

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	No usado	La salida no se utiliza.
1	Listo	El convertidor de frecuencia está preparado para funcionar.
2	Marcha	El convertidor de frecuencia funciona (el motor está en marcha).
3	Fallo	Se ha producido un fallo reseteable.
4	Fallo invertido	<b>No</b> se ha producido un fallo reseteable.
5	Alarma	Se ha producido una alarma.
6	Inversión de giro	Se ha proporcionado la orden de inversión de giro.
7	En velocidad	La frecuencia de salida se convierte en la misma que la referencia de frecuencia establecida.
8	Fallo termistor	Se ha producido un fallo del termistor.
9	Regulador de motor activo	Uno de los reguladores de límite (por ejemplo, límite de intensidad o límite de par) está activado.
10	Señal de marcha activa	La orden de marcha del convertidor está activa.
11	Control panel activo	Se ha seleccionado el control panel (el lugar de control activo es el panel).
12	Control I/O lugar B activo	Se ha seleccionado el lugar de control I/O lugar B (el lugar de control activo es I/O lugar B).
13	Límite de supervisión 1	El límite de supervisión se activa si el valor de la señal es inferior o superior al límite de supervisión establecido (P3.8.3 o P3.8.7).
14	Límite de supervisión 2	
15	Modo Anti-incendio activo	La función de modo Anti-Incendio está activa.
16	Flushing activo	La función de velocidad jogging está activa.
17	Frecuencia fija activa	Se ha seleccionado la frecuencia fija con señales de entrada digital.
18	Paro rápido activo	La función de paro rápido se ha activado.
19	Modo Dormir activado	El controlador PID está en modo Dormir.
20	Prellenado tubería de PID activo	La función Prellenado tubería del controlador PID está activada.
21	Supervisión Valor Actual de PID	El valor actual del controlador PID no está en los límites de supervisión.



**Tabla 119: Las señales de salida a través de salida de relé (R01) estándar**

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
22	Supervisión Valor Actual de PID externo	El valor actual del controlador PID externo no está en los límites de supervisión.
23	Alarma/fallo de presión de entrada	La presión de entrada de la bomba está por debajo del valor que se ha establecido con el parámetro P3.13.9.7.
24	Alarma/fallo de protección con-gelación	La temperatura medida de la bomba está por debajo del nivel que se ha establecido con el parámetro P3.13.10.5.
25	Canal de tiempo 1	El estado del canal de tiempo 1.
26	Canal de tiempo 2	El estado del canal de tiempo 2.
27	Canal de tiempo 3	El estado del canal de tiempo 3.
28	Fieldbus Control Word Bit 13	El control de salida (relé) digital desde el bit 13 de la Control Word del Fieldbus.
29	Fieldbus Control Word Bit 14	El control de salida (relé) digital desde el bit 14 de la Control Word del Fieldbus.
30	Fieldbus Control Word Bit 15	El control de salida (relé) digital desde el bit 15 de la Control Word del Fieldbus.
31	Fieldbus Process Data In 1 Bit 0	El control de salida (relé) digital desde el bit 0 de los datos de proceso de fieldbus In1.
32	Fieldbus Process Data In 1 Bit 1	El control de salida (relé) digital desde el bit 1 de los datos de proceso de fieldbus In1.
33	Fieldbus Process Data In 1 Bit 2	El control de salida (relé) digital desde el bit 2 de los datos de proceso de fieldbus In1.
34	Alarma de mantenimiento	El contador de mantenimiento alcanza el límite de alarma que se ha establecido con el parámetro P3.16.2.
35	Fallo de mantenimiento	El contador de mantenimiento alcanza el límite de alarma que se ha establecido con el parámetro P3.16.3.
36	Block Out.1	La salida del bloque programable 1. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.
37	Block Out.2	La salida del bloque programable 2. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.
38	Block Out.3	La salida del bloque programable 3. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.
39	Block Out.4	La salida del bloque programable 4. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.
40	Block Out.5	La salida del bloque programable 5. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.

**Tabla 119: Las señales de salida a través de salida de relé (R01) estándar**

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
41	Block Out.6	La salida del bloque programable 6. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.
42	Block Out.7	La salida del bloque programable 7. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.
43	Block Out.8	La salida del bloque programable 8. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.
44	Block Out.9	La salida del bloque programable 9. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.
45	Block Out.10	La salida del bloque programable 10. Consulte el menú de parámetros M3.19 Programación de bloques.
46	Control de bomba jockey	La señal de control de bomba jockey externa.
47	Control de bomba de cebado	La señal de control de bomba de cebado externa.
48	AutoLimpieza activa	La función de AutoLimpieza de la bomba está activada.
49	Control multibomba K1	El control del contactor para la función MultiBomba.
50	Control multibomba K2	El control del contactor para la función MultiBomba.
51	Control multibomba K3	El control del contactor para la función MultiBomba.
52	Control multibomba K4	El control del contactor para la función MultiBomba.
53	Control multibomba K5	El control del contactor para la función MultiBomba.
54	Control multibomba K6	El control del contactor para la función MultiBomba.
55	Control multibomba K7	El control del contactor para la función MultiBomba.
56	Control multibomba K8	El control del contactor para la función MultiBomba.
69	Juego de parámetros seleccionado	Muestra el juego de parámetros activo:  OPEN = Juego de parámetros 1 activo CLOSED = Juego de parámetros 2 activo

**P3.5.3.2.2 R01 CON RETRASO ACTIVADO (ID 11002)**

Este parámetro se utiliza para establecer el retraso activado de la salida de relé.

**P3.5.3.2.3 R01 CON RETRASO DESACTIVADO (ID 11003)**

Este parámetro se utiliza para establecer el retraso desactivado de la salida de relé.

## 10.6.6 SALIDAS ANALÓGICAS

### ***P3.5.4.1.1 FUNCIÓN SALIDA ANALÓGICA 1 (A01) (ID 10050)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar una función o una señal que esté conectada a la salida analógica.

El contenido de la señal de salida analógica 1 se especifica con este parámetro. El ajuste de la escala de la señal de salida analógica depende de la señal.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	TEST 0% (No se utiliza)	La salida analógica se establece en el 0 % o 20 % para que se corresponda con el parámetro P3.5.4.1.3.
1	TEST 100%	La salida analógica se establece al 100 % de la señal (10 V/20 mA).
2	Frecuencia de salida	La frecuencia de salida real de 0 a referencia de frecuencia máxima.
3	Referencia de frecuencia	La referencia de frecuencia real de 0 a referencia de frecuencia máxima.
4	Velocidad del motor	La velocidad real del motor de 0 a velocidad nominal del motor.
5	Intensidad de salida	La intensidad de salida del convertidor de 0 a intensidad nominal del motor.
6	Par del motor	El par de motor real de 0 al par nominal del motor (100 %).
7	Potencia del motor	La potencia real del motor de 0 a la potencia nominal del motor (100 %).
8	Tensión del motor	La tensión real del motor de 0 a la tensión nominal del motor.
9	Tensión de bus de CC	La tensión de bus de CC real de 0 a 1000 V.
10	Referencia PID	El valor de referencia real del controlador PID (0...100 %).
11	Valor actual PID	El valor actual real del controlador PID (0...100 %).
12	Salida PID	La salida del controlador PID (0...100 %).
13	Salida PID externo	La salida del controlador PID externo (de 0 a 100 %).
14	Process Data In 1	Process Data In 1: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %).
15	Process Data In 2	Process Data In 2: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %).
16	Process Data In 3	Process Data In 3: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %).
17	Process Data In 4	Process Data In 4: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %).
18	Process Data In 5	Process Data In 5: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %).
19	Process Data In 6	Process Data In 6: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %).
20	Process Data In 7	Process Data In 7: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %).

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
21	Process Data In 8	Process Data In 8: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %).
22	Block Out.1	La salida de bloque programable 1: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.
23	Block Out.2	La salida de bloque programable 2: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.
24	Block Out.3	La salida de bloque programable 3: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.
25	Block Out.4	La salida de bloque programable 4: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.
26	Block Out.5	La salida de bloque programable 5: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.
27	Block Out.6	La salida de bloque programable 6: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.
28	Block Out.7	La salida de bloque programable 7: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.
29	Block Out.8	La salida de bloque programable 8: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.
30	Block Out.9	La salida de bloque programable 9: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.
31	Block Out.10	La salida de bloque programable 10: 0...10000 (se corresponde con 0...100,00 %). Consulte el menú de parámetros M3.19 Programador de lógicas.

#### **P3.5.4.1.2 TIEMPO DE FILTRADO DE SALIDA ANALÓGICA 1 (A01) (ID 10051)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de filtrado de la señal analógica. La función de filtrado se deshabilita cuando el tiempo de filtrado es 0. Véase P3.5.2.1.2.

#### **P3.5.4.1.3 MÍNIMO DE SALIDA ANALÓGICA 1 (A01) (ID 10052)**

Este parámetro se utiliza para cambiar el rango de la señal de salida analógica. Por ejemplo, si se selecciona "4mA", el rango de la señal de salida analógica es 4..20mA. Seleccione el tipo de señal (intensidad/tensión) con los interruptores DIP. El ajuste de escala de la salida analógica es diferente en P3.5.4.1.4. Consulte también P3.5.2.1.3.


**P3.5.4.1.4 MÍNIMA ESCALA A01 (ID 10053)**

Este parámetro se utiliza para ajustar la escala de la señal de salida analógica. Los valores de ajuste de escala (mín. y máx.) se encuentran en la unidad de proceso especificada mediante la selección de la función A0.

**P3.5.4.1.5 MÁXIMA ESCALA A01 (ID 10054)**

Este parámetro se utiliza para ajustar la escala de la señal de salida analógica. Los valores de ajuste de escala (mín. y máx.) se encuentran en la unidad de proceso especificada mediante la selección de la función A0.

Por ejemplo, puede seleccionar la frecuencia de salida del convertidor para el contenido de la señal de salida analógica y establecer los parámetros P3.5.4.1.4 y P3.5.4.1.5 entre 10 y 40 Hz. Luego, la frecuencia de salida del convertidor cambia entre 10 y 40 Hz, y la señal de la salida analógica cambia entre 0 y 20 mA.

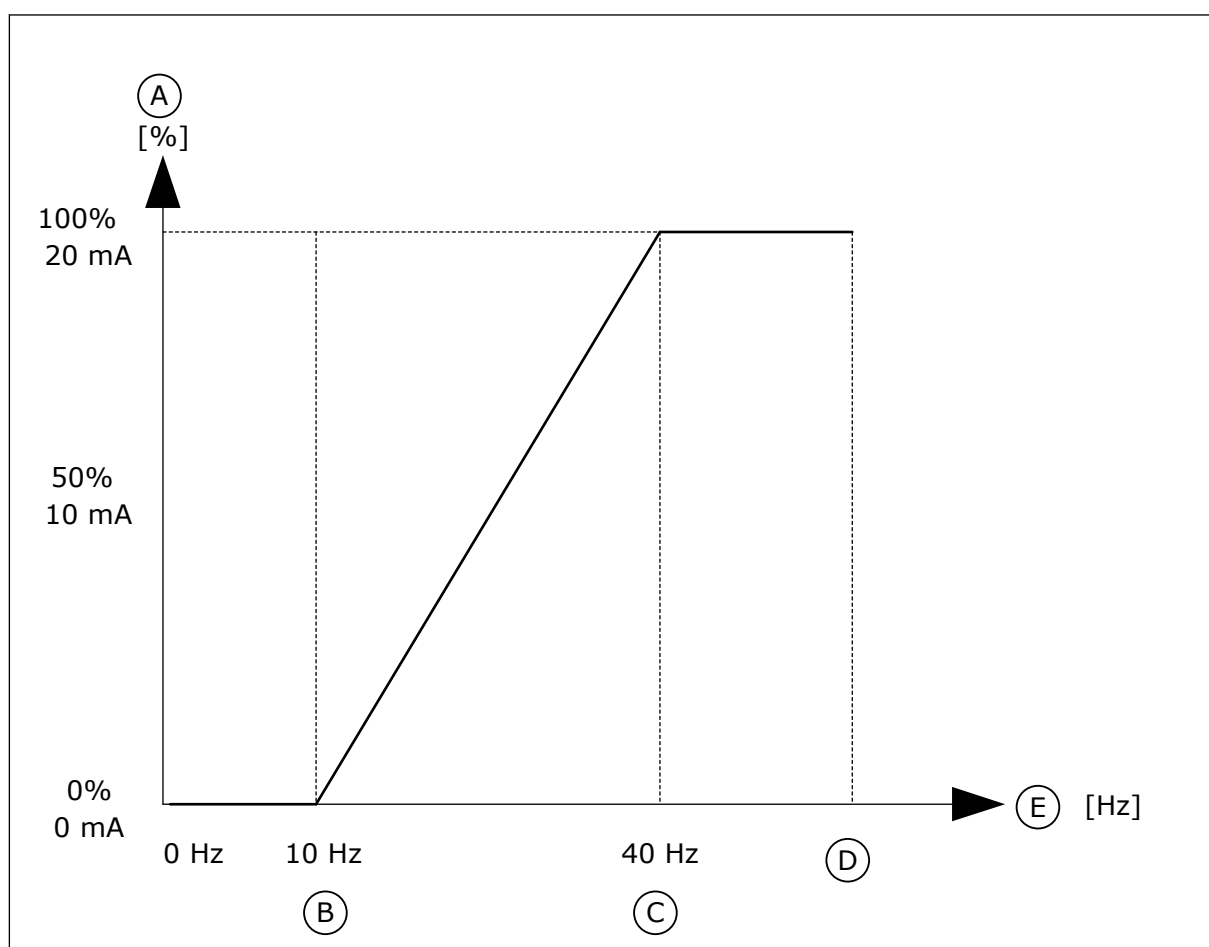

Imag. 62: El ajuste de la escala de la señal A01

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| A. Señal de salida analógica | D. Referencia de frecuencia máxima |
| B. Escala mín. de SA         | E. Frecuencia de salida            |
| C. Escala máx. de SA         |                                    |

## 10.7 MAPA DE DATOS DE FIELDBUS

### ***P3.6.1 SELECCIÓN DE DATA OUT 1 FB (ID 852)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar los datos que se envían al Fieldbus con el número ID del parámetro o el valor de monitor.

Los datos se ajustan a escala en un formato de 16 bits sin signo según el formato del panel de control. Por ejemplo, el valor 25,5 en la pantalla equivale a 255.

### ***P3.6.2 SELECCIÓN DE SALIDA 2 DE DATOS FB (ID 853)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar los datos que se envían al Fieldbus con el número ID del parámetro o el valor de monitor.

Los datos se ajustan a escala en un formato de 16 bits sin signo según el formato del panel de control. Por ejemplo, el valor 25,5 en la pantalla equivale a 255.

### ***P3.6.3 SELECCIÓN DE SALIDA 3 DE DATOS FB (ID 854)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar los datos que se envían al Fieldbus con el número ID del parámetro o el valor de monitor.

Los datos se ajustan a escala en un formato de 16 bits sin signo según el formato del panel de control. Por ejemplo, el valor 25,5 en la pantalla equivale a 255.

### ***P3.6.4 SELECCIÓN DE SALIDA 4 DE DATOS FB (ID 855)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar los datos que se envían al Fieldbus con el número ID del parámetro o el valor de monitor.

Los datos se ajustan a escala en un formato de 16 bits sin signo según el formato del panel de control. Por ejemplo, el valor 25,5 en la pantalla equivale a 255.

### ***P3.6.5 SELECCIÓN DE SALIDA 5 DE DATOS FB (ID 856)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar los datos que se envían al Fieldbus con el número ID del parámetro o el valor de monitor.

Los datos se ajustan a escala en un formato de 16 bits sin signo según el formato del panel de control. Por ejemplo, el valor 25,5 en la pantalla equivale a 255.

### ***P3.6.6 SELECCIÓN DE SALIDA 6 DE DATOS FB (ID 857)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar los datos que se envían al Fieldbus con el número ID del parámetro o el valor de monitor.

Los datos se ajustan a escala en un formato de 16 bits sin signo según el formato del panel de control. Por ejemplo, el valor 25,5 en la pantalla equivale a 255.

### ***P3.6.7 SELECCIÓN DE SALIDA 7 DE DATOS FB (ID 858)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar los datos que se envían al Fieldbus con el número ID del parámetro o el valor de monitor.

Los datos se ajustan a escala en un formato de 16 bits sin signo según el formato del panel de control. Por ejemplo, el valor 25,5 en la pantalla equivale a 255.

### ***P3.6.8 SELECCIÓN DE SALIDA 8 DE DATOS FB (ID 859)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar los datos que se envían al Fieldbus con el número ID del parámetro o el valor de monitor.

Los datos se ajustan a escala en un formato de 16 bits sin signo según el formato del panel de control. Por ejemplo, el valor 25,5 en la pantalla equivale a 255.

## **10.8 FRECUENCIAS PROHIBIDAS**

En algunos procesos, puede que sea necesario evitar algunas frecuencias porque provocan problemas de resonancia mecánica. Con la función Frecuencias prohibidas, es posible evitar el uso de estas frecuencias. Cuando se incrementa la referencia de frecuencia de entrada, la referencia de frecuencia interna se mantiene en el límite bajo hasta que la referencia de frecuencia de entrada está por encima del límite alto.

### ***P3.7.1 LÍMITE BAJO DE RANGO 1 DE FRECUENCIAS PROHIBIDAS (ID 509)***

Este parámetro se utiliza para impedir el funcionamiento del convertidor en las frecuencias prohibidas.

En algunos procesos, puede que sea necesario evitar algunas frecuencias porque causan problemas de resonancia mecánica.

### ***P3.7.2 LÍMITE ALTO DE RANGO 1 DE FRECUENCIAS PROHIBIDAS (ID 510)***

Este parámetro se utiliza para impedir el funcionamiento del convertidor en las frecuencias prohibidas.

En algunos procesos, puede que sea necesario evitar algunas frecuencias porque causan problemas de resonancia mecánica.

### ***P3.7.3 LÍMITE BAJO DE RANGO 2 DE FRECUENCIAS PROHIBIDAS (ID 511)***

Este parámetro se utiliza para impedir el funcionamiento del convertidor en las frecuencias prohibidas.

En algunos procesos, puede que sea necesario evitar algunas frecuencias porque causan problemas de resonancia mecánica.

### ***P3.7.4 LÍMITE ALTO DE RANGO 2 DE FRECUENCIAS PROHIBIDAS (ID 512)***

Este parámetro se utiliza para impedir el funcionamiento del convertidor en las frecuencias prohibidas.

En algunos procesos, puede que sea necesario evitar algunas frecuencias porque causan problemas de resonancia mecánica.

### ***P3.7.5 LÍMITE BAJO DE RANGO 3 DE FRECUENCIAS PROHIBIDAS (ID 513)***

Este parámetro se utiliza para impedir el funcionamiento del convertidor en las frecuencias prohibidas.


En algunos procesos, puede que sea necesario evitar algunas frecuencias porque causan problemas de resonancia mecánica.



### P3.7.6 LÍMITE ALTO DE RANGO 3 DE FRECUENCIAS PROHIBIDAS (ID 514)

Este parámetro se utiliza para impedir el funcionamiento del convertidor en las frecuencias prohibidas.

En algunos procesos, puede que sea necesario evitar algunas frecuencias porque causan problemas de resonancia mecánica.

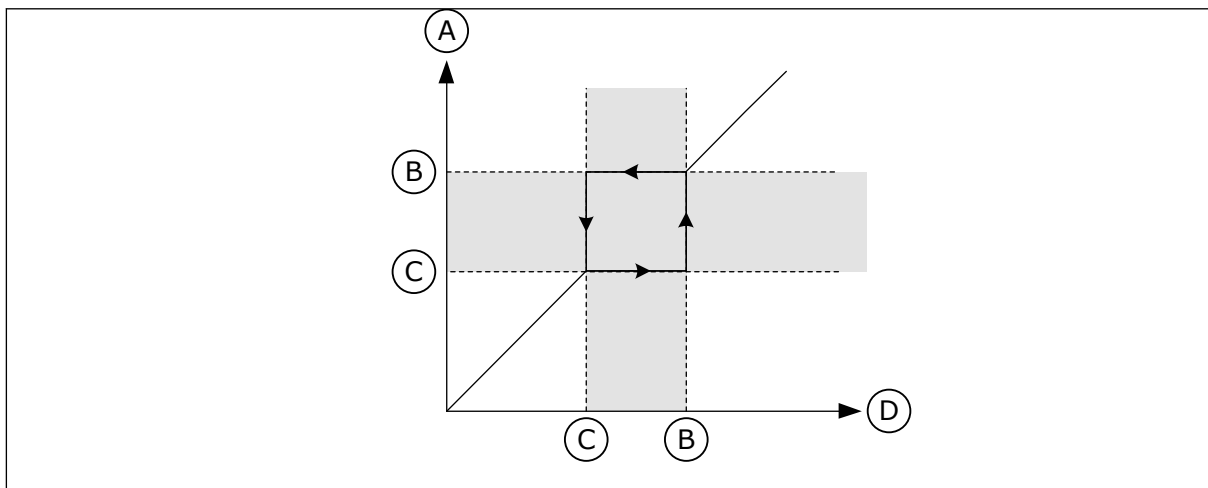

Imag. 63: Las frecuencias prohibidas

A. Referencia real

B. Límite alto


C. Límite bajo

D. Referencia solicitada

### P3.7.7 FACTOR TIEMPO RAMPA (ID 518)

Este parámetro se utiliza para establecer el multiplicador de los tiempos de rampa seleccionados cuando la frecuencia de salida del convertidor se encuentra entre los límites de frecuencias prohibidas.

El factor de tiempo de rampa establece el tiempo de aceleración y deceleración cuando la frecuencia de salida está en un rango de frecuencias prohibidas. El valor del factor de tiempo de rampa se multiplica por el valor de los parámetros P3.4.1.2 (Tiempo de aceleración 1) y P3.4.1.3 (Tiempo de deceleración 1). Por ejemplo, el valor 0,1 hace que el tiempo de aceleración/deceleración sea diez veces menor.

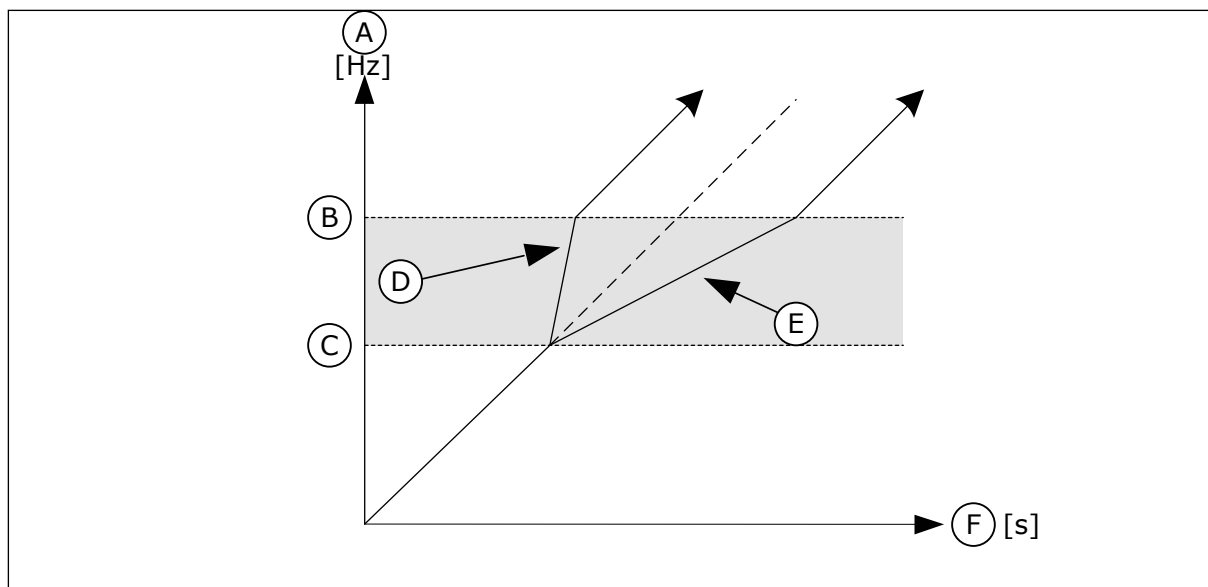

Imag. 64: El factor de tiempo de rampa del parámetro

- |                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| A. Frec Salida | D. Factor tiempo de rampa = 0.3 |
| B. Límite alto | E. Factor tiempo de rampa = 2.5 |
| C. Límite bajo | F. Time                         |

## 10.9 SUPERVISIONES

### P3.8.1 SELECCIÓN DE ELEMENTO DE SUPERVISIÓN 1 (ID 1431)

Este parámetro se utiliza para seleccionar el elemento de supervisión. Puede seleccionarse la salida de la función de supervisión a la salida del relé.

### P3.8.2 MODO DE SUPERVISIÓN 1 (ID 1432)

Este parámetro se utiliza para establecer el modo de supervisión. Cuando se selecciona el modo de "Límite bajo", la salida de la función de supervisión se activa cuando la señal es inferior al límite de supervisión. Cuando se selecciona el modo de "Límite alto", la salida de la función de supervisión se activa cuando la señal es superior al límite de supervisión.

### P3.8.3 LÍMITE DE SUPERVISIÓN 1 (ID 1433)

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de supervisión del elemento seleccionado. La unidad aparece automáticamente.

### P3.8.4 LÍMITE DE HISTÉRESIS DE SUPERVISIÓN 1 (ID 1434)

Este parámetro se utiliza para establecer la histéresis del límite de supervisión del elemento seleccionado. La unidad aparece automáticamente.

### P3.8.5 SELECCIÓN DE ELEMENTO DE SUPERVISIÓN 2 (ID 1435)

Este parámetro se utiliza para seleccionar el elemento de supervisión.

Puede seleccionarse la salida de la función de supervisión a la salida del relé.

### ***P3.8.6 MODO DE SUPERVISIÓN 2 (ID 1436)***

Este parámetro se utiliza para establecer el modo de supervisión.

### ***P3.8.7 LÍMITE DE SUPERVISIÓN 2 (ID 1437)***

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de supervisión del elemento seleccionado. La unidad aparece automáticamente.

### ***P3.8.8 LÍMITE DE HISTÉRESIS DE SUPERVISIÓN 2 (ID 1438)***

Este parámetro se utiliza para establecer la histéresis del límite de supervisión del elemento seleccionado.

La unidad aparece automáticamente.

## **10.10 PROTECCIONES**

### **10.10.1 GENERAL**

#### ***P3.9.1.2 RESPUESTA A FALLO EXTERNO (ID 701)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un "Fallo externo".

Si se produce un fallo, el convertidor puede mostrar una notificación al respecto en la pantalla del convertidor.

El fallo externo se activa con una señal de entrada digital. La entrada digital por defecto es la entrada digital 3 (DI3). También puede programar los datos de respuesta en una salida de relé.

#### ***P3.9.1.3 FALLO DE FASE DE ENTRADA (ID 730)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar la configuración de fase de alimentación del convertidor.



#### **NOTA!**

Si se usa suministro de una fase, se debe establecer el valor de este parámetro en "Soporte monofásico".

#### ***P3.9.1.4 FALLO DE BAJA TENSIÓN (ID 727)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar si los fallos de baja tensión se guardan en el historial de fallos o no.

#### ***P3.9.1.5 RESPUESTA FRENTE A FALLO EN FASE DE SALIDA (ID 702)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Fase de salida".

Si la medida de la intensidad del motor detecta que no circula intensidad por la fase del motor 1, se produce un fallo en fase de salida.

Consulte P3.9.1.2.

#### **P3.9.1.6 RESPUESTA FRENTE A FALLO DE COMUNICACIÓN DE FIELDBUS (ID 733)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Tiempo de espera de Fieldbus".

Si la conexión de datos entre el maestro de Fieldbus y la tarjeta de Fieldbus es defectuosa, se produce un fallo de fieldbus.

#### **P3.9.1.7 FALLO DE COMUNICACIÓN EN RANURA (ID 734)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Comunicación Ranura".

Si el convertidor detecta una tarjeta opcional defectuosa, se produce un fallo de comunicación en ranura.

Consulte P3.9.1.2.

#### **P3.9.1.8 FALLO DE TERMISTOR (ID 732)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Termistor".

Si el termistor detecta una temperatura demasiado alta, se produce un fallo del termistor.

Consulte P3.9.1.2.

#### **P3.9.1.9 FALLO DE PRELLENADO DE TUBERÍA PID (ID 748)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Prelleado PID".

Si el valor de retroalimentación de PID no llega al nivel establecido dentro del límite tiempo, se produce un fallo de prellenado de tubería.

Consulte P3.9.1.2.

#### **P3.9.1.10 RESPUESTA FRENTE AL FALLO DE SUPERVISIÓN DE PID (ID 749)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Supervisión PID".

Si el valor de retroalimentación de PID no está dentro de los límites de supervisión durante un periodo de tiempo superior al retraso de supervisión, se produce un fallo de supervisión de PID.

Consulte P3.9.1.2.

#### **P3.9.1.11 RESPUESTA FRENTE A FALLO DE SUPERVISIÓN DE PID EXTERNO (ID 757)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Supervisión PID".

Si el valor de retroalimentación de PID no está dentro de los límites de supervisión durante un periodo de tiempo superior al retraso de supervisión, se produce un fallo de supervisión de PID.

Consulte P3.9.1.2.

**P3.9.1.13 FRECUENCIA DE ALARMA FIJA (ID 183)**

Este parámetro se utiliza para establecer la frecuencia del convertidor cuando se activa un fallo y la respuesta al fallo se establece en "Alarma + Frecuencia fija".

**P3.9.1.14 RESPUESTA FRENTE A FALLO STO (SAFE TORQUE OFF) (ID 775)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un "Fallo STO".

Este parámetro define el funcionamiento del convertidor cuando se activa la función Safe Torque Off (STO) (por ejemplo, se presiona el botón de paro de emergencia o se ha activado alguna otra operación de STO).

Consulte P3.9.1.2.

**10.10.2 PROTECCIONES TÉRMICAS DEL MOTOR**

La protección térmica del motor evita que el motor se sobrecaliente.

El convertidor puede proporcionar al motor una intensidad mayor que la intensidad nominal. La intensidad alta puede ser necesaria para la carga, por lo que se debe utilizar. En estos casos, existe el riesgo de una sobrecarga térmica. Las frecuencias bajas tienen un riesgo mayor. A frecuencias bajas, el efecto de refrigeración y la capacidad del motor se reducen. Si el motor está equipado con un ventilador externo, la reducción de la carga a frecuencias bajas es pequeña.

La protección térmica del motor se basa en cálculos. La función de protección utiliza la intensidad de salida del convertidor para determinar la carga en el motor. Si la tarjeta de control no se enciende, se resetean los cálculos.

Para ajustar la protección térmica del motor, utilice los parámetros P3.9.2.1 a P3.9.2.5. Puede monitorizar el estado térmico del motor en la pantalla del panel de control. Vea el Capítulo 3 *Interfaces de usuario*.

**NOTA!**

Si utiliza cables de motor largos (máx. 100 m) junto con convertidores pequeños ( $\leq 1,5$  kW), la intensidad del motor que mide el convertidor puede ser mucho mayor que la intensidad real del motor. La razón es que hay intensidades capacitivas en el cable del motor.

**PRECAUCIÓN!**

Asegúrese de que no esté bloqueado el flujo de aire al motor. Si el flujo de aire está bloqueado, la función no protege el motor y el motor se puede sobrecalentar. Esto puede producir daños en el motor.

**P3.9.2.1 PROTECCIÓN TÉRMICA DEL MOTOR (ID 704)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Sobretemperatura del motor".

Si la función de protección térmica del motor detecta que la temperatura del motor es demasiado alta, se produce un fallo de sobretemperatura del motor.

**NOTA!**

Si tiene un termistor del motor, utilícelo para proteger el motor. Establezca el valor de este parámetro en 0.

**P3.9.2.2 TEMPERATURA AMBIENTE (ID 705)**

Este parámetro se utiliza para establecer la temperatura ambiente cuando se instala el motor.

El valor de la temperatura se proporciona en grados Celsius o Fahrenheit

**P3.9.2.3 FACTOR REFRIGERACIÓN VELOCIDAD CERO (ID 706)**


Este parámetro se utiliza para establecer el factor de refrigeración a velocidad cero en relación con el punto en que el motor funciona a la velocidad nominal sin refrigeración externa.

El valor por defecto se establece para los casos en los que no existe ningún ventilador externo. Si utiliza un ventilador externo, puede establecer un valor mayor que si no hubiera ventilador [por ejemplo, al 90 %].

Si se cambia el valor del parámetro P3.1.1.4 (Intensidad nominal del motor), el parámetro P3.9.2.3 se establece automáticamente en el valor por defecto.

Aunque cambie este parámetro, no afecta a la intensidad de salida máxima del convertidor. Solo el parámetro P3.1.3.1 Límite de intensidad del motor puede cambiar la intensidad de salida máxima.

La frecuencia angular de la protección térmica es el 70 % del valor del parámetro P3.1.1.2 Frecuencia nominal del motor.

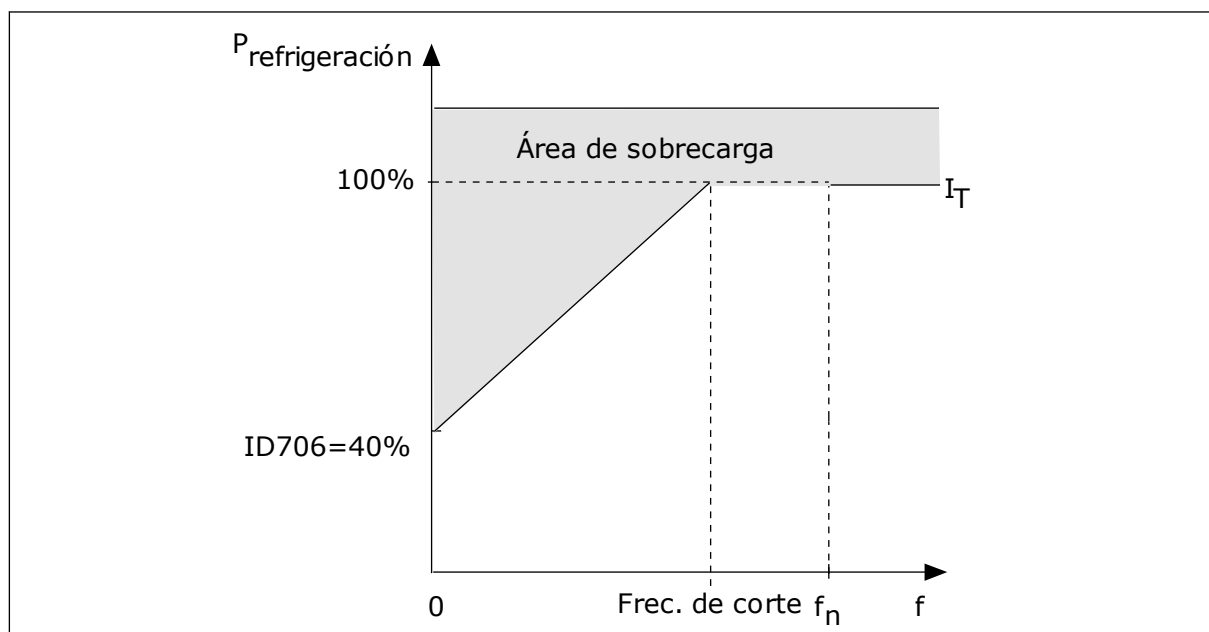


Imag. 65: La curva  $I_T$  de la corriente térmica del motor

**P3.9.2.4 CONSTANTE TIEMPO TÉRMICO MOTOR (ID 707)**

Este parámetro se utiliza para establecer la constante de tiempo térmico del motor. La constante de tiempo es el tiempo en que el estado térmico calculado alcanza el 63% de su valor final. El estado térmico final equivale al funcionamiento del motor de manera continua con carga nominal a velocidad nominal. La duración de la constante de tiempo está relacionada con la dimensión del motor. Cuanto más grande sea el motor, más larga será la constante de tiempo.

En motores diferentes, la constante de tiempo térmico del motor es diferente. También cambia entre diferentes fabricantes de motores. El valor por defecto del parámetro varía dependiendo de la dimensión.

El tiempo  $t_6$  es el tiempo en segundos durante el cual el motor puede funcionar con seguridad a 6 veces la intensidad nominal. Es posible que el fabricante del motor proporcione los datos con el motor. Si conoce el  $t_6$  del motor, puede establecer el parámetro de la constante de tiempo con su ayuda. Normalmente, la constante de tiempo térmico del motor en minutos es  $2 \cdot t_6$ . Si el convertidor está en Reset en paro, la constante de tiempo se incrementa internamente hasta tres veces el valor del parámetro establecido, porque la refrigeración funciona en base a la convección.

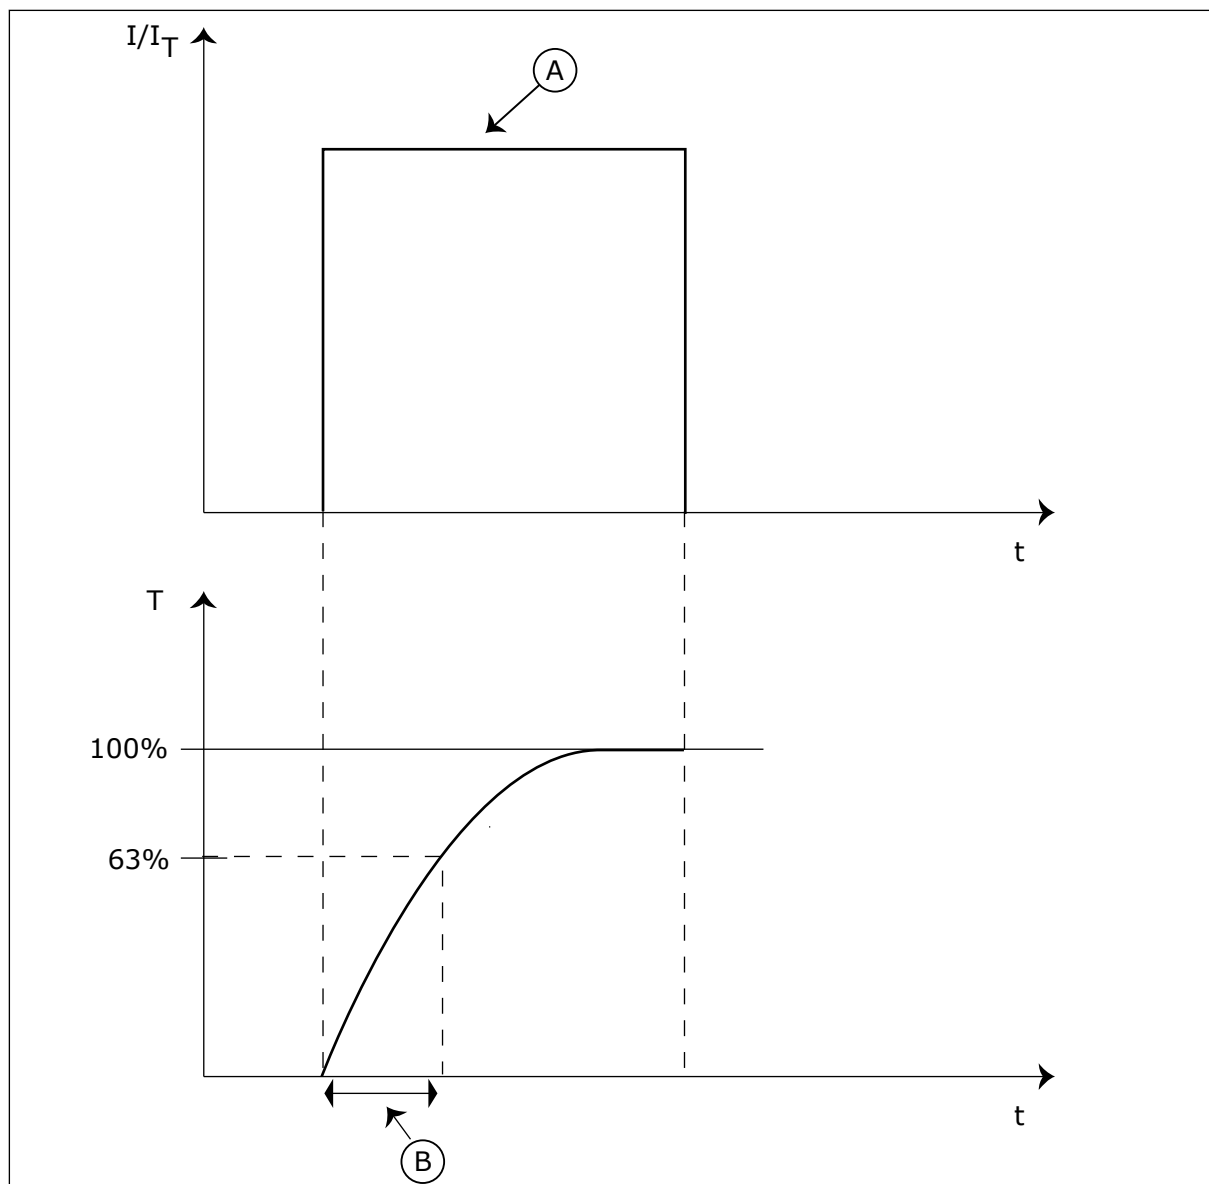

Imag. 66: La constante de tiempo térmico del motor


A. Current

B.  $T$  = Constante de tiempo térmico del motor

### P3.9.2.5 CARGA TÉRMICA MOTOR (ID 708)

Este parámetro se utiliza para establecer la capacidad de carga térmica del motor. Por ejemplo, si se establece el valor en 130 %, el motor alcanza la temperatura nominal con el 130 % de la intensidad nominal del motor.



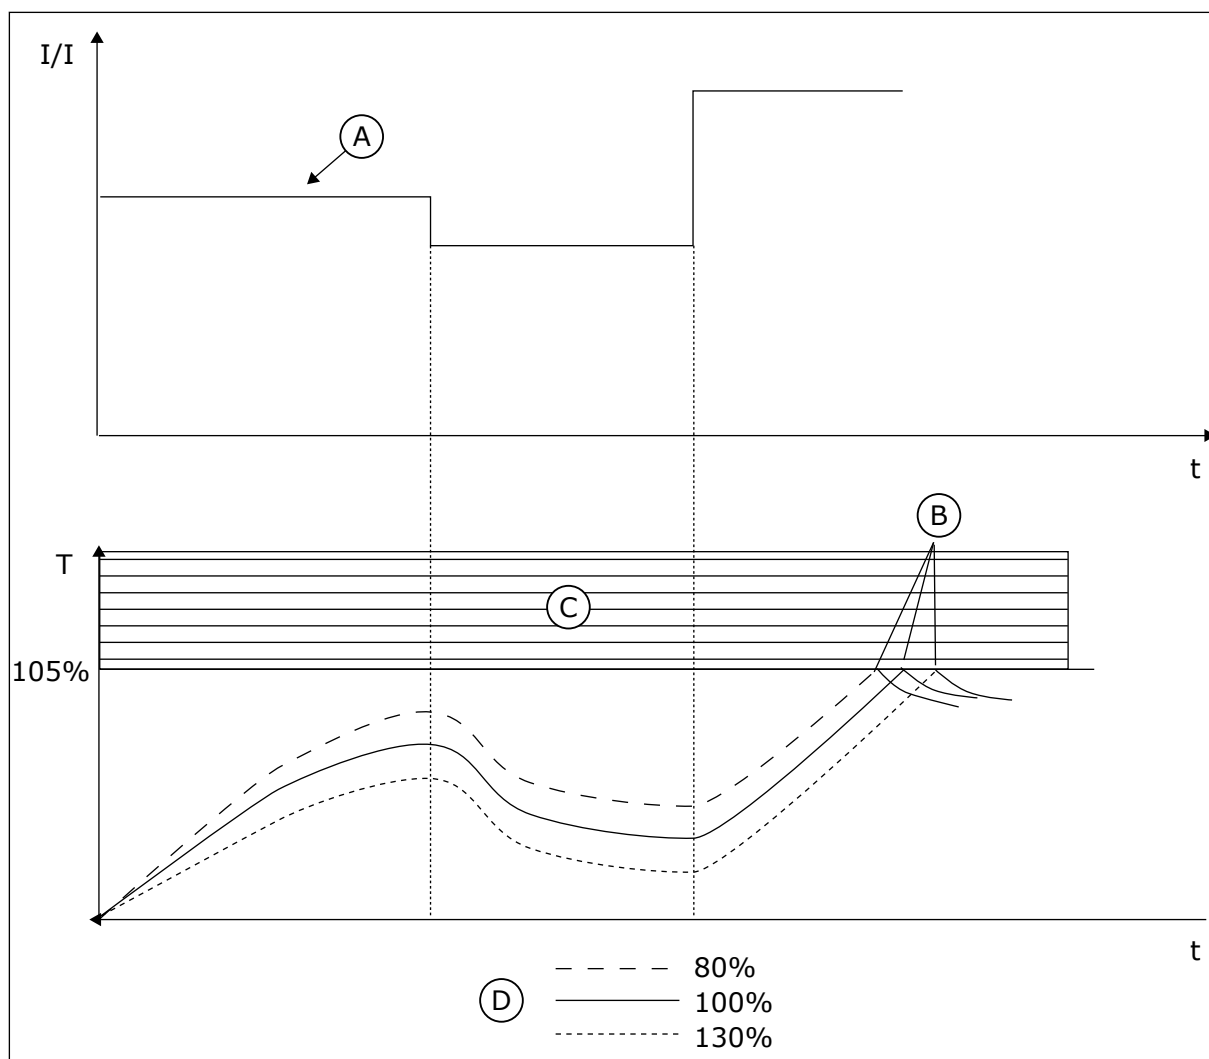

Imag. 67: El cálculo de la temperatura del motor

A. Current  
 B. Fallo/Alarma

C. Área de activación  
 D. Sobrecarga

### 10.10.3 PROTECCIÓN MOTOR BLOQUEADO

La función de protección de bloqueo del motor proporciona protección al motor contra sobrecargas cortas. Una sobrecarga puede estar causada, por ejemplo, por un eje bloqueado. Es posible establecer un tiempo de reacción de la protección contra bloqueo inferior al de la protección térmica del motor.

El estado de bloqueo del motor se especifica con los parámetros P3.9.3.2 Intensidad bloqueo y P3.9.3.4 Frecuencia bloqueo. Si la intensidad es mayor que el límite y la frecuencia de salida es inferior al límite, el motor está en un estado de bloqueo.

La protección contra bloqueo es un tipo de protección de sobrecorriente.

**NOTA!**

Si utiliza cables de motor largos (máx. 100 m) junto con convertidores pequeños ( $\leq 1,5$  kW), la intensidad del motor que mide el convertidor puede ser mucho mayor que la intensidad real del motor. La razón es que hay intensidades capacitivas en el cable del motor.

**P3.9.3.1 FALLO DE BLOQUEO DEL MOTOR (ID 709)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Motor bloqueado".

Si la protección contra el bloqueo detecta que el eje del motor está bloqueado, se produce un fallo de bloqueo del motor.

**P3.9.3.2 INTENSIDAD BLOQUEO (ID 710)**


Este parámetro se utiliza para establecer el límite por encima del cual la intensidad del motor debe mantenerse para que se produzca una fase de bloqueo.

Si cambia el valor del parámetro del límite de intensidad del motor, este parámetro se establece automáticamente al 90 % del límite de intensidad.

Puede establecer el valor de este parámetro entre 0,0 y  $2 \cdot I_L$ . Para que se presente un estado de bloqueo, la intensidad debe haber superado este límite. Si se cambia el parámetro P3.1.3.1 Límite intensidad motor, este parámetro se calcula automáticamente al 90 % del límite de intensidad.

**NOTA!**

El valor de Intensidad bloqueo debe estar por debajo del límite de intensidad del motor.

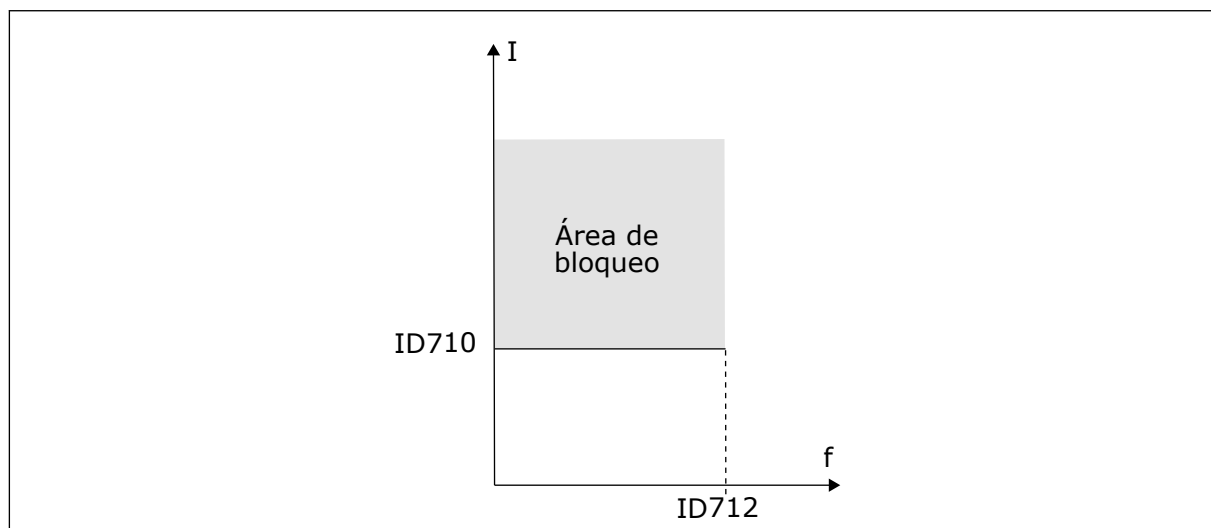

Imag. 68: Los ajustes de las características de bloqueo

**P3.9.3.3 TIEMPO BLOQUEO (ID 711)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo máximo de una fase de bloqueo.

Este es el tiempo máximo que el estado de bloqueo permanece activo antes de que se produzca el fallo de bloqueo del motor.

Puede establecer el valor de este parámetro entre 1,0 y 120,0 seg. Un contador interno contabiliza el tiempo de bloqueo.

Si el valor del contador del tiempo de bloqueo sobrepasa este límite, la protección provocará que el convertidor se resetee.

### **P3.9.3.4 LÍMITE DE FRECUENCIA DE BLOQUEO (ID 712)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite por debajo del cual la frecuencia de salida del convertidor debe mantenerse para que se produzca una fase de bloqueo.



#### **NOTA!**

Para que se presente el estado de bloqueo, la frecuencia de salida debe estar por debajo de este límite durante cierto tiempo.

### **10.10.4 PROTECCIÓN CONTRA BAJA CARGA (BOMBA SIN AGUA)**

La protección contra baja carga del motor se asegura de que exista carga en el motor cuando el convertidor esté funcionando. Si el motor pierde su carga, puede que haya un problema en el proceso. Por ejemplo, se puede romper una correa o se puede secar una bomba.

La protección contra baja carga del motor puede ajustarse con los parámetros P3.9.4.2 (Protección contra baja carga: Par punto desexcitación) y P3.9.4.3 (Protección contra baja carga: Par frecuencia cero). La curva de baja carga es una curva cuadrática establecida entre la frecuencia cero y el punto de desexcitación. La protección no está activa por debajo de 5 Hz. El contador de tiempo de baja carga no funciona por debajo de 5 Hz.

Los valores de los parámetros de protección contra baja carga se establecen en porcentaje del par nominal del motor. Para buscar la proporción de ajuste de escala para el valor de par interno, utilice los datos de la placa de características del motor, la intensidad nominal del motor y la intensidad nominal del IH del convertidor. Si utiliza otra intensidad que no sea la intensidad nominal del motor, la precisión del cálculo disminuye.



#### **NOTA!**

Si utiliza cables de motor largos (máx. 100 m) junto con convertidores pequeños ( $\leq 1,5$  kW), la intensidad del motor que mide el convertidor puede ser mucho mayor que la intensidad real del motor. La razón es que hay intensidades capacitivas en el cable del motor.

### **P3.9.4.1 FALLO DE BAJA CARGA (ID 713)**


Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Baja carga".

Si la función de protección de baja carga detecta que no hay suficiente carga en el motor, se produce un fallo de baja carga.

### P3.9.4.2 PROTECCIÓN CONTRA BAJA CARGA: PAR PUNTO DESEXCITACIÓN (ID 714)

Este parámetro se utiliza para establecer el par mínimo que el motor necesita cuando la frecuencia de salida del convertidor es mayor que la frecuencia del punto de desexcitación. Puede establecer el valor de este parámetro entre 10,0 y 150,0 % x TnMotor. Este valor es el límite del par mínimo permitido cuando la frecuencia de salida está por encima del punto de desexcitación.

Si se cambia el valor del parámetro P3.1.1.4 (Intensidad nominal del motor), este parámetro recupera automáticamente el valor por defecto. Consulte 10.10.4 Protección contra baja carga (bomba sin agua).

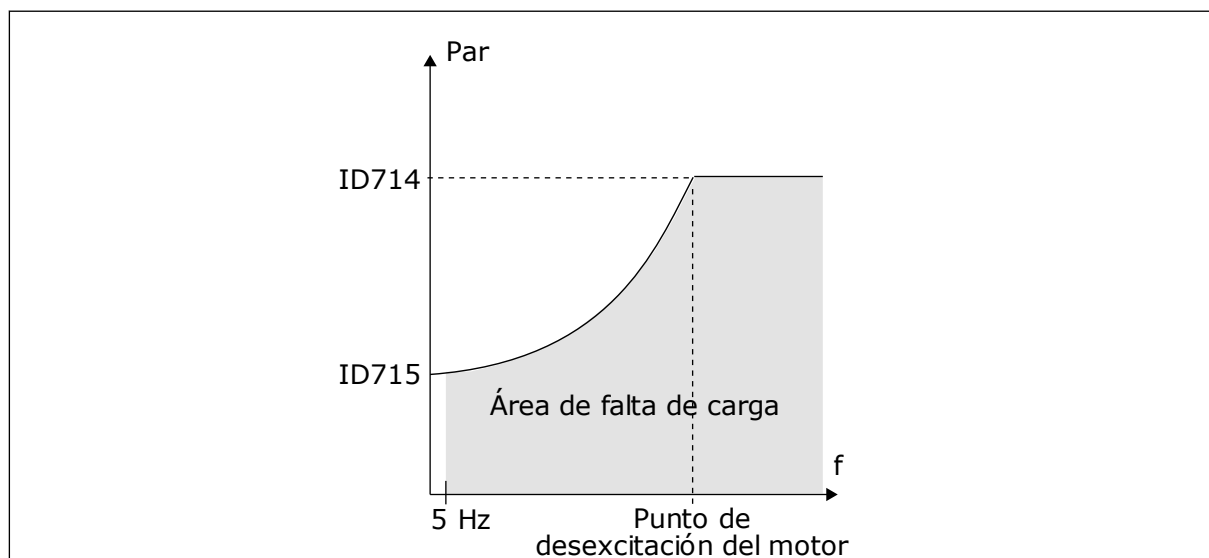

Imag. 69: Ajuste de la carga mínima

### P3.9.4.3 PROTECCIÓN CONTRA BAJA CARGA: CARGA DE FRECUENCIA CERO (ID 715)

Este parámetro se utiliza para establecer el par mínimo que el motor necesita cuando la frecuencia de salida del convertidor es 0.


Si se cambia el valor del parámetro P3.1.1.4, este parámetro se restaura automáticamente al valor por defecto.

### P3.9.4.4 PROTECCIÓN CONTRA BAJA CARGA: LÍMITE TIEMPO (ID 716)

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo máximo de un estado de baja carga. Este es el tiempo máximo que el estado de baja carga permanece activo antes de que se produzca el fallo de baja carga.

Puede establecer el tiempo límite entre 2,0 y 600,0 seg.

Un contador interno cuenta el tiempo de baja carga. Si el valor del contador sobrepasa este límite, la protección provocará que el convertidor se resetee. El convertidor se resetea tal y como se establece en el parámetro P3.9.4.1 Fallo de baja carga. Si se para el convertidor, el contador de baja carga vuelve a cero.

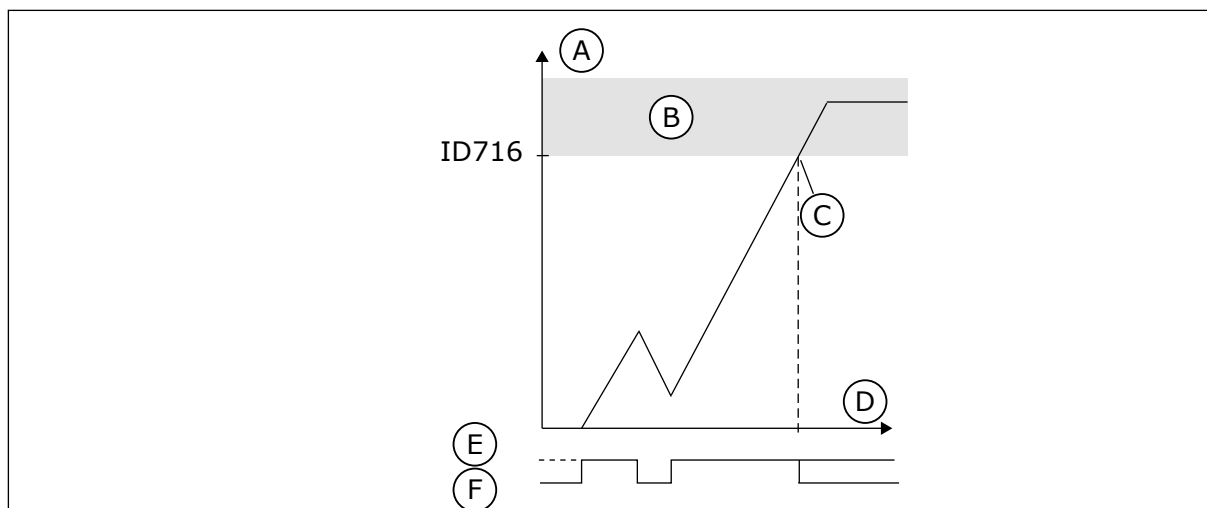

Imag. 70: La función de contador de tiempo de baja carga

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| A. Contador del tiempo de baja carga | D. Time           |
| B. Área de activación                | E. Baja carga     |
| C. Reset/advertencia ID713           | F. Sin baja carga |

#### 10.10.5 PARO RÁPIDO.

##### **P3.9.5.1 MODO DE PARO RÁPIDO (ID 1276)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar cómo se detiene el convertidor cuando se proporciona el comando de paro rápido desde la entrada digital (DI) o el Fieldbus.

##### **P3.9.5.2 ACTIVACIÓN DE PARO RÁPIDO (ID 1213)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa una función de paro rápido.

La función de paro rápido detiene la unidad independientemente del lugar de control o el estado de las señales de control.

##### **P3.9.5.3 TIEMPO DECELERACIÓN PARO RÁPIDO (ID 1256)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo necesario para que la frecuencia de salida se reduzca desde la frecuencia máxima hasta la frecuencia cero cuando se proporciona un comando de paro rápido.

El valor de este parámetro se aplica solo cuando el parámetro de modo de paro rápido está fijado en "Tiempo de deceleración en paro rápido".

##### **P3.9.5.4 RESPUESTA FALLO PARO RÁPIDO (ID 744)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Paro Rápido".

Si el comando de paro rápido se proporciona desde la entrada digital (DI) o el Fieldbus, se produce un fallo de paro rápido.


Con la función de paro rápido, puede parar el convertidor mediante un procedimiento excepcional desde la I/O o desde el fieldbus en una situación excepcional. Cuando la función de paro rápido está activa, puede hacer que el convertidor decelere y se pare. Es posible

programar una alarma o fallo para que se registre en el historial de fallos que se ha solicitado un paro rápido.



### PRECAUCIÓN!

No utilice la función de paro rápido como paro de emergencia. Un paro rápido debe detener la fuente de alimentación al motor. La función de paro rápido no lo hace.

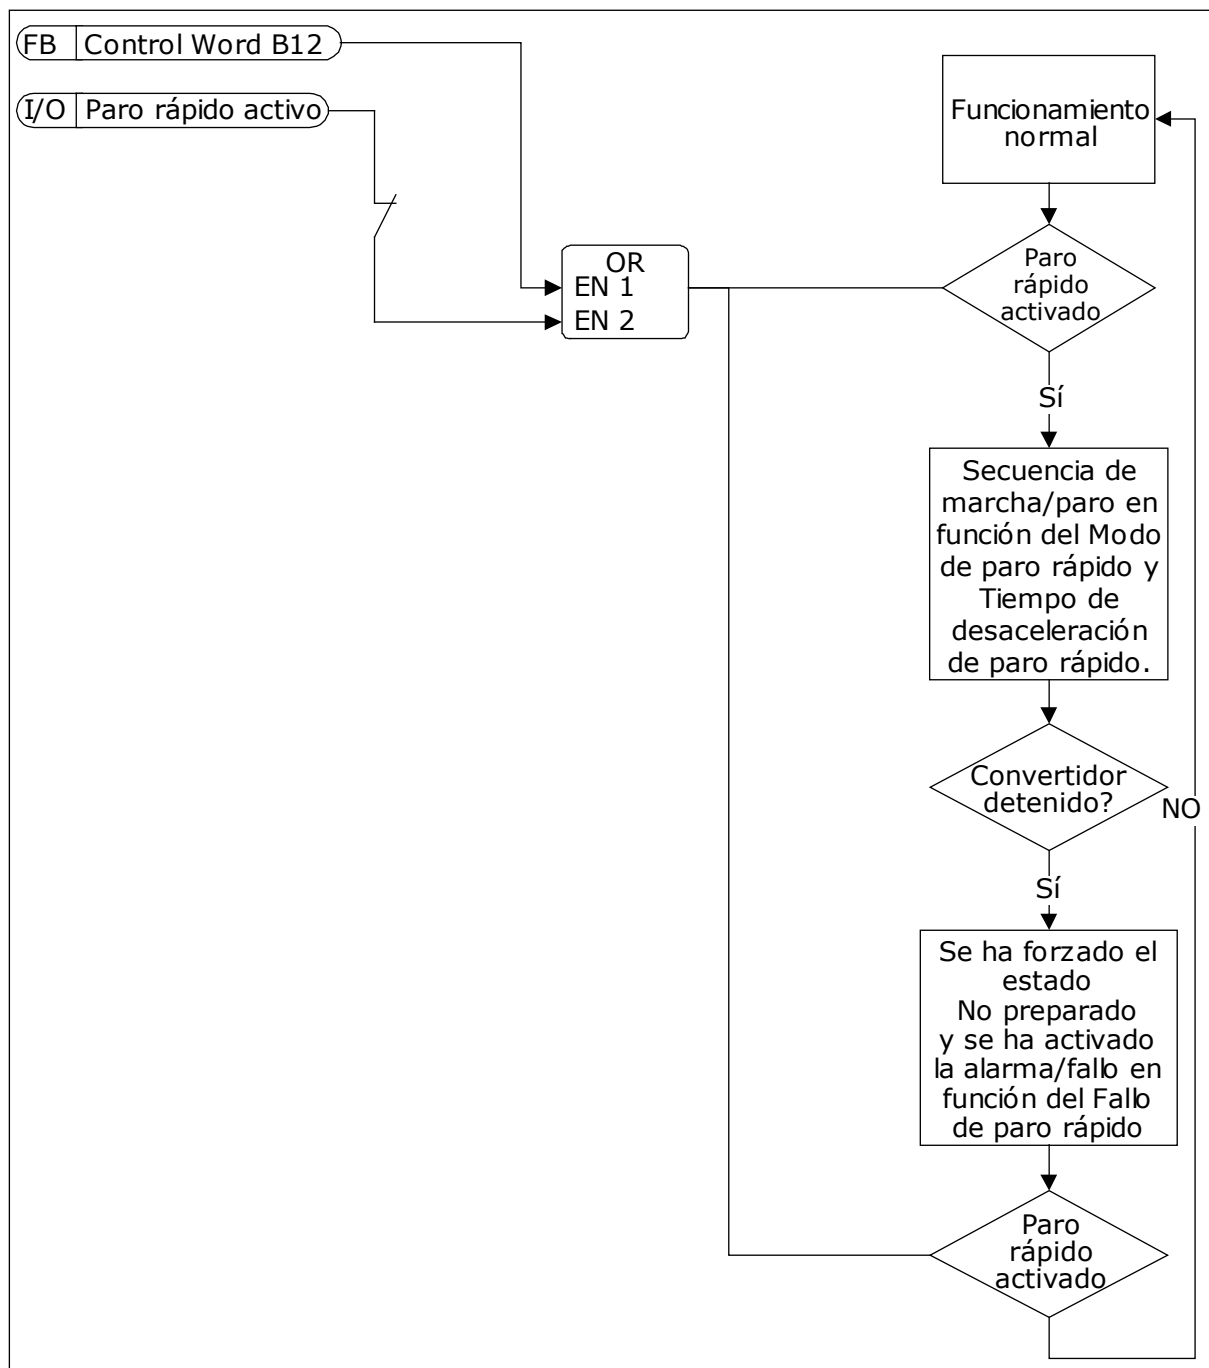

Imag. 71: La lógica del paro rápido

## 10.10.6 PROTECCIÓN DE NIVEL BAJO DE ENTRADA ANALÓGICA (AI)

### P3.9.8.1 PROTECCIÓN AI < 4mA (ID 767)

Este parámetro se utiliza para seleccionar cuándo se habilita la supervisión de Nivel bajo de AI.

Utilice Protección AI < 4mA para buscar fallos en las señales de las entradas analógicas. Esta función solo proporciona protección a las entradas analógicas que se utilizan como referencia de frecuencia o en los controladores PID/PIDExt.

Puede activar la protección cuando el convertidor se encuentra en el estado MARCHA, o en los estados MARCHA y PARO.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
1	Protección deshabilitada	
2	Protección habilitada en estado MARCHA	La protección solo se habilita cuando el convertidor está en el estado MARCHA.
3	Protección habilitada en el estado MARCHA y PARO	La protección está habilitada en ambos estados: MARCHA y PARO.

### P3.9.8.2 FALLO DE NIVEL BAJO DE ENTRADA ANALÓGICA (ID 700)

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Nivel bajo AI".

Si la señal de entrada analógica es inferior al 50 % de la señal mínima durante 500 ms, se produce un fallo de AI baja.

Si Protección AI < 4mA está habilitado con el parámetro P3.9.8.1, este parámetro ofrece una respuesta al código de fallo 50 (ID de fallo 1050).

La función Protección AI < 4mA monitoriza el nivel de señal de las entradas analógicas 1 a 6. Si la señal de entrada analógica es inferior al 50% de la señal mínima durante 500 ms, se muestra una alarma o Fallo nivel bajo AI.



#### NOTA!

Puede utilizar el valor *Alarma + frecuencia previa* únicamente cuando utilice la entrada analógica 1 o la entrada analógica 2 como referencia de frecuencia.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Sin acción	Protección AI < 4mA no se utiliza.
1	Alarma	
2	Alarma, frecuencia fija	La referencia de frecuencia se establece en P3.9.1.13 Frecuencia de alarma fija.
3	Alarma, frecuencia previa	La última frecuencia válida se mantiene como referencia de frecuencia.
4	Fallo	El convertidor se para de acuerdo con el modo de paro P3.2.5.
5	Fallo	Paro libre.

## 10.11 RESET AUTOMÁTICO

### P3.10.1 RESET AUTOMÁTICO (ID 731)

Este parámetro se utiliza para habilitar la función Reset automático. Para seleccionar los fallos que se resetean automáticamente, introduzca el valor 0 o 1 a los parámetros P3.10.6 a P3.10.13.



#### NOTA!

La función de reset automático solo está disponible para algunos tipos de fallos.

### P3.10.2 FUNCIÓN DE REARRANQUE (ID 719)

Este parámetro se utiliza para seleccionar el modo de marcha para la función Reset automático.

### P3.10.3 TIEMPO DE ESPERA (ID 717)

Utilice este parámetro para establecer el tiempo de espera antes de que se realice el primer Reset.

### P3.10.4 TIEMPO DE INTENTOS (ID 718)

Utilice este parámetro para establecer el tiempo de intentos de la función de reset automático.

Durante el tiempo de intentos, la función de reset automático intenta resetear los fallos que se producen. El recuento del tiempo comienza a partir del primer reset automático. El siguiente fallo hace que el recuento de tiempo de intentos vuelva a comenzar.


### P3.10.5 NÚMERO DE INTENTOS (ID 759)

Este parámetro se utiliza para establecer el número total de intentos de reset automático.



Si el número de intentos que se producen durante el tiempo de intentos supera el valor de este parámetro, se muestra un fallo permanente. De lo contrario, el fallo desaparece de la vista una vez transcurrido el tiempo de intentos.

El tipo de fallo no tiene ningún efecto en el número máximo de intentos.

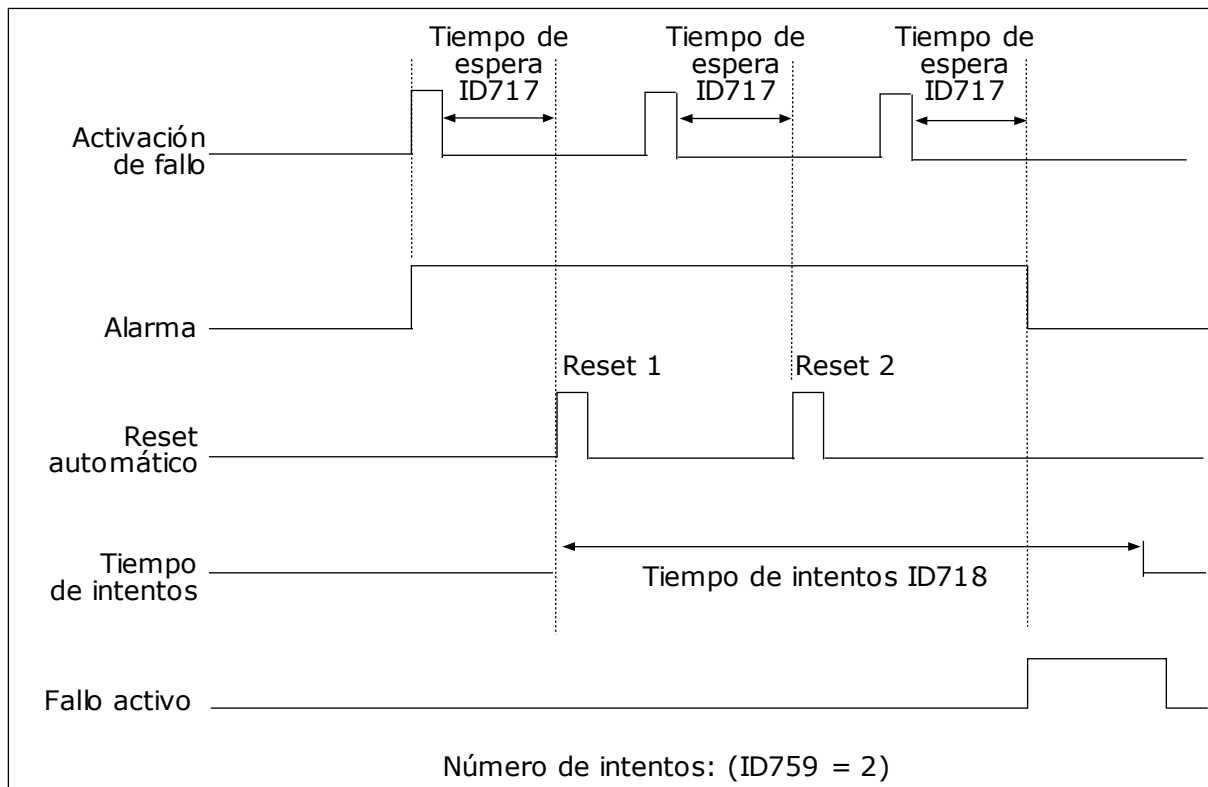

Imag. 72: La función de reset automático

### **P3.10.6 RESET AUTOMÁTICO: BAJA TENSIÓN (ID 720)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo de baja tensión.

### **P3.10.7 RESET AUTOMÁTICO: SOBRETENSIÓN (ID 721)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo de sobretensión.

### **P3.10.8 RESET AUTOMÁTICO: SOBREINTENSIDAD (ID 722)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo de sobreintensidad.

### **P3.10.9 RESET AUTOMÁTICO: NIVEL BAJO DE ENTRADA ANALÓGICA (AI) (ID 723)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo provocado por una señal de entrada analógica (AI) baja.

**P3.10.10 RESET AUTOMÁTICO: SOBRETENPERATURA DEL VARIADOR (ID 724)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo provocado por una sobretemperatura del convertidor.

**P3.10.11 RESET AUTOMÁTICO: EXCESO DE TEMPERATURA DEL MOTOR (ID 725)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo provocado por una sobretemperatura del motor.

**P3.10.12 RESET AUTOMÁTICO: FALLO EXTERNO (ID 726)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo externo.

**P3.10.13 RESET AUTOMÁTICO: FALLO DE BAJA CARGA (ID 738)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo de baja carga.

**P3.10.14 RESET AUTOMÁTICO: FALLO DE SUPERVISIÓN DE PID (ID 776)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo de supervisión de PID.

**P3.10.15 RESET AUTOMÁTICO: FALLO DE SUPERVISIÓN DE PID EXTERNO (ID 777)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el reset automático después de un fallo de supervisión de PID externo.

**10.12 AJUSTES DE LA APLICACIÓN****P3.11.1 CONTRASEÑA (ID 1806)**

Este parámetro se utiliza para establecer la contraseña de administrador.

**P3.11.2 SELECCIÓN DE C/F (ID 1197)**

Este parámetro se utiliza para establecer la unidad de medida de temperatura. El sistema muestra todos los parámetros relacionados con la temperatura y los valores de monitor en la unidad establecida.

**P3.11.3 SELECCIÓN DE KW/CV (ID 1198)**

Este parámetro se utiliza para establecer la unidad de medida de potencia. El sistema muestra todos los parámetros relacionados con la potencia y los valores de monitor en la unidad establecida.

**3.11.4 VISTA DE MULTIMONITOR (ID 1196)**

Este parámetro se utiliza para establecer la división de la pantalla del panel de control en secciones en la vista MultiMonitor.

## 10.13 FUNCIONES DE TEMPORIZADOR

La función de temporizador hace posible que el reloj en tiempo real interno (RTC) controle las funciones. Todas las funciones que se pueden controlar con una entrada digital también se pueden controlar con el RTC con los canales de tiempo 1-3. No es necesario tener un PLC externo para controlar una entrada digital. Puede programar los intervalos cerrados y abiertos de la entrada de manera interna.

Para obtener los mejores resultados de las funciones del temporizador, instale una batería y seleccione cuidadosamente los ajustes del reloj en tiempo real en el asistente de puesta en marcha. La batería está disponible de manera opcional.




### NOTA!

No recomendamos utilizar las funciones del temporizador sin una batería auxiliar. Los ajustes de fecha y hora del convertidor se resetean cada vez que se apaga el convertidor, si el RTC no tiene batería.

## CANALES DE TIEMPO

Puede asignar la salida de las funciones del temporizador y/o intervalo a los canales de tiempo 1-3. Puede utilizar los canales de tiempo para controlar las funciones de tipo conexión/desconexión (por ejemplo, salidas de relé o entradas digitales). Para configurar la lógica de activación y desactivación de los canales de tiempo, asígneles intervalos y/o temporizadores. Un canal de tiempo se puede controlar por medio de muchos intervalos o temporizadores diferentes.

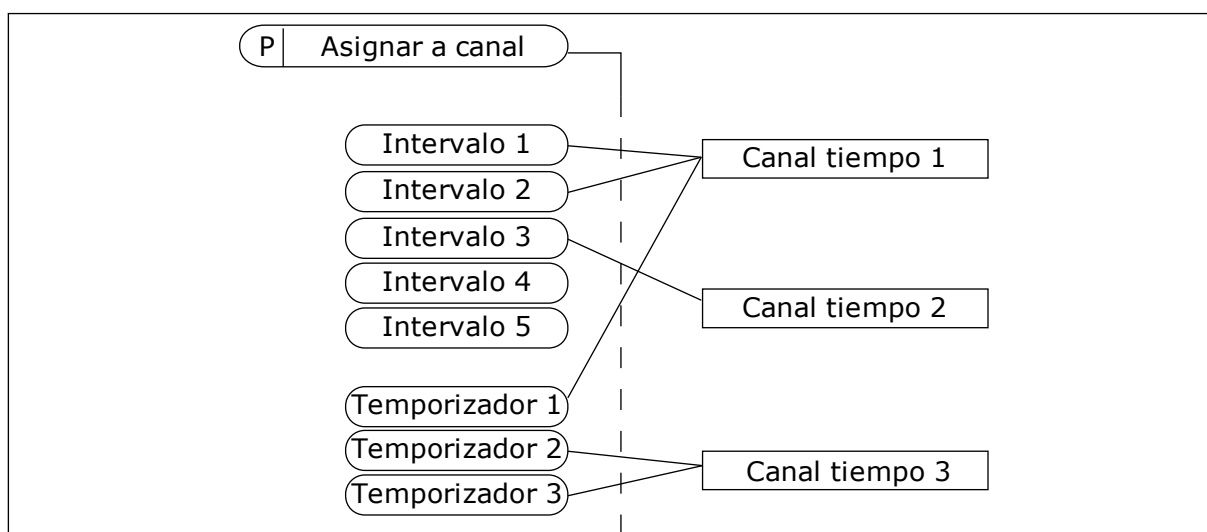

Imag. 73: La asignación de intervalos y temporizadores a los canales de tiempo es flexible. Cada intervalo y cada temporizador tiene un parámetro con el cual puede asignarlos a un canal de tiempo.

## INTERVALOS

Utilice parámetros para proporcionar a cada intervalo un Tiempo de conexión y un Tiempo de desconexión. Se trata del tiempo diario activo del intervalo durante los días establecidos con los parámetros Desde día y Hasta día. Por ejemplo, con los ajustes de parámetros que se

muestran a continuación, el intervalo estará activo de 7 a.m. a 9 a.m. de lunes a viernes. El canal de tiempo es como una entrada digital, pero virtual.

Tiempo de conexión: 07:00:00


Tiempo de desconexión: 09:00:00

Desde día: Lunes

Hasta día: Viernes

## TEMPORIZADORES

Los temporizadores pueden utilizarse para establecer un canal de tiempo activo durante un periodo con una orden desde una entrada digital o un canal de tiempo.

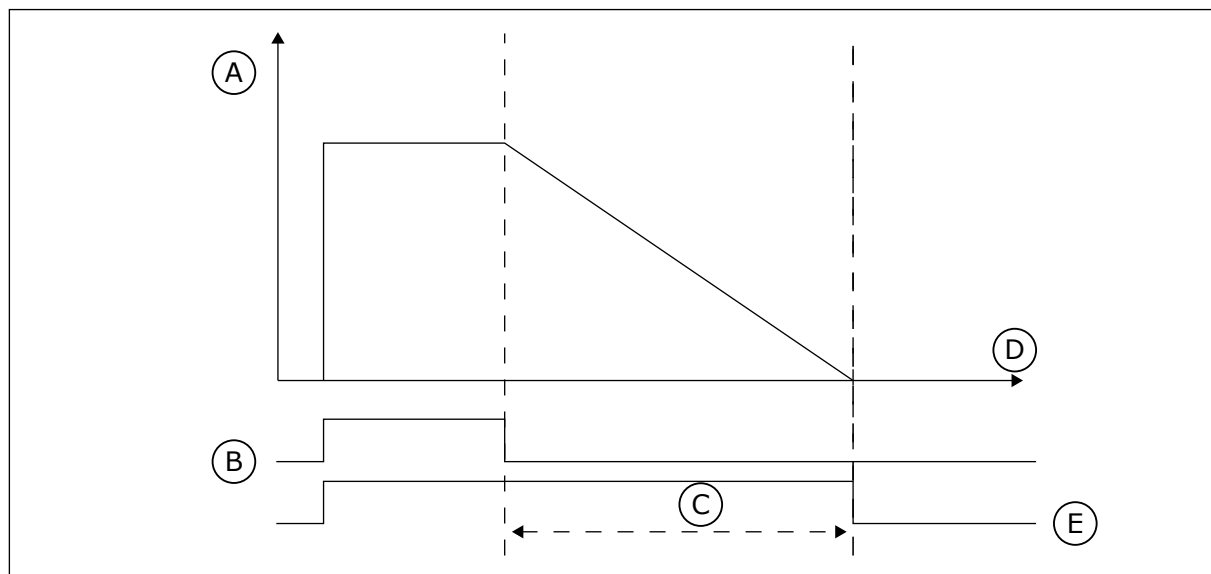

Imag. 74: La señal de activación procede de una entrada digital o una entrada digital virtual, como un canal de tiempo. El temporizador inicia la cuenta atrás desde el flanco descendente.

A. Tiempo restante

D. Time

B. Activación

E. OUT

C. Duración

Los parámetros que se indican a continuación activarán el temporizador cuando la entrada digital 1 de la ranura A se cierre. También lo mantendrán activo durante 30 segundos después de que se abra.

- Duración: 30 s
- Temporizador: DigIN ranura A.1

Se puede utilizar una duración de 0 segundos para anular un canal de tiempo activado desde una entrada digital. No hay retraso de desactivación después del flanco descendente.

### Ejemplo:

### Problema:

El convertidor está en un almacén y controla el aire acondicionado. Debe funcionar desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. los días laborables y de 9 a.m. a 1 p.m. los fines de semana. También

es necesario que el convertidor funcione fuera de estas horas si hay personal en el edificio. El convertidor debe continuar funcionando 30 minutos después de que el personal se haya ido.

### Solución:

Establezca dos intervalos: uno para los días laborables y otro para los fines de semana. Además se necesita un temporizador para activar el proceso fuera de las horas establecidas. Vea la configuración siguiente.


### Intervalo 1

P3.12.1.1: Tiempo de conexión: 07:00:00


P3.12.1.2: Tiempo de desconexión: 17:00:00

P3.12.1.3: Días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes

P3.12.1.4: Asignar a canal: Canal de tiempo 1

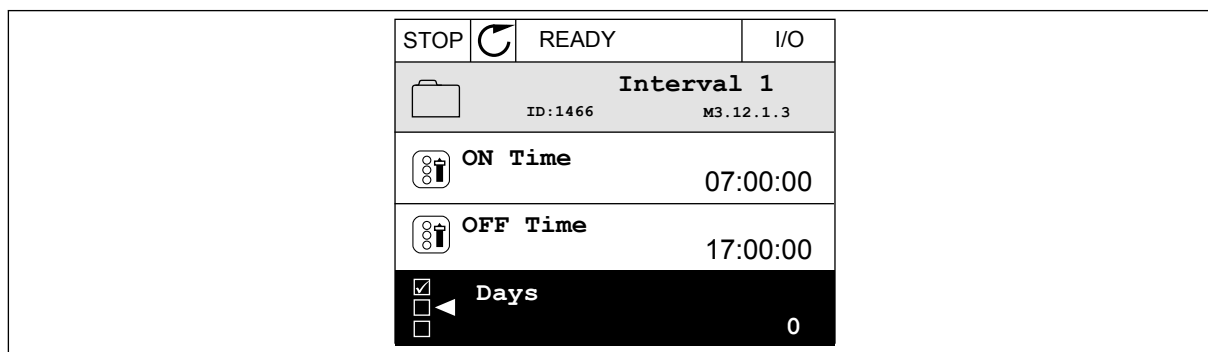

Imag. 75: Uso de funciones de temporizador para crear un intervalo

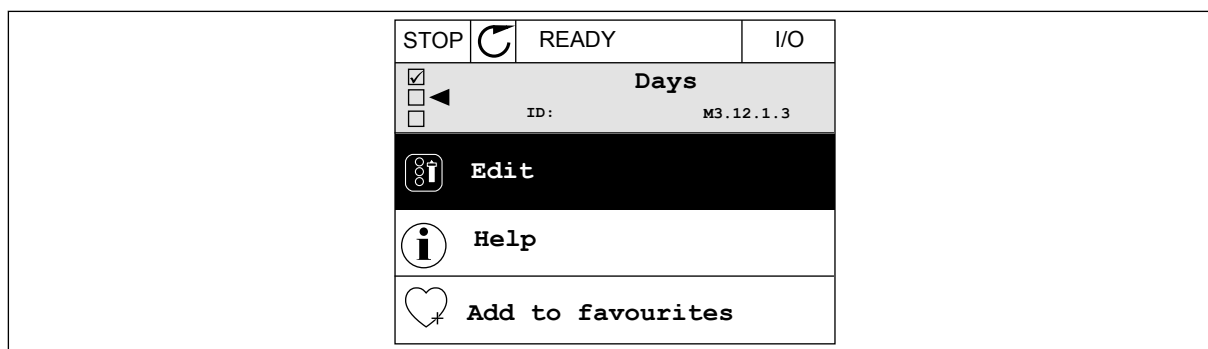

Imag. 76: Paso al modo de edición

STOP		READY	I/O
<div> <b>Days</b> </div>			
ID:		M3.12.1.3.1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sunday		
<input type="checkbox"/>	Monday		
<input type="checkbox"/>	Tuesday		
<input type="checkbox"/>	Wednesday		
<input type="checkbox"/>	Thursday		
<input type="checkbox"/>	Friday		

Imag. 77: Las casillas de verificación para los días laborables

## Intervalo 2

P3.12.2.1: Tiempo de conexión: 09:00:00

P3.12.2.2: Tiempo de desconexión: 13:00:00

P3.12.2.3: Días: sábados, domingos

P3.12.2.4: Asignar a canal: Canal de tiempo 1


## Temporizador 1

P3.12.6.1: Duración: 1800 s (30 min)

P3.12.6.2: Temporizador 1: DigIn ranuraA.1 (el parámetro se encuentra en el menú de entradas digitales).

P3.12.6.3: Asignar a canal: Canal de tiempo 1

P3.5.1.1: Señal de control 1 A: Canal de tiempo 1 para la orden de marcha de I/O

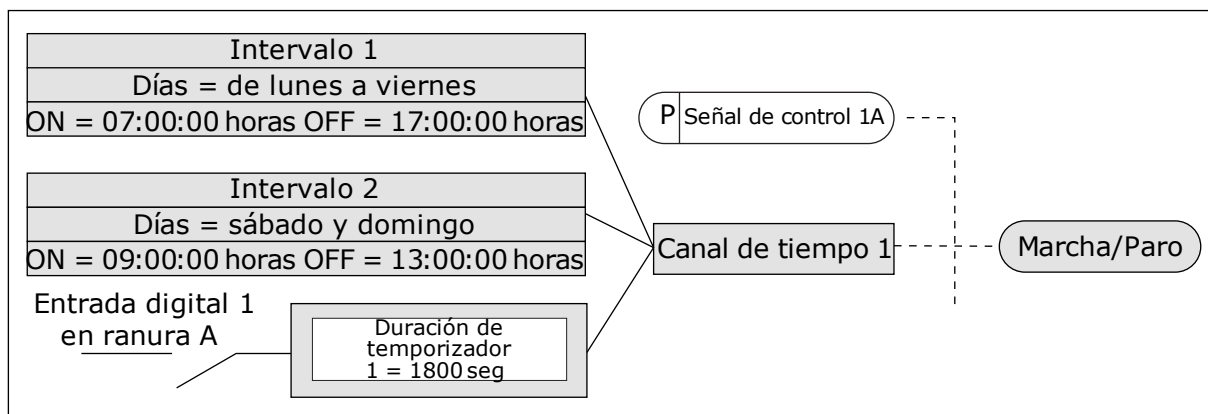

Imag. 78: El canal de tiempo 1 se utiliza como señal de control para la orden de marcha en lugar de una entrada digital

### P3.12.1.1 TIEMPO DE CONEXIÓN (ID 1464)

Este parámetro se utiliza para establecer la hora del día en que se activa la salida de la función de intervalo.

### P3.12.1.2 TIEMPO DE DESCONEXIÓN (ID 1465)

Este parámetro se utiliza para establecer la hora del día en que se desactiva la salida de la función de intervalo.

**P3.12.1.3 DÍAS (ID 1466)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar los días de la semana en que la función de intervalo está habilitada.

**P3.12.1.4 ASIGNAR A CANAL (ID 1468)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el canal de tiempo en que se asigna la salida de la función de intervalo.

Puede utilizar los canales de tiempo para controlar las funciones de tipo conexión/desconexión como, por ejemplo, salidas de relé o cualquier función que se pueda controlar con una señal DI.

**P3.12.6.1 DURACIÓN (ID 1489)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de funcionamiento del temporizador cuando se cancela la señal de activación (Retraso activado).

**P3.12.6.2 TEMPORIZADOR 1 (ID 447)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que pone en marcha el temporizador.

La salida del temporizador se activa cuando esta señal se activa. El temporizador comienza a contar cuando se desactiva esta señal (flanco descendente). La salida se desactiva cuando ha transcurrido el tiempo que se ha establecido con en el parámetro de duración.

El flanco de subida pone en marcha el temporizador 1 programado en el grupo 3.12.

**P3.12.6.3 ASIGNAR A CANAL (ID 1490)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el canal de tiempo en que se asigna la salida de la función de temporizador.

Puede utilizar los canales de tiempo para controlar las funciones de tipo conexión/desconexión como, por ejemplo, salidas de relé o cualquier función que se pueda controlar con una señal DI.

**10.14 CONTROLADOR PID****10.14.1 AJUSTES BÁSICOS****P3.13.1.1 GANANCIA DE PID (ID 118)**

Este parámetro se utiliza para ajustar la ganancia del controlador PID.

Si este parámetro se establece en el 100 %, un cambio del 10 % en el valor de error provocará que la salida del controlador cambie en un 10 %.

**P3.13.1.2 TIEMPO INTEGRAL DE PID (ID 119)**

Este parámetro se utiliza para ajustar el tiempo integral del controlador PID.

Si este parámetro se establece en 1,00 seg., un cambio del 10 % en el valor de error provocará que la salida del controlador cambie en un 10,00 %/seg.

**P3.13.1.3 TIEMPO DE DERIVADA DE PID (ID 132)**

Este parámetro se utiliza para ajustar el tiempo de derivada del controlador PID. Si este parámetro se establece en 1,00 seg., un cambio del 10 % en el valor de error durante 1,00 seg. provocará que la salida del controlador cambie en un 10,00 %.

**P3.13.1.4 SELECCIÓN DE UNIDADES DE PROCESO (ID 1036)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la unidad para las señales de valor actual y valor de consigna del controlador PID. Seleccione la unidad para el valor real.

**P3.13.1.5 MÍNIMA UNIDAD DE PROCESO (ID 1033)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor mínimo de la señal de valor actual de PID. Por ejemplo, una señal analógica de 4...20 mA corresponde a la presión de 0...10 bares. El valor en unidades de proceso a un 0 % de valor actual o referencia. Este ajuste de escala se realiza únicamente con fines de monitorización. El controlador PID sigue usando el porcentaje internamente a efectos de valores actuales y referencias.

**P3.13.1.6 MÁXIMA UNIDAD DE PROCESO (ID 1034)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor máximo de la señal de valor actual de PID. Por ejemplo, una señal analógica de 4...20 mA corresponde a la presión de 0...10 bares. El valor en unidades de proceso a un 0 % de valor actual o referencia. Este ajuste de escala se realiza únicamente con fines de monitorización. El controlador PID sigue usando el porcentaje internamente a efectos de valores actuales y referencias.

**P3.13.1.7 DECIMALES DE UNIDAD DE PROCESO (ID 1035)**

Este parámetro se utiliza para establecer el número de decimales de los valores de la unidad de proceso. Por ejemplo, una señal analógica de 4...20 mA corresponde a la presión de 0...10 bares. El valor en unidades de proceso a un 0 % de valor actual o referencia. Este ajuste de escala se realiza únicamente con fines de monitorización. El controlador PID sigue usando el porcentaje internamente a efectos de valores actuales y referencias.

**P3.13.1.8 INVERSIÓN DEL ERROR (ID 340)**

Este parámetro se utiliza para invertir el valor de error del controlador PID.

**P3.13.1.9 BANDA MUERTA (ID 1056)**


Este parámetro se utiliza para establecer el área de banda muerta en torno al valor de consigna de PID. El valor de este parámetro se proporciona en la unidad de proceso seleccionada. La salida del controlador PID se bloquea si el valor de retroalimentación se mantiene dentro del área de banda muerta durante el tiempo establecido.

**P3.13.1.10 RETRASO BANDA MUERTA (ID 1057)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo que el valor actual debe mantenerse en el área de banda muerta antes de que se bloquee la salida del controlador PID.



Si el valor real se mantiene dentro del área de banda muerta durante un tiempo establecido en Retraso banda muerta, la salida del controlador PID se bloquea. Esta función evita el movimiento no deseado y el desgaste de los actuadores, por ejemplo, de las válvulas.

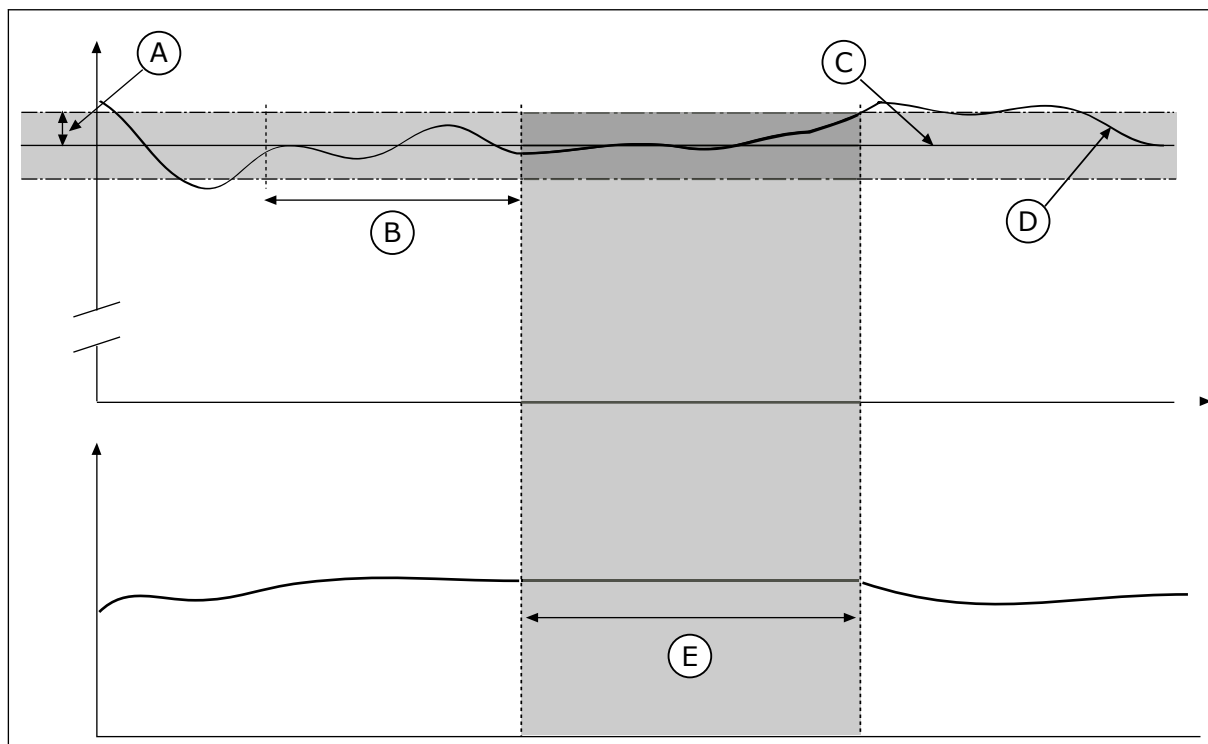

Imag. 79: La función de banda muerta

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| A. Banda muerta (ID1056)         | D. Valor real       |
| B. Retraso banda muerta (ID1057) | E. Salida bloqueada |
| C. Reference                     |                     |

## 10.14.2 CONSIGNAS

### P3.13.2.1 REFERENCIA DEL PANEL 1 (ID 167)

Este parámetro se utiliza para establecer el valor de consigna del controlador PID cuando el origen de consigna es "Consigna de panel".

El valor de este parámetro se proporciona en la unidad de proceso seleccionada.

### P3.13.2.2 REFERENCIA DEL PANEL 2 (ID 168)

Este parámetro se utiliza para establecer el valor de consigna del controlador PID cuando el origen de consigna es "Consigna de panel".

El valor de este parámetro se proporciona en la unidad de proceso seleccionada.

### P3.13.2.3 REFERENCIA DE TIEMPO DE RAMPA (ID 1068)

Este parámetro se utiliza para establecer los tiempos de rampa de subida y descenso para los cambios del valor de consigna.

El tiempo de rampa es el tiempo necesario para que el valor de referencia cambie desde el mínimo al máximo. Si el valor de este parámetro se establece en 0, no se utilizan rampas.

**P3.13.2.4 ACTIVACIÓN DEL AUMENTO DE REFERENCIA PID (ID 1046)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa el aumento del valor de consigna de PID.

**P3.13.2.5 SELECCIÓN DE REFERENCIA 1/2 PID (ID 1047)**

Este parámetro se utiliza para establecer la señal de entrada digital que selecciona el valor de consigna de PID que se va a usar.

**P3.13.2.6 SELECCIÓN DE REFERENCIA PARA FUENTE 1 (ID 332)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la señal de Referencia PID. Las entradas analógicas (AI) y las ProcessDataIn se tratan como porcentajes (0,00-100,00 %) y se ajustan a escala en función de la referencia mínima y máxima.

**NOTA!**

Las señales de Process Data In utilizan dos decimales.

Si se seleccionan entradas de temperatura, debe establecer los valores de los parámetros P3.13.1.5 Mínimo de unidad de proceso y P3.13.1.6 Máximo de unidad de proceso para que haya correspondencia con la escala de la tarjeta de medición de temperatura: Min. de unidad de proceso = -50 °C y Máx. de unidad de proceso = 200 °C.

**P3.13.2.7 MÍNIMO DE REFERENCIA 1 (ID 1069)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor mínimo de la señal de valor de consigna.

**P3.13.2.8 MÁXIMO DE REFERENCIA 1 (ID 1070)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor máximo de la señal de valor de consigna.

**P3.13.2.9 AUMENTO DE REFERENCIA 1 (ID 1071)**

Este parámetro se utiliza para establecer el multiplicador de la función de aumento de valor de consigna.

Cuando se da el comando de aumento de referencia, el valor de referencia se multiplica por el factor establecido con este parámetro.

**10.14.3 COMENTARIOS****P3.13.3.1 FUNCIÓN DE VALOR ACTUAL (ID 333)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar si el valor actual se toma de una sola señal o la combinación de dos señales.

Puede seleccionar la función matemática que se utiliza cuando las dos señales de valor actual se combinan.

**P3.13.3.2 GANANCIA DE FUNCIÓN DE VALOR ACTUAL (ID 1058)**

Este parámetro se utiliza para ajustar la ganancia de la señal de valor actual.

Este parámetro se utiliza, por ejemplo, con el valor 2 en la función de valor actual.

**P3.13.3.3 SELECCIÓN DE FUENTE DE VALOR ACTUAL 1 (ID 334)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la señal de valor actual de PID. Las entradas analógicas (AI) y las ProcessDataIn se tratan como porcentajes (0,00-100,00 %) y se ajustan a escala en función del valor actual mínimo y máximo.

**NOTA!**

Las señales de Process Data In utilizan dos decimales.

Si se seleccionan entradas de temperatura, debe establecer los valores de los parámetros P3.13.1.5 Mínimo de unidad de proceso y P3.13.1.6 Máximo de unidad de proceso para que haya correspondencia con la escala de la tarjeta de medición de temperatura: Min. de unidad de proceso = -50 °C y Máx. de unidad de proceso = 200 °C.

**P3.13.3.4 MÍNIMO DE VALOR ACTUAL 1 (ID 336)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor mínimo de la señal de valor actual.

**P3.13.3.5 MÁXIMO DE VALOR ACTUAL 1 (ID 337)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor máximo de la señal de valor actual.

**10.14.4 VALOR ACTUAL ESTIMADO****P3.13.4.1 FUNCIÓN DE VALOR ACTUAL ESTIMADO (ID 1059)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar si el valor actual estimado se toma de una sola señal o la combinación de dos señales.


Puede seleccionar la función matemática que se utiliza cuando las dos señales de valor actual estimado se combinan.

Normalmente, la función Valor actual estimado necesita modelos de procesos precisos. En algunos casos, es suficiente con un tipo de compensación y una ganancia. La parte de Valor actual estimado no utiliza ninguna medida de valor actual del valor del proceso controlado real. El control de valor actual estimado utiliza otras mediciones que afectan al valor del proceso controlado.

**EJEMPLO 1:**

Puede controlar el nivel de agua de un tanque con el control de flujo. El nivel de agua objetivo se ha establecido como referencia y el nivel real como valor actual. La señal de control monitoriza el caudal entrante.

El caudal de salida es como una perturbación que puede medirse. Con las mediciones de la perturbación, puede intentar ajustarla con un control de valor actual estimado (ganancia y compensación) que se añade a la salida de PID. El controlador reacciona con mucha más rapidez a los cambios en el caudal de salida que si solo se hubiera medido el nivel.

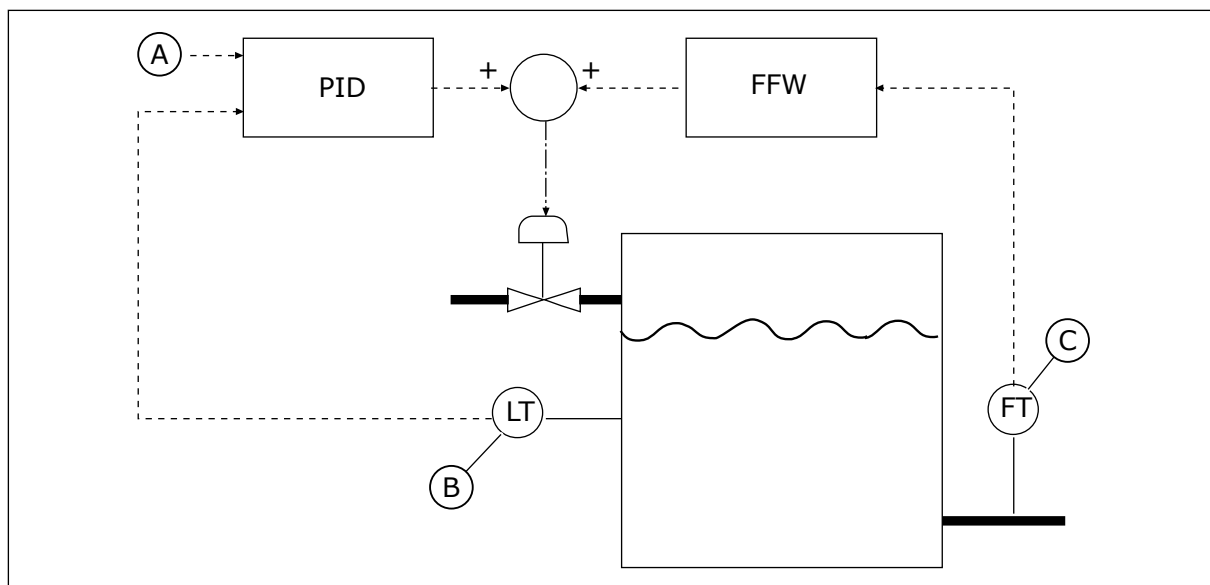

Imag. 80: El control de valor actual estimado

A. Ref. de nivel  
B. Control de nivel

C. Control de flujo de salida

#### **P3.13.4.2 GANANCIA DE VALOR ACTUAL ESTIMADO (ID 1060)**

Este parámetro se utiliza para ajustar la ganancia de la señal de valor actual estimado.

#### **P3.13.4.3 SELECCIÓN DE FUENTE DE VALOR ACTUAL ESTIMADO 1 (ID 1061)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la señal de valor actual estimado de PID.

#### **P3.13.4.4 MÍNIMO DE VALOR ACTUAL ESTIMADO 1 (ID 1062)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor mínimo de la señal de valor actual estimado.

#### **P3.13.4.5 MÁXIMO DE VALOR ACTUAL ESTIMADO 1 (ID 1063)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor máximo de la señal de valor actual estimado.

### **10.14.5 FUNCIÓN DORMIR**

#### **P3.13.5.1 FRECUENCIA DORMIR 1 (ID 1016)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite por debajo del cual la frecuencia de salida del convertidor debe mantenerse durante un tiempo establecido antes de que el convertidor pase al estado de dormir.

El valor de este parámetro se usa cuando la señal de la referencia del controlador PID se toma de la referencia 1.

**Criterio para pasar al modo dormir**

- La frecuencia de salida se mantiene por debajo de la frecuencia de dormir durante un tiempo superior al tiempo de retraso de dormir
- La señal de valor actual de PID se mantiene por encima del nivel de despertar definido

**Criterio para salir del modo dormir**

- La señal de valor actual de PID cae por debajo del nivel de despertar definido

**NOTA!**

Un nivel de despertar incorrecto puede no permitir que el convertidor pase al modo dormir

**P3.13.5.2 RETRASO DORMIR 1 (ID 1017)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo mínimo en que la frecuencia de salida del convertidor debe mantenerse por debajo del límite establecido antes de que el convertidor pase al estado de dormir.

El valor de este parámetro se usa cuando la señal de la referencia del controlador PID se toma de la referencia 1.

**P3.13.5.3 NIVEL DESPERTAR 1 (ID 1018)**

Este parámetro se utiliza para establecer el nivel en el que el convertidor se activa después del estado de dormir.

Cuando el valor actual de PID está por debajo del nivel establecido en este parámetro, el convertidor se despierta del estado de dormir. El funcionamiento de este parámetro se selecciona con el parámetro del modo despertar.

**P3.13.5.4 MODO DESPERTAR PID1 (ID 1019)**


Este parámetro se utiliza para seleccionar el funcionamiento del parámetro de nivel de despertar.

El convertidor se despierta del modo dormir, cuando el valor actual de PID está por debajo del nivel de despertar.


Este parámetro define si el nivel de despertar se usa como un nivel absoluto estático, o como un nivel relativo, que sigue al valor de referencia PID.

Selección 0 = Nivel absoluto (el nivel de despertar es un nivel estático que no sigue el valor de referencia).

Selección 1 = Referencia relativa (El nivel de despertar es una compensación por debajo del valor de referencia real. El nivel de despertar sigue la referencia real).

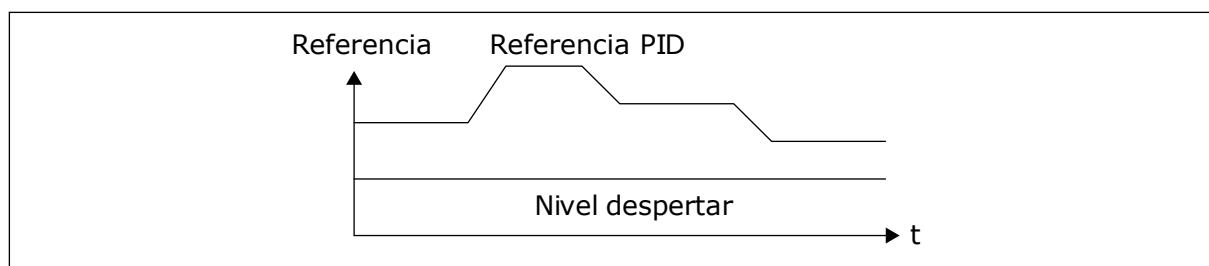

Imag. 81: Modo de despertar: nivel absoluto

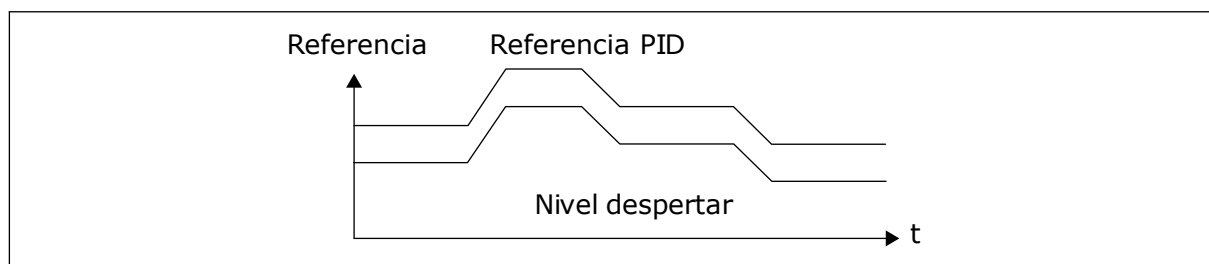

Imag. 82: Modo de despertar: referencia relativa

### **P3.13.5.5 REFERENCIA 1 ADICIONAL PID (ID 1793)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor que se añade al valor de consigna real cuando se usa la función de aumento de dormir.

Antes de que el convertidor pase al estado de dormir, la referencia de regulación de PID aumenta automáticamente, lo que proporciona un valor de proceso superior. El estado de dormir es más prolongado, incluso cuando se produce alguna fuga moderada.

El nivel de referencia adicional se utiliza cuando hay un umbral y un retraso de frecuencia y el convertidor pasa al estado de dormir. Tras el incremento de la referencia por el valor actual, el incremento adicional de la referencia se borra y el convertidor pasa al estado de dormir deteniéndose el motor. El incremento adicional es positivo con la regulación de PID directa (P3.13.1.8 = Normal) y negativo con la regulación de PID inversa (P3.13.1.8 = Invertido).

Si el valor actual no alcanza la referencia incrementada, el valor adicional se borra tras el tiempo establecido con P3.13.5.5. El convertidor pasa a la regulación normal con la referencia normal.

En una configuración multibomba, si una bomba auxiliar se pone en marcha durante el aumento, la secuencia de aumento se detiene y la regulación normal continúa.

### **P3.13.5.6 TIEMPO MÁXIMO DE REFERENCIA 1 ADICIONAL PID (ID 1795)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de espera de la función de aumento de dormir.

### **P3.13.5.7 FRECUENCIA DE DORMIR PARA REFERENCIA 2 PID (ID 1075)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite por debajo del cual la frecuencia de salida del convertidor debe mantenerse durante un tiempo establecido antes de que el convertidor pase al estado de dormir.

**P3.13.5.8 RETRASO DE DORMIR PARA REFERENCIA 2 PID (ID 1076)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo mínimo en que la frecuencia de salida del convertidor debe mantenerse por debajo del límite establecido antes de que el convertidor pase al estado de dormir.

**P3.13.5.9 NIVEL DE DESPERTAR PARA REFERENCIA 2 PID (ID 1077)**

Este parámetro se utiliza para establecer el nivel en el que el convertidor se activa después del estado de dormir.

**P3.13.5.10 MODO DESPERTAR PARA REFERENCIA 2 (ID 1020)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el funcionamiento del parámetro de nivel de despertar.

**P3.13.5.11 REF.2 ADICIONAL PID (ID 1794)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor que se añade al valor de consigna real cuando se usa la función de aumento de dormir.

**P3.13.5.12 TIEMPO MÁXIMO DE REFERENCIA 2 ADICIONAL (ID 1796)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de espera de la función de aumento de dormir.


**10.14.6 SUPERVISIÓN VALOR ACTUAL**

Utilice la supervisión del valor actual para garantizar que el valor actual de PID (el valor del proceso o el valor real) se mantiene dentro de los límites establecidos. Con esta función puede, por ejemplo, detectar una rotura importante de tubería y detener la inundación.

Estos parámetros establecen el rango en que la señal de valor actual de PID se mantiene en las condiciones correctas. Si la señal de valor actual de PID no se mantiene en el rango y continúa más tiempo del retraso, se muestra un fallo de supervisión del valor actual (el código de fallo 101).

**P3.13.6.1 HABILITAR SUPERVISIÓN VALOR ACTUAL (ID 735)**

Este parámetro se utiliza para habilitar la función de supervisión de valor actual. Utilice la supervisión del valor actual para asegurarse de que el valor actual de PID permanece dentro de los límites establecidos.

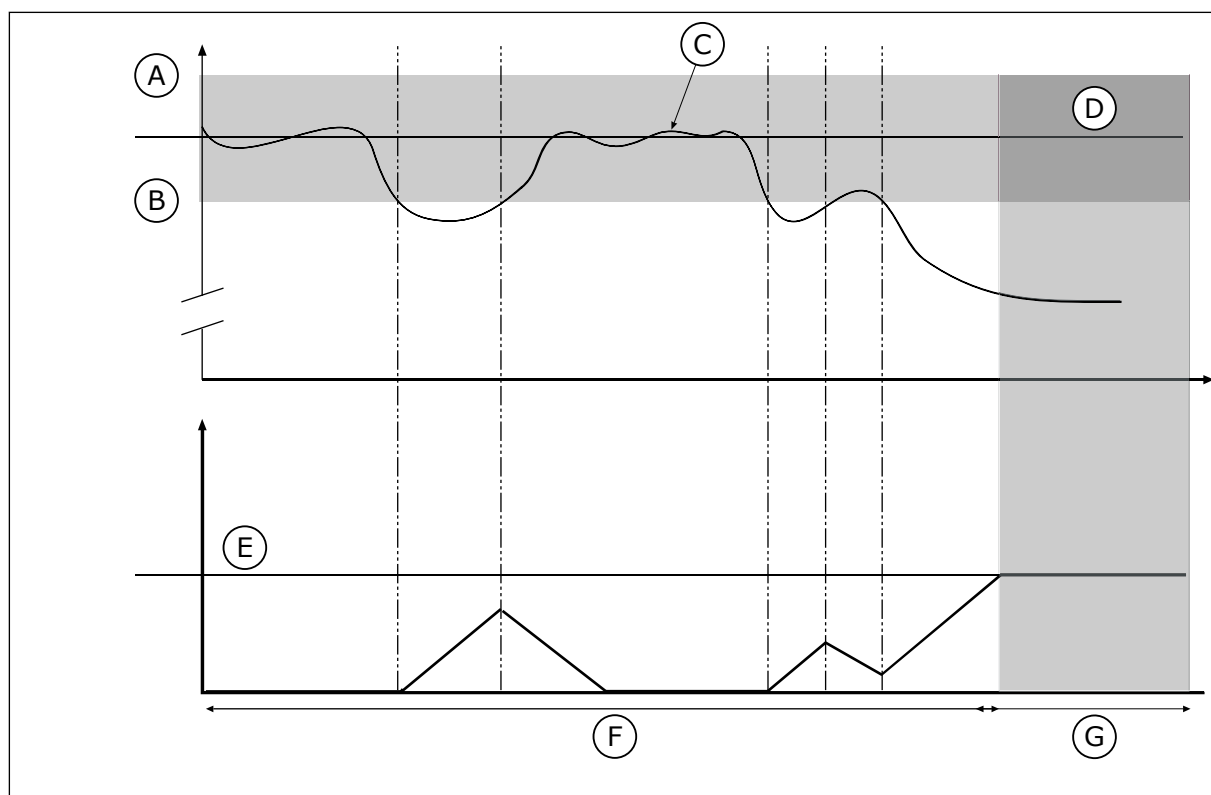

Imag. 83: La función de supervisión de valor actual

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| A. Límite superior (ID736) | E. Retardo (ID737)    |
| B. Límite inferior (ID758) | F. Modo de regulación |
| C. Valor real              | G. Alarma o fallo     |
| D. Reference               |                       |

### P3.13.6.2 LÍMITE SUPERIOR (ID 736)

Este parámetro se utiliza para establecer el límite alto de la señal de valor actual de PID. Si el valor de la señal de valor actual de PID supera este límite durante un periodo superior al tiempo establecido, se produce un fallo de supervisión de valor actual.

### P3.13.6.3 LÍMITE INFERIOR (ID 758)

Este parámetro se utiliza para establecer el límite bajo de la señal de valor actual de PID. Si el valor de la señal de valor actual de PID es inferior a este límite durante un periodo superior al tiempo establecido, se produce un fallo de supervisión de valor actual. Establezca los límites superior e inferior en torno a la referencia. Cuando el valor real es inferior o superior a los límites, un contador comienza un recuento. Cuando el valor real se encuentra dentro de los límites, el contador realiza un recuento descendente. Cuando el contador obtiene un valor superior al valor de P3.13.6.4 Retraso, se muestra una alarma o un fallo. Puede seleccionar la respuesta con el parámetro P3.13.6.5 (Respuesta a fallo de supervisión PID1).



**P3.13.6.4 RETRASO (ID 737)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo máximo para que la señal de valor actual de PID permanezca fuera de los límites de supervisión antes de que se produzca el fallo de supervisión de valor actual.

Si no se alcanza el valor de objetivo en este tiempo, se muestra un fallo o una alarma.


**P3.13.6.5 RESPUESTA FRENTE AL FALLO DE SUPERVISIÓN DE PID (ID 749)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo "Supervisión PID".

Si el valor de retroalimentación de PID no está dentro de los límites de supervisión durante un periodo de tiempo superior al retraso de supervisión, se produce un fallo de supervisión de PID.

**10.14.7 COMPENSACIÓN POR PÉRDIDAS DE PRESIÓN**

Si se somete a presión una tubería larga que tiene muchas salidas, el mejor lugar para colocar el sensor es en el punto medio de la tubería (la posición 2 de la figura). También puede colocar el sensor directamente después de la bomba. De este modo, se obtendrá la presión correcta justo a continuación de la bomba, pero a lo largo de la tubería la presión descenderá con el caudal.

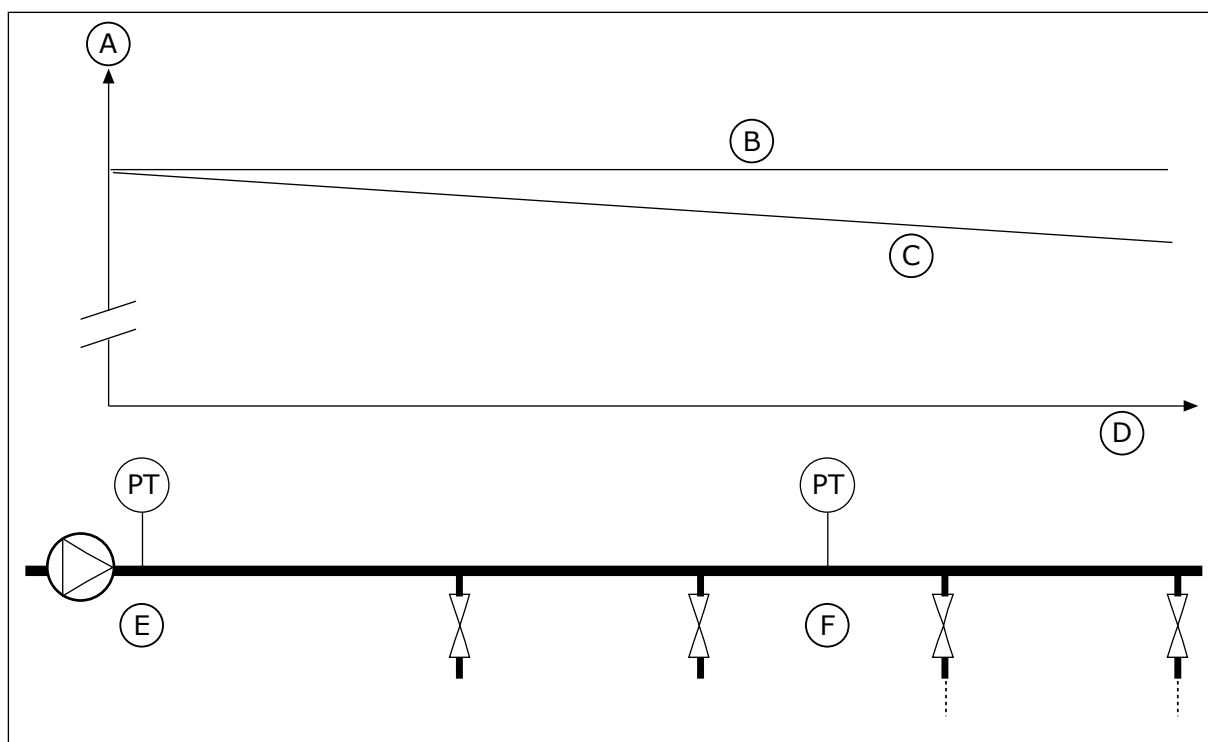

Imag. 84: La posición del sensor de presión

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| A. Presión   | D. Longitud de la tubería |
| B. Sin flujo | E. Posición 1             |
| C. Con flujo | F. Posición 2             |

**P3.13.7.1 HABILITAR COMPENSACIÓN PARA REFERENCIA 1 (ID 1189)**

Este parámetro se utiliza para habilitar la compensación de pérdida de presión en el sistema de bombas.

En un sistema controlado por presión, esta función compensa la pérdida de presión que se produce al final de las tuberías debido al flujo de líquido.


**P3.13.7.2 MÁXIMA COMPENSACIÓN REFERENCIA 1 PID (ID 1190)**

Este parámetro se utiliza para establecer la compensación máxima del valor de consigna de PID que se aplica cuando la frecuencia de salida del convertidor está en la frecuencia máxima.

El valor de compensación se añade al valor de referencia real como una función de la frecuencia de salida.

Compensación de la referencia = Compensación máxima \* (FrecSal-FrecMín)/(FrecMáx-FrecMín)

El sensor está colocado en la posición 1. La presión de la tubería se mantendrá constante cuando no exista caudal. Sin embargo, con caudal, la presión desciende a lo largo de la tubería. Para compensar esto, eleve la referencia a medida que aumente el caudal. Luego, la frecuencia de salida calcula el caudal y la referencia aumenta de forma lineal con el caudal.

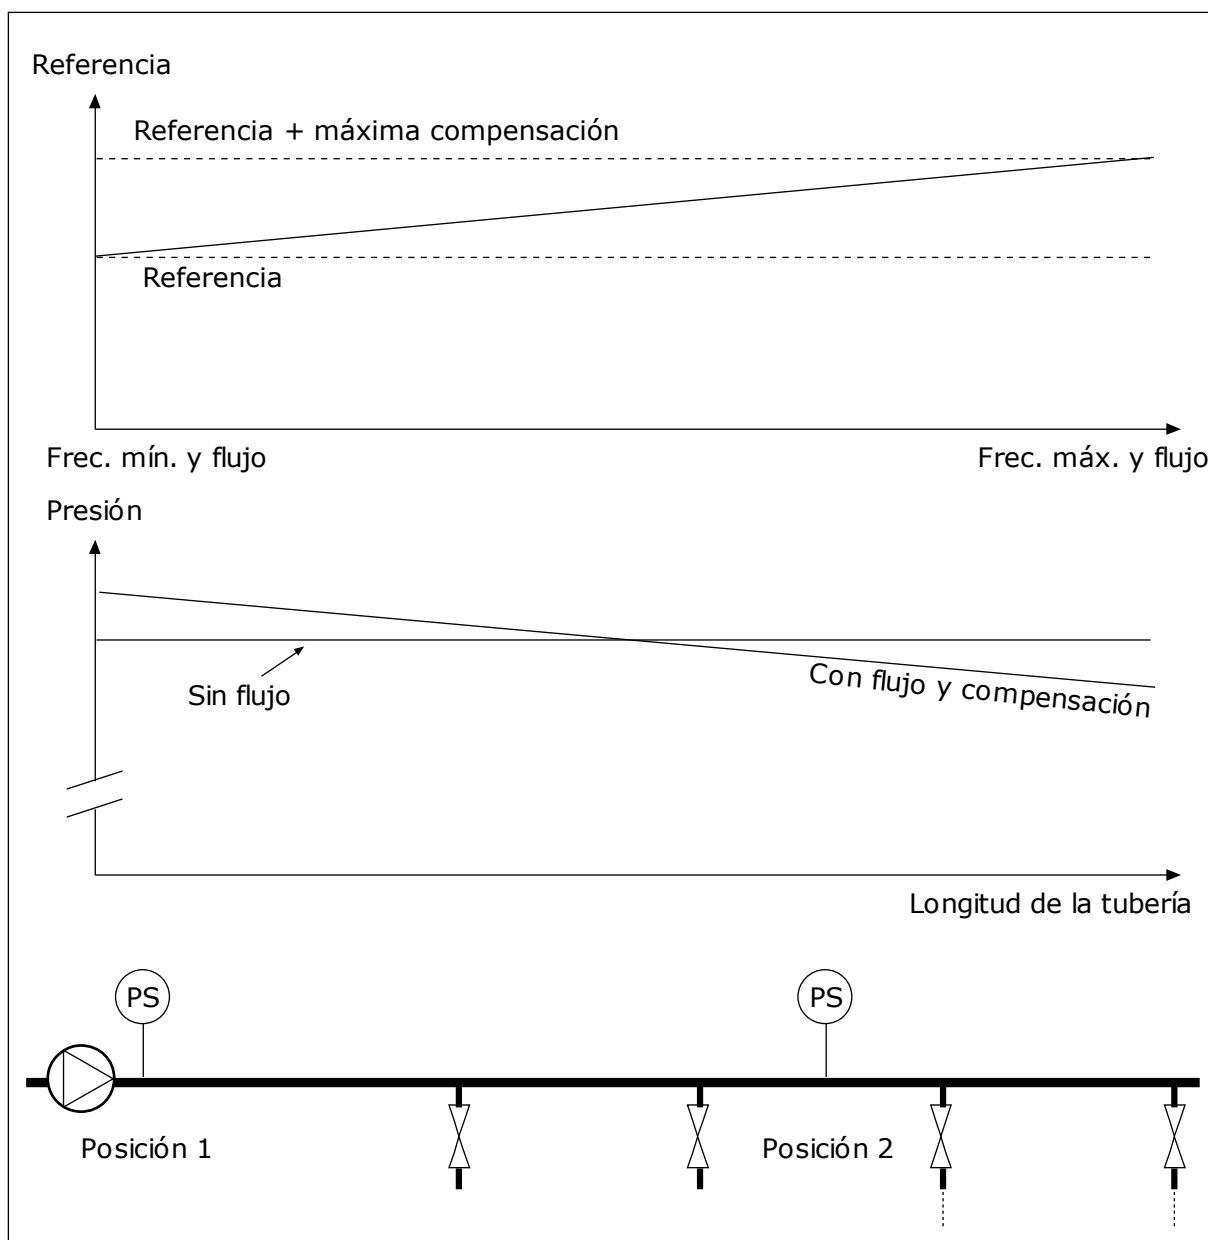

Imag. 85: Habilitar la referencia 1 para la compensación por pérdida de presión.

#### 10.14.8 PRELLENADO

La función Prellenado tubería se usa para mover el proceso a un nivel establecido a velocidad baja antes de que el controlador PID comience el proceso de control. Si el proceso no llega al nivel establecido durante el tiempo de espera, se muestra un fallo.

Puede utilizar la función para llenar las tuberías vacías lentamente y evitar fuertes corrientes de agua que podrían producir la rotura de la tubería.

Se recomienda utilizar siempre la función Prellenado tubería cuando se utiliza la función multibomba.

**P3.13.8.1 FUNCIÓN PRELLENADO TUBERÍA (ID 1094)**

Este parámetro se utiliza para habilitar la función Prellenado tubería. Puede utilizar la función para llenar las tuberías vacías lentamente y evitar fuertes corrientes de fluido que podrían producir la rotura de la tubería.

**Tabla 120: Tabla de selección**

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Desactivado	
1	Habilitado (Nivel)	El convertidor funciona a una frecuencia constante (P3.13.8.2 Frecuencia Prellenado tubería) hasta que la señal de valor actual de PID alcanza el nivel de prellenado de tubería (P3.13.8.3 Nivel de Prellenado tubería). El controlador PID inicia la regulación. Además, si la señal de valor actual de PID no alcanza el nivel de prellenado de tubería en el tiempo de espera de prellenado de tubería (P3.13.8.4 Límite t Prellenado tubería), se muestra un fallo de prellenado de tubería (P3.13.8.4 Límite t Prellenado tubería se establece en un valor mayor que 0). El modo de prellenado de tubería se utiliza en instalaciones verticales.
2	Habilitado (Tiempo de espera)	El convertidor funciona a una frecuencia constante (P3.13.8.2 Frecuencia Prellenado tubería) hasta que transcurre el tiempo de prellenado de tubería (P3.13.8.4 Límite t Prellenado tubería). Una vez transcurrido el tiempo de prellenado de tubería, el controlador PID inicia la regulación. En este modo, el fallo de prellenado de tubería no está disponible. El modo de prellenado de tubería se utiliza en instalaciones horizontales.

**P3.13.8.2 FRECUENCIA PRELLENADO TUBERÍA (ID 1055)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia del convertidor cuando se usa la función Prellenado tubería.

**P3.13.8.3 NIVEL DE PRELLENADO TUBERÍA (ID 1095)**

Este parámetro se utiliza para establecer el nivel por debajo del cual el control de prellenado de tubería se habilita al ponerse en marcha el convertidor.

El convertidor funciona a la frecuencia de arranque de PID hasta que el valor actual alcanza el valor establecido. A partir de entonces, el controlador PID empieza a controlar al convertidor.

Este parámetro se aplica si la función de prellenado de tubería está fijada en "Habilitado (Nivel)".

**P3.13.8.4 LÍMITE T PRELLENADO TUBERÍA (ID 1096)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de espera de la función Prellenado tubería. Cuando la función de prellenado de tubería está fijada en "Habilitado (Nivel)", este

parámetro proporciona el tiempo de espera para el nivel de prellenado de tubería, transcurrido el cual se produce el fallo de prellenado de tubería. Cuando la función de prellenado de tubería está fijada en "Habilitado, Tiempo de espera", el convertidor funciona en la frecuencia de prellenado de tubería hasta que expira el tiempo establecido por este parámetro.

Si ha seleccionado la opción *Habilitado (Lím.Tiempo)* en el parámetro P3.13.8.1 Función Prellenado tubería, el parámetro Límite t Prellenado tubería proporciona la cantidad de tiempo que el convertidor funciona a la frecuencia de prellenado de tubería constante (P3.13.8.2 Frecuencia Prellenado tubería) antes de que el controlador PID inicie la regulación.

### **P3.13.8.5 FALLO DE PRELLENADO DE TUBERÍA PID (ID 748)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor ante un fallo de Prellenado PID. Si el valor de retroalimentación de PID no llega al nivel establecido en el límite tiempo, se produce un fallo de prellenado de tubería.

0 = Sin acción

1 = Alarma


2 = Fallo (paro de acuerdo con el modo de paro)

3 = Fallo (mediante paro libre)

### **10.14.9 FALLO DE SUPERVISIÓN PRESIÓN DE ENTRADA**

Utilice la función de supervisión de la presión de entrada para asegurarse de que haya suficiente agua en la entrada de la bomba. Cuando hay suficiente agua, la bomba no aspira el aire y no hay cavitación de succión. Para utilizar la función, instale un sensor de presión en la entrada de la bomba.


Si la presión de entrada de la bomba está por debajo del límite de alarma establecido, se muestra una alarma. El valor de referencia del controlador PID se reduce y hace que la presión de salida de la bomba descienda. Si la presión de entrada cae por debajo del límite de fallo, la bomba se detiene y se muestra un fallo.

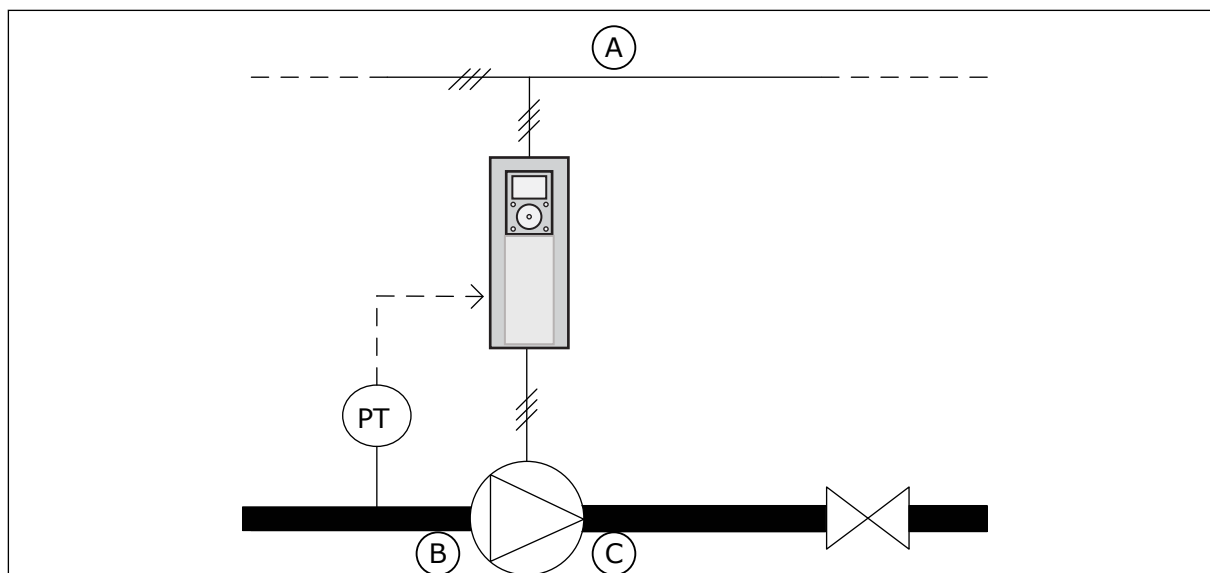

Imag. 86: La ubicación del sensor de presión

A. Red eléctrica  
B. Entrada

C. Salida

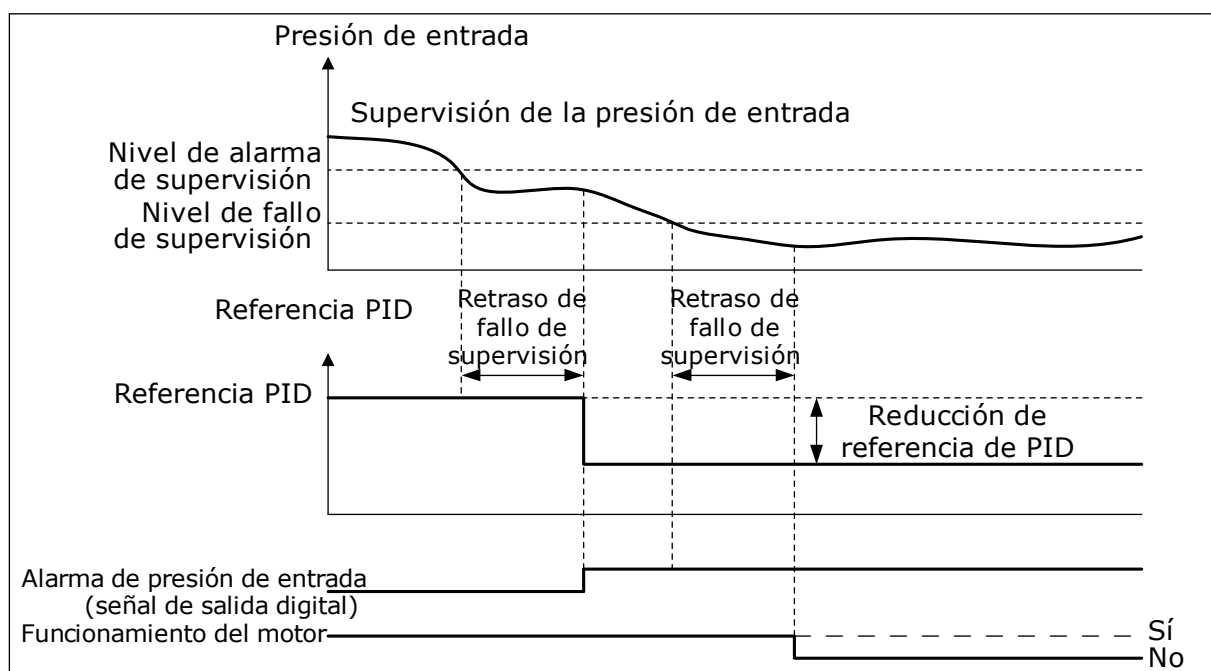

Imag. 87: La función de supervisión de la presión de entrada

### P3.13.9.1 HABILITAR SUPERVISIÓN (ID 1685)

Este parámetro se utiliza para habilitar la función de supervisión de presión de entrada. Utilice esta función para asegurarse de que haya suficiente fluido en la entrada de la bomba.

### P3.13.9.2 SEÑAL DE SUPERVISIÓN (ID 1686)

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la señal de presión de entrada.

**P3.13.9.3 SELECCIÓN DE UNIDAD DE SUPERVISIÓN (ID 1687)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la unidad de la señal de presión de entrada. Puede ajustar la escala de la señal de supervisión (P3.13.9.2) para procesar unidades en el panel.

**P3.13.9.4 DECIMALES PARA UNIDAD DE SUPERVISIÓN (ID 1688)**

Este parámetro se utiliza para establecer el número de decimales de la unidad de la señal de presión de entrada.

Puede ajustar la escala de la señal de supervisión (P3.13.9.2) para procesar unidades en el panel.

**P3.13.9.5 VALOR MÍNIMO DE UNIDAD DE SUPERVISIÓN (ID 1689)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor mínimo de la señal de presión de entrada. Introduzca el valor en la unidad de proceso seleccionada. Por ejemplo, una señal analógica de 4...20 mA corresponde a la presión de 0...10 bares.

**P3.13.9.6 VALOR MÁXIMO DE UNIDAD DE SUPERVISIÓN (ID 1690)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor máximo de la señal de presión de entrada. Introduzca el valor en la unidad de proceso seleccionada. Por ejemplo, una señal analógica de 4...20 mA corresponde a la presión de 0...10 bares.

**P3.13.9.7 NIVEL DE ALARMA DE SUPERVISIÓN (ID 1691)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de la alarma de presión de entrada. Si la presión de entrada medida está por debajo de este límite, se produce la alarma de presión de entrada.

**P3.13.9.8 NIVEL DE FALLO DE SUPERVISIÓN (ID 1692)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite del fallo de presión de entrada. Si la presión de entrada medida permanece por debajo de este nivel durante un periodo mayor al tiempo establecido, se produce un fallo de presión de entrada.

**P3.13.9.9 RETRASO DE FALLO DE SUPERVISIÓN (ID 1693)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo máximo para que la presión de entrada permanezca por debajo del límite de fallo antes de que se produzca un fallo de presión de entrada.

**P3.13.9.10 REDUCCIÓN DE REFERENCIA PID (ID 1694)**

Este parámetro se utiliza para establecer el régimen de reducción del valor de consigna de PID cuando la presión de entrada medida está por debajo del límite de alarma.

**10.14.10 FUNCIÓN DORMIR CUANDO NO SE DETECTA NINGUNA DEMANDA**


Esta función garantiza que la bomba no funcione a una velocidad elevada cuando no haya ninguna demanda en el sistema.

La función se activa cuando la señal de valor actual de PID y la frecuencia de salida del convertidor se mantienen en las áreas de histéresis especificadas durante un tiempo superior al establecido con el parámetro P3.13.10.4 Tiempo supervisión.

Hay ajustes de histéresis diferentes para la señal de valor actual de PID y la frecuencia de salida. La histéresis para el valor actual de PID (P3.13.10.2 Error histéresis) se proporciona en las unidades de proceso seleccionadas en torno al valor de referencia PID.

Cuando la función está activa, se añade internamente al valor actual un valor de sesgo de corta duración (Valor Actual adicional).

- Si no hay demanda en el sistema, la salida PID y la frecuencia de salida del convertidor disminuyen hasta la dirección de 0. Si el Valor Actual PID se mantiene en el área de histéresis, el convertidor pasa al modo dormir.
- Si el valor actual de PID no se mantiene en el área de histéresis, la función se desactiva y el convertidor continúa funcionando.

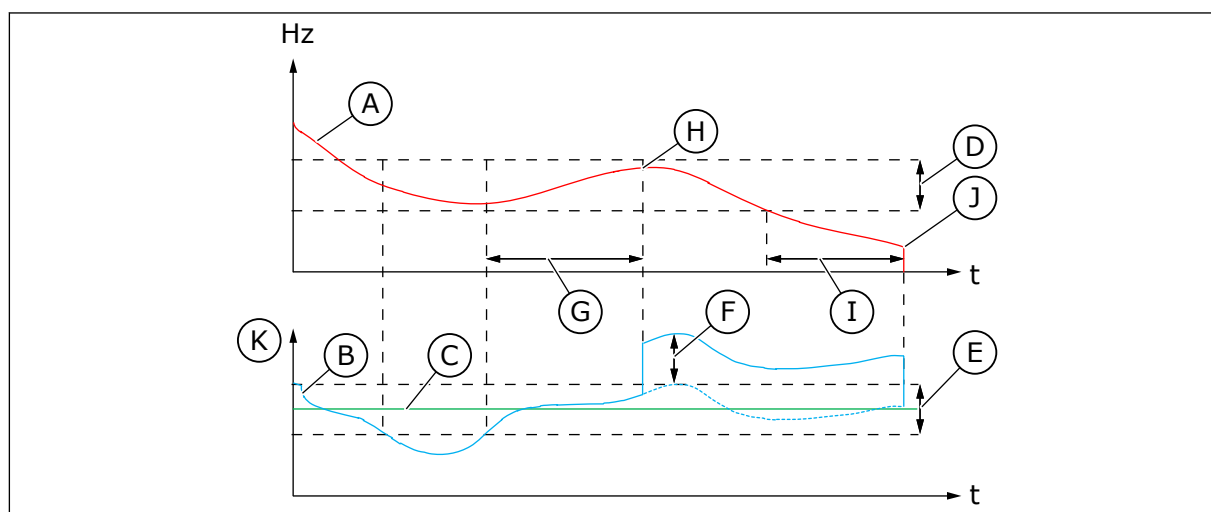

Imag. 88: Dormir, sin demanda detectada

- |  |  |
|--|--|
| A. La frecuencia de salida del convertidor   | H. El valor actual de PID y la frecuencia de salida del convertidor están en el área de histéresis durante el tiempo establecido (Tiempo supervisión). Se añade un valor de sesgo (Valor Actual adicional) al valor actual de PID. |
| B. El valor actual de PID  | I. Retraso de dormir 1 (P3.13.5.2)   |
| C. El valor de referencia PID  | J. El convertidor pasa a modo dormir.  |
| D. Frecuencia histéresis (P3.13.10.3)  | K. Unidad de proceso (P3.13.1.4)   |
| E. Error histéresis (P3.13.10.2)<br>El área de histéresis en torno al valor de referencia PID. |  |
| F. Valor Actual adicional (P3.13.10.5)   |  |
| G. Tiempo supervisión (P3.13.10.4)   |  |

### **P3.13.10.1 HABILITAR DORMIR SIN DEMANDA (ID 1649)**

Este parámetro se utiliza para activar la función de Dormir Sin Detección de Demanda (SNDD).

### **P3.13.10.2 SNDD ERROR HISTÉRESIS (ID 1658)**

Este parámetro se utiliza para establecer la histéresis del valor de error del controlador PID.



**P3.13.10.3 SNDD HISTÉRESIS DE FRECUENCIA (ID 1663)**

Este parámetro se utiliza para establecer la histéresis de la frecuencia de salida del convertidor.

**P3.13.10.4 SNDD TIEMPO DE SUPERVISIÓN (ID 1668)**

Utilice este parámetro para establecer el tiempo en el que la frecuencia de salida de la unidad y el valor de error del controlador PID se debe mantener en las áreas de histéresis antes de que la función SNDD se active.

**P3.13.10.5 SNDD VALOR ACTUAL ADICIONAL (ID 1669)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor que se añade al valor real del valor actual de PID durante un tiempo breve cuando la función SNDD está activa.

**10.15 CONTROLADOR PID EXTERNO****P3.14.1.1 HABILITAR PID EXTERNO (ID 1630)**

Este parámetro se utiliza para habilitar el controlador PID.

**NOTA!**

Este controlador es únicamente para uso externo. Puede utilizarse con una salida analógica.

**P3.14.1.2 SEÑAL DE MARCHA (ID 1049)**

Este parámetro se utiliza para establecer la señal pone en marcha y detiene el controlador PID 2 para uso externo.

**NOTA!**

Este parámetro no tendrá efecto si el controlador PID2 no está habilitado en el menú Básico para PID2.

**P3.14.1.3 SALIDA EN PARO (ID 1100)**

Utilice este parámetro para establecer el valor de salida del controlador PID expresado en porcentaje de su valor de salida máximo mientras es detenido desde la salida digital. Si el valor de este parámetro se establece en 100 %, un cambio de 10 % del valor del error hace que la salida del regulador cambie un 10 %.

**10.16 FUNCIÓN MULTIBOMBA**

La función multibomba permite controlar un sistema en que un máximo de ocho motores, por ejemplo, bombas, ventiladores o compresores, funcionan en paralelo. El controlador PID interno del convertidor opera la cantidad necesaria de motores y controla la velocidad de los motores cuando existe demanda.

### 10.16.1 CHECKLIST DE PUESTA EN SERVICIO PARA MULTIMASTER

La lista de comprobación le ayuda en la configuración de los ajustes básicos del sistema MultiMaster. Si utiliza el panel para el establecimiento de parámetros, el asistente de aplicación le ayuda a realizar los ajustes básicos.

Empiece la puesta en marcha con los convertidores que tienen la señal de valor actual de PID (por ejemplo, el sensor de presión) conectada a una entrada analógica (por defecto: entrada analógica 2 (AI2)). Pase por todos los convertidores del sistema.

Paso	Acción
1	<p><b>Examine el cableado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vea el cableado de alimentación correcto (cable de entrada de la red eléctrica, cable del motor) del convertidor en el <i>Manual de instalación</i>.</li> <li>• Vea el cableado de control correcto (I/O, sensor de valor actual de PID, comunicación) en <i>Imag. 18 Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 1A</i> y en <i>Imag. 16 Las conexiones de control por defecto de la aplicación MultiMaster</i>.</li> <li>• Si se necesita redundancia, asegúrese de que la señal de valor actual de PID (por defecto: AI2) esté conectada a un mínimo de dos convertidores. Vea las instrucciones de cableado en <i>Imag. 18 Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 1A</i>.</li> </ul>
2	<p><b>Encienda el convertidor y comience el establecimiento de parámetros.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comience el establecimiento de parámetros con los convertidores que tengan conectada la señal de valor actual de PID. Se supone que estos convertidores pueden funcionar como convertidor maestro del sistema multibomba.</li> <li>• Puede realizar el establecimiento de parámetros con el panel o la herramienta de PC.</li> </ul>
3	<p><b>Seleccione la configuración de aplicación MultiMaster con el parámetro P1.2.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mayoría de los ajustes y configuraciones y ajustes relacionados con multibomba se realizan automáticamente cuando se selecciona la aplicación MultiMaster con el parámetro P1.2 Aplicación (ID 212). Consulte la <i>2.5 Asistente de aplicación MultiMaster</i>.</li> <li>• Si utiliza el panel para el establecimiento de parámetros, el asistente de aplicación se inicia cuando se cambia el parámetro P1.2 Aplicación (ID 212). El asistente de aplicación le ayuda con las cuestiones relacionadas con multibomba.</li> </ul>
4	<p><b>Establezca los parámetros del motor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establezca los parámetros de datos nominales especificados por la placa de características del motor.</li> </ul>
5	<p><b>Establezca el número total de convertidores que se van a utilizar en el sistema multibomba.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este valor se establece con el parámetro P1.35.14 Menú de parámetros de configuración rápida.</li> <li>• El mismo parámetro está en el menú Parámetros -&gt; Grupo 3.15 -&gt; P3.15.2</li> <li>• Por defecto, el sistema multibomba tiene tres bombas (convertidores).</li> </ul>

Paso	Acción
6	<p><b>Seleccione las señales que se conectan al convertidor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaya al parámetro P1.35.16 (Menú de parámetros de configuración rápida).</li> <li>• El mismo parámetro está en el menú Parámetros -&gt; Grupo 3.15 -&gt; P3.15.4.</li> <li>• Si la señal de valor actual de PID está conectada, el convertidor puede funcionar como unidad maestra del sistema multibomba. Si la señal no está conectada, el convertidor funciona como unidad esclava.</li> <li>• Seleccione <i>Señales conectadas</i> si las señales de marcha y de valor actual de PID (por ejemplo, el sensor de presión) están conectadas al convertidor.</li> <li>• Seleccione <i>Solo señal de marcha</i> si solo está conectada al convertidor la señal de marcha (la señal de valor actual de PID no está conectada).</li> <li>• Seleccione <i>No conectado</i> si las señales de marcha o de valor actual de PID no están conectadas al convertidor.</li> </ul>
7	<p><b>Establezca el número ID de la bomba.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaya al parámetro P1.35.15 (Menú de parámetros de configuración rápida).</li> <li>• El mismo parámetro está en el menú Parámetros -&gt; Grupo 3.15 -&gt; P3.15.3.</li> <li>• Cada convertidor del sistema multibomba debe tener un número ID que no tenga ningún otro convertidor para la comunicación correcta entre convertidores. Los números ID deben estar en orden numérico y empezar con el número 1.</li> <li>• Los convertidores que tienen conectada una señal de valor actual de PID tienen los números ID más pequeños (por ejemplo, ID 1 e ID 2). Esto proporciona el menor retraso posible de puesta en marcha cuando se enciende el sistema.</li> </ul>
8	<p><b>Configure la función de enclavamiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaya al parámetro P1.35.17 (Menú de parámetros de configuración rápida).</li> <li>• El mismo parámetro está en el menú Parámetros -&gt; Grupo 3.15 -&gt; P3.15.5.</li> <li>• Por defecto, la función de enclavamiento está deshabilitada.</li> <li>• Seleccione <i>Habilitado</i> si la señal de enclavamiento está conectada a la entrada digital DI5 del convertidor. La señal de enclavamiento es la señal de entrada digital que notifica si esta bomba está disponible en el sistema multibomba.</li> <li>• Seleccione <i>Sin Usar</i> si la señal de enclavamiento no está conectada a la entrada digital DI5 del convertidor. El sistema observa que todas las bombas del sistema multibomba están disponibles.</li> </ul>
9	<p><b>Examine la fuente de la señal de referencia PID.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por defecto, el valor de referencia PID procede del parámetro P1.35.9 Ref.1 Panel PID.</li> <li>• Si es necesario, puede cambiar la fuente de la señal de referencia PID con el parámetro P1.35.8. Puede seleccionar la entrada analógica o Datos de proceso de fieldbus In 1-8, por ejemplo.</li> </ul>


Los ajustes básicos del sistema multibomba se han completado. Puede utilizar también la lista de comprobación cuando configure los siguientes convertidores del sistema.

### 10.16.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

La función multibomba tiene dos configuraciones diferentes. La configuración se especifica mediante la cantidad de convertidores del sistema.

#### CONFIGURACIÓN DE UN CONVERTIDOR (PFC)


El modo PFC controla un sistema de una bomba de velocidad variable y un máximo de siete bombas auxiliares. El controlador PID interno del convertidor controla la velocidad de una bomba y proporciona señales de control con salidas de relé para poner en marcha o detener las bombas auxiliares. Se necesitan contactores externos para la conexión de las bombas auxiliares a la red eléctrica.

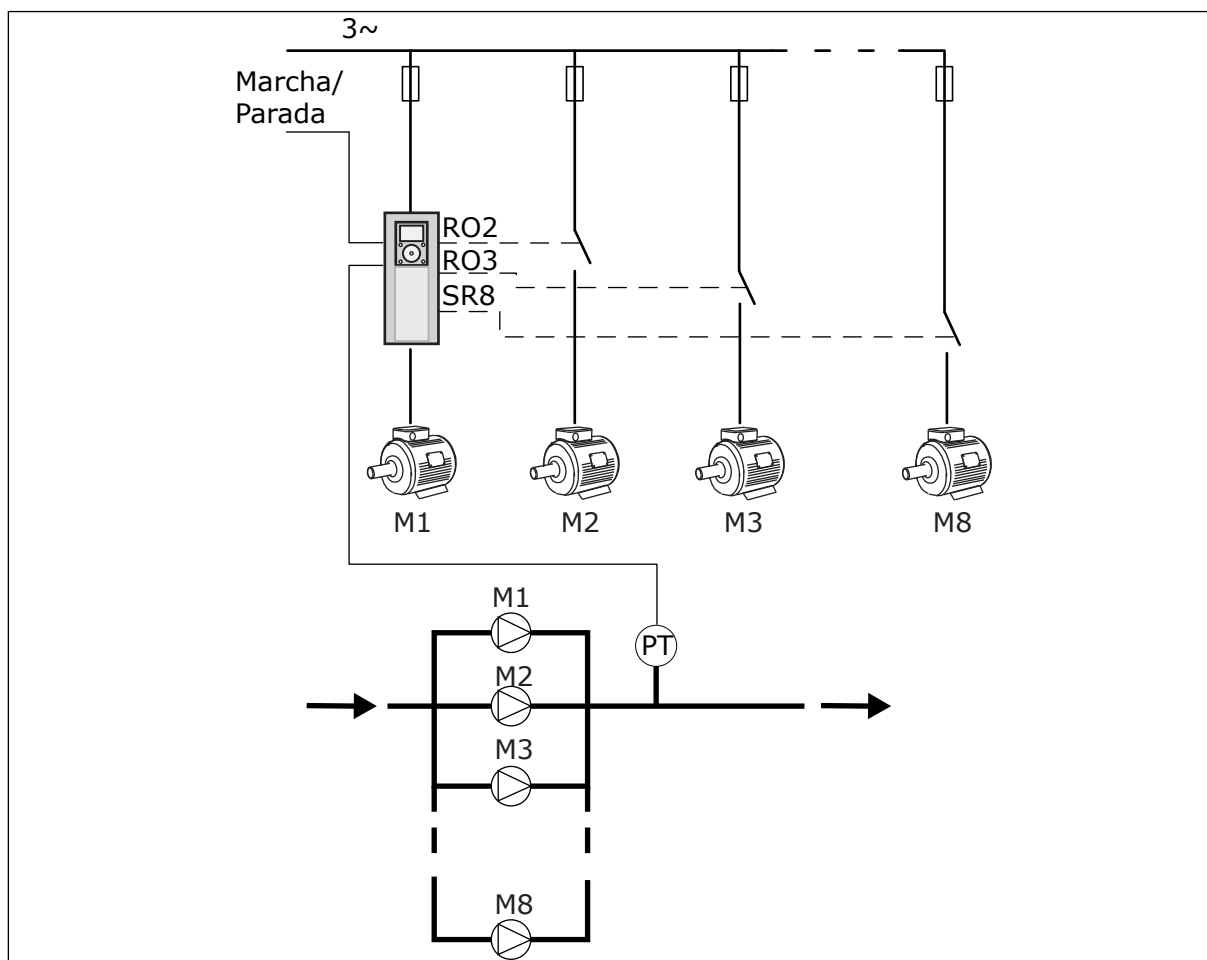

Imag. 89: Configuración PFC (SP = sensor de presión)

#### CONFIGURACIÓN MULTIMASTER

Los modos Multiunidad (MultiMaster y MultiFollower) controlan un sistema que tiene un máximo de ocho bombas de velocidad variable. Cada bomba es controlada por un convertidor. El controlador PID interno del convertidor controla todas las bombas. Los convertidores utilizan un bus de comunicaciones (Modbus RTU) para la comunicación. En la figura siguiente se muestra el principio de configuración para MultiMaster. Vea también el diagrama eléctrico general de un sistema multibomba en *Imag. 18 Diagrama de cableado eléctrico del sistema MultiMaster, ejemplo 1A*.

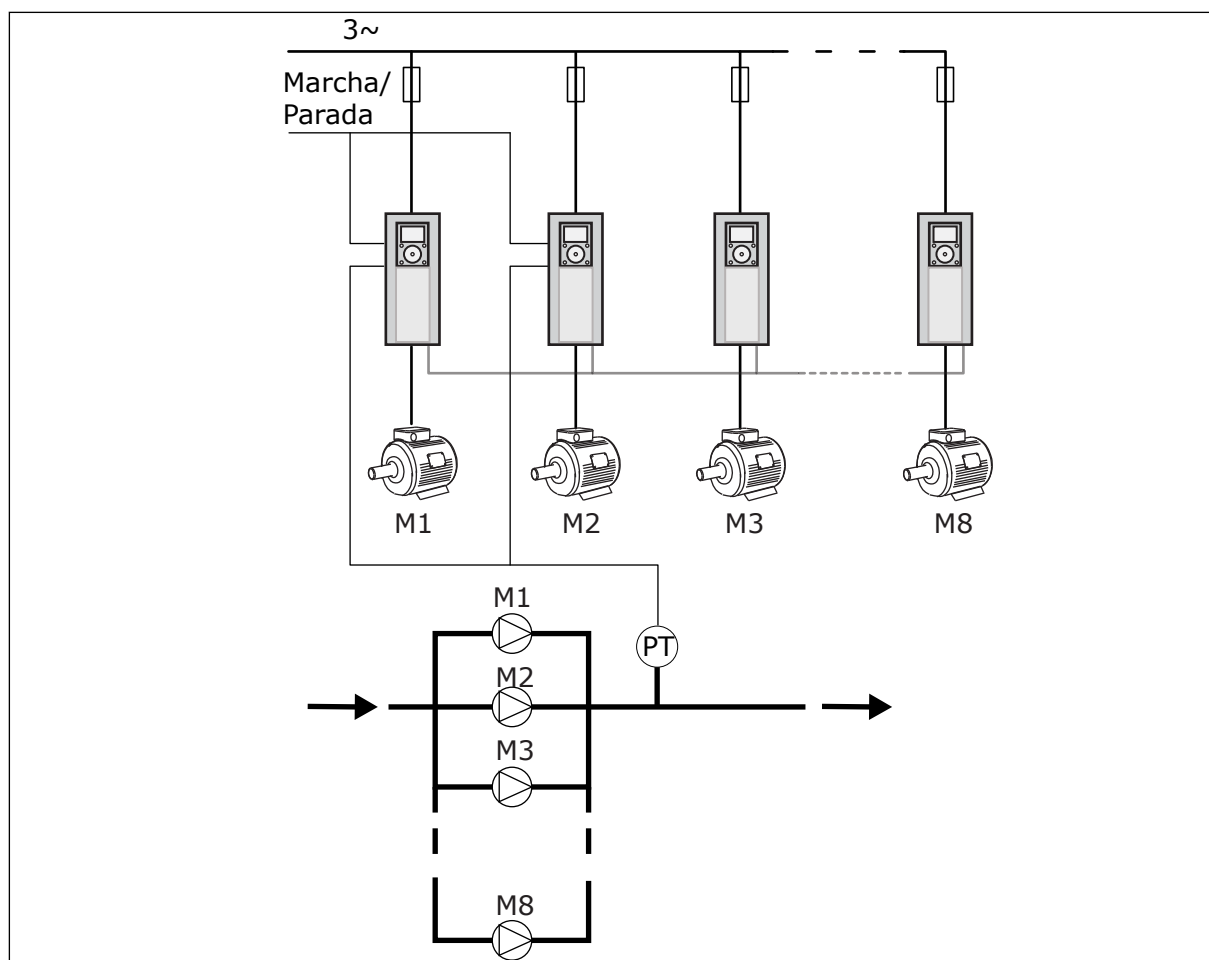

Imag. 90: Configuración MultiMaster (SP = sensor de presión)

### P3.15.1 MODO MULTIBOMBA (ID 1785)

Este parámetro se utiliza para seleccionar la configuración y el modo de control del sistema multibomba. La función multibomba le permite controlar un máximo de 8 motores (es decir, bombas, ventiladores o compresores) con el controlador PID.


#### 0 = PFC

El modo PFC controla un sistema que tenga una bomba que pueda cambiar de velocidad y un máximo de siete bombas auxiliares. El controlador PID interno del convertidor controla la velocidad de una bomba y proporciona señales de control con salidas de relé para poner en marcha o detener las bombas auxiliares. Se necesitan contactores externos para la conexión de las bombas auxiliares a la red eléctrica.

Una de las bombas está conectada al convertidor y controla el sistema. Cuando la bomba que realiza el control observa que es necesario tener más capacidad (funciona a la frecuencia máxima), el convertidor proporciona la señal de control con la salida de relé para poner en marcha la siguiente bomba auxiliar. Cuando la bomba auxiliar arranca, la bomba que realiza el control continúa con el mismo y se pone en marcha desde la frecuencia mínima.

Cuando la bomba que controla el sistema observa que hay demasiada capacidad (funciona a la frecuencia mínima), hace que la bomba auxiliar que está en marcha se detenga. Si

ninguna bomba auxiliar funciona cuando la bomba que realiza el control observa el exceso de capacidad, pasa a modo dormir (si la función dormir está habilitada).

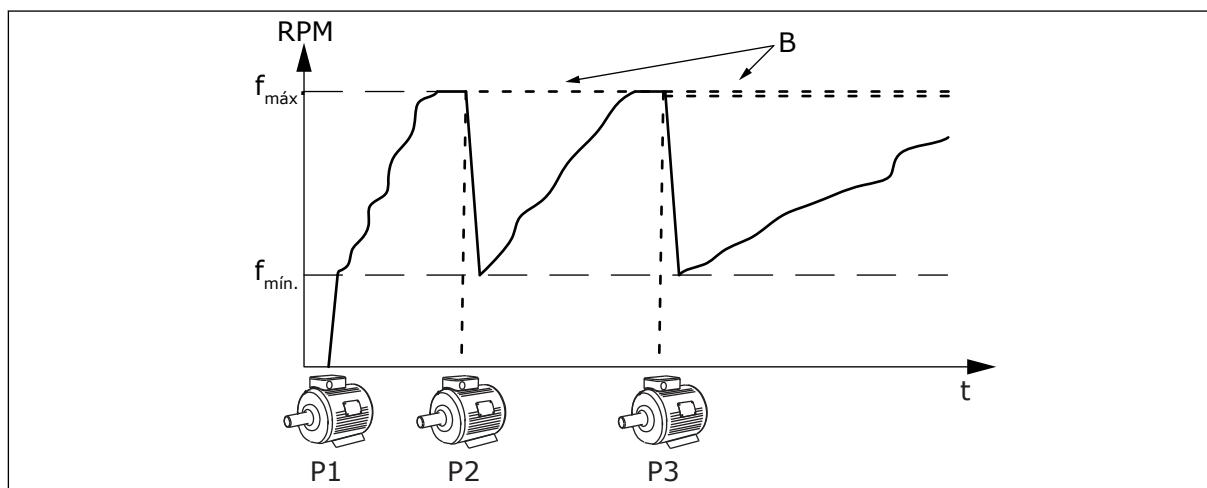

Imag. 91: Control en modo PFC

P1 La bomba que controla el sistema


B Las bombas auxiliares conectada a la red eléctrica (directa en línea)

## 1 = MULTIFOLLOWER

El modo MultiFollower controla un sistema que tenga un máximo de ocho bombas que puedan cambiar de velocidad. Cada bomba es controlada por un convertidor. El controlador PID interno del convertidor controla todas las bombas.

Una de las bombas controla siempre el sistema. Cuando la bomba que realiza el control observa que es necesario tener más capacidad (funciona a la frecuencia máxima), utiliza el bus de comunicaciones para que la siguiente bomba se ponga en marcha. La bomba siguiente aumenta la velocidad y se pone en marcha para funcionar a la velocidad de la bomba que realiza el control. Las bombas auxiliares funcionan a la velocidad de la bomba que controla el sistema.

Cuando la bomba que controla el sistema observa que hay demasiada capacidad (funciona a la frecuencia mínima), hace que la bomba auxiliar que está en marcha se detenga. Si ninguna bomba auxiliar funciona cuando la bomba que realiza el control observa el exceso de capacidad, esta pasa a modo dormir (si la función dormir está habilitada).

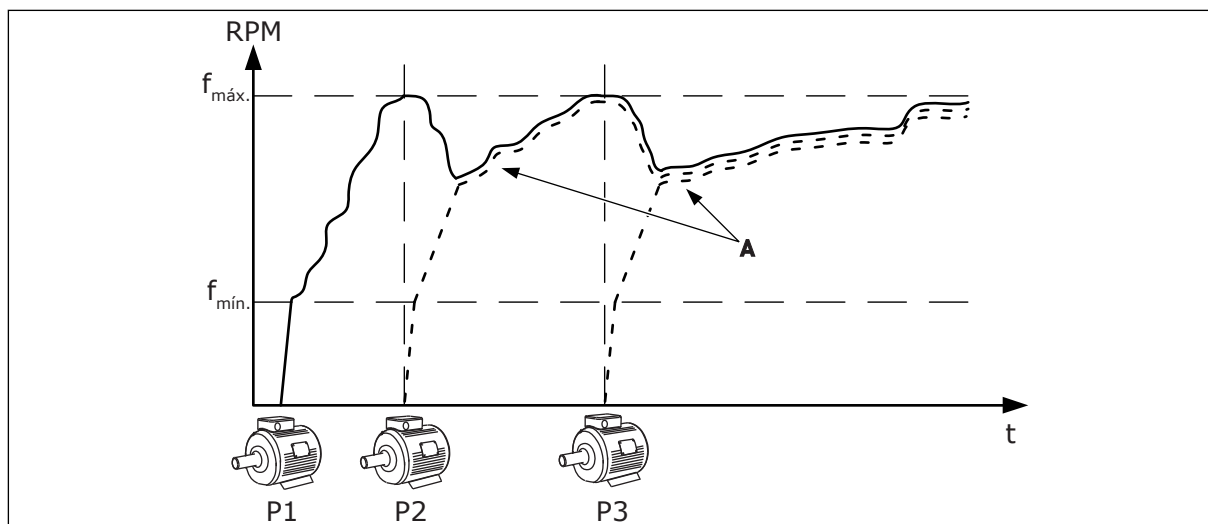

Imag. 92: Control en modo MultiFollower

P1 La bomba controla el sistema.

P2 La bomba sigue la velocidad de P1.

P3 La bomba sigue la velocidad de P1.

A La curva A muestra las bombas auxiliares que siguen la velocidad de la bomba 1.


## 1 = MULTIMASTER

El modo MultiMaster controla un sistema que tenga un máximo de ocho bombas que puedan cambiar de velocidad. Cada bomba es controlada por un convertidor. El controlador PID interno del convertidor controla todas las bombas.

Una de las bombas controla siempre el sistema. Cuando la bomba que realiza el control observa que es necesario tener más capacidad (funciona a la frecuencia máxima), se bloquea a una velocidad de producción constante y hace que la bomba siguiente se ponga en marcha y controle el sistema.

Cuando la bomba que controla el sistema observa que hay demasiada capacidad (funciona a la frecuencia mínima), se detiene. La bomba que funciona a una velocidad de producción constante inicia el control del sistema. Si hay muchas bombas que funcionan a una velocidad de producción constante, la bomba que se ha puesto en marcha empieza a controlar el sistema. Si ninguna bomba funciona a una velocidad de producción constante cuando la bomba que realiza el control observa el exceso de capacidad, esta pasa a modo dormir (si la función dormir está habilitada).



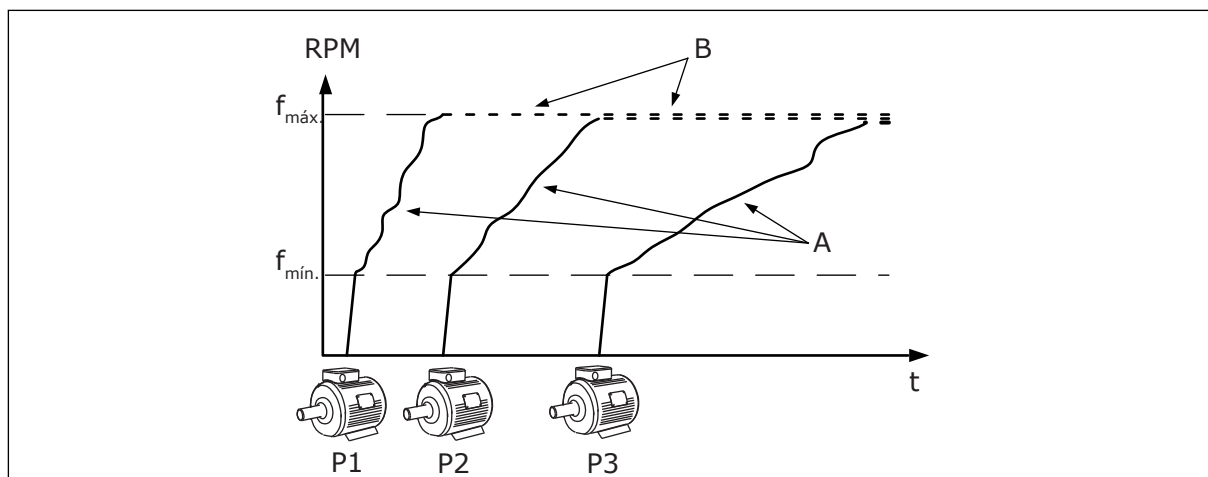

Imag. 93: Control en modo MultiMaster

- A. Las curvas A muestran el control de las bombas  
 B. Las bombas se bloquean a la frecuencia de producción constante

### P3.15.2 NÚMERO DE BOMBAS (ID 1001)

Este parámetro se utiliza para establecer el número total de motores/bombas utilizados en el sistema multibomba. El número máximo de bombas en el sistema multibomba es ocho.

Establezca este parámetro en la instalación. Si elimina un convertidor del mantenimiento de la bomba, por ejemplo, no es necesario cambiar este parámetro.



#### NOTA!

En los modos MultiFollower y MultiMaster, todos los convertidores deben tener el mismo valor de este parámetro para la comunicación correcta entre ellos.

### P3.15.3 NÚMERO ID BOMBA (ID 1500)

Este parámetro se utiliza para establecer el número ID del convertidor. Este parámetro solo se usa en los modos MultiFollower y MultiMaster

Cada convertidor del sistema multibomba debe tener un número de secuencia (ID) exclusivo que empiece siempre por 1.

La bomba número 1 siempre es el convertidor maestro principal del sistema multibomba. El convertidor número 1 controla el proceso y el controlador PID. Las señales de valor actual de PID y de referencia de PID deben estar conectadas al convertidor número 1.

Si el convertidor número 1 no está disponible en el sistema (por ejemplo, se apaga), el convertidor siguiente empieza a funcionar como convertidor maestro secundario del sistema multibomba.

**NOTA!**

La comunicación entre los convertidores no es correcta si:

- Los números ID de las bombas no guardan un orden numérico (empezando por 1), o
- Dos convertidores tienen el mismo número ID.

**P3.15.4 SEÑALES DE MARCHA Y VALOR ACTUAL (ID 1782)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar las señales que se conectan al convertidor.

0 = Las señales de marcha y de valor actual de PID no conectadas al convertidor en cuestión

1 = Solo las señales de marcha conectadas al convertidor en cuestión

2 = Las señales de marcha y de valor actual de PID conectadas al convertidor en cuestión

**NOTA!**

El modo de funcionamiento del convertidor (maestro o esclavo) en el sistema multibomba se especifica con este parámetro. Los convertidores que tienen las señales de comando de marcha y valor actual de PID conectadas pueden funcionar como convertidores maestros en el sistema multibomba. Si hay muchos convertidores en el sistema multibomba que tienen todas las señales conectadas, el que tiene el número ID de bomba más bajo (P3.15.3) empieza a funcionar como convertidor maestro.

**10.16.3 ENCLAVAMIENTOS**

Los enclavamientos indican al sistema multibomba que un motor no está disponible. Esto se puede producir cuando el motor se ha retirado del sistema para realizar tareas de mantenimiento o se ha omitido para el control manual.


**P3.15.5 ENCLAVAMIENTOS (ID 1032)**

Este parámetro se utiliza para habilitar o deshabilitar los enclavamientos. La señal de enclavamiento indica al sistema multibomba si un motor está o no disponible. Las señales de enclavamiento se transmiten con señales DI.

Para utilizar los enclavamientos, habilite el parámetro P3.15.2. Seleccione el estado para cada motor con una entrada digital (parámetros de P3.5.1.34 a P3.5.1.39). Si el valor de la entrada está CLOSED, es decir, está activo, la lógica multibomba conecta el motor al sistema multibomba.


**10.16.4 CONEXIÓN DEL SENSOR DE VALOR ACTUAL EN UN SISTEMA MULTIBOMBA**

La mejor precisión y redundancia del sistema multibomba se obtiene cuando se utilizan sensores de valor actual para cada convertidor.

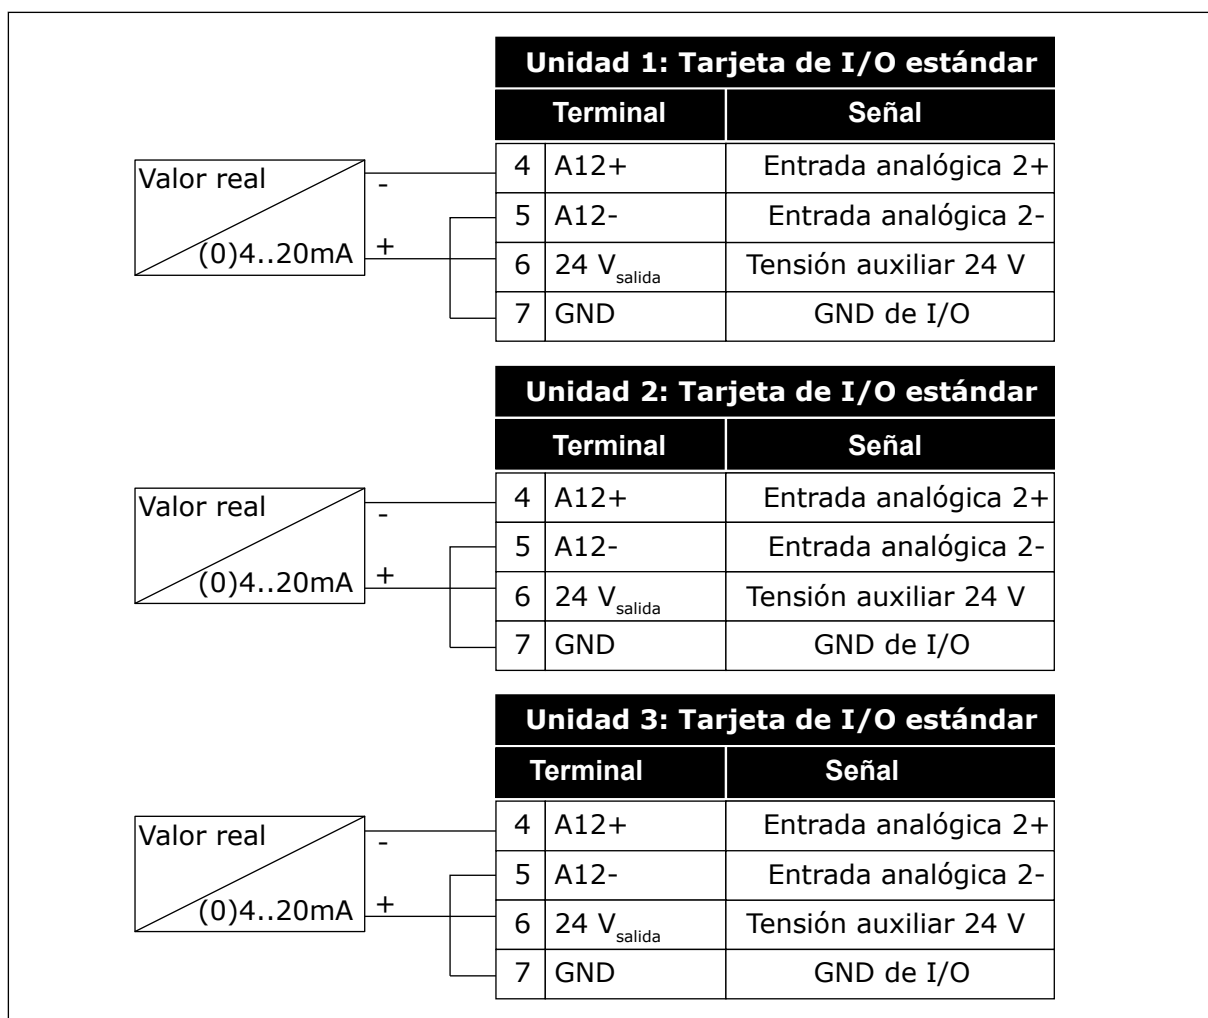


Imag. 94: Cableado de los sensores de valor actual para cada convertidor

También puede utilizar el mismo sensor para todos los convertidores. El sensor (transductor) se puede alimentar mediante una fuente de alimentación externa de 24 V o desde la tarjeta de control del convertidor.

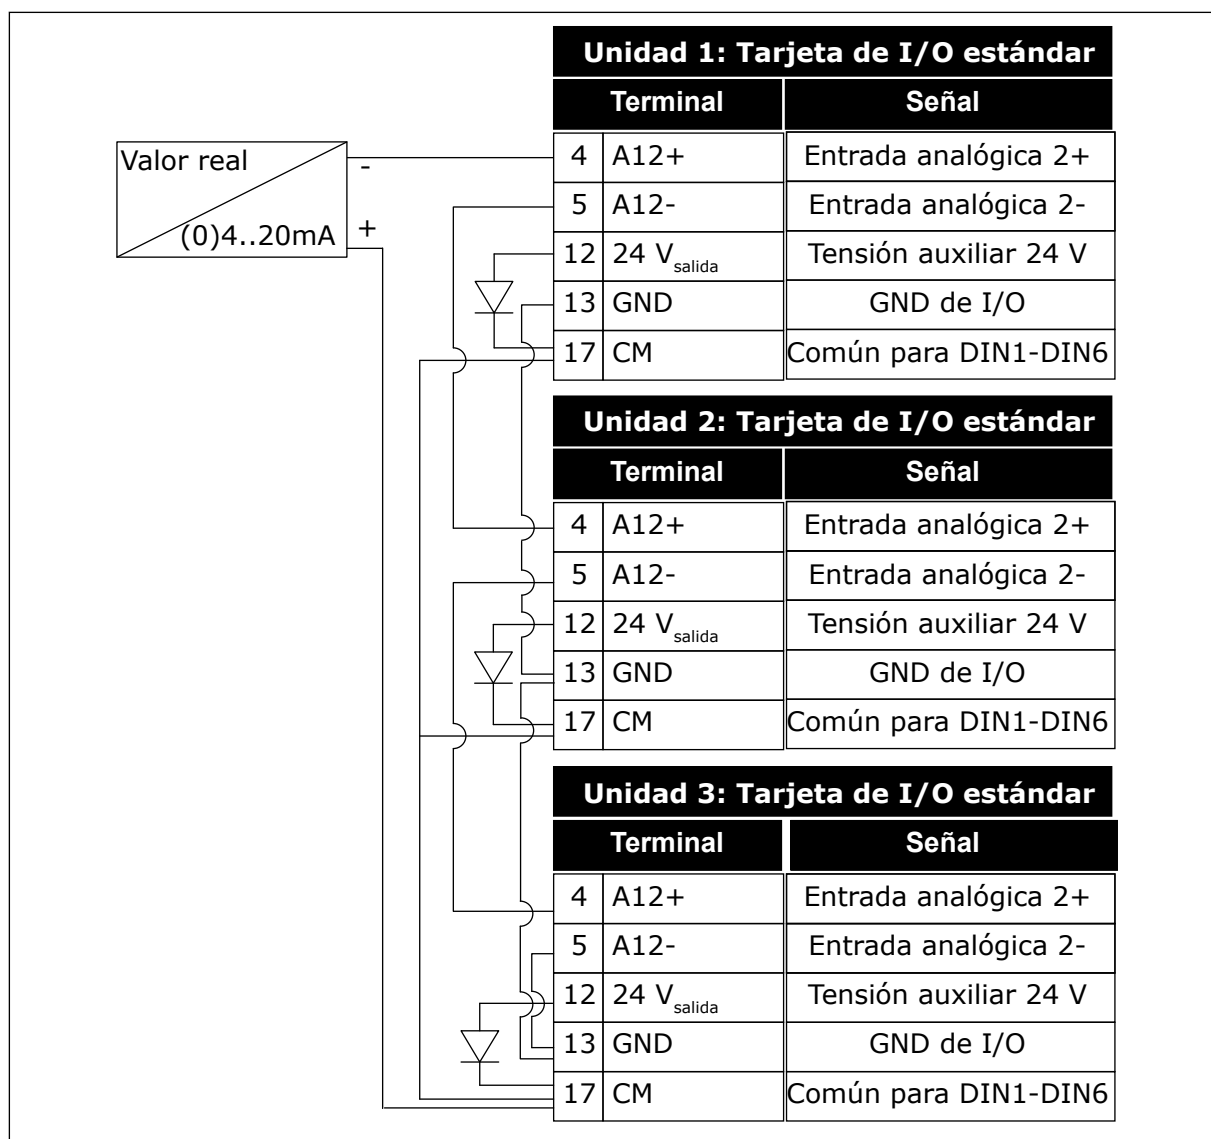


Imag. 95: Cableado del mismo sensor para todos los convertidores (alimentado desde la tarjeta de E/S del convertidor)

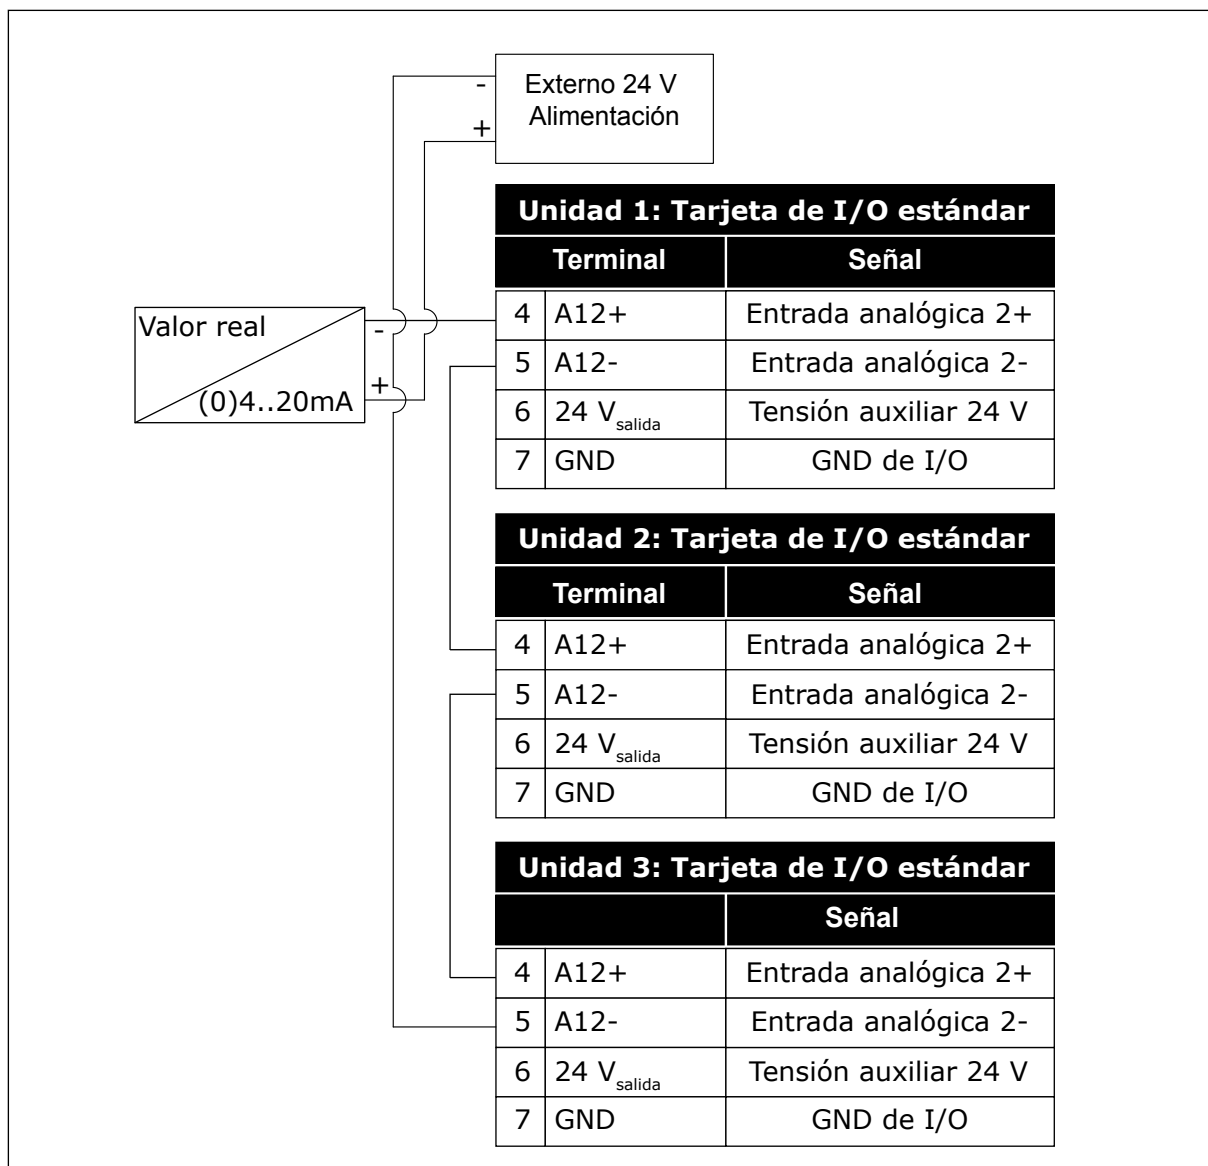

Imag. 96: Cableado del mismo sensor para todos los convertidores (alimentado desde una fuente externa de 24 V)

Si un sensor es alimentado desde la tarjeta de E/S del convertidor y los diodos están conectados entre los terminales 12 y 17, las entradas digitales se deben aislar de la puesta a tierra. Establezca el interruptor DIP de aislamiento en *Flotante*.

Las entradas digitales están activas cuando están conectadas a *GND*, que es el estado por defecto.

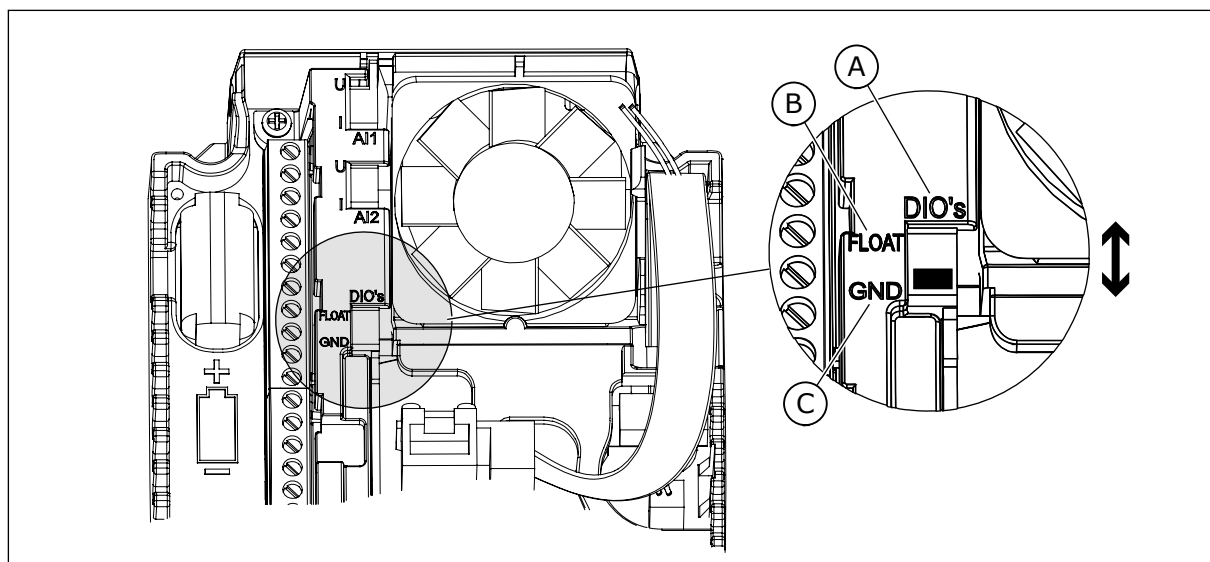

Imag. 97: Interruptor DIP de aislamiento

A. Entradas digitales

C. Conectado a TIERRA (GND) (por defecto)

B. Aisladas

### P3.15.6 ROTACIÓN AUTOMÁTICA (ID 1027)

Este parámetro se utiliza para habilitar o deshabilitar la rotación de la secuencia de arranque y la prioridad de los motores.

La rotación automática cambia la secuencia de puesta en marcha de los motores para que el desgaste sea uniforme.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Desactivado	En un funcionamiento normal, la secuencia de los motores es siempre <b>1, 2, 3, 4, 5</b> . La secuencia puede cambiar durante el funcionamiento si añade o quita enclavamientos. Después de que se pare el convertidor, la secuencia siempre vuelve a cambiar.
1	Habilitado (intervalo)	El sistema cambia la secuencia a intervalos para que los motores se desgasten por igual. Puede ajustar los intervalos de la rotación automática con el parámetro P3.15.8. El temporizador del intervalo de rotación automática solo funciona cuando funciona el sistema multibomba.
2	Habilitado (tiempo real)	La secuencia de puesta en marcha cambia en el día de la semana y la hora del día seleccionados. Realice la selección con los parámetros P3.15.9 y P3.15.10.  Para utilizar este modo, se debe instalar una batería de RTC en el convertidor.

#### Ejemplo

Después de una rotación automática, el primer motor va a la última posición. Los demás motores suben una posición.

La secuencia de marcha de los motores: 1, 2, 3, 4, 5

--> Rotación automática -->

La secuencia de marcha de los motores: 2, 3, 4, 5, 1

--> Rotación automática -->

La secuencia de marcha de los motores: 3, 4, 5, 1, 2

### **P3.15.7 TIPO DE ROTACIÓN (ID 1028)**

Este parámetro se utiliza para incluir el motor/bomba controlado en el sistema de rotación automática y enclavamiento.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Bombas auxiliares	El convertidor siempre está conectado al motor 1. Los enclavamientos no afectan al motor 1. El motor 1 no está incluido en la lógica de rotación automática.
1	Todas las bombas	Es posible conectar el convertidor a cualquiera de los motores del sistema. Los enclavamientos afectan a todos los motores. Todos los motores se incluyen en la lógica de rotación automática.

### **CABLEADO**


Las conexiones son diferentes para los valores de parámetro 0 y 1.

#### **SELECCIÓN 0, BOMBAS AUXILIARES**

El convertidor se conecta directamente al motor 1. Los otros motores son auxiliares. Se conectan a la red eléctrica mediante contactores y son controlados por relés del convertidor. La rotación automática o la lógica de enclavamiento no afectan al motor 1.

#### **SELECCIÓN 1, TODAS LAS BOMBAS**

Para incluir el motor regulador en la rotación automática o en la lógica de enclavamientos, siga las instrucciones de la figura que se muestra a continuación. Un relé controla cada motor. La lógica del contactor siempre conecta el primer motor al convertidor y los siguientes motores a la red eléctrica.

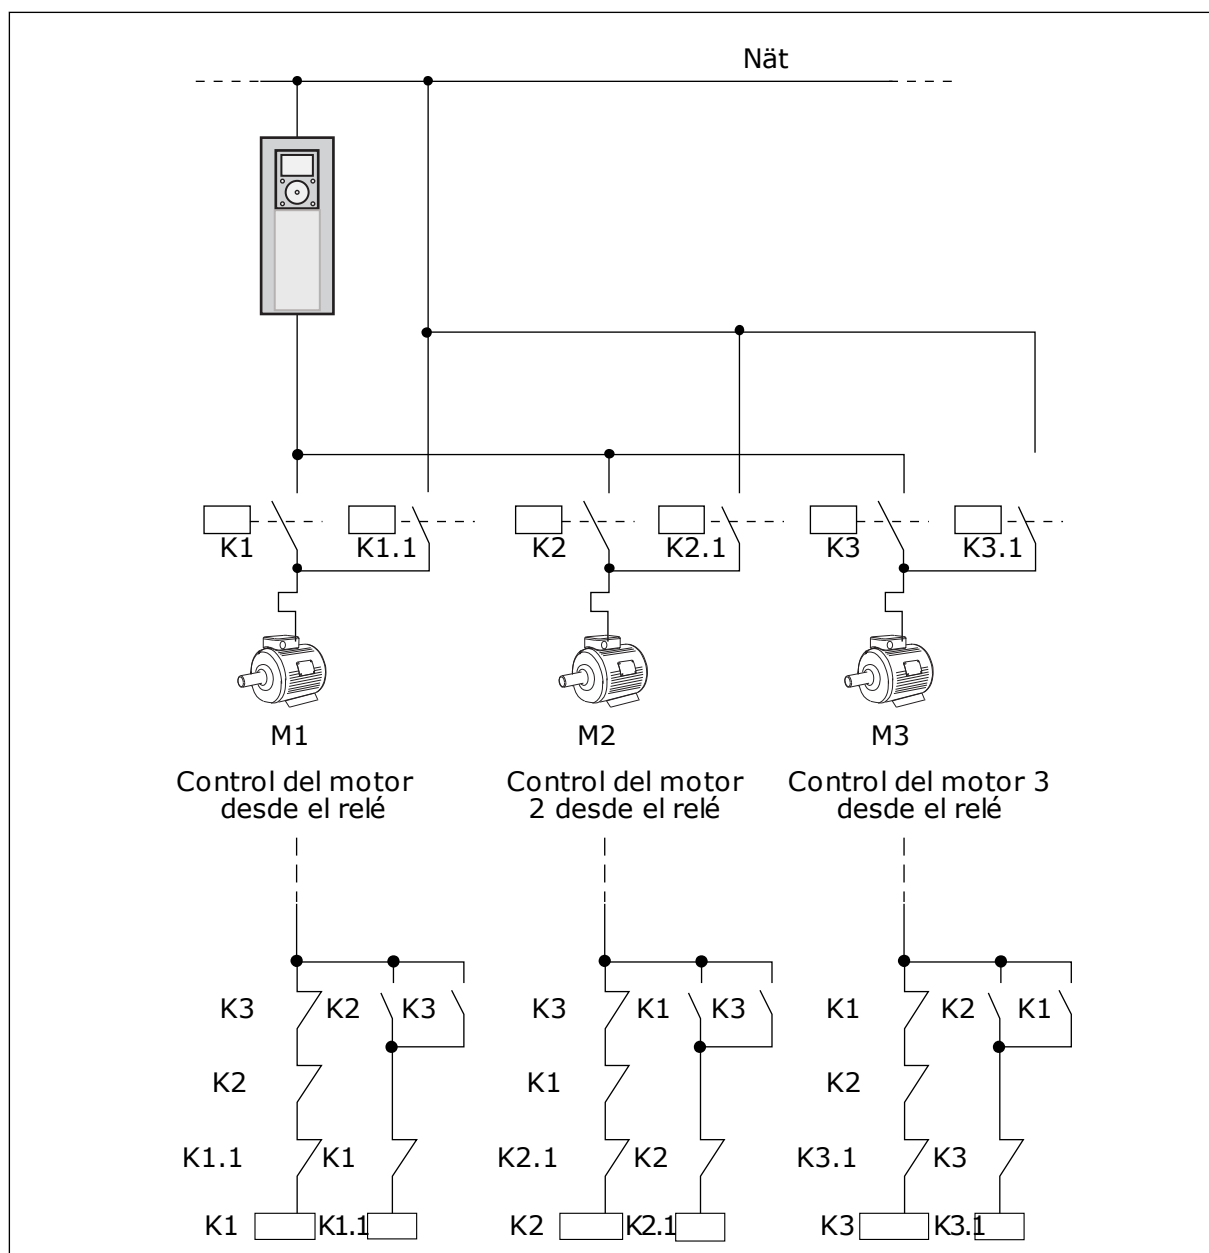

Imag. 98: Selección 1

### P3.15.8 INTERVALO DE ROTACIÓN (ID 1029)

Este parámetro se utiliza para ajustar los intervalos de rotación automática.

El intervalo de rotación automática es el tiempo tras el cual la función de rotación automática se inicia si la capacidad utilizada está por debajo del nivel especificado. Este valor este temporizador no varía si el sistema multibomba está detenido o en modo dormir. Para utilizar este parámetro, seleccione *Habilitado(Intervalo)* con el parámetro P3.15.6 Modo de rotación automática.

La rotación automática se produce si:



- El sistema multibomba funciona (el comando de marcha está activo).
- Transcurre el intervalo de rotación automática.
- La bomba que controla el sistema funciona por debajo de la frecuencia especificada con el parámetro P3.15.11 Lím.Frec.paraRotación.
- El número de bombas en funcionamiento es menor o igual que el límite especificado con el parámetro P3.15.12 Lím.bombas para rot.

### **P3.15.9 DÍAS PARA ROTACIÓN AUTOMÁTICA (ID 1786)**

Este parámetro se utiliza para establecer los días de la semana en que comienza la función de rotación automática. El valor de este parámetro se aplica si el modo de rotación automática está establecido como "Habilitado (tiempo real)".

### **P3.15.10 HORA DEL DÍA PARA ROTACIÓN (ID 1787)**

Este parámetro se utiliza para establecer la hora del día en que comienza la función de rotación automática. El valor de este parámetro se aplica si el modo de rotación automática está establecido como "Habilitado (tiempo real)".

Para utilizar estos parámetros, seleccione *Habilitado(Tiempo real)* con el parámetro P3.15.6 Rotación automática.

La rotación automática se produce si:

- El sistema multibomba funciona (el comando de marcha está activo).
- Es el día de la semana y la hora del día para la rotación automática.
- La bomba que controla el sistema funciona por debajo de la frecuencia especificada con el parámetro P3.15.11 Lím.Frec.paraRotación.
- El número de bombas en funcionamiento es menor o igual que el límite especificado con el parámetro P3.15.12 Lím.bombas para rot.

### **P3.15.11 LÍMITE DE FRECUENCIA PARA ROTACIÓN AUTOMÁTICA (ID 1031)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de frecuencia de la rotación automática. El límite de frecuencia de rotación automática es el límite por debajo del cual debe mantenerse la frecuencia de salida del convertidor de regulación para que arranque la rotación automática.

### **P3.15.12 LÍMITE DE BOMBAS PARA ROTACIÓN AUTOMÁTICA (ID 1030)**

Este parámetro se utiliza para establecer el número de bombas que se utiliza en la función multibomba.

El límite de bombeo de rotación automática es el límite por debajo del cual debe mantenerse el número de motores en marcha para que arranque la rotación automática.

Si el número de bombas que funcionan en el sistema multibomba es menor o igual que el límite especificado con el parámetro P3.15.12 y la bomba que controla el sistema funciona por debajo de la frecuencia especificada con el parámetro P3.15.11, puede producirse la rotación automática.

**NOTA!**

Estos parámetros se utilizan en el modo PFC porque la rotación automática puede volver a poner en marcha el sistema (dependiendo de la cantidad de motores que funcionen).

En los modos MultiFollower y MultiMaster, establezca parámetros en los valores máximos para que la rotación automática se produzca a la hora de rotación automática de forma inmediata. En los modos MultiFollower y MultiMaster, la cantidad de bombas que funcionan no influye en la rotación automática.

**P3.15.13 LÍMITE DE CONEXIÓN/DESCONEXIÓN AUXILIARES (ID 1097)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de conexión/desconexión auxiliares en torno al punto de consigna de PID para la puesta en marcha y la detención de los motores auxiliares.

Cuando el valor actual de PID se mantiene en el límite de conexión/desconexión, los motores auxiliares no se ponen en marcha o se paran. El valor de este parámetro se proporciona como un porcentaje de la referencia.


**P3.15.14 TIEMPO DE CONEXIÓN/DESCONEXIÓN AUXILIARES (ID 1098)**

Este parámetro se utiliza para establecer la duración antes de que se pongan en marcha o se detengan los motores auxiliares.

Cuando el valor actual PID no está en el límite de conexión/desconexión auxiliares, el tiempo establecido en este parámetro es el que debe transcurrir para que los motores auxiliares se pongan en marcha o se paren. El número de bombas en funcionamiento aumenta o disminuye si el controlador PID no puede mantener el valor de proceso (valor actual) en el límite de conexión/desconexión auxiliares especificado en torno a la referencia.

El área de límite de conexión/desconexión auxiliares se especifica como porcentaje de la referencia PID. Cuando el valor actual de PID se mantiene en el área de límite de conexión/desconexión auxiliares, no es necesario aumentar o reducir el número de bombas en funcionamiento.

Cuando el valor real está fuera del área del límite de conexión/desconexión auxiliares, debe transcurrir la cantidad de tiempo especificada con el parámetro P3.15.14 antes de que el número de bombas en funcionamiento aumente o disminuya. Debe haber más bombas disponibles.

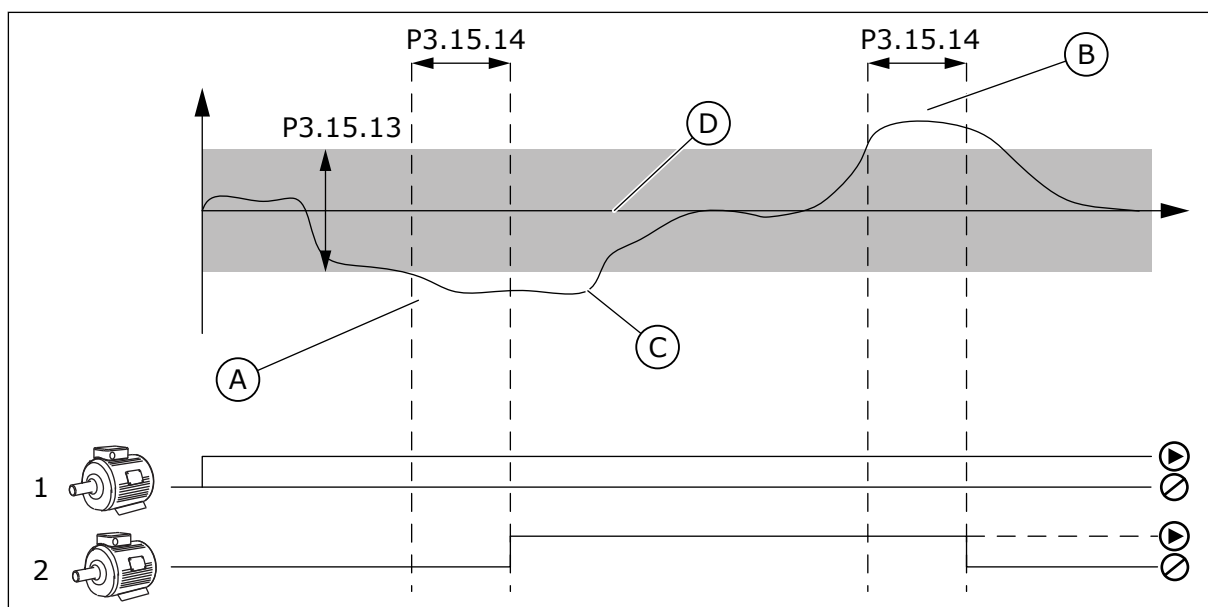

Imag. 99: La puesta en marcha o la detención de las bombas auxiliares (P3.15.13 = Lím.Conex/Descon Aux, P3.15.14 = t.Conex/Descon Aux)

- A. La bomba que controla el sistema funciona a una frecuencia próxima al valor máximo (-2 Hz). Esto hace que aumente el número de bombas en funcionamiento.
- B. La bomba que controla el sistema funciona a una frecuencia próxima al valor mínimo (+2 Hz). Esto hace que disminuya el número de bombas en funcionamiento.
- C. El número de bombas en funcionamiento aumenta o disminuye si el controlador PID no puede mantener el valor actual de proceso en el límite de conexión/desconexión auxiliares especificado en torno a la referencia.
- D. El límite de conexión/desconexión auxiliares especificado en torno a la referencia.

### P3.15.15 VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN CONSTANTE (ID 1513)

Este parámetro se utiliza para establecer la velocidad constante a la que el motor se bloquea cuando se pone en marcha el siguiente motor en el sistema Multimaster. El valor de este parámetro se da como porcentaje de la relación entre frecuencia mínima y frecuencia máxima.

### P3.15.16 LÍMITE DE BOMBAS EN MARCHA AL MISMO TIEMPO (ID 1187)

Este parámetro se utiliza para establecer el número máximo de motores que funcionan al mismo tiempo en el sistema multibomba.



#### NOTA!

Si el valor del parámetro P3.15.2 Número de bombas cambia, el mismo valor cambia automáticamente para este parámetro.

#### Ejemplo:

El sistema multibomba tiene tres bombas, pero solo dos pueden funcionar al mismo tiempo. La tercera bomba se instala en el sistema de manera redundante. El número de bombas que pueden funcionar al mismo tiempo:

- Límite de bombas en marcha al mismo tiempo = 2

#### **P3.15.17.1 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 1 (ID 426)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

Cuando la función de enclavamientos de bombas (P3.15.5) está habilitada, el convertidor lee los estados de las entradas digitales de enclavamiento de bomba (valor actual). Cuando el estado de la entrada es CLOSED, el motor está disponible para el sistema multibomba.

Cuando la función de enclavamientos de bombas (P3.15.5) está deshabilitada, el convertidor no lee los estados de las entradas digitales de enclavamiento de bomba (valor actual). El sistema multibomba observa todas las bombas del sistema como disponibles.

- En modo PFC, la señal de entrada digital seleccionada con este parámetro, muestra el estado de enclavamiento de la bomba 1 en el sistema multibomba.
- En los modos MultiFollower y MultiMaster, la señal de entrada digital seleccionada con este parámetro muestra el estado de enclavamiento de la bomba que está conectada a este convertidor.

#### **P3.15.17.2 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 2 (ID 427)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

#### **P3.15.17.3 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 3 (ID 428)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

#### **P3.15.17.4 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 4 (ID 429)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

#### **P3.15.17.5 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 5 (ID 430)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

#### **P3.15.17.6 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 6 (ID 486)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

#### **P3.15.17.7 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 7 (ID 487)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

**P3.15.17.8 ENCLAVAMIENTO DE BOMBA 8 (ID 488)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que se usa como señal de enclavamiento del sistema multibomba.

**NOTA!**

Estos parámetros solo se usan en el modo PFC.

Cuando la función de enclavamientos de bomba (P3.15.5) está habilitada, el convertidor lee los estados de las entradas digitales de enclavamiento de bomba. Cuando el estado de la entrada es CLOSED, el motor está disponible para el sistema multibomba.

Cuando la función de enclavamiento de bomba (P3.15.5) está deshabilitada, el convertidor no lee los estados de las entradas digitales de enclavamiento de bomba. El sistema multibomba observa todas las bombas del sistema como disponibles.


**10.16.5 SUPERVISIÓN DE SOBREPRESIÓN**

Puede utilizar la función de supervisión de sobrepresión en un sistema multibomba. Por ejemplo, cuando cierra la válvula principal del sistema de bombas rápidamente, la presión en las tuberías aumenta. La presión puede aumentar demasiado rápido para el controlador PID. Para evitar que las tuberías se rompan, la supervisión de sobrepresión para los motores auxiliares en el sistema multibomba.

**P3.15.18.1 HABILITAR SUPERVISIÓN SOBREPRESIÓN (ID 1698)**

Este parámetro se utiliza para habilitar la supervisión de sobrepresión.

La supervisión de sobrepresión monitoriza la señal de valor actual del controlador PID, es decir, la presión. Si la señal sube por encima del nivel de sobrepresión, para todas las bombas auxiliares de manera inmediata. Solo el motor regulador seguirá funcionando. Cuando la presión disminuya, el sistema seguirá funcionando y conectará los motores auxiliares de nuevo de uno en uno.

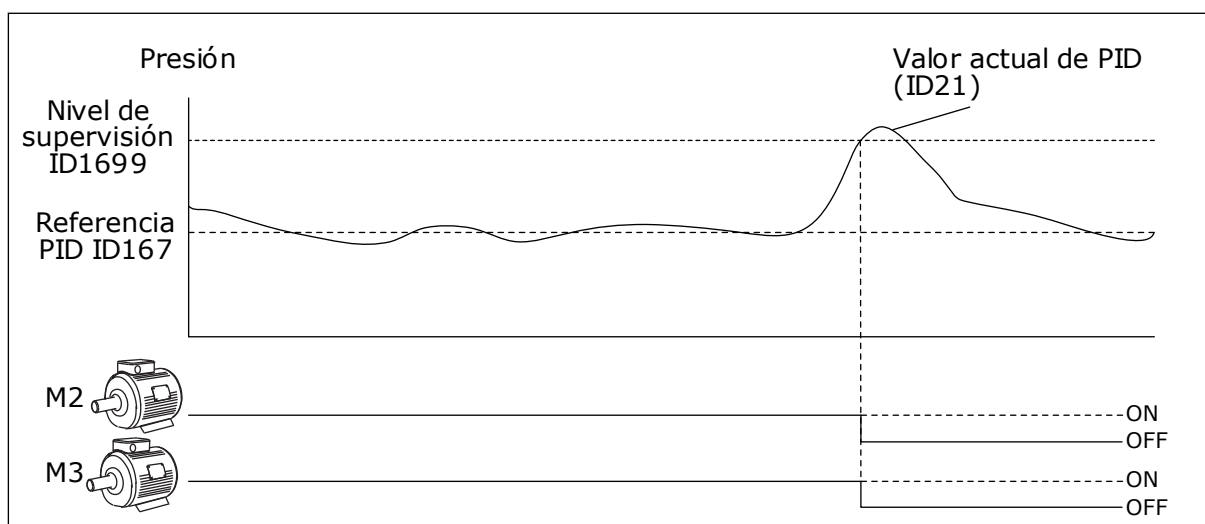

Imag. 100: La función de supervisión de sobrepresión

**P3.15.18.2 NIVEL DE ALARMA DE SUPERVISIÓN (ID 1699)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de sobrepresión para la supervisión de sobrepresión.

Si el valor actual de PID sube por encima del límite de sobrepresión establecido, todos los motores auxiliares se detienen inmediatamente. Solo el motor regulador seguirá funcionando.

**10.16.6 CONTADORES DE TIEMPO DE MARCHA DE BOMBAS**

En el sistema multibomba, el tiempo que cada bomba está funcionando es monitorizado por un contador de tiempo de marcha. Por ejemplo, el orden de puesta en marcha de las bombas se especifica con los valores del contador de tiempo de marcha para igualar el desgaste de las bombas del sistema.

Los contadores de tiempo de marcha de las bombas también indica al operador cuándo deber realizar una tarea de mantenimiento en una bomba (parámetros P3.15.19.4 - P3.15.19.5 más adelante).

Los contadores de tiempo de marcha de bombas están en el menú de monitorización; vea la *Tabla 23 Monitorización MultiBomba*.

**P3.15.19.1 EDITAR CONTADOR DE TIEMPO DE MARCHA (ID 1673)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor especificado por el parámetro "Valor del Contador" para el contador de tiempo de marcha de la bomba seleccionada.

**P3.15.19.2 EDITAR CONTADOR DE TIEMPO DE MARCHA: VALOR (ID 1087)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor del contador de tiempo de marcha de la bomba seleccionada cuando se ha seleccionado el parámetro "Editar Contador".

**NOTA!**

En los modos MultiMaster y MultiFollower, solo es posible resetear o establecer el valor necesario en el contador de Tiempo de marcha de bomba 1. En los modos MultiMaster y MultiFollower, el valor de monitorización Tiempo de marcha de bomba 1 muestra las horas de la bomba que está conectada a este convertidor; el número ID de la bomba no tiene efecto.

**EJEMPLO**

En el sistema multibomba (un contador), la bomba número 4 se sustituye con una nueva bomba. El valor del contador de Tiempo de marcha de bomba 4 se debe resetear.

1. Seleccione *Bomba 4* con el parámetro P3.15.19.3.
2. Establezca el valor del parámetro P3.15.19.2 en 0 h.
3. Pulse el parámetro de tipo botón P3.15.19.1.
4. El Tiempo de marcha de bomba 4 se resetea.

**P3.15.19.3 EDITAR CONTADOR DE TIEMPO DE MARCHA: SELECCIÓN DE BOMBA (ID 1088)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar las bombas para las que el valor del contador de tiempo de marcha se especifica mediante el parámetro "Valor del contador".

Si se selecciona el modo multibomba (un contador), estarán disponibles las selecciones siguientes:

- 0 = Todas las bombas
- 1 = Bomba 1
- 2 = Bomba 2
- 3 = Bomba 3
- 4 = Bomba 4
- 5 = Bomba 5
- 6 = Bomba 6
- 7 = Bomba 7
- 8 = Bomba 8

Si se selecciona el modo MultiFollower o el modo MultiMaster, solo estará disponible la selección siguiente:

- 1 = Bomba 1

**NOTA!**

En los modos MultiMaster y MultiFollower, solo es posible resetear o establecer un valor necesario para el Tiempo de marcha de bomba 1. En los modos MultiMaster y MultiFollower, el valor de monitorización Tiempo de marcha de bomba 1 muestra las horas de la bomba que está conectada a este convertidor; el número ID de la bomba no tiene efecto.

**EJEMPLO**

En el sistema multibomba (un contador), la bomba número 4 se sustituye con una nueva bomba. El valor del contador de Tiempo de marcha de bomba 4 se debe resetear.

1. Seleccione *Bomba 4* con el parámetro P3.15.19.3.
2. Establezca el valor del parámetro P3.15.19.2 en 0 h.
3. Pulse el parámetro de tipo botón P3.15.19.1.
4. El Tiempo de marcha de bomba 4 se resetea.

**P3.15.19.4 ALARMA DE CONTADOR DE TIEMPO DE MARCHA DE LA BOMBA (ID 1109)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de alarma del contador de tiempo de marcha de la bomba.

Cuando el valor del contador de funcionamiento de la bomba supere este límite, se produce una alarma de contador de tiempo de marcha.

**P3.15.19.5 FALLO DE CONTADOR DE TIEMPO DE MARCHA DE LA BOMBA (ID 1110)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de fallo del contador de tiempo de marcha de la bomba.

Cuando el valor del contador de funcionamiento de la bomba supere este límite, se produce un fallo de contador de tiempo de marcha.

## 10.16.7 AJUSTES AVANZADOS

### P3.15.22.1 FRECUENCIA CONEXIÓN AUXILIARES (ID 15545)

Este parámetro se utiliza para ajustar el nivel de frecuencia de salida en que se pone en marcha el motor auxiliar en el sistema multibomba.




#### NOTA!

El parámetro no tiene efecto si el valor se establece por encima de la referencia de frecuencia máxima (P3.3.1.2).

Por defecto, una bomba auxiliar se pone en marcha (se conecta) si la señal de valor actual de PID desciende fuera del área de límite de conexión/desconexión auxiliares especificada y la bomba que controla el sistema funciona a la frecuencia máxima.

La bomba auxiliar puede ponerse en marcha a una frecuencia inferior para obtener valores de proceso mejores o para utilizar menos energía. Además, puede utilizar el parámetro para establecer la frecuencia inicial de la bomba auxiliar por debajo de la frecuencia máxima.

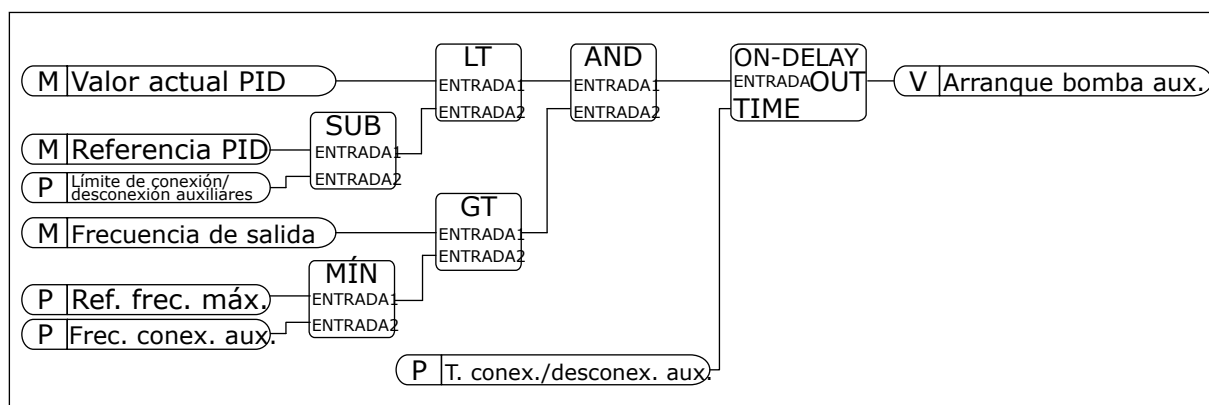

Imag. 101: Frecuencia conexión auxiliares

### P3.15.22.2 FRECUENCIA DESCONEXIÓN AUXILIARES (ID 15546)

Este parámetro se utiliza para ajustar el nivel de frecuencia de salida en que se para el motor auxiliar en el sistema multibomba.




#### NOTA!

El parámetro no tiene efecto si el valor se establece por debajo de la referencia de frecuencia mínima (P3.3.1.1).

Por defecto, una bomba auxiliar se para (se desconecta) si la señal de valor actual de PID asciende fuera del área de límite de conexión/desconexión auxiliares especificada y la bomba que controla el sistema funciona a la frecuencia mínima.

La bomba auxiliar se puede parar a una frecuencia superior para obtener valores de proceso mejores o para utilizar menos energía. Después, puede utilizar el parámetro para establecer la frecuencia inicial de la bomba auxiliar por encima de la frecuencia mínima.



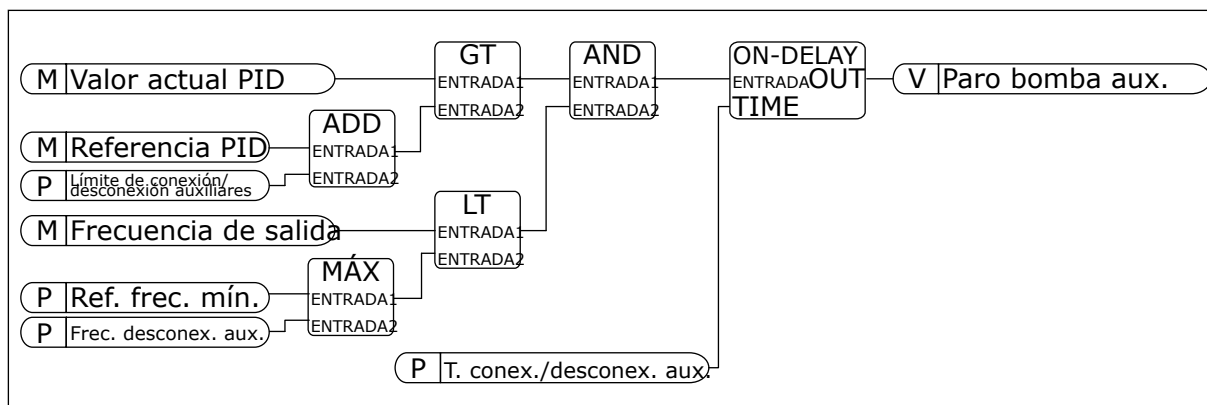

Imag. 102: Frecuencia desconexión auxiliares

## 10.17 CONTADORES DE MANTENIMIENTO

El contador de mantenimiento le indica que hay que realizar el mantenimiento. Por ejemplo, si es necesario cambiar una correa o el aceite de una caja de cambios. Hay dos modos diferentes para los contadores de mantenimiento: horas o revoluciones\*1000. El valor de los contadores solo aumenta durante el estado MARCHA del convertidor.



### ADVERTENCIA!

No realice el mantenimiento si no está autorizado. Las tareas de mantenimiento solo pueden realizarlas electricistas autorizados. Existe el riesgo de accidentes.



### NOTA!

El modo de revoluciones utiliza la velocidad del motor, que es solo una estimación. El convertidor mide la velocidad cada segundo.

Cuando el valor del contador es superior a su límite, se muestra una alarma o un fallo. Puede conectar las señales de alarma y fallo a una salida digital o de relé.

Cuando se haya realizado el mantenimiento, se puede resetear el contador con una entrada digital o el parámetro P3.16.4 Reset de contador 1.

### P3.16.1 UNIDADES DE CONTADOR 1 (ID 1104)

Este parámetro se utiliza para habilitar el contador de mantenimiento.

El contador de mantenimiento le indica que se debe realizar el mantenimiento cuando el valor del contador supera el límite establecido.

### P3.16.2 ALARMA LÍMITE DE CONTADOR 1 (ID 1105)

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de alarma del contador de mantenimiento.

Cuando el valor del contador supere este límite, se produce una alarma de mantenimiento.

### P3.16.3 FALLO DEL LÍMITE DEL CONTADOR 1 (ID 1106)

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de fallo del contador de mantenimiento. Cuando el valor del contador supere este límite, se produce un fallo de mantenimiento.

**P3.16.4 RESET DE CONTADOR 1 (ID 1107)**

Este parámetro se utiliza para realizar un reset del contador de mantenimiento.

**P3.16.5 RESET DE ENTRADA DIGITAL (DI) DE CONTADOR 1 (ID 490)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la entrada digital que restablece el valor del Contador de mantenimiento.

**10.18 MODO ANTI-INCENDIO**

Cuando se activa el modo Anti-Incendio, el convertidor resetea todos los fallos que se producen y continúa funcionando a la misma velocidad hasta que no es posible. El convertidor ignora todos los órdenes del panel, Fieldbuses y la herramienta de PC. Solo obedece las señales de la I/O Activación modo Anti-Incendio, Inversión giro, Permiso de marcha, Marcha con enclavamiento 1 y Marcha con enclavamiento 2.

La función de modo Anti-Incendio tiene dos modos: el modo de prueba y el modo habilitado. Para seleccionar el modo, escriba una contraseña en el parámetro P3.17.1 (Contraseña). En el modo de prueba, el convertidor no resetea automáticamente los fallos y se detiene cuando se produce uno.

También se puede configurar el modo Anti-Incendio con el Asistente de modo Anti-Incendio, que puede activarse en el menú Guía rápida con el parámetro B1.1.4.

Cuando se activa la función de modo Anti-Incendio, se muestra una alarma en la pantalla.

**PRECAUCIÓN!**

La garantía quedará invalidada si se activa esta función. El modo de prueba se puede utilizar para probar la función de modo Anti-Incendio sin invalidar la garantía.

**P3.17.1 CONTRASEÑA (ID 1599)**

Este parámetro se utiliza para habilitar la función de modo Anti-Incendio.

**NOTA!**

Se bloquearán todos los otros parámetros del modo Anti-Incendio si este se encuentra habilitado y se introduce la contraseña correcta en este parámetro.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
1002	Modo habilitado	El convertidor resetea todos los fallos y continúa funcionando a la misma velocidad hasta que no es posible.
1234	Modo de prueba	El convertidor no resetea automáticamente los fallos y se para cuando se produce uno.

**P3.17.2 FUENTE DE FRECUENCIA DE MODO ANTI-INCENDIO (ID 1617)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la referencia de frecuencia cuando el modo incendio está activo.

Este parámetro permite la selección de, por ejemplo, el controlador de AI1 o PID como origen de la referencia cuando se funciona en modo Anti-Incendio.

**P3.17.3 FRECUENCIA DE MODO ANTI-INCENDIO (ID 1598)**

Este parámetro se utiliza para establecer la frecuencia que se usa cuando el modo incendio está activo.

El convertidor utiliza esta frecuencia cuando el valor del parámetro P3.17.2 Selección referencia frecuencia es *Frecuencia anti-incendio*.

**P3.17.4 ACTIVAR CONTACTOR ABIERTO (ID 1596)**


Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa la función de modo incendio.

Si esta señal de entrada digital está activada, se mostrará una alarma en la pantalla y la garantía quedará invalidada. Esta señal de entrada digital es de tipo NC (normalmente cerrado).

Es posible probar el modo Anti-Incendio con la contraseña que activa el modo de prueba. Luego, la garantía sigue siendo válida.

**NOTA!**

Si el modo Anti-Incendio está habilitado y se introduce la contraseña correcta en el parámetro Contraseña, todos los parámetros del modo Anti-Incendio se bloquean. Para cambiar los parámetros del modo Anti-Incendio, cambie primero el valor de P3.17.1 Contraseña a 0.

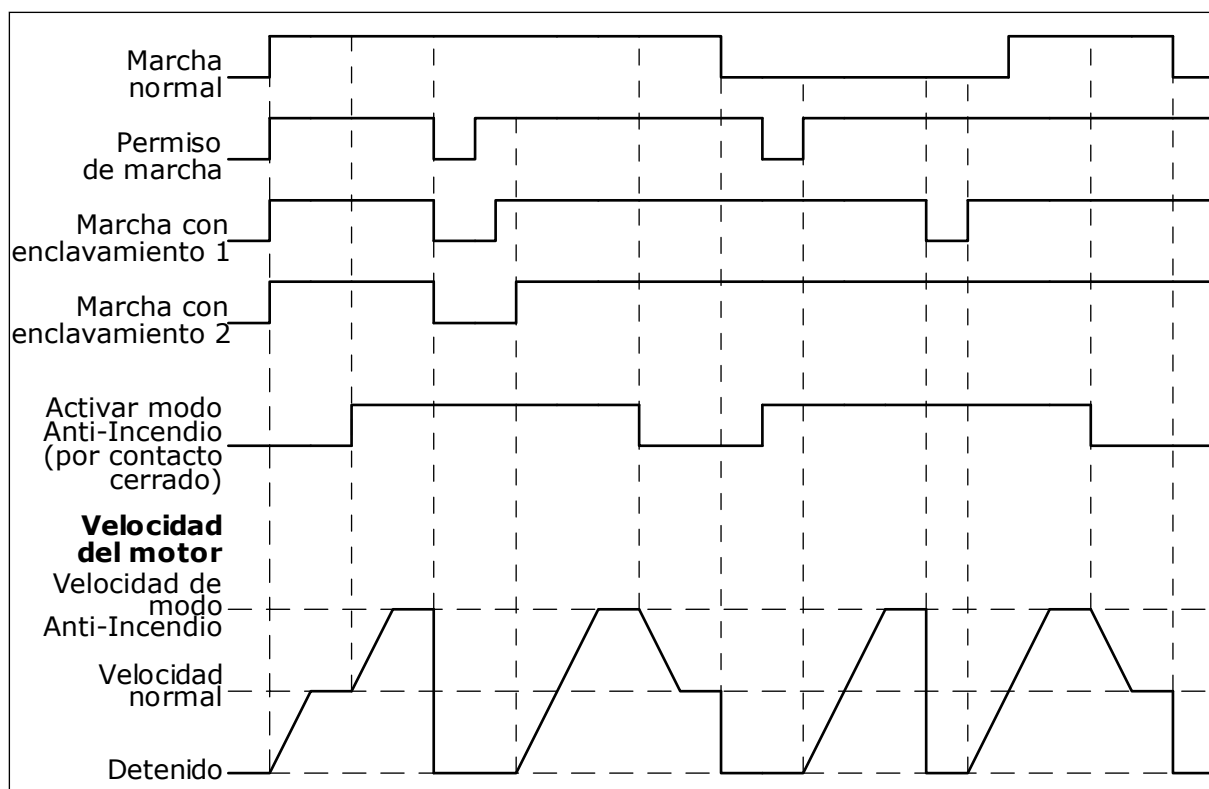

Imag. 103: La función de modo Anti-Incendio

### P3.17.5 ACTIVAR CONTACTOR CERRADO (ID 1619)

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa la función de modo incendio.

Esta señal de entrada digital es de tipo NO (normalmente abierto). Consulte la descripción de P3.17.4 Activar contactor abierto.

### P3.17.6 INVERSIÓN GIRO (ID 1618)

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que proporciona un comando de inversión del sentido de giro durante el modo incendio.

El parámetro no afecta al funcionamiento normal.

Si es necesario que el motor funcione siempre en sentido DIRECTO o siempre en sentido INVERSO en el modo anti-incendio, seleccione la entrada digital correcta.

DigIN ranura 0.1 = Siempre DIRECTA

DigIN ranura 0.2 = Siempre INVERSA

### V3.17.7 ESTADO DEL MODO ANTI-INCENDIO (ID 1597)

Este valor de monitorización muestra el estado de la función de modo incendio.

### V3.17.8 CONTADOR DEL MODO ANTI-INCENDIO (ID 1679)

Este valor de monitorización muestra el número de activaciones de modo incendio.

**NOTA!**

El contador no se puede resetear.

## 10.19 FUNCIÓN CALDEO MOTOR

### P3.18.1 FUNCIÓN CALDEO MOTOR (ID 1225)

Este parámetro se utiliza para habilitar o deshabilitar la función Caldeo del motor. La función de caldeo del motor mantiene calientes el convertidor y el motor durante el estado PARO. En el caldeo del motor, el sistema proporciona intensidad de CC al motor. El caldeo del motor evita, por ejemplo, la condensación.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	No usado	La función de caldeo del motor está deshabilitada.
1	Siempre en estado de paro	La función de caldeo del motor se activa siempre que el convertidor se halla en estado de paro.
2	Controlado por entrada digital	La función de caldeo del motor se activa mediante una señal de entrada digital cuando el convertidor se halla en estado de paro. Puede seleccionar la entrada digital para la activación con el parámetro P3.5.1.18.
3	Límite de temperatura (radiador)	La función de caldeo del motor se activa si el convertidor se encuentra en estado de paro y la temperatura del radiador del convertidor desciende por debajo del límite de temperatura que se ha establecido con el parámetro P3.18.2.
4	Límite de temperatura (temperatura medida en el motor)	<p>La función de caldeo del motor se activa si el convertidor se encuentra en estado de paro y la temperatura medida del motor desciende por debajo del límite de temperatura que se ha establecido con el parámetro P3.18.2. No se puede establecer la señal de medición de la temperatura del motor con el parámetro P3.18.5.</p> <p><b>NOTA!</b></p> <p>Para utilizar este modo de funcionamiento, debe tener una tarjeta opcional para la medición de temperaturas (por ejemplo, OPT-BH).</p>

### P3.18.2 LÍMITE DE TEMPERATURA DE CALDEO (ID 1226)

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de temperatura de la función Caldeo del motor.

El caldeo del motor se activa cuando la temperatura del radiador o la temperatura medida en el motor se sitúa por debajo de este nivel, y cuando P3.18.1 se establece en 3 o 4.

### P3.18.3 INTENSIDAD DE CALDEO DEL MOTOR (ID 1227)

Este parámetro se utiliza para establecer la intensidad CC de la función Caldeo del motor.

La intensidad de CC para el caldeo del motor y el convertidor en estado de paro. Activado como se indica en P3.18.1.

#### ***P3.18.4 CALDEO DE MOTOR ACTIVO (ID 1044)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que activa la función Caldeo del motor.

Este parámetro se utiliza cuando P3.18.1 está establecido en 2. Cuando el valor de P3.18.1 es 2, también puede conectar canales de tiempo a este parámetro.

## **10.20 PROGRAMADOR DE LÓGICAS**

### ***P3.19.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO (ID 15001)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento del programador de lógicas.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Ejecutar Programa	El programador de lógicas está en marcha. No se permite la configuración para el programador de lógicas.
1	Programming	El programador de lógicas no está en marcha. Se permite la configuración para el programador de lógicas.

## **10.21 CONTROL DE BOMBA**

### **10.21.1 AUTOLIMPIEZA**

Utilice la función de autolimpieza para eliminar la suciedad u otro material del impulsor de la bomba. También puede utilizar la función para eliminar obturaciones de tuberías o válvulas. Puede utilizar la función de autolimpieza, por ejemplo, en los sistemas de aguas residuales para mantener un rendimiento satisfactorio de la bomba.

#### ***P3.21.1.1 FUNCIÓN LIMPIEZA (ID 1714)***

Este parámetro se utiliza para habilitar la función AutoLimpieza.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	Desactivado	
1	Habilitado (DIN)	La secuencia de limpieza comienza con una señal de entrada digital. Un flanco ascendente de la señal de entrada digital (P3.21.1.2) inicia la secuencia de limpieza si el comando de marcha del convertidor está activo. La secuencia de limpieza también se puede activar si el convertidor está en modo dormir (Dormir PID).
2	Habilitado (Corriente)	La secuencia de limpieza comienza cuando la intensidad del motor supera el límite de intensidad (P3.21.1.3) durante un tiempo superior al especificado con P3.21.1.4.
3	Habilitado (tiempo real)	La secuencia de limpieza está de acuerdo con el reloj en tiempo real interno del convertidor.

**NOTA!**

Se debe instalar una batería en el reloj en tiempo real.

La secuencia de limpieza se inicia en los días de la semana seleccionados (P3.21.1.5) a la hora especificada del día (P3.21.1.6) si el comando de marcha del convertidor está activo. La secuencia de limpieza también se puede activar si el convertidor está en modo dormir (Dormir PID).

Para detener la secuencia de limpieza, desactive el comando de marcha del convertidor. Cuando se selecciona 0, la función de limpieza no se utiliza.

**P3.21.1.2 ACTIVACIÓN DE LIMPIEZA (ID 1715)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar la señal de entrada digital que pone en marcha la secuencia de autolimpieza.

El proceso de AutoLimpieza se detiene si la señal de activación se cancela antes de que la secuencia se haya completado.

**NOTA!**

El convertidor se pondrá en marcha si la entrada está activada.

**P3.21.1.3 LÍMITE DE INTENSIDAD DE LIMPIEZA (ID 1712)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de intensidad en que comienza el ciclo de autolimpieza.

Si la corriente del motor se mantiene por encima de este límite durante un tiempo superior al establecido, comienza una secuencia de autolimpieza.

**P3.21.1.4 RETRASO DE INTENSIDAD DE LIMPIEZA (ID 1713)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo que la intensidad del motor debe mantenerse por encima del límite antes de que empiece el ciclo de autolimpieza.

Los parámetros P3.21.1.3 y P3.21.1.4 solo se utilizan cuando P3.21.1.1 = 2.

La secuencia de limpieza comienza cuando la intensidad del motor supera el límite de intensidad (P3.21.1.3) durante un tiempo superior al especificado con P3.21.1.4. El límite de intensidad se especifica como porcentaje de la intensidad nominal del motor.

#### ***P3.21.1.5 DÍAS DE LA SEMANA PARA LIMPIEZA (ID 1723)***

Este parámetro se utiliza para establecer los días de la semana en que se ejecuta el ciclo de autolimpieza.

Este parámetro se utiliza solo cuando P3.21.1.1 = 3.

#### ***P3.21.1.6 HORA DEL DÍA PARA LIMPIEZA (ID 1700)***

Este parámetro se utiliza para establecer la hora del día en que se ejecuta el ciclo de autolimpieza.

Este parámetro se utiliza solo cuando P3.21.1.1 = 3.



#### **NOTA!**

Se debe instalar una batería en el reloj en tiempo real.

#### ***P3.21.1.7 CICLOS DE LIMPIEZA (ID 1716)***

Este parámetro se utiliza para establecer el número de los ciclos de limpieza en sentido directo o inverso.

#### ***P3.21.1.8 FRECUENCIA DIRECTA (ID 1717)***

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia del convertidor para el sentido directo en el ciclo de autolimpieza.

Puede establecer la frecuencia y el tiempo del ciclo de limpieza con los parámetros P3.21.1.4, P3.21.1.5, P3.21.1.6 y P3.21.1.7

#### ***P3.21.1.9 TIEMPO FRECUENCIA DIRECTA (ID 1718)***

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de funcionamiento de la frecuencia para el sentido directo en el ciclo de autolimpieza.

Consulte el parámetro P3.21.1.8 Frecuencia directa.

#### ***P3.21.1.10 FRECUENCIA INVERSA (ID 1719)***

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia del convertidor para el sentido inverso en el ciclo de autolimpieza.

Consulte el parámetro P3.21.1.8 Frecuencia directa.

#### ***P3.21.1.11 TIEMPO FRECUENCIA INVERSA (ID 1720)***

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de funcionamiento de la frecuencia para el sentido inverso en el ciclo de autolimpieza.

Consulte el parámetro P3.21.1.8 Frecuencia directa.



**P3.21.1.12 TIEMPO ACELERACIÓN (ID 1721)**


Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de aceleración del motor cuando la función AutoLimpieza está activa.

Puede establecer rampas de aceleración y deceleración para la función de AutoLimpieza con los parámetros P3.21.1.12 y P3.21.1.13.

**P3.21.1.13 TIEMPO DECELERACIÓN (ID 1722)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de deceleración del motor cuando la función AutoLimpieza está activa.

Puede establecer rampas de aceleración y deceleración para la función de AutoLimpieza con los parámetros P3.21.1.12 y P3.21.1.13.

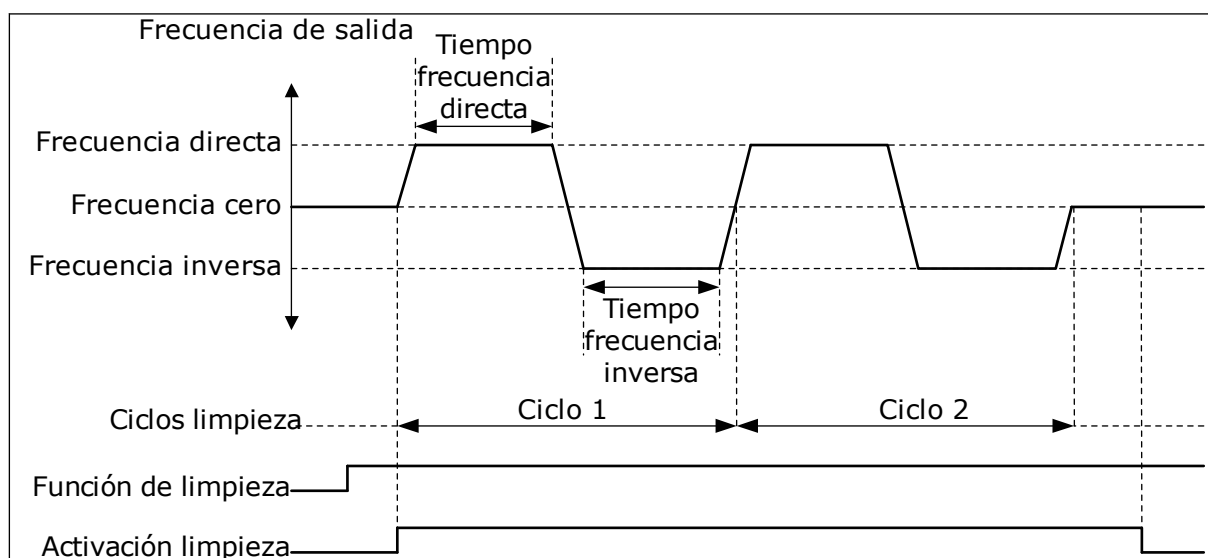

Imag. 104: La función de AutoLimpieza


**10.21.2 BOMBA JOCKEY****P3.21.2.1 FUNCIÓN JOCKEY (ID 1674)**

Este parámetro se utiliza para controlar la función de bomba jockey.

La bomba jockey es una bomba de menor tamaño que mantiene la presión en las tuberías cuando la bomba principal se encuentra en modo dormir. Esto se puede producir, por ejemplo, por la noche.

La función de bomba jockey controla una bomba jockey con una señal de salida digital. Puede utilizar la bomba jockey si se utiliza un controlador PID para el control de la bomba principal. Esta función presenta tres modos operativos.

Número de selección	Nombre de selección	Descripción
0	No usado	
1	Dormir PID (Siempre ON)	la bomba jockey se pone en marcha cuando el modo dormir PID de la bomba principal se activa. La bomba jockey se para cuando la bomba principal se despierta del modo dormir.
2	Dormir PID (por Nivel)	La bomba jockey se pone en marcha cuando el modo dormir PID se activa y la señal de valor actual está por debajo del nivel establecido en el parámetro P3.21.2.2. La bomba jockey se para cuando la señal de valor actual está por encima del nivel establecido en el parámetro P3.21.2.3 o cuando la bomba principal sale del modo dormir.

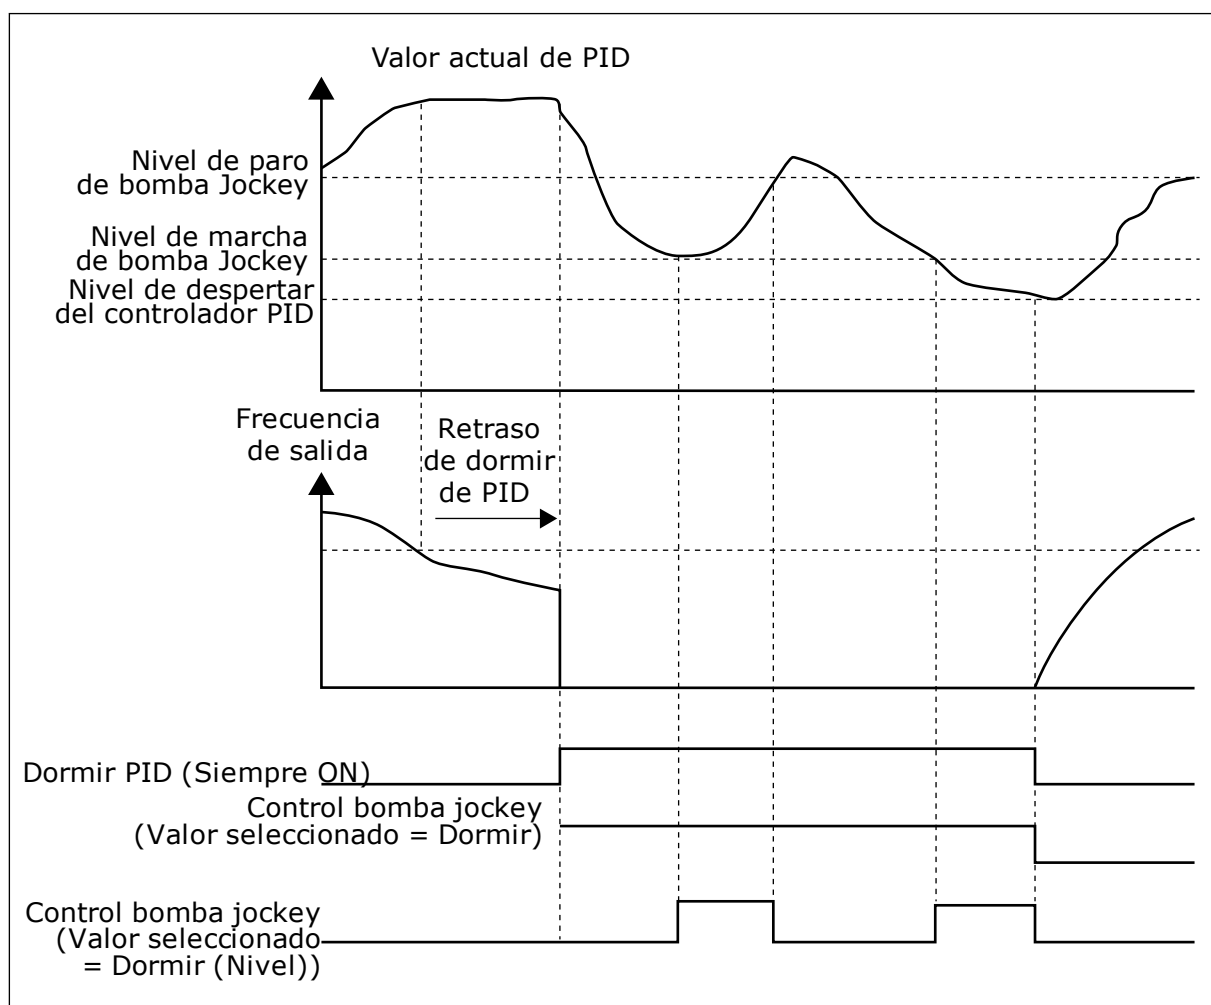

Imag. 105: La función de la bomba jockey

### P3.21.2.2 NIVEL DE MARCHA DE BOMBA JOCKEY (ID 1675)

Este parámetro se utiliza para establecer el nivel de la señal de valor actual de PID en que la bomba jockey se pone en marcha cuando la bomba principal está en estado de dormir. La bomba jockey se pone en marcha cuando el modo dormir de PID está activo y la señal de valor actual de PID se sitúa por debajo del nivel establecido en este parámetro.

**NOTA!**

Este parámetro se utiliza solo si P3.21.2.1 = 2 (Dormir [por nivel]).

**P3.21.2.3 NIVEL DE PARO DE BOMBA JOCKEY (ID 1676)**

Este parámetro se utiliza para establecer el nivel de la señal de valor actual de PID en que la bomba jockey se detiene cuando la bomba principal está en estado de dormir.

La bomba jockey se detiene cuando el modo dormir PID está activo y la señal de valor actual de PID está por encima del nivel establecido en este parámetro o cuando el controlador PID sale del modo dormir.


**NOTA!**

Este parámetro se utiliza solo si P3.21.2.1 = 2 (Dormir [por nivel]).

**10.21.3 BOMBA DE CEBADO**

La bomba de cebado es una bomba de menor tamaño que ceba la entrada de la bomba principal para evitar la aspiración de aire.

La función de bomba de cebado controla una bomba de cebado con una señal de salida digital. Puede establecer un retraso para que la bomba de cebado se ponga en marcha antes de que se ponga en marcha la bomba principal. La bomba de cebado funciona de forma ininterrumpida mientras la bomba principal esté funcionando. Si la bomba principal entra en modo dormir, la bomba de cebado también se detiene durante ese tiempo. Cuando se despierta del modo dormir, la bomba principal y la bomba de cebado arrancan al mismo tiempo.

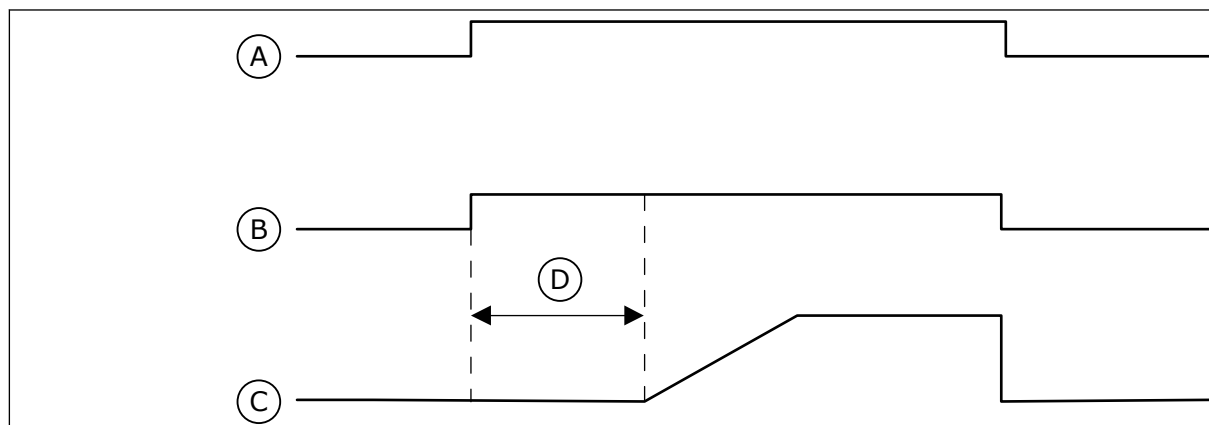

Imag. 106: La función de la bomba de cebado

- |  |   |
|--|---|
| A. Comando de arranque (bomba principal)                   | C. Frecuencia de salida (bomba principal) |
| B. Control de cebado de la bomba (señal de salida digital) | D. Tiempo de cebado                       |

**P3.21.3.1 FUNCIÓN DE CEBADO (ID 1677)**

Este parámetro se utiliza para habilitar la función Bomba de cebado.

La bomba de cebado es una bomba de menor tamaño que ceba la entrada de la bomba principal para evitar la aspiración de aire. La función de bomba de cebado controla una bomba de cebado con una señal de salida de relé.

### **P3.21.3.2 TIEMPO DE CEBADO (ID 1678)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de funcionamiento de la bomba de cebado antes de que se ponga en marcha la bomba principal.

## **10.21.4 FUNCIÓN DE ANTIBLOQUEO**

La función de antibloqueo hace que la bomba no se bloquee si está detenida en modo dormir durante mucho tiempo. La bomba se pone en marcha a intervalos mientras está en modo dormir. Puede realizar una configuración del intervalo, el tiempo de marcha y la velocidad para el antibloqueo.

### **P3.21.4.1 INTERVALO DE ANTIBLOQUEO (ID 1696)**

Este parámetro se utiliza para establecer el intervalo de la función AntiBloqueo. Este parámetro proporciona el tiempo tras el cual la bomba se pone en marcha a la velocidad especificada (P3.21.4.3 Frecuencia de antibloqueo) y durante la cantidad de tiempo especificada (P3.21.4.2 Tiempo de marcha de antibloqueo).

La función de antibloqueo puede utilizarse en los sistemas PFC y MultiMaster solo cuando la bomba está en modo dormir o en modo de espera (sistema multiunidad).

La función de antibloqueo está habilitada cuando el valor de este parámetro es mayor que cero y deshabilitada cuando es menor que cero.

### **P3.21.4.2 TIEMPO DE MARCHA DE ANTIBLOQUEO (ID 1697)**

Este parámetro se utiliza para establecer el tiempo de funcionamiento de la bomba a la velocidad establecida cuando la función AntiBloqueo está activada.

### **P3.21.4.3 FRECUENCIA DE ANTIBLOQUEO (ID 1504)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia del convertidor que se usa cuando la función de antibloqueo está activada.

## **10.21.5 PROTECCIÓN ANTICONGELACIÓN**

Utilice la función de protección anticongelación para proteger la bomba de daños por congelación. Si la bomba está en modo dormir y la temperatura que se mide en la bomba desciende por debajo de la temperatura de protección establecida, utilice la bomba a una frecuencia constante (que se establece en P3.13.10.6 Frecuencia Protección anticongelación). Para utilizar esta función, debe instalar un transductor de temperatura o un sensor de temperatura en la cubierta de la bomba o en las tuberías cercanas a la bomba.

### **P3.21.5.1 PROTECCIÓN ANTICONGELACIÓN (ID 1704)**

Este parámetro se utiliza para habilitar la función de protección contra congelación. Si la temperatura medida de la bomba desciende por debajo del nivel establecido y el convertidor está en estado de dormir, la protección anticongelación arranca la bomba para funcionar con una frecuencia constante.

**P3.21.5.2 SEÑAL DE TEMPERATURA (ID 1705)**

Este parámetro se utiliza para seleccionar el origen de la señal de temperatura que se usa para la función de protección contra congelación.

**P3.21.5.3 MÍNIMO DE SEÑAL DE TEMPERATURA (ID 1706)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor mínimo de la señal de temperatura. Por ejemplo, un rango de señal de temperatura de 4...20 mA coincide con la temperatura de -50...200 grados Celsius.

**P3.21.5.4 MÁXIMO DE SEÑAL DE TEMPERATURA (ID 1707)**

Este parámetro se utiliza para establecer el valor máximo de la señal de temperatura. Por ejemplo, un rango de señal de temperatura de 4...20 mA coincide con la temperatura de -50...200 grados Celsius.

**P3.21.5.5 LÍMITE DE TEMPERATURA DE PROTECCIÓN CONGELACIÓN (ID 1708)**

Este parámetro se utiliza para establecer el límite de temperatura en que el convertidor se pone en marcha.  
Si la temperatura medida de la bomba desciende por debajo de este límite y el convertidor está en el estado de dormir, la función de protección anticongelación arranca el convertidor.

**P3.21.5.6 FRECUENCIA DE PROTECCIÓN ANTICONGELACIÓN (ID 1710)**

Este parámetro se utiliza para establecer la referencia de frecuencia del convertidor que se usa cuando la función de protección contra congelación está activada.

**V3.21.5.7 MONITORIZACIÓN TEMPERATURA CONGELACIÓN (ID 1711)**

Este valor de monitorización muestra el valor de la señal de temperatura que se usa para la función de protección contra congelación.

**10.22 CONTADORES**

El convertidor de frecuencia VACON® tiene diferentes contadores basados en el tiempo de funcionamiento del convertidor y el consumo de energía. Algunos de los contadores miden valores totales y otros se pueden resetear.

Los contadores de energía miden la energía que se toma de la red de alimentación. Los demás contadores de energía se utilizan para medir, por ejemplo, el tiempo de funcionamiento del convertidor o el tiempo de marcha del motor.

Es posible monitorizar todos los valores del contador desde el PC, el panel o el fieldbus. Si utiliza el panel o el PC, puede monitorizar los valores del contador en el menú Diagnóstico. Si utiliza el fieldbus, puede leer los valores del contador con los números de ID. En este capítulo, encontrará datos sobre estos números de ID.

**10.22.1 CONTADOR DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO**

No es posible resetear el contador del tiempo de funcionamiento de la unidad de control. El contador se encuentra en el submenú Contadores totales. El valor del contador tiene 5 valores de 16 bits diferentes. Para leer el valor del contador por medio del fieldbus, utilice estos números ID.

- **ID 1754 Contador del tiempo de funcionamiento (años)**
- **ID 1755 Contador del tiempo de funcionamiento (días)**
- **ID 1756 Contador del tiempo de funcionamiento (horas)**
- **ID 1757 Contador del tiempo de funcionamiento (minutos)**
- **ID 1758 Contador del tiempo de funcionamiento (segundos)**

Ejemplo: El valor *1a 143d 02:21* del contador de tiempo de funcionamiento se recibe del fieldbus.

- ID1754: 1 (años)
- ID1755: 143 (días)
- ID1756: 2 (horas)
- ID1757: 21 (minutos)
- ID1758: 0 (segundos)

### 10.22.2 CONTADOR RESETEABLE DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

El contador reseteable de tiempo de funcionamiento de la unidad de control se puede resetear. Se encuentra en el submenú Contador reseteable. Es posible resetear el contador con el PC, el panel de control o el Fieldbus. El valor del contador tiene 5 valores de 16 bits diferentes. Para leer el valor del contador por medio del Fieldbus, utilice estos números ID.

- **ID 1766 Contador reseteable del tiempo de funcionamiento (años)**
- **ID 1767 Contador reseteable del tiempo de funcionamiento (días)**
- **ID 1768 Contador reseteable del tiempo de funcionamiento (horas)**
- **ID 1769 Contador reseteable del tiempo de funcionamiento (minutos)**
- **ID 1770 Contador reseteable del tiempo de funcionamiento (segundos)**

Ejemplo: El valor *1a 143d 02:21* del contador reseteable de tiempo de funcionamiento se recibe del Fieldbus.

- ID1766: 1 (años)
- ID1767: 143 (días)
- ID1768: 2 (horas)
- ID1769: 21 (minutos)
- ID1770: 0 (segundos)

### ID 2311 RESET DEL CONTADOR RESETEABLE DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Puede resetear el contador reseteable de tiempo de funcionamiento con el PC, el panel de control o el Fieldbus. Si utiliza el PC o el panel de control, resetee el contador en el menú Diagnóstico.

Si utiliza el fieldbus, para resetear el contador, establezca un flanco de subida (0 => 1) en ID2311 Resetear contador reseteable del tiempo de funcionamiento.

### 10.22.3 CONTADOR TIEMPO MARCHA

El contador del tiempo de marcha del motor no se puede resetear. Se encuentra en el submenú Contadores totales. El valor del contador tiene 5 valores de 16 bits diferentes. Para leer el valor del contador por medio del fieldbus, utilice estos números ID.

- **ID 1772 Contador del tiempo de marcha (años)**
- **ID 1773 Contador del tiempo de marcha (días)**
- **ID 1774 Contador del tiempo de marcha (horas)**
- **ID 1775 Contador del tiempo de marcha (minutos)**
- **ID 1776 Contador del tiempo de marcha (segundos)**

Ejemplo: El valor *1a 143d 02:21* del contador de tiempo de marcha se recibe del fieldbus.

- ID1772: 1 (años)
- ID1773: 143 (días)
- ID1774: 2 (horas)
- ID1775: 21 (minutos)
- ID1776: 0 (segundos)

#### 10.22.4 CONTADOR DEL TIEMPO DE CONEXIÓN

El contador de tiempo de conexión de la unidad de potencia se encuentra en el submenú Contadores totales. No es posible resetear el contador. El valor del contador tiene 5 valores de 16 bits diferentes. Para leer el valor del contador por medio del Fieldbus, utilice estos números ID.

- **ID 1777 Contador de alimentación a la red (años)**
- **ID 1778 Contador de alimentación a la red (días)**
- **ID 1779 Contador de alimentación a la red (horas)**
- **ID 1780 Contador de alimentación a la red (minutos)**
- **ID 1781 Contador de alimentación a la red (segundos)**

Ejemplo: El valor *1a 240d 02:18* del contador de alimentación a la red se recibe del Fieldbus.

- ID1777: 1 (años)
- ID1778: 240 (días)
- ID1779: 2 (horas)
- ID1780: 18 (minutos)
- ID1781: 0 (segundos)

#### 10.22.5 CONTADOR DE ENERGÍA

El contador de energía mide la cantidad total de energía que el convertidor toma de la red de alimentación. Este contador no se puede restablecer. Para leer el valor del contador por medio del fieldbus, utilice estos números ID.

##### **ID 2291 Contador de energía**

El valor tiene siempre cuatro dígitos. El formato y la unidad del contador cambian para corresponderse con el valor del contador de energía. Vea el ejemplo siguiente.

Ejemplo:

- 0,001 kWh
- 0,010 kWh
- 0,100 kWh
- 1,000 kWh
- 10,0 kWh
- 100,0 kWh
- 1,000 MWh
- 10,00 MWh
- 100,0 MWh
- 1,000 GWh
- etc...

### **ID2303 Formato del contador de energía**

El formato del contador de energía proporciona la posición del separador decimal en el valor del contador de energía.

- 40 = 4 dígitos, 0 dígitos fraccionarios
- 41 = 4 dígitos, 1 dígito fraccionario
- 42 = 4 dígitos, 2 dígitos fraccionarios
- 43 = 4 dígitos, 3 dígitos fraccionarios

Ejemplo:

- 0,001 kWh (Formato = 43)
- 100,0 kWh (Formato = 41)
- 10,00 MWh (Formato = 42)

### **ID2305 Unidad del contador de energía**

La unidad del contador de energía proporciona la unidad para el valor del contador de energía.

- 0 = kWh
- 1 = MWh
- 2 = GWh
- 3 = TWh
- 4 = PWh

Ejemplo: Si recibe el valor 4500 de ID2291, el valor 42 de ID2303 y el valor 0 de ID2305, el resultado es 45,00 kWh.

## **10.22.6 CONTADOR DE DISPAROS DE ENERGÍA**

El contador reseteable de energía mide la cantidad total de energía que el convertidor toma de la red de alimentación. El contador se encuentra en el submenú Contador reseteable. Puede resetear el contador con el PC, el panel de control o el Fieldbus. Para leer el valor del contador por medio del Fieldbus, utilice estos números ID.

### **ID 2296 Contador reseteable de energía**

El valor tiene siempre cuatro dígitos. El formato y la unidad del contador cambian para corresponderse con el valor del contador reseteable de energía. Vea el ejemplo siguiente.



Puede monitorizar el formato del contador de energía y la unidad con ID2307 Formato del contador reseteable de energía e ID2309 Unidad del contador reseteable de energía.

Ejemplo:

- 0,001 kWh
- 0,010 kWh
- 0,100 kWh
- 1,000 kWh
- 10,0 kWh
- 100,0 kWh
- 1,000 MWh
- 10,00 MWh
- 100,0 MWh
- 1,000 GWh
- etc...

### **ID2307 Formato del contador reseteable de energía**

El formato del contador reseteable de energía proporciona la posición del separador decimal en el valor del contador reseteable de energía.

- 40 = 4 dígitos, 0 dígitos fraccionarios
- 41 = 4 dígitos, 1 dígito fraccionario
- 42 = 4 dígitos, 2 dígitos fraccionarios
- 43 = 4 dígitos, 3 dígitos fraccionarios

Ejemplo:

- 0,001 kWh (Formato = 43)
- 100,0 kWh (Formato = 41)
- 10,00 MWh (Formato = 42)

### **ID2309 Unidad del contador reseteable de energía**

La unidad del contador reseteable de energía proporciona la unidad para el valor del contador reseteable de energía.

- 0 = kWh
- 1 = MWh
- 2 = GWh
- 3 = TWh
- 4 = PWh

### **ID2312 Reset del contador reseteable de energía**

Para resetear el contador reseteable de energía, utilice el PC, el panel de control o el Fieldbus. Si utiliza el PC o el panel de control, resetee el contador en el menú Diagnóstico. Si utiliza el Fieldbus, establezca un flanco de subida en ID2312 Reset del contador reseteable de energía.

## 10.23 FILTRO ARMÓNICO AVANZADO

### ***P3.23.1 LÍMITE DE DESCONEXIÓN DEL CONDENSADOR (ID 15510)***

Utilice este parámetro para establecer el límite de desconexión para el filtro armónico avanzado. El valor se expresa como el porcentaje de la potencia nominal del convertidor.

### ***P3.23.2 HISTÉRESIS DE DESCONEXIÓN DEL CONDENSADOR (ID 15511)***

Utilice este parámetro para establecer la histéresis de desconexión para el filtro armónico avanzado. El valor se expresa como el porcentaje de la potencia nominal del convertidor.

### ***P3.23.3 SOBRETENPERATURA AHF (ID 15513)***

Utilice este parámetro para establecer la señal de entrada digital que activa la sobretemperatura AHF (ID del fallo 1118).

### ***P3.23.4 RESPUESTA FRENTE A FALLO AHF (ID 15512)***

Este parámetro se utiliza para seleccionar la respuesta del convertidor de frecuencia ante un fallo de sobretemperatura AHF.

## 11 LOCALIZACIÓN DE FALLOS

Cuando los diagnósticos de control del convertidor detectan una condición anómala en el funcionamiento del convertidor, el convertidor muestra una notificación al respecto. Puede ver la notificación en la pantalla del panel de control. La pantalla muestra el código, el nombre y una breve descripción del fallo o la alarma.

La información de origen le indica el origen del fallo, la causa, el lugar en el que se ha producido y otros datos.

### Hay tres tipos de notificaciones diferentes.

- La información no afecta al funcionamiento del convertidor. Debe resetear la información.
- Una alarma le informa de funcionamientos inusuales en el convertidor. Esto no hace que el convertidor se pare. Debe resetear la alarma.
- Un fallo hace que se pare el convertidor. Debe resetear el convertidor y encontrar una solución al problema.

Puede programar diferentes respuestas para algunos fallos de la aplicación. Más información en el capítulo 5.9 *Grupo 3.9: Protecciones*.

Restablezca el fallo con el botón Reset del panel o mediante el terminal de I/O, el Fieldbus o la herramienta de PC. Los fallos se almacenan en el historial de fallos, donde puede examinarlos. Consulte los diferentes códigos de fallo en el capítulo 11.3 *Códigos de fallo*.

Antes de ponerse en contacto con el distribuidor o la fábrica a causa de un funcionamiento inusual, prepare algunos datos. Anote siempre todos los textos que aparecen en la pantalla, el código del fallo, el ID del fallo, la información de origen, la lista de fallos activos y el historial de fallos.

### 11.1 APARECE UN FALLO.

Cuando el convertidor muestra un fallo y se detiene, examine la causa del fallo y resetee el fallo.


Hay dos procedimientos para resetear un fallo: con el botón Reset y con un parámetro.

## RESET CON EL BOTÓN RESET


- 1 Presione el botón Reset en el panel durante dos segundos.

## RESET CON UN PARÁMETRO EN LA PANTALLA GRÁFICA


- 1 Vaya al menú Diagnóstico.

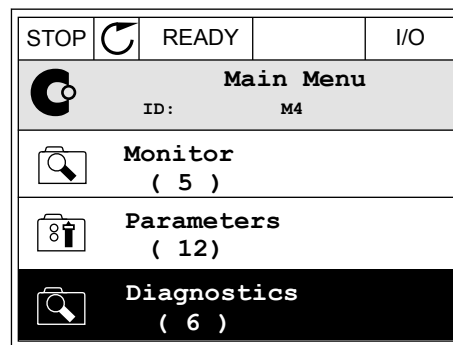

- 2 Vaya al submenú Reset fallos.

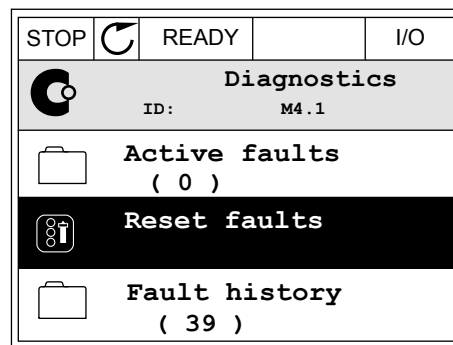

- 3 Seleccione el parámetro Reset fallos.

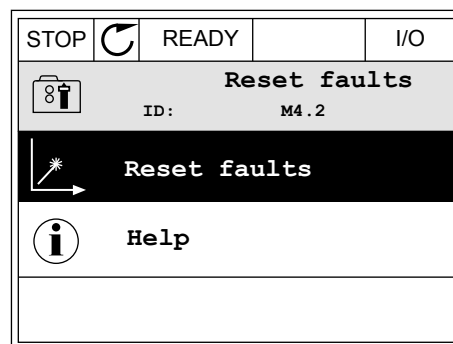


## RESET CON UN PARÁMETRO EN LA PANTALLA DE TEXTO


- 1 Vaya al menú Diagnóstico.



- 2 Utilice los botones de flecha arriba y abajo para buscar el parámetro Reset fallos.

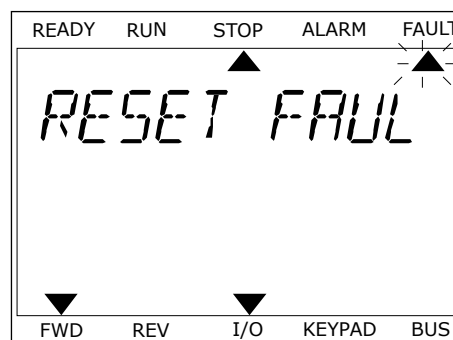

- 3 Seleccione el valor Sí y presione OK.

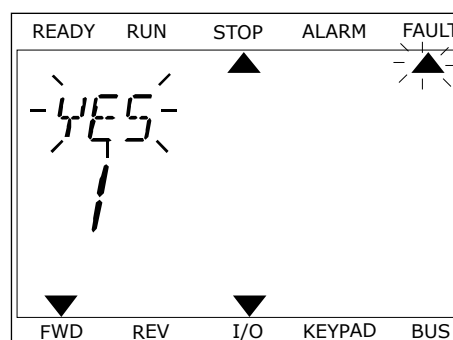






## 11.2 HISTORIAL DE FALLOS






En el historial de fallos encontrará más datos sobre los fallos. En el historial del fallos se almacenan 40 fallos como máximo.

### EXAMEN DEL HISTORIAL DE FALLOS EN LA PANTALLA GRÁFICA


- 1 Para ver más datos sobre un fallo, vaya al historial de fallos.

STOP		READY	I/O
	<b>Diagnostics</b> ID: M4.1		
	<b>Active faults</b> ( 0 )		
	<b>Reset faults</b>		
	<b>Fault history</b> ( 39 )		

- 2 Para examinar los datos de un fallo, presione el botón de flecha a la derecha.

STOP		READY	I/O
	<b>Fault history</b> ID: M4.3.3		
	<b>External Fault</b>	51	
	Fault old	891384s	
	<b>External Fault</b>	51	
	Fault old	871061s	
	<b>Device removed</b>	39	
	Info old	862537s	

- 3 Los datos aparecen en una lista.

STOP	READY	I/O
 <b>Fault history</b> ID: M4.3.3.2		
Code	39	
ID	380	
State	Info old	
Date	7.12.2009	
Time	04:46:33	
Operating time	862537s	
Source 1		
Source 2		
Source 3		

## EXAMEN DEL HISTORIAL DE FALLOS EN LA PANTALLA DE TEXTO


- 1 Presione OK para ir al historial de fallos.

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
▲ FAULT HIST M4.3 ▼				
FWD	REV	I/O	KEYPAD	BUS

- 2 Para examinar los datos de un fallo, presione OK de nuevo.

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
▲ COMMUNICAT M4.3 1 ▼				
FWD	REV	I/O	KEYPAD	BUS

- 3 Utilice el botón de flecha hacia abajo para examinar todos los datos.

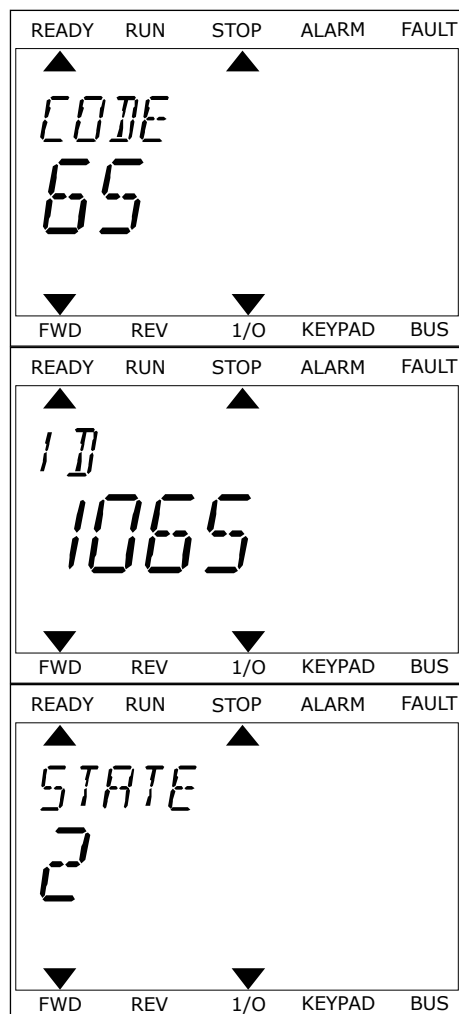



### 11.3 CÓDIGOS DE FALLO

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
1	1	Sobreintensidad (fallo de hardware)	<p>Hay una intensidad demasiado alta (<math>&gt;4 \cdot I_H</math>) en el cable del motor. Su causa puede ser una de las siguientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un aumento repentino y considerable de la carga</li> <li>un cortocircuito en los cables del motor</li> <li>el motor no es del tipo correcto</li> <li>los ajustes del parámetro no son correctos</li> </ul>	<p>Realice una comprobación de la carga. Realice una comprobación del motor. Realice comprobaciones de los cables y las conexiones. Realice una identificación en marcha. Establezca un tiempo de aceleración mayor (P3.4.1.2 y P3.4.2.2).</p>
	2	Sobreintensidad (fallo de software)		
2	10	Sobretensión (fallo de hardware)	<p>La tensión de bus de CC es superior a los límites.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tiempo de deceleración demasiado corto</li> <li>picos de sobretensión altos en el suministro</li> </ul>	<p>Establezca un tiempo de deceleración mayor (P3.4.1.3 y P3.4.2.3). Active el controlador de sobretensión. Realice una comprobación de la tensión de entrada.</p>
	11	Sobretensión (fallo de software)		
3	20	Fallo a tierra (fallo de hardware)	<p>La medición de la intensidad indica que la suma de la intensidad de fases del motor no es cero.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una avería de aislamiento en los cables o el motor</li> <li>una avería del filtro (du/dt, sinusoidal)</li> </ul>	<p>Realice comprobaciones de los cables del motor y el motor. Realice una comprobación de los filtros.</p>
	21	Fallo a tierra (fallo de software)		
5	40	Interruptor de carga	<p>El interruptor de carga está cerrado y la información de valor actual está ABIERTA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>avería de funcionamiento</li> <li>componente defectuoso</li> </ul>	<p>Reseteo el fallo y vuelva a poner en marcha el convertidor. Realice una comprobación de la señal de valor actual y la conexión del cable entre la tarjeta de control y la tarjeta de potencia. Si se vuelve a producir el fallo, pida instrucciones al distribuidor más próximo.</p>

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
7	60	Saturación	<ul style="list-style-type: none"> <li>IGBT defectuoso</li> <li>cortocircuito de saturación en el IGBT</li> <li>cortocircuito o sobrecarga en la resistencia de frenado</li> </ul>	Este fallo no se puede resetear desde el panel de control. Apague el convertidor. NO ARRANQUE EL CONVERTIDOR NI CONECTE LA ALIMENTACIÓN. Pida instrucciones a la fábrica.
8	600	Fallo del sistema	No hay comunicación entre la tarjeta de control y la alimentación.	Resetee el fallo y vuelva a poner en marcha el convertidor. Descargue la última versión de software desde la página web de controladores de Danfoss. Actualice el convertidor. Si se vuelve a producir el fallo, pida instrucciones al distribuidor más próximo.
	601		Componente defectuoso. Avería de funcionamiento.	
	602		Componente defectuoso. Avería de funcionamiento. La tensión de la alimentación auxiliar en la unidad de potencia es demasiado baja.	
	603		Componente defectuoso. Avería de funcionamiento. La tensión de fase de salida no se corresponde con la referencia. Fallo de valor actual.	
	604		Componente defectuoso. Avería de funcionamiento. El software de la unidad de control no es compatible con el software de la unidad de potencia.	
	605		La versión del software no se puede leer. No hay software en la unidad de potencia. Componente defectuoso. Avería de funcionamiento (hay un problema con la tarjeta de potencia o la tarjeta de medición).	
	606		Una sobrecarga de CPU.	
	607		Componente defectuoso. Avería de funcionamiento.	
	608			Resetee el fallo y apague dos veces el convertidor. Descargue la última versión de software desde la página web de controladores de Danfoss. Actualice el convertidor.
	609			

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
8	610	Fallo de la aplicación	Componente defectuoso. Avería de funcionamiento.	<p>Resetear el fallo y volver a poner en marcha.</p> <p>Descargue la última versión de software desde la página web de controladores de Danfoss. Actualice el convertidor.</p> <p>Si se vuelve a producir el fallo, pida instrucciones al distribuidor más próximo.</p>
	614		Error de configuración. Error de software. Componente defectuoso (una tarjeta de control defectuosa). Avería de funcionamiento.	
	647		Componente defectuoso. Avería de funcionamiento.	
	648		Avería de funcionamiento. El software del sistema no es compatible con la aplicación.	
	649		Una sobrecarga de recursos. Un funcionamiento incorrecto de la carga, restablecimiento o almacenamiento de un parámetro.	<p>Cargue los ajustes por defecto de fábrica.</p> <p>Descargue la última versión de software desde la página web de controladores de Danfoss. Actualice el convertidor.</p>

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
8	667	Fallo de la aplicación	No se reconoce la Ethernet PHY o se encuentra en el estado incorrecto.	Resetear el fallo y volver a dar marcha al convertidor de frecuencia Descargue la última versión de software desde la página web de controladores de Danfoss. Actualice el convertidor. Si se vuelve a producir el fallo, pida instrucciones al distribuidor más próximo.
	670		La tensión de salida es demasiado baja a causa de una sobrecarga, un componente defectuoso o un cortocircuito.	Realice una comprobación de la carga de la salida auxiliar. Resetear el fallo y volver a dar marcha al convertidor de frecuencia Descargue la última versión de software desde la página web de controladores de Danfoss. Actualice el convertidor. Si se vuelve a producir el fallo, pida instrucciones al distribuidor más próximo.
	827		La clave de licencia proporcionada no es válida o es incorrecta (mediante el teclado o VCX). La clave de licencia es incorrecta o no es apta para este convertidor.	Resetear el fallo y volver a dar marcha al convertidor de frecuencia Introduzca de nuevo la clave de licencia para el convertidor de frecuencia. Descargue la última versión de software desde la página web de controladores de Danfoss. Actualice el convertidor. Si se vuelve a producir el fallo, pida instrucciones al distribuidor más próximo.
	828		La clave de licencia introducida ha sido aceptada y almacenada en el convertidor.	-
	829		Se han usado nuevas licencias desde la puesta en marcha anterior.	-
	830		Se han eliminado licencias del convertidor.	-

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
9	80	Baja tensión (fallo)	<p>La tensión del bus de CC es inferior a los límites.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tensión de alimentación demasiado baja</li> <li>componente defectuoso</li> <li>un fusible de entrada defectuoso</li> <li>el interruptor de carga externo no está cerrado</li> </ul> <p><b>NOTA!</b></p> <p>Este fallo solo se activa si el convertidor está en marcha.</p>	<p>Si hay un corte de tensión de alimentación temporal, resetee el fallo y vuelva a poner en marcha el convertidor.</p> <p>Realice una comprobación de la tensión de alimentación. Si la tensión de alimentación es correcta, se ha producido un fallo interno. Examine la red eléctrica para comprobar si hay fallos. Pida instrucciones al distribuidor más próximo.</p>
10	91	Fase de entrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>avería de la tensión de alimentación</li> <li>un fusible defectuoso o una avería en los cables de alimentación</li> </ul> <p>La carga debe ser al menos del 10-20 % para que funcione la supervisión.</p>	<p>Realice una comprobación de la tensión de alimentación, los fusibles y el cable de alimentación, el puente de rectificación y el control de puerta del tiristor (MR6-&gt;).</p>
11	100	Supervisión de fase de salida	<p>La medición de la intensidad indica que ha detectado que no hay intensidad en una de las fases del motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una avería en el motor o en los cables del motor</li> <li>una avería del filtro (du/dt, sinusoidal)</li> </ul>	<p>Realice una comprobación del cable del motor y el motor. Realice una comprobación del filtro du/dt o el filtro sinusoidal.</p>
13	120	Baja temperatura del convertidor (fallo)	<p>La temperatura en el radiador de la unidad de potencia o en la tarjeta de potencia es demasiado baja.</p>	<p>La temperatura ambiente es demasiado baja para el convertidor. Coloque el convertidor en un lugar más cálido.</p>

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
14	130	Sobretensión del convertidor (fallo, radiador)	La temperatura en el radiador de la unidad de potencia o en la tarjeta de potencia es demasiado baja. Los límites de temperatura del radiador son diferentes en todos los bastidores.	Realice una comprobación de la cantidad y el caudal reales de aire de refrigeración. Examine el radiador para comprobar si tiene polvo. Realice una comprobación de la temperatura ambiente. Compruebe que la frecuencia de conmutación no sea demasiado alta en relación con la temperatura ambiente y la carga del motor. Realice una comprobación del ventilador de refrigeración.
	131	Sobretensión del convertidor de frecuencia (alarma, radiador)		
	132	Sobretensión del convertidor de frecuencia (fallo, tarjeta)		
	133	Sobretensión del convertidor de frecuencia (alarma, tarjeta)		
	136	Temperatura del circuito de protección contra sobretensión (alarma)	Capacitancia de salida demasiado alta o fallo a tierra en la red flotante.	Realice comprobaciones de los cables y del motor.
	137	Temperatura del circuito de protección contra sobretensión (fallo)	Capacitancia de salida demasiado alta o fallo a tierra en la red flotante.	Realice comprobaciones de los cables y del motor.
15	140	Motor bloqueado	El motor se ha bloqueado.	Realice una comprobación del motor y la carga.
16	150	Exceso de temperatura del motor	La carga del motor es demasiado elevada.	Reduzca la carga del motor. Si no hay sobrecarga del motor, realice una comprobación de los parámetros de protección térmica del motor (grupo de parámetros 3.9 Protecciones).
17	160	Protección frente a baja carga	No hay suficiente carga en el motor.	Realice una comprobación de la carga. Realice una comprobación de los parámetros. Realice una comprobación del filtro du/dt y el filtro sinusoidal.
19	180	Sobrecarga de potencia (supervisión de corta duración)	La potencia del convertidor es demasiado alta.	Reduzca la carga. Examine las dimensiones del convertidor. Compruebe si es demasiado pequeño para la carga.
	181	Sobrecarga de potencia (supervisión de larga duración)		

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
25	240	Fallo de control del motor	<p>Este fallo solo está disponible si utiliza una aplicación específica del cliente. Una avería en la identificación del ángulo de marcha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El rotor se mueve durante la identificación.</li> <li>El nuevo ángulo no coincide con el valor antiguo.</li> </ul>	<p>Reseteo el fallo y vuelva a poner en marcha el convertidor. Aumente la intensidad de identificación. Consulte la fuente de historial de fallos para obtener más información.</p>
	241			
26	250	Impedimento de puesta en marcha	No se puede poner en marcha el convertidor. Cuando la solicitud de marcha está activada, un nuevo software (firmware o aplicación), un ajuste de parámetros u otro archivo que afecta al funcionamiento del convertidor se ha cargado en el convertidor.	<p>Reseteo el fallo y detener el convertidor.</p> <p>Cargar el software y dar marcha al convertidor.</p>
29	280	Termistor Atex	El termistor ATEX ha detectando una sobretensión.	Reseteo el fallo. Comprobar el termistor y sus conexiones.

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
30	290	Desactivación de seguridad	La señal de seguridad deshabilitada A no permite establecer el convertidor en estado PREPARADO.	Reseteo el fallo y vuelva a poner en marcha el convertidor. Realice una comprobación de las señales que van de la tarjeta de control a la unidad de potencia y al conector D.
	291	Desactivación de seguridad	La señal de seguridad deshabilitada B no permite establecer el convertidor en estado PREPARADO.	
	500	Configuración de seguridad	El interruptor de configuración de seguridad se ha instalado.	Retire el interruptor de configuración de seguridad de la tarjeta de control.
	501	Configuración de seguridad	Hay demasiadas tarjetas de STO opcionales. Es posible tener solo una.	Mantenga una de las tarjetas de STO opcionales. Retire las demás. Consulte el manual de seguridad.
	502	Configuración de seguridad	La tarjeta opcional STO se ha instalado en la ranura incorrecta.	Coloque la tarjeta opcional STO en la ranura correcta. Consulte el manual de seguridad.
	503	Configuración de seguridad	No hay un interruptor de configuración de seguridad en la tarjeta de control.	Instale el interruptor de configuración de seguridad en la tarjeta de control. Consulte el manual de seguridad.
	504	Configuración de seguridad	El interruptor de configuración de seguridad se ha instalado de manera incorrecta en la tarjeta de control.	Instale el interruptor de configuración de seguridad en el lugar correcto de la tarjeta de control. Consulte el manual de seguridad.
	505	Configuración de seguridad	El interruptor de configuración de seguridad se ha instalado de manera incorrecta en la tarjeta opcional STO.	Realice una comprobación de la instalación del interruptor de configuración de seguridad en la tarjeta opcional STO. Consulte el manual de seguridad.
	506	Configuración de seguridad	No hay comunicación con la tarjeta opcional STO.	Realice una comprobación de la instalación de la tarjeta opcional STO. Consulte el manual de seguridad.
	507	Configuración de seguridad	La tarjeta opcional STO del sistema no es compatible con el hardware.	Reseteo el convertidor y vuelva a ponerlo en marcha. Si se vuelve a producir el fallo, pida instrucciones al distribuidor más próximo.



Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
30	520	Diagnóstico de seguridad	Las entradas de STO tienen un estado diferente.	Realice una comprobación del interruptor de seguridad externo. Realice una comprobación de la conexión de entrada y del cable del interruptor de seguridad. Resetee el convertidor y vuelva a ponerlo en marcha. Si se vuelve a producir el fallo, pida instrucciones al distribuidor más próximo.
	521		Una avería en el diagnóstico del termistor ATEX. No hay ninguna conexión en la entrada del termistor ATEX.	Resetee el convertidor y vuelva a ponerlo en marcha. Si se vuelve a producir el fallo, cambie la tarjeta opcional.
	522		Un cortocircuito en la conexión de la entrada del termistor ATEX.	Realice una comprobación de la conexión de entrada del termistor ATEX. Realice una comprobación de la conexión ATEX externa. Realice una comprobación del termistor ATEX externo.
	530	Par de seguridad desactivado	Se ha conectado un paro de emergencia o se ha activado cualquier otra operación STO.	Cuando la función STO está activada, el convertidor se halla en estado seguro.
32	311	Refrigeración por ventilador	La velocidad del ventilador no coincide exactamente con la referencia de velocidad, pero el convertidor funciona correctamente. Este fallo solo se muestra en las unidades MR7 y en los convertidores de mayor tamaño que el MR7.	Resetee el fallo y vuelva a poner en marcha el convertidor. Limpie o cambie el ventilador.
	312	Refrigeración por ventilador	La vida útil del ventilador (es decir, 50.000 horas) ha llegado a su fin.	Cambie el ventilador y resetee el contador de la vida útil del ventilador.
33	320	Anti-Incendio activado	El modo Anti-Incendio del convertidor está habilitado. Las protecciones del convertidor no están en uso. Esta alarma se resetea automáticamente cuando se deshabilita el modo Anti-Incendio.	Realice una comprobación de los ajustes de parámetros y las señales. Algunas de las protecciones del convertidor están deshabilitadas.

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
37	361	Dispositivo cambiado (mismo tipo)	La unidad de potencia se ha reemplazado por una nueva del mismo tamaño. El dispositivo está preparado para su uso. Los parámetros ya están disponibles en el convertidor.	Resetear el fallo. El convertidor se reinicia después de resetear el fallo.
	362	Dispositivo cambiado (mismo tipo)	La tarjeta opcional de la ranura B se ha cambiado por una nueva que ya ha utilizado en la misma ranura. El dispositivo está preparado para su uso.	Resetear el fallo. El convertidor comienza a utilizar los antiguos ajustes de parámetros.
	363	Dispositivo cambiado (mismo tipo)	La misma causa que la de ID362, pero se refiere a la ranura C.	
	364	Dispositivo cambiado (mismo tipo)	La misma causa que la de ID362, pero se refiere a la ranura D.	
	365	Dispositivo cambiado (mismo tipo)	La misma causa que la de ID362, pero se refiere a la ranura E.	
38	372	Dispositivo añadido (mismo tipo)	Se ha colocado una tarjeta opcional en la ranura B. Ya ha utilizado anteriormente la tarjeta opcional en la misma ranura. El dispositivo está preparado para su uso.	El dispositivo está preparado para su uso. El convertidor comienza a utilizar los antiguos ajustes de parámetros.
	373	Dispositivo añadido (mismo tipo)	La misma causa que la de ID372, pero se refiere a la ranura C.	
	374	Dispositivo añadido (mismo tipo)	La misma causa que la de ID372, pero se refiere a la ranura D.	
	375	Dispositivo añadido (mismo tipo)	La misma causa que la de ID372, pero se refiere a la ranura E.	

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
39	382	Dispositivo quitado	Se ha quitado una tarjeta opcional de la ranura A o B.	El dispositivo ya no está disponible. Resetear el fallo.
	383	Dispositivo quitado	La misma causa que la de ID380, pero se refiere a la ranura C.	
	384	Dispositivo quitado	La misma causa que la de ID380, pero se refiere a la ranura D.	
	385	Dispositivo quitado	La misma causa que la de ID380, pero se refiere a la ranura E.	
40	390	Dispositivo desconocido	Se ha conectado un dispositivo desconocido (unidad de potencia/tarjeta opcional)	El dispositivo ya no está disponible. Si se vuelve a producir el fallo, pida instrucciones al distribuidor más próximo.
41	400	Temperatura de IGBT	<p>La temperatura de IGBT calculada es demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>carga del motor demasiado elevada</li> <li>temperatura ambiente demasiado alta</li> <li>avería de hardware</li> </ul>	<p>Realice una comprobación de los ajustes de los parámetros.</p> <p>Examine la cantidad y el caudal reales de aire de refrigeración.</p> <p>Realice una comprobación de la temperatura ambiente.</p> <p>Examine el radiador para comprobar si tiene polvo.</p> <p>Compruebe que la frecuencia de conmutación no sea demasiado alta en relación con la temperatura ambiente y la carga del motor.</p> <p>Realice una comprobación del ventilador de refrigeración.</p> <p>Realice una identificación en marcha.</p>

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
44	431	Dispositivo cambiado (distinto tipo)	Hay una nueva unidad de potencia de un tipo diferente. Los parámetros no están disponibles en la configuración.	Resetear el fallo. El convertidor se reinicia después de resetear el fallo. Vuelva a establecer los parámetros de la unidad de potencia.
	433	Dispositivo cambiado (distinto tipo)	La tarjeta opcional de la ranura C se ha cambiado por una nueva que no se ha utilizado antes en la misma ranura. No se guardan los ajustes de parámetros.	Resetear el fallo. Establezca de nuevo los parámetros de la tarjeta opcional.
	434	Dispositivo cambiado (distinto tipo)	La misma causa que la de ID433, pero se refiere a la ranura D.	
	435	Dispositivo cambiado (distinto tipo)	La misma causa que la de ID433, pero se refiere a la ranura D.	
45	441	Dispositivo añadido (distinto tipo)	Hay una nueva unidad de potencia de un tipo diferente. Los parámetros no están disponibles en la configuración.	Resetear el fallo. El convertidor se reinicia después de resetear el fallo. Vuelva a establecer los parámetros de la unidad de potencia.
	443	Dispositivo añadido (distinto tipo)	Se ha colocado en la ranura C una nueva tarjeta opcional que no se ha utilizado anteriormente. No se guardan los ajustes de parámetros.	Establezca de nuevo los parámetros de la tarjeta opcional.
	444	Dispositivo añadido (distinto tipo)	La misma causa que la de ID443, pero se refiere a la ranura D.	
	445	Dispositivo añadido (distinto tipo)	La misma causa que la de ID443, pero se refiere a la ranura E.	
46	662	Reloj en tiempo real	La tensión de la batería RTC es baja.	Sustituir la batería.
47	663	Software actualizado	El software del convertidor se ha actualizado, todo el paquete de software o una aplicación.	No es necesario ningún paso.

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
50	1050	Fallo de nivel bajo de AI	Al menos una de las señales de entrada analógica disponibles se ha situado por debajo del 50 % del rango de señal mínima. Un cable de control es defectuoso o está suelto. Una avería en la fuente de una señal.	Sustituya las piezas defectuosas. Realice una comprobación del circuito de entrada analógica. Asegúrese de que el valor del parámetro Rango señal entrada analógica 1 (AI1) esté establecido correctamente.
51	1051	Fallo externo de dispositivo	La señal de entrada digital que se establece con el parámetro P3.5.1.11 o P3.5.1.12 se ha activado.	Se trata de un fallo especificado por el usuario. Realice una comprobación de las entradas digitales y los esquemas.
52	1052	Fallo de comunicación del panel	La conexión entre el panel de control y el convertidor es defectuosa.	Realice una comprobación de la conexión del panel de control y del cable del panel de control si dispone de uno.
	1352			
53	1053	Fallo de comunicación de Fieldbus	La conexión de datos entre el maestro de Fieldbus y la tarjeta de Fieldbus es defectuosa.	Realice una comprobación de la instalación y el maestro de Fieldbus.
54	1354	Fallo en la ranura A	Una tarjeta opcional o ranura defectuosa	Realice una comprobación de la tarjeta y la ranura. Pida instrucciones al distribuidor más próximo.
	1454	Fallo en la ranura B		
	1554	Fallo en la ranura C		
	1654	Fallo en la ranura D		
	1754	Fallo en la ranura E		

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
57	1057	Identificación	Se ha producido un fallo en la identificación en marcha.	Asegúrese de que el motor esté conectado al convertidor. Asegúrese de que no exista carga en el eje del motor. Asegúrese de que la orden de marcha no se elimine antes de que se complete la identificación en marcha.
	1157		Durante la identificación en marcha, el convertidor no pudo alcanzar la referencia de frecuencia necesaria.	Asegúrese de que las referencias de frecuencia mínima y máxima se establezcan correctamente. Una frecuencia máxima demasiado baja podría evitar que el convertidor alcance la frecuencia necesaria.
	1257		Durante la identificación en marcha, el convertidor no pudo alcanzar la referencia de frecuencia necesaria.	Asegúrese de que el tiempo de aceleración esté configurado correctamente. Un tiempo de aceleración demasiado largo podría impedir que el convertidor llegue a la frecuencia deseada en 40 segundos.
	1357		Durante la identificación en marcha, el convertidor no pudo alcanzar la referencia de frecuencia necesaria.	Asegúrese de que los límites de intensidad, par y potencia del convertidor se establezcan correctamente. Unos ajustes de límites demasiado bajos podrían evitar que el convertidor alcance la frecuencia necesaria.
63	1063	Fallo de paro rápido	La función de paro rápido se ha activado.	Busque el motivo por el que se activa el paro rápido. Una vez encontrado, corrijalo. Resetee el fallo y vuelva a poner en marcha el convertidor. Consulte el parámetro P3.5.1.26 y los parámetros de paro rápido.
	1363	Alarma de paro rápido		
65	1065	Fallo de comunicación de PC	La conexión de datos entre el PC y el convertidor es defectuosa.	Realice una comprobación la instalación, el cable y los terminales entre el PC y el convertidor.
66	1366	Fallo de la entrada 1 del termistor	La temperatura del motor ha aumentado.	Realice una comprobación de la refrigeración del motor y la carga. Realice una comprobación de la conexión del termistor. Si la entrada del termistor no está en uso, se debe cortocircuitar. Pida instrucciones al distribuidor más próximo.
	1466	Fallo de la entrada 2 del termistor		
	1566	Fallo de la entrada 3 del termistor		

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
68	1301	Alarma del contador de mantenimiento 1	El valor del contador de mantenimiento es superior al límite de la alarma.	Realice las tareas de mantenimiento necesarias. Resetee el contador. Consulte el parámetro B3.16.4 o P3.5.1.40.
	1302	Fallo del contador de mantenimiento 1	El valor del contador de mantenimiento es superior al límite del fallo.	
	1303	Alarma del contador de mantenimiento 2	El valor del contador de mantenimiento es superior al límite de la alarma.	
	1304	Fallo del contador de mantenimiento 2	El valor del contador de mantenimiento es superior al límite del fallo.	
69	1310	Fallo de comunicación de Fieldbus	El número ID que se ha utilizado para asignar los valores a la salida de datos de proceso de Fieldbus no es válido.	Realice una comprobación de los parámetros en el menú Mapa Fieldbus.
	1311		No se pueden convertir uno o más valores de la salida de datos de proceso de Fieldbus.	El tipo del valor no está especificado. Realice una comprobación de los parámetros en el menú Mapa Fieldbus.
	1312		Hay un desbordamiento al asignar y convertir los valores de salida de datos de proceso de Fieldbus (16 bits).	Realice una comprobación de los parámetros en el menú Mapa Fieldbus.
76	1076	Prevención de marcha	La orden de marcha se ha bloqueado con el fin de evitar el giro accidental del motor durante la primera operación de encendido.	Resetee el convertidor para iniciar el funcionamiento correcto. Los ajustes de parámetros indican si es necesario volver a poner en marcha el convertidor.
77	1077	>5 conexiones	Hay más de cinco Fieldbus activos o conexiones de la herramienta de PC. Solo se pueden utilizar cinco conexiones simultáneamente.	Mantenga cinco conexiones activas. Quite las demás.
100	1100	Tiempo de espera de prellenado tubería	Se ha agotado el tiempo de espera de la función Preenado tubería en el controlador PID. El convertidor no alcanzó el valor de proceso en el límite de tiempo. La causa podría ser la rotura de una tubería.	Realice una comprobación del proceso. Realice una comprobación de los parámetros en el menú M3.13.8.

Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
101	1101	Fallo de supervisión de valor actual (PID1)	El controlador PID: el valor actual no está dentro de los límites de supervisión (P3.13.6.2 y P3.13.6.3) y el retraso (P3.13.6.4), si se ha establecido el retraso.	Realice una comprobación del proceso. Realice una comprobación de los ajustes de los parámetros, los límites de supervisión y el retraso.
105	1105	Fallo de supervisión de valor actual (PID externo)	El controlador PID externo: el valor actual no está dentro de los límites de supervisión (P3.14.4.2 y P3.14.4.3) y el retraso (P3.14.4.4), si se ha establecido el retraso.	
109	1109	Supervisión de presión de entrada	La señal de supervisión de la presión de entrada (P3.13.9.2) es inferior al límite de alarma (P3.13.9.7).	Realice una comprobación del proceso. Realice una comprobación de los parámetros en el menú M3.13.9 . Realice una comprobación del sensor de presión de entrada y las conexiones.
	1409		La señal de supervisión de la presión de entrada (P3.13.9.2) es inferior al límite de fallo (P3.13.9.8).	
111	1315	Fallo de temperatura 1	Una o varias señales de entrada de temperatura (establecidas en P3.9.6.1) es superior al límite de alarma (P3.9.6.2).	Localice la causa del aumento de temperatura. Realice una comprobación del sensor de temperatura y las conexiones. Si no hay conectado ningún sensor, asegúrese de que la entrada de temperatura está conectada de forma permanente. Vea el manual de la tarjeta opcional para obtener más información.
	1316		Una o varias señales de entrada de temperatura (establecidas en P3.9.6.1) es superior al límite de fallo (P3.9.6.2).	
112	1317	Fallo de temperatura 2	Una o varias señales de entrada de temperatura (establecidas en P3.9.6.5) es superior al límite de fallo (P3.9.6.6).	
	1318		Una o varias señales de entrada de temperatura (establecidas en P3.9.6.5) es superior al límite de fallo (P3.9.6.7).	



Código de fallo	ID de fallo	Nombre del fallo	Causa posible	Cómo corregir el fallo
113	1113	Contadores de tiempo de marcha	En el sistema multibomba, uno o varios contadores del tiempo de marcha de bombas supera el límite de alarma especificado por el usuario.	Realice las acciones de mantenimiento necesarias, resetee el contador de tiempo de marcha y resetee la alarma. Vea Contadores de tiempo de marcha de bombas
	1313		En el sistema multibomba, uno o varios contadores del tiempo de marcha de bombas supera el límite de alarma especificado por el usuario.	
118	1118	Temperatura excesiva AHF	La función de filtro armónico avanzado ha causado un fallo por exceso de temperatura a través de una entrada digital.	Realice una comprobación de la función de filtro armónico avanzado.
300	700	No compatible	La aplicación no es compatible (no está soportada).	Cambie la aplicación.
	701		La tarjeta opcional o la ranura no son compatibles (no están soportadas).	Quite la tarjeta opcional.

## 12 APÉNDICE 1

### 12.1 LOS VALORES POR DEFECTO DE LOS PARÁMETROS EN LAS DIFERENTES APLICACIONES

**La explicación de los símbolos de la tabla**

A = Aplicación estándar

B = Aplicación HVAC

C = Aplicación de control PID

D = Aplicación PFC

E = Aplicación MultiMaster

**Tabla 121: Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones**

Índice	Parámetro	Por defecto					Unidad	ID	Descripción
		A	B	C	D	E			
P3.2.1	Lugar Control Remoto	0	0	0	0	0		172	0 = Control de I/O
P3.2.2	Panel/Remoto	0	0	0	0	0		211	0 = Remoto
P3.2.6	Lógica de I/O lugar A	2	2	2	0	0		300	Directa-Inversa 2 = Marcha Directa-Marcha Inversa (flanco)
P3.2.7	Lógica de I/O lugar B	2	2	2	2	2		363	2 = Marcha Directa-Marcha Inversa (flanco)
P3.3.1.5	Selección de referencia de control de I/O lugar A	6	6	7	7	7		117	6 = EA1 + EA2 7 = PID
P3.3.1.6	Selección de referencia de control de I/O lugar B	4	4	4	4	4		131	4 = AI1
P3.3.1.7	Selección de la referencia de panel	2	2	2	2	2		121	2 = Referencia Panel
P3.3.1.10	Selección de la referencia de control Fieldbus	3	3	3	3	3		122	3 = Referencia de Fieldbus
P3.3.3.1	Modo de frecuencia fija	0	0	0	0	0		182	0 = Codificación binaria
P3.3.3.3	Frecuencia preestablecida 1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	Hz	105	
P3.3.3.4	Frecuencia preestablecida 2	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	Hz	106	
P3.3.3.5	Frecuencia fija 3	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	Hz	126	

**Tabla 121: Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones**

Índice	Parámetro	Por defecto					Unidad	ID	Descripción
		A	B	C	D	E			
P3.3.6.1	Activar la referencia Flushing	0	0	0	0	101		532	
P3.3.6.2	Referencia Flushing	0	0	0	0	101		530	
P3.3.6.4	Referencia de velocidad jogging 1	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	Hz	1239	
P3.3.6.6	Rampa de velocidad jogging	10.0	10.0	10.0	10.0	3.0	s	1257	
P3.5.1.1	Señal de control 1 A	100	100	100	100	100		403	
P3.5.1.2	Señal de control 2 A	101	101	0	0	0		404	
P3.5.1.4	Señal de control 1 B	0	0	103	101	0		423	
P3.5.1.7	Forzar control de I/O lugar B	0	0	105	102	0		425	
P3.5.1.8	Fuerza de referencia de la I/O lugar B	0	0	105	102	0		343	
P3.5.1.9	Forzar control Fieldbus	0	0	0	0	0		411	
P3.5.1.10	Forzar control panel	0	0	0	0	0		410	
P3.5.1.11	Fallo externo cerrado	102	102	101	0	105		405	
P3.5.1.13	Reset de fallo (cerrado)	105	105	102	0	103		414	
P3.5.1.21	Selección de frecuencia preestablecida 0	103	103	104	0	0		419	
P3.5.1.22	Selector de frecuencias fijas	104	104	0	0	0		420	
P3.5.1.23	Selector de frecuencias fijas	0	0	0	0	0		421	

**Tabla 121: Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones**

Índice	Parámetro	Por defecto					Unidad	ID	Descripción
		A	B	C	D	E			
P3.5.1.31	Selección de referencia 1/2 PID	0	0	0	0	102		1047	
P3.5.1.35	Habilitar DI jogging	0	0	0	0	101		532	
P3.5.1.36	Activar la referencia Flushing	0	0	0	0	101		530	
P3.5.1.42	Enclavamiento de bomba 1	0	0	0	103	0		426	
P3.5.1.43	Enclavamiento de bomba 2	0	0	0	104	0		427	
P3.5.1.44	Enclavamiento de bomba 3	0	0	0	105	0		428	
P3.5.2.1.1	Selección de señal de AI1	100	100	100	100	100		377	
P3.5.2.1.2	Tiempo de filtrado de entrada analógica 1 (AI1)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	s	378	
P3.5.2.1.3	Rango de señal de EA1	0	0	0	0	0		379	0 = 0...10V/0...20 mA
P3.5.2.1.4	Mín. personalizado de EA1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		380	
P3.5.2.1.5	Máx. personalizado de EA1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		381	
P3.5.2.1.6	Inversión de señal de entrada analógica 1 (AI1)	0	0	0	0	0		387	
P3.5.2.2.1	Selección de señal de AI2	101	101	101	101	101		388	
P3.5.2.2.2	Tiempo de filtrado de AI2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	s	389	
P3.5.2.2.3	Rango de señal de EA2	1	1	1	1	1		390	1 = 2...10V/4...20 mA

**Tabla 121: Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones**

Índice	Parámetro	Por defecto					Unidad	ID	Descripción
		A	B	C	D	E			
P3.5.2.2.4	Mín. personalizado de EA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		391	
P3.5.2.2.5	Máx. personalizado de EA2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		392	
P3.5.2.2.6	Inversión de señal de entrada analógica 2 (AI2)	0	0	0	0	0		398	
P3.5.3.2.1	Función de salida de relé 1 (R01)	2	2	2	49	2		11001	2 = Marcha
P3.5.3.2.4	Función de salida de relé 2 (R02)	3	3	3	50	3		11004	3 = Fallo
P3.5.3.2.7	Función para salida de relé 3 (R03)	1	1	1	51	1		11007	1 = Listo
P3.5.4.1.1	Función salida analógica 1 (AO1)	2	2	2	2	2		10050	2 = Frecuencia de salida
P3.5.4.1.2	Tiempo de filtrado de salida analógica 1 (AO1)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	s	10051	
P3.5.4.1.3	Mínimo de salida analógica 1 (AO1)	0	0	0	0	0		10052	
P3.5.4.1.4	Escala mín. de SA1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10053	
P3.5.4.1.5	Máximo escala salida analógica 1 (AO1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10054	
P3.10.1	Reset automático	0	0	1	1	1		731	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado (Intervalo)

**Tabla 121: Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones**

Índice	Parámetro	Por defecto					Unidad	ID	Descripción
		A	B	C	D	E			
P3.13.2.5	Selección de referencia 1/2 PID	0	0	0	0	102		1047	
P3.13.2.6	Selección de referencia 1 PID	-	-	1	1	1		332	1 = Referencia panel 1
P3.13.2.10	Selección de referencia PID 2	-	-	-	-	2		431	2 = Referencia panel 2
P3.13.3.1	Función valor actual	-	-	1	1	1		333	
P3.13.3.3	Selección valor actual 1	-	-	2	2	2		334	
P3.15.1	Modo multi-bomba	-	-	-	0	2		1785	
P3.15.2	Número de bombas	1	1	1	3	3		1001	
P3.15.5	Enclavamientos	-	-	-	1	1		1032	
P3.15.6	Rotación automática	-	-	-	1	1		1027	
P3.15.7	Tipo de rotación	-	-	-	1	1		1028	
P3.15.8	Intervalo de rotación automática	-	-	-	48.0	48.0		1029	
P3.15.11	Límite de frecuencia para rotación	-	-	-	25.0	50.0	Hz	1031	
P3.15.12	Límite de bombas para rotación	-	-	-	1	3		1030	
P3.15.13	Límite de conexión/desconexión auxiliares	-	-	-	10.0	10.0	%	1097	
P3.15.14	Tiempo de conexión/desconexión auxiliares	-	-	-	10	10	s	1098	

**Tabla 121: Los valores por defecto de los parámetros en las diferentes aplicaciones**

Índice	Parámetro	Por defecto					Unidad	ID	Descripción
		A	B	C	D	E			
P3.15.15	Velocidad de producción constante	-	-	-	-	100.0	%	1513	
P3.15.16	Límite bombas marcha	-	-	-	3	3		1187	
P5.7.1	Límite de tiempo	5	5	5	5	5	min	804	
P5.7.2	Página por defecto	4	5	4	4	4		2318	4 = MultiMonitor





# VACON<sup>®</sup>

[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)

Vacon Ltd  
Member of the Danfoss Group  
Runsorintie 7  
65380 Vaasa  
Finland

Document ID:



DPD01252F

Rev. F

Sales code: DOC-APP100FLOW+DLES