
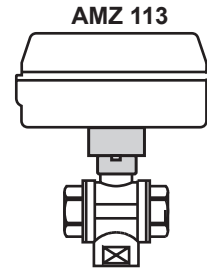



# Danfoss

## Инструкция

### Открыт/закрыт зональный клапан AMZ 112 и AMZ 113


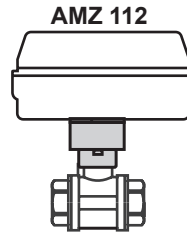


#### Установка AMZ 112.

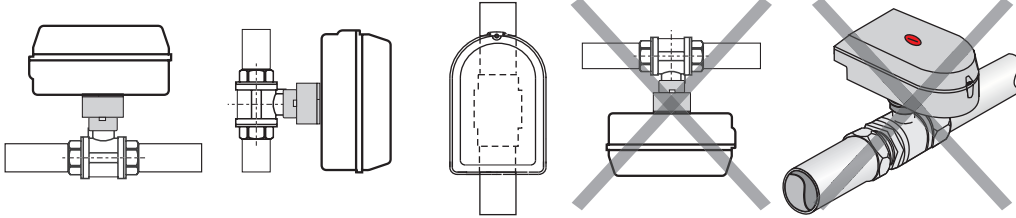



#### Установка AMZ 113.

**! НЕДОПУСТИМО !**

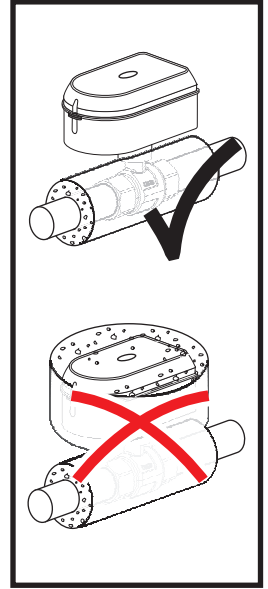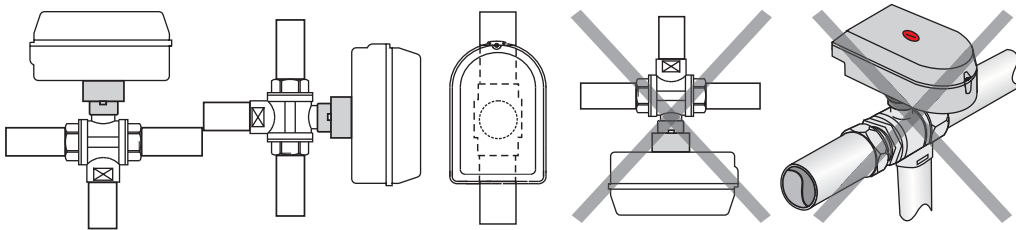

#### Ручное управление - AMZ 112



#### РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

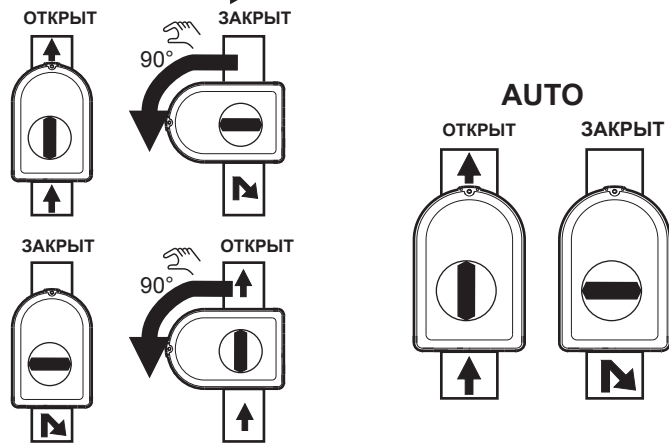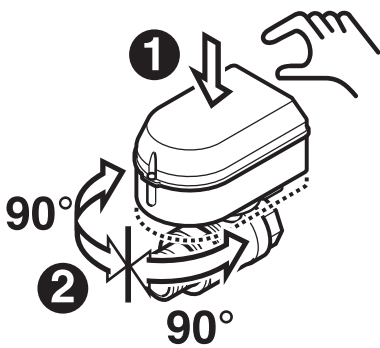


#### Ручное управление - AMZ 113

#### РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


#### AUTO

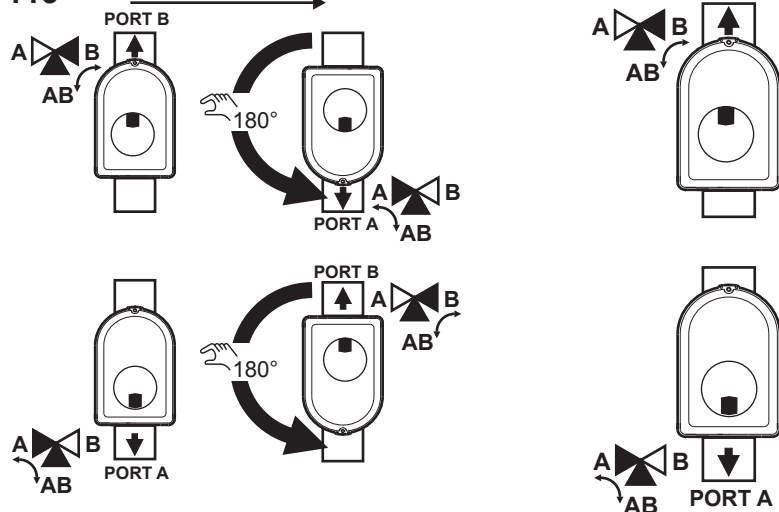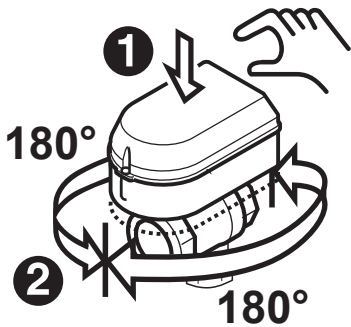


### AMZ 112 / 113 SPST переключатель

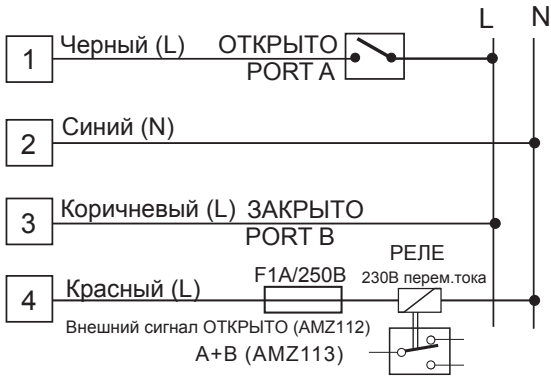


### AMZ 112 / 113 SPDT переключатель

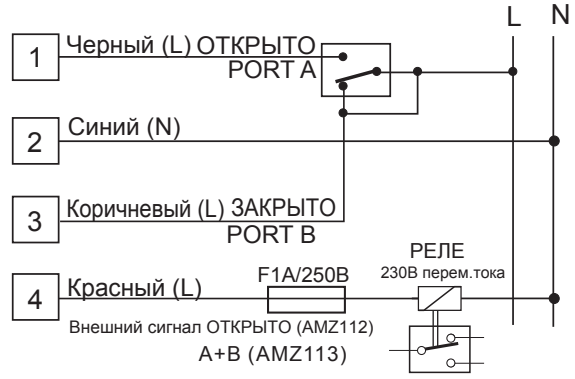


### Комнатный термостат RET 230 + AMZ 112/113

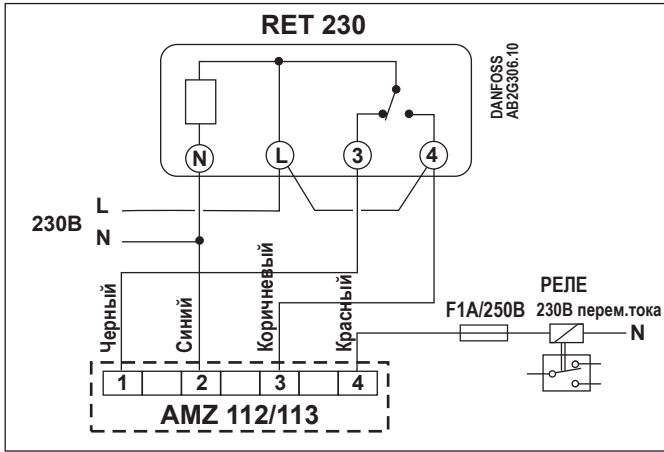


### Комнатный термостат TP5000 + AMZ 112/113

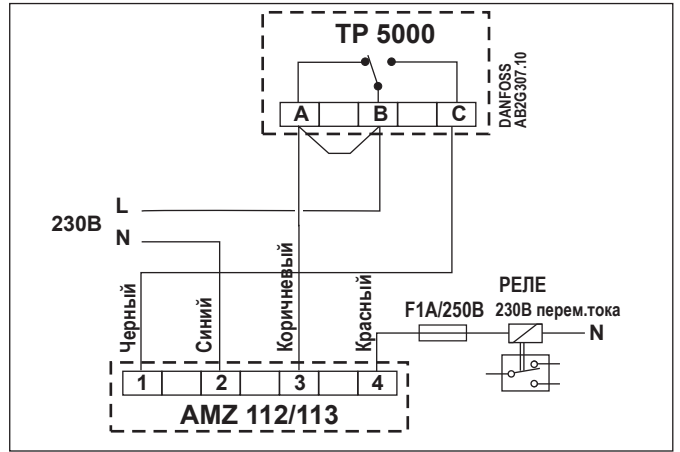


### Комнатный термостат TP7000 + AMZ 112/113

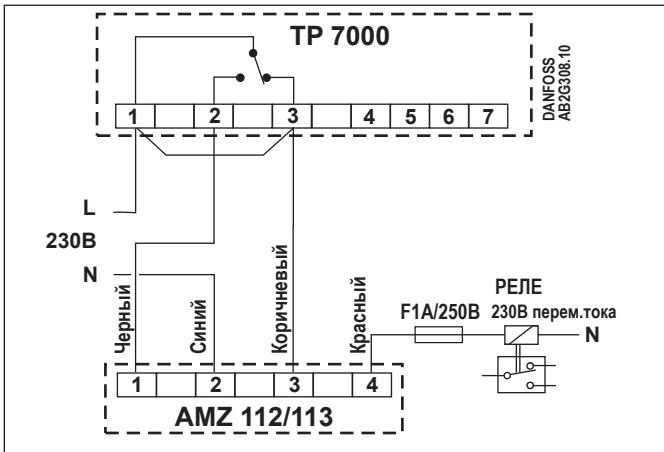

### Комнатный термостат TP7000M + AMZ 112/113

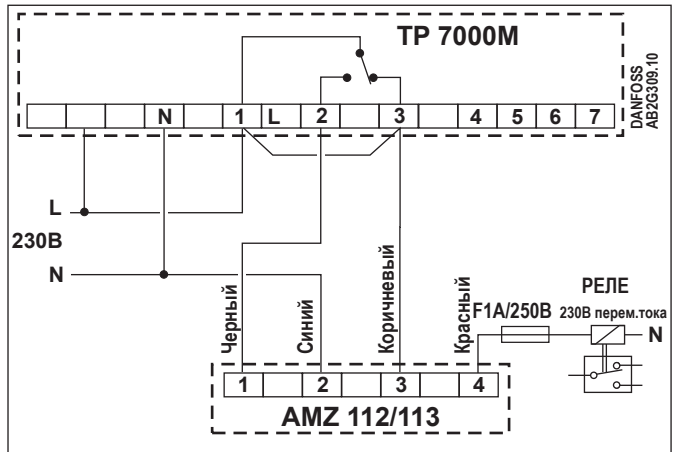

### Термостат KP-RT с перекидным контактом + AMZ 112/113

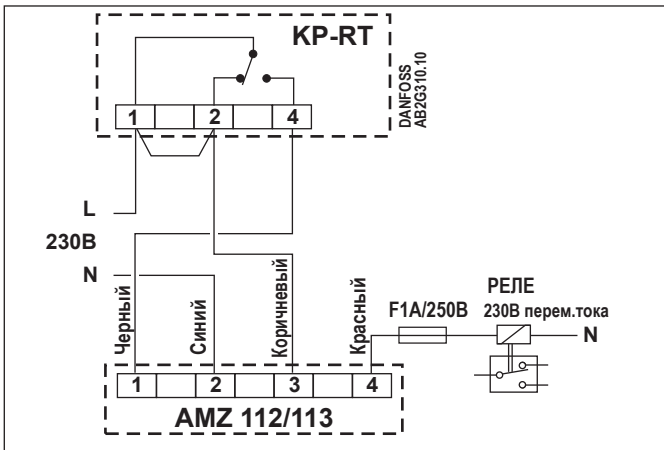

### Перекидной контакт + AMZ 112/113

