

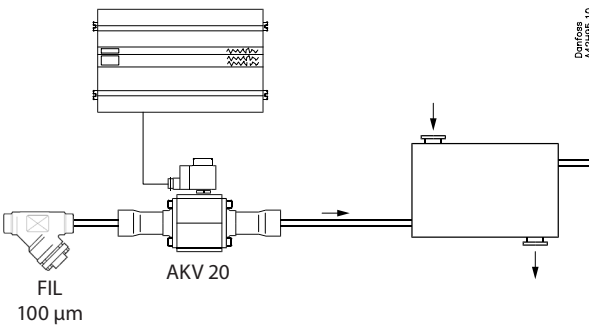
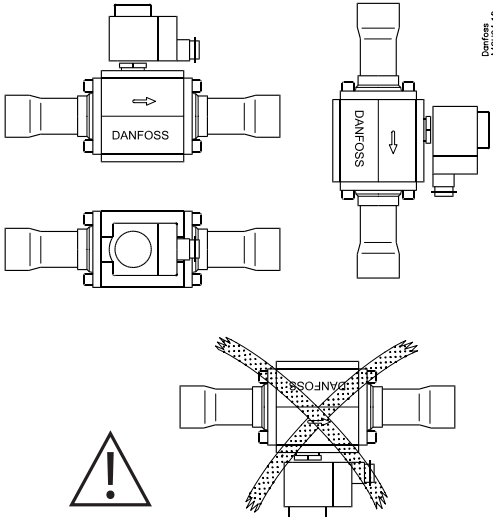
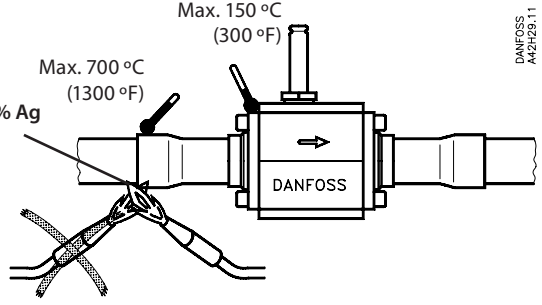
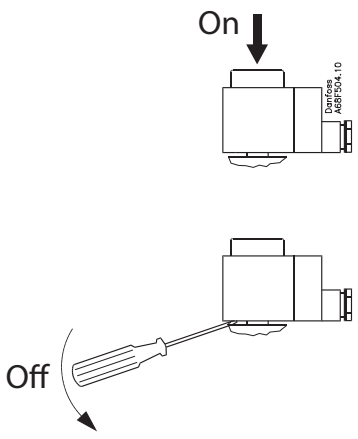
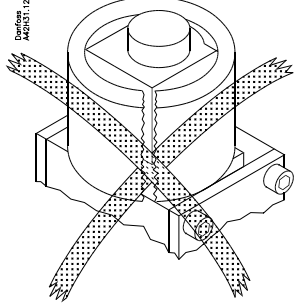
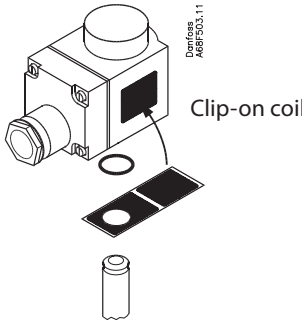
Guia de instalação

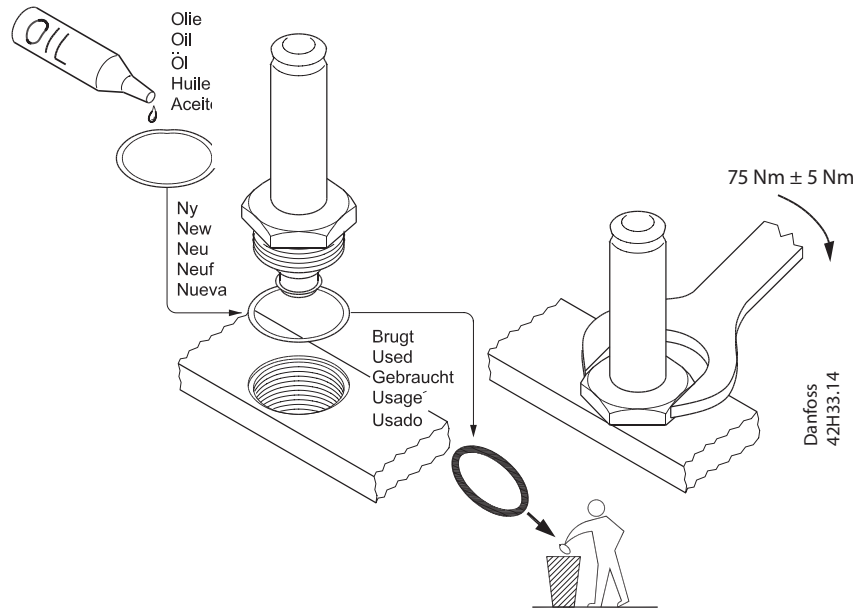
Válvula de expansão operada eletricamente

Tipo AKV 20

068R9523

068R9523

<p>Refrigerantes: R744, R22/R407C, R404A/R507, R410A, R134a, R407A, R23.</p> <p>⚠ Nota! AKV 20 não são adequados para aplicações R744 com temperaturas do meio constantemente abaixo de 0 °C, Para outros refrigerantes, entre em contato com a Danfoss.</p>	<p>Pressão máxima de trabalho: PS/MWP = 28 barg (400 psig)</p> <p>Pressão de teste máx.: Pe = 31 barg (260 psig)</p> <p>Pressão diferencial máx.: MOPD = P₁ - P₂ = 20 bar (290 psi)</p>
<p>Temperatura ambiente: t_{amb} Min. -40 °C (-40 °F) t_{amb} Max. 50 °C (120 °F)</p>	<p>Temperatura do meio: t_{media} Min. -40 °C (-40 °F) t_{media} Max. 60 °C (140 °F)</p>
	
	 <p>⚠ Aviso Nunca ligue a energia da bobina enquanto ela estiver desmontada da válvula. Caso contrário, a bobina pode ser danificada, e há risco de lesões e queimaduras.</p>
<p>⚠</p> <p>(en-gb) Do not insulate (ptbr) Não isolar (da) Må ikke isoleres (de) Nicht isolieren (fr) Ne pas isoler (es) No encerrar para evitar condensación</p> 	



EN	DA	DE	FR	PTBR	ES
The gasket must be exchanged, if the valve is dismantled	Pakningen skal skiftes, hvis ventilen adskilles	Bei Zerlegung des Ventils muß die Dichtung ausgetauscht werden	Changer le joint chaque fois que la vanne est démontée	A gaxeta deverá ser trocada se a válvula for desmontada	Es preciso cambiar la junta si se desmonta la válvula

