MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Guide d'installation

Danfoss Link™ Room Sensor

www.danfoss.com

Guide rapide de démarrage

Le Danfoss Link™ RS est une ***unité locale*** alimentée par piles. Il mesure la température ambiante de la pièce et vous permet de contrôler le chauffage.

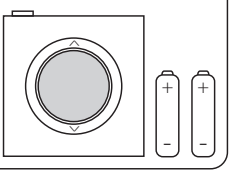

IP21

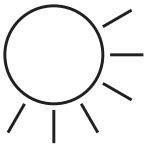

N'exposez pas Danfoss Link™ RS à la lumière solaire directe.



Installez-le à une hauteur comprise entre 80 et 150 cm.



Installez-le à une distance maximum de 5 à 6 m d'un *living connect®*.





Placez-le à au moins 50 cm des portes ou fenêtres susceptibles de rester ouvertes de temps à autre.

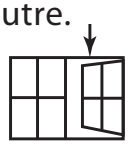

Retournez l'unité.

Retirez la plaque arrière en appuyant doucement dessus avec vos pouces de haut en bas.

Fixez le panneau arrière au mur.



Installez la façade en la faisant doucement coulisser sur la plaque arrière.

Verrouillage activé

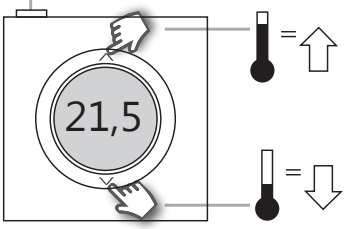

L'ajout de Danfoss Link™ RS à un système s'effectue depuis le régulateur Danfoss Link™ CC. Pour de plus amples informations, consultez le mode d'emploi séparé correspondant.

Icônes de l'affichage	
	Température ambiante
	Température du sol
Clignotement vert bref	Non intégré dans le réseau
Clignotement vert rapide	Intégration en cours
Rouge clignotant + pendant 5 secondes	Échec de l'intégration
affiché	Test de liaison en cours
Rouge clignotant + pendant 5 secondes	Échec du test de liaison
affiché + LED rouge clignotant toutes les 2½ minutes	Niveau des piles faible
affiché + LED rouge clignotant toutes les 30 secondes	Niveau des piles critique
E5	Court-circuit du capteur de sol
E6	Capteur de sol perdu
fixe	Verrouillage inviolable activé par le Danfoss Link™ CC
clignotant	Limitation par le Danfoss Link™ CC

Spécifications techniques	
Piles	Alcalines, 2 x AA, 1,5 V
Durée de vie des piles	4 à 5 ans maximum
Rétroéclairage	LED verte
Température ambiante	0 °C à +40 °C
Surveillance des piles	Le capteur comporte un système de surveillance intégré qui détecte tout niveau de charge bas ou critique des piles.
Fréquence de transmission	868,42 MHz
Portée de transmission dans un bâtiment normal	Jusqu'à 30 m
Puissance de transmission	1 mW max.
Classe IP	21
Dimensions (mm)	75 x 75 x 24

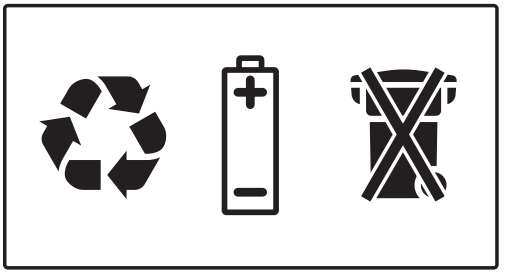

088N3046 | 08.2013 | Version 00

Danfoss Sarl

1 bis Avenue Jean d'Alembert
78996 Elancourt Cedex
Tél Division Chauffage : 01 30 62 50 10
Fax Division Chauffage : 01 30 62 50 08
www.chauffage.danfoss.fr

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes.
Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.