参数表　RTW型恒温传感器

应用

RTW是具有小型P–比例带的自力式比例控制器。适用于各种中央及独立的热水供暖系统。

RTW恒温传感器具有“防冻设置”和“关断”功能，提供给用户最大的灵活可调性。

其本体结构坚固，并带极限位力量限制和温包弯矩限制，均已超过欧洲EN215标准。

订货和数据

类型	连接方式	温度调节范围	订货编号
RTW 4600	Danfoss RTD螺纹连接	8-28℃	013L4600
RTW 4610	Danfoss RTD螺纹连接	8-20℃	013L4610
RTW 4630	M30×1.5螺纹连接	8-28℃	013L4630

设定温度

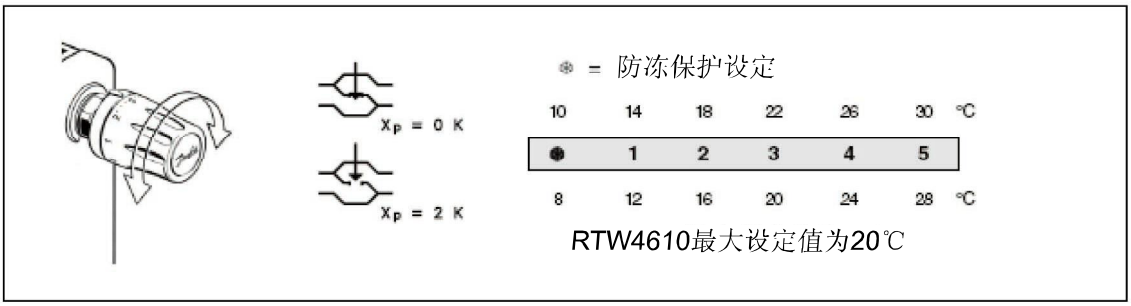

所需室温可通过转动设定标尺来设定，温度标尺显示与室温相对应。对应的温度值仅供参考，因为实际的室温常常受到安装条件的影响。

温度标尺是根据欧洲标准在Xp=2K时制定的。这意味着当传感器温度高出温度标尺上设定值2℃时，散热器恒温控制器将关闭。

安装

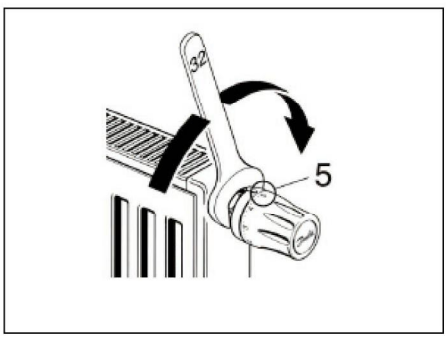

将RTW设定到最大值(4600设定到“5”，如图所示，4610的最大设定值为“3”)，然后将其套在阀体上，用扳手拧紧。

尺寸

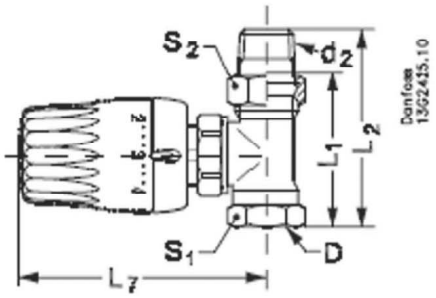

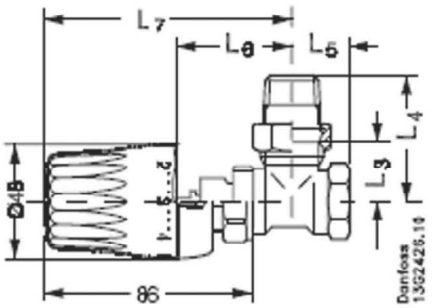

RTW&RTD-N

类型	订货编号	连接		尺寸								
		D	d2	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	S_1	S_2
RTD-N15	013L3763/3764	Rp1/2	R1/2	55	82	26	53	23	47	91	27	30
RTD-N20	013L3765/3766	Rp3/4	R3/4	65	98	30	63	26	52	96	32	37
RTD-N25	013L3767/3768	Rp1	R1	90	125	40	75	34	52	96	41	46

RTW&RTD-G

类型	订货编号	连接		尺寸								
		D	d2	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	S_1	S_2
RTD-G15	013L3773/3774	Rp1/2	R1/2	68	96	30	58	27	50	101	27	30
RTD-G20	013L3775/3776	Rp3/4	R3/4	74	106	34	66	30	50	101	32	37
RTD-G25	013L3777/3778	Rp1	R1	90	126	42	78	34	54	109	41	46

Http://www.heating.danfoss.com
Http://www.heating.danfoss.com.cn

丹佛斯 （上海）自动控制有限公司
地址：上海市宜山路900号
科技大楼C楼20层
邮编：200233
电话：+86 21 61513000
传真：+86 21 61513100

北京办事处
地址：北京市朝阳区光华路甲8号
和乔大厦C座301室
邮编：100026
电话：+86 10 65814800
传真：+86 10 65814825

青岛办事处
地址：青岛市山东路40号
广发金融大厦1102 (A) 室
邮编：266071
电话：＋86 532 85018100
传真：＋86 532 85018106

沈阳办事处
地址：沈阳市和平区和平北大街69号
总统大厦C座20层2002室
邮编：110003
电话：+86 24 31320800
传真：+86 24 31320801

西安办事处
地址：西安市二环南路88号
老三届世纪星大厦25层C座
邮编：710065
电话：+86 29 88360550
传真：+86 29 88360551

Danfoss公司对样本、小册子和其它印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕Danfoss公司有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品，只要该变更不会造成已商定的必要的技术规格的改变。
本材料中所有的商标为相关公司的财产。Danfoss和Danfoss的标志是Danfoss公司A/S（丹佛斯总部）的商标。丹佛斯公司保留全部所有权。