

Telepítési útmutató

Danfoss Icon™ Wireless
Room Thermostat

AN325057825153hu-HU0101 | 088N2110 00 HU

www.icon.danfoss.com



HU

Telepítés

Az 1–6. ábrák alapján járjon el.

A termosztát felébresztése

Érintse meg a képernyőt. Megjelenik az aktuális szobahőmérséklet (A. ábra).




Ha be van kapcsolva a fűtés vagy a hűtés, akkor megjelenik a Fűtés ikon , illetve a Hűtés ikon . A képernyő 10 másodperc elteltével kikapcsol.

A hőmérséklet beállítása

Ébressze fel a termosztátot: A hőmérsékletet a  vagy  gomb megérintésével állíthatja be (az érték villogása jelzi, hogy beállítás van folyamatban). Az új beállítás megerősítéséhez érintse meg a  gombot.



A Settings (Beállítások) menü megnyitása

Ébressze fel a termosztátot: Tartsa ujját a  gombon a menü megnyitásához (B. ábra).

A  és  gombbal mozoghat a menüben, és a  gombbal erősítheti meg a választást.

A  gomb megérintésével visszatérhet a menühöz.

Telepítő menü

Tartsa ujját a  gombon a Settings (Beállítások) menü megnyitásához. A Settings (Beállítások) menüben újból érintse meg a  gombot az Installer Menu (Telepítő menü) megnyitásához.

Menük


ME. 1: A szobahőmérséklet alapértékének tartománykorlátozása.


ME. 2: Információk/verziószám, amely a termék azonosításához használható.

ME. 3: A fő vezérlő kapcsolatának ellenőrzése. 0 és 100% közötti eredményt ad vissza (80%-tól felfelé nagyon erős a kapcsolat).

ME. 4: Padlóérzékelő üzemmód:

 = Komfort üzemmód. Levegő- és padlóérzékelő is használatban van.

 = Padlóérzékelő üzemmód. A kívánt padlóhőmérsékletet a végfelhasználó állítja be.

 = Kettős üzemmód. A termosztát egy radiátort és a padlófűtési kör(öke)t vezéri. A minimális padlóhőmérsékletet a padlófűtési körök biztosítják, a radiátor a csúcsterheléshez használatos.

ME. 5: A padló min. és max. hőmérséklete,  és  üzemmódban használva.

ME. 6: Referenciahelyiség. Állítsa ON (BE) állásba, ha azt szeretné, hogy ez legyen a referencia-termosztát a hűtés és a fűtés közötti átkapcsoláshoz

ME. 7: Hűtés ON/OFF (BE/KI) kapcsolása. A hűtési képesség kikapcsolására használható, pl. a fürdőszobákban.

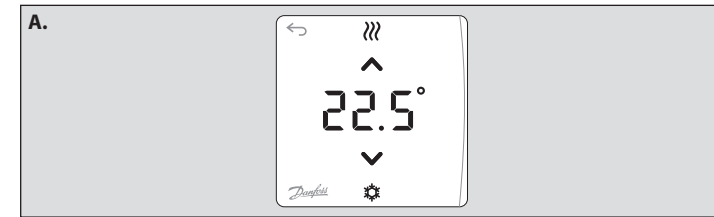
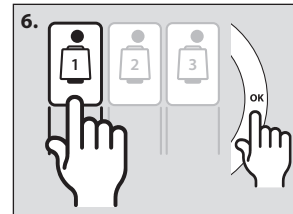
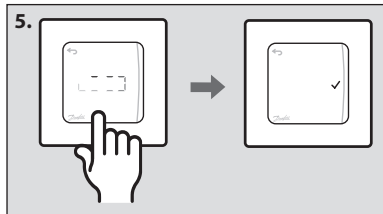
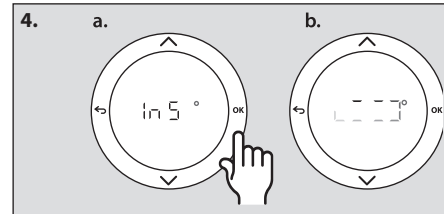
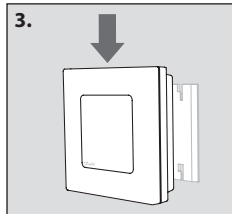
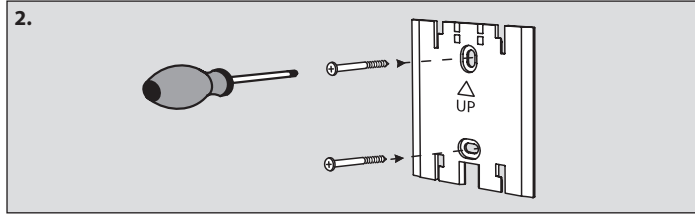
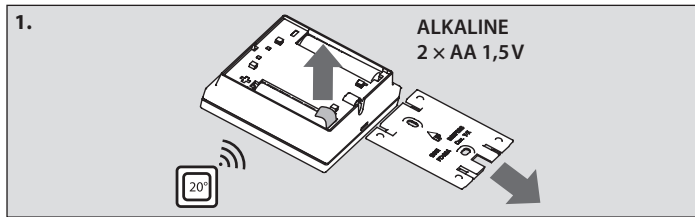
Jegyzet! A 4., 6. és 7. menühöz csak a telepítő férhet hozzá.

A 4. és 5. menü csak az 088U1082 infravörös modellhez használható.




















Elemcsere (C. ábra)

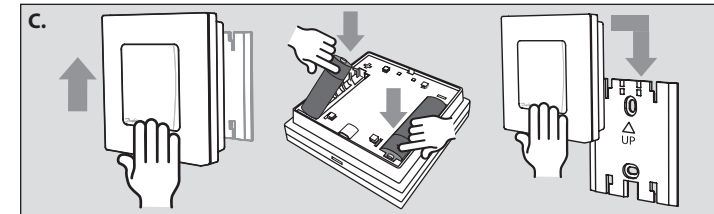
Az elemek teljes lemerüléshez közeledve, aktiváláskor „BAT LO” (Lemerült elem) felirat jelenik meg a termosztáton.

Elemcserehez vegye le a termosztátot a fal tartóról (felfelé csúsztatva), majd cserélje az elemeket két minőségi 1,5 V-os AA-elemre.



B.

Menu		
ME. 1		Min. 5°C  Max. 35°C 
ME. 2		Product ID / Version
ME. 3		Link Test
ME. 4		  
ME. 5		Min. 18°C  Max. 35°C  
ME. 6	 	Reference Room
ME. 7	 	Cooling ON/OFF



EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Danfoss A/S igazolja, hogy a Wireless Room Thermostat típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: heating.danfoss.com

Danfoss Kft • Váci út 91 • H-1139 Budapest • Magyarország

Danfoss Fűtés • danfoss.hu • +36 (1) 450 2531 • E-mail: danfoss.hu@danfoss.com

Cégjegyzékszám: 01-09-362512 • Adószám: 10949339-2-41 • EU Adószám: HU10949339 • Statisztikai számjel: 10949339466911301

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. A Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges módosítása nélkül. Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.