

Datablad

Danfoss Ally™ elektronisk radiatortermostat

Anvendelse



**Danfoss Ally™
Compatible**



zigbee
certified
product

Danfoss Ally™ radiatortermostat er en integreret radiatortermostat til brug i boliger.

Danfoss Ally™ radiatortermostat er batteridrevet, kompakt og nem at betjene med et manuelt drejehjul og en enkelt knap. Danfoss Ally™ radiatortermostat er et Zigbee-certificeret produkt, kompatibelt med Danfoss Ally Gateway™ og med tredjeparts certificerede systemer, der bruger Zigbee-teknologi.

Danfoss Ally™ radiatortermostat er nem at installere. Det tager blot 30 sekunder! Der kan leveres adaptere til alle termostatventiler fremstillet af Danfoss og de fleste andre producenter af radiatorventiler.

Funktioner:

- Programmering og styring via ZigBee-gateway
- Energibesparelser
- Nem at installere
- Nem at betjene
- Manuel tilstand
- Åbent vindue-funktion
- Nøjagtig PID-temperaturstyring
- Adaptiv regulering
- LCD-display, der er nemt at aflæse
- Displayrotation -180 grader
- Min./maks. temperaturområde
- Børnesikring
- Frostbeskyttelsestilstand
- Ventil motionering funktion
- Baggrundsbelyst display
- Batteriets levetid op til 2 år
- Visuel advarsel om lavt batteri
- Software, der kan opgraderes

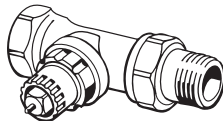

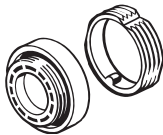
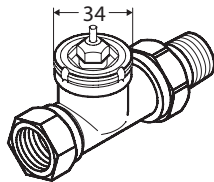
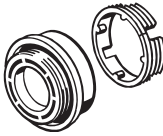
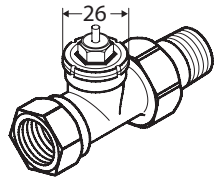
Produkt	Sprog	Adaptore (inkluderet)	VVS-nr.	Best.nr.
Danfoss Ally™ radiatortermostat	EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SV, FI, IS, ET, LV, LT, SK, SL, RO, HR, TR	RA, M30+ 2 x alkaline batterier	460970.970	014G2420
Danfoss Ally™ radiatortermostat	EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SV, FI, IS, ET, LV, LT, SK, SL, RO, HR, TR	RA, M30, RAV, RAVAL	460970.971	014G2460

Specifikationer

Termostattype	Programmerbar elektronisk radiatortermostat
Anbefalet brug	Bolig (forureningsgrad 2)
Aktuator	Elektromekanisk
Display	LCD med hvid baggrundsbelysning
Softwareklasse	A
Styring	PID
Strømforsyning	2 x 1,5 V AA alkaline-batterier
Energiforbrug	3 mW i standbytilstand, 1,2 W i aktiv tilstand
Sendefrekvens/strøm	2,4 GHz < 40 mW
Batteriets levetid	Op til to år
Signal ved lav batteristand	Batteriikon blinker i displayet.
Omgivelsestemperaturområde	0 til 40 °C
Transporttemperaturområde	-20 til 65 °C
Maksimum vandtemperatur	90 °C
Temperaturindstillingsområde	5 til 35 °C
Urets nøjagtighed	+/-10 min./år
Spindelvandring	Lineær, op til 4,5 mm, maks. 2 mm på ventil (1 mm/s)
Lydniveau	<30 dBA
Sikkerhedsklasse	Type 1
Farve	RAL 9016
Åbent vindue-funktion	Aktiveres ved temperaturfald eller via ZigBee-kommando
Vægt (inkl. batterier)	198 g (med RA-adapter)
IP-klasse	20 (må ikke anvendes i farlige installationer eller på steder, hvor den vil blive udsat for vand)
Integrationer*	Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa
Godkendelser, markeringer mv.	   


*** Kræver Danfoss Ally™ Gateway. Det samlede antal Danfoss Ally™ radiatortermostat + Danfoss Ally™ Rumføler = 32 enheder i alt på en gateway.**

Tilbehør

Adaptertype	Varenr.	VVS-.nr	Adapter	Ventil
Til Danfoss RA-ventiler	014G0251	403220.801		
Til ventiler M30 x 1,5 (K)	014G0252	403220.802		
Til Danfoss RAV-ventiler	014G0250	403220.800		
Til Danfoss RAVL-ventiler				


Mekanisk installation

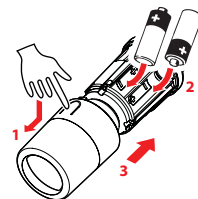1. Start med at montere den korrekte adapter. Identificér den påkrævede adapter i tabellen på side 3.
2. Isæt batterierne, og monter derefter termostaten på adapteren ved at dreje den, indtil du hører et klik.




ADVARSEL!

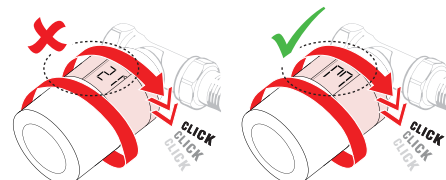Montering skal udføres i "M" tilstand. Da der ellers kan være risiko for beskadigelse af termostat og ventil.



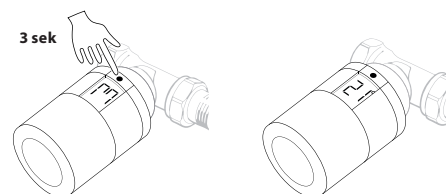
3. Tryk på knappen, og hold den inde i tre sekunder. Danfoss Ally™ radiatortermostat er nu monteret og vil vise den aktuelle temperatur.






Måling af rumtemperatur

Danfoss Ally™ radiatortermostat måler temperaturen med flere indbyggede følere, der sikrer nøjagtig regulering. På baggrund af disse aflæsninger beregnes rumtemperaturen for et område ca. 20 cm foran displayet. Det betyder, at Danfoss Ally™ radiatortermostat kan styre den faktiske rumtemperatur meget nøjagtigt.

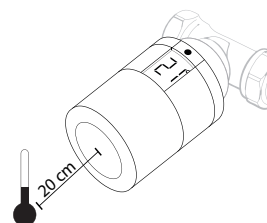Vær opmærksom på, at kulde- eller varmekilder, for eksempel en brændeovn/pejs, direkte sol eller træk, kan påvirke funktionen af Danfoss Ally™ radiatortermostat.



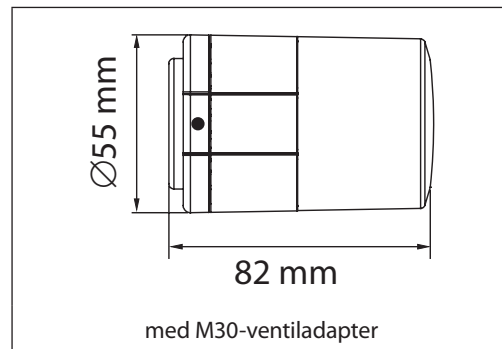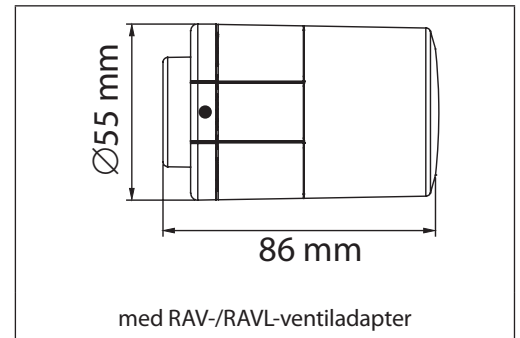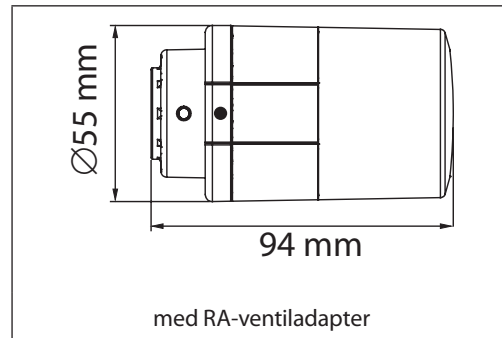Bemærk! Den viste temperatur er altid den indstillede temperatur, ikke den faktiske rumtemperatur.

Mål**Danfoss A/S**

Climate Solutions, Salg Denmark • danfoss.dk • +45 6991 8080 • kundeservice.dk@danfoss.com

Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til, information om valg af produkter, deres applikation eller brug, produktdesign, vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i kataloger, beskrivelser, prospekter, annoncer m.v., og uanset om informationen er givet i skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Danfoss udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer, videoer og andet materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre produkternes form eller funktion. Alle varemærker i dette materiale tilhører Danfoss A/S eller selskaber i Danfoss-koncernen. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.