

Tehniline andmeleht

Automaatsed tasakaalustusventiilid

ASV DN 15-50 (4. põlvkond)



Kirjeldus



Ventiilid ASV on automaatsed tasakaalustusventiilid. Koos Danfossi eelseadistavate radiaatori termostaatventiilidega kuuluvad need **Danfossi kahetorulahendusse** ja sobivad ideaalselt elamute kahetoru küttesüsteemide hüdrauliliseks tasakaalustamiseks.

Üks suurimaid väljakutseid küttesüsteemides on süsteemi halb tasakaalustus, mida põhjustab küttesüsteemis pidevalt ja ettearvamatult muutuv diferentsiaalrõhk. Selle tagajärjeks on elanike kaebused ebamugava sisekliima, müra ja suurte energiaarvete üle.

Nende kaebuste lahendamiseks paigaldatakse sageli võimsamad pumbad, et parandada soojuskandja (eeskätt ebapiisavalt soojendatud vee) ringlust. Kahjuks mõjutab see rõhukadusid ja energiakulu süsteemis veelgi enam. Pealegi, mida suurem on rõhukadu, seda suuremat müra tekitab süsteem, eriti radiaatoriventilid.

Automaatsed tasakaalustusventiilid ASV tagavad reguleeriventiilide optimaalse rõhuolukorra ja alati õige vooluhulga igas püstikus. See on põhjus, miks DIN 18380 näeb ette osalist võimsustel diferentsiaalrõhu reguleerimist. ASV loob automaatselt süsteemis optimaalse tasakaalu nii täis- kui ka osalisel koormusel. See tasakaal on püsiv (häirimatu).

Ventiile ASV saab samuti kasutada muutuva vooluhulgaga jahutussüsteemides (jahutuskonvektor, jahutustalad jne), et tagada süsteemi automaatne tasakaalustus (vt üksikasju ASV üldiselt tehniliselt andmelehel).

Eelised

ASV komplekti paigaldamine tagab järgmist:

- **Vähem kaebusi**
ASV muudab süsteemi töökindlamaks, vähendades häireid nagu müra radiaatoritest, soojusallikast kaugemal asuvate ruumide alakütmine või soojusallika lähedal olevate ruumide ülekütmine. Vähem kaebusi tähendab paigaldaja jaoks vähem tagasikutseid kaebuste lahendamiseks.
- **Mugavam sisekliima:**
ASV toimel püsib sissevoolu rõhk radiaatorisse või põrandakütte reguleeriventiilidesse stabiilne ja seeläbi tagatakse ruumitemperatuuri täpsem reguleerimine.
- **Väiksemad küttearved:**
Suurem energiatõhusus saavutatakse ülekütmisprobleemi lahendamise ja temperatuuri täpsema reguleerimise tagamisega. Õige tasakaal hoiab ära liigse vooluhulga süsteemis, mistõttu tagasivoolu temperatuur on madal. See omakorda suurendab kondensatsioonikatelde ja kaugküttesüsteemide energiatõhusust.
- **Lihtsus:**
ASV jagab süsteemi rõhust sõltumatuteks osadeks, tavaliselt üksikuteks püstikuteks või korteriteks nii, et keerulisi ja aeganõudvaid arvutusi ning käikulaskmisviise pole enam vaja. Lisaks võimaldab see osade järk-järgulist ühendamist põhisüsteemiga ilma täiendava tasakaalustamiseta.
- **Kasutusmugavus:**
Uue põlvkonna automaatsete tasakaalustusventiilide ASV kasutamine on senisest veelgi mugavam. Täiustatud seadistusskaala saab nüüd seadistada ilma kuuskantvõtmega, mis hoiab süsteemi käikulaskmisel ja hooldamisel kokku paigaldaja aega, ning uus läbipesufunktsioon lühendab torustiku läbipesuks kuluvat aega.

Kasutamine

Tasakaalustusventiilid ASV tagavad kõrge kvaliteediga automaatse tasakaalustuse, sest nendes kasutatakse järgmisi komponente:

- rõhu ülevoolu koonus,
- seaduv membraan vastavalt ventiili mõõdule, mis tagab pideva kvaliteetse töö,
- lineaarne ja täpne seadistusskaala, mis muudab vajaliku Δp seadistamise lihtsaks.
- väike vajalik rõhulang 10 kPa ventiilis ASV-PV tähendab väiksemat pumba tõstekõrgust.

Danfossi ASV-lahendus koosneb automaatsest tasakaalustusventiilist ASV-PV ja sellega seotud partnerventiilist (joonised 1 ja 2). ASV-PV on tagasivoolutorustikule paigaldatav diferentsiaalrõhuregulaator. Partnerventiil paigaldatakse pealevoolutorustikule. Mõlemad ventiilid ühendatakse teineteisega impulsstoru abil.

Rõhuregulaatori tehase seadistuseks on 10 kPa või 30 kPa, mis sobib ideaalselt tavaliste radiaatoritega küttesüsteemidega. Loomulikult saab selle seadistusskaala abil hõlpsalt seada mõnele muule seadeväärtusele. Kui rõhuerinevus kipub muutuma sellest seadeväärtusest suuremaks, reageerib automaatne tasakaalustusventiil ASV viivitamatult ja hoiab rõhuerinevuse konstantsena. Seepärast ei põhjusta süsteemi koormuse mistahes muutumine rõhu suurenemist reguleeritavas püstikus või kontuuris.

ASV tasakaalustusventiilidel on hooldusfunktsioonid nagu


- *läbipesu
- *sulgemine
- *tühjendamine

Sulgemisfunktsioon on seadistuse mehhanismist eraldatud.

ASV partnerventiilide kasutamisel on kaks põhikontfiguratsiooni:

partnerventiil väljaspool reguleerimiskontuuri (joonis 1).


Soovitatav ventiil ASV-BD (vaikimisi konfiguratsioon: sinine mõõtenippel peab olema avatud, punane on suletud asendis) või ASV-M: tagab parima tulemuse, sest püstikul on saadaval kogu reguleeritav rõhuvahemik. Piiratakse püstiku iga lõppseadme vooluhulka (nt eelseadistusega radiaatoriventil RA-N jmt).

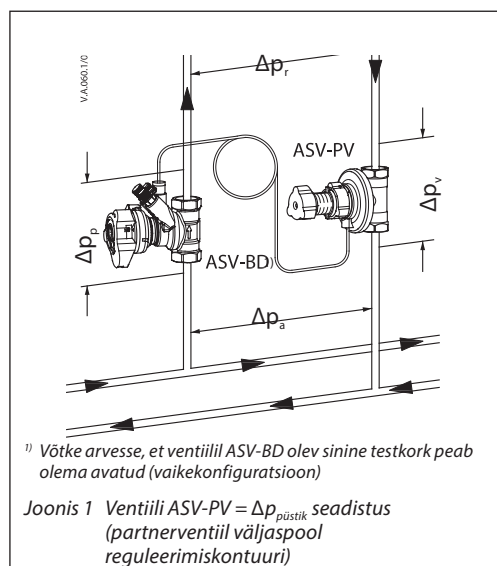

Ventiili ASV-BD saab kasutada nii reguleerimiskontuuris väljaspool kui ka selle sees vastavalt sellele, milline mõõtenippel on avatud. Konfiguratsiooni saab muuta rõhu all, lihtsalt sulgedes/avades mõõteniplid.

Partnerventiil seespool reguleerimiskontuuri (joonis 2).



Soovitatav ventiil ASV-BD (punane mõõtenippel peab olema avatud, sinine on suletud asendis) võimaldab püstiku vooluhulga piiramist, kuid osa reguleeritavast rõhuvahemikust kulub partnerventiili rõhulanguks (Δp_p). See paigaldusskeem on soovitatav siis, kui iga lõppseadme vooluhulka pole võimalik piirata.

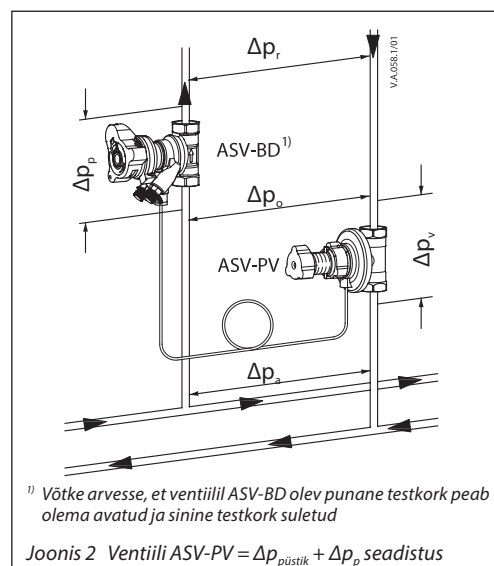

Reguleerimiskontuuri sisene configureerimine (vaikimisi asend) võimaldab vooluhulga kontrollimist, samas kui reguleerimiskontuuri väline configureerimine võimaldab vooluhulga piiramist.


Kasutamine (järg)

ASV ventiile kasutatakse radiaatoritega küttesüsteemides diferentsiaalrõhu hoidmiseks püstikutel (joonis 3) või horisontaalsetes kontuurides, mida enamasti kasutatakse uutes süsteemides (joonis 4). Radiaatorite vooluhulki piiratakse eelseadega termostaatventiilidega. Koos ASV poolt pakutava konstantse rõhuga tagatakse tasakaalustatud soojusvarustus.

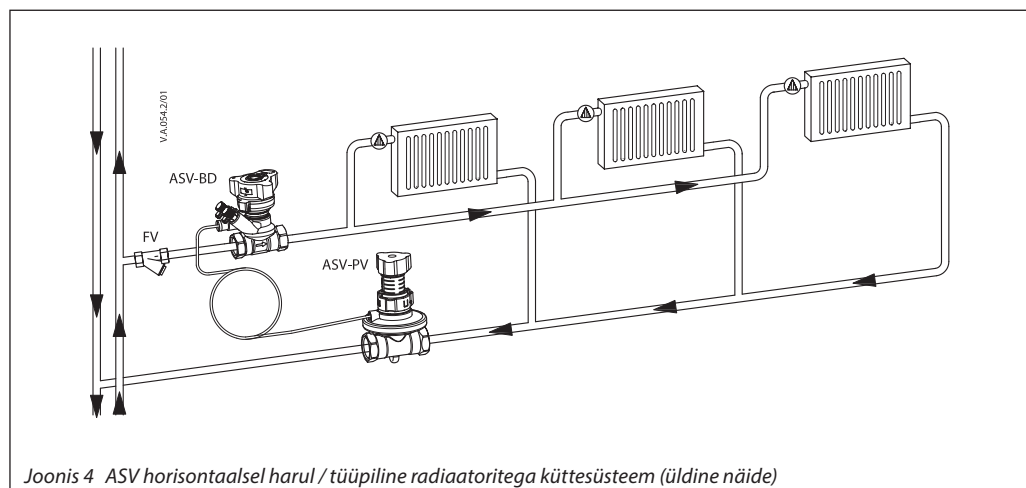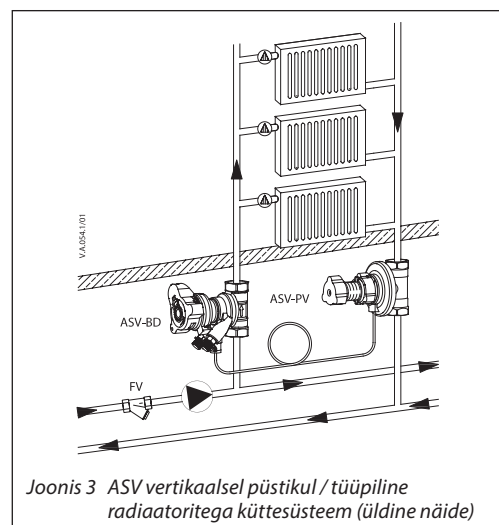

Ventiilid sobivad täiuslikult ka põrandaküttesüsteemidesse (joonis 5). Iga kontuuri vooluhulka piiratakse sisseehitatud vooluhulga piirikuga või eelseadega ventiilidega ning ASV-PV ventiilid hoiavad süsteemis konstantse rõhu.

Kogu kollektori vooluhulka saab vajadusel piirata ka ASV-BD seadistufunktsiooni abil. Tänu oma väikestele mõõtmetele on ASV tasakaalustusventiili lihtne paigaldada põrandakütte seinapaigalduskarbis.

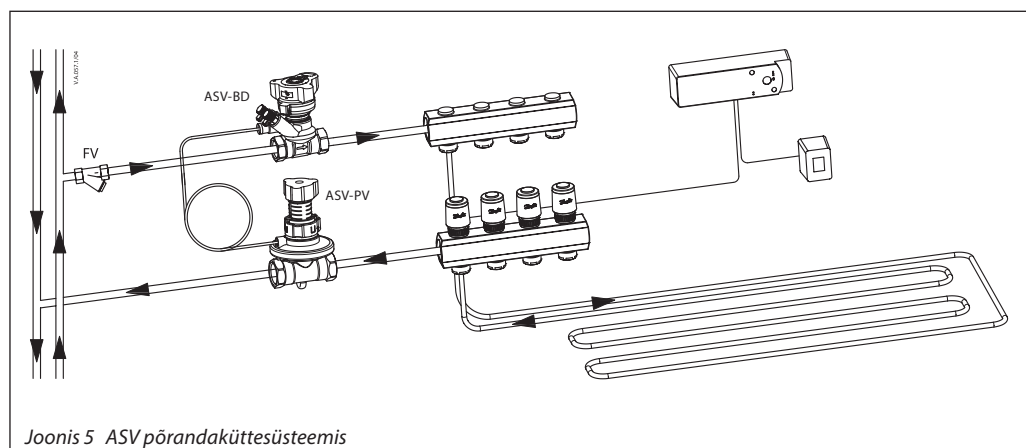

Tellimine

Tasakaalustusventiil **ASV-PV**, pakendis:
1,5 m impulsstoru (G 1/6 A)

Tüüp	DN	k _{vs} (m³/h)	Ühendus	Δp seadevahemik (kPa)	Tootekood	
					isolatsioonita	EPP isolatsiooniga
	15	1,6	Sisekeere ISO 7/1	5-25	003Z5501	003Z5601
	20	2,5			003Z5502	003Z5602
	25	4,0			003Z5503	003Z5603
	32	6,3			003Z5504	003Z5604
	40	10,0			003Z5505	003Z5605
	50	16,0			003Z5506	003Z5606
	15	1,6	Väliskeere ISO 228/1	5-25	003Z5511	003Z5611
	20	2,5			003Z5512	003Z5612
	25	4,0			003Z5513	003Z5613
	32	6,3			003Z5514	003Z5614
	40	10,0			003Z5515	003Z5615
	50	16,0			003Z5516	003Z5616
	15	1,6	Sisekeere ISO 7/1	20-60	003Z5541	-
	20	2,5			003Z5542	
	25	4,0			003Z5543	
	32	6,3			003Z5544	
	40	10,0			003Z5545	
	50	16,0			003Z5546	
	15	1,6	Väliskeere ISO 228/1	20-60	003Z5551	-
	20	2,5			003Z5552	
	25	4,0			003Z5553	
	32	6,3			003Z5554	
	40	10,0			003Z5555	
	50	16,0			003Z5556	

Tasakaalustusventiil **ASV-PV**, pakendis:
1,5 m impulsstoru (G 1/6 A)

Tüüp	DN	k _{vs} (m³/h)	Ühendus	Δp seadevahemik (kPa)	Tootekood	
					isolatsioonita	EPP isolatsiooniga
	15	1,6	Sisekeere ISO 7/1	5-25	-	003Z5621
	20	2,5				003Z5622
	25	4,0				003Z5623

ASV-BD sulgventiil, mitmeotstarbeline
partnerventiil (sulgemine, pöörlev mõõtejaam)
DZR messing ja EPP isolatsioon

Tüüp	DN	k _{vs} (m³/h)	Ühendus	Tootekood
	15	3,0	Sisekeere ISO 228/1	G 1/2 003Z4041
	20	6,0		G 3/4 003Z4042
	25	9,5		G 1 003Z4043
	32	18		G 1 1/4 003Z4044
	40	26		G 1 1/2 003Z4045
	50	40		G 2 003Z4046

ASV-BD PURE (pliid <0,1%), sulgventiil,
mitmefunktsiooniline partnerventiil (sulgemine,
pöörlev mõõtejaam) Eco-messing- ja EPP
isolatsioon

Tüüp	DN	k _{vs} (m³/h)	Ühendus	Tootekood
	15	3,0	Sisekeere ISO 228/1	G 1/2 003Z4941
	20	6,0		G 3/4 003Z4942
	25	9,5		G 1 003Z4943

ASV-M sulgventiil, ilma testkorkideta,
EPS isolatsiooniga

Tüüp	DN	k _{vs} (m³/h)	Ühendus	Tootekood
	15	1,6	Sisekeere ISO 7/1	R _p 1/2 003L7691
	20	2,5		R _p 3/4 003L7692
	25	4,0		R _p 1 003L7693
	32	6,3		R _p 1 1/4 003L7694
	40	10		R _p 1 1/2 003L7695
	50	16		R _p 2 003L7696
	15	1,6	Väliskeere ISO 228/1	G 3/4 A 003L7696
	20	2,5		G 1 A 003L7697
	25	4,0		G 1 1/4 A 003L7698
	32	6,3		G 1 1/2 A 003L7699
	40	10		G 1 3/4 A 003L7700
	50	16		G 2 1/4 A 003L7702

Tellimine (järg)

ASV-D sulgventiil, mitmeotstarbeline partnerventiil

Tüüp	DN	k _{vs} (m³/h)	Ühendus	Tootekood
	15	3	Invändig gänga ISO 288/1	G ½ 003Z7008
	20	6,0		G ¾ 003Z7009
	25	9,5		G 1 003Z7010
	32	18		G 1 ¼ 003Z7011
	40	26		G 1 ½ 003Z7012
	50	40		G 2 003Z7013

ASV-M sulgventiil, testkorkide ja EPS-isolatsiooniga

Tüüp	DN	k _{vs} (m³/h)	Ühendus	Tootekood
	15	1,6	Invändig gänga ISO 288/1	R _p ½ 003L7681
	20	2,5		R _p ¾ 003L7682
	25	9,5		R _p 1 003L7683
	32	18		R _p 1 ¼ 003L7684
	40	26		R _p 1 ½ 003L7685

Varuosad



Tüüp	Kirjeldus	Märkused	Ühendus/mõõt	Tootekood
	ASV-PV käepide		DN 15-25	003Z7855
			DN 32-50	003Z7857
	ASV-PV hoolduskomplekt 20–60 kPa		DN 15-20	003Z7831
			DN 25	003Z7832
			DN 32	003Z7833
			DN 40	003Z7834
			DN 50	003Z7835
	ASV-PV hoolduskomplekt 5–25 kPa		DN 15-20	003Z7841
			DN 25	003Z7842
			DN 32	003Z7843
			DN 40	003Z7844
			DN 50	003Z7845
	ASV-PV hoolduskomplekt 20–80 kPa		DN 32	003Z7836
			DN 40	003Z7837
			DN 50	003Z7838
	Ühendusotsik diferentsiaalrõhu mõõtmiseks		ASV-PV tühjendusühenduse jaoks	003L8143
	ASV-PV tühjendusühendus		DN 15–50	003L8141
	ASV-BD käepide ¹⁾		-	003Z4652
	Rõngastihenditega impulsstoru		1,5 m	003L8152
			2,5 m	003Z0690
			5 m	003L8153
	Rõngastihend impulsstorule	Komplektis 10 tk	2,90 × 1,78	003L8175
	Kork impulsstoru ühendusele ASV-BD/M	Komplektis 10 tk	G ¼ A	003L8174

¹⁾ ASV-BD lisavarustuse täieliku loendi leiате LENO™ MSV-BD tehniliselt andmelehel.

Lisavarustus - kinnitid

Tüüp	Märkused	toruühendus	ventiiliühendus	Tootekood
	Keermesliitmik (1 tk)	R ½	DN 15	003Z0232
		R ¾	DN 20	003Z0233
		R 1	DN 25	003Z0234
		R 1 ¼	DN 32	003Z0235
		R 1 ½	DN 40	003Z0273
		R 2	DN 50 (2 ¼")	003Z0274
	Keevisliitmik (1 tk)	DN 15	DN 15	003Z0226
		DN 20	DN 20	003Z0227
		DN 25	DN 25	003Z0228
		DN 32	DN 32	003Z0229
		DN 40	DN 40	003Z0271
		DN 50	DN 50 (2 ¼")	003Z0272

Tellimine (järg)

Lisavarustus					
Tüüp	Kirjeldus	Märkused	Ühendus/mõõt	Tootekood	
	ASV-PV läbipesu lisavarustus		-	003Z7850	
	Kaks testkorki ja üks lukustusplaat	Ventiilile ASV-M, rectus-tüüpi	-	003L8145	
	3 mm mõõteniplid, 2 tk	Ventiilile ASV-BD ¹⁾	-	003Z4662	
	ASV-BD tühjendusühendus	½" voolikuühendus	-	003Z4096	
		¾" voolikuühendus	-	003Z4097	
	Plastist impulsstoru koos ühenduste ja adapteritega	Hulgipakk, sisaldab 10 tk ²⁾	-	003Z0689	
	Kork impulsstoru ühendamiseks	G ⅙-R ¼ ühendus	-	003L8151	
	EPP-isolatsioon ventiilile ASV-PV	maks 120 °C	DN 15-20	003Z7800	
			DN 25	003Z7802	
			DN 32	003Z7803	
			DN 40-50	003Z7804	
	EPP isolatsioon ventiilile ASV-BD		DN 15	003Z4781	
			DN 20	003Z4782	
			DN 25	003Z4783	
			DN 32	003Z4784	
	EPP isolatsioon ventiilile ASV-M		DN 40	003Z4785	
			DN 50	003Z4786	
			DN 15	003L8170	
			DN 20	003L8171	
				DN 25	003L8172
				DN 32	003L8173
				DN 40	003L8139

¹⁾ ASV-BD lisavarustuse täieliku loendi leiata LENO™ MSV-BD tehniliselt andmelehtelt.
²⁾ 10 m impulsstoru

Tehnilised andmed

Tüüp		ASV-PV	ASV-M	ASV-BD	ASV-D ³⁾	ASV-PV PURE	ASV-BD PURE
Nimiläbimõõt	DN	15-50	15-50	15-50	15-50	15-25	15-25
Suurim rõhk (PN)	bar	16	16	20	20	16	20
Katserõhk		25	25	30	30	25	30
Ventiili diferentsiaalrõhk ¹⁾	kPa	10-250	10-150	10-250	10-250	10-250	10-250
Sulgemisseadme leke		Nähtavad lekked puuduvad ²⁾	D ²⁾	A ²⁾	A ²⁾	Nähtavad lekked puuduvad ²⁾	A ²⁾
Töötemperatuur	°C	0 ... 120	–20 ... 120	–20 ... 120	–20 ... 120	0 ... 120	–20 ... 120
Ladustamis- ja transportimistemperatuur		–40 ... 70					
Veega kokkupuutuvate osade materjal							
Ventiili korpus		Messing	Messing	Messing (DZR)	Messing	Ecobrass (CW724R)	Ecobrass (CW724R)
Koonus		Messing (DZR)	Messing	-	-	Ecobrass (CW724R)	-
Membraan/rõngastihendid		EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Vedru		Patenditud traat	-	-	-	Patenditud traat	-
Kuul		-	-	Messing / kroomitud	Messing / kroomitud	-	Ecobrass (CW724R)/ kroomitud

¹⁾ Võtke arvesse, et ventiili suurimat lubatud diferentsiaalrõhku ei tohi ületada ka osalisel koormusel.
²⁾ ISO 5208
³⁾ Lisateavet leiata ASV-D tehnilisest andmelehest

Konstruksioon

1. Vedrujuhik
2. Sulgemiskäepide
3. Vedru
4. Diferentsiaalrõhu seadistusspindel
5. Seadistusskaala
6. Rõngastihend
7. Lukustusrõngas
8. Impulsstoru ühendus
9. Diafragmaelement
10. Reguleerdiafragma
11. Sisemine ühendus
12. Ventili korpus
13. Kaitseventiili koonus
14. Tugipind




ASV-PV on kompaktne diferentsiaalrõhuregulaator, mis tagab automaatse tasakaalustuse kõrge kvaliteedi. Uuendusliku konstruksiooniga ja lihtsalt kasutataval ventiilil on järgmised omadused:

- ventiili korpusesse integreeritud membraan ⑫,
- lihtne seadistamine lukustusfunktsiooniga ⑦,
- läbipesu funktsioon,
- eelseadistusest eraldatud sulgemisfunktsioon,
- ventiili suurusele vastav membraan.

Läbi ventiili koonuse sisemise ühenduse ja reguleerimisvedru ③ abil, mõjub rõhk tagasivoolu torustikus diafragma ⑩ alla. Samal ajal, kui rõhk pealevoolu torustikus mõjub impulsstoru ⑧ kaudu diafragma peale. Sellisel viisil hoiab tasakaalustusventiil seadistatud diferentsiaalrõhku.

Ventiilide tehaseseadistus on 10 kPa või 30 kPa. Seadistusskaala ⑤ abil saab nende seadistust hõlpsalt muuta. Reguleerimisrõnga keeramine päripäeva suurendab seadeväärtust, vastupäeva keeramine vähendab seadeväärtust.

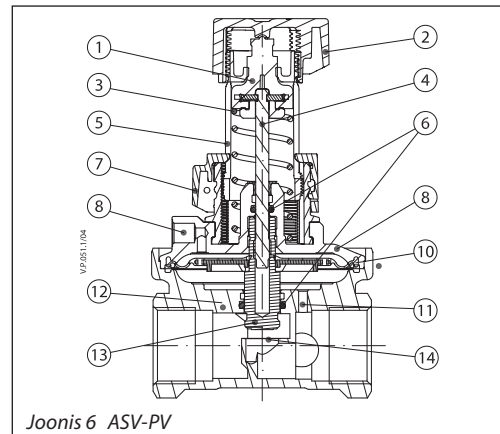

Joonis 6 ASV-PV

Partnerventiile ASV-BD/M tuleb püstikute diferentsiaalrõhu reguleerimisel kasutada koos automaatsete tasakaalustusventiilidega ASV-PV.

1. Seadistusskaalaga käepide
2. Spindli pea
3. Pöörlemistõke
4. Mõõtenippel
5. Ventiili ülaosa
6. Spindel
7. Impulsstoru ühendus
8. Sulgepuks
9. Voolikuühendus
10. Pöörlev mõõtejaam
11. Hülss
12. Pingutuskruvi
13. Kuuli tihend
14. Kuul
15. Ventiili korpus


ASV-BD on kombineeritud eelseadistus- ja sulgventiil, millel on rida väärtuslikke omadusi:

- väikeste rõhukadude kohta suured kv väärtused;
- partnerventiili asukoha sees- või väljaspool reguleerimiskontuuri (üksikasju vt lk 2) saab muuta isegi pärast seda, kui ventiil on paigaldatud ja rõhu all;
- mitme nurga alt nähtav numbritega eelseadistusskaala ①;
- eelseadistust on kerge fikseerida;
- 3 mm nöelventiilidele mõeldud sisseehitatud testkorkidega pöörlev mõõtejaam ⑩;
- tühjendusfunktsioon tühjendusühenduse lisavarustuse kaudu (tootekood **003Z4096** või **003Z4097**) ⑦;
- eemaldatav käepide paigaldamise lihtsustamiseks;
- eelseadistusest eraldatud sulgemisfunktsioon;
- avatud/suletud asendi värviline näidik.

Ventiili ASV-BD saab kasutada nii reguleerimiskontuuri see kui ka väljaspool seda (üksikasju vt lk 2), olenevalt sellest, milline mõõtenippel on avatud. Konfiguratsiooni saab muuta rõhu all.

Sulgemisfunktsiooni täidab kuulkraan, mille pööramine 90° võrra sulgeb ventiili täielikult.


Ventiil ASV-BD on varustatud kahe mõõtenipliga 3 mm nöelte jaoks. Mõlemad nöelad saab ühendada korraga tänu kaksikronšteinile.

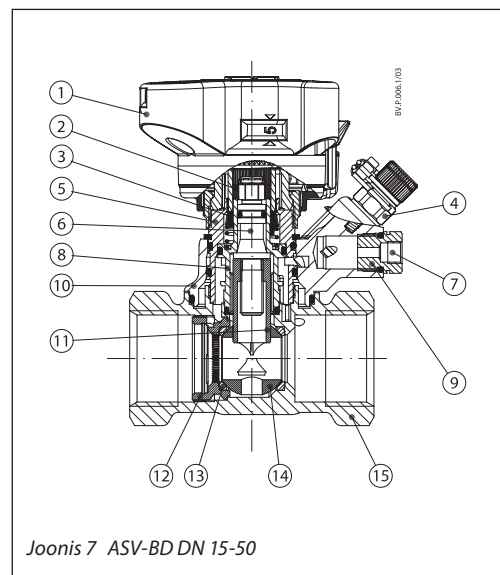

Joonis 7 ASV-BD DN 15-50


1. Sulgemiskäepide
2. Sulgemisspindel
3. Rõngastihendid
4. Ventiili koonus
5. Tugipind
6. Ventiili korpus

Ventiili ASV-M kasutatakse sulgventiilina. ASV-M on varustatud ühendustega ASV-PV impulsstoru ühendamiseks. Ventiile saab varustada mõõteniplitega (eraldi lisavarustusena) vooluhulga mõõtmiseks.

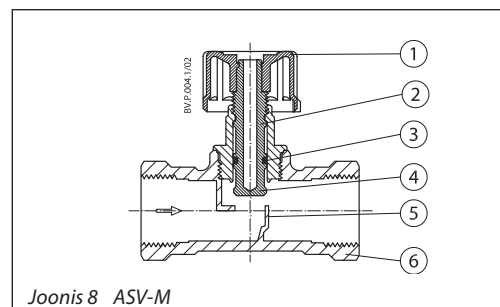

Joonis 8 ASV-M

Suuruse valik

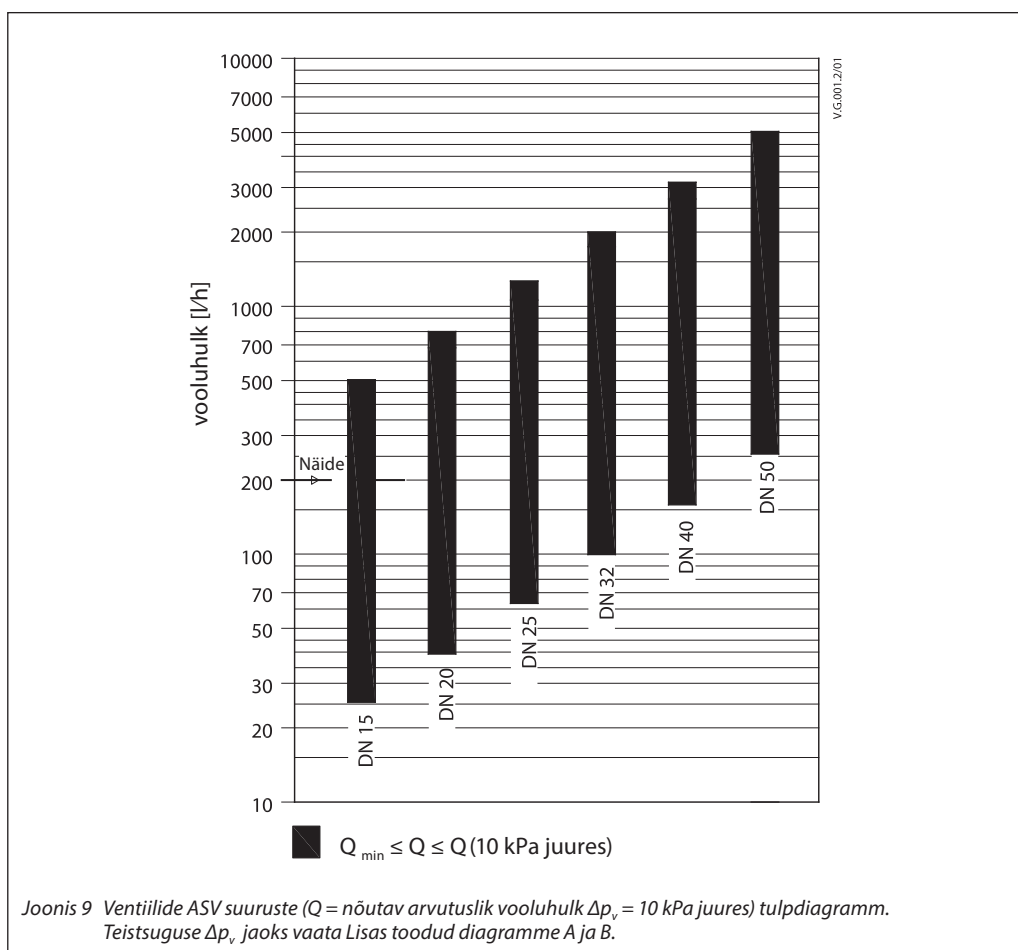

Soovitame ventiilide ASV-PV ventiilide suurused määrata joonisel 9 toodud tulpdiagrammi abil. Maksimaalsed vooluhulgad põhinevad 10 kPa diferentsiaalrõhul üle ventiili ASV-PV, mis võimaldab suurepäraselt reguleerida ASV-PV toimimist ja hoida kokku energiat. Samal ajal võimaldab minimaalne nimivooluhulk seadistada peaaegu nullväärtuse.

Pärast ventiilide ASV-PV dimensioneerimist tuleb valida samade mõõtmetega partnerventiil ASV-BD/ASV-M.

Näide:

Antud:

vooluhulk 200 l/h, torustik DN 15.

Lahendus:

Horisontaaljoon vooluhulga teljelt ristub ventiili DN 15 tulpaga, mis ongi otsitav läbimõõt (kui ristuvaid tulpi on rohkem, on soovitatav valida väiksema suurusega ventiil).


Üksikasjaliku dimensioneerimise kohta leiate näited lehekülgedelt 14 ja 15. Teistsuguse Δp_v (diferentsiaalrõhk üle ventiili) jaoks vaata diagramme **Lisas A**.

Seos ventiilide suuruse ja torusuuruse vahel

Kv väärtused konkreetsete suuruste kohta on kavandatud katmaks vooluhulga vahemikku vastavalt direktiivile VDI 2073 vee voolukiirusel kuni 0,8 m/s, ventiili diferentsiaalrõhu 10 kPa korral. Kui vee voolukiirus torus on vahemikus 0,3 kuni 0,8 m/s, peavad ventiil ja toru olema ühesuurused.

See reegel tuleneb faktist, et Kv väärtused konkreetsete mõõtmete kohta on kavandatud katma vooluhulga vahemikku vastavalt direktiivile VDI 2073 ventiili ASV-PV diferentsiaalrõhu 10 kPa korral.

Dimensioneerimine - näited

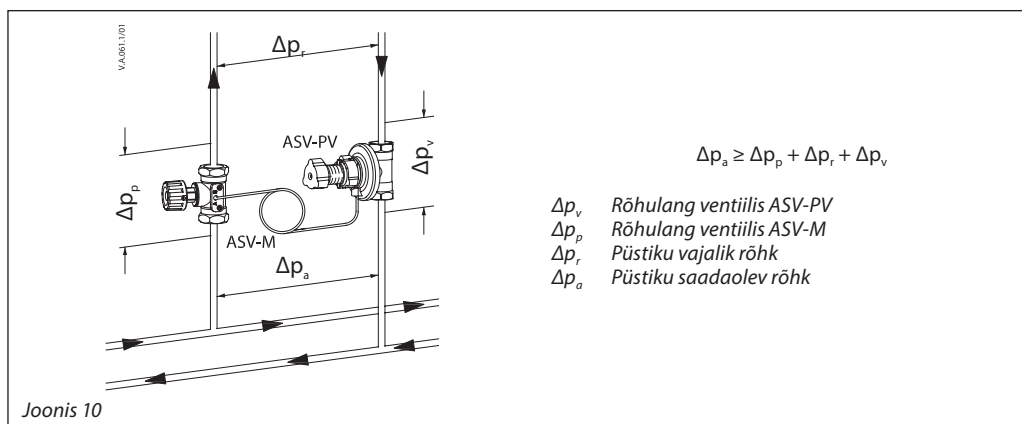

1. Näide

Antud:

Radiaatoritega süsteem koos eelseadistatud termostaatiliste ventiilidega.
Püstiku soovitud vooluhulk (Q):..... 900 l/h
Püstiku minimaalne saadaolev rõhk (Δp_a) 60 kPa
Hinnanguline rõhulang püstikus soovitud vooluhulga korral (Δp_r)..... 10 kPa

Otsitavad:

- Ventiili tüüp
- Ventiili suurus

Et radiaatori ventiilid on eelseadega, on valitud ventiil ASV-M.
ASV-PV reguleerib püstikus rõhku 10 kPa, mis tähendab, et 50 kPa 60 kPa-st jagatakse ära kahe ventiili vahel.

$$\Delta p_v + \Delta p_p = \Delta p_a - \Delta p_r = 60 - 10 = 50 \text{ kPa}$$

Selle näite puhul eeldame, et õige ventiili suurus on DN 25 (palun pidage meeles, et mõlemad ventiilid peavad olema sama suurusega). Kuna ASV-M DN 25 on täielikult avatud, arvutatakse rõhulang järgmise valemiga:

$$\Delta p_p = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2 = \left(\frac{0,9}{4,0} \right)^2 = 0,05 \text{ bar} = 5 \text{ kPa}$$

või diagrammilt **Lisas A**, joon. C järgmiselt:
Tõmmake väärtuselt 0,9 m³/h (~900 l/h) horisontaalne joon ventiili suurust DN 25 tähistava kaldjooneni. Seejärel liikuge kahe joone puutepunktist vertikaalsuunas alla ja graafiku alumiselt skaalalt võite lugeda, et rõhulang on 5 kPa.

Rõhulang ventiilis ASV-P on seega:

$$\Delta p_v = (\Delta p_a - \Delta p_p) - \Delta p_r = 50 \text{ kPa} - 5 \text{ kPa} = 45 \text{ kPa}$$

Seda on näha ka diagrammilt **Lisas A**, joon. A.

2. Näide

Vooluhulga korrigeerimine diferentsiaalrõhu seadistamisega.

Antud:

Mõõdetud vooluhulk püstikule Q_1 900 l/h
Ventiili ASV-PV seadistus Δp_r 10 kPa

Otsitavad:

Uus seadesuurus, et suurendada vooluhulka 10% võrra, $Q_2 = 990$ l/h.


ASV-PV ventiili seadistamine

Vajaduse korral saab rõhuseadistuse teha kindla väärtuse või 20–60 kPa jaoks. Seadistuse suurendamise või vähendamise on võimalik muuta vooluhulka püstikus, seadmes vms. (Rõhuseadistuse suurendamine 100% suurendab vooluhulka ligikaudu 41%.)

$$p_2 = p_1 \times \left(\frac{Q_2}{Q_1} \right)^2 = 0,10 \times \left(\frac{990}{900} \right)^2 = 12 \text{ kPa}$$

Väärtuse suurendamisel kuni 12 kPa suureneb vooluhulk 10% kuni 990 l/h.

Dimensioneerimine - näited
(järg)

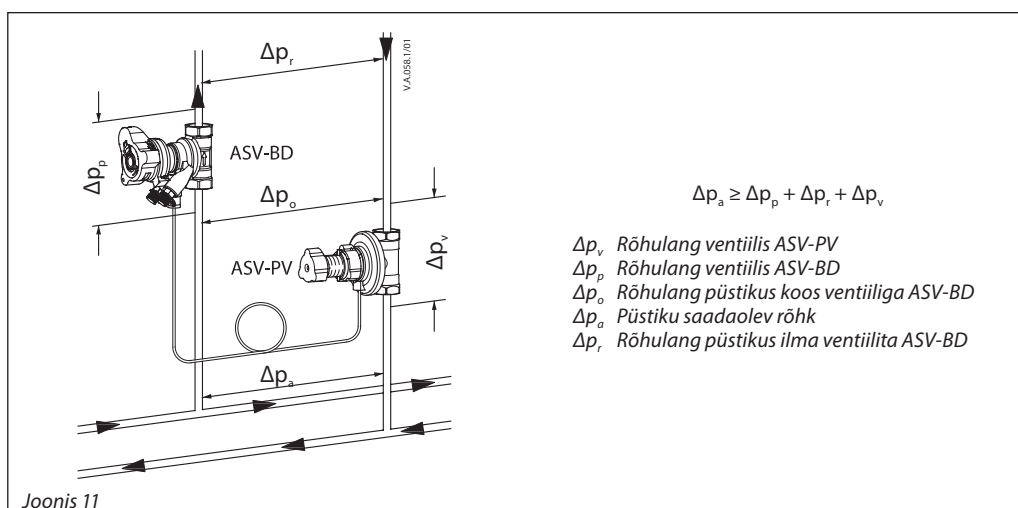

3. Näide

Vooluhulga piiramine ventiiliga ASV-BD

Antud:

Soovitud vooluhulk harule (Q): 880 l/h
 ASV-PV ja ASV-BD (DN 25)
 ASV-PV ventiili seadesuurus (Δp_o) 10 kPa
 Prognoositav rõhulang üle
 püstiku soovitud vooluhulga (Δp_r) korral 7 kPa

Otsitavad:

Ventiili ASV-BD ventiili seadeväärtus soovitud
 vooluhulga saavutamiseks.

Lahendus:

Vajadusel on võimalik ASV-BD seadistada
 vooluhulga piiramiseks. ASV-BD on nimelt
 rõhuregulaatori reguleerikontuuri sees, mistõttu
 ASV-BD seadistamine mõjutab vooluhulka.
 Ventiilil ASV-BD asuv punane testkork peab
 olema avatud (sinine on suletud asendis).
 (Üldine reegel on, et kv-väärtuse 100%
 suurendamine suurendab vooluhulka 100%.)

$$k_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta p_v}} = \frac{0,880}{\sqrt{0,03}} = 5,1 \text{ m}^3/\text{h}$$

Tulemusi võib lugeda ka diagrammilt **Lisas A**,
 joon B.

Soovitud vooluhulga korral on rõhulang kogu
 harus 7 kPa. Ilma ventiiliga ASV-BD on vooluhulk
 harus täielikult avatud reguleeriventiili korral
 19% suurem, põhjustades seega ületäitumist
 (7 kPa võimaldab 880 l/h, samas kui 10 kPa
 võimaldab 1,050 l/h). Seadistades ventiili ASV-BD
 DN 25 eelseadistuse väärtusele 4,3 kv (5,1 m³/h),
 piirame vooluhulka soovitud väärtuseni 880 l/h.

See väärtus saadakse järgmise arvutusega:

$$\Delta p_p = \Delta p_o - \Delta p_r = 10 - 7 = 3 \text{ kPa.}$$

Alternatiivina saab vooluhulka piirata ka ventiilile
 ASV-PV suurema Δp seadistuse määramisega.

4. Näide

Põrandakütterakendus, kus ventiil ASV-PV
 on tagasivoolu kollektoril.

Antud:

Rõhulang (suurim kontuur): 16 kPa
 Kollektori rõhulang: 2 kPa
 Kollektori voolunõudlus: 900 l/h
 Ühendustoru: DN25

Otsitavad:

- Ventiili suurus (DN)
- Ventiili seadistus (Δp_o)

Valitud on ASV-PV DN25 / 5–25 kPa (sama suur
 kui ühendustoru).

Kuna ventiili seadistus on esitatud rõhukao
 kogusummana,

$$\Delta p_o = \Delta p_{\text{ahel}} + \Delta p_{\text{kollektor}} = 16 \text{ kPa} + 2 \text{ kPa} = 18 \text{ kPa}$$

tuleb ASV-PV seadistusskaalal seada väärtus
 18 kPa.

Paigaldamine

ASV-PV on mõeldud siseruumidesse paigaldamiseks. See tuleks paigaldada tagasivoolutorusse nii, et vool oleks ventiili korpusel oleva noole suunas. Partnerventiilid (ASV-M/BD) tuleks paigaldada pealevoolutorusse nii, et vool oleks ventiili korpusel oleva noole suunas. Impulsstoru tuleks paigaldada partnerventiili ja ASV-PV vahele.

Süsteemi saab täita ASV-PV integreeritud tühjendusventiili või loputustarviku (003Z7850) kaudu. Veenduge, et süsteemi kõrgeim punkt on ventileeritud.

Tänu väikestele mõõtmetele on ventiile ASV piiratud ruumi korral hõlbus paigaldada. 90° nurk kõikide hooldusfunktsioonide vahel (sulgemine, tühjendus, seadistamine, mõõtmine) võimaldab lihtsat juurdepääsu ükskõik millise paigaldamise puhul.

Süsteemi tühjendamine

ASV-PV või ASV-BD tühjenduskraani saab kasutada süsteemi tühjendamiseks ja täitmiseks. Ventiili ASV-BD kaudu tühjendamiseks tehke järgmist.

1. Sulgege avatud mõõtenippel.
2. Eemaldage impulsstoru.
3. Demonteerige voolikuühendus.
4. Paigaldage tühjendusühenduse lisavarustus (tootekood **003Z4096** või **003Z4097**).
5. Sinine mõõtenippel avab väljavoolu ja punane mõõtenippel sissevoolu. Ärge tehke üle 3 pöördet. Tühjenduskraani ja niplid saab pöörata mistahes asendis.

Veaotsing:

Kui tõusutoru ventiil ei tööta korralikult, kontrollige järgmist:

1. Kas voolusuund läbi ventiilide on õige?
2. Kas impulsstoru on õigesti paigaldatud?
3. Kas partnerventiil on seatud vastavalt soovitud süsteemi seadistusele?
4. Kas ventiilid on sulgemisasendis avatud asendis?
5. Kas ventiilid ja impulsstoru on loputatud ja õhutatud?
6. Kas saadaolev diferentsiaalrõhk on ASV-PV vahemikus?

Seadistus


Δp seadistus

Diferentsiaalrõhu seadeväärtust saab seadistusskaala abil hõlpsasti muuta, mis hoiab paigaldajal süsteemi hooldamise ajal aega kokku. Soovitud diferentsiaalrõhu seadistamine:

1. Vabastage seadistus ①.
2. Seadistamiseks pöörake skaala soovitud väärtusele ②.
3. Fikseerige seadistus uuesti lõppasendis ③.

Tehaseseadistus

Δp seadevahemik (kPa)	kPa
5 - 25	10
20 - 60	30

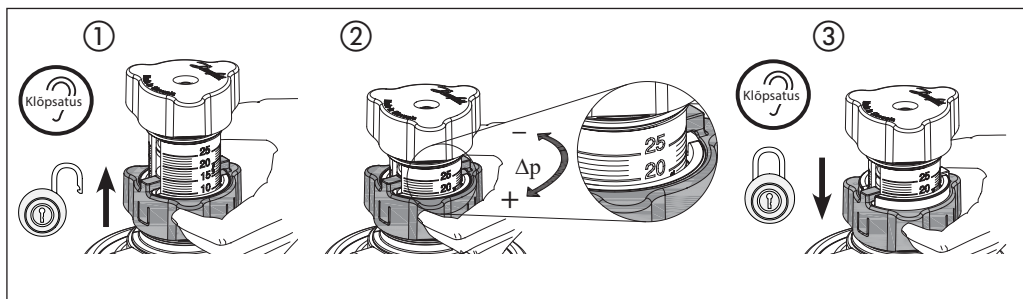

Surveproov

Suurim katserõhk 25 bar

Süsteemi survestamisel peab impulsstoru olema ühendatud ja kõik partnerventiilid peavad olema avatud.


lābipesu

Ventiilid ASV-PV võimaldavad teha süsteemi lābipesu pealevoolutorust. Süsteemi lābipesemiseks tehke järgmist.

1. Veenduge, et süsteem oleks veega täidetud.
2. Demonteerige sulgekāepide ① ja paigaldage ventiili ASV-PV vedrujukile lābipesu lisavarustus ② (koodi number **003Z7850**).
3. Enne süsteemi lābipesu keerake lābipesu lisavarustus kāega pāripāeva lōppasendisse ③.

4. Süsteemi lābipesemisel peab vool kulgema ventiili korpusel oleva noolega nāidatud suunas.
5. Pārast süsteemi lābipesemist pōorake lisavarustus vastupāeva suunas tagasi algasendisse.

Mārkus. Enne lābipesu lisavarustuse paigaldamist veenduge, et süsteem oleks veega täidetud, et diferentsiaalrōhk ei ületaks 5 bar.

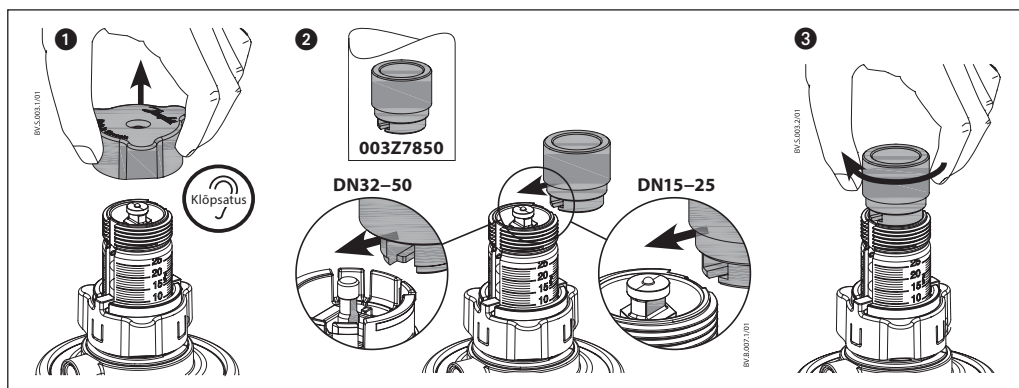

Vooluhulga ja diferentsiaalrōhu mōõtmine

Ventiili ASV-BD diferentsiaalrōhku saab teada järgmiselt.

- mōõtes: kasutades Danfossi mōõteseadet PFM vōi mõnda muud mōõteseadet. ASV-BD ventiil on diferentsiaalrōhu mōõtmiseks varustatud kahe mōõtenipliga.
- Kui ventiili andmed sisestatakse kāsitsi, kasutage ASV-BD kv-signaali vāärtust. Vt Lisa B.
- **Lisas A** joonisel B esitatud ASV-BD rōhulangu graafikut kasutades on vōimalik tegelik diferentsiaalrōhk üle avatud ventiili teisendada vooluhulgaks.

Mārkus. Mōõtes vooluhulka, peavad kōik radiatori termostaatandurid olema tāielikult avatud (nominaalvooluhulk).

Diferentsiaalrōhu (Δp) mōõtmise pūstikus.

Paigaldage ventiili ASV-PV tasakaalustusventiili tūhjendusūhendusele (DN 15-50) mōõtepistik (koodi number **003L8143**). Mōõtmised tuleb teostada järgmistes sūsteemilōikudes:

- ventiili ASV-BD mōõtenipli (sinine nippel peab olema avatud - tehaseseadistus) ja ASV-PV mōõteotsiku vahel;
- ventiili ASV-M (ava B) mōõtenipli ja ASV-PV mōõteotsiku vahel.

Vooluhulga kontrollimine (juhul, kui ventiili ASV-BD kasutatakse vāljaspool reguleerimiskontuuri)

Toimige järgnevalt:

1. ASV-BD sinine mōõtenippel peab olema avatud asendis (tehaseseadistus).
2. ASV-BD on seadistatud maksimaalsele vāärtusele.
3. Vooluhulka saab mōõta Danfossi mōõteseadmega PFM vōi mõne teise tootja mōõteseadmega.
4. Kui rōhulang ventiilis on vooluhulga usaldusvāärseks mōõtmiseks liiga vāike, siis tuleb ventiilis piisavalt suure rōhulangu saamiseks māārata ventiili ASV-BD vāiksem seadevāärtus.

Pumba optimeerimine

Δp mōõtevāärtust saab kasutada ka pumba tōstekōrguse optimeerimiseks. Oluline on mōõta sūsteemi viimast (kaugeim) pūstikut sūsteemi tāiskoormusel (kōik termostaatventiilid tāielikult avatud).

Pumba tōstekōrgust saab vāhendada kuni madalaima vajaliku rōhuni viimasel pūstikul.

Pumba kiiruse vāhendamisel Δp jālgimise eesmārk on optimeerida pump vōimalikult vāikesele seadevāärtusele, samal ajal veendudes, et saadaolev rōhk ja vooluhulk on piisavad.

Tõrkeotsing

Kui püstikuventiil ei toimi õigesti, kontrollige järgmist:


1. Kas voolusuund läbi ventiili on õige?
2. Kas impulsstoru on õigesti ühendatud ja kõik mõõteniplid avatud?
3. Kas sulgventiil on avatud?

Paigalduskõrgused

Piiratud ruumi korral saab ASV-PV paigaldamise hõlbustamiseks paigalduskõrgust vähendada.

Ventiil tuleb keerata maksimaalsele seadeväärtusele ja sinine nupp eemaldada.

Vilunud kasutajatele: paigaldamiskõrguste kohta leiate lisateavet ASV-PV täienduskomplekti paigaldusjuhendist.

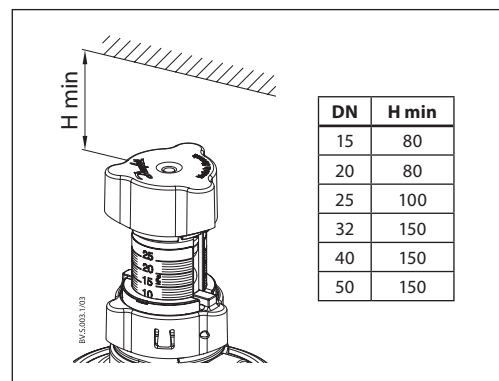


Isolatsioon

Ventiilid ASV-PV (isolatsiooniga mudelid) ja ASV-BD tarnitakse koos EPP isolatsiooniga. Klõpskinnitusega isolatsiooni saab ventiilile paigaldada kiiresti ja hõlpsalt. Kõrgemate temperatuuride korral (kuni 120 °C) võib kasutada EPP isolatsiooni.

Ventiil ASV-M tarnitakse vahtpolüstüroolist (EPS) pakendis, mida võib kasutada isolatsioonina süsteemides, milles soojuskandja temperatuur on kuni 80 °C.

Tellimisteabe leiate tabelist **Lisavarustus ja tagavaraosad**.

Mõlemad materjalid (EPS, EPP) vastavad DIN 4102 järgi tuleohutusklassile B2.

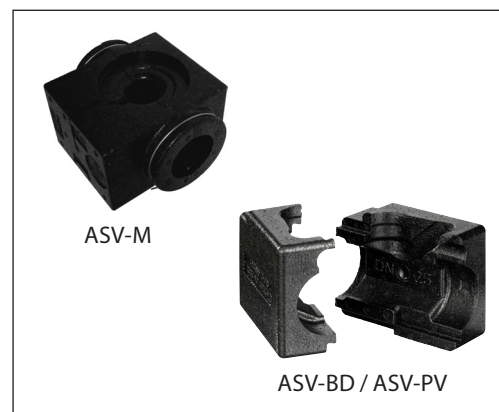


Liitmikud

Väliskeermega ventiilidele pakub Danfoss lisavarustusena keermes- või keevisliitmikke.


Materjalid:

Mutter.....messing
Keevisliitmikteras
Keermesliitmik.....messing


Tellimisteabe leiate tabelist **Lisavarustus ja tagavaraosad**.

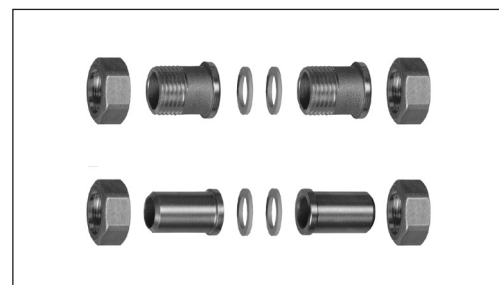

Mõõtmed

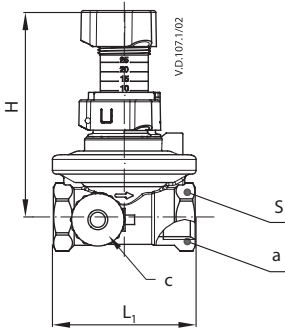

Sisekeere (ISO 7/1)

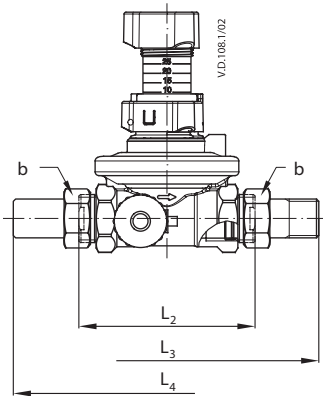

Väliskeere (ISO 228/1)


ASV-PV

DN	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H ¹⁾	H _{min} ²⁾	H _{max} ³⁾	S	a	b	c
	mm								ISO 7/1	ISO 228/1	
15	65	85	140	159	111	96	116	27	Rp ½	G ¾ A	G ¾ A
20	75	100	161	184	111	96	116	32	Rp ¾	G 1 A	
25	85	110	180	194	136	113	143	41	Rp 1	G 1 ¼ A	
32	95	121	206	184	191	183	213	50	Rp 1 ¼	G 1 ½ A	
40	100	136	242	220	200	192	222	55	Rp 1 ½	G 1 ¾ A	
50	130	166	280	250	203	195	225	67	Rp 2	G 2 ¼ A	

¹⁾ 10 kPa või 30 kPa tehaseadistuse juures



²⁾ 25 kPa või 60 kPa seadistuse juures

³⁾ 5 kPa või 20 kPa seadistuse juures

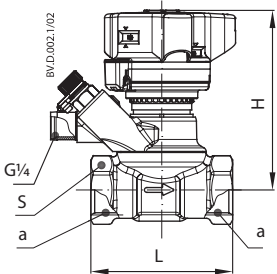

ASV-BD


DN	L	H	S	a
	mm			ISO 228/1
15	65	92	27	G ½
20	75	95	32	G ¾
25	85	98	41	G 1
32	95	121	50	G 1 ¼
40	100	125	55	G 1 ½
50	130	129	67	G 2

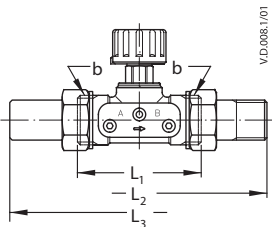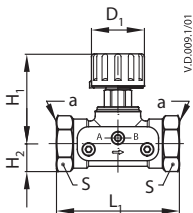

ASV-M


DN	L ₁	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂	D ₁	S	a	b
	mm							ISO 7/1	ISO 228/1
15	65	120	139	48	15	28	27	Rp ½	G ¾ A
20	75	136	159	60	18	35	32	Rp ¾	G 1 A
25	85	155	169	75	23	45	41	Rp 1	G 1 ¼ A
32	95	172	179	95	29	55	50	Rp 1 ¼	G 1 ½ A
40	100	206	184	100	31	55	55	Rp 1 ½	G 1 ¾ A
50	130	246	214	106	38	55	67	-	G 2 ¼ A

Mõõtmed – isolatsioon

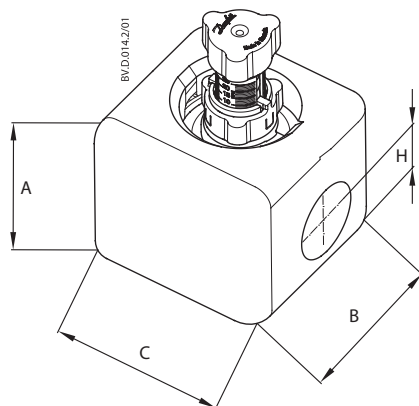


ASV-PV

DN	A	B	C	H
	mm			
15	95	120	110	36
20				
25	110	130	130	42
32	135	145	140	50
40	155	165	170	59
50				

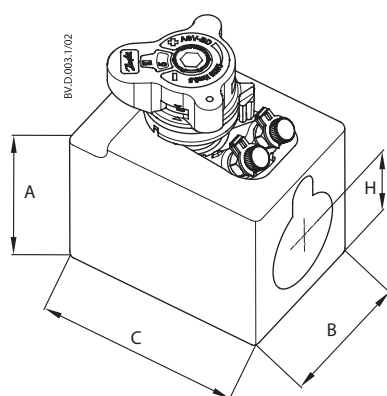

ASV-BD


DN	A	B	C	H
	mm			
15	79	85	122	31
20	84	85	122	33
25	99	85	122	45
32	132	85	185	55
40	138	130	185	57
50	138	126	185	53

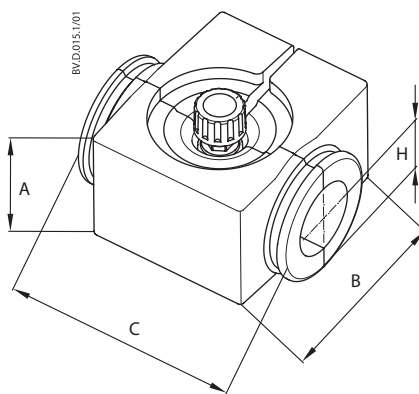

ASV-M


DN	A	B	C	H
	mm			
15	61	110	111	30
20	76	120	136	38
25	100	135	155	50
32	118	148	160	60
40	118	148	180	60

Lisa A. Dimensioneerimise diagramm

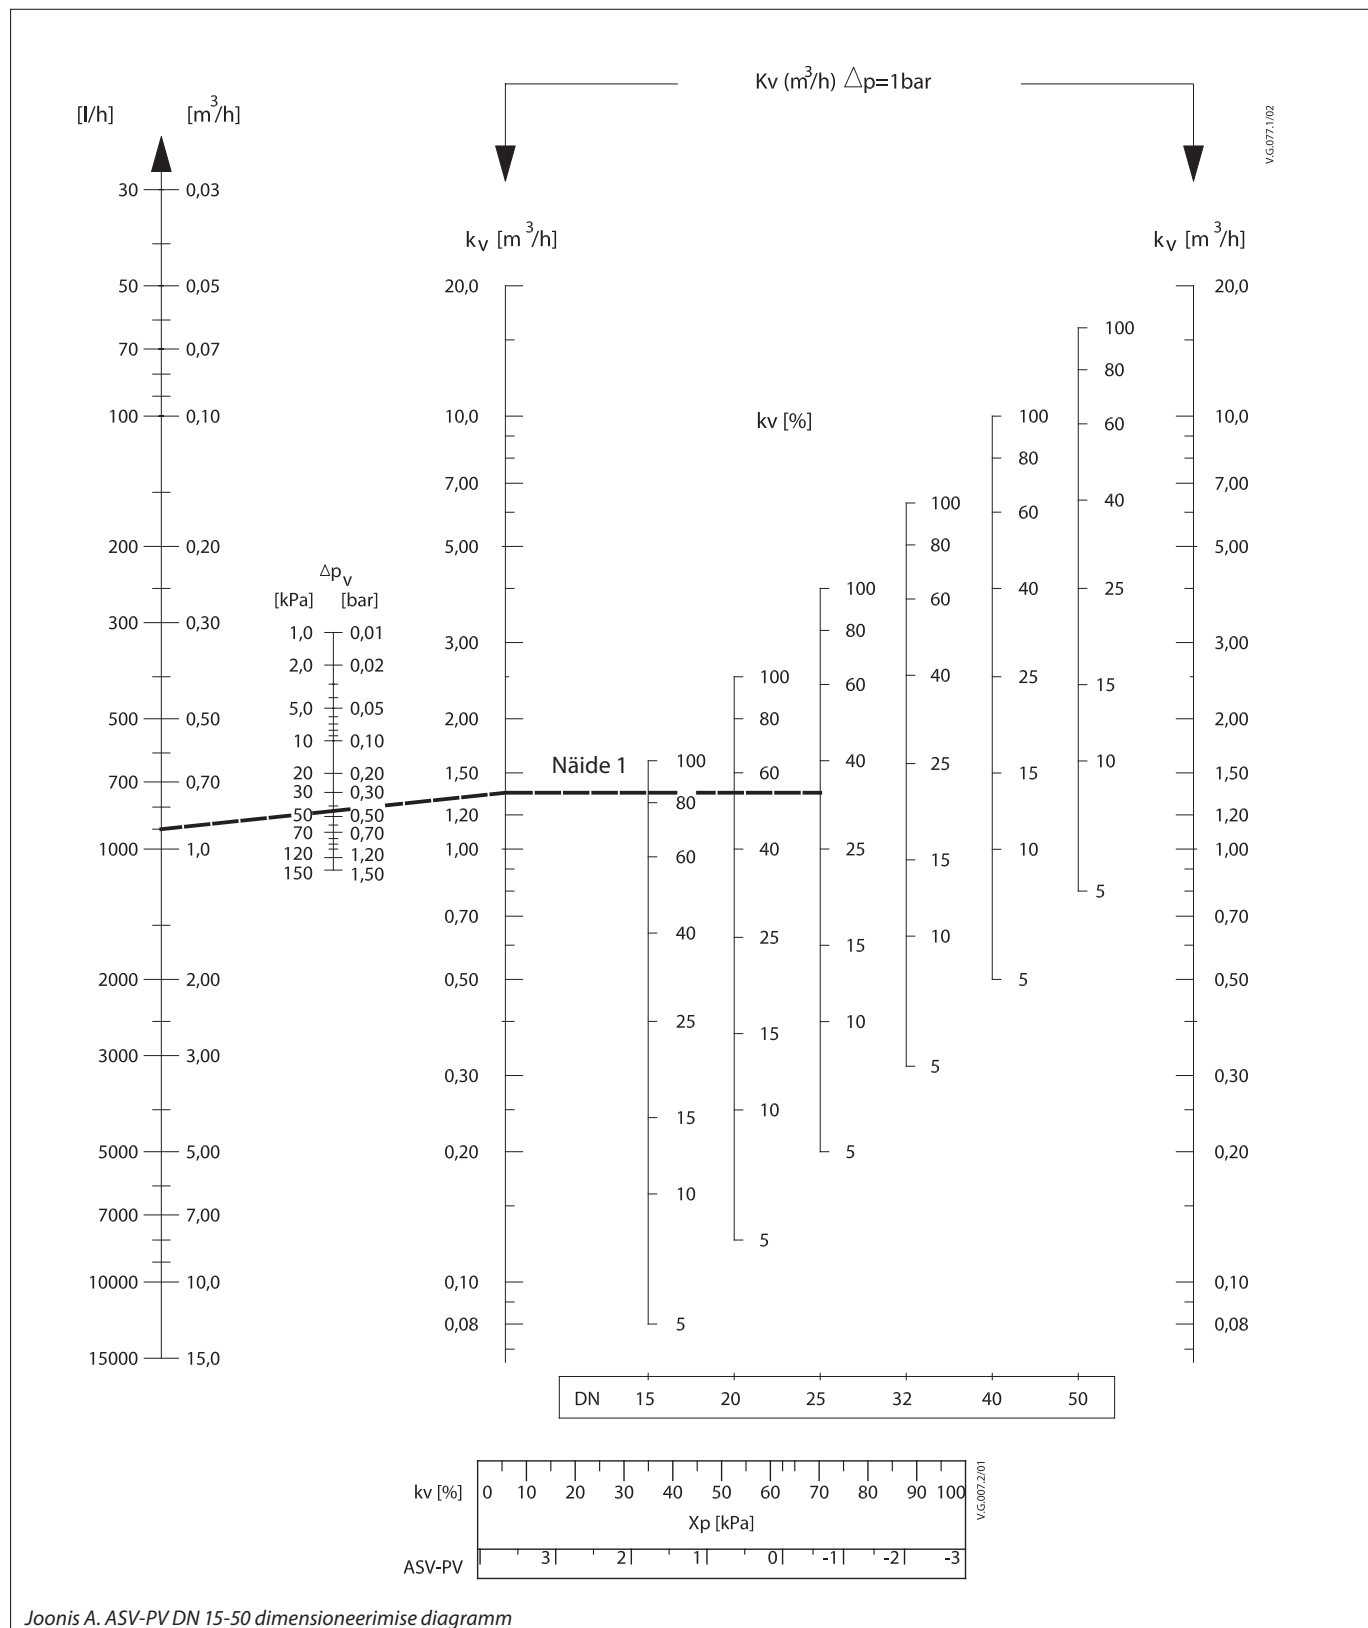


Joonis A. ASV-PV DN 15-50 dimensioneerimise diagramm

Lisa A. Dimensioneerimise diagramm
(järg)

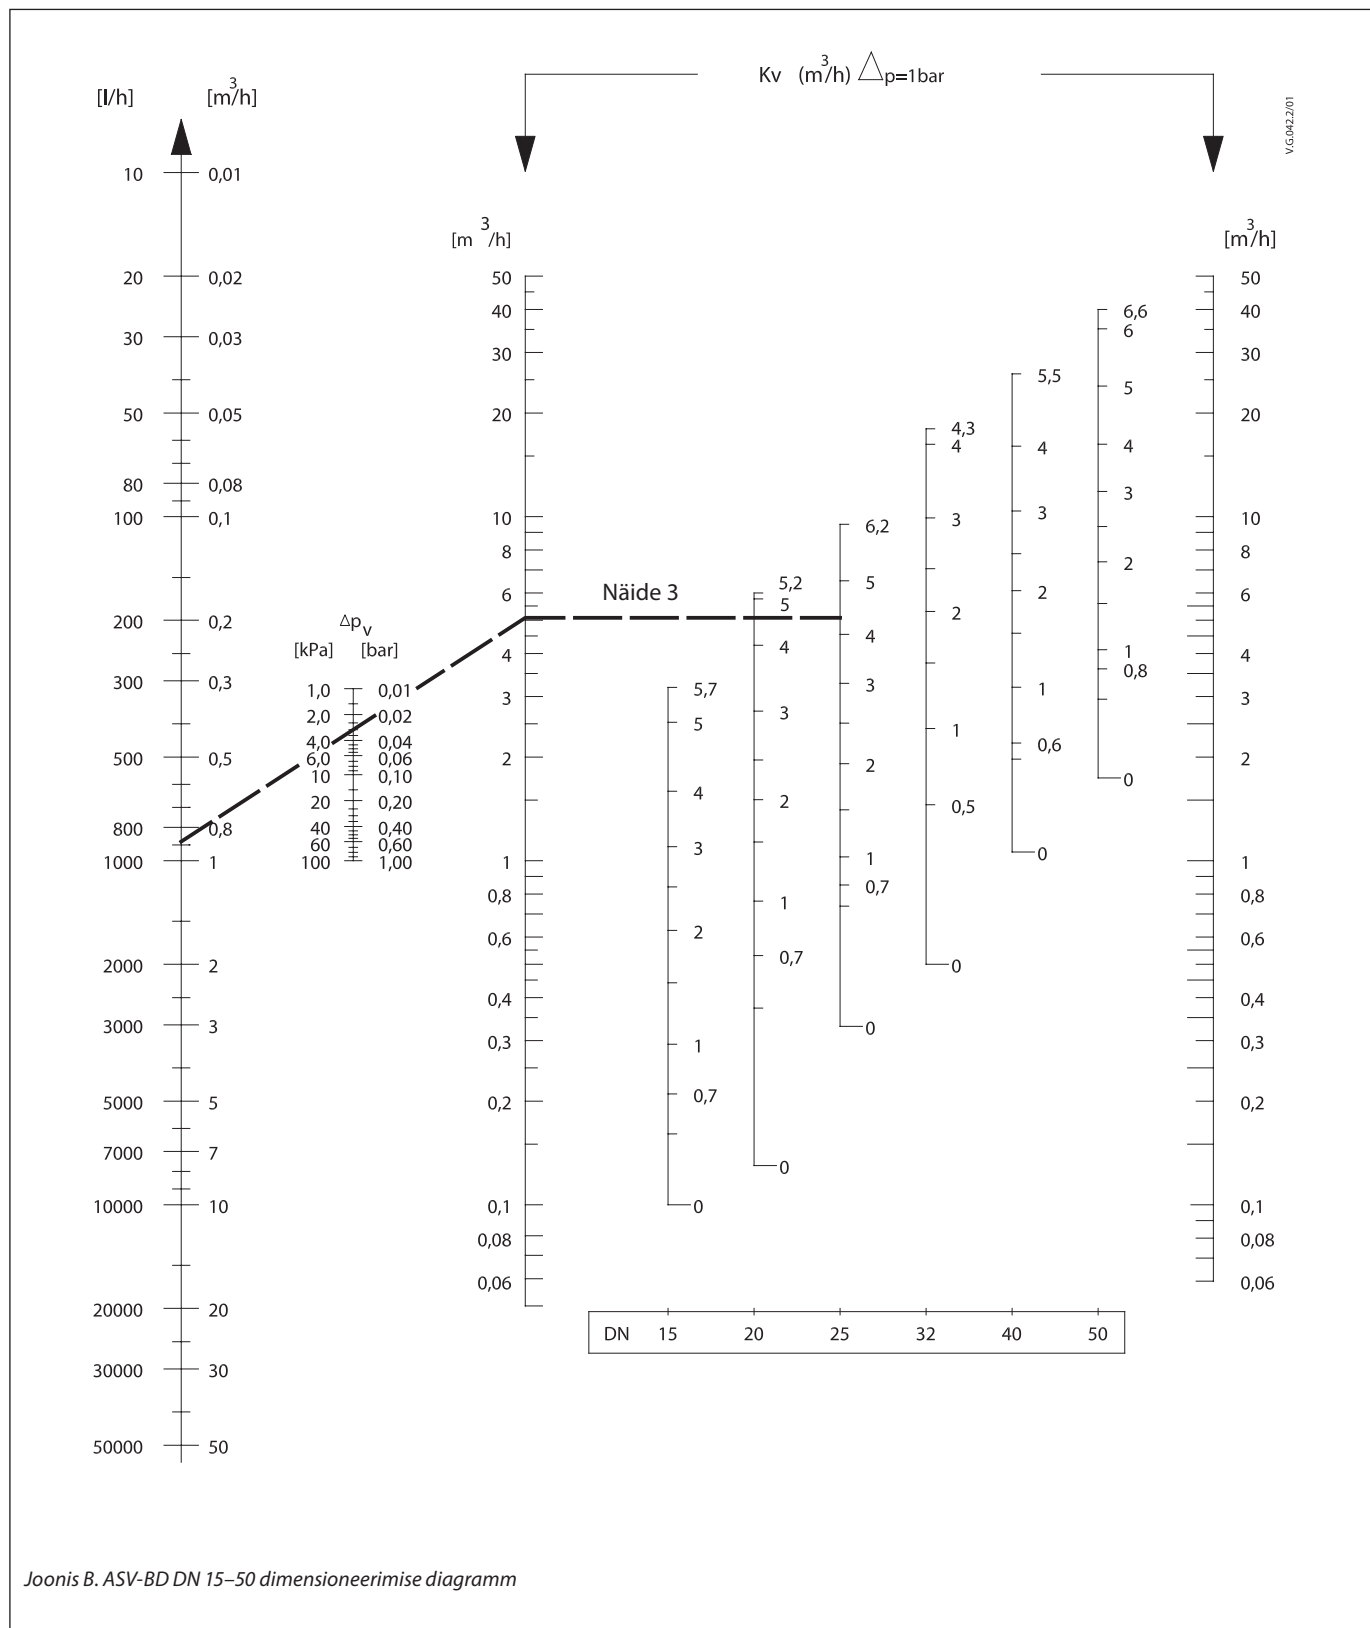

Lisa A. Dimensioneerimise
diagramm
(järg)

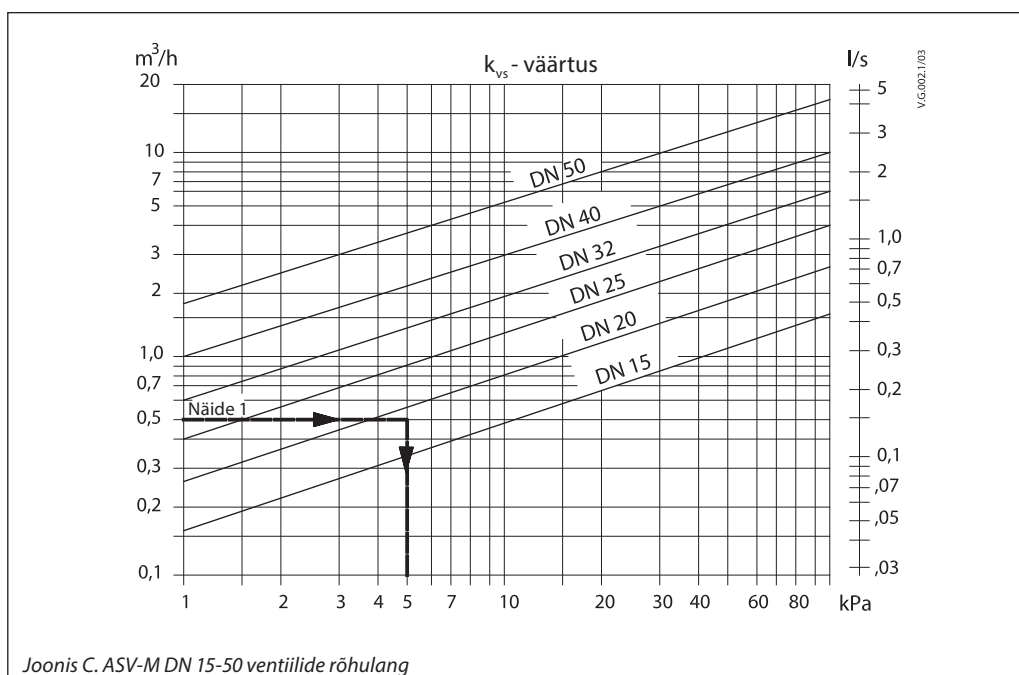

Lisa B. ASV-BD kv-signaali
väärtused

Seadistus	DN 15LF	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
0,0	0,07	0,10	0,12	0,34	0,51	1,05	1,75
0,1	0,08	0,11	0,16	0,44	0,73	1,20	2,01
0,2	0,09	0,12	0,20	0,53	0,92	1,36	2,25
0,3	0,11	0,13	0,26	0,61	1,10	1,55	2,47
0,4	0,12	0,14	0,32	0,67	1,26	1,74	2,69
0,5	0,13	0,16	0,38	0,73	1,43	1,95	2,91
0,6	0,15	0,19	0,45	0,79	1,60	2,17	3,12
0,7	0,16	0,21	0,53	0,84	1,78	2,40	3,35
0,8	0,17	0,24	0,60	0,90	1,97	2,64	3,58
0,9	0,19	0,26	0,67	0,95	2,18	2,88	3,82
1,0	0,20	0,29	0,74	1,01	2,39	3,13	4,07
1,1	0,21	0,32	0,82	1,08	2,62	3,39	4,33
1,2	0,23	0,34	0,89	1,14	2,87	3,64	4,60
1,3	0,25	0,37	0,96	1,22	3,12	3,90	4,89
1,4	0,27	0,40	1,03	1,29	3,38	4,16	5,18
1,5	0,30	0,44	1,09	1,37	3,64	4,43	5,49
1,6	0,32	0,47	1,16	1,46	3,92	4,69	5,80
1,7	0,35	0,51	1,23	1,55	4,19	4,96	6,13
1,8	0,37	0,54	1,30	1,65	4,48	5,24	6,46
1,9	0,40	0,58	1,38	1,75	4,76	5,51	6,80
2,0	0,43	0,61	1,45	1,85	5,05	5,80	7,14
2,1	0,46	0,65	1,53	1,96	5,35	6,08	7,49
2,2	0,49	0,69	1,61	2,07	5,65	6,38	7,84
2,3	0,52	0,73	1,69	2,18	5,96	6,68	8,19
2,4	0,56	0,77	1,78	2,29	6,27	6,99	8,55
2,5	0,59	0,80	1,87	2,41	6,60	7,30	8,91
2,6	0,62	0,85	1,97	2,53	6,94	7,63	9,27
2,7	0,66	0,89	2,07	2,65	7,29	7,98	9,64
2,8	0,69	0,93	2,17	2,77	7,67	8,33	10,00
2,9	0,73	0,97	2,29	2,89	8,06	8,70	10,37
3,0	0,76	1,01	2,40	3,01	8,48	9,08	10,74
3,1	0,80	1,04	2,52	3,13	8,92	9,48	11,11
3,2	0,83	1,08	2,65	3,25	9,38	9,90	11,49
3,3	0,87	1,12	2,78	3,37	9,87	10,33	11,88
3,4	0,90	1,16	2,91	3,49	10,38	10,79	12,27
3,5	0,94	1,20	3,05	3,62	10,91	11,26	12,67
3,6	0,97	1,25	3,19	3,74	11,46	11,74	13,09
3,7	1,01	1,30	3,33	3,87	12,02	12,25	13,51
3,8	1,06	1,35	3,47	4,00	12,58	12,77	13,95
3,9	1,10	1,41	3,61	4,13	13,12	13,30	14,41
4,0	1,14	1,47	3,75	4,26	13,64	13,85	14,88
4,1	1,18	1,53	3,89	4,39	14,12	14,41	15,38
4,2	1,23	1,59	4,02	4,53	14,52	14,98	15,89
4,3	1,27	1,66	4,15	4,68	14,84	15,55	16,44
4,4	1,31	1,73	4,28	4,82		16,13	17,00
4,5	1,35	1,81	4,40	4,98		16,69	17,59
4,6	1,39	1,91	4,52	5,13		17,25	18,21
4,7	1,43	2,00	4,62	5,29		17,80	18,86
4,8	1,47	2,08	4,72	5,46		18,32	19,54
4,9	1,51	2,16	4,82	5,64		18,80	20,24
5-0	1,54	2,23	4,90	5,81		19,25	20,97
5,1	1,60	2,30	4,97	6,00		19,65	21,73
5,2	1,66	2,36	5,04	6,19		19,98	22,51
5,3	1,72	2,41	-	6,38	-	20,24	23,30
5,4	1,79	2,46		6,57		20,41	24,12
5,5	1,87	2,50		6,77		20,48	24,94
5,6	1,93	2,54		6,96		-	25,76
5,7	1,99	2,57		7,15			26,58
5,8	2,04	-		7,34			27,38
5,9	2,09			7,52			28,16
6,0	2,14			7,69			28,90
6,1	2,18			7,85			29,59
6,2	2,22			7,98			30,21
6,3	2,26		-	30,74			
6,4	-			31,17			
6,5				31,47			
6,6		31,61					

ASV-PV hanketekst

ASV-PV DN 15–50 (4. põlvkond) hanketekst

Haru peab olema dünaamiliselt tasakaalustatud diferentsiaalrõhuregulaatoriga, millel on alljärgnevad karakteristikud.

- Ventii peab hoidma kogu harus stabiilset diferentsiaalrõhku membraaniga regulaatori abil.
- Ventii diferentsiaalrõhu seadeväärtus peab olema muudetav.
- Ventii minimaalne vajalik diferentsiaalrõhk ei tohi olenemata Δp seadeväärtusest olla suurem kui 10 kPa.
- Ventii tihenduspiind (ventii koonus ja pesa) peab olema metall metalli vastu, et tagada diferentsiaalrõhu optimaalne reguleerimine väikese vooluhulga korral.
- Diferentsiaalrõhu peab saama seadistada lineaarselt visuaalse skaala abil ja ilma tööriistadeta. Seadistuse volitamata muutmise vältimiseks peab ventiiil olema lukustusfunktsioon.
- Seadistusvahemikku peab saama kohandada vedru vahetamise teel. Vedru peab saama vahetada rõhu all.
- Parima täpsuse saavutamiseks ei tohiks vedru seadevahemik ületada 40 kPa.
- Ventii diferentsiaalrõhu seadevahemik peab sobima rakendusega, et tagada süsteemi optimaalne toimimine (näiteks radiaatoripõhiste süsteemide korral seadevahemik 5–25 kPa).
- Ventii nimivooluhulk vastavalt ventii suurusele peab täitma standardi VDI 2073 nõudeid vooluhulga vahemiku kohta (vee voolukiirus kuni 0,8 m/s).
- Ventiiil peab olema seadistuse mehhanismist eraldatud sulgemisfunktsioon. Sulgventiili peab saama hooldamiseks sulgeda käsitsi / ilma tööriistu kasutamata.
- Ventiiil peab olema tühjendusfunktsioon.
- Ventiiil peab olema hooldusotstarbeline läbipesufunktsioon. Läbipesu saab teha läbipesu lisavarustuse abil.
- Ventii tuleb tarnida koos impulsstoruga. Süsteemi optimaalne toimimise tagamiseks ei tohi impulsstoru siseläbimõõt olla suurem kui 1,2 mm.
- Ventii tuleb tarnida soojusisolatsiooniga (kuni 120 °C).
- Ohutu transportimise ja käitlemise tagamiseks tuleb ventiilid tarnida vastupidavas pakendis.

Toote omadused:

- a. Rõhuklass: PN 16
- b. Temperatuurivahemik: 0 ... +120 °C
- c. Ühenduse suurus: DN 15–50
- d. Ühenduse tüüp: Sisekeere ISO 7/1 (DN 15-50), väliskeere ISO 228/1 (DN 15-50)
- e. Δp seadevahemik: 5–25 kPa, 20–60 kPa ja 20–80 kPa
- f. Ventii suurim diferentsiaalrõhk: 2,5 bar
- g. Paigaldamine: diferentsiaalrõhuregulaator tuleb paigaldada tagasivoolutorule ja ühendada impulsstoru kaudu pealevoolutoruga.

Danfoss AS

Climate Solutions • danfoss.ee • +372 659 3300 • klienditeenindus.ee@danfoss.com

Mistahes teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, teave toote valimise, selle rakendamise või kasutamise, toote kujunduse, kaalu, mõõtmete, võimsuse kohta või mistahes muud tehnilised andmed toote kasutusjuhendites, kataloogide kirjeldustes, reklaamides jms, olenemata sellest, kas need on tehtud kättesaadavaks kirjalikult, suuliselt, elektrooniliselt, veebis või allalaadimise kaudu, on informatiivse tähendusega ja on siduvad ainult sellisel juhul ja määral, mis on selgesõnaliselt toodud hinnapakkumises või tellimuse kinnituses. Danfoss ei vastuta võimalike esinevate vigade eest kataloogides, reklaamprospektides, videotes ja muudes materjalides. Danfoss jätab endale õiguse ette teatamata teha toodetes muudatusi. See kehtib ka tellitud, kuid mitte veel tarnitud toodetele, eeldusel, et muudatusi saab teha ilma toote vormi, sobivust ja funktsiooni muutmata. Kõik selles materjalis esinevad kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Danfoss A/S või Danfossi kontserni ettevõtetele. Danfoss ja Danfossi logotüüp on ettevõtte Danfoss A/S kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.