

Технічний опис

Серія термостатичних елементів Danfoss Aero® із захистом від несанкціонованого втручання

Сфера застосування



Серія Danfoss Aero® – це широкий асортимент термостатичних елементів найвищої якості, вироблених у Данії.

Термостатичний елемент Danfoss Aero® із захистом від несанкціонованого втручання використовується для контролю температури в громадських будівлях, наприклад державних установ, лікарень, шкіл тощо.

Термостатичні елементи Danfoss Aero® використовують унікальну технологію з газовим наповненням, що забезпечує найшвидше реагування терморегулятора прямої дії.

Термостатичний елемент Danfoss Aero® встановлюється на радіаторний клапан. Поєднання термостатичного елемента й радіаторного клапана регулює температуру в окремому приміщенні на заданому рівні шляхом регулювання витрати гарячої води через радіатор.

Термостатичний елемент Danfoss Aero® із захистом від несанкціонованого втручання застосовується для всіх типів водяних систем опалення.

Серія Danfoss Aero® включає:

- Термостатичний елемент із захистом від несанкціонованого втручання з вбудованим або виносним датчиком для радіаторних клапанів і радіаторів із вбудованими клапанами типу Danfoss RA.

Особливості:

- Технологія з використання газу – дає нам найшвидший і найточніший контроль температури
- Точність регулювання найвищого класу (CA 0,2 K) відповідно до EN 215
- Міцна конструкція, призначена для промислових, комерційних і громадських будівель
- Можливість обмеження й блокування заданої температури
- Налаштування захисту від замерзання теплоносія
- Захист від крадіжки термостатичного елемента

Якість



Термостатичні елементи Danfoss Aero® сертифіковані відповідно до європейського стандарту EN 215.

Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виготовляються на заводах, які пройшли оцінку та сертифікацію BVC (сертифікація Bureau Veritas) відповідно до стандартів ISO 9001 та ISO 14001.

Технічні дані

Тип	Датчик	Час реакції	Вплив перепаду тиску (D)	Гістерезис (C)	Вплив температури води (W)	Точність регулювання (CA)
Aero RA Tamper	Вбудований	12 хв	0,30 K	0,40 K	0,45 K	0,2 K


Замовлення і специфікація

Тип	Модель	Датчик	Кап. трубка	Діапазон настройки	З'єднання	Блокування нуля	Обмежуючі штифти	Код №
Aero RA Tamper	Захист від несанкціонованого втручання	Вбудований		7–28 °C	RA		✓	015G4540

Додаткове приладдя

Додаткове приладдя		Код №
	Штифти для захищення від несанкціонованого втручання (30 шт.)	013G1237
	Заглушки від крадіжки (20 шт.)	013G1232
	Набір інструментів: шестигранний ключ та інструмент для розблокування кільця приєднувального механізму термостатичного елемента	013G1236
	Кришка для шкали, біла (20 шт.)	015G4952

Конструкція

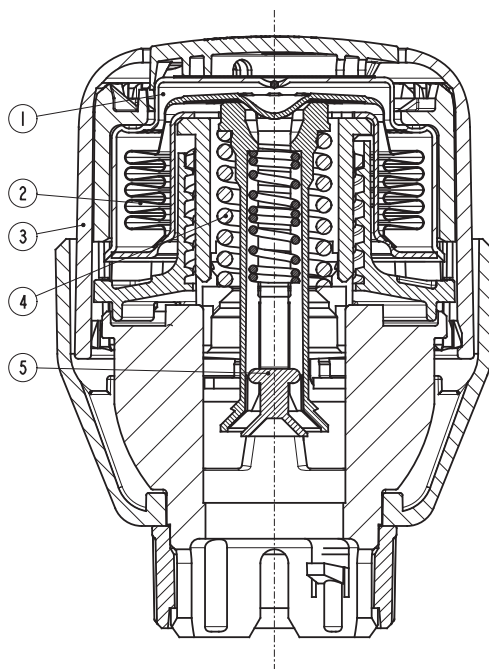

1. Привод
2. Заповнений газом сильфон
3. Ручка налаштування
4. Пружина налаштування
5. Шпindel

Принцип роботи

Термостатичні елементи – це пропорційні регулятори, що регулюють кількістю тепла від радіатора, відносно різниці між температурою, встановленою на ньому, і температурою навколишнього повітря, яка визначається ним же.

Терморозширювальний елемент (сильфон) реагує на температуру в приміщенні, розширюючись або стискаючись пропорційно. Рух передається на елемент керування термостатичного клапана.

Термостатичний елемент регулює кількість води, яка надходить у радіатор, до відповідного значення витрати, необхідного для підтримання температури приміщення на заданому рівні.

Термостатичні елементи серії Danfoss Aero® оснащені сильфонами з газовим заповненням, що забезпечує швидке реагування на зміну температури навколишнього середовища.

Налаштування температури

Необхідну кімнатну температуру можна встановити поворотом рукоятки термостатичного елемента. Наведені нижче температурні шкали показують співвідношення між значеннями шкали й бажаною кімнатною температурою. Вказані значення температури є орієнтовними, тому що фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента і залежить від умов його розміщення.

Блокування й обмеження заданої температури термостатичних елементів Danfoss Aero® можливе за рахунок обмежувальних штифтів, які знаходяться на задній його частині.

Опис процедури наведено в інструкції.

Danfoss Aero®



Положення налаштування

❄	1	2	3	4	5	
7	14	17	20	23	26	°C

Температура в кімнаті

❄ = Налаштування від замерзання теплоносія


Вибір терморегулятора

Терморегулятор слід обирати за такими критеріями:

Терморегулятор повинен завжди мати можливість коректно фіксувати температуру навколишнього повітря.

Радіаторні терморегулятори з вбудованими датчиками


Завжди слід встановлювати горизонтально, щоб повітря в приміщенні могло вільно проходити над термостатичним елементом. Компанія Danfoss не рекомендує встановлювати терморегулятор з вбудованим датчиком у вертикальному положенні, оскільки тепловий ефект від корпусу клапана та, можливо, поверхня труби призведе до неправильної роботи терморегулятора.

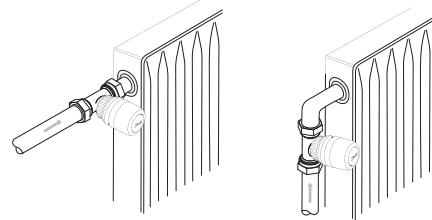

Радіаторні терморегулятори з виносним датчиком

Слід використовувати, коли:

- Штори закривають терморегулятор
- На терморегулятор впливає температура поверхні труби
- На терморегулятор впливає протяг
- За наявності прилеглих перешкод необхідно встановити терморегулятор у вертикальному положенні.

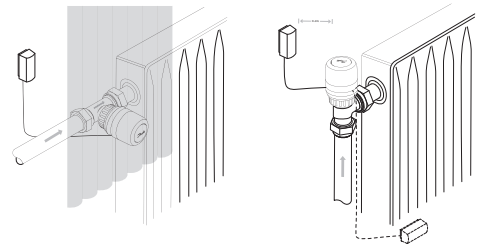


Виносний датчик слід монтувати на стіні, подалі від штор або на плінтусі під радіатором, якщо неподалік нього не має прокладених труб.

Усі виносні датчики постачаються з ультратонкою капілярною трубкою. Просто витягніть на необхідну довжину (максимум 2 м) і закріпіть за допомогою затискачів, що входять у комплект, або спеціального інструмента для забивання скоб.

Габаритні розміри

Danfoss Aero® RA
Захист від
несанкціонованого
доступу

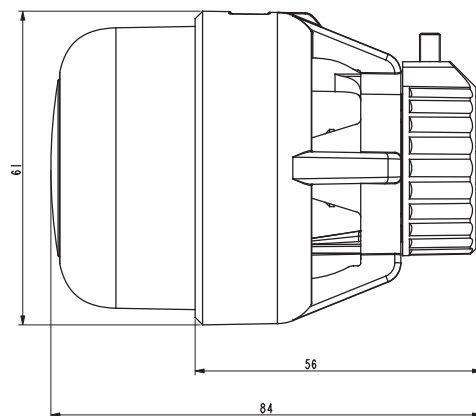

ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»

Climate Solutions • danfoss.ua • +380 800 800 144 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України) • uacs@danfoss.com

Будь-яка інформація, зокрема, з-поміж іншого, інформація щодо вибору продукції, її застосування чи використання, дизайну, ваги, розмірів, ємності продукції чи будь-які інші технічні дані, наведені в посібниках до продукції, описах у каталогах, рекламних брошурах тощо, а також незалежно від того, в якій формі цю інформацію було надано, письмовій, усній, електронній, в інтернеті чи шляхом завантаження, вважатиметься інформативною та буде зобов'язувальною лише та в тій мірі, в якій це чітко було зазначено в цінній пропозиції чи підтвердженні замовлення. Danfoss не бере на себе жодної відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах, відео та інших матеріалах. Danfoss залишає за собою право вносити зміни в продукцію без попередження. Це також стосується замовленої, але не доставленої продукції, за умови, що такі зміни можуть бути внесені без змінення форми, придатності чи функціонування продукції. Усі торгові марки, наведені в цьому матеріалі, є власністю Danfoss A/S або компаній групи Danfoss. Danfoss і логотип Danfoss є торговими марками Danfoss A/S. Усі права захищено.