

Panasonic Aquarea met CZ-NS4P print – Danfoss Icon2™ toepassing 09


Weergegeven onderdelen

- ① Icon2™ hoofdregelaar Advanced
Artikelnr. 088U2110
- ② Extern relais – AMZ connectiebox
Artikelnr. 082G1636

Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer toepassing 09

Warmteregeling: Heat Pump Optimizer ON

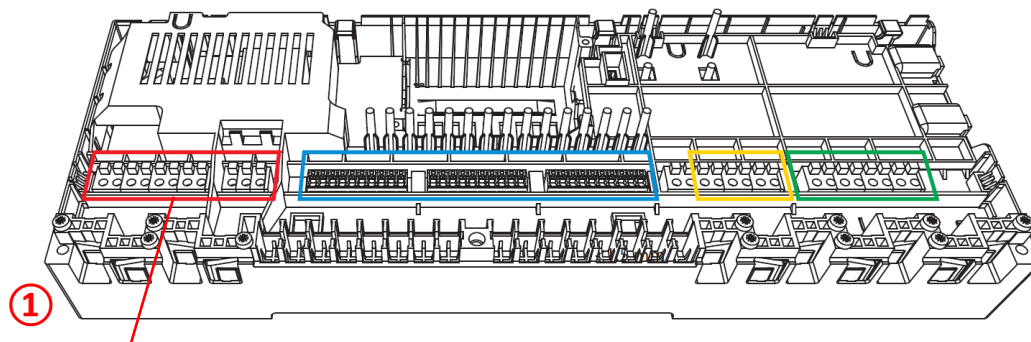

Uitleg werking Panasonic warmtepomp

Op de aansluitklemmen van de CZ-NS4P print hebben de ingangen de volgende functie.

ROOM THERMO 1:

Contact gemaakt over L en H = Vrijgave verwarming

Contact gemaakt over L en C = Vrijgave koeling

D.m.v. de brug wordt zowel koeling als verwarming vrijgegeven. Of de warmtepomp start met koelen of verwarmen is afhankelijk van het signaal op ingang HEAT/COOL SWITCH

HEAT/COOL SWITCH

Wanneer het contact gemaakt is zal bij het maken van het contact op de ingangen ROOMTHERMO 1 de warmtepomp starten met koelen.

Wanneer het contact verbroken is zal bij het maken van het contact op de ingangen ROOMTHERMO 1 de warmtepomp starten met verwarmen.

