

Technisches Dokument

Leitfaden zur Optimierung des Durchfluss- und Differenzdrucks

Einführung

80-90 % aller Gebäude in Nordeuropa verfügen über ineffiziente Heizungssysteme ohne hydraulischen Abgleich.

Die Folgen sind:

- Mangelnder Temperaturkomfort (Über- oder Unterversorgung)
- Fließgeräusche
- Zu hohe Energiekosten

Bei Zweirohr-Heizungssystemen ist die korrekte Dimensionierung und Voreinstellung der Ventile eine Voraussetzung für Energieeffizienz und Temperaturkomfort.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für Informationen und nützliche Tipps rund um RA-DV *Dynamic Valves*™.

Abgleich eines Heizungssystems

Der hydraulische Abgleich eines Heizungssystems dient der Optimierung des Durchflusses sowie des Energieverbrauchs.

Um dies zu erreichen, muss sichergestellt werden, dass den Heizkörpern die richtige Wassermenge zugeführt wird und dass der Pumpendruck bzw. Differenzdruck korrekt eingestellt ist.

Hydraulischer Abgleich - Installation - Leistung

1. Genaue Berechnung der Heizlast
oder
2. Schätzung der Heizlast:
 - Nehmen Sie Zeichnungen zur Hand, auf denen die Raumgrößen aller Wohnungen in m² angegeben sind. Falls keine Zeichnungen verfügbar sind, kann ein Laser-Entfernungsmesser für die Ausmessung der Flächen benutzt werden.
 - Wählen Sie den Wärmeverlust (Raumwärmebedarf) aus.
 - Berechnen Sie den Durchfluss.
 - Legen Sie für jedes Heizkörperventil Voreinstellungen entsprechend dem berechneten Durchfluss fest. Entnehmen Sie die ausgewählte Voreinstellung der Voreinstellungstabelle (siehe nächste Seite).
 - Bestimmen Sie zusammen mit dem Eigentümer der Immobilie oder dem Hausverwalter die benötigte Raumtemperatur. Überlegen Sie, ob möglicherweise Thermostate mit Fernfühler notwendig sind.
 - Alle Heizkörperventile müssen voreingestellt werden.
 - Befüllen Sie das System und entlüften Sie es.

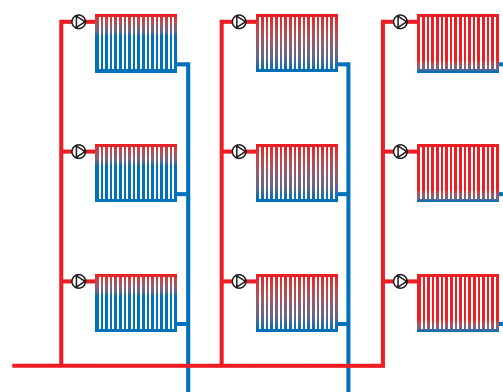


Abb. 1: Druck- und Durchflussänderungen

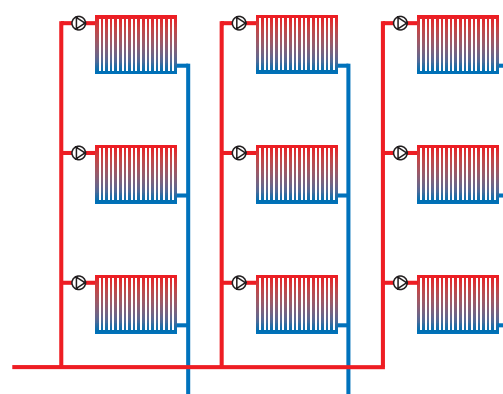


Abb. 2: Komfort durch hydraulischen Abgleich

Tabellen

1. Wärmeverlust (Erfahrungswerte)

Baujahr	bis 1958	1959-1968	1969-1973	1974-1977	1978-1983	1984-1994	1995-2001	ab 2002
Einfamilienhaus	180 W/m ²	170 W/m ²	150 W/m ²	115 W/m ²	95 W/m ²	75 W/m ²	60 W/m ²	40 W/m ²
Reihenhaus: • Endhaus • Mittelhaus	160 W/m ² 140 W/m ²	150 W/m ² 130 W/m ²	130 W/m ² 120 W/m ²	110 W/m ² 100 W/m ²	90 W/m ² 85 W/m ²	70 W/m ² 65 W/m ²	55 W/m ² 50 W/m ²	35 W/m ² 30 W/m ²
Mehrfamilienhaus: • bis 8 Wohneinheiten • mehr als 8 Wohneinheiten	130 W/m ² 120 W/m ²	120 W/m ² 110 W/m ²	110 W/m ² 100 W/m ²	75 W/m ² 70 W/m ²	65 W/m ² 60 W/m ²	60 W/m ² 55 W/m ²	45 W/m ² 40 W/m ²	33 W/m ² 33 W/m ²

2. Temperaturdifferenz (Spreizung)

Typische Werte	
Δt (K)	Wärmeerzeugung
10-15	Wärmepumpe
15-20	Niedertemperaturkessel
20-25	Brennwertkessel
25-40	Fernwärme, indirekt

3. Voreinstellung

mit RA2000	mit living	Voreinstellung
20 l/h	25 l/h	1
25 l/h	30 l/h	2
30 l/h	35 l/h	3
40 l/h	45 l/h	4
50 l/h	60 l/h	5
75 l/h	80 l/h	6
95 l/h	100 l/h	7
125 l/h	135 l/h	N

Beispiel

Gebäudetyp	Mehrfamilienhaus
Baujahr	1984
Raumfläche	40 m ²
Anzahl der Heizkörper im Raum	1
Wärmeverlust	55 W/m ² (gemäss Tabelle 1)
Temperaturdifferenz (Spreizung) (ΔT)	20 K (gemäss Tabelle 2)

Die Formel: $\dot{V} = \frac{\dot{Q} \text{ (W/m}^2\text{)} \times \text{m}^2 \times 0,86}{\Delta t \text{ (K)}} = \dots \text{ l/h} \quad \rightarrow \quad \dot{V} = \frac{55 \times 40 \times 0,86}{20} = 94,6 \text{ l/h}$

Voreinstellwert = 7 (gemäß Tabelle 3, bei RA2000).

Voreinstellung mehrerer Heizkörper im Raum

Zwei Heizkörper derselben Grösse im Raum sollten voreingestellt werden auf:

$$\frac{94,6}{2} = 47,3 \text{ l/h} = \text{Voreinstellung 5 (mit RA 2000)}$$

Sind die Heizkörper unterschiedlich gross, sollte die Voreinstellung entsprechend der Flächenabdeckung jedes Heizkörpers berechnet werden.

Die Danfoss-Heizungs-App und die DanBasic-Software bieten weitere Möglichkeiten zur Berechnung der Heizkörperleistung sowie des Wärmeverlusts.

Hinweis!

Eckzimmer, Räume mit Aussendecken und unbeheizten Fussböden, Erdreich berührte Wände und Betonböden erfordern eine etwas höhere Leistung des Heizkörpers, um den gleichen Komfort wie in den anderen Räumen zu erzielen (Faustregel: Erhöhen Sie die Voreinstellung um 0,5 im Vergleich zu einem normalen Raum).

Voreinstellung

Bei den Ventilen des Typs RA-DV lassen sich die dimensionierten Einstellwerte ohne Spezialwerkzeug einfach und exakt einstellen (Standardeinstellung = N).

Die Voreinstellung kann stufenweise zwischen 1 und 7 gewählt werden:

- Entfernen von Schutzkappe/Fühlerelement.
- Einstellmarkierung suchen.
- Einstellring so lange drehen, bis der errechnete Voreinstellwert mit der Einstellmarkierung übereinstimmt.

Bei Einstellung N ist die Voreinstellung aufgehoben. Diese Einstellung kann als Spülposition verwendet werden, falls das System bei Verschmutzung durchgespült werden muss.

Durch die Diebstahlsicherung des Thermostatelements wird ein Missbrauch der Voreinstellung verhindert.

Bei schwierigen Einbauberhältnissen können Sie eine spezielle Einstellhilfe (Bestell-Nr. 013G7830) benutzen.

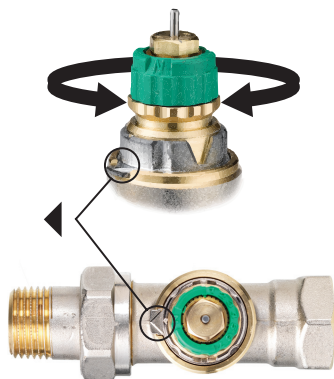


Abb. 3: RA-DV Einstellmarkierung



Abb. 4: Einstellhilfe 013G7830

Pumpenoptimierung

Der Energieverbrauch der Pumpen kann gesenkt werden. Faustregel: 1/2 Durchfluss = 1/4 Druckverlust = 1/8 Stromverbrauch.

Die Vorgehensweise sieht folgendermassen aus:

- Alle RA-DV-Ventile müssen voreingestellt sein.
- Demontieren Sie alle Fühler.
- Ändern Sie die aktuelle Voreinstellung des Ventils am hydraulisch am ungünstigsten gelegenen Heizkörper auf „2“. Messen Sie den Differenzdruck über diesem Ventil mit dem Danfoss dP tool™ und passen Sie den Druck der Pumpe an (Abb. 5/6).
- Während dieses Prozesses wird der Druck für offene und geschlossene Ventilpositionen gemessen und die Differenz wird angezeigt (Abb. 5). Verringern Sie den Pumpendruck, bis der gemessene Differenzdruck am Ventil sich ändert. Dann erhöhen Sie den Pumpendruck,

bis sich der gemessene Differenzdruck am Ventil 0,1 bar annähert. Jetzt ist der erwünschte ΔP erreicht (RA-DV ΔP min. = 0,1 bar = 10 kPa).

- Installieren Sie wieder die Fühler.
- Passen Sie nun die Heizkurve des witterungsgeführten Heizungsreglers den neuen Anlagenverhältnissen an.



Nutzung des Danfoss dP tool™ - Film auf YouTube.com.



Abb. 5: Danfoss dP tool™ 013G7855


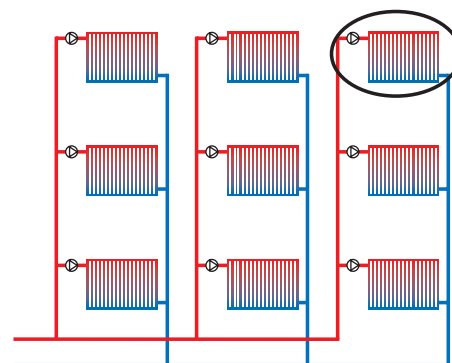


Abb. 6: Messung am hydraulisch letzten bzw. ungünstigsten gelegenen Heizkörperthermostatventil

**Die Danfoss-App
für Installateure**

*Ein einfacher Abgleich durch die Danfoss-App für Installateure!
Laden Sie die App kostenlos im App Store/auf Google Play herunter oder scannen Sie den QR-Code ein.*

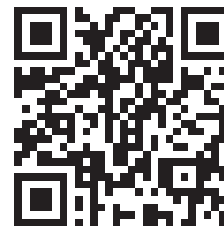

Weitere Informationen zu RA-DV-Ventilen entnehmen Sie bitte dem speziellen Datenblatt.

Danfoss AG

Parkstrasse 6
4402 Frenkendorf
Tel.: 061 906 11 11
Fax: 061 906 11 21
www.danfoss.ch
info@danfoss.ch

Bureau Suisse Romande

Chemin de la Rochette 2
1081 Montpreveyres
Tel.: 021 883 01 41
Fax: 021 883 01 45